

Nokia N9 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Klici	48
Varnost	4	Načini klicanja	48
Hitri začetek	6	Klicanje telefonske številke	48
Tipke in deli	6	Klicanje osebe	49
Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije	8	Konferenčni klic	49
Prvi zagon	11	Sprejem ali zavrnitev klicev	50
Iskanje dodatne pomoči	15	Sprejem klica	50
Osnovna uporaba	15	Zavrnitev klica	50
Začetni prikazi in območje za prikaz stanja	15	Utišanje zvonjenja	51
Zaslon na dotik	20	Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	51
Pisanje besedila	24	Klicanje telefonskega predala	51
Upravljanje profilov, tonov in glasnosti	28	Med klicem	52
Iskanje v telefonu	29	Aktiviranje zvočnika med klicem	52
Raziskovanje storitev Nokia	29	Odstranjevanje šumov	52
Prilagajanje	31	Sprejem čakajočega klica	53
Spreminjanje ozadja	31	Zadnji klici	53
Ogled obvestil in virov	31	Prikaz neodgovorjenih klicev	53
Povezovanje	32	Prikaz prejetih klicev	54
Internetne povezave	32	Klicanje zadnje klicane številke	54
WLAN	34	O internetnih klicih	54
NFC	36	Namestitev storitve internetnih klicev	55
Bluetooth	38	Vpis v storitev internetnih klicev	55
Podatkovni kabel USB	40	Vzpostavljanje internetnega klica	55
Spletni viri in viri RSS	41	Nastavitev stanja dostopnosti	55
Spletni brskalnik	41	Sporočila in družabna omrežja	56
Viri RSS	43	Nastavitev vseh računov hkrati	56
Imenik in prijatelji iz družabnih omrežij	44	Sporočila	57
Imenik	44	Pomenki	59
Prijatelji iz družabnih omrežij	47	E-pošta	59
		Mail for Exchange	61
		Glasba in videi	62
		Predvajalnik glasbe	62
		Videi	65
		Kamera in Galerija	66
		Zajemanje fotografij	66
		Snemanje videov	70

Pošiljanje in skupna raba fotografij in videov	70
Galerija	72
Urejevalnik fotografij	76
Urejevalnik videov	76
Brezžičen ogled fotografij in videov v sistemu za domače razvedrilo	77

Zemljevidi in navigacija	77
GPS	77
Zemljevidi	79
Vožnja	86

Produktivnost in čas	89
Upravljanje časa	89
Produktivnost	93

Upravljanje telefona	94
Posodabljanje programske opreme in aplikacij telefona	94
Varnostno kopiranje	96
Upravljanje aplikacij	96
Pomnilnik	98
Sinhronizacija vsebine	98
Zaščita telefona	99
Ponastavitev telefona	102
Baterija	103

Namigi	104
Kode za dostop	104
Pošiljanje varnostne kode zaupanja vredni osebi	105

Varovanje okolja	105
Varčevanje z energijo	105
Recikliranje	106

Informacije o izdelku in varnostne informacije	106
---	------------

Kazalo	113
---------------	------------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda združljivi. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.


STEKLENI DELI



Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA


Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

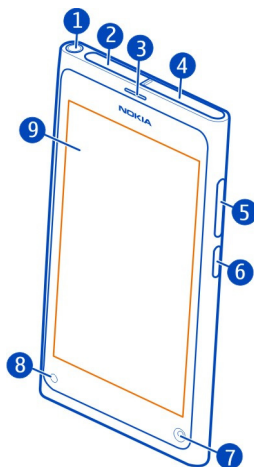Hitri začetek**Tipke in deli****Sprednja stran**

- 1 Priključek Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Priključek mikro-USB
- 3 Slušalka
- 4 Držalo za kartico SIM
- 5 Tipka za glasnost/povečavo. Uporablja se tudi za spreminjanje profila.
- 6 Tipka za vklop/izklop in zaklepanje
- 7 Objektiv sprednje kamere
- 8 Kazalnik polnjenja
- 9 Zaslona dotik

Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis.


Hrbtna stran

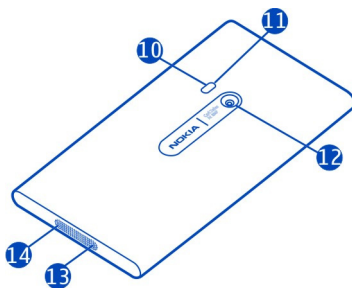

- 10 Bliskavica kamere
- 11 Dodaten mikrofons
- 12 Objektiv kamere. Če je na objektivu kamere zaščitni trak, ga odstranite.
- 13 Mikrofons
- 14 Zvočnik

Slušalka

V telefon lahko priključite združljivo slušalko ali slušalke.

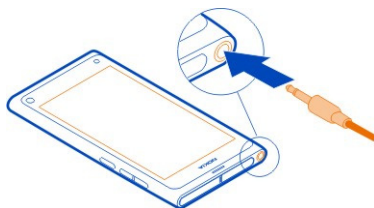


Upravljanje glasbe s slušalko

Če želite prekiniti ali nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb na slušalki. Če želite preskočiti na naslednjo pesem, pritisnite gumb za približno dve sekundi.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Predeli z antenami

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

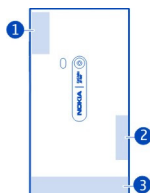

- 1 Antena GPS
- 2 Anteni Bluetooth in WLAN
- 3 Mobilna antena


Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije

Vstavljanje kartice SIM


Ta naprava je namenjena samo za uporabo z mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM. Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM.

Na kartico SIM ne lepите nalepk.

- 1 Če želite odpreti pokrovček priključka mikro USB, pritisnite levi rob pokrovčka.

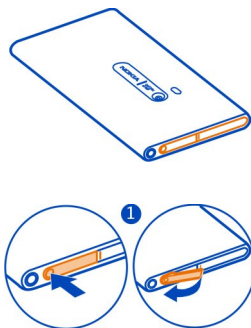

- 2 Če želite sprostiti držalo za kartico SIM, ga potisnite v levo. Previdno izvalcite držalo.

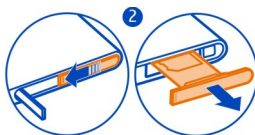

- 3 Preverite, ali so stiki obrnjeni navzgor, in vstavite kartico SIM v držalo.



- 4 Vstavite držalo za kartico SIM nazaj v telefon. Če želite, da se držalo za kartico SIM zaskoči, ga potisnite v desno.



- 5 Zaprite pokrovček priključka mikro USB.


Odstranjevanje kartice SIM

- 1 Odprite pokrovček priključka mikro USB.
- 2 Če želite sprostiti držalo za kartico SIM, ga potisnite v levo. Previdno izvalcite držalo.
- 3 Izvalcite kartico.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste pred prvim vklopom telefona morda morali vseeno napolniti.

Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

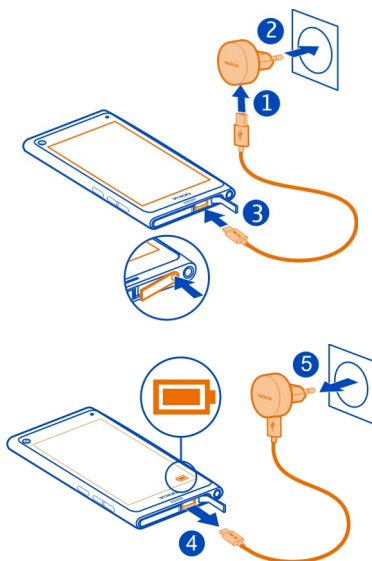

Dolžina polnjenja baterije ni določena, telefon pa lahko uporabljate med polnjenjem.

Ko se baterija polni, kazalnik polnjenja počasi utripa. Ko je baterija napolnjena, kazalnik polnjenja sveti.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Polnjenje baterije prek podatkovnega kabla USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Z združljivim kablom USB lahko telefon povežete z drugo združljivo napravo, na primer z računalnikom.

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Previdno priklopite ali odklopite kabel polnilnika, da ne poškodujete priključka.



O bateriji

Telefon ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je odobrila družba Nokia in so namenjeni uporabi s tem telefonom. Za polnjenje telefona lahko uporabite tudi združljiv podatkovni kabel USB.

! **Pomembno:** Baterijo naj zamenjuje samo strokovno osebje ali pooblaščen servis. Z nepooblaščenim zamenjavo baterije lahko izničite garancijo.

Na pooblaščenih prodajnih mestih je morda na voljo tudi zamenjava baterije.

Če želite preveriti stanje baterije, izberite  in **Device** > **Battery**.


Telefon lahko nastavite tako, da samodejno aktivira način za varčevanje z energijo, ko je baterija skoraj prazna. Izberite  in **Device** > **Battery** > **Power saving mode** ter aktivirajte **Automatic**.

Ko je aktiviran način za varčevanje z energijo, ne morete spreminjati nastavitev nekaterih aplikacij.

Prvi zagon

Vklop/izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler telefon ne zavibrira.

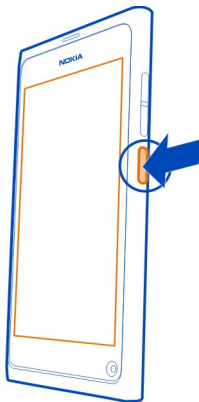

Prva uporaba telefona

Nov začetek – ko vstavite kartico SIM in prvič vklopite telefon, vas ta vodi skozi začetno nastavitvev. Naročite se lahko tudi na storitev Tips and Offers ter prejimate uporabne namige in trike, s katerimi lahko kar najboljše izkoristite svoj telefon.

Če želite uporabljati storitve Nokia, ustvarite račun Nokia. Potrebujete internetno povezavo. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitve. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko račun ustvarite pozneje.

Če že imate račun Nokia, se vpišite.

Nasvet: Ste pozabili geslo? Zahtevate lahko, da vam je poslano v e-poštnem ali besedilnem sporočilu.

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, v telefonu odprite storitev Nokia in prikaže se sporočilo, da morate ustvariti račun.

Če želite vzpostaviti klic v sili med začetno nastavitvijo, izberite .


Zaklepanje tipk in zaslona

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite tipke in zaslon telefona.

Pritisnite tipko za vklop/izklop.

Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop in s prstom odrinite od točke zunaj zaslona in na zaslon. Odrinete lahko iz katere koli smeri.

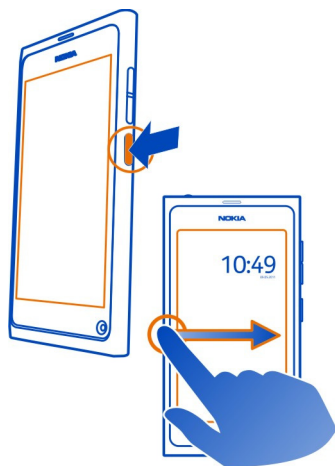

Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete zaslon in s prstom odrinite od točke zunaj zaslona in na zaslon.

Nasvet: Ste prejeli obvestilo na zaklenjenem zaslonu? Če želite odpreti povezano aplikacijo, povlecite obvestilo na levo ali desno stran zaslona.

Samodejno zaklepanje tipk in zaslona

- 1 Izberite  in **Device > Display > Display time-out**.
- 2 Izberite čas, po katerem se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Kopiranje vizitk iz starega telefona

Če je imenik prazen, lahko preprosto kopirate vizitke iz starega telefona – tudi če to ni telefon Nokia.

Stari telefon mora podpirati tehnologijo Bluetooth, vizitke pa morajo biti shranjene v pomnilniku telefona, ne na kartici SIM.

Izberite  in sledite navodilom.

Nasvet: Če želite vizitke kopirati pozneje, v imeniku izberite  > **Import contacts**. Če želite kopirati koledarske dogodke in besedilna sporočila, izberite  > **Sync and backup** > **Sync**. Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Kopiranje vsebine iz računalnika

Z novim začetkom ne boste ničesar zamudili. Pomembne podatke, kot so koledarski vpisi in vizitke, lahko kopirate v nov telefon iz računalnika.

Če so koledar in druge vsebine shranjene v spletu, na primer v računu storitev Google, Microsoft Exchange ali Windows Live, preprosto dodajte račun v telefon in sinhronizirajte vsebino neposredno iz oblaka.

- 1 Izberite .
- 2 Dodajte račun v telefon.
- 3 Preverite, ali je sinhronizacija aktivirana, in izberite **Done**.

Nasvet: Če uporabljate spletni koledar, ga boste morda lahko sinhronizirali s protokolom CalDAV.

Če je vsebina, na primer vizitke in koledarski vpisi, shranjena le lokalno v programu Outlook v računalniku, jo kopirajte v novi telefon iz računa Hotmail.

- 1 Sinhronizirajte zeleno vsebino iz programa Outlook v storitev Hotmail s programom Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Če ga želite prenesti in namestiti, ga poiščite na spletnem mestu www.microsoft.com/download in sledite navodilom v računalniku. Morda boste morali izbrati možnost za ročno konfiguracijo nastavitev.
- 2 Če želite uvoziti vsebino iz storitve Hotmail v svoj novi telefon, izberite  in **Add account** > **Mail for Exchange**.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov za storitev Hotmail ali Windows Live, uporabniško ime in geslo ter izberite **Manual setup**.
- 4 Za naslov strežnika vnesite **m.hotmail.com** in izberite **Done**.

Namestitev aplikacije Nokia Link v računalnik

Imejte priljubljene s sabo, kjer koli gostujete. Z računalniško aplikacijo Nokia Link sinhronizirajte svojo glasbo, videe in fotografije ali pa v računalniku ustvarite varnostno kopijo telefona.

Če želite več informacij o aplikaciji Nokia Link oz. če želite prenesti in namestiti najnovejšo različico v računalnik, obiščite spletno mesto www.nokia.com/nokialink.

Ko povežete telefon z računalnikom, za način povezave USB izberite **Sync and connect**.

Telefon ni združljiv s programsko opremo Nokia Suite.

Iskanje dodatne pomoči

Uporaba priročnika za uporabo v telefonu

Izberite .

Iskanje v priročniku za uporabo

Izberite  in v polje za iskanje začnite vnašati besedo.

Preklapljanje med priročnikom za uporabo in aplikacijo

Če se želite vrniti v začetni prikaz, odrinite prst iz točke zunaj zaslona na zaslonu na dotik. Če želite odpreti željeno aplikacijo, jo izberite v prikazu aplikacij ali prikazu odprtih aplikacij.

Povezave do sorodnih tem so morda na koncu navodil.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi telefona ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite .

Če imate težave, naredite to:

- Znova zaženite telefon. Za najmanj osem sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Telefon se izklopi. Če želite znova vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop, dokler telefon ne zavibira.
- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če s tem ne rešite težave, se za popravilo obrnite na družbo Nokia. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.


Osnovna uporaba

Začetni prikazi in območje za prikaz stanja

Preklapljanje med prikazi

Telefon ima ločene prikaze za aplikacije, obvestila in vire ter za odprte aplikacije.


Frčnite zaslon levo ali desno.

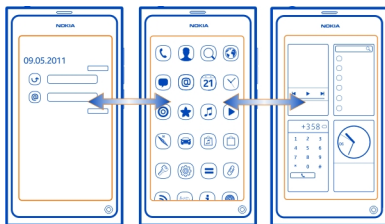

- V prikazu dogodkov prejmete obvestila o sporočilih in neodgovorjenih klicih. Prikazani so tudi viri iz različnih aplikacij ali storitev.
- V prikazu aplikacij lahko odpirate aplikacije.
- V prikazu odprtih aplikacij lahko preklapljate med odprtimi aplikacijami in opravili ali pa zaprete aplikacije, ki jih ne uporabljate.

Zapiranje aplikacije

Tapnite in pridržite prikaz odprtih aplikacij in v aplikaciji izberite .

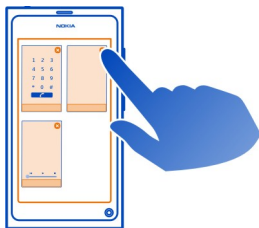

Nasvet: Če želite popolnoma zapreti trenutno aplikacijo, lahko tudi odrinete s prstom z vrha zaslona. Neshranjeni podatki v aplikaciji bodo morda izgubljeni.

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

V prikazu odprtih aplikacij si lahko ogledate, katere aplikacije in opravila so odprta v ozadju in med njimi preklapljate.

Izberite želeno aplikacijo.

Nasvet: Če si želite ogledati, katere aplikacije so odprte, na zaslon postavite dva prsta in ju pomaknite skupaj. Če se želite vrniti v bolj podroben prikaz, prsta razmaknite.

Aplikacije, ki se izvajajo v ozadju, povečajo porabo energije in pomnilnika. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, tapnite in pridržite prikaz odprtih aplikacij ter izberite  v aplikaciji, ki jo želite zapreti.

Odpiranje menija stanja za dostop do običajnih nastavitev

Če želite na primer vzpostaviti, preklopiti ali prekiniti internetno povezavo oz. spremeniti stanje razpoložljivosti, vam ni treba v nedogled klikati. Do teh nastavitev lahko dostopate neposredno iz menija stanja, ne glede na to, katere aplikacije ali prikaze imate odprte.



Tapnite območje stanja.


Zapiranje menija stanja

Tapnite območje stanja.

Odpiranje vrstice za hitri zagon za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij

Iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona lahko kličete ter dostopate do kamere, spleta in sporočil.

Ko držite telefon v pokončnem položaju, s prstom potegnite od točke pod zaslonom na zaslon in zadržite prst na mestu, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

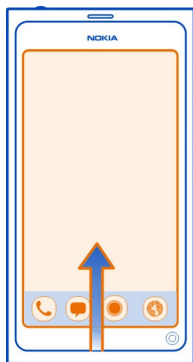


Zapiranje vrstice za hitri zagon

Tapnite zunaj vrstice za hitri zagon.

Prerazvrščanje prikaza Aplikacije

Ste vedeli, da lahko prilagodite prikaz Aplikacije? Premaknite priljubljene aplikacije na vrh prikaza, manj uporabljane pa skrijte v mape.

Izberite in pridržite ikono aplikacije ter jo povlecite na novo lokacijo.

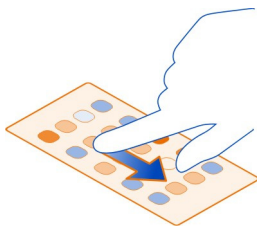

Ustvarjanje mape

- 1 Tapnite in pridržite prikaz Aplikacije.
- 2 V orodni vrstici izberite **New folder**.
- 3 Odprite novo mapo, izberite ime mape in jo preimenujte.

Odstranjevanje aplikacije ali mape

Izberite in pridržite ikono aplikacije ali mape in izberite .

Odstranite lahko le prazne mape, poleg tega morda ne boste mogli odstraniti nekaterih aplikacij.

Kazalniki območja stanja

Območje stanja v telefonu prikazuje, kaj se dogaja v njem. Tukaj je nekaj ikon, ki se lahko prikažejo v območju stanja:

Splošni kazalniki



Budilka je nastavljena.



Aktiviran je tihi profil.



Označuje stanje baterije. V načinu za varčevanje z energijo je prikazan kazalnik



Kazalniki za obvestila



Imate neodgovorjen klic.



Imate novo e-poštno sporočilo.



Imate novo besedilno sporočilo.



Imate novo glasovno sporočilo.



Za programsko opremo telefona je na voljo nova posodobitev.

Kazalniki klicev



Klic je aktiven.



Klic je aktiven. Mikrofon je izključen.



Klici so preusmerjeni na drugo številko ali v telefonski predal.

Kazalniki dostopnosti



Vaše stanje dosegljivosti je dosegljiv.



Vaše stanje dosegljivosti je zaseden.

Kazalniki omrežja



Vzpostavljena je podatkovna povezava GSM (omrežna storitev).  označuje, da se podatki prenašajo.



Vzpostavljena je podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da se podatki prenašajo.

-  Vzpostavljena je podatkovna povezava 3G (omrežna storitev).  označuje, da se podatki prenašajo.
-  Vzpostavljena je podatkovna povezava HSPA (omrežna storitev).  označuje, da se podatki prenašajo.
-  V telefonu je vzpostavljena povezava z omrežjem WLAN.

Kazalniki povezovanja

-  Moč signala
-  Kartica SIM ni na voljo.
-  Aktiviran je način za polet.
-  Aktivirana je povezava Bluetooth.  označuje, da se podatki prenašajo.
-  Aktiviran je GPS.
-  Telefon prenaša vsebino.  označuje, da prenos čaka.  označuje, da prenos ni uspel.

Zaslon na dotik

O zaslonu na dotik

Če želite nadzirati svoj telefon, se nežno dotaknite zaslona s konicami prstov. Zaslon se ne odziva, če uporabite nohte.

Če so konice prstov mrzle, se zaslon morda ne bo odzival na dotik.

 **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Dejanja na zaslonu na dotik


Če želite uporabljati telefon, tapnite ali pa tapnite in pridržite zaslon na dotik.

Odpiranje aplikacije ali izbiranje predmeta

Tapnite aplikacijo ali predmet.

Vračanje v začetni prikaz

Če želite zapustiti aplikacijo in se vrniti na začetni prikaz, s prstom odrinite z območja zunaj zaslona na dotik na zaslon. Odrinete lahko z leve ali desne strani oz. z dna zaslona. Aplikacija še vedno deluje v ozadju.

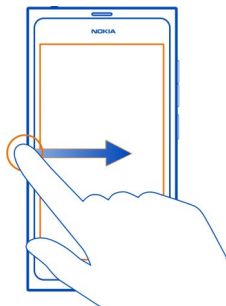

Nasvet: Če želite dokončno zapreti aplikacijo, odrinite prst z vrha zaslona. Neshranjeni podatki v aplikaciji bodo morda izgubljeni.

Frcanje

Položite prst na zaslon in ga potegnite v želeno smer.



Primer: Če želite preklopiti na drug začetni prikaz, frcnite v levo ali v desno. Za pomikanje po seznamu ali meniju potegnite prst navzgor ali navzdol.


Tapnite in pridržite za ogled več možnosti

Postavite prst na predmet, da se odpre meni.

Primer: Če želite poslati vizitko ali izbrisati opozorilo, tapnite in pridržite vizitko ali opozorilo, nato pa izberite želeno možnost.

Vlečenje predmeta

Tapnite in pridržite predmet ter s prstom potegnite po zaslonu. Predmet sledi prstu.

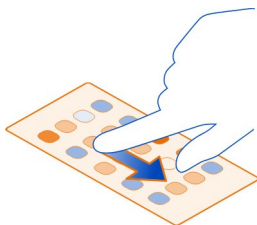

Primer: Če želite prerazvrstiti aplikacije v prikazu Aplikacije, tapnite in pridržite ikono zelene aplikacije ter jo povlecite na drugo mesto.

Povečevanje in pomanjševanje

Na predmet, kot je fotografija ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite ali povlecite skupaj.



Odpiranje možnosti, značilnih za posamezni prikaz

V trenutno odprti aplikaciji tapnite .

Vklop ali izklop nastavitve

Tapnite stikalo.

Samodejno zaklepanje telefona

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

- 1 Izberite  in **Security** > **Device lock**.
- 2 Izberite **Security code** in vnesite varnostno kodo (vsaj 5 znakov). Uporabite lahko številke, simbole ter velike in male črke.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če pozabite varnostno kodo in je ne morete obnoviti, se bodo vaši osebni podatki zbrisali, šele nato boste lahko ponovno uporabili telefon. Če ste nastavili, koliko krat lahko vnesete napačno varnostno kodo, telefon po zadnjem poskusu izbriše vaše podatke in se ponastavi na izvirne nastavitve. Če niste omejili števil poskusov, boste morali telefon pred znova uporabo dati na servis.

- 3 Izberite **Autolock** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Odklepanje telefona

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in s prstom odrinete od točke zunaj zaslona in na zaslon. Odrinete lahko iz katere koli smeri.
- 2 Vnesite varnostno kodo in izberite **OK**.

Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete zaslon in s prstom odrinete od točke zunaj zaslona in na zaslon.

Nasvet: Ko programsko opremo telefona posodablja z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater, se jezik zaslonske tipkovnice preklopi nazaj na privzetega. Če varnostna koda vključuje znake, ki niso del te zaslonske tipkovnice, izberite , nato odrinete v levo ali desno po tipkovnici, da nastavite tisti jezik, ki ste ga uporabili pri ustvarjanju varnostne kode.

Nasvet: Če ste določili zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko pošljete kodo tej osebi v besedilnem sporočilu. Izberite **Device lock > Trusted person > Select trusted person** in vizitko s seznama. Če se telefonska številka zaupanja vredne osebe v imeniku spremeni, jo morate ročno spremeniti.

Nastavitve zaklepanja telefona

Določite lahko varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

Določene storitve, kot je Mail for Exchange, lahko zahtevajo, da za telefon določite varnostno kodo. Odvisno od skrbniških varnostnih zahtev lahko spremenite nastavitve zaklepanja telefona, kot sta Autolock in Number of tries.

Izberite  in **Security > Device lock** in med naslednjim:

Autolock — Nastavite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Security code — Spremenite varnostno kodo. Če želite uporabiti zaklepanje telefona, morate določiti varnostno kodo.

Number of tries — Nastavite omejitev za poskuse z napačno varnostno kodo. Ko dosežete mejo, je telefon ponastavljen na tovarniške nastavitve in vsi uporabniški podatki so izbrisani.


Trusted person — Eno od vizitk nastavite za zaupanja vredno osebo. Če ste določili zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko pošljete kodo tej osebi v besedilnem sporočilu. Ko vnesete nepravilno varnostno kodo, izberite **Recover** in sledite prikazanim navodilom.

Remote security features — Nastavite zaklepanje na daljavo. Če izgubite telefon, ga lahko na daljavo zaklenete ali zbrisate podatke, shranjene v njem.

Pisanje besedila

Pisanje z virtualno tipkovnico

Izberite polje za vnos besedila.

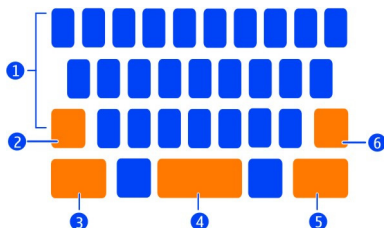

- 1 znakovne tipke
- 2 Dvigalka (Shift)
- 3 tipka Sym
- 4 Preslednica
- 5 Tipka Enter
- 6 Vračalka

Vstavljanje velike začetnice pri pisanju z malimi črkami, ali obratno

Preden vstavite zeleni znak, izberite tipko Shift. Če želite aktivirati način pisanja samo z velikimi črkami, tipko izberite dvakrat. Tipka Shift je označena. Če se želite vrniti v običajni način, znova izberite tipko Shift.

Vstavljanje številke ali posebnega znaka

Izberite tipko Sym. Če si želite ogledati več simbolov, izberite tipko **1/2**.

Nasvet: Če želite hitro dodati številko ali pogosto uporabljen poseben znak, izberite tipko Sym in prst pomaknite na znak, ne da bi ga dvignili. Ko dvignete prst, se znak vstavi v besedilo, tipkovnica pa se preklopi nazaj v prikaz običajnega besedila.

Vstavljanje naglašnega znaka

Izberite in pridržite znak, kateremu želite dodati naglas, in prst pomaknite na zeleni naglašeni znak, ne da bi ga dvignili.

Brisanje znaka

Izberite vračalko.

Spreminjanje pisave

V nekaterih aplikacijah, kot sta Mail in Notes, lahko spremenite pisavo. Izberite polje za vnos besedila ter v pojavnem meniju izberite zeleno možnost. Če želite spremeniti pisavo posamezne besede, jo potegnite in izberite **T** ter zeleno možnost.

Kopiranje in lepljenje besedila

V polju za vnos besedila povlecite besedilo, ki ga želite kopirati, in v pojavnem meniju izberite **Copy**. Če želite prilepiti besedilo, izberite polje za vnos besedila, nato izberite mesto, kamor želite besedilo prilepiti, in v pojavnem meniju izberite **Paste**.

Uporaba več jezikov pisanja

Izberite  in **Time and language > Text input > Installed input methods**, nato pa izberite jezike pisanja.

Če ste izbrali več jezikov pisanja, lahko med njimi preklapljate.

Spreminjanje jezika pisanja

Postavite prst na levi ali desni rob zaslona na dotik in ga potegnite prek virtualne tipkovnice.

Zapiranje virtualne tipkovnice


Frcnite virtualno tipkovnico navzdol ali pa tapnite zunaj polja za vnos besedila.

Nasvet: Če želite kazalko postaviti na točno določeno mesto, izberite in pridržite besedilo, da se prikaže povečevalno steklo. Ne da bi dvignili prst, potegnite kazalko na zeleno lokacijo.



Pisanje besedila s popravljanjem napak

Popravljanje napak temelji na vgrajenem slovarju, v katerega lahko dodajate nove besede.

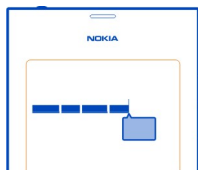

- 1 Začnite pisati besedo. Po vsakem pritisku tipke se predlog besede spremeni.
- 2 Če želite sprejeti predlagano besedo, jo izberite.
- 3 Če želite ogledati več predlogov črkovanja, izberite in pridržite predlagano besedo.
- 4 Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite in pridržite predlagano besedo, nato pa izberite **Add to dictionary**.

Deaktiviranje popravljanja napak za vse urejevalnike v telefonu

Izberite  in **Time and language** > **Text input** ter deaktivirajte **Error correction**.

Nasvet: Če želite predlagano besedo sprejeti s preslednico, izberite  in **Time and language** > **Text input** ter aktivirajte **Insert with space key**. Če želite vstaviti presledek, ne da bi sprejeli predlagano besedo, izberite vračalko.

Pisanje s funkcijo Swype

Želite pisati hitreje? Uporabite funkcijo Swype za hitro in preprosto pisanje besedila.

Aktiviranje funkcije Swype

- 1 Izberite  in **Time and language** > **Text input** ter aktivirajte funkcijo **Swype**.
- 2 Izberite **Swype settings** in jezik.

Pisanje s funkcijo Swype

Če želite odpreti virtualno tipkovnico, izberite polje za vnos besedila. Potegnite prst od črke do črke; ni treba, da ste zelo natančni. Funkcija Swype običajno zazna, ali želite isto črko vnesti dvakrat, ne da bi vam bilo treba kar koli narediti, toda če želite biti prepričani, jo počekajte ali na njej naredite zanko. Ko dvignete prst, da bi napisali naslednjo besedo, se samodejno vstavi presledek.

Nasvet: Če želite začasno deaktivirati funkcijo samodejnega vstavljanja presledkov, podrsajte prst iz preslednice na vračalko. Če želite trajno uveljaviti to spremembo ali spremeniti druge nastavitve, izberite in pridržite tipko Swype v spodnjem levem kotu tipkovnice.

Pisanje in urejanje besedila s funkcijo predlogov besed

Med pisanjem se prikazuje seznam možnih besed. Če se želite pomakniti po seznamu, povlecite prst levo ali desno po seznamu. Če je prikazana zelena beseda, jo izberite. Če je zelena beseda prva na seznamu, začnite vnašati naslednjo besedo in beseda bo samodejno vstavljena.

Če si želite ogledati seznam možnosti za besedo, ki ste jo že vnesli, izberite besedo.

Dodajanje besede v slovar

Napišite posamezne črke besede, nato pa izberite besedo s seznama predlaganih besed. Potrdite izbiro.

Nasvet: Če želite v slovar hitro dodati več besed, telefonskih števil ali besed, ki vsebujejo številke in simbole, jih potegnite, da jih označite, in izberite tipko Swype.

Spreminjanje sklona besede

Povlecite, da označite besedo, in s prstom odrinite od tipke Swype do tipke Shift. S seznama izberite želeno možnost.

Nasvet: Če želite besedo napisati z veliko začetnico, v enem tekočem gibu postavite prst na črko, ga podrsajte nad tipkovnico in nazaj na naslednjo črko. Preostanek besede napišite kot običajno.

Vstavljanje naglašeneznaka, simbola ali številke

Če si želite ogledati seznam znakov, ki so na voljo na določeni tipki, izberite in pridržite tipko. S seznama izberite znak.

Primer: Če želite vstaviti črko á, izberite in pridržite tipko a, nato pa s prikazanega seznama izberite á.

Nasvet: Če želite kazalnik premakniti po besedilu ali poiskati druge možnosti za urejanje besedila, odrinite s tipke Swype na tipko **+!=**.

Za več pomoči, namigov in videov o uporabi funkcije Swype obiščite spletno mesto www.swype.com.

Upravljanje profilov, tonov in glasnosti

Nastavitev glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Vgrajeni zvočnik omogoča, da vam pri govoru in poslušanju ni treba imeti telefona tik ob ušesu, temveč je lahko v neposredni bližini.

Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnika med klicem

Izberite .

Spreminjanje profila za sestanke

Pričakujete klic, vendar vaš telefon ne sme zvoniti? Nastavite lahko, da telefon namesto zvonjenja enkrat zapiska.

Odprite meni stanja in drsnik profila povlecite na možnost **Beep**.

Nasvet: Trenutni profil lahko spremenite tudi s tipkama za glasnost. Tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti pritiskajte, dokler se ne prikaže zeleni profil.

Ta možnost je na voljo v prikazih, v katerih se tipka ne uporablja za upravljanje glasnosti ali za povečavo.

Nasvet: Tone in glasnost zvonjenja lahko prilagodite in določite, ali želite, da telefon pri dohodnem klicu vibrira. Izberite  in **Sounds and vibration**.

Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz Nokia Trgovine. Izberite  in **Sounds and vibration > Ringtone > Get more from Nokia Store**. Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Uporaba telefona v načinu brez povezave

Na mestih, kjer ne želite klicati ali sprejemati klicev, lahko vseeno dostopate do koledarja, glasbe in iger, za katere ne potrebujete povezave, tako da aktivirate način za polet. Telefon izklopite, ko uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Izberite  in aktivirajte **Flight mode**.

Ko je aktiviran način za polet, lahko vseeno vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN, na primer za branje e-pošte ali brskanje po internetu. Preverite, ali sta aktivirani povezava Bluetooth in tehnologija NFC.

Ravnajte v skladu z navodili in varnostnimi zahtevami, ki jih določi na primer letalska družba, ter vsemi veljavnimi zakoni in uredbami.

Izklop zvoka telefona

Ko je aktiviran tihi profil, so vsi toni telefona izklopljeni. Ta profil aktivirajte, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

Odprite meni stanja in drsnik profila povlecite na možnost **Silent**.

Ko je aktiviran tihi profil, toni opozoril vseeno zvonijo. Lahko na primer tudi poslušate glasbo.

Iskanje v telefonu

Raziskujte svoj telefon in internet. Ko vnesete iskano besedo, iskanje zoži rezultate in prikaže predloge, kot so teme pomoči, aplikacije, glasba, videi itd.

- 1 Izberite .
- 2 Začnite vnašati iskano besedo in jo izberite s seznama predlaganih besed.
- 3 Če želite brskati po internetu, izberite povezavo internetnega iskanja pod rezultati iskanja.

Iskanje v aplikaciji

Izberite , začnite vnašati iskano besedo in jo izberite s seznama predlaganih besed. Ta funkcija ni na voljo v vseh aplikacijah.

Raziskovanje storitev Nokia

Storitve Nokia

S storitvami Nokia lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Tako lahko na primer:

- v telefon prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja;
- poiščete pot do cilja z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo, načrtujete potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
- poiščete glasbo

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Če želite uporabljati storitve Nokia, potrebujete račun Nokia. Ko dostopate do storitve v telefonu, morate ustvariti račun.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Račun Nokia

Ko prvič vklopite telefon, vas ta vodi pri ustvarjanju računa Nokia.

Z računom Nokia lahko na primer:

- dostopate do vseh storitev Nokia z enim uporabniškim imenom in geslom v telefonu in združljivem računalniku;
- prenašate vsebino iz storitev Nokia;
- shranjujete podrobnosti o modelu telefona in kontaktnih informacijah. Dodate lahko tudi podrobnosti o plačilni kartici;
- shranjujete priljubljene kraje v Nokia Zemljevide.

Če želite več informacij o računu in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, v telefonu odprite storitev Nokia in prikazalo se bo sporočilo, da ustvarite račun.

O spletni storitvi Nokia Maps

 S spletno storitvijo Nokia Maps si lahko ogledate lokacije z vsega sveta.

Naredite lahko naslednje:

- poiščete naslove, zanimive kraje in storitve;
- ustvarite poti in poiščete natančna navodila;
- shranite priljubljene kraje in poti v račun Nokia;
- Sinhronizirajte priljubljene predmete z združljivim telefonom Nokia in do njih dostopajte kar na poti.

Če želite uporabiti spletno storitev Nokia Maps, obiščite spletno mesto www.nokia.com/maps.

O storitvi Nokia Glasba

S storitvijo Nokia Glasba lahko prenesete pesmi v telefon in združljiv računalnik.

Če želite začeti odkrivati glasbo, obiščite spletno mesto www.nokia.com/music.

O storitvi Nokia Trgovina

 V svoj telefon lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Nokia Trgovina ponuja vsebino, ki je združljiva z vašim telefonom ter ustreza vašemu okusu in lokaciji.

Izberite . Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Prilagajanje

Spreminjanje ozadja

Želite za ozadje zaklenjenega zaslona uporabiti priljubljeno sliko pokrajine ali svoje družine? Ozadje lahko spremenite in prilagodite zaklenjen zaslon svojim željam.

- 1 Izberite  in zeleno sliko.
- 2 Tapnite zaslon, da prikazete orodno vrstico, in izberite  > **Set as wallpaper**.
- 3 Za kar najboljšo prilaganje premaknite območje za obrezovanje.
- 4 Izberite **Done**.

Nasvet: Uporabite lahko tudi že nameščene slike ali pa prenesete več ozadij iz Nokia Trgovine. Izberite  in **Wallpaper**. Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Ogled obvestil in virov

Preberite najnovejše objave stikov iz družabnih omrežij in priljubljenih spletnih virov v prikazu s prejetimi obvestili.

V prikazu dogodkov so:

- obvestila o neodgovorjenih klicih, neprebranih sporočilih in posodobitvah programske opreme;
- viri iz različnih aplikacij in storitev, kot so aplikacije družabnih omrežij in spletni viri;

Elementi prikaza dogodkov so interaktivni. Izberite vir, ki si ga želite bolj podrobno ogledati.

Primer: Če želite preveriti in namestiti predlagane posodobitve programske opreme, izberite obvestilo, označeno z ikono .

Ko nastavite račune družabnih omrežij, so posodobitve stanja prijateljev samodejno prikazane v prikazu dogodkov. Tudi če pri naročanju na spletne vire aktivirate **Show feed on home screen**, bodo ti samodejno prikazani.

Nasvet: Viri lahko osvežite ročno. V prikazu dogodkov izberite **Refresh**.

Odstranjevanje trenutnega vira iz določene aplikacije ali storitve

Izberite in pridržite vir ter izberite **Clear**.

S tem ne deaktivirate vira.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Povezovanje

Internetne povezave

Določanje načina za vzpostavljanje internetne povezave v telefonu

Ali vam ponudnik omrežne storitve za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali ga plačate glede na uporabo? Če želite uporabiti optimalen način za vzpostavljanje povezave, spremenite nastavitve povezave WLAN in mobilne podatkovne povezave.

Izberite  in **Internet connection > Connect to internet**.

Če vam ponudnik omrežne storitve zaračuna fiksno ceno, nastavite telefon tako, da samodejno vzpostavi povezavo WLAN ali mobilno podatkovno povezavo in je tako vedno povezan z internetom.

Vzpostavljanje povezave z razpoložljivim omrežjem WLAN

Izberite in pridržite povezavo WLAN ter izberite **Use automatically**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave

Izberite in pridržite mobilno podatkovno povezavo, nato pa izberite še **Use automatically**.

Prenehanje uporabe samodejne povezave

Izberite in pridržite povezavo, nato pa izberite še **Use manually**.

Če so stroški ponudnika omrežne storitve odvisni od količine uporabljenih podatkov, lahko ročno izberete omrežje. Če samodejno uporabljena omrežja niso na voljo in naredite nekaj, za kar potrebujete internetno povezavo, morate izbrati povezavo.

Zahteva za potrditev pred uporabo mobilne podatkovne povezave zunaj domačega omrežja

Izberite  in **Mobile network > Data roaming > Always ask**.

Če želite nastaviti telefon tako, da samodejno vzpostavi povezavo, izberite **Always allow**. Vzpostavljane povezave v tujini lahko močno poviša stroške prenosa podatkov.

Ko prvič vzpostavite povezavo z omrežjem, se vse poverilnice in nastavitve za to omrežje shranijo, tako da vam ni treba vnašati podatkov vsakič, ko vzpostavite povezavo.

Če si želite ogledati seznam samodejno in ročno uporabljenih omrežij, izberite  in **Internet connection > Edit networks**.

Sledenje prenosu podatkov

Če se želite izogniti presenečenjem pri stroških prenosa mobilnih podatkov, lahko nastavite telefon tako, da vas obvesti, ko prenesete določeno količino podatkov po mobilni podatkovni povezavi.

Izberite  in **Mobile network > Counters**.

Prikaz količine poslanih in prejetih podatkov

Odprite možnost **In home network** ali **When roaming**.

Prejemanje obvestil o doseženi omejitvi

Odprite možnost **In home network** ali **When roaming**. Aktivirajte **Data limit warning** in vnesite omejitev v polje.

Omejitev je zunaj domačega omrežja privzeto aktivirana.

Omejitev velja samo za telefon. Če uporabite kartico SIM v drugem telefonu, morate nastaviti omejitve v tistem telefonu.

Prekinitev podatkovnih povezav, kadar jih ne uporabljate

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko nastavite telefon tako, da prekine mobilno podatkovno povezavo, ko je ne potrebujete.

Izberite  in **Mobile network** ali **Internet connection**.

Če deaktivirate povezave v ozadju, je internetna povezava aktivirana le, če na primer izberete spletno povezavo. Telefon ne aktivira povezave samodejno, da bi na primer preveril novo e-pošto. Zunaj domačega omrežja so mobilne podatkovne povezave v ozadju privzeto deaktivirane.

Prekinitev povezav v ozadju

Deaktivirajte **Allow background connections**.

Prekinitev omrežne povezave

Če aplikacija v ozadju uporablja internetno povezavo, lahko prekinete povezavo, ne da bi zaprli aplikacijo.

- 1 Odprite meni stanja. Prikazane so trenutne omrežne povezave.
- 2 Izberite povezavo, ki jo želite prekiniti, in nato še **Disconnect**.

Prekinitev vseh omrežnih povezav

Izberite  in aktivirajte **Flight mode**.

WLAN

O povezavah WLAN

Z brezžičnim lokalnim omrežjem WLAN lahko vzpostavite povezavo v meniju stanja. Tapnite polje za stanje.


 **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščen osebe dostopale do vaših podatkov.

 **Opomba:** Uporaba omrežja WLAN je v nekaterih državah morda omejena, na primer v Franciji in na Irskem. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Ta telefon podpira protokole WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g in 802.11n. Povezavo 802.11n lahko ustvarite s frekvenčnim pasom 2,4 ali 5 GHz.

Povezovanje z domačim omrežjem WLAN

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, vzpostavite povezavo z domačim omrežjem WLAN, ko želite doma brskati po spletu s telefonom.

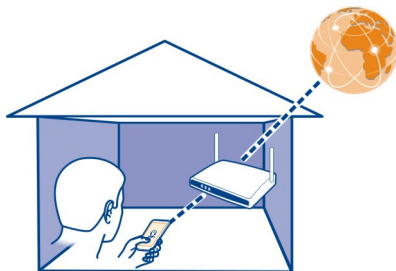

- 1 Odprite meni stanja in izberite **No internet connection**.
Ogledate si lahko razpoložljive omrežne povezave. 📶 nakazuje povezavo WLAN, 📶 pa mobilno podatkovno povezavo.
- 2 Izberite domače omrežje WLAN in **Connect**.
Če je domače omrežje WLAN zaščiteno, vnesite geslo.
Če je domače omrežje WLAN skrito, izberite **Hidden WLAN** > **Connect** in vnesite ime omrežja (identifikator storitve, SSID).

Povezovanje z omrežjem WLAN na poti

Z omrežjem WLAN lahko enostavno dostopate do interneta, ko niste doma. Vzpostavite povezavo z javnimi omrežji WLAN, in sicer na javnih mestih, kot so knjižnice ali kavarne z omogočenim internetom.

- 1 Odprite meni stanja in izberite **No internet connection**.
Ogledate si lahko razpoložljive omrežne povezave. 📶 nakazuje povezavo WLAN, 📶 pa mobilno podatkovno povezavo.
- 2 Izberite želeno povezavo WLAN in **Connect**.

Prekinjanje povezave WLAN

- 1 Odprite meni stanja.
- 2 Izberite povezavo in **Disconnect**.

O pretakanju predstavnostnih datotek

Ali imate v telefonu shranjene fotografije in videe, ki si jih želite ogledati v drugi napravi, kot je TV-sprejemnik? Ali pa glasbo, ki jo želite poslušati prek domačega stereo sistema? S telefonom lahko brezžično pretakate predstavnostne datoteke v naprave DLNA.

Za to potrebujete omrežje WLAN, v telefonu in napravi DLNA pa mora biti vzpostavljena povezava z omrežjem WLAN. Za najboljše rezultate s kablom priključite napravo DLNA na brezžični usmerjevalnik.

Za več informacij o nastavitvi povezave WLAN obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pretakanje fotografij ali videov

[Glejte "Brezžičen ogled fotografij in videov v sistemu za domače razvedrilo", str. 77.](#)

Pretakanje glasbe

[Glejte "Brezžično pretakanje glasbe v sistemu za domače razvedrilo", str. 64.](#)

NFC


O tehnologiji NFC

S funkcijo NFC sta povezovanje in skupna raba enostavna in zabavna. Telefoni in dodatna oprema Nokia, ki podpirajo NFC, se povežejo brezžično, ko se dotaknejo logotipi na njih.

NFC omogoča:

- skupno rabo vsebine med dvema telefonoma Nokia, ki podpirata tehnologijo NFC;
- povezovanje z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer slušalkami ali brezžičnim zvočnikom);
- dotikanje oznak, s čimer prenesete več vsebin za telefon ali dostopate do spletnih storitev;

Območje NFC je na hrbtni strani telefona nad kamero. Z območjem NFC se dotaknete drugega telefona ali dodatne opreme.

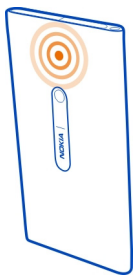

Tehnologijo NFC lahko uporabljate, ko je zaslon telefona vključen.

Če želite več informacij, si oglejte video posnetke z vadbami za NFC, ki jih najdete v telefonu.

Aktiviranje tehnologije NFC

Izberite  in Device > NFC ter aktivirajte NFC.

Povezovanje z dodatno opremo Bluetooth s tehnologijo NFC

Z območjem NFC telefona se dotaknite območja NFC dodatne opreme.



Prekinjanje povezave z dodatno opremo

Znova se dotaknite območja NFC dodatne opreme.


Če želite več informacij, glejte priročnik za uporabo dodatne opreme.

Pošiljanje slike, videa ali vizitke v drug telefon, ki podpira tehnologijo NFC

Ko se dotaknete drugega telefona, ki podpira tehnologijo NFC, lahko daste v skupno rabo slike, videe in vizitke.

Skupna raba slike

- 1 Izberite sliko in Gallery.
- 2 Z območjem NFC telefona se dotaknite območja NFC drugega telefona. Slika je poslana po povezavi Bluetooth.

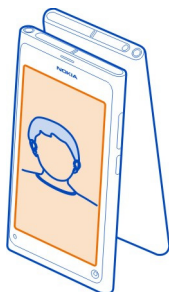

Dostopanje do spletne storitve s tehnologijo NFC

Ko se z območjem NFC telefona dotaknete oznake NFC, ki vsebuje spletni naslov, se spletno mesto odpre v brskalniku telefona.



Nasvet: Oznake NFC lahko vsebujejo tudi informacije, kot je telefonska številka ali vizitka. Ko v oglasu, ki podpira tehnologijo NFC, vidite telefonsko številko, se dotaknete oznake.

Bluetooth


O povezavi Bluetooth

Izberite  in Bluetooth.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

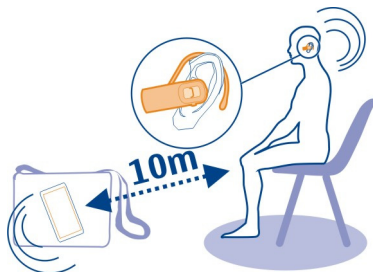

Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

! Opomba: V nekaterih državah je uporaba tehnologije Bluetooth morda omejena. V Franciji je na primer uporaba tehnologije Bluetooth dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z brezžično slušalko

Z brezžično slušalko lahko sprejemate klice tudi, če telefona nimate v roki, poleg tega pa imate proste roke in lahko tudi med klicem še naprej delate na računalniku. Brezžične slušalke so na voljo posebej.

Izberite  in **Bluetooth**.

- 1 Aktivirajte **Bluetooth**.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Izberite **Bluetooth devices**.
- 4 Če želite seznaniti telefon in slušalko, izberite slušalko s seznama.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Za podrobnosti glejte priročnik za uporabo slušalke.

Pošiljanje slike ali druge vsebine v drug telefon ali napravo

Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, videov in druge vsebine, ki ste jo ustvarili, v združljive telefone in naprave svojih prijateljev ali v svoj računalnik.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko hkrati tudi pošiljate datoteke v drugo združljivo napravo.

- 1 Izberite in pridržite element, na primer sliko, in izberite **Share > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Prikazane so naprave Bluetooth v dosegu.
- 3 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki jo lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah že določena. Za podrobnosti glejte priročnik za uporabo naprave.
Koda je veljavna le za trenutno povezavo.

Nasvet: Če se pogosto povezujete z napravo in jo želite nastaviti kot odobreno, izberite  in **Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth aktivirana. Izberite **Bluetooth devices** in napravo, ter aktivirajte **Connect automatically**. Ko je naprava odobrena, vam ni treba vnašati kode vsakič znova.

Zaščita telefona

Ko je v telefonu aktivirana povezava Bluetooth, lahko nadzorujete, kdo lahko najde vaš telefon in se z njim poveže.

Izberite  in **Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Deaktivirajte **Visibility**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Seznanjene naprave pa se lahko vseeno povežejo s telefonom.

Upravljanje naprave v skritem načinu je najboljši način, da se izognete škodljivi programski opreми. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Ko funkcije Bluetooth ne uporabljate, jo lahko deaktivirate.

Telefona ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako zaščitite telefon pred škodljivo vsebino.

Podatkovni kabel USB

Sinhronizacija fotografij ali druge vsebine med telefonom in računalnikom

Za sinhronizacijo fotografij, videov, glasbe in druge vsebine med telefonom in računalnikom lahko uporabite kabel USB.

- 1 Telefon in združljiv računalnik povežite z združljivim kablom USB.
Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava.
- 2 Za sinhronizacijo vsebine uporabite upravitelja datotek v računalniku.

Izbira načina USB

Za najboljše rezultate pri uporabi kabla USB za prenos vsebine iz računalnika ali sinhronizacijo z računalnikom uporabite ustrezen način USB.

- 1 Telefon in združljiv računalnik ali drugo napravo povežite z združljivim kablom USB.
- 2 Ko ste pozvani, izberite med naslednjimi možnostmi:

Use as mass storage — Telefon je prepoznan kot pomnilnik USB. Telefon lahko povežete tudi z drugimi napravami, kot je domač stereo ali stereo v avtomobilu.

Ko je v tem načinu vzpostavljena povezava z računalnikom, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih aplikacij telefona. Računalnik lahko uporabljate za ogled, sinhronizacijo, premikanje ali brisanje fotografij, glasbe in druge vsebine, shranjene v telefonu.

Sync and connect — Vzpostavili ste povezavo z računalnikom, v katerem je nameščena aplikacija Nokia Link. V tem načinu lahko sinhronizirate telefon z aplikacijo Nokia Link in uporabljate druge funkcije Nokia Link.

Ta način je aktiviran samodejno, ko odprete aplikacijo Nokia Link.

Nasvet: Če želite nastaviti privzeti način USB, ki bi ga radi uporabili vsakič, ko povežete svoj telefon, izberite  in **Accessories > USB**.

Spletni viri in viri RSS

Spletni brskalnik

O spletnem brskalniku

Izberite .

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom telefona lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Za brskanje po spletu morate imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

Nasvet: Do spleta lahko dostopate iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona. Telefon držite v pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Spletna mesta lahko zaprosijo za dostop do informacij o vaši trenutni lokaciji, da lahko na primer prilagodijo informacije, ki vam jih prikažejo. Če spletnemu mestu dovolite uporabo informacij o lokaciji, bo vaša lokacija morda vidna drugim (odvisno od spletnega mesta). Preberite pravilnik o zasebnosti spletnega mesta.

Brskanje po spletu

Izberite .

Nasvet: Če vam ponudnik storitev ne zaračunava fiksnega stroška za prenos podatkov, lahko prihranite pri teh stroških, tako da za povezavo z internetom uporabite povezavo WLAN.

Odpiranje spletnega mesta

Spletno mesto izberite s seznama najpogostejše obiskanih spletnih mest ali tako, da izberete vrstico s spletnim naslovom in nato vnesete spletni naslov.

Iskanje v internetu

Izberite vrstico s spletnim naslovom, napišite iskano besedo in jo izberite pod vrstico s spletnim naslovom.

Odpiranje novega okna brskalnika

Izberite  > Open new window.

Povečevanje in pomanjševanje

Na zaslon postavite dva prsta in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

Nasvet: Če želite razdelek spletne strani hitro prilagoditi zaslonu telefona, dvakrat tapnite zaslon.

Kopiranje besedila

- 1 Izberite in pridržite besedo.
- 2 Besedilo, ki ga želite kopirati, izberite tako, da ga povlečete, nato izberite **Copy**.

Pošiljanje spletne povezave

Izberite  > Share this page in način skupne rabe.

Naj si brskalnik zapomni vaša gesla

Izberite  in Applications > Web ter aktivirajte Remember passwords.

Brisanje zasebnih podatkov

Izberite  in Applications > Web > Clear private data ter podatke, ki jih želite izbrisati.

Dodajanje zaznamka

Če pogosto obiskujete ista spletna mesta, jih lahko dodate v prikaz aplikacij in tako do njih enostavno dostopate.

Izberite .

Med brskanjem izberite  > **Add to home screen**.

Nasvet: Za lažje iskanje zaznamkov ustvarite mapo v prikazu Aplikacije.

Nasvet: Med brskanjem lahko hitro odprete pogosto obiskano spletno mesto, in sicer tako, da izberete vrstico s spletnim naslovom in nato spletno mesto s seznama najpogostejše obiskanih spletnih mest.

Viri RSS

Naročanje na spletni vir

Priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi bili obveščeni o novicah na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno prejimate povezave do najnovejše vsebine. Vire lahko berete v aplikaciji Feeds ali v prikazu dogodkov.

Izberite .

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo najnovejših novic in vpisov v spletne dnevnike.

- 1 Izberite  in odprite spletni dnevnik ali spletno stran z virom.
- 2 Izberite  > **Subscribe to feed**.
- 3 Če želite prikazati vire v prikazu dogodkov, aktivirajte možnost **Show feed on home screen**.

Nasvet: Če poznate naslov vira, ga lahko dodate v aplikaciji Feeds. Izberite  in vnesite naslov.

Posodabljanje vira

Izberite in pridržite vir ter izberite **Update**.

Posodabljanje vseh virov

Izberite .

Nastavitve samodejnega posodabljanja virov

Izberite  in **Applications > Feeds > Update feeds > Always automatically**.

Določanje pogostosti posodabljanja virov

Izberite  in **Applications > Feeds > Auto-update interval**.

Imenik in prijatelji iz družabnih omrežij

Imenik

O aplikaciji Imenik

Izberite .

Telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev lahko shranite in jih razvrščate.

Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov

V imenik lahko shranite telefonske številke, e-poštne naslove in druge informacije svojih prijateljev.

Izberite .

Dodajanje vizitke v imenik

- 1 Izberite .
- 2 Izberite polje in vnesite podrobnosti.

Nasvet: Ustvarite svojo vizitko, da boste drugim lahko poslali svoje podatke za stik.

Urejanje podatkov za stik

- 1 Izberite vizitko.
- 2 Izberite  > Edit.
- 3 Izberite polje in uredite podrobnosti.
- 4 Če si želite ogledati več polj, izberite .

Shranjevanje številke iz prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonske številke še nimate v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v vnos v imeniku.

Shranjevanje številke iz prejetega klica

- 1 Izberite .
- 2 Izberite telefonsko številko in .
- 3 Če želite ustvariti nov vnos v imeniku, izberite **Add new**. Če želite dodati številko obstoječemu vnosu, izberite **Merge**.

Shranjevanje številke iz prejetega sporočila

- 1 Izberite .
- 2 Izberite in pridržite pogovor, nato pa izberite še **Open contact card**.
- 3 Izberite **Save**.

- 4 Izberite **Edit** in vnesite podrobnosti vizitke. Če želite dodati številko obstoječemu vnosu, izberite **Merge**.

Hitro iskanje vizitk

Želite hitro poiskati kontaktne podatke osebe, ne da bi se morali veliko pomikati? Nastavite najpomembnejše vizitke kot priljubljene. Tako so prikazane na vrhu imenika. Za brskanje po imeniku lahko uporabite tudi hitro pomikanje ali iskanje.

Izberite .

Dodajanje vizitke med priljubljene

Izberite vizitko in ☆. Vizitka je premaknjena na vrh imenika-

Odstranjevanje vizitke iz priljubljenih

Izberite vizitko in ★. Vizitka ostane v običajnem imeniku.

Hitro pomikanje do vizitke

S prstom potegnite navzgor ali navzdol na desni strani imenika, da se pomaknete na črko abecede.

Iskanje vizitke

Začnite pisati v polje **Search**. Prikažejo se vizitke, ki se ujemajo.

Nasvet: Če ste vpisani v storitev Mail for Exchange ali Skype, lahko iščete tudi vizitke, shranjene v njih.

Dodajanje fotografije vizitki

Želite videti, kdo vas kliče? Dodajte fotografijo iz aplikacije Gallery ali zajemite novo fotografijo.

Izberite .

- 1 Izberite in pridržite vizitko ter v pojavnem meniju izberite **Edit**.
- 2 Izberite **Add image**.
- 3 Če želite uporabiti obstoječo fotografijo, izberite **Select from Gallery** in fotografijo.
- 4 Če želite zajeti novo fotografijo, izberite **Capture new image**.
- 5 Če želite obrezati fotografijo, povlecite drsnik v spodnjem desnem kotu okvirja. Povlecite okvir na želeno mesto.
- 6 Izberite **Done**.

Če ste vizitke iz storitev družabnih omrežij povezali z imenikom, se samodejno uporabi fotografija iz storitve.

Spreminjanje fotografije vizitke

- 1 Izberite vizitko in trenutno fotografijo.
- 2 Izberite novo fotografijo iz aplikacije Gallery ali zajemite povsem novo fotografijo.

Nastavljanje tona zvonjenja za vizitko

Želite že po tonu zvonjenja vedeti, kdo kliče? Za to osebo lahko nastavite poseben ton zvonjenja.

Izberite .

- 1 Izberite vizitko.
- 2 Izberite  > Edit >  > Ringtone: in ton zvonjenja, ki ga želite uporabiti za vizitko.

Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon

Če imate vizitke shranjene na kartici SIM, jih lahko kopirate v telefon. Vizitkam, ki so shranjene v telefonu, lahko dodate več podrobnosti (na primer dodatne telefonske številke, naslove ali sliko).

Izberite .

- 1 Izberite  > Import contacts > SIM card.
- 2 Izberite vizitke, ki jih želite kopirati, ali izberite Mark all, da kopirate vse vizitke.
- 3 Izberite Import.

Nasvet: Ko kopirate vizitke na kartici SIM v telefon, ali ko uvozite vizitke, se podvojene vizitke samodejno združijo v eno.

Ustvarjanje skupine vizitk

Ko ustvarite skupine vizitk, lahko pošljete sporočilo več ljudem hkrati. Družinske člane lahko na primer uvrstite v eno skupino.

Izberite .

- 1 Izberite  > Add group.
- 2 Vnesite ime skupine.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite vizitke, ki jih želite dodati v skupino, nato pa izberite Done.
- 5 Izberite Save.

Pošiljanje sporočila skupini ljudi

Ali želite hitro poslati sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih uvrstili v skupino, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite .

- 1 Izberite skupino.
- 2 Izberite **Message** ali **Mail**.

Prijatelji iz družabnih omrežij**O spletnih prijateljih**

Posodobitve stanja, ki jih objavijo prijatelji v storitvah družabnih omrežij, si lahko ogledate v enem prikazu. Viri iz aplikacij družabnih omrežij so prikazani v prikazu dogodkov. Posodobitve stanja prijateljev lahko tudi komentirate. Če povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi vnosi v imeniku, se posodobitve stanja prikažejo v njihovih vizitkah v imeniku.

Za uporabo storitev družabnih omrežij potrebujete omrežno podporo.

Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitve.

Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete informacije z velikim številom oseb. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.

Posodobitve stanja spletnih prijateljev v enem prikazu

Vpišite se v storitve družabnih omrežij, da si boste lahko ogledali posodobitve stanja spletnih prijateljev v prikazu dogodkov.

Izberite .

- 1 Izberite **Add account** in storitev.
- 2 Vpišite se v storitev družabnih omrežij, ki jo uporabljate.

Prikaz posodobitev stanja spletnih prijateljev v vizitki

Ko dodate račun za storitev družabnih omrežij, lahko omogočite samodejno povezovanje profilov spletnih prijateljev iz storitev z vnosi prijateljev v imeniku. Ko povežete profile in vnose v imeniku, lahko dodate najpomembnejše vizitke med priljubljene in njihova najnovejša posodobitve stanja bo prikazana v aplikaciji Contacts. Podrobnosti vizitke in najnovejše posodobitve stanja si lahko ogledate tudi v posameznih vizitkah.

Izberite .

Uvoz profilov prijateljev

- 1 Izberite  > **Import contacts** > **Online service**.
- 2 Izberite storitev in po potrebi ustvarite račun. Profili prijateljev so samodejno povezani z njihovimi vnosi v imeniku.

Ko je to mogoče, so podrobnosti vizitke kopirane v ustrezne vnose v imeniku. Obstoječe podrobnosti se ne izbrišejo. Vse podvojene vizitke se samodejno združijo v eno.

Nasvet: Določene storitve uvoženih vizitk ne združijo samodejno. Če želite ročno združiti vizitke, izberite  > **Merge contacts** > **Refresh**.

Združevanje profilov prijateljev

- 1 Izberite vizitko in  > **Merge**.
- 2 Izberite profile, ki jih želite povezati z vizitko.

Nasvet: Če dodate najpomembnejše vizitke med priljubljene, si lahko ogledate njihovo najnovejšo posodobitev stanja v aplikaciji Contacts.

Prikaz informacij o dostopnosti drugih oseb

S kazalniki dostopnosti si lahko ogledate, kdaj so prijatelji dosegljivi. Ogledate si lahko njihovo lokacijo in ali so na voljo za pomenek ali internetni klic, oni pa vidijo vaše informacije o dostopnosti.

Vpišite se v storitve pomenkov ali internetnih klicev, ki jih uporabljate, in izberite .

Informacije o dostopnosti so prikazane na sliki vizitke, če spletna storitev podpira to možnost.

Klici

Načini klicanja

Če želite vzpostaviti klic, lahko:

- vnesete telefonsko številko;
- poiščete številko v imeniku;
- Izberete eno od zadnjih klicanih števil

Klicanje telefonske številke

Izberite .

- 1 Izberite .
- 2 Vnesite telefonsko številko.

Če želite izbrisati številko, izberite .

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat izberite *.

- 3 Če želite klicati, izberite .
- 4 Če želite končati klic, izberite .

Nasvet: Kličete lahko iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona. Telefon držite v pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Klicanje osebe

Izberite .


- 1 Če želite poiskati vizitko, v iskalno polje vnesite prve črke oz. znake imena ali priimka.
- 2 Izberite vizitko in številko.

Pošiljanje sporočila osebi

Izberite vizitko in  poleg telefonske številke.

Konferenčni klic

Telefon omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami. Konferenčni klic je omrežna storitev.

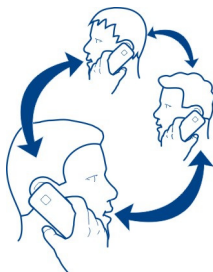

- 1 Klicanje prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati naslednjega udeleženca, izberite  > New call to contact ali Open Phone. Prvi klic je zadržan.
- 3 Ko sprejmete nov klic in želite začeti konferenčni klic, izberite  Conference call.

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic, tako da izberete  Conference call.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite .

Poleg imena ali številke udeleženca izberite . Konferenčni klic v telefonu je zadržan. Drugi udeleženci nadaljujejo konferenčni klic.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite .

Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica

Poleg imena ali številke udeleženca izberite  in nato še .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Izberite .

Sprejem ali zavrnitev klicev

Ko vas nekdo kliče, lahko:

- sprejmete klic;
- zavrnete klic;
- zavrnete klic z besedilnim sporočilom;
- utišate klic.

Telefon lahko nastavite tako, da preusmerja dohodne klice v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko.

Sprejem klica

Pri dohodnem klicu izberite .

Če vas nekdo kliče, ko je telefon zaklenjen, in želite odpreti prikaz dohodnega klica, potegnite od točke izven zaslona in na zaslon. Nato lahko sprejmete klic.

Zavrnitev klica

Pri dohodnem klicu izberite .

Odgovor na klic z besedilnim sporočilom


- 1 Pri dohodnem klicu izberite  >  in uredite sporočilo, v katerem klicatelja obvestite, da ne morete sprejeti klica.
- 2 Če želite poslati sporočilo, izberite **Send**.

Nasvet: Zavrnjene klice lahko samodejno preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Izberite  in **Device > Call > Call divert**.

Utišanje zvonjenja

Če telefon zveni, ko ne želite, da vas kdo moti, lahko utišate zvonjenje.

Ko telefon zazvoni, ga obrnite s sprednjo stranjo navzdol.

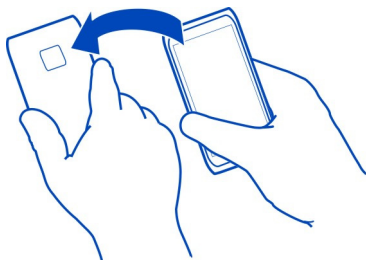

Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če ne morete sprejemati klicev, lahko dohodne klice preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Pred preusmerjanjem klicev v telefonski predal morate najprej nastaviti predal.

Izberite  in **Device > Call > Call divert**.

Preusmeritve klicev so omrežna storitev. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Preusmerjanje vseh glasovnih klicev v telefonski predal

- 1 Aktivirajte **All voice calls**.
- 2 Izberite  **> Voicemail**.

Preusmerjanje vseh glasovnih klicev na drugo telefonsko številko

- 1 Aktivirajte **All voice calls**.
- 2 Vnesite številko ali izberite , če želite uporabiti številko, shranjeno v imeniku.

Hkrati je lahko aktivnih več možnosti preusmerjanja, kot sta **If busy** in **If not answered**.

Klicanje telefonskega predala

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal. Če ne sprejmete klica, vam klicatelj lahko pusti sporočilo. Telefonski predal je omrežna storitev.

Izberite .

Izberite , nato pa izberite in pridržite **1**.

Če številka telefonskega predala ni shranjena, jo telefon zahteva. Vnesite številko, ki ste jo dobili pri ponudniku omrežnih storitev, in izberite **Save**.

Spreminjanje številke telefonskega predala

- 1 Izberite  in  >  > **Edit voicemail number**.
- 2 Vnesite številko in izberite **Save**.

Dodajanje novega telefonskega predala

- 1 Izberite  in  >  > **Edit voicemail number** > **Add number**.
- 2 Vnesite številko in izberite **Save**.

Med klicem

Med klicem lahko:

- aktivirate zvočnik;
- dodate udeležence za konferenčni klic;
- sprejmete čakajoč klic;

Aktiviranje zvočnika med klicem

Če želite, da se ljudje v prostoru pridružijo klicu, aktivirajte vgrajen zvočnik.

Izberite  **Loudspeaker**.


Deaktiviranje zvočnika

Izberite  **Loudspeaker**.

Odstranjevanje šumov

Če kličete v hrupnem okolju, telefon izloči hrup v ozadju, da oseba na drugi strani telefonske linije jasneje sliši vaš glas.

Odstranjevanje šumov ni na voljo, če uporabljate zvočnik ali slušalko.

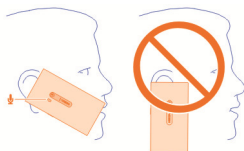

Za najbolj učinkovito odstranjevanje šumov držite telefon s slušalko pri ušesu in glavnim mikrofonom pri ustih. Pazite, da ne prekrijete drugega mikrofona poleg bliskavice kamere.

Če želite, da oseba na drug strani telefonske linije sliši hrup v ozadju, na primer glasbo, ko ste na koncertu, lahko začasno deaktivirate odstranjevanje šumov.

Aktiviranje ali deaktiviranje odstranjevanja šumov

Izberite  in **Device** > **Call** ter aktivirajte ali deaktivirajte **Noise cancellation**.

Sprejem čakajočega klica

Med pogovorom lahko sprejmete nov klic. Čakajoči klic je omrežna storitev.

Izberite čakajoči klic in . Prvi klic je zadržan.

Aktiviranje, deaktiviranje ali preverjanje stanja storitve

Izberite  in **Device** > **Call** ter aktivirajte ali deaktivirajte **Call waiting**.

Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem

Izberite klic.

Povezovanje zadržanega klica z aktivnim klicem za konferenčni klic

Izberite  **Conference call**.

Prekinitev aktivnega klica

Izberite .

Prekinitev obeh klicev

Izberite  > **End all calls**.

Zadnji klici

Zgodovina klicev je shranjena v telefonu.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Prikaz neodgovorjenih klicev

V prikazu dogodkov vidite neodgovorjene klice. Če si želite ogledati telefonske številke ali vizitke, izberite prikazano obvestilo. Ime klicatelja je prikazano, če je klicatelj shranjen v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Klicanje vizitke ali številke nazaj

Izberite vizitko ali številko in .

Ogled seznama neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite  in  >  > Missed calls.

Prikaz prejetih klicev

Izberite .

Prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Izberite  >  > Received calls.

Klicanje vizitke ali številke nazaj

Izberite vizitko ali številko in .

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahko ga pokličete še enkrat. V prikazu zgodovine klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Izberite .

Izberite  > , nato pa v pojavnem meniju izberite **Dialled calls**.

Če želite poklicati zadnjo klicano številko, izberite vizitko ali številko s seznama in nato .

O internetnih klicih

Klice lahko vzpostavljate in sprejemate prek interneta. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Storitev internetnih klicev je omrežna storitev.

Nekateri ponudniki storitev internetnih klicev omogočajo brezplačno klicanje prek interneta. Za informacije o razpoložljivosti in ceni povezave se obrnite na ponudnika storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v dosegu brezžičnega omrežja WLAN oz. potrebujete povezavo za paketni prenos (GPRS) v omrežju 3G, prav tako pa morate biti vpisani v storitev internetnih klicev.

Namestitev storitve internetnih klicev

Izberite .

- 1 Izberite **Add account** in ponudnika storitve internetnih klicev.
- 2 Vnesite zahtevane podrobnosti, kot sta uporabniško ime in geslo.
- 3 Če se želite vpisati v storitev, izberite **Sign in**.

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se storitev prikaže v imeniku in aplikaciji Accounts.

Nasvet: Storitve internetnih klicev lahko poiščete v Nokia Trgovini. Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Vpis v storitev internetnih klicev

Izberite .

Izberite storitev internetnih klicev in aktivirajte račun.

Deaktiviranje storitve

Izberite račun in ga deaktivirajte. Ko deaktivirate račun, je vsa vsebina, povezana z računom, skrita.

Nastavitev stanja dostopnosti na Nedosegljiv v vseh storitvah

Nastavite stanje dostopnosti na **All offline**.

Vzpostavljanje internetnega klica

Ko se vpišete v storitev internetnih klicev, lahko vzpostavljate internetne klice iz imenika ali pa ročno vnesete telefonsko številko.

Klicanje vizitke iz imenika

- 1 Izberite  in .
- 2 Izberite vizitko in storitev internetnih klicev.

Vzpostavljanje internetnega klica na telefonsko številko

- 1 Izberite  in .
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite , storitev internetnih klicev in .

Nastavitev stanja dostopnosti

Želite prejemati pomenke ali internetne klice od prijateljev? Nastavite stanje dostopnosti na .

Odprite meni stanja in izberite **Availability**.

Nastavitev stanja dostopnosti za vse račune

Izberite **All online** ali **All offline**.

Nastavitev dostopnosti za posamezen račun

Izberite račun in zeleno stanje dostopnosti.

Ko ste vpisani v več storitev pomenkov ali internetnih klicev hkrati, lahko objavite eno sporočilo o stanju v vseh storitvah.

Objava sporočila o stanju

- 1 Odprite meni stanja in izberite **Availability** > **Update status message**.
- 2 Izberite polje za vnos besedila in napišite sporočilo o stanju.
- 3 Izberite **Update**.

Skupna raba lokacije v sporočilu o stanju

- 1 Odprite meni stanja in izberite **Availability** > **Update status message** > **Add location**.
- 2 Izberite **Street**, **District** ali **City**.
- 3 Izberite potrditveno polje **Add location**.

Skupna raba lokacije je na voljo le, če jo storitev podpira.

 **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Sporočila in družabna omrežja

Nastavitev vseh računov hkrati

Nastavite in upravljajte svoje račune za pomenke, e-pošto in mnoge druge storitve – vse v enem prikazu.

Izberite .

- 1 Izberite **Add account**.
- 2 Izberite račun in sledite prikazanim navodilom.
- 3 Ko nastavite račun in želite dodati novega, izberite **Add more accounts**.

Ko nastavite račun, se morate vpisati s poverilnicami. Telefon si zapomni poverilnice.

Nasvet: Če želite zaščititi račune pred nepooblaščenno uporabo, zaklenite telefon, kadar ga ne uporabljate.

Deaktiviranje storitve

Izberite račun in ga deaktivirajte. Ko deaktivirate račun, je vsa vsebina, povezana z računom, skrita.

Odstranjevanje storitve

Izberite račun in  > Delete.

Sporočila

O Sporočilih

Izberite .

Pošiljate in prejimate lahko različne vrste sporočil:

- besedilna sporočila;
- večpredstavnostna sporočila s slikami ali videi;
- pomenke (omrežna storitev).

Za Messages potrebujete omrežno podporo.

Nasvet: Za hiter dostop do sporočil držite telefon v pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družino. V večpredstavnostno sporočilo lahko priložite videe, fotografije in zvočne posnetke, ki jih želite dati v skupno rabo.

Izberite .

- 1 Izberite .
- 2 Če želite izbrati prejemnike iz imenika, izberite polje To in . Če želite vnesti ime ali telefonsko številko prejemnika, izberite polje To.
- 3 Napišite sporočilo.
- 4 Če želite dodati prilogo, izberite .

Nasvet: Če želite v sporočilo dodati novo fotografijo, izberite  > Camera. Ko zajamete fotografijo, je ta dodana sporočilu.

- 5 Izberite **Send**.

Pri pošiljanju sporočila s priložo lahko nastanejo višji stroški kot pri pošiljanju običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Branje prejetega sporočila

Ko prejmete novo sporočilo, se v prikazu Dogodki prikaže obvestilo. Če želite odpreti sporočilo, izberite obvestilo.

Če si želite sporočila ogledati pozneje, izberite .

Odgovarjanje na prejeto sporočilo

- 1 V prikazu Messages izberite pogovor.
- 2 Izberite polje za vnos besedila na dnu zaslona.
- 3 Napišite sporočilo.
- 4 Izberite **Send**.

Posredovanje sporočila

- 1 V prikazu Messages izberite pogovor.
- 2 Izberite in pridržite sporočilo ter izberite **Forward**.

Posredovanje večpredstavnostnega sporočila

- 1 V prikazu Messages izberite pogovor.
- 2 Izberite večpredstavnostno sporočilo.
- 3 Izberite  > Forward.

Shranjevanje slike ali drugega večpredstavnostnega elementa

Ko je sporočilo odprto, izberite in pridržite element, nato pa izberite **Save as**. Element si lahko ogledate v ustrezni aplikaciji. Če si želite na primer ogledati shranjene fotografije, odprite aplikacijo Gallery.

Nasvet: Če si želite besedilna sporočila in pomenke ogledati ločeno, izberite .

Spreminjanje jezika telefona

Izberite  in **Time and language > Language**.

Pomenki

Ustvarjanje računa za pomenke

Če želite začeti pomehek z osebami iz imenika, morate v telefonu ustvariti račun za pomenke.

Izberite  in **Add account** ter sledite prikazanim navodilom.

Pošiljanje pomenka

Izberite .

- 1 Izberite  in vizitko.
- 2 Napišite sporočilo in izberite **Send**.

Nasvet: Hkrati se lahko vpišete v več storitev za pomenke. Med različnimi storitvami pomenkov preklapljate v prikazu odprtih aplikacij.

E-pošta

O e-pošti

Izberite .

V telefonu lahko začnete uporabljati obstoječ e-poštni naslov, s katerim lahko berete e-pošto, nanjo odgovarjate in jo razvrščate – vse to kar na poti.

Pošiljanje ali prejemanje e-pošte s telefonom je morda plačljivo. Več informacij o možnih stroških dobite pri svojem ponudniku storitev.

E-pošta je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah.

Dodajanje nabiralnika

V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite .

Izberite račun in sledite prikazanim navodilom.

Dodajanje nabiralnika pozneje

Izberite  in sledite prikazanim navodilom.

Brisanje nabiralnika

- 1 Izberite .
- 2 Izberite nabiralnik in  > **Delete**.

Branje prejete e-pošte

Ko prejmete novo e-poštno sporočilo, se v prikazu Dogodki prikaže obvestilo. Če želite odpreti e-poštno sporočilo, izberite obvestilo.

Če želite e-pošto prebrati pozneje, izberite .

Nasvet: Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju razmaknete ali povlečete skupaj.

Odgovarjanje na e-pošto

Ko je e-poštno sporočilo odprto, izberite  > **To sender**, če pa želite odgovoriti več prejemnikom, izberite **To all**.

Posredovanje e-pošte

Ko je odprto e-poštno sporočilo, izberite .

Brisanje e-pošte

Ko je odprto e-poštno sporočilo, izberite .

Pošiljanje e-pošte

Telefon lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje e-pošte ter prilaganje datotek e-pošti.

Izberite . Če imate več e-poštne računov, izberite enega.

- 1 Izberite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov. Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite .

Nasvet: Če uporabljate račun Mail for Exchange, telefon poišče prejemnike tudi v globalnem adresarju. Vnesite del prejemnikovega imena, izberite številko poleg predlaganega prejemnika in nato izberite prejemnika.

- 3 Če želite dodati prilogo, izberite  > **Attachments**.
- 4 Izberite **Send**.

Ogled niti e-poštnih sporočil

E-poštna sporočila si lahko ogledate v nitih. Z njimi boste lažje ostali na tekočem, kaj je bilo povedano v sporočilih, saj si boste lahko v enem prikazu ogledali vsa sporočila, ki ste jih poslali in prejeli pod določeno zadevo.

Izberite  in nabiralnik. Če niti niso prikazane, izberite  in **Applications > Mail**, da jih vklopite.

Izberite nit, da jo odprete. S puščičnimi gumbi brskajte po določeni niti. Če želite hitro poiskati določeno e-poštno sporočilo, izberite **Threads** in sporočilo.

V nabiralniku imate lahko niti z e-poštnimi sporočili in posamezna e-poštna sporočila. Vsaka nit ima na desni strani številko, ki nakazuje, koliko sporočil je v njej.

Odgovarjanje na e-pošto v niti

Ko je nit odprta, izberite . Odgovarjate na najnovejše e-poštno sporočilo v niti. Če želite odgovoriti na e-pošto v sredini niti, se pomaknite na zeleno sporočilo in izberite .

Posredovanje niti

Ko je nit odprta, izberite . Posredovana nit je dodana kot priloga.

Brisanje e-pošte

Ko je nit odprta, izberite . Izbrisano je najnovejše e-poštno sporočilo v niti. Če želite izbrisati celotno nit, izberite **Thread >  > Delete thread**.

Mail for Exchange

O storitvi Mail for Exchange

Bi radi imeli službeno e-pošto, vizitke in koledar vedno pri roki, ne glede na to, ali sedite pri računalniku ali pa ste na poti s svojim telefonom? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Microsoft Exchange.

Izberite  in **Add account > Mail for Exchange**.

Storitev Mail for Exchange lahko nastavite samo, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange. Poleg tega mora IT skrbnik podjetja za vaš račun aktivirati protokol Microsoft Exchange ActiveSync.

Uporaba Mail for Exchange je omejena na daljinsko sinhronizacijo informacij PIM med napravo Nokia in pooblaščenim strežnikom Microsoft Exchange.

Preden lahko začnete nastavljati račun Mail for Exchange, preverite, ali imate:

- službeni e-poštni naslov;

- ime vašega strežnika Exchange (obrnite se na IT oddelek podjetja);
- ime domene omrežja (obrnite se na IT oddelek podjetja);
- geslo za omrežje podjetja.

Odvisno od konfiguracije strežnika Exchange boste morda morali vnesti dodatne informacije. Če nimate ustreznih informacij, se obrnite na IT oddelek podjetja.

Ko nastavite račun Mail for Exchange, vas lahko telefon pozove, da določite varnostno kodo. Odvisno od skrbniških varnostnih zahtev v storitvi Mail for Exchange lahko spremenite nastavitve zaklepanja telefona, kot sta Autolock in Number of tries. Ko določite varnostno kodo, se telefon samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate nekaj časa. Če ga želite znova uporabljati, vnesite varnostno kodo.

Sinhronizacija poteka samodejno v intervalih, ki jih določite pri nastavitvi računa Mail for Exchange. Sinhronizira se samo vsebina, ki jo določite pri nastavitvi računa. Če želite sinhronizirati dodatno vsebino, uredite nastavitve računa Mail for Exchange.

Odgovarjanje na zahtevo za sestanek

Na zahtevo za sestanek lahko odgovorite s storitvijo Mail for Exchange. Ko sprejmete zahtevo za sestanek, se ta prikaže v vašem koledarju.

- 1 V prikazu dogodkov izberite e-poštno obvestilo ali izberite  in e-poštno sporočilo. Če imate več e-poštne račune, izberite enega.
- 2 Izberite  > **Accept**, **Tentative** ali **Decline**.

Glasba in videi

Predvajalnik glasbe

O predvajalniku glasbe

Izberite .

Predvajalnik glasbe v telefonu lahko uporabljate za poslušanje glasbe in poddaj, ko ste na poti.

Predvajanje glasbe

Izberite .

Izberite pesem ali album. Izberite lahko tudi poddajo.

Nasvet: Če želite poslušati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite .

Prekinitev ali nadaljevanje predvajanja

Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; za nadaljevanje predvajanja izberite .

Predvajanje naslednje ali prejšnje pesmi

Izberite  ali , lahko pa frčnete sliko albuma levo ali desno.

Brskanje po glasbi v storitvi Nokia Glasba

Izberite **Music Store**.

Brisanje glasbe iz zbirke

Izberite in pridržite pesem ali album, nato pa izberite **Delete**.

Nasvet: Med poslušanjem glasbe se lahko vrnete na začetni zaslon, glasba pa se naprej predvaja v ozadju.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Želite poslušati različne vrste glasbe za različna razpoloženja? S seznamami predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi za predvajanje v določenem vrstnem redu.

Izberite .

- 1 Izberite in pridržite pesem ali album ter v pojavnem meniju izberite **Add to playlist**.
- 2 Vnesite ime seznama predvajanja.

Predvajanje seznama predvajanja

Izberite **Playlists** in želeni seznam predvajanja.

Odstranjevanje pesmi s seznama predvajanja

V prikazu seznama predvajanja izberite  > **Remove songs** > **Remove**.

S tem pesmi ne zbrisete iz telefona, ampak samo s seznama predvajanja.

Nasvet: Če želite na seznam predvajanja Priljubljene hitro dodati pesem, ki jo poslušate, izberite .

Pregled priporočil iz storitve Nokia Glasba

Želite raziskati novo glasbo, vendar ne veste kje začeti? Naj vam telefon predlaga albume po vašem okusu in vas navdahne.

Izberite .

Ko brskate po izvajalcih, albumih ali pesmi, izberite album, ki je predlagan pod možnostjo **You might also like**.

Deaktiviranje priporočil iz storitve Nokia Glasba

Izberite  in **Applications > Music** ter deaktivirajte **Show recommendations**.

Brezžično pretakanje glasbe v sistemu za domače razvedrilo


Glasbo v telefonu lahko pretakate v drugo napravo, ki podpira DLNA, kot je TV-sprejemnik.

Preden začnete, preverite, ali je nastavev omrežja pravilna. [Glejte "O pretakanju predstavnostnih datotek", str. 35.](#)

- 1 Po potrebi vklopite strežnik za skupno rabo predstavnosti. Izberite  in **Device > Media sharing settings > Media sharing > On**.
Če želite pozneje dostopati do strežnika za skupno rabo predstavnosti, nastavite **Always show Media sharing in status menu** na **On**.
- 2 Po potrebi vnesite geslo WLAN.
- 3 Upravljajte predvajanje glasbe v drugi napravi, ki podpira DLNA.

Sinhronizacija glasbe med telefonom in računalnikom

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? Za sinhronizacijo glasbe med telefonom in računalnikom lahko uporabite kabel USB.

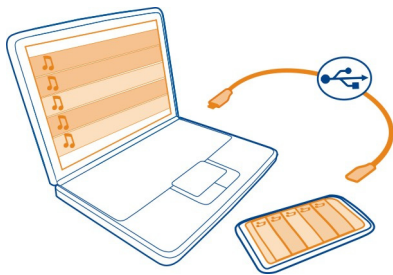

- 1 Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik.
- 2 Izberite **Sync and connect**.
- 3 V računalniku odprite aplikacijo Nokia Link in sledite navodilom, prikazanim v računalniku. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Nokia Link.

Nasvet: Poiščite več glasbe v storitvi Nokia Glasba. Izberite . Če želite izvedeti več o storitvi Nokia Glasba, obiščite spletno mesto www.nokia.com/music.

Videi

O aplikaciji Videi

Izberite .

Ko ste na poti, lahko brskate po videih v telefonu, jih prenašate in gledate.

Nasvet: Novi videi so na voljo v storitvi Nokia Trgovina. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Predvajanje videa

Če želite brskati po zbirki videov, izberite . Če želite brskati po videih, ki ste jih posneli, izberite .

- 1 Izberite video.
- 2 Če želite uporabljati možnosti predvajalnika videov, tapnite zaslon.

Sinhronizacija videov med telefonom in računalnikom

Imate v računalniku videe, ki bi si jih želeli ogledati v telefonu? Videe lahko sinhronizirate med računalnikom in telefonom.

- 1 Telefon in računalnik povežite z združljivim kablom USB.
- 2 Izberite **Sync and connect**.
- 3 V računalniku odprite aplikacijo Nokia Link. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Nokia Link.

V telefonu so videi, ki so v podprti obliki zapisa, prikazani v mapi Videos.

Pretakanje ali prenos videov iz interneta

Videe lahko prenašate ali pretakate po brezžični povezavi iz združljivih internetnih video storitev. Ko pretakate video, ga lahko začnete gledati takoj po začetku pretakanja; ni vam treba čakati, da se video v celoti prenese.

Izberite  in poiščite video.

Predvajanje videa

Izberite video. Če želite dostopati do možnosti predvajalnika videov, tapnite zaslon.

Nekatere videe lahko pretakate po brezžični povezavi, druge pa morate najprej prenesti v telefon. Če zaprete aplikacijo, se prenos nadaljuje v ozadju. Preneseni videi se shranijo v aplikacijo Videos.


Nasvet: Prenesite nove videe iz Nokia Trgovine. Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Uživanje v prostorskem zvoku s slušalkami

Želite uživati v izvirnem, zmogljivem zvoku filma ali koncerta? Z večkanalnim zvokom Dolby™ Digital Plus 5.1 lahko uživate v čistem prostorskem zvoku s katerimi koli slušalkami.

- 1 Priključite slušalke v telefon.

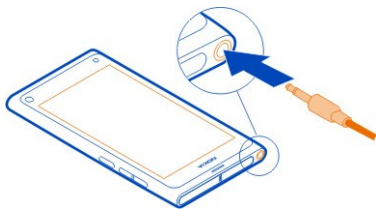

- 2 Če želite aktivirati ali deaktivirati prostorski zvok, izberite  in **Applications > Videos > Dolby Headphone**.

Tehnologija Dolby™ Headphone lahko uporabi katero koli izvorno vsebino 5.1, vendar pa lahko tudi pretvori 2-kanalno vsebino v prostorski zvok.

Kamera in Galerija

Zajemanje fotografij

O kameri

Izberite .

Zakaj bi nosili s seboj fotoaparata, če imate v telefonu vse, kar potrebujete za zajemanje spominov? S kamero telefona lahko enostavno zajamete fotografije ali posnamete videe.

Zadnja kamera telefona je kamera z 8 milijoni slikovnih pik in samodejnim ostrenjem. Širokokotne leče Carl Zeiss™ omogočajo zajemanje s širšim kotom prikaza, na primer pri zajemanju skupinske fotografije v zaprtem prostoru.

Pozneje lahko s telefonom prikažete ali uredite fotografije in videe, jih daste v skupno rabo v internetu ali pa jih pošljete v združljive naprave.

Nasvet: Za hiter dostop do kamere držite telefon v pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom na dotik in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Zajemanje fotografij

Izberite .

Izberite in pridržite . Izostritev je zaklenjena, ko je prikazan moder pravokotnik. Če želite zajeti fotografijo, dvignite prst. Telefona ne premikajte, dokler se fotografija ne shrani in je telefon pripravljen na zajem nove fotografije.

Povečava ali pomanjšava

Uporabite tipki za glasnost.

Izostritev določenega predmeta ali območja

Tapnite predmet ali območje na zaslonu.

Izostritev na dotik je vedno aktivirana. Vendar pa ni na voljo v načinu pokrajine ali športnega prizora.

Med zajemanjem lahko fotografijo prilagodite, ne da bi izgubili točko ostrenja.

Prilagajanje fotografije med zajemanjem

- 1 Če želite zakleniti izostritev, izberite in pridržite . Izostritev je zaklenjena, ko je prikazan moder pravokotnik.
- 2 Prilagodite fotografijo.
- 3 Če želite zajeti fotografijo, dvignite prst.

Nasvet: Če želite fotografijo označiti kot priljubljeno, takoj ko jo zajamete, izberite  nato tapnite zaslon, da se prikaže orodna vrstica, in izberite . Pozneje lahko najdete fotografijo na kartici  v aplikaciji Gallery.

S funkcijo iskanja obrazov lahko posnamete jasne fotografije obrazov ljudi. Funkcija optimira izostritev, ravnovesje beline in osvetlitev ter nariše pravokotnike okrog obrazov, tudi ko se premikajo, vendar pa ni na voljo v načinu pokrajine, športnega prizora, nočnem ali makro načinu.

Vklop in izklop iskanja obrazov

Tapnite območje z nastavitvami in vklopite ali izklopite funkcijo **Face detection**.

Če tapnete zaslon, da premaknete izostritev, je iskanje obrazov izklopljeno. Če ga želite znova vklopiti, tapnite sredino zaslona. Iskanje obrazov je vklopljeno tudi, ko se vrnete v kamero iz drugega prikaza.

Fotografije in videi, ki jih zajamete s telefonom, so shranjeni v aplikacijo Gallery. Če želite odpreti aplikacijo Gallery, izberite .

Namigi za kamero

Izberite .

Tukaj je nekaj namigov za lažjo uporabo kamere.

- Kamero držite pri miru z obema rokama.
- Za povečavo uporabite tipki za glasnost ali drsnik za povečavo na zaslonu.

Ko povečate prikaz, se kakovost slike lahko poslabša.

- Če ste izbrali , vendar želite prekiniti zajemanje fotografije, s prstom potegnite stran od  in ga dvignite.
- Kamera preklopi v način varčevanja z baterijo približno po minuti nedejavnosti. Če želite znova aktivirati kamero, tapnite zaslon.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

- Če želite preklopiti med zajemanjem fotografij in snemanjem videov, izberite  ali .
- Če želite spremeniti nastavitve kamere, na primer bliskavico, scenske načine, razmerje med višino in širino ali ločljivost, tapnite območje z nastavitvami   7M in izberite nastavitvev.
- Razmerje med višino in širino je privzeto nastavljeno na 16:9, ločljivost fotografij pa je 7 MP. To razmerje med višino in širino je prilagojeno za prikaz fotografij na TV-sprejemniku, saj ni črnih robov. Če želite zajemati fotografije z 8 MP, spremenite razmerje med višino in širino na 4:3. Tapnite območje z nastavitvami in izberite ustrezne nastavitve.
- Če želite dati fotografijo ali video v skupno rabo s tehnologijo NFC neposredno iz kamere, morata biti fotografija ali video prikazana na zaslonu. Ko zajamete fotografijo ali posnamete video, zajeta vsebina privzeto ni prikazana. Če jo želite prikazati, tapnite območje z nastavitvami in izberite ustrezno nastavitvev za Show captured content.
- Kamero lahko odprete iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona. Telefon držite v pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom na dotik in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Zajemanje fotografij od blizu

Ostrenje majhnih predmetov, na primer žuželk ali rož, ni vedno preprosto. Kamero morate približati predmetu. Če želite posneti ostro in natančno fotografijo tudi najmanjše podrobnosti, izberite makro način.

Izberite .

Vklop makro načina

Tapnite območje z nastavitvami in v možnosti **Scene** izberite **Macro**.

Zajemanje fotografij v temi

Želite zajeti dobre fotografije tudi pri slabi svetlobi? Vključite nočni način.

Izberite .

Vklop nočnega načina

Tapnite območje z nastavitvami in v možnosti **Scene** izberite **Night**.

Nasvet: Pri slabi svetlobi lahko posnamete tudi videe. Če želite vklopiti nočni video način, preklopite v video način, tapnite območje z nastavitvami in izberite **Video at night**.

Zajemanje premikajočega se predmeta

Ste na športni prireditvi in želite s telefonom zajeti dogajanje? Uporabite športni način in zajemite ostrejša fotografija premikajočih se ljudi.

Izberite .

Vklop športnega načina

Tapnite območje z nastavitvami in v možnosti **Scene** izberite **Sports**.

Zajem niza fotografij

Želite hitro zajeti veliko fotografij, da boste zagotovo ujeli popoln trenutek dogajanja ali izraza na obrazu? Uporabite način neprekinjenega fotografiranja.

Izberite .

Spreminjanje načina zaklopa

Tapnite območje z nastavitvami, nato pa vključite **Continuous shutter mode**.

Shranjevanje informacij o lokaciji v fotografije in videe

Če želite poiskati vse fotografije ali videe za določeno lokacijo oz. se včasih ne spomnite, kje ste zajeli določeno fotografijo ali posneli video, lahko telefon nastavite tako, da samodejno zabeleži lokacijo ter fotografijam in videom doda geografsko oznako.

Za beleženje koordinat lokacije se uporablja GPS. Geografsko označevanje pretvori koordinate v oznake lokacij z informacijami države in mesta. To je omrežna storitev, zato lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Informacije o lokaciji morda niso na voljo v vseh regijah.

Izberite .

Preden lahko vklopite geografsko označevanje, morate vklopiti GPS.

Vklop sistema GPS in geografskega označevanja

- 1 Tapnite območje z nastavitvami in izberite **Use GPS**.

Pridobivanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih lokacijah razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Ta funkcija zahteva omrežno storitev.

- 2 Izberite **Use geotags**.

Nasvet: Geografske oznake lahko dodate ali uredite tudi pozneje v aplikaciji Gallery.

Če so informacije o lokaciji na voljo, jih lahko priložite sliki ali video posnetku.

Informacije o lokaciji so lahko vidne tretjim osebam, če daste v skupno rabo slike ali video posnetke.

Snemanje videov

Snemanje videa

S telefonom lahko poleg fotografij zajamete posebne trenutke tudi kot videe.

Izberite .

- 1 Če želite preklopiti iz foto načina v video način, izberite .
- 2 Če želite začeti snemanje, izberite . Prikazana je rdeča ikona za snemanje.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, izberite . Video je samodejno shranjen v aplikacijo Gallery. Če želite odpreti aplikacijo Gallery, izberite .

Pošiljanje in skupna raba fotografij in videov

Pošiljanje fotografije ali videa

Fotografije in videe lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu oz. po povezavi Bluetooth ali NFC.

Izberite .

Pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu

- 1 Zajemite fotografijo ali posnemite video.

- 2 Izberite  >  in  **Multimedia message**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite **To** > . Če želite ročno vnesti ime ali telefonsko številko prejemnika, izberite polje **To** in vnesite ime ali telefonsko številko.
- 4 Izberite **Send**.

Pošiljanje v e-poštnem sporočilu

- 1 Zajemite fotografijo ali posnemite video.
- 2 Izberite  >  in  **Mail**.
- 3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite . Naslov lahko vnesete tudi v polje **To**.
- 4 Izberite **Send**.

Pošiljanje po povezavi Bluetooth

- 1 Zajemite fotografijo ali posnemite video.
- 2 Izberite  >  in  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati, in izberite **Continue**.
- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite.

Pošiljanje po povezavi NFC

- 1 Zajemite fotografijo ali posnemite video.
- 2 Izberite  >  in  **NFC**.
- 3 Z območjem NFC na telefonu se dotaknite drugega telefona.

Skupna raba fotografije ali videa neposredno iz kamere

Ko zajamete fotografijo ali posnamete video, ju lahko prenesete v storitev skupne rabe.

Izberite .

- 1 Zajemite fotografijo ali posnemite video.
- 2 Izberite .
- 3 Po potrebi tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > **New account**.
- 4 Vpišite se v storitev skupne rabe in sledite prikazanim navodilom.

Nasvet: Slike in videe lahko daste v skupno rabo tudi iz aplikacije Gallery ali z drugim telefonom, ki podpira NFC. Ko zajamete fotografijo ali posnamete video in ju želite dati v skupno rabo po povezavi NFC, se z območjem NFC na svojem telefonu dotaknite območja NFC na drugem telefonu.

Nekatere storitve skupne rabe ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videov, posnetih v visoki kakovosti.

Galerija

O Galeriji

Izberite .

Zajete fotografije in posneti videi so shranjeni v aplikaciji Gallery, kjer si jih lahko ogledate in jih uredite.

Fotografije in videe si lahko ogledate tudi na združljivem TV-sprejemniku.

Če želite hitro poiskati fotografije in videe, jim dodajte oznake ali jih označite kot priljubljene.

Ogled fotografije ali videa

Izberite .

Brskanje po fotografijah in videih

Če želite brskati po vseh fotografijah v telefonu ali videih, posnetih s kamero telefona, izberite , nato pa se pomaknite navzgor ali navzdol. Če želite brskati po vseh fotografijah in videih, posnetih s kamero telefona, izberite , nato pa se pomaknite navzgor ali navzdol.

Ogled fotografije v celozaslonskem načinu

Izberite fotografijo. Če želite prikazati orodno vrstico, tapnite fotografijo.

Povečava ali pomanjšava

Na zaslon postavite dva prsta in ju razmaknite ali pomaknite skupaj.



Nasvet: Če želite hitro povečati ali pomanjšati prikaz, dvakrat tapnite zaslon.

Prikaz fotografij v obliki diaproyekcije

Izberite fotografijo, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > **Slide show**. Diaproyekcija se začne z izbrano fotografijo. Diaproyekcijo ustavite tako, da tapnete zaslon.

Predvajanje videa

Izberite video.

Fotografije in videe lahko prejmete tudi iz združljive naprave. Prejeto fotografijo si lahko ogledate kar v aplikaciji Gallery, prejet video pa v aplikaciji Videos.

Razvrščanje fotografij in videov

Če želite razvrstiti fotografije in videe, jim dodajte oznake ali jih označite kot priljubljene. Z oznakami in priljubljenimi je razvrščanje in iskanje fotografij in videov v aplikaciji Gallery povsem preprosto.

Izberite .

Oznake so ključne besede, ki jih lahko ustvarite in priložite fotografijam in videom. Geografske oznake so oznake z informacijami o lokaciji, na primer državi in mestu.

Dodajanje oznake

- 1 Izberite fotografijo ali video, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > **Edit tags**.
- 2 Izberite oznako. Če želite ustvariti novo oznako, izberite **Add new tag**.

Iste oznake lahko dodate več fotografijam ali videom hkrati.

Dodajanje oznak več fotografijam ali videom

- 1 V glavnem prikazu aplikacije Gallery izberite  > **Edit tags**.
- 2 Izberite fotografije ali videe in **Edit tags**.
- 3 Izberite oznake ali ustvarite nove, nato pa izberite **Done**.

Dodajanje geografske oznake

Izberite fotografijo ali video, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > **Edit tags** > **Edit geotags**. Pomaknite drsnik na pravo mesto in izberite **Done** > **Done**.

Ogled fotografij in videov, ki ustrezajo oznaki

V glavnem prikazu aplikacije Gallery izberite  > **Filter by tags**, oznako in **View**.

Ogledate si lahko tudi fotografije in videe, ki ustrezajo več oznakam. Izbira več oznak prikaže fotografije in videe, ki so označeni z vsemi izbranimi oznakami.

Označevanje kot priljubljene

Izberite fotografijo ali video, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite ☆.

Ogled fotografij in videov, ki so označeni kot priljubljene

V glavnem prikazu aplikacije Gallery odprite kartico ★.

Označevanje ljudi na fotografijah

Če želite povezati imena z obrazi na fotografijah, dodajte oznake obrazov fotografijam v aplikaciji Gallery.

Izberite ☆.

Funkcija prepoznavanja obrazov mora biti vklopljena, preden lahko dodate oznake obrazov.

Vklop funkcije za prepoznavanje obrazov

Izberite ⚙️ in **Applications > Gallery** ter vklopite funkcijo **Face recognition**.

Dodajanje oznake obraza neimenovanemu obrazu

- 1 Izberite fotografijo, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite oblaček z vprašajem.
- 2 Vnesite ime ali izberite 👤, da izberete osebo iz imenika.
- 3 Izberite **Save**.

Ko nekajkrat poimenujete obraz, aplikacija predlaga ime za obraz, ki ga prepozna.

Sprejemanje ali spreminjanje predlagane oznake obraza

- 1 Izberite fotografijo, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite oblaček s predlaganim imenom.
- 2 Če želite sprejeti predlagano ime, izberite **Save**. Če želite spremeniti ime, izberite 👤, nato pa izberite osebo iz imenika. Lahko tudi začnete vnašati ime in telefon predlaga ustrezno ime iz imenika.

Nasvet: Če želite hitro sprejeti predlagano ime, dvakrat tapnite oblaček.

- 3 Izberite **Save**.

Prikaz označenih fotografij

V glavnem prikazu aplikacije Gallery odprite kartico 👤👤.

Vse oznake obrazov, ki ste jih dodali fotografijam v telefonu, morda ne bodo vidne, ko daste fotografije v skupno rabo v storitvi družabnega omrežja. V nekaterih storitvah družabnih omrežij lahko dodate oznake obrazov le osebam na seznamu prijateljev.

Ogled fotografije ali videa na TV-sprejemniku

Želite pokazati fotografije in videe v telefonu sorodnikom in prijateljem? Priključite telefon na združljiv TV-sprejemnik in si ogledjte fotografije in videe na večjem zaslonu.


Uporabiti morate kabel Nokia Video Connectivity (naprodaj posebej) ter morda spremeniti nastavitve TV-izhoda.

Spreminjanje nastavitev TV-izhoda

Izberite  in **Accessories > TV-out**.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo telefon. S priključkom za slušalke ne povezujte nobenega vira napetosti. Če v priključek za slušalke priključite zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s tem telefonom, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

- 1 Priključite kabel Nokia Video Connectivity Cable v video vhod združljivega TV-sprejemnika. Barva vtičev se mora ujemati z barvo vtičnic.
- 2 Drugi konec kabla Nokia Video Connectivity priključite v priključek za slušalke na telefonu.
- 3 Izberite fotografijo ali video.

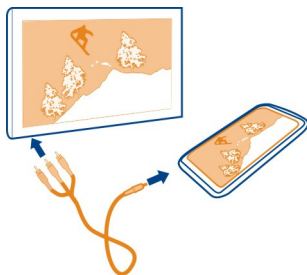

Nasvet: Če vaš TV-sprejemnik podpira DLNA in je povezan z omrežjem WLAN, si lahko ogledate fotografije in videe tudi brez kableske povezave. [Glejte "Brezžičen ogled fotografij in videov v sistemu za domače razvedrilo", str. 77.](#)

Urejevalnik fotografij**Urejanje zajete fotografije**

Želite obrezati fotografije ali odstraniti rdeče oči? Fotografije, ki ste jih zajeli s telefonom, lahko brez težav urejate.

Ko uredite fotografijo, ne izgubite prvotnega posnetka. Vsa urejanja lahko torej kadar koli razveljavite ali povrnete fotografijo na izvirnik.

Izberite .

Uporaba učinka

Izberite fotografijo, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, nato pa izberite  > **Edit** in želeno možnost. Spremembe se shranijo samodejno.

Spremembe lahko razveljavite ali uveljavite, tudi če zaprete aplikacijo Gallery ali znova zaženete telefon.

Razveljavljanje ali uveljavljanje učinka

Izberite  ali .

Če si želite ogledati urejene fotografije, izberite .

Ponastavite na izvirnik

Izberite fotografijo, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > **Edit** > **Reset to original**.

Urejevalnik videov**Urejanje videov**

Izrežite in obrežite vidoe, kolikor želite.

Izberite  in video.

- 1 Tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > **Edit**.
- 2 Povlecite ročice, da označite začetek in konec videa.
- 3 Če želite videu dodati glasbo, izberite .
- 4 Predogled videa predvajate tako, da izberete .
- 5 Video shranite tako, da izberete **Done**.

Če poskušate poslati video v večpredstavnostnem sporočilu in velikost datoteke presega dovoljeno omejitev, se samodejno odpre urejevalnik videov.

Brezžičen ogled fotografij in videov v sistemu za domače razvedrilo

Fotografije in videe v telefonu lahko pretakate v drugo napravo, ki podpira DLNA, kot je TV-sprejemnik.

Preden začnete, preverite, ali je nastavitev omrežja pravilna. [Glejte "O pretakanju predstavnostnih datotek", str. 35.](#)

- 1 Po potrebi vklopite strežnik za skupno rabo predstavnosti. Izberite  in **Device > Media sharing settings > Media sharing > On.**
Če želite pozneje dostopati do strežnika za skupno rabo predstavnosti, nastavite **Always show Media sharing in status menu** na **On**.
- 2 Po potrebi vnesite geslo WLAN.
- 3 Predvajanje fotografij in videov si ogledajte in upravljajte v drugi napravi, ki podpira DLNA.

Zemljevidi in navigacija

GPS

O načinih določanja položaja

Telefon prikazuje lokacijo z določanjem položaja GPS, A-GPS, WLAN ali z mobilnim omrežjem.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun vaše lokacije. Strežniško podprti GPS (A-GPS) je omrežna storitev, ki pošilja podatke GPS in tako izboljša hitrost določanja položaja. Poleg tega se za hitrejšo določanje položaja lahko uporabijo tudi druge izboljšave omrežja GPS. Te lahko zahtevajo prenos manjših količin podatkov v mobilnem omrežju.

Določanje položaja z brezžičnim lokalnim omrežjem WLAN izboljša natančnost položaja, ko signali GPS niso na voljo, predvsem takrat, ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami.

Pri določanju položaja z mobilnim omrežjem se položaj določi z anteno mobilnega omrežja, s katero je trenutno povezan vaš telefon.

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko v nastavitvah določanja položaja telefona deaktivirate A-GPS, vendar bo pri tem izračun lokacije morda trajal veliko dlje.

V nastavitvah internetne povezave telefona lahko deaktivirate povezavo WLAN.

Odvisno od načinov določanja položaja, ki so na voljo, se lahko natančnost določanja položaja od nekaj metrov pa do več kilometrov.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

Informacije o koordinatah morda niso na voljo v vseh regijah.

Deaktiviranje strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS)

S strežniško podprtim sistemom GPS (A-GPS) telefon hitreje določi vašo trenutno lokacijo. A-GPS je omrežna storitev. Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov (predvsem v tujini), lahko deaktivirate storitev.

Izberite  in **Device > GPS and positioning** ter deaktivirajte **Mobile data connection**.

Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) pridobiva informacije o lokaciji prek mobilnega omrežja ter pomaga sistemu GPS izračunati vašo trenutno lokacijo.

Telefon je prednastavljen tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Pomožne podatke lahko naložite le, če imate v telefonu določeno internetno dostopno točko za mobilno podatkovno povezavo.

 **Opomba:** Uporaba pomožnih sistemov za določanje položaja lahko vključuje izmenjavo podatkov o lokaciji, identifikatorjev brezžičnega omrežja ter edinstvenih identifikatorjev telefona ali ponudnika omrežnih storitev s strežnikom lokacije. Nokia te informacije obdela anonimno. Odvisno od nastavitev določanja položaja in uporabe storitev lokacije se lahko telefon poveže s strežniki drugih ponudnikov storitev, ki jih ne nadzira ali upravlja družba Nokia. V pravilniku o zasebnosti teh ponudnikov storitev preberite, kako obdelujejo podatke o lokaciji.

Namigi za ustvarjanje povezave GPS

Preverjanje stanja satelitskega signala

 v območju stanja označuje aktivno povezavo GPS.

Če ni mogoče najti satelitskega signala, poskusite to:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer je sprejem signala boljši.
- Če ste zunaj, se premaknite na bolj odprt prostor.

- Na moč signalov lahko vpliva tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo zatemnjena (atermična) stekla, ki lahko blokirajo satelitske signale.
- Antene ne prekrivajte z roko.



- Uporabite zunanji sprejemnik GPS.

Sprejemnik GPS uporablja baterijo telefona, zato se ta lahko hitreje izprazni.

Zemljevidi

O Zemljevidih

Izberite .

Zemljevidi prikazujejo, kaj je v bližini, in vas vodijo do želenega cilja.

- Poiščete mesta, ulice in zanimive kraje.
- Načrtujete pot.
- Poiščite pravo pot z natančnimi navodili.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in jezikih. Razpoložljivost storitev je morda odvisna od omrežja. Več informacij dobite pri ponudniku omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Ogled lokacije in zemljevida


Oglejte si trenutno lokacijo na zemljevidu in brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite .

 označuje trenutno lokacijo, če je na voljo. Če trenutna lokacija ni na voljo,  označuje zadnjo znano lokacijo.

Brskanje po zemljevidu

- 1 Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.
- 2 Zemljevid lahko obračate tudi z dvema prstoma.

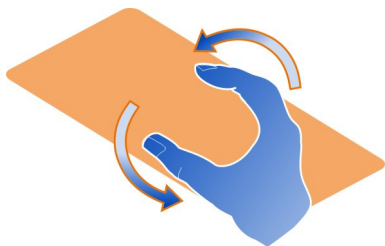

Če želite omogočiti obračanje z dvema prstoma, izberite **...** > **Settings** in aktivirajte možnost **Two-finger map rotation**.

Ogled trenutne lokacije

Na zemljevidu izberite .

Če iščete lokacijo in si ogledujete podrobnosti o lokaciji, se prikažejo informacije za lokacijo, ki si jo trenutno ogledujete. Če si želite znova ogledati trenutno lokacijo ali informacije o trenutni lokaciji, izberite .

Povečava ali pomanjšava

Če želite povečati zemljevid, ga dvakrat tapnite ali pa nanj postavite dva prsta ter ju pomaknite narazen. Če želite pomanjšati prikaz, ju pomaknite skupaj.

Nasvet: Uporabite lahko tudi vrstico za povečavo. Če želite prikazati vrstico v različnih prikazih, izberite **...** > **Settings** in aktivirajte možnost **Zoom bar**.

Če se pomaknete na območje, ki ga zemljevidi ulic, shranjeni v telefonu, ne pokrivajo, in imate vzpostavljeno podatkovno povezavo, se novi zemljevidi ulic samodejno prenesejo.

Novi zemljevidi ulic se prenesejo tudi, če nadgradite aplikacijo Zemljevidi na najnovejšo različico.

Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

Spreminjanje prikaza zemljevida

Oglejte si zemljevid v različnih načinih in lažje določite, kje ste.

Izberite .

Izberite  in med naslednjim:

Map — V standardnem prikazu zemljevida so podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest, lahko berljive.

Satellite — Za podroben realen prikaz uporabite satelitske slike.

Terrain — Na hitro si oglejte vrsto tal, na primer ko ne potujete po urejenih poteh.

Public transport lines — Oglejte si izbrane storitve javnega prevoza, kot so sheme linij metroja, avtobusa ali tramvaja.

3D Mode — Za bolj realen prikaz spremenite perspektivo zemljevida.

Nightmode — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, v tem načinu lažje berete zemljevid.

3D Landmarks — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

Možnosti in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

Vodenje

Vodenje je na voljo za hojo, vožnjo in javni prevoz.

Izberite  in .

Če je glasovno vodenje na voljo v vašem jeziku, vam pomaga najti pravo pot do cilja, sami pa lahko uživate v vožnji.

Glasovno vodenje

- 1 Kot začetno točko uporabite trenutno lokacijo ali pa vnesite lokacijo v polje in izberite med predlaganimi zadetki.
- 2 Vnesite cilj v ustrezno polje.

- 3 Izbrani cilj je prikazan na zemljevidu. Izberite oznako cilja in  ali , nato pa še **Get directions**.
- 4 Če želite začeti navigacijo z glasovnim vodenjem, izberite **Navigate**. Če si želite ogledati pisna navodila, izberite .

Nasvet: Pri navigaciji za pešce je glasovno vodenje privzeto deaktivirano. Če ga želite aktivirati, izberite  > **Voice guidance** ali **Select voice**, če ni izbran noben jezik.

Poiščete lahko informacije o tem, katero linijo avtobusa, vlaka ali podzemne železnice morate uporabiti in kako pridete do postaje ali postajališča.

Vodenje za javni prevoz

- 1 Ko vnesete svoj cilj, na zemljevidu izberite oznako cilja in  > **Get directions**. Prikazana je zemljevid poti.
- 2 Za podrobna navodila izberite .

Nasvet: Za navigacijo do kraja, ki ste ga našli z iskanjem krajev v bližini ali iskanjem po kategorijah, izberite oznako kraja in .

Prenos in posodabljanje zemljevidov

Zemljevide ulic shranite v telefon, tako da boste lahko po njih brskali brez internetne povezave in s tem prihranili pri stroških prenosa podatkov na potovanju.

Izberite .

Za prenos in posodabljanje zemljevidov v telefonu potrebujete aktivno povezavo WLAN.

Prenos zemljevidov

- 1 Izberite  > **Manage maps** >  > **Add maps**.
- 2 Izberite celino in državo ter **Download**.

Posodabljanje zemljevidov

- 1 Izberite  > **Manage maps** >  > **Check for updates**.
- 2 Če so na voljo nove posodobitve, vam jih telefon ponudi. Izberite **Download**.

Uporaba Zemljevidov brez povezave

Če želite na potovanjih prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko uporabljate Zemljevide tudi brez internetne povezave.

Izberite .

Ko prenesete potrebne zemljevide v telefon, lahko uporabljate določanje položaja, iskanje in navigacijo tudi v načinu brez povezave.

Izberite **...** > **Settings**, in deaktivirajte možnost **Online**.

Nasvet: Da boste Zemljevide v tujini zagotovo lahko uporabljali brez povezave, prenesite potrebne zemljevide v telefon pred potovanjem.

Iskanje lokacije

Z zemljevidi lahko poiščete določene lokacije, zanimive kraje in podjetja.

Izberite  in .

Iskanje lokacije

- 1 V polje Search vnesite iskane besede, kot je naslov ulice ali ime kraja.
- 2 Izberite element s seznama predlaganih zadetkov.
Lokacija je prikazana na zemljevidu.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno črkovali iskane besede.

Ogled seznama predlaganih zadetkov

Izberite .

Iskanje krajev v bližini

- 1 Izberite .
- Javni kraji v bližini so na zemljevidu prikazani kot oznake krajev.
- 2 Če si želite ogledati seznam krajev v bližini, izberite .
- 3 Če si želite ogledati podrobnosti kraja, izberite njegovo oznako in polje z informacijami.

Iskanje krajev po kategoriji

- 1 Izberite **...** > **Categories** in kategorijo.
- 2 Če si želite ogledati podrobnosti kraja, izberite kraj na seznamu.
- 3 Če si želite ogledati kraj na večjem zemljevidu, tapnite zemljevid.

Nasvet: Če si želite ogledati podrobnosti najdenega kraja, izberite njegovo oznako na zemljevidu.

Pri iskanju v spletu lahko težave z internetno povezavo vplivajo na rezultate.

Če imate zemljevide območja, po katerem iščete, shranjene v telefonu, lahko rezultate iskanja pridobite brez aktivne internetne povezave ter se tako izognete stroškom prenosa podatkov, vendar bodo rezultati iskanja morda omejeni.

Shranjevanje priljubljenega kraja

Shranite naslov ali zanimiv kraj, da ga boste pozneje lahko hitro uporabili.

Izberite .

Shranjevanje kraja

Na zemljevidu izberite oznako lokacije in polje z informacijami.

Na strani z informacijami izberite ☆.

Ogled in urejanje priljubljenih krajev

Do shranjenih krajev lahko hitro dostopate.

Izberite  in ... > Favourites.

Ogled shranjenih krajev na zemljevidu

Na seznamu priljubljenih izberite kraj in tapnite zemljevid.

Preverite lahko tudi kontaktne informacije shranjenega kraja, če so na voljo. Lahko na primer pokličete restavracijo ali si ogledate njeno spletno mesto.

Kontaktne informacije kraja

- 1 Na seznamu priljubljenih izberite kraj in **Contact**.
- 2 Izberete lahko telefonsko številko, e-poštni ali spletni naslov.

Urejanje ali brisanje shranjenega kraja

- 1 Na seznamu priljubljenih izberite kraj.
- 2 Izberite  ter uredite ime ali opis. Če želite izbrisati kraj, izberite **Delete**.

Pošiljanje kraja prijatelju

Če želite prijateljem pokazati, kje na zemljevidu je določen kraj, jim ta kraj lahko pošljete.

Izberite .

Za ogled kraja na zemljevidu prijatelji ne potrebujejo telefona Nokia, potrebujejo pa aktivno internetno povezavo.

- 1 Na zemljevidu izberite oznako lokacije in polje z informacijami. Prikaže se stran z informacijami.
- 2 Izberite .

Prijatelju je poslano e-poštno ali besedilno sporočilo s povezavo do lokacije na zemljevidu.

Hoja do cilja

Ko potrebujete navodila za pešpot, vas Zemljevidi vodijo prek trgov, parkov, območij za pešce in celo nakupovalnih središč.

Izberite .

- 1 Izberite  in vnesite cilj.
- 2 Na zemljevidu izberite oznako cilja in  > **Get directions**.
- 3 Če želite začeti navigacijo z glasovnim vodenjem, izberite **Navigate**.

Ogled celotne poti

- 1 Izberite .
- 2 Če želite približati trenutno lokacijo, izberite .

Deaktiviranje glasovnega vodenja

Izberite  > **Voice guidance**.

Spreminjanje glasu za vodenje

 > **Select voice**.

Preprečevanje izklapljanja zaslona

 > **Backlight always on**.

Uporaba kompasa

Ko je kompas vklopljen in pravilno umerjen, se zemljevid obrača tako, da prikazuje smer, v katero ste obrnjeni. Kompas kaže pravi sever.

Izberite .

Vklop kompasa

Izberite .

Izklop kompasa

Izberite . Zemljevid je obrnjen proti severu.

Če je treba kompas umeriti, sledite navodilom v telefonu.

Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

Povratne informacije za Zemljevide

Sodelujte pri izboljšanju aplikacije Zemljevidi in pošljite povratne informacije.

Izberite .

- 1 Izberite **...** > **Feedback**.
- 2 Izberite, kako verjetno je, da boste Zemljevide priporočili drugim.
Navedete lahko tudi razloge za to. Povratne informacije so anonimne.
- 3 Izberite **Submit**.

Če želite posredovati povratne informacije, potrebuje aktivno internetno povezavo.

Ko pošljete povratne informacije za trenutno različico Zemljevidov, ta možnost ni več na voljo.

Vožnja

Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila, prilagojena za uporabo med vožnjo, vam storitev Drive pomaga priti do cilja.

Izberite .

Če želite uporabljati storitev Drive, se morate vpisati v račun Nokia.

Vožnja do cilja

Izberite  > **Set destination** in ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite nastaviti cilj, lahko tudi izberete in pridržite cilj na zemljevidu, nato pa izberete **Drive to**.

Voziti lahko začnete brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji.

Zemljevid se privzeto obrača v smer vožnje, kompas pa vedno kaže na sever.

Vožnja do doma

Izberite  > **Set destination** > **Home**.

Ko prvič izberete Home, morate določiti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

Izberite  > Settings > Home location.

Nasvet: Če želite raziskati okolico na celozaslonskem zemljevidu, tapnite zemljevid.

Pregled poti

V prikazu navigacije izberite .

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

Glasovno vodenje

Glasovno vodenje vam pomaga najti pravo pot do cilja, sami pa lahko uživate v vožnji.

Izberite .

- 1 Izberite  > Settings > Navigation voice.
- 2 Izberite jezik oz. možnost **None**, če želite deaktivirati glasovno vodenje. Glasovno vodenje morda ni na voljo za vaš jezik.

Prenesete lahko tudi nove glasove za navigacijo.

Prenos glasov za navigacijo

Izberite  > Settings > Navigation voice > Download new in glas.

Med navigacijo lahko uporabljate druge aplikacije in še vedno slišite glasovno vodenje.

Ogled krajev na zemljevidu

Iščete bencinsko črpalko, parkirišče ali restavracijo? Nastavitev telefon tako, da jih prikaže na zemljevidu.

Izberite .

- 1 Izberite  > Settings > Map layers > Places.
- 2 Izberite kategorije, ki jih želite videti na zemljevidu.

Nasvet: Storitve Vožnja na zemljevidu prikaže točke, kot so večje zgradbe in znamenitosti. Točke so najbolj vidne v prikazu 3D. Če jih ne vidite, povečajte prikaz.

Če želite skriti točke, izberite  > Settings > Map layers in deaktivirajte možnost Landmarks.

Izbira zelene poti

Storitev Vožnja lahko izbere pot, ki najbolj ustreza vašim potrebam in željam.

Izberite .

- 1 Izberite  > **Set destination** in ustrezno možnost.
- 2 Preden začnete uporabljati navigacijo, izberite .
- 3 Določite, ali želite na primer potovati po avtocestah, cestah s cestnino ali s trajekti.
- 4 Izberite  > **Start navigation**.

Navigacija brez povezave

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko uporabite storitev Drive tudi brez povezave.

Izberite .

Izberite  > **Settings** in počistite potrditveno polje **Connection**.

Nekatere funkcije, kot so rezultati iskanja, so morda omejene, če uporabljate storitev Drive v načinu brez povezave.

Spreminjanje prikaza Vožnja

Si želite ogledati bolj realen zemljevid 3D oz. uporabljate storitev Drive ponoči, ko je temno? Z različnimi načini zemljevida si lahko potrebne informacije ogledate v vseh situacijah.

Izberite .

Spreminjanje vrste zemljevida

Izberite  > **2D**, **3D** ali **Sat.**.

Če si želite ogledati zemljevid tudi v temi, lahko aktivirate nočni način.

Aktiviranje nočnega načina

Izberite  > **Settings** > **Map colours** > **Night**.

Shranjevanje kraja

Če si želite olajšati načrtovanje potovanja, lahko poiščete hotele, znamenitosti in bencinske črpalke ter jih shranite v telefon.

Izberite .

- 1 Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite  > **Set destination** > **Search**.
- 2 Med predlaganimi rezultati izberite kraj.
- 3 Izberite .

Shranjevanje trenutne lokacije

Izberite  > **Save location**.

Vožnja do shranjenega kraja

Izberite  > **Set destination** > **Favourites** in kraj.

Sinhroniziranje priljubljenih

Načrtujte izlet – poiščite kraje na spletnem mestu Nokia Maps, sinhronizirajte shranjene kraje s telefonom in dostopajte do načrta, ko ste na poti.

Izberite .

Sinhroniziranje shranjenih krajev

Izberite  > **Set destination** > **Favourites** > **Synchronize**.

Za sinhronizacijo je potrebna internetna povezava, pri čemer lahko pride do prenosa večje količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitve.

Če želite uporabiti spletno storitev Nokia Maps, obiščite spletno mesto www.nokia.com/maps.

Produktivnost in čas

Upravljanje časa

Ura

Preberite več o nastavljanju ure, datuma in opozoril v telefonu.

O uri

Izberite .

Nastavite opozorila in jih upravljajte.

Nastavitev budilke

Se želite zjutraj zbuditi ob priljubljeni pesmi? Telefon lahko uporabite kot budilko.

Izberite .

- 1 Izberite **+**.
- 2 Nastavite čas opozorila in vnesite opis.
- 3 Če želite, da budilka zveni vsak dan ob istem času, izberite **More options > Repeat > Every day**.
- 4 Če želite nastaviti ton budilke, izberite **Alarm tone**.

Odstranjevanje opozorila

V prikazu opozoril izberite in pridržite opozorilo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Delete**.

Nasvet: V prikazu opozoril lahko uporabite stikalo za začasno deaktiviranje opozorila.

Aktiviranje dremeža


Ko zazvoni budilka, lahko aktivirate dremež. Ta možnost za določen čas ustavi budilko.

Ko zazvoni budilka, izberite **Snooze**.

Nastavitev trajanja dremeža za budilko

Izberite budilko in **More options > Snooze time** ter nastavite trajanje.

Nasvet: Če želite vklopiti dremež, obrnite telefon s sprednjo stranjo navzdol.

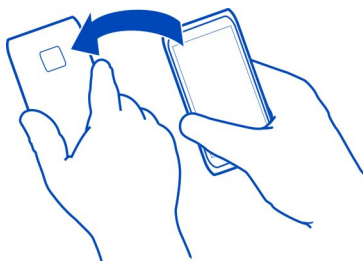

Nastavitev ure in datuma

Izberite  in **Time and language > Time and date**.

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodablja uro, datum in časovni pas. Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

Izberite  in **Time and language** > **Time and date** ter aktivirajte **Automatic time update**.

Koledar

O koledarju

Izberite .

S koledarjem telefona lahko organizirate svoje urnike.

Prikaz urnika za en teden

Po koledarskih dogodkih lahko brskate v različnih prikazih. Za pregled določenega tedna uporabite tedenski prikaz.

Izberite .

Izberite .

Nasvet: Če si želite ogledati seznam prihodnjih dogodkov, izberite .

Dodajanje opravila na seznam opravil

Vas v službi čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali pa se morda želite udeležiti dogodka? Opravila (beležke za opravila) lahko dodate v koledar. Če imate določen rok, nastavite opomnik.

Izberite .

- 1 Izberite  > **Show to-dos**.
- 2 Izberite .
- 3 Izpolnite polja.
- 4 Aktivirajte **Due date**.
- 5 Če želite nastaviti opomnik, izberite **Reminder**: in interval ter nastavite čas opomnika.

Označevanje opravila kot dokončanega

Na seznamu opravil potrdite polje poleg zelenega opravila.

Dodajanje koledarskega dogodka

Izberite .

- 1 V prikazu koledarja izberite .
- 2 Izpolnite polja.
- 3 Če želite povabiti udeležence, izberite  > **Add contacts** >  in vizitke.

4 Izberite **Save**.

Nastavitev privzetega trajanja opomnika

Izberite  in **Applications > Calendar > Default reminder displayed** ter nastavite trajanje opomnika.

Dodajanje lokacije koledarskemu vpisu

Imate sestanek v kraju, ki ga ne poznate? Če vnosu za sestanek dodate lokacijo, jo lahko poiščete na zemljevidu, preden se odpravite.

Izberite .

Ročno dodajanje lokacije

Ko dodajate sestanek, izberite **Location**: in vnesite naslov.

Izbiranje lokacije z zemljevida

- 1 Ko dodajate sestanek, izberite **Add location** > .
- 2 Če želite povečati prikaz, dvakrat tapnite zemljevid.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
- 4 Izberite **Done**.

Če želite sestanku pozneje dodati lokacijo, odprite sestanek in izberite .

Uporaba ločenih koledarjev za službo in prosti čas

Imate lahko več koledarjev. Enega ustvarite za službo, druge pa za prosti čas, na primer za družinske dogodke ali konjičke.

Izberite  in  > **Manage calendars**.

Ustvarjanje novega koledarja

- 1 Izberite .
- 2 Vnesite ime in nastavite barvno kodo za koledar. V različnih prikazih koledarja barvne kode označujejo, v kateri koledar je vpis shranjen.

Ko je koledar skrit, vpisi in opomniki niso prikazani v različnih prikazih koledarja ali v prikazu dogodkov.

Določanje vidnosti koledarja

Izberite zeleni koledar in aktivirajte ali deaktivirajte **Show this calendar and reminders**.

Spreminjanje nastavitve koledarja

Izberite  in **Applications > Calendar**.

Uporaba protokola Microsoft ActiveSync™

- 1 Izberite  > **Add account**.
- 2 Izberite **Mail for Exchange** in vnesite uporabniške poverilnice.
- 3 Izberite **Manual setup** in elemente, ki jih želite sinhronizirati.
- 4 Vnesite naslov strežnika in izberite **Done**.

Sinhronizacija z drugo e-poštno storitvijo ali storitvijo koledarja

- 1 Izberite  > **Add account**.
- 2 Izberite storitev, vnesite uporabniške poverilnice in izberite **Sign in**.

Produktivnost

Uporaba kalkulatorja

Izberite .

- 1 Vnesite prvo število izračuna.
- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo število izračuna.
- 4 Izberite =.

Ta funkcija je namenjena osebni uporabi in morda ni povsem natančna.

Branje pisarniških dokumentov

Ogledujete si lahko dokumente, kot so dokumenti v oblikah zapisa PDF, Microsoft Office in Open Document ter razpredelnice in predstavitve.

Izberite .

Razvrščanje datotek po imenu, datumu ali vrsti dokumenta

Izberite  > **Sort by > Name, Time ali Type**

Ogled dokumenta v celozaslonskem načinu

Izberite dokument. Če želite prikazati orodno vrstico, tapnite dokument.

Skok na stran

Izberite  in vnesite številko strani.

Skupna raba dokumenta

- 1 Izberite  > **Share**.

2 Izberite način skupne rabe.

Vsi zapisi datotek ali vse funkcije niso podprte.

Sestavljanje nakupovalnega seznama

Nakupovalni sezname na papirju se hitro izgubijo. Namesto da bi jih napisali na papir, jih lahko ustvarite z aplikacijo **Notes**. Tako boste imeli seznam vedno pri roki.

Izberite 📝.

1 Če želite dodati novo beležko, izberite +.

2 V polje za beležko vnesite besedilo.

Upravljanje telefona

Posodabljanje programske opreme in aplikacij telefona

O posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona. Poleg tega lahko prejimate pomembne varnostne posodobitve.



Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme telefona varnostno kopirate svoje osebne podatke.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna. Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Ogled različice programske opreme

Izberite  in About product.

Nasvet: Prav tako lahko pokličete *#0000#.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij s telefonom

Telefon vas obvesti, ko so zanj na voljo posodobitve programske opreme ali posameznih aplikacij. Če želite, da bo telefon posodobljen, prenesite in namestite posodobitve zanj (omrežna storitev). Posodobitve lahko poiščete tudi ročno.

Ko je za programsko opremo telefona na voljo posodobitev, se v prikazu dogodkov prikaže obvestilo z ikono . Posodobitve posameznih aplikacij so prikazane z ikono . Če si želite ogledati posodobitev, ki je na voljo, in jo namestiti, izberite obvestilo.

Pred posodabljanjem programske opreme telefona je priporočeno, da ustvarite varnostno kopijo.

Ročno preverjanje posodobitev

- 1 Izberite  > Applications > Manage applications.
- 2 Odprite kartico , nato pa izberite , da osvežite prikaz.

Posodobite lahko posamezne aplikacije ali vse aplikacije, ki so na voljo.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv kabel USB, s katerim priključite telefon v računalnik. Če želite v telefonu obnoviti vse osebne podatke, pred posodabljanjem telefona v računalniku ustvarite varnostno kopijo telefona.

Nasvet: Ko posodabljate programsko opremo telefona, se jezik zaslonske tipkovnice preklopi nazaj na privzetega. Če varnostna koda vključuje znake, ki niso del te zaslonske tipkovnice, izberite , nato odринite v levo ali desno po tipkovnici, da nastavite tisti jezik, ki ste ga uporabili pri ustvarjanju varnostne kode.

Aplikacijo Nokia Software Updater lahko prenesete s spletnega mesta www.nokia.com/support.

Varnostno kopiranje

Varnostno kopiranje datotek


Ne želite izgubiti pomembnih datotek? Ustvarite lahko varnostne kopije pomnilnika telefona.

Izberite  in **Sync and backup > Backup**.

Priporočamo, da redno varnostno kopirate pomnilnik telefona.

Nasvet: Če želite obnoviti varnostno kopijo, izberite zeleno datoteko z varnostno kopijo, in nato **Restore** ter sledite prikazanim navodilom v telefonu. Nekaterih nameščenih aplikacij morda ne boste mogli obnoviti.

Velike predstavnostne datoteke, kot so fotografije in videi, niso vključene v varnostne kopije telefona. Za kopiranje pomembnih datotek, kot so fotografije in videi, v združljiv računalnik lahko uporabite aplikacijo Nokia Link. Z aplikacijo Nokia Link lahko tudi varnostno kopirate in obnavljate vsebino, kot so vizitke, koledarski vpisi in sporočila. Če želite dostopati do funkcije varnostnega kopiranja in obnavljanja, izberite .

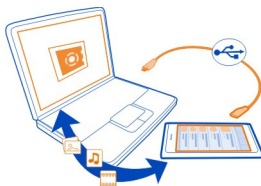

Upravljanje aplikacij

O aplikacijah

Izberite  > **Applications > Manage applications**.

Pakete aplikacij, kot so aplikacije in dodatki, lahko posodabljate ali jih odstranite.

Namestitev novih aplikacij

Z Nokia Trgovino lahko v telefon prenašate igre, aplikacije in različne vrste dodatkov za mobilne naprave.

Izberite .

Na nekaterih spletnih mestih lahko za namestitev aplikacije izberete povezavo do datoteke s pripono .deb. Če želite nameščati aplikacije iz e-poštnih prilog, datotečnih sistemov, spletnih mest ali virov, ki niso Nokia Trgovina, morate to omogočiti v nastavitvah namestitve.

Omogočanje namestitve zunaj Nokia Trgovine

Izberite  in **Applications** > **Installations** ter aktivirajte **Allow installations from non-Store sources**.

Nameščajte samo aplikacije, ki so združljive z vašim telefonom.

! **Pomembno:** Aplikacije in drugo programsko opremo nameščajte in uporabljajte samo iz virov, ki jim zaupate. Aplikacije iz virov, ki jim ne zaupate, lahko vključujejo zlonamerno programsko opremo, ki lahko vpliva na podatke v napravi, povzroči finančno škodo ali poškoduje napravo.

Ogled nameščenih aplikacij

Izberite  > **Applications** > **Manage applications**.

Ogled podrobnosti aplikacije

Izberite aplikacijo.

Odstranjevanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne želite obdržati ali jih ne uporabljate več, lahko odstranite ter tako povečate razpoložljiv pomnilnik.

Tapnite in pridržite prikaz aplikacij in na aplikaciji izberite .

Ko postopek odstranjevanja potrdite in zaženete, ga ne morete več preklicati.

Če odstranite aplikacijo, morda ne boste mogli odpirati datotek, ustvarjenih z njo.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, bo morda nehala delovati. Če želite več informacij, glejte priručnik za uporabo nameščene aplikacije.

Če si želite ogledati podrobnosti aplikacije, preden jo odstranite, izberite  > **Applications** > **Manage applications** in aplikacijo. Če želite odstraniti aplikacijo, izberite **Uninstall**.

Obnova paketa aplikacij

Za telefon lahko ustvarite varnostno kopijo in po potrebi pozneje obnovite pakete aplikacij.

Nekaterih nameščenih aplikacij morda ne boste mogli obnoviti.

- 1 Izberite  > **Sync and backup** > **Backup**.
- 2 Izberite datoteko z varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti, in nato **Restore** ter sledite prikazanim navodilom.

- 3 Po obnovitvi vas telefon vpraša, ali želite obnoviti tudi pakete aplikacij. Če si želite ogledati pakete, ki so na voljo za obnovo, izberite **Yes**.
- 4 Izberite paket aplikacij, ki ga želite obnoviti, in **Restore**.

Pakete aplikacij lahko obnovite tudi pozneje. Izberite  > **Applications** > **Manage applications**.

Pomnilnik

Sprostitev pomnilnika telefona

Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij ali dodali več vsebine?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbrisete:

- Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti
- Aplikacije
- Glasba, slike ali videi

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v združljiv računalnik.

Sinhronizacija vsebine

Sinhronizacija pomembnih informacij

Bi radi imeli vizitke, koledar, beležke in drugo vsebino varnostno kopirane in vedno pri roki, ne glede na to, ali sedite pri računalniku ali pa ste na poti s svojim telefonom? Pomembno vsebino sinhronizirajte v spletne storitve in do nje dostopajte, kjer koli ste. Vsebino lahko sinhronizirate tudi z drugimi napravami, kot so telefoni ali računalniki.

Sinhronizacija s spletnimi storitvami

Izberite .

Sinhronizacija z drugimi napravami

Izberite  > **Sync and backup** > **Sync**.

Ko odprete aplikacijo, je prikazan privzeti ali predhodno uporabljeni profil sinhronizacije. Nastavitve sinhronizacije lahko od ponudnika storitev prejmete v nastavitvenem sporočilu.

Sinhronizacija s spletnimi storitvami

Sinhronizirajte v telefon vse račune, vizitke, koledarske vpise in druge pomembne informacije. Varnostno kopirajte pomembno vsebino v splet, da jo boste lažje prenesli ali obnovili v telefon.

Izberite .

Sinhronizacija s spletnimi storitvami je privzeto vklopljena.

Vključevanje ali izključevanje vsebine

Izberite račun in vrsto vsebine, ki jo želite vključiti ali izključiti.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Deaktiviranje sinhronizacije

Izberite račun in deaktivirajte možnost Schedule.

Sinhronizacija vsebine z drugim telefonom

Sinhronizirajte pomembne informacije na primer med osebnim in službenim telefonom.

Izberite  > Sync and backup > Sync.

Ustvarjanje sinhronizacijskega profila

- 1 Izberite Add device. Če ste že ustvarili druge sinhronizacijske profile, izberite .
- 2 Izberite drug telefon in Continue
- 3 Sledite prikazanim navodilom v obeh telefonih.
- 4 Izberite vsebino za sinhronizacijo. Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo. Izberete lahko tudi, katere podatke telefona želite obdržati v primeru sporov, na primer različne telefonske številke za isto vizitko.
- 5 Če želite začeti sinhronizacijo, izberite Sync.

Sinhronizacija z obstoječim sinhronizacijskim profilom

Preverite, ali je povezava Bluetooth aktivirana v obeh telefonih in izberite Sync.

Vključevanje ali izključevanje vrst vsebine

V želenem profilu izberite vrste vsebine.

Odstranjevanje sinhronizacijskega profila

V želenem profilu izberite .

Zaščita telefona

Samodejno zaklepanje telefona

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

- 1 Izberite  in **Security > Device lock**.
- 2 Izberite **Security code** in vnesite varnostno kodo (vsaj 5 znakov). Uporabite lahko številke, simbole ter velike in male črke.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če pozabite varnostno kodo in je ne morete obnoviti, se bodo vaši osebni podatki zbrisali, šele nato boste lahko ponovno uporabili telefon. Če ste nastavili, koliko krat lahko vnesete napačno varnostno kodo, telefon po zadnjem poskusu izbriše vaše podatke in se ponastavi na izvirne nastavitve. Če niste omejili števil poskusov, boste morali telefon pred vnovično uporabo dati na servis.

- 3 Izberite **Autolock** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Odklepanje telefona

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in s prstom odrinite od točke zunaj zaslona in na zaslon. Odrinete lahko iz katere koli smeri.
- 2 Vnesite varnostno kodo in izberite **OK**.

Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete zaslon in s prstom odrinete od točke zunaj zaslona in na zaslon.

Nasvet: Ko programsko opremo telefona posodabljate z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater, se jezik zaslonske tipkovnice preklopi nazaj na privzetega. Če varnostna koda vključuje znake, ki niso del te zaslonske tipkovnice, izberite , nato odrinite v levo ali desno po tipkovnici, da nastavite tisti jezik, ki ste ga uporabili pri ustvarjanju varnostne kode.

Nasvet: Če ste določili zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko pošljete kodo tej osebi v besedilnem sporočilu. Izberite **Device lock > Trusted person > Select trusted person** in vizitko s seznama. Če se telefonska številka zaupanja vredne osebe v imeniku spremeni, jo morate ročno spremeniti.

Nastavitve zaklepanja telefona

Določite lahko varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

Določene storitve, kot je Mail for Exchange, lahko zahtevajo, da za telefon določite varnostno kodo. Odvisno od skrbniških varnostnih zahtev lahko spremenite nastavitve zaklepanja telefona, kot sta Autolock in Number of tries.

Izberite  in **Security > Device lock** in med naslednjim:

Autolock — Nastavite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Security code — Spremenite varnostno kodo. Če želite uporabiti zaklepanje telefona, morate določiti varnostno kodo.

Number of tries — Nastavite omejitev za poskuse z napačno varnostno kodo. Ko dosežete mejo, je telefon ponastavljen na tovarniške nastavitve in vsi uporabniški podatki so izbrisani.

Trusted person — Eno od vizitk nastavite za zaupanja vredno osebo. Če ste določili zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko pošljete kodo tej osebi v besedilnem sporočilu. Ko vnesete nepravilno varnostno kodo, izberite **Recover** in sledite prikazanim navodilom.

Remote security features — Nastavite zaklepanje na daljavo. Če izgubite telefon, ga lahko na daljavo zaklenete ali zbrisate podatke, shranjene v njem.

Skrivanje zasebnih informacij v obvestilih

Ne želite, da drugi ljudje vidijo, kdo vas je klical? Ko imate neodgovorjen klic ali ko prejmete sporočilo, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo. Določite lahko, koliko informacij je prikazanih.

Izberite  in **Notifications** > **Notifications** ter aktivirajte ali deaktivirajte **Hide private information**.

Ko je aktivirana možnost **Hide private information**, je prikazano le število prejetih sporočil in neodgovorjenih klicev.

Ko možnost **Hide private information** ni aktivirana, so pri prejetem sporočilu ali neodgovorjenem klicu prikazane te informacije:

- Ime osebe, ki vas je poskušala poklicati
- Pošiljatelj prejetega sporočila
- Del vsebine sporočila

Razvoj lastnih aplikacij

Z ustreznim kompletom za razvoj programske opreme (SDK) lahko ustvarite lastne aplikacije za telefon.

Če želite uporabiti telefon za razvoj aplikacije, morate aktivirati način za razvijalce. Način za razvijalce omogoča povezavo med gostiteljem razvoja in telefonom ter ponuja dodatna orodja v telefonu.

Aktiviranje načina za razvijalce

Izberite  in **Security** > **Developer mode** ter aktivirajte **Developer mode**.

Način za razvijalce aktivirajte le, če nameravate razvijati aplikacije za telefon. Če aktivirate način za razvijalce, ne izpostavite telefona varnostnim tveganjem, vendar pa lahko nenamerno izbrisate pomembne sistemske datoteke.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto developer.nokia.com.

Ponastavitev telefona

Neodzivnost telefona

Znova zaženite telefon. Za najmanj osem sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Če želite znova vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop, da zavibrira.

Vsebina, kot so vizitke in sporočila, se ne zbrše.

Obnovitev izvirnih nastavitev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko za nekatere nastavitve izberete privzete vrednosti.

- 1 Prekinite vse aktivne klice in povezave.
- 2 Izberite  in **Reset > Restore settings**.
- 3 Če vas telefon pozove, vnesite varnostno kodo.

Po obnovitvi izvirnih nastavitev se telefon izklopi in znova vklopi. To lahko traja dlje kot običajno.

Obnovitev izvirnih nastavitev ne vpliva na osebne podatke, shranjene v telefonu, kot so:

- imenik,
- koledarski vpisi,
- dokumenti, glasba, sporočila ali beležke,
- internetni zaznamki,
- računi, varnostne kode ali gesla.

Priprava telefona na recikliranje

Če kupite nov telefon ali želite iz drugega razloga zavreči stari telefon, družba Nokia priporoča, da ga reciklirate. Pred tem iz telefona odstranite vse osebne informacije in vsebino.

Odstranjevanje vsebine in obnovitev privzetih nastavitev

- 1 V združljiv računalnik varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati.
- 2 Prekinite vse aktivne povezave in končajte klice.
- 3 Izberite  in **Reset > Clear device**.
Postopek lahko traja nekaj minut.
- 4 Telefon se izklopi. Počakajte, da premikajoča se ikona izgine z zaslona, nato znova vklopite telefon. Pozorno preverite, ali je bila odstranjena vsa osebna vsebina, kot so vizitke, fotografije, glasba, videi, beležke, sporočila, e-pošta, predstavitev, igre in druge nameščene aplikacije.
Vsebina in informacije, shranjene na kartici SIM, niso odstranjene.

Kartico SIM odstranite iz telefona.

Baterija

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se vam zdi, da vedno iščete polnilnik, lahko zmanjšate porabo baterije telefona.

- Baterijo vedno povsem napolnite.
- Ko je aktiviran način za varčevanje z baterijo, telefon ne išče razpoložljivih omrežij WLAN oz. jih ne išče tako pogosto in prekine povezave, kadar jih aplikacije ne uporabljajo.

Nasvet: Če želite preveriti stanje baterije in aktivirati način za varčevanje z baterijo, izberite  in **Device > Battery**.

Zapiranje aplikacij, ki jih ne uporabljate

Tapnite in pridržite prikaz odprtih aplikacij ter izberite **Close all** ali izberite  v aplikaciji, ki jo želite zapreti.

Zvoki in učinki

- Izklopite nepotrebne tone, kot so toni zaslona na dotik.
- Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.
- Spremenite trajanje zakasnitve, po kateri se zaslon telefona izklopi.

Nastavitev trajanja zakasnitve

Izberite  in **Device > Display > Display time-out**.

Zmanjšanje svetlosti zaslona

Izberite  in povlecite drsnik Brightness.

Aktiviranje temnega ozadja

Izberite  in **Wallpaper**.

Omrežna uporaba

- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali sprejemati klicev, aktivirajte profil za polet.
- Za vzpostavljanje povezave z internetom namesto povezave za paketni prenos podatkov (GPRS ali 3G) raje uporabite povezavo WLAN.
- Če je telefon nastavljen tako, da uporablja omrežji GSM in 3G (dvojni način), pri iskanju omrežja 3G porabi več energije.

Nastavitev telefona za uporabo samo z omrežjem GSM

Izberite  in **Mobile network > Network mode > GSM**.

Deaktiviranje povezave Bluetooth, kadar je ne potrebujete

Izberite  in **Bluetooth**.

Vzpostavljane povezave za paketni prenos podatkov (3G ali GPRS) samo po potrebi

Izberite  in **Mobile network > Data roaming** ter aktivirajte **Always ask**.

Namigi**Kode za dostop**

koda PIN (4 do 8 števk)	Z njo zaščitite kartico SIM pred nepooblaščno uporabo oz. jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo PIN, ko ga vklopite. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, morate odblokirati kodo s kodo PUK.
koda PUK (8 števk)	Potrebujete jo, če želite odblokirati kodo PIN. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
številka IMEI (15 števk)	Številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Številko lahko na primer uporabite tudi za blokiranje ukradenih telefonov. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 5 števk ali znaki)	Tako zaščitite telefon pred nepooblaščno uporabo. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite sami. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.

Če pozabite varnostno kodo in je ne morete obnoviti, se bodo vaši osebni podatki zbrisali, šele nato boste lahko ponovno uporabili telefon. Če ste nastavili, koliko krat lahko vnesete napačno varnostno kodo, telefon po zadnjem poskusu izbriše vaše podatke in se ponastavi na izvirne nastavitve. Če niste omejili števila poskusov, boste morali telefon pred vnovično uporabo dati na servis.

Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Pošiljanje varnostne kode zaupanja vredni osebi

Bi radi zaščitili svoj telefon, vendar se bojite, da boste pozabili svojo varnostno kodo? Določite zaupanja vredno osebo in v primeru, da pozabite varnostno kodo, lahko kodo pošljete tej osebi.

Določanje zaupanja vredne osebe

Izberite  in Security > Device lock > Trusted person > Select trusted person, nato pa želeno vizitko.

Če se telefonska številka zaupanja vredne osebe spremeni, jo morate ročno spremeniti.

Obnovitev kode

Ko vnesete nepravilno varnostno kodo, izberite **Recover** in sledite prikazanim navodilom.

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite telefon tako, da po najkrajšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo.
- Izklopite nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/wecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia Care.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v v omrežjih UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100 in 2100 MHz ter omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Ogled informacij o telefonu

Če si želite ogledati obvestila o odobritvi ter podrobne informacije o programski in strojni opreми telefona, izberite  in About product.

Obvestilo o odprtokodni programski opreми

Ta izdelek vključuje določeno odprtokodno programsko opremo.

Točni pogoji licenc, zavrnitev odgovornosti, zahval in obvestil so navedeni v dokumentih, priloženih temu izdelku. Nokia zagotavlja izvirno kodo, kot je določeno v veljavni licenci. Obiščite spletno mesto harmattan-dev.nokia.com ali pa pošljite e-pošto zahtevo na naslov sourcecode.request@nokia.com oz. pisno zahtevo družbi Nokia na naslov:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finska

Ta ponudba je veljavna tri (3) leta od datuma distribucije tega izdelka družbe Nokia.

Ko pošljete zahtevo, pricolite, da lahko družba Nokia (ali tretje osebe v imenu družbe Nokia ali z njenimi neposrednimi pooblastili) obdelava vaše osebne podatke. Obdelava podatkov je za namene zahteve in z njo povezanimi dejanji. Glavni razlog za shranjevanje teh podatkov je izkazovanje skladnosti z licenčnimi pogoji. Obdelava podatkov bo potekala v skladu s smernicami družbe Nokia in veljavno zakonodajo.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki ji ni mogoče odstraniti. Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-16. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave, so morda združljivi.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Zaščita baterije

 **Opomba:** Baterije v napravi ni mogoče odstraniti, zato preberite izjave o bateriji, ki veljajo za vašo napravo.

Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je telefon vklopljen.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:
 - Vstavite kartico SIM.
 - Preverite, ali je aktiviran profil za polet.
 - Če so zaslona telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pojdite v prikaz Aplikacije in izberite  in .
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Če želite klicati, izberite .
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Klicanje v sili brez vnašanja kode PIN, PUK ali varnostne kode

- 1 Ko telefon zahteva kodo, izberite .
- 2 Vnesite številko za klice v sili za trenutno lokacijo.

- 3 Če želite klicati, izberite Call. Po klicu v sili morate vnesti zahtevano kodo PIN, PUK ali varnostno kodo, če želite uporabljati druge funkcije telefona.

Ko prvič vklopite telefon, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, izberite



Pomembno: Z mobilnim telefonom lahko kličete v sili. Klic v sili z uporabo glasovnega klica po internetu (internetni klici) ni mogoč. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radioodajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

- Namestite in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz zaupanja vrednih virov. Aplikacije iz virov, ki niso vredni zaupanja, lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo, ki lahko dostopa do podatkov, shranjenih v napravi, in povzroči denarno škodo ali poškoduje napravo.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okoje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,16 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-696 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories in Nseries so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, vključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencodajalcev.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.


Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

OBVESTILO FCC

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) zahteva prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Številka ID FCC je natisnjena na notranji strani reže za kartico SIM. Če si jo želite ogledati, odstranite držalo za kartico SIM.



Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

/1.2. Izdaja SL

Kazalo

A

A-GPS (strežniško podprti GPS)	78
antene	8
aplikacije	16, 18, 96, 97
— razvijanje	101

B

baterija	11, 107, 108
— polnjenje	9, 10
— varčevanje z baterijo	103
beleške	94
besedilna sporočila	57
bližnjice	31
Bluetooth	38, 39, 40
brskalnik	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
budilka	89, 90

Č

čakajoči klic	53
---------------	----

D

datum in ura	90
DLNA (Digital Living Network Alliance)	35, 64, 75, 77
dnevnik	53
dogodek	91
Dolby™	66
dostopnost	48
družabna omrežja	47

E

e-pošta	59, 61
— branje in odgovarjanje	60
— nabiralnik	59
— nastavitve	59
— niti	61
— pošiljanje	60

— priloge	60
— ustvarjanje	60
Glejte <i>e-pošta</i>	

F

filmi	76
fotografije	
— informacije o lokaciji	69
— ogled	72, 75, 77
— ogled na TV-sprejemniku	75, 77
— označevanje	74
— pošiljanje	70
— razvrščanje	73
— sinhronizacija	40
— urejanje	76
— zajemanje	68, 69

G

Galerija	72
glasba	30, 62, 63, 64
— sezname predvajanja	63
glasovni klici	
Glejte <i>klici</i>	
GPS (globalni sistem za določanje položaja)	78

I

ikone	19
imenik	44, 48
— dodajanje	44
— fotografije	45
— kopiranje	13, 46
— priljubljene	45
— shranjevanje	44
— sinhronizacija	98, 99
— skupine	46, 47
— toni zvonjenja	46
— urejanje	44
— v družabnih omrežjih	47
informacije o lokaciji	69, 78, 92
Informacije o podpori Nokia	15

informacije za določanje položaja	78
internet	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
internetna povezava	32
internetni klici	54, 55
iskanje	29

K	
kabelska povezava	40, 41
kalkulator	93
kamera	66
— informacije o lokaciji	69
— pošiljanje fotografij	70
— pošiljanje videov	70
— skupna raba slik	71
— skupna raba videov	71
— snemanje videov	70
— zajemanje fotografij	67, 68, 69
kartica SIM	8, 46
kazalniki	19
klici	48, 50, 52, 53, 54
— dnevnik	53
— internetni klici	54, 55
— klicanje	48, 49
— konferenca	49
— preusmerjanje	51
— previjanje naprej	51
— sprejem	50
— v sili	108
— zadnja klicana številka	54
— zavračanje	50
klici v sili	108
koda za zaklepanje	22, 23, 99, 100, 104, 105
kode PIN	104
kode PUK	104
kode za dostop	104
koledar	91, 92
kopiranje vsebine	12, 14, 98

M	
mail	62
Mail for Exchange	61, 62
meni	18
meni stanja	17
MMS (večpredstavna sporočila)	57
mobilna podatkovna povezava	33

N	
nabiralnik, sporočila	58
način za polet	28
nadzor glasnosti	28
nameščanje aplikacij	96
nastavitve	
— dostopne točke	32
— jezik	59
— obnovitev	102
nastavitve jezika	59
NFC	36
NFC (Near Field Communication)	37, 38
Nokia Link	14
Nokia Maps	30
Nokia Trgovina	31
novice	43

O	
obnova vsebine	97
obnovitev nastavitvev	102
obvestila	101
odstranjevanje šumov	52
okoljevarstveni namigi	105
opravila	91
ozadje	31
oznake	73, 74

P	
pisarniške aplikacije	93
podatkovne povezave	32, 34
— Bluetooth	38
— paketni podatki	33
— stroški	33

— WLAN	33	slike	
podpora	15	— pošiljanje	39
polnjenje baterije	9, 10, 107	— skupna raba	71
Polnjenje po vmesniku USB	10	slušalka	7, 39, 66
pomenki	57, 59	slušalke	66
pomnilnik	102	SMS (besedilna sporočila)	57
— čiščenje	98	snemanje	
pomoč	15	— videi	70
posodobitve		spletna povezava	32
— aplikacije	94, 95	spletni brskalnik	41, 42
— programska oprema telefona	94, 95	— zaznamki	42
posodobitve programske opreme	94, 95	spletni dnevnik	43
posodobitve stanja	47	spletni viri	43
posredovanje klicev	51	sporočila	57, 58
povezava USB	40, 41	— pošiljanje	57
povezovanje	34	stanje dostopnosti	55
predal		Storitve Nokia	29, 30
— telefonski	51	storitve pomenkov	57, 59
prenos		Swype	26
— vsebina	99		
prenos vsebine	12, 13, 14, 40, 64, 65, 98	Š	
preusmeritve	51	številka IMEI	104
prilagajanje naprave	31		
prilagajanje telefona	31	T	
priljubljene	45	tehnične informacije	106
priročnik za uporabo	15	telefon	
profili	28, 29	— nastavitve	12
programska oprema	95	— vklop/izklop	11, 102
		— vnovični zagon	102
		telefonski imenik	
R		Glejte <i>imenik</i>	
računi	56, 59, 98	tihi profil	29
račun Nokia	30	tipke in deli	6, 7
recikliranje	105	tipkovnica	24, 26
		toni zvonjenja	46, 51
S		tovarniške nastavitve, obnovitev	102
sezname predvajanj	63	TV	
sinhronizacija	40, 64, 65, 98, 99	— ogled fotografij	75
skupna raba, splet	71		
slika		U	
— prikaz	72	upravljanje datotek	96
— zajemanje	67, 69		

ura	89, 90
ura in datum	90
Urejevalnik fotografij	76

V

varnostna koda	22, 23, 99, 100, 105
varnostno kopiranje vsebine	96
varnostno zaklepanje tipkovnice	12
večopravilnost	16
večpredstavnostna sporočila	57
videi	65
— gledanje	65, 72, 75, 77
— informacije o lokaciji	69
— ogled na TV-sprejemniku	75, 77
— pošiljanje	39, 70
— predvajanje	65
— prenašanje	65
— pretakanje	65
— razvrščanje	73
— sinhronizacija	40, 65
— skupna raba	71
— snemanje	70
video	
— urejanje	76
viri, novice	43
virtualna tipkovnica	24, 26
vklop/izklop	11
vklop/izklop telefona	102
vklop/izklop telefona	11
vklop telefona/izklop telefona	102
vnos besedila	24, 26
vnovični zagon	102
vožnja	
— načrtovanje poti	88
— navigacija	88
— priljubljene	89
— shranjevanje krajev	88
— sinhronizacija	89
Vožnja	
— glasovno vodenje	87

— navigacija	86
— poti	86
— prikaz zemljevida	87, 88
— spreminjanje prikazov	88
vrstica za hitri zagon	17

W

WLAN (brezžično lokalno omrežje)	34, 35
----------------------------------	--------

Z

začetni zaslon	15
Zahteva za sestanek	62
zajemanje fotografij	
— Glejte <i>kamera</i>	
zaklepanja telefona	22, 99
zaklepanje	
— naprava	23, 100
— telefon	22, 23, 99, 100, 105
— tipke	12
— zaslon	12
zaklepanje naprave	22, 99
zaslon na dotik	20, 24, 26
zaslonska tipkovnica	24, 26
zaščitna koda	104
zaznamki	42
Zemljevidi	79
— brez povezave	82
— določanje položaja	77
— iskanje lokacij	83
— kompas	85
— navigacija	85
— pešpoti	85
— povratne informacije	86
— prenašanje zemljevidov	82
— prikaz zemljevida	80, 81
— shranjeni kraji	84
— shranjevanje krajev	84
— skupna raba lokacij	84
— spreminjanje prikazov	81
— trenutna lokacija	80
— vodenje	81

zvočnik	28, 52
zvočnik telefona	28