

Посібник користувача Nokia N9

Зміст		Дзвінки	50
Техніка безпеки	4	Способи здійснення дзвінків	50
Початок роботи	6	Здійснення дзвінка за номером телефону	50
Клавіші та компоненти	6	Здійснення дзвінка контакту	50
Вставлення SIM-картки та заряджання акумулятора	8	Здійснення конференц-дзвінків	50
Перший запуск	11	Відповідь на дзвінки або їх відхилення	51
Пошук додаткової довідки	15	Відповідь на дзвінок	52
Основи користування	16	Відхилення дзвінка	52
Вікна головного екрана та область стану	16	Перевертання для вимикання звуку	52
Сенсорний екран	20	Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший номер телефону	53
Введення тексту	24	Дзвінок на голосову скриньку	53
Керування режимами, тонами та гучністю	28	Під час дзвінка	54
Пошук у телефоні	29	Увімкнення гучномовця під час дзвінка	54
Ознайомлення зі службами Nokia	30	Усунення шуму	54
Персоналізація	32	Відповідь на дзвінок, що очікує	55
Змінення шпалер	32	Недавні дзвінки	55
Перегляд оповіщень і каналів	32	Перегляд пропущених дзвінків	55
З'єднання	33	Перегляд отриманих дзвінків	56
З'єднання з Інтернетом	33	Дзвінок за останнім набраним номером	56
WLAN	35	Про інтернет-дзвінки	56
NFC	37	Установлення служби інтернет-дзвінків	56
Bluetooth	39	Здійснення входу до служби інтернет-дзвінків	57
Кабель даних USB	41	Здійснення інтернет-дзвінка	57
Інтернет та RSS-канали	42	Установлення стану	57
Веб-браузер	42	Повідомлення та соціальні мережі	58
RSS-канали	44	Настроювання всіх облікових записів одним рухом	58
Контакти та друзі із соціальних мереж	45	Повідомлення	59
Контакти	45	Чат	61
Друзі із соціальних мереж	48	Пошта	61
		Mail for Exchange	63
		Музика та відеокліпи	65

Музичний плеєр	65	Збереження енергії	111
Відеокліпи	67	Утилізація	112
Камера та галерея	69	Інформація щодо виробу та техніки безпеки	112
Фотозйомка	69		
Записування відеокліпів	73	Покажчик	120
Надсилання фотографій і відеокліпів і обмін ними	74		
Галерея	75		
Редактор фотографій	79		
Редактор відеокліпів	80		
Перегляд фотографій і відеокліпів через бездротовий канал на домашній розважальній системі	80		
Карти та навігація	81		
GPS	81		
Карти	83		
Служба «Їхати»	90		
Продуктивність і час	94		
Керування часом	94		
Продуктивність	98		
Керування телефоном	99		
Оновлення програмного забезпечення та програм телефону	99		
Резервне копіювання	100		
Керування програмами	101		
Пам'ять	103		
Синхронізація вмісту	103		
Захист телефону	105		
Скидання телефону	107		
Акумулятор	108		
Поради	110		
Коди доступу	110		
Надсилання коду захисту довірених особі	111		
Захист навколишнього середовища	111		

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ



Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.

БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

СКЛЯНІ ДЕТАЛІ

Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло із пристрою. Не користуйтеся пристроєм, доки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.


ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Слухайте музику за допомогою гарнітури на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Початок роботи

Клавiші та компоненти


Передня панель

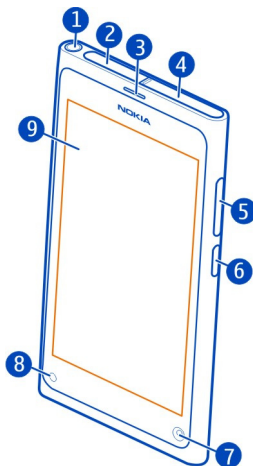

- 1 Гніздо Nokia AV (3,5 мм)
- 2 Гніздо micro-USB
- 3 Динамік
- 4 Тримач SIM-картки
- 5 Клавiша гучності/масштабування. Також використовується для змінення режиму.
- 6 Клавiша живлення/блокування
- 7 Об'єктив передньої камери
- 8 Індикатор заряджання
- 9 Сенсорний екран

Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою. Щоб замінити акумулятор, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру.


Задня панель

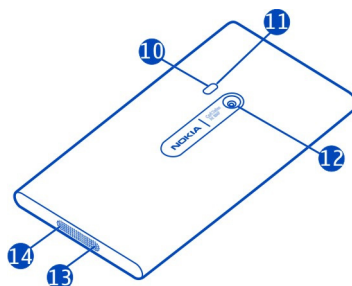

- 10 Спалах камери
- 11 Додатковий мікрофон
- 12 Об'єктив камери. Якщо на об'єктиві камери знаходиться захисна плівка, зніміть її.
- 13 Мікрофон
- 14 Гучномовець

Гарнітура

До телефону можна підключити сумісну гарнітуру або сумісні навушники.

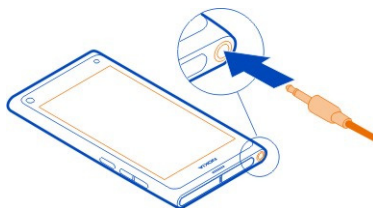

Керування музикою з гарнітури


Щоб призупинити або відтворити відтворення, натисніть кнопку на гарнітурі. Щоб перейти до наступної музичної композиції, натискайте кнопку впродовж приблизно двох секунд.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій

або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Розташування антени

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

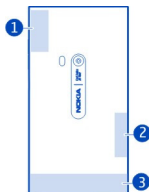

- 1 Антена GPS
- 2 Антена Bluetooth і WLAN
- 3 Антена стільникового телефону

Вставлення SIM-картки та заряджання акумулятора


Установлення SIM-картки

Цей пристрій призначений для використання з SIM-карткою міні-UICC (також відомою як мікро-картка SIM). Мікро-картка SIM менша за розміром, ніж стандартна SIM-картка.


Не наклеюйте на SIM-картку етикетки або наклейки.

- 1 Щоб відкрити кришку гнізда micro-USB, натисніть на лівий край кришки.



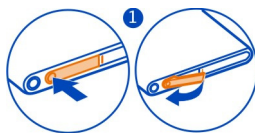

- 2 Щоб розблокувати тримач SIM-картки, посуньте його ліворуч. Обережно витягніть тримач.

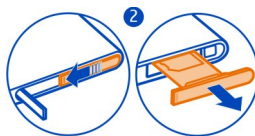

- 3 Переконайтеся, що контактна поверхня картки спрямована вгору, та вставте SIM-картку у тримач SIM-картки.



- 4 Вставте тримач SIM-картки у телефон. Щоб зафіксувати утримувач SIM-картки, посуньте його праворуч.



- 5 Закрийте кришку гнізда micro-USB.


Виймання SIM-картки

- 1 Відкрийте кришку гнізда micro-USB.
- 2 Щоб розблокувати тримач SIM-картки, посуньте його ліворуч. Обережно витягніть тримач.
- 3 Витягніть картку.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде вперше ввімкнути телефон.

Якщо телефон показує низький заряд, виконайте наведені нижче дії.

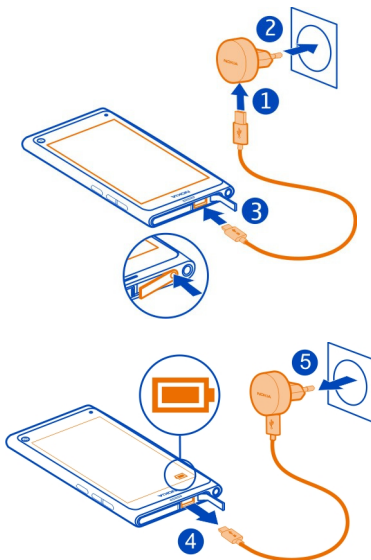

Акумулятор не потрібно заряджати протягом чітко визначеного періоду часу. Крім того, можна користуватися телефоном під час заряджання.

Під час заряджання акумулятора індикатор заряджання повільно блимає. Коли акумулятор буде повністю заряджено, індикатор заряджання постійно світитиметься.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.


Заряджання акумулятора через з'єднання USB

В акумуляторі закінчується заряд, а у Вас немає із собою зарядного пристрою? Можна використати сумісний USB-кабель, щоб підключити телефон до сумісного пристрою, наприклад комп'ютера.

Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристроєм можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Телефоном можна користуватися під час заряджання.

Приєднуючи або від'єднуючи кабель зарядного пристрою, будьте обережні, щоб не пошкодити гніздо для зарядного пристрою.

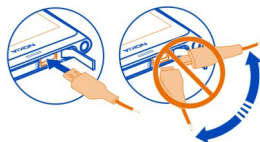

Про акумулятор

Телефон обладнаний внутрішнім незнімним акумулятором. Використовуйте лише схвалені компанією Nokia зарядні пристрої, що призначені для цього телефону. Щоб заряджати телефон, також можна використовувати сумісний кабель даних USB.

! Важливо: Замінити акумулятор має лише кваліфікований спеціаліст або персонал уповноваженого центру обслуговування. Заміна акумулятора неуповноваженими особами може призвести до скасування гарантії.

Авторизовані пункти роздрібної торгівлі можуть також пропонувати послугу заміни акумулятора.

Щоб перевірити стан акумулятора, виберіть  і **Пристрій > Акумулятор**.


Телефон можна настроїти на автоматичне ввімкнення режиму збереження енергії за низького рівня заряду акумулятора. Виберіть  і **Пристрій > Акумулятор > Режим збереження енергії**, і ввімкніть **Автоматично**.

Якщо режим збереження енергії ввімкнено, можливо, не вдасться змінити установки певних програм.

Перший запуск

Ввімкнення або вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.

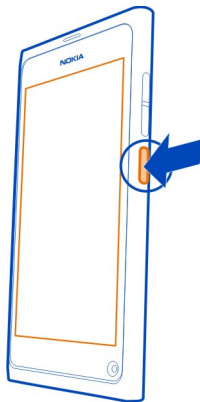

Використання телефону вперше

Почніть одразу! Коли буде вперше вставлено SIM-картку та ввімкнено телефон, він допоможе виконати початкове налаштування. Також можна підписатися на послугу Поради й Пропозиції, що дасть змогу отримувати корисні поради та рекомендації щодо максимально ефективного використання телефону.

Щоб мати змогу користуватися службами Nokia, створіть обліковий запис Nokia. Потрібне підключення до Інтернету. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних. У разі відсутності такого підключення обліковий запис можна буде створити пізніше.

Якщо у Вас вже є обліковий запис Nokia, увійдіть до нього.

Порада: Забули пароль? Можна звернутися із запитом на надсилання пароля електронною поштою або текстовим повідомленням.

Щоб створити обліковий запис Nokia пізніше, увійдіть до будь-якої служби Nokia з телефону, і Вам буде запропоновано створити обліковий запис.

Щоб здійснити екстрений дзвінок під час початкового налаштування, виберіть .


Блокування екрана та клавіш

Щоб запобігти випадковому здійсненню дзвінків, коли телефон знаходиться в кишені або сумці, блокуйте клавіші та екран телефону.

Натисніть клавішу живлення.

Розблокування екрана та клавіш

Натисніть клавішу живлення та швидко протягніть із-за межі екрана на екран. Проводити можна з будь-якого напрямку.

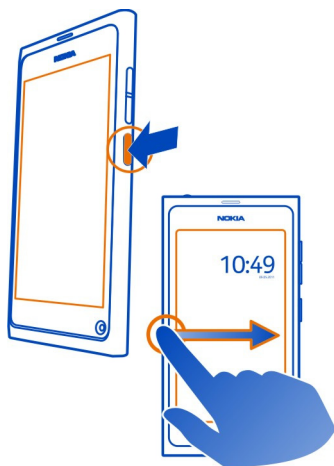

Порада: Також можна двічі торкнутись екрана та швидко протягнути із-за межі екрана на екран.

Порада: Отримано оповіщення на екрані блокування? Щоб одразу перейти до відповідної програми, перетягніть оповіщення до правої або лівої межі екрана.

Установлення автоматичного блокування клавіш і екрана

- 1 Виберіть  і **Пристрій** > **Дисплей** > **Тайм-аут дисплея**.
- 2 Виберіть період часу, після закінчення якого екран і клавіші буде автоматично заблоковано.

Копіювання контактів зі старого телефону

Якщо список контактів пустий, контакти можна легко скопіювати зі старого телефону, навіть якщо це не телефон марки Nokia.

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth, а контакти потрібно зберігати в пам'ять телефону, а не на SIM-картку.

Виберіть  і виконуйте вказівки.

Порада: Щоб скопіювати контакти пізніше виберіть у списку контактів  > **Імпорт контактів**. Щоб копіювати події календаря та текстові повідомлення, виберіть  > **Синхронізація, резервне копіювання** > **Синхронізація**. Доступні опції можуть різнитися.

Копіювання вмісту з комп'ютера

Почніть одразу та не зволікайте. На новий телефон можна скопіювати важливу інформацію з комп'ютера, зокрема записи календаря та контакти.

Якщо календар або інший вміст зберігається в Інтернеті, наприклад в обліковому записі Google, Microsoft Exchange або Windows Live, просто додайте обліковий запис до телефону та синхронізуйте вміст безпосередньо із хмарного сервера.

- 1 Виберіть .
- 2 Додайте свій обліковий запис до телефону.
- 3 Переконайтеся, що синхронізація перебуває в активному стані, і виберіть **Готово**.

Порада: Якщо використовується онлайновий календар, його можна буде синхронізувати із сервером CalDAV.

Якщо вміст, такий як контакти або записи календаря, зберігається лише локально у програмі Outlook на ПК, скопіюйте його на новий телефон з облікового запису Hotmail.

- 1 Синхронізуйте потрібний вміст із програми Outlook зі службою Hotmail за допомогою Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Щоб завантажити та встановити цю програму, знайдіть її на веб-сайті www.microsoft.com/download та виконайте вказівки, що відображатимуться на комп'ютері. Можливо, установки знадобиться настроїти вручну.
- 2 Щоб імпортувати вміст зі служби Hotmail на новий телефон, виберіть  і **Додати обліковий запис** > **Mail for Exchange**.
- 3 Введіть адресу своєї пошти у службі Hotmail або Windows Live, свої ім'я користувача та пароль і виберіть **Налаштування вручну**.
- 4 Введіть **m.hotmail.com** як адресу сервера та виберіть **Готово**.

Установлення на комп'ютері програми Nokia Link

Тримайте обраний вміст поруч незалежно від місця перебування. Скористайтесь комп'ютерною програмою Nokia Link для синхронізації своєї музики та фотографій, або для створення резервної копії телефону на комп'ютері.

Щоб дізнатися більше про програму Nokia Link або завантажити та встановити її останню версію на комп'ютер, перейдіть на веб-сайт www.nokia.com/nokialink.

Під час підключення телефону до комп'ютера виберіть **Режим синхронізації** як режим USB-з'єднання.

Телефон не сумісний із програмою Nokia Suite.

Пошук додаткової довідки

Використання вбудованого посібника користувача

Виберіть .

Пошук у посібнику користувача

Виберіть  та почніть вводити слово в полі пошуку.

Переключення між посібником користувача та програмою

Щоб повернутися до вікна головного екрана, швидко протягніть із-за межі сенсорного екрана на екран. Щоб відкрити потрібну програму, виберіть її у вікні «Програми» або «Відкривання програм».

Посилання на відповідні розділи можуть міститись у кінці інструкцій.

Підтримка

Якщо Ви не впевнені, як має працювати телефон, або хочете дізнатися більше про його використання, прочитайте посібник користувача в телефоні. Виберіть .

Якщо виникла проблема, виконайте наступні дії.

- Перезавантажте телефон. Натисніть і потримайте клавішу живлення протягом щонайменше 8 секунд. Телефон вимкнеться. Щоб знову ввімкнути телефон, натисніть і потримайте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.
- Оновлення програмного забезпечення телефону
- Відновіть вихідні заводські установки

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сайт www.nokia.com/repair. Перш ніж відіслати свій телефон на ремонт, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки всі особисті дані на телефоні можуть бути видалені.


Основи користування

Вікна головного екрана та область стану

Переключення між вікнами

У телефоні передбачено окремі вікна для програм, оповіщень і каналів, а також відкритих програм.


Швидко протягніть ліворуч або праворуч.

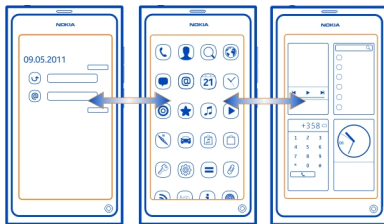

- У вікні «Події» можна отримати оповіщення про повідомлення та пропущені дзвінки. Також відображаються канали від різних програм або служб.
- У вікні «Програми» можна відкривати програми.
- У вікні «Відкриті програми» можна переключатися між відкритими програмами та задачами, а також закривати ті з них, які не використовуються.

Закривання програми

Торкніться та потримайте вікно «Відкриті програми» та виберіть  у програмі.

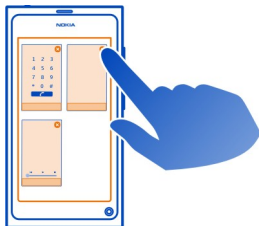

Порада: Щоб повністю закрити поточну програму, також можна провести пальцем від верхньої частини екрана. Незбережені дані програми можуть бути втрачені.

Переключення між відкритими програмами

У вікні «Відкриті програми» можна переглянути, які задачі та програми відкриті у фоновому режимі, і переключатися між ними.

Виберіть потрібну програму.

Порада: Щоб отримати огляд відкритих програм, помістіть два пальці на екран, а потім зсуньте їх. Щоб повернутися до докладнішого вигляду, помістіть два пальці на екран, а потім розсуньте їх.

Програми, які працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора та використовують пам'ять. Щоб закрити програму, яка не використовується, торкніться вікна «Відкриті програми» та потримайте його, а потім виберіть  у програмі, яку потрібно закрити.

Відкриття меню стану для доступу до загальних установок

Непотрібно проходити довгий шлях у меню, щоб, наприклад, установити, змінити або розірвати з'єднання з Інтернетом або змінити свій стан. Ці установки можна змінювати безпосередньо з меню стану незалежно від того, яка програма чи вікно відкриті в цей момент.



Торкніться області стану.


Закриття меню стану

Торкніться області стану.

Відкривання панелі швидкого запуску для отримання доступу до загальних програм

У всіх програмах і навіть на екрані блокування можна легко здійснювати дзвінки, отримувати доступ до камери, Інтернету, пошуку або повідомлень.

Утримуючи телефон вертикально, перетягніть палець на екрані знизу вгору, починаючи з нижньої частини екрана. Утримуйте палець на місці, доки не відобразиться панель швидкого запуску.

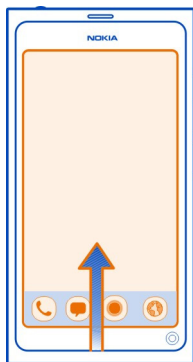


Закривання панелі швидкого запуску

Торкніться області за межами панелі швидкого запуску.

Реорганізація вікна «Програми»

Чи знаєте Ви, що можна персоналізувати вікно «Програми»? Перемістіть улюблені програми у верхню частину вікна та приховуйте програми, що використовуються рідше, до папок.

Утримуючи піктограму програми, перетягніть її в нове місце.

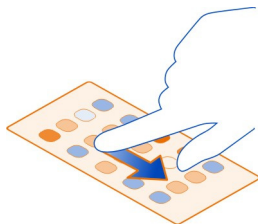

Створення папки

- 1 Торкніться вікна «Програми» та потримайте його.
- 2 На панелі інструментів виберіть **Нова папка**.

3 Відкрийте нову папку, виберіть її ім'я та перейменуйте.

Видалення програми або папки

Утримуючи піктограму програми або папки, виберіть .

Можна видаляти лише пусті папки. Можливо, деякі програми не можна буде видалити.

Індикатори області стану

В області стану відображаються події, що наразі відбуваються на телефоні. Нижче наведено деякі піктограми, які можуть відображатися в області стану.

Загальні індикатори

-  Установлено будильник.
-  Увімкнено режим «Без звуку».
-  Вказує на стан акумулятора. У режимі збереження енергії індикатор має такий вигляд: .

Індикатори оповіщення

-  Ви пропустили дзвінок.
-  Ви отримали новий електронний лист.
-  Ви отримали нове текстове повідомлення.
-  Ви отримали нове повідомлення голосової пошти.
-  Для програмного забезпечення телефону доступне оновлення.

Індикатори дзвінків

-  Активний дзвінок.
-  Активний дзвінок. Мікрофон вимкнено.
-  Дзвінки переадресовуються на інший номер телефону або Вашу голосову скриньку.

Індикатори стану

-  Стан «У мережі».
-  Стан «Зайнятий».

Індикатори мережі

-  Установлено з'єднання для передавання даних з мережею GSM (послуга мережі). Позначка  вказує на передавання даних.

-  Установлено з'єднання для передавання даних з мережею EGPRS (послуга мережі). Позначка **2.5** вказує на передавання даних.
-  Установлено з'єднання для передавання даних з мережею 3G (послуга мережі). Позначка **3G** вказує на передавання даних.
-  Установлено з'єднання для передавання даних з мережею HSPA (послуга мережі). Позначка **3.5** вказує на передавання даних.
-  Телефон з'єднано з мережею WLAN.

Індикатори з'єднання

-  Потужність сигналу
-  SIM-картка недоступна.
-  Увімкнено режим «Політ».
-  Bluetooth увімкнено.  вказує на передачу даних.
-  Увімкнено GPS.
-  Телефон виконує передачу вмісту.  вказує на очікування передачі.  вказує на те, що при передачі виникла помилка.

Сенсорний екран

Про сенсорний екран

Щоб керувати телефоном, злегка торкайтеся екрана кінчиками пальців. Екран не реагуватиме на торкання нігтем.

Якщо кінчики пальців холодні, екран може не відреагувати на торкання.

 **Важливо:** Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Не використовуйте на сенсорному екрані ручки, олівці або інші гострі предмети.

Дії із сенсорним екраном


Щоб мати змогу використовувати телефон, торкніться сенсорного екрана або торкніться та потримайте його.

Відкривання програми або вибирання елемента

Торкніться програми або елемента.

Повернення до головного вікна

Щоб залишити програму та перейти до вікна головного екрана, протягніть із-за межі сенсорного екрана на екран. Можна протягнути з лівої, правої або нижньої частини екрана. Програма залишиться запущеною у фоновому режимі.

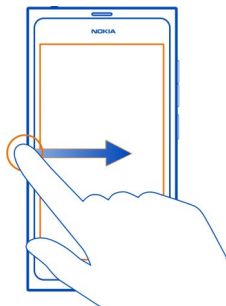

Порада: Щоб повністю закрити поточну програму, проведіть від верхньої частини екрана. Незбережені дані програми можуть бути втрачені.

Швидке протягування

Розташуйте палець на екрані, а потім проведіть їм у потрібному напрямку.



Приклад: Щоб переключатися між вікнами головного екрана, швидко протягуйте ліворуч або праворуч. Щоб прокрутити список або меню, ковзніть пальцем догори або донизу.


Торкніться та потримайте, щоб побачити більше опцій

Утримуйте палець на елементі, доки не відкриється меню.

Приклад: Щоб надіслати картку контакту або видалити сигнал, торкніться контакту або сигналу, а потім виберіть потрібну опцію.

Перетягування елемента

Торкніться елемента та потримайте його, а потім ковзніть пальцем по екрану. Елемент переміститься слідом за пальцем.

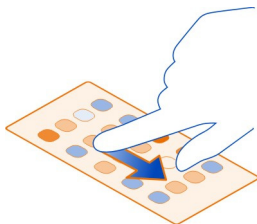

Приклад: Щоб змінити порядок програм у вікні «Програми», торкніться піктограми потрібної програми та потримайте її, а потім перетягніть її в інше місце.

Збільшення або зменшення масштабу

Розташуйте два пальці на елементі (наприклад, на фотографії або веб-сторінці) та розведіть або зведіть пальці.



Відкривання опцій вікна

Торкніться  у відкритій наразі програмі.

Увімкнення та вимкнення установки

Торкніться перемикача.

Установлення автоматичного блокування телефону

Потрібно захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та встановіть у телефоні автоматичне блокування, коли він не використовується.

- 1 Виберіть  і **Захист > Блокування пристрою**.

2. Виберіть **Код блокування** та введіть код захисту (щонайменше 5 символів). Можна використовувати цифри, символи та літери у верхньому та нижньому регістрі.
Зберігайте код захисту в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, Ваші особисті дані будуть видалені перед тим, як телефоном можна буде користуватися знов. Якщо встановлено обмеження щодо кількості разів введення неправильного коду захисту, Ваш телефон видаляє дані та скидає свої налаштування до початкових установок після останньої спроби. Якщо обмеження щодо кількості разів введення не вірного коду захисту не встановлено — телефону потрібно сервісне обслуговування перед продовженням використання.
3. Виберіть **Автоблокування** та встановіть період часу, після закінчення якого телефон буде автоматично заблоковано.

Розблокування телефону

1. Натисніть клавішу живлення та швидко протягніть із-за межі екрана на екран. Цей рух можна здійснювати з будь-якого напрямку.
2. Введіть код захисту та виберіть **ОК**.

Порада: Також можна двічі торкнутись екрана та швидко протягнути із-за межі екрана на екран.

Порада: Під час оновлення ПЗ телефону за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК, мовою для екранної клавіатури встановлюється мова за умовчанням. Якщо Ваш код захисту містить символи, яких немає на цій екранній клавіатурі, виберіть , а потім протягніть ліворуч або праворуч через клавіатуру, щоб змінити мову екранної клавіатури на мову, яка використовувалася для створення коду захисту.

Порада: Якщо визначити довірену особу, їй можна надіслати код захисту в текстовому повідомленні в разі, якщо Ви його забудете. Виберіть **Блокування пристрою** > **Особа, якій ви довіряєте** > **Вибрати особу, якій ви довіряєте** та контакт зі списку. Якщо телефон довіреної особи змінено у списку контактів, потрібно змінити його вручну.

Установки блокування телефону

Можна визначити код захисту та встановити на телефоні автоматичне блокування, коли він не використовується.

Можливо, деякі служби, наприклад Mail for Exchange, потребуватимуть визначення для телефону коду захисту. Залежно від вимог адміністратора щодо безпеки можуть також змінитись установки блокування телефону, наприклад Автоблокування та Кількість спроб.

Виберіть  і **Захист** > **Блокування пристрою**, а потім із наведеного нижче:

Автоблокування — установлення проміжку часу до автоматичного блокування телефону.

Код блокування — змінення коду захисту. Щоб використовувати функцію блокування телефону, потрібно визначити код захисту.

Кількість спроб — налаштування обмеження кількості неправильних спроб введення коду захисту. Після досягнення межі телефон скинеться до початкових установок, а всі дані користувача будуть видалені.


Особа, якій ви довіряєте — Налаштуйте один із контактів як довірену особу. Якщо Ви визначили довірену особу та забули код захисту, можете надіслати код цій особі в текстовому повідомленні. Після введення неправильного коду захисту виберіть **Відновити** та виконайте відображені вказівки.

Опції віддаленого захисту — установлення віддаленого блокування. Якщо телефон буде загублено, дані, збережені на ньому, можна буде заблокувати або видалити у віддаленому режимі.

Введення тексту

Введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

Виберіть поле для введення тексту.

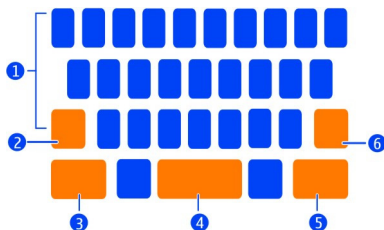

- 1 Клавіші символів
- 2 Клавіша Shift
- 3 Клавіша символів
- 4 Клавіша пробілу
- 5 Клавіша «Ввід»
- 6 Клавіша очищення

Вставлення символів верхнього регістру під час введення у нижньому регістрі або навпаки

Перед вставленням символу виберіть клавішу Shift. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть цю клавішу двічі. Клавішу Shift виділено. Щоб повернутися до звичайного режиму, ще раз виберіть клавішу Shift.

Введення числа або спеціального символу

Виберіть клавішу символів. Щоб переглянути додаткові символи, виберіть клавішу 1/2.

Порада: Щоб швидко додати номер або спеціальний символ, який часто використовується, виберіть клавішу символів і проведіть пальцем, не піднімаючи його, до символу. Якщо підняти палець, буде вставлено символ, а клавіатура набуде звичайного текстового вигляду.

Введення символу з наголосом

Виберіть і потримайте символ, до якого потрібно додати наголос, а потім проведіть пальцем, не піднімаючи його, до потрібного символу.

Видалення символу

Виберіть клавішу очищення.

Змінення шрифту

У деяких програмах, зокрема Пошта і Нотатки, можна змінити шрифт. Виберіть поле введення тексту, і у спливаючому меню виберіть потрібну опцію. Щоб змінити шрифт окремого слова, перетягніть, щоб виділити слово, та виберіть **T** та потрібну опцію.

Копіювання та вставлення тексту

У полі введення тексту перетягніть, щоб виділити текст, який потрібно скопіювати, і у спливаючому меню виберіть Копіювати. Щоб вставити текст, виберіть поле введення тексту, після чого вкажіть місце, куди потрібно вставити текст, і у спливаючому меню виберіть Вставити.

Використання кількох мов введення тексту

Виберіть  і Час і мова > Введення тексту > Установлені методи введення, після чого виберіть мови введення.

Якщо вибрано кілька мов введення тексту, можна перемикатися між мовами.

Змінення мови введення тексту

Розмістіть палець за правою або лівою межею сенсорного екрана і перетягніть палець через віртуальну клавіатуру у протилежний бік.

Закриття віртуальної клавіатури


Швидко протягніть віртуальною клавіатурою донизу або торкніться області ззовні поля введення тексту.

Порада: Щоб розмістити курсор саме там, де потрібно, утримуйте текст, доки не з'явиться збільшувальне скло. Не піднімаючи пальця, перетягніть курсор у потрібне місце.



Введення тексту з використанням виправлення помилок

Функція виправлення помилок базується на вбудованому словнику, до якого можна додавати нові слова.

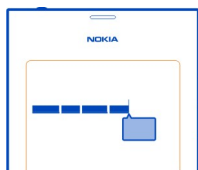

- 1 Почніть вводити слово. Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіш.
- 2 Щоб прийняти запропонований варіант слова, виберіть його.
- 3 Щоб переглянути інші варіанти, виберіть і потримайте запропоноване слово.
- 4 Щоб додати слово до словника, утримуйте запропоноване слово, а потім виберіть **Додати до словника**.

Вимкнення функції виправлення помилок у всіх текстових редакторах телефону

Виберіть  і Час і мова > Введення тексту та вимкніть опцію Виправлення помилок.

Порада: Щоб використовувати клавішу пробілу для введення запропонованого варіанта слова, виберіть  та Час і мова > Введення тексту, а потім увімкніть опцію Вставити за допомогою пробілу. Якщо потрібно вставити пробіл, не вводячи запропонований варіант слова, виберіть клавішу очищення.

Введення тексту за допомогою Swype

Бажаєте вводити текст швидше? Використовуйте Swype, щоб вводити текст швидше та легше.

Увімкнення Swype

- 1 Виберіть  і Час і мова > Введення тексту та увімкніть Swype.
- 2 Виберіть Установки Swype, а потім виберіть мову.

Введення тексту за допомогою Swype

Щоб відкрити віртуальну клавіатуру, виберіть поле введення тексту. Пересувайте палець від літери до літери — Вам не потрібно турбуватися з приводу точності. Зазвичай Swype може визначити, чи потрібно вводити одну й ту саму літеру двічі, не роблячи зайвих дій, але якщо Ви бажаєте бути впевненими, швидко напишіть над літерою що-небудь або зробіть петлю. Пробіл вставляється автоматично, коли Ви піднімаєте палець для написання наступного слова.

Порада: Щоб тимчасово вимкнути функцію автоматичного вставлення пробілу, проведіть пальцем від клавіші пробілу до клавіші очищення. Щоб зробити цю установку постійною або змінити інші установки, утримуйте клавішу Swype у нижній лівій частині клавіатури.

Введення та редагування тексту з використанням пропозицій слів

Під час введення буде відображено список можливих слів. Щоб прокрутити список, перетягніть палець ліворуч або праворуч у списку. Якщо відобразиться потрібне слово, виберіть його. Якщо потрібне слово посідає у списку перше місце, почніть вводити наступне слово, і слово буде автоматично вставлено.

Щоб переглянути список варіантів для слова, яке вже введено, виділіть слово.

Додавання слова до словника

Введіть літери слова по черзі, потім виберіть слово зі списку запропонованих слів. Підтвердьте вибір у відповідь на запит.

Порада: Щоб швидко додати кілька слів, номерів телефонів або слів, що містять цифри та символи, до словника, перетягніть палець, щоб швидко виділити їх, потім виберіть клавішу Swype.

Змінення регістру слова

Перетягніть палець, щоб виділити слово, потім швидко проведіть від клавіші Swype до клавіші Shift. Виберіть потрібну опцію зі списку.

Порада: Щоб ввести велику літеру на початку слова, одним плавним рухом розмістіть палець на букві, проведіть їм спочатку за верхню межу клавіатури, а потім — вниз і назад до наступної літери. Введіть іншу частину слова у звичайному порядку.

Вставлення символу з наголосом або цифри

Щоб переглянути список символів, призначених певній клавіші, утримуйте її. Виберіть потрібний символ зі списку.

Приклад: Щоб вставити символ **á**, утримуйте клавішу **a**, а потім у відображеному списку виберіть **á**.

Порада: Якщо потрібно перемістити курсор у межах тексту або знайти інші опції для редагування тексту, протягніть від клавіші **Swype** до клавіші **+!=**.

Щоб отримати додаткову довідку та поради, а також переглянути відеокліпи про використання технології **Swype**, відвідайте веб-сайт www.swype.com.

Керування режимами, тонами та гучністю

Змінення гучності дзвінка, пісні або відеокліпа

Використовуйте клавіші гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє говорити та слухати з невеликої відстані, не тримаючи телефон біля вуха.

Увімкнення або вимкнення гучномовця під час дзвінка

Виберіть .

Змінення режиму для зустрічей

Очікуєте на дзвінок, але не бажаєте, щоб телефон дзвонив? Можна змусити телефон замість дзвінка відтворювати короткий сигнал.

Відкрийте меню стану та перетягніть слайдер режимів у положення **Короткий сигнал**.

Порада: Змінювати поточний режим можна також за допомогою клавіш гучності. Натискайте клавіші гучності вгору та вниз, доки не відобразиться потрібний режим.

Це можливо у вікнах, де ця клавіша не використовується для керування гучністю або рівнем масштабування.

Порада: Можна персоналізувати тони дзвінка або рівень гучності, а також вибирати, чи вібруватиме телефон під час вхідного дзвінка. Виберіть  і **Звуки та вібрація**.

Порада: Завантаження додаткових тонів дзвінка з сайту служби «Магазин Nokia». Виберіть  і **Звуки та вібрація** > **Тон дзвінка** > **Отримати більше з Магазину Nokia**. Щоб дізнатися більше про службу «Магазин Nokia», відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Користування телефоном у режимі офлайн

У місцях, де небажано здійснювати або приймати дзвінки, все ще можна отримувати доступ до календаря, музики та офлайнових ігор, якщо ввімкнути режим «Політ». Вимикайте телефон тоді, коли користування мобільними телефонами заборонено, або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Виберіть  і ввімкніть **Режим "Політ"**.

Після ввімкнення режиму «Політ» можна підключатися до мережі WLAN, щоб, наприклад, переглянути пошту або веб-сторінки. Також можна вмикати Bluetooth і NFC.

Не забувайте дотримуватись інструкцій і вимог техніки безпеки, визначених, наприклад, авіакомпанією, а також усіх застосовних законів і правил.

Вимкнення звуків телефону

Якщо ввімкнено режим «Без звуку», тони телефону будуть вимкнені. Вмикайте цей режим, коли перебуваєте, наприклад, у кінотеатрі або на нараді.

Відкрийте меню стану та перетягніть слайдер режимів у положення **Без звуку**.

Якщо ввімкнено режим «Без звуку», тони будильника лунатимуть. Можна також, наприклад, слухати музику.

Пошук у телефоні

Здійснюйте пошук на телефоні та в Інтернеті. Під час введення слова для пошуку результати пошуку звужуються завдяки відображенню припущень, наприклад, за розділами довідки, програмами, музикою, відеокліпами тощо.

- 1 Виберіть .
- 2 Почніть вводити слово для пошуку та виберіть результат із запропонованих збігів.
- 3 Щоб виконати пошук в Інтернеті, виберіть посилання на пошук в Інтернеті наприкінці результатів пошуку.

Пошук із програми

Виберіть **Q**, почніть вводити слово для пошуку та виберіть результати із запропонованих збігів. Ця функція доступна не для всіх програм.

Ознайомлення зі службами Nokia

Служби Nokia

За допомогою служб Nokia можна шукати нові місця й послуги та підтримувати зв'язок із друзями. Можна виконувати, наприклад, такі дії.

- завантаження на свій телефон мобільних ігор, програм, відеокліпів і тонів дзвінка;
- Пошук шляху за допомогою безкоштовної пішохідної й автомобільної навігації, планування подорожей і перегляд розташувань на карті
- Завантаження музики

Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати.

Наявність послуг може залежати від країни або регіону, підтримуються не всі мови.

Для використання служб Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо увійти в будь-яку службу на телефоні, буде запропоновано створити обліковий запис.

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Обліковий запис Nokia

Після першого ввімкнення телефону відобразяться вказівки щодо створення облікового запису Nokia.

За допомогою облікового запису Nokia можна, наприклад, робити таке:

- отримувати доступ із телефону та сумісного комп'ютера до всіх служб Nokia за допомогою єдиного імені користувача та пароля;
- завантажувати вміст зі служб Nokia;
- зберігати дані про модель телефону та власну контактну інформацію. Окрім того, можна додавати деталі платіжної картки;
- зберігати свої улюблені місця у службі «Карти Nokia».

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Nokia та служби Nokia, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Щоб створити обліковий запис Nokia іншого часу, увійдіть із телефону у службу Nokia, після чого Вам запропонують створити обліковий запис.

Про інтернет-службу «Карти Nokia»

 За допомогою інтернет-служби «Карти Nokia» можна переглядати розташування з усього світу.

Надаються такі можливості:

- Пошук адрес, цікавих місць і послуг
- Створення маршрутів і отримання покрокових інструкцій
- Збереження улюблених місць і маршрутів в обліковому записі Nokia
- Синхронізація обраного із сумісним телефоном Nokia та доступ до нього в дорозі.

Щоб використовувати інтернет-службу «Карти Nokia», перейдіть на веб-сайт www.nokia.com/maps.

Про службу «Музика Nokia»

За допомогою служби «Музика Nokia» можна завантажувати пісні на телефон і сумісний комп'ютер.

Щоб розпочати пошук музики, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/music.

Про службу «Магазин Nokia»

 Можна завантажувати на свій телефон мобільні ігри, програми, відеокліпи, фотографії та тони дзвінків. Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення їх вартості до телефонного рахунку.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Служба «Магазин Nokia» пропонує вміст, сумісний із Вашим телефоном і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Виберіть  Щоб дізнатися більше про службу «Магазин Nokia», відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Персоналізація

Змінення шпалер

Бажаєте зробити фоном екрана блокування улюблений пейзаж або фотографії родини? Можна змінити шпалери, щоб персоналізувати екран блокування за своїм уподобанням.

- 1 Виберіть  і потрібну фотографію.
- 2 Торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > **Установити як шпалери**.
- 3 Перемістіть область обтинання, щоб отримати найкращий можливий результат.
- 4 Виберіть **Готово**.

Порада: Можна також використати попередньо встановлені фотографії або завантажити додаткові шпалери зі служби «Магазин Nokia». Виберіть  і **Шпалери**. Щоб дізнатися більше про службу «Магазин Nokia», відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Перегляд оповіщень і каналів

Читайте недавні публікації своїх контактів із соціальних мереж та обрані веб-канали в одному вікні отриманих оповіщень.

Вікно «Події» містить:

- оповіщення про, наприклад, пропущені дзвінки, непрочитані повідомлення та оновлення програмного забезпечення;
- Канали від різних програм і послуг, наприклад, від програм соціальних мереж і веб-каналів

Елементи вікна «Події» інтерактивні. Наприклад, можна вибрати деякий канал, щоб докладніше ознайомитись із його вмістом.

Приклад: Щоб перевірити та встановити запропоновані оновлення програмного забезпечення, виберіть оповіщення, що відображається з .

Після налаштування облікових записів соціальних мереж оновлення стану друзів автоматично відображатимуться у вікні «Події». Так само, якщо увімкнути опцію **Показати канал на головному екрані**, коли Ви підписуєтесь на веб-канали, їхній вміст відображатиметься автоматично.

Порада: Можна оновлювати канали вручну. У вікні «Події» виберіть **Оновити**.

Видалення поточного каналу з певної програми або служби

Утримуючи канал, виберіть **Очистити**.

Це не призведе до вимкнення каналу.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

З'єднання

З'єднання з Інтернетом

Визначення способу з'єднання телефону з Інтернетом

Постачальник послуг мережі стягує фіксовану плату за передачу даних або плата залежить від кількості переданих даних? Щоб використовувати оптимальний метод з'єднання, змініть установки WLAN і мобільних даних.

Виберіть  і **З'єднання з Інтернетом** > **З'єднатися з Інтернетом**.

Якщо тарифи постачальника послуг мережі фіксовані, найпростіше буде встановити в телефоні автоматичне з'єднання з мережею WLAN і мобільними з'єднаннями, щоб телефон постійно був у мережі.

З'єднання з доступною мережею WLAN

Утримуючи з'єднання WLAN, виберіть **Використовувати автоматично**.

Використання з'єднання для передачі мобільних даних

Утримуючи з'єднання для передачі мобільних даних, виберіть **Використовувати автоматично**.

Припинення автоматичного використання з'єднання

Утримуючи з'єднання, виберіть **Використовувати вручну**.

Якщо тарифи постачальника послуг мережі залежать від кількості використаних даних, можливо, Вам знадобиться вибрати мережу вручну. Якщо поблизу немає мереж, які можна використовувати автоматично, а Ви робите щось, що потребує з'єднання з Інтернетом, з'явиться запит вибрати з'єднання.

Запит підтвердження перед використанням мобільного з'єднання даних коли Ви перебуваєте поза зоною покриття Вашої мережі

Виберіть  і **Мобільна мережа** > **Передача даних у роумінгу** > **Завжди запитувати**.

Щоб встановити автоматичне з'єднання телефону, виберіть **Завжди дозволяти**. З'єднання під час перебування за кордоном може призвести до суттєвого збільшення витрат на передавання даних.

Під час першого підключення до мережі всі облікові дані й установки мережі зберігаються, тому немає потреби вводити ці дані щоразу під час підключення.

Щоб переглянути список мереж, до яких можна підключитися як автоматично, так і вручну, виберіть  і **З'єднання з Інтернетом > Редагувати мережі**.

Відстеження трафіку даних

Щоб уникнути несподіванок, пов'язаних із витратами на передачу даних, можна настроїти в телефоні оповіщення про передачу певної кількості даних через з'єднання для передачі мобільних даних.

Виберіть  і **Мобільна мережа > Лічильники**.

Перегляд обсягу переданих і отриманих даних

Перейдіть до пункту **У домашній мережі** або **У роумінгу**.

Отримання сповіщення щоразу після досягнення граничного значення

Перейдіть до пункту **У домашній мережі** або **У роумінгу**. Увімкніть **Попередження про ліміт даних** і введіть у полі граничне значення.

За перебування поза межами домашньої мережі, граничне значення за промовчуванням увімкнене.

Це граничне значення залежить від телефону. Якщо SIM-картка використовується в іншому телефоні, у ньому слід установити граничне значення.

Закриття з'єднань даних, якщо вони не використовуються

Щоб зменшити витрати на передачу даних, можна настроїти в телефоні закриття мобільного з'єднання даних, якщо воно не використовується.

Виберіть  і **Мобільна мережа** або **З'єднання з Інтернетом**.

Якщо вимкнути фонові з'єднання, з'єднання з Інтернетом вмикатиметься тільки якщо, наприклад, буде вибрано посилання на веб-сторінку. З'єднання не встановлюватиметься телефоном автоматично, наприклад, для перевірки нової пошти. За перебування поза межами домашньої мережі, фонові мобільні з'єднання даних вимкнені за умовчанням.

Закриття фонових з'єднань

Вимкніть опцію **Дозволити фонові з'єднання**.

Закриття з'єднання з мережею

Якщо програма у фоновому режимі використовує з'єднання з Інтернетом, можна закрити це з'єднання, не закриваючи саму програму.

- 1 Відкрийте меню стану. Відобразяться поточні з'єднання з мережею.
- 2 Виберіть з'єднання, яке потрібно закрити, і опцію **Роз'єднати**.

Закриття всіх з'єднань із мережею

Виберіть  та увімкніть **Режим "Політ"**.

WLAN

Про з'єднання з мережею WLAN

У меню стану можна підключитися до бездротової локальної мережі (WLAN). Торкніться області стану.


 **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання WLAN. Використовуючи шифрування, Ви зменшуєте ризик неавторизованого доступу до своїх даних.

 **Примітка:** Використання WLAN може бути обмежено в деяких країнах, наприклад у Франції або Ірландії. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Цей телефон підтримує протоколи мережі WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g і 802.11n. Ви можете створити з'єднання 802.11n, використовуючи частотний діапазон 2,4 або 5 ГГц.

З'єднання з мережею WLAN вдома

Щоб зменшити витрати на передачу даних, для доступу до Інтернету вдома за допомогою свого телефону з'єднайтеся із домашньою мережею WLAN.

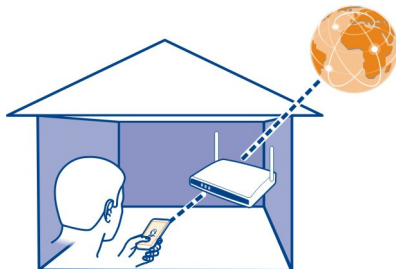

- 1 Відкрийте меню стану та виберіть **Немає з'єднання з Інтернетом**. Відобразяться доступні з'єднання з мережею.  вказує на з'єднання з мережею WLAN, а  — на з'єднання для передачі мобільних даних.

- Виберіть домашню мережу WLAN і **З'єднатися**.
Якщо домашня мережа WLAN є захищеною, введіть пароль.
Якщо домашня мережа WLAN є прихованою, виберіть **Прихована WLAN > З'єднатися** і введіть назву мережі (ідентифікатор бездротової мережі, SSID).

З'єднання з мережею WLAN у дорозі

З'єднання з мережею WLAN — це зручний спосіб доступу до Інтернету в дорозі. З'єднуйтеся із загальнодоступними мережами WLAN у суспільних місцях, таких як бібліотека або інтернет-кафе.

- Відкрийте меню стану та виберіть **Немає з'єднання з Інтернетом**.
Відобразяться доступні з'єднання з мережею.  вказує на з'єднання з мережею WLAN, а  — на з'єднання для передачі мобільних даних.
- Виберіть потрібне з'єднання з мережею WLAN і **З'єднатися**.

Закриття з'єднання з мережею WLAN

- Відкрийте меню стану.
- Виберіть з'єднання та **Роз'єднати**.

Про потокове передавання мультимедійних файлів

На телефоні зберігаються фотографії або відеокліпи, які потрібно переглянути на іншому пристрої, наприклад телевізорі? Або музика, яку потрібно прослухати через домашню стереосистему? Використовуйте телефон, щоб передавати мультимедійні файли в потоковому режимі на DLNA-пристрої через бездротовий канал.

Для цього потрібна мережа WLAN і телефон. DLNA-пристрій потрібно підключати до мережі WLAN. Щоб отримати найкращі результати, бездротовий маршрутизатор потрібно підключити до DLNA-пристрою за допомогою кабелю.

Докладнішу інформацію про налаштування з'єднання WLAN див. на веб-сторінці www.nokia.com/support.

Потокове передавання фотографій або відеокліпів

[Див. "Перегляд фотографій і відеокліпів через бездротовий канал на домашній розважальній системі", стор. 80.](#)

Потокове передавання музики

[Див. "Потокове передавання музики через бездротовий канал на домашній розважальній системі", стор. 66.](#)


NFC**Про NFC**

Технологія NFC («комунікація ближнього поля») робить зв'язок і обмін легкими та веселими. Телефони та аксесуари Nokia, що підтримують технологію NFC, устанолюють між собою бездротове з'єднання, коли торкаються один одного.

За допомогою технології NFC можна:

- Обмінюватися власним вмістом між двома сумісними телефонами, які підтримують NFC.
- Підключатися до сумісних аксесуарів Bluetooth, які підтримують NFC, наприклад до гарнітури або бездротового гучномовця.
- Торкатися позначок, щоб отримувати більше вмісту для свого телефону або користуватися інтернет-службами.

Зона NFC розташована на задній поверхні телефону, вище камери. Торкайтесь інших телефонів і аксесуарів зоною NFC.

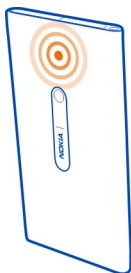

Користуватися функцією NFC можна, коли екран телефону ввімкнено.

Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте на своєму телефоні навчальні відеокліпи з NFC.

Увімкнення NFC

Виберіть  і **Пристрій** > **NFC**, а потім увімкніть опцію **NFC**.

З'єднання з аксесуаром Bluetooth за допомогою NFC

Торкніться зони NFC аксесуара зоною NFC свого телефону.



Від'єднання аксесуара

Торкніться зони NFC аксесуара ще раз.


Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача аксесуара.

Надсилання фотографії, відеокліпа або контакту до іншого телефону, що підтримує NFC

Можна обмінюватися фотографіями, відеокліпами і контактами, торкаючись іншого телефону Nokia, що підтримує технологію NFC.

Обмін фотографіями

- 1 Виберіть фотографію у програмі Галерея.
- 2 Торкніться зони NFC іншого телефону зоною NFC свого телефону. Фотографія буде надіслано за допомогою з'єднання Bluetooth.

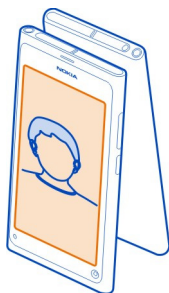

Доступ до інтернет-служби за допомогою NFC

Якщо торкнутися позначки NFC, яка містить веб-адресу, за допомогою зони NFC телефону, відкриється веб-сайт у браузері телефону.



Порада: Позначки NFC можуть також містити таку інформацію, як номер телефону або візитка. Якщо Ви бачите номер телефону в оголошенні, яке підтримує NFC, торкніться позначки, щоб зателефонувати на цей номер.

Bluetooth


Про з'єднання Bluetooth

Виберіть  і Bluetooth.

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, зокрема телефонами, комп'ютерами, навушниками та автомобільними комплектами.

Можна використовувати з'єднання для надсилання елементів із телефону та друку файлів за допомогою сумісного принтера.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

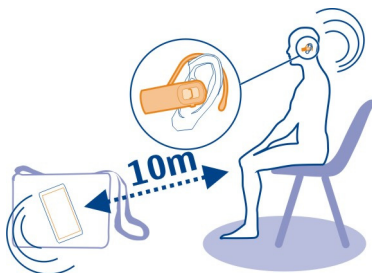

Якщо телефон заблоковано, можливе з'єднання лише з авторизованими пристроями.

! Примітка: У деяких країнах можуть накладатись обмеження на використання технології Bluetooth. Наприклад, у Франції дозволено використовувати технологію Bluetooth лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Підключення до бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури можна відповідати на дзвінок, навіть коли телефон не в руках, а вільними руками можна, наприклад, продовжувати працювати за комп'ютером під час дзвінка. Бездротові гарнітури слід купувати окремо.

Виберіть  і Bluetooth.

- 1 Увімкніть **Bluetooth**.
- 2 Увімкніть гарнітуру.
- 3 Виберіть **Bluetooth-пристрій**.
- 4 Щоб створити пару між телефоном і гарнітурою, виберіть гарнітуру зі списку.
- 5 Може знадобитися ввести пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача гарнітури.

Надсилання фотографій або іншого вмісту на інший телефон або пристрій

Через Bluetooth можна надсилати фотографії, відеокліпи та інший створений власноруч вміст на сумісні телефони та пристрої друзів і свій комп'ютер.

Можна одночасно мати кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо підключено сумісну гарнітуру, можна також одночасно надсилати файли на інший сумісний пристрій.

- 1 Утримуючи елемент, наприклад зображення, виберіть **Обмін > Bluetooth**.
- 2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися. Відобразяться пристрої з підтримкою Bluetooth у межах досяжності.
- 3 Якщо інший пристрій вимагає пароль, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох пристроях. У деяких пристроях використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача пристрою.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.

Порада: У разі частого з'єднання із пристроєм виберіть  і **Bluetooth**, щоб призначити його як авторизований. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено. Виберіть пункт **Bluetooth-пристрої** та пристрій, а потім увімкніть опцію **З'єднуватися автоматично**. Якщо пристрій авторизовано, Вам не доведеться кожного разу вводити пароль.

Захист телефону

Якщо на телефоні увімкнено з'єднання Bluetooth, можна контролювати, хто може знаходити цей телефон і з'єднуватися з ним.

Виберіть  і **Bluetooth**.

Заборона виявлення телефону іншими пристроями

Вимкніть опцію **Видимість**.

Якщо телефон перебуває у прихованому режимі, інші телефони не зможуть його виявити. Однак парні пристрої і надалі зможуть з'єднуватися з телефоном.

Надійний спосіб уникнути шкідливого програмного забезпечення — використовувати пристрій у прихованому режимі. Не приймайте запити на з'єднання Bluetooth із джерел, яким не довіряєте. Також можна вимкнути функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

Кабель даних USB

Синхронізація фотографій або іншого вмісту із телефону на комп'ютері і навпаки

За допомогою кабелю USB можна синхронізувати фотографії, відеокліпи, музику та інший створений власноруч вміст із телефону на комп'ютері і навпаки.

- 1 Використовуйте сумісний кабель USB, щоб з'єднати телефон із сумісним комп'ютером.
На комп'ютері телефон відображатиметься як переносний пристрій.
- 2 Щоб синхронізувати вміст, користуйтеся менеджером файлів на комп'ютері.

Вибір режиму USB

Щоб отримати найкращі результати під час використання кабелю USB для отримання вмісту або синхронізації з комп'ютером використовуйте відповідний режим USB.

- 1 Використовуйте сумісний кабель USB, щоб з'єднати телефон із сумісним комп'ютером або іншим пристроєм.
- 2 Після появи відповідного запиту виберіть із наведеного нижче:

Режим накопичувача — Ваш телефон буде розпізнано як Flash-пам'ять USB. У цьому режимі телефон також можна підключати до інших пристроїв, наприклад, до музичного центру або автомобільної магнітоли.

Поки пристрій підключено до комп'ютера у цьому режимі, Ви не зможете користуватися деякими програмами у телефоні. Існує можливість використовувати комп'ютер, щоб переглядати, синхронізувати, переміщувати або видаляти фотографії, музику та інший вміст, збережений на телефоні.

Режим синхронізації — пристрій підключається до комп'ютера, на якому встановлено програму Nokia Link. У цьому режимі можна синхронізувати телефон за допомогою програми Nokia Link та використовувати інші функції цієї програми.

Цей режим вмикається автоматично після відкриття програми Nokia Link.

Порада: щоб встановити режим USB за умовчанням, який використовуватиметься під час кожного підключення телефону, виберіть  і **Аксесуари > USB**.

Інтернет та RSS-канали

Веб-браузер

Про веб-браузер

Виберіть .

Залишайтеся в курсі новин та відвідуйте улюблені веб-сайти. Можна використовувати веб-браузер телефону, щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті.

Щоб отримати можливість переглядати веб-сайти, потрібно підключитися до Інтернету.

Порада: З усіх програм та навіть з екрана блокування можна легко отримати доступ до Інтернету. Тримавши телефон вертикально, проведіть пальцем із-за

межі нижньої частини екрана на екран. Потримайте палець, доки не відобразиться панель швидкого запуску.

Веб-сайти можуть запитати доступ до поточного розташування для того, щоб, наприклад, персоналізувати інформацію, яку показуватиметься. Якщо дозволити веб-сайту використовувати інформацію про розташування, воно може бути видимим для інших, залежно від веб-сайту. Прочитайте політику конфіденційності веб-сайту.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть .

Порада: якщо тарифи постачальника послуг мережі на передачу даних нефіксовані, для економії коштів на передачу даних можна використовувати з'єднання з мережею WLAN для з'єднання з Інтернетом.

Перехід до веб-сайту

Виберіть веб-сайт зі списку найчастіше відвідуваних сайтів або виберіть панель веб-адреси та введіть веб-адресу.

Пошук в Інтернеті

Виберіть адресний рядок, введіть слово для пошуку та виберіть слово для пошуку нижче адресного рядка.

Відкриття нового вікна браузера

Виберіть  > Відкрити нове вікно.

Збільшення або зменшення масштабу

Помістіть два пальці на екран, а потім зсуньте або розсуньте їх.

Порада: Щоб швидко підігнати розділ веб-сторінки до екрана телефону, двічі торкніться екрана.

Копіювання тексту

- 1 Утримуйте слово.
- 2 Перетягніть палець, щоб виділити текст, який потрібно скопіювати, а потім виберіть Копіювати.

Надсилання посилання на веб-сторінку

Виберіть  > Обмінятися цією сторінкою і спосіб обміну.

Налаштування браузера на запам'ятовування паролів

Виберіть  і Програми > Інтернет, і ввімкніть Запам'ятовувати паролі.

Очищення особистих даних

Виберіть  і Програми > Інтернет > Очистити особисті дані і елементи, які потрібно видалити.

Додавання закладки

Якщо Ви часто відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до вікна «Програми» для зручного доступу.

Виберіть .

Під час перегляду веб-сторінок виберіть  > Додати на головний екран.

Порада: Щоб легше знайти закладки, створіть для них папку у вікні «Програми».

Порада: Щоб під час перегляду веб-сторінок швидко перейти на веб-сайт, який Ви часто відвідуєте, виберіть адресний рядок, а потім веб-сайт із найчастіше відвідуваних.

RSS-канали

Підписка на веб-канал

Немає потреби регулярно відвідувати свої улюблені веб-сайти, щоб дізнаватися про їхні оновлення. Можна підписатися на веб-канали й автоматично отримувати посилання на найновіший вміст. Канали можна переглядати в папці Канали або у вікні «Події».

Виберіть .

Веб-канали на веб-сторінках зазвичай позначаються . Вони використовуються для обміну такою інформацією, як заголовки останніх новин або записи у блогах.

- 1 Виберіть  і перейдіть до блогу або веб-сторінки, яка містить веб-канал.
- 2 Виберіть  > Підписатися на канал.
- 3 Щоб відобразити канал у вікні «Події», увімкніть опцію Показати канал на головному екрані.

Порада: Якщо відома адреса каналу, його можна додати до папки Канали. Виберіть  та введіть адресу.

Оновлення каналу

Утримуючи канал, виберіть Оновити.

Оновлення всіх каналів

Виберіть .

Автоматичне оновлення каналів

Виберіть  і Програми > Канали > Оновлення каналів > Завжди автоматично.

Періодичність оновлення каналів

Виберіть  і Програми > Канали > Інтервал автооновлення.

Контакти та друзі із соціальних мереж**Контакти****Про програму «Контакти»**

Виберіть .

Ви можете зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію друзів.

Збереження номерів телефонів та адрес електронної пошти

Номери телефонів друзів, адреси електронної пошти та іншу інформацію можна зберігати у списку контактів.

Виберіть .

Додавання контакту до списку контактів

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть поле та заповніть деталі.

Порада: Створіть свою контактну картку, щоб легко надсилати контактну інформацію іншим.

Редагування контактної інформації

- 1 Виберіть контакт.
- 2 Виберіть  > Редагувати.
- 3 Виберіть поле та відредагуйте деталі.
- 4 Щоб переглянути інші поля, виберіть .

Збереження номера з отриманого дзвінка або повідомлення

Отримали дзвінок або повідомлення від особи, чий номер телефону ще не збережено у списку контактів? Можна легко зберегти номер у записі зі списку контактів.

Збереження номера з отриманого дзвінка

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть номер телефону та .

- Щоб створити запис у списку контактів, виберіть **Додати новий**. Щоб додати до існуючого запису номер, виберіть опцію **Об'єднати**.

Збереження номера з отриманого повідомлення

- Виберіть .
- Утримуючи розмову, виберіть **Відкрити картку контакту**.
- Виберіть **Зберегти**.
- Виберіть **Редагувати** та заповніть деталі контакту. Щоб додати до існуючого запису номер, виберіть опцію **Об'єднати**.

Швидкий пошук контактів

Потрібно знайти чиюсь контактну інформацію швидко та без надмірного прокручування? Установіть найважливіші контакти як обрані. Після цього вони відображатимуться у верхній частині списку контактів. Можна також швидко прокрутити або виконати пошук і переглянути список контактів.

Виберіть .

Установлення контакту як обраного

Виберіть контакт і . Контакт переміститься у верхню частину списку контактів.

Видалення контакту зі списку обраних

Виберіть контакт і . Контакт залишиться у стандартному списку контактів.

Швидке прокручування до контакту

Посуньте палець вгору та вниз на правому боці списку контактів, щоб перейти до літери алфавіту.

Пошук контакту

Почніть введення в полі **Пошук**. Відобразяться контакти, що збігаються із запитом.

Порада: Якщо Ви ввійшли у службу Mail for Exchange або Skype, можна буде також шукати контакти, збережені в цих службах.

Додавання фотографії до контакту

Хочете одразу бачити, хто телефонує? Додайте фотографію із програми Галерея або зробіть нову фотографію.

Виберіть .

- 1 Утримуючи контакт, у спливаючому меню виберіть **Редагувати**.
- 2 Виберіть **Додати зображення**.
- 3 Щоб використати наявну фотографію, виберіть пункт **Вибрати з Галереї** і фотографію.
- 4 Щоб зробити нову фотографію, виберіть **Зробити знімок**.
- 5 Щоб обрізати фотографію, перетягніть повзунок в нижньому правому куті рамки. Перетягнуйте рамку у нове положення.
- 6 Виберіть **Готово**.

Якщо до списку контактів прив'язані контакти із соціальних мереж, фотографія із соціальної мережі використовуватиметься автоматично.

Змінення фотографії для контакту

- 1 Виберіть контакт і поточну фотографію.
- 2 Виберіть нову фотографію у програмі Галерея або зробіть нову фотографію.

Установлення тону дзвінка для контакту

Бажаєте мати можливість чути, що Вам телефонує певна людина? Можна призначити спеціальний тон дзвінка для цієї людини.

Виберіть .

- 1 Виберіть контакт.
- 2 Виберіть  > **Редагувати** >  > **Тон дзвінка**: і тон дзвінка для контакту.

Копіювання контактів із SIM-картки на телефон

Контакти, які зберігаються на SIM-картці, можна скопіювати на телефон. Можна додавати до контактів, які зберігаються на телефоні, докладнішу інформацію, наприклад альтернативні телефонні номери, адреси або фотографію.

Виберіть .

- 1 Виберіть  > **Імпорт контактів** > **SIM-картки**.
- 2 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, або виберіть **Позначити всі**, щоб скопіювати всі контакти.
- 3 Виберіть **Імпортувати**.

Порада: Після копіювання контактів із SIM-картки на телефон або після імпорту контактів повторювані контакти будуть автоматично об'єднані.

Створення групи контактів

Після створення групи контактів можна буде надсилати повідомлення кільком абонентам одночасно. Наприклад, до однієї групи можна занести членів родини.

Виберіть .

- 1 Виберіть  > Додати групу.
- 2 Введіть ім'я групи.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть контакти, які потрібно додати до групи, а потім виберіть **Готово**.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

Надсилення повідомлення групі людей

Потрібно швидко надіслати повідомлення всім членам родини? Призначивши їх до однієї групи, можна надіслати повідомлення їм усім одночасно.

Виберіть .

- 1 Виберіть групу.
- 2 Виберіть **Повідомлення** або **Пошта**.

Друзі із соціальних мереж

Про інтернет-друзів

Усі оновлення станів, опубліковані друзями у службах соціальних мереж, можна відобразити в одному вікні. Канали програм соціальних мереж відображаються у вікні «Події». Оновлення стану друзів можна також коментувати. Якщо пов'язати профілі інтернет-друзів з їхніми записами у списку контактів, їхні оновлення стану відображатимуться на картках контактів у списку контактів.

Використання служб соціальних мереж потребує підтримки мережі.

Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Служби соціальних мереж надаються сторонніми постачальниками, а не компанією Nokia. Перевірте установки конфіденційності використовуваної служби соціальної мережі, оскільки Ваша інформація може надаватися великій кількості людей. До надання інформації у службі соціальної мережі застосовуються умови використання такої служби. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності служби.

Відображення оновлень стану друзів, які перебувають у мережі, в одному вікні

Після входу до служб соціальних мереж оновлення стану друзів, які перебувають у мережі, автоматично відображатимуться у вікні «Події».

Виберіть .

- 1 Виберіть **Додати обліковий запис та службу**.

2 Увійдіть до служби соціальних мереж, яку Ви використовуєте.

Відображення оновлень станів інтернет-друзів у картках контактів

У разі додавання облікового запису для соціальної мережі Ви можете дозволити автоматичне зв'язування профілів своїх інтернет-друзів із мереж із записами друзів у списку контактів. Після зв'язування можна встановити найважливіші контакти як обрані, і їхні останні оновлення стану відображатимуться у програмі Контакти. Крім того, можна переглядати деталі контактів й останні оновлення стану в індивідуальних картках контактів.

Виберіть .

Імпортування профілів друзів

- 1 Виберіть  > Імпорт контактів > Інтернет-служби.
- 2 За потреби виберіть службу та створіть обліковий запис. Профілі друзів автоматично будуть зв'язані із їхніми записами у списку контактів.

Якщо це можливо, деталі контакту будуть скопійовані до відповідних записів у списку контактів. Існуючі деталі не будуть видалені. Будь-які повторювані контакти будуть автоматично об'єднані.

Порада: Деякі служби не підтримують функцію автоматичного об'єднання імпортованих контактів. Щоб об'єднати імпортовані контакти вручну, виберіть  > Об'єднати контакти > Оновити.

Об'єднання профілів друзів

- 1 Виберіть потрібний контакт і  > Об'єднати.
- 2 Виберіть один або кілька інших профілів для зв'язування з контактом.

Порада: Після встановлення найважливіших контактів як обраних можна переглянути останні оновлення стану у програмі Контакти.

Перегляд інформації про стан інших

Завдяки індикаторам стану можна бачити, коли друзі перебувають у мережі. Можна бачити розташування та доступність друзів для спілкування в чаті або відповіді на інтернет-дзвінок, а вони можуть переглядати інформацію про Ваш стан.

Виконайте вхід до служби миттєвих повідомлень або служби інтернет-дзвінків, якими користуєтеся, а потім виберіть .

Інформація про стан відображається на фотографії контакту, якщо ця можливість підтримується інтернет-службою.

Дзвінки

Способи здійснення дзвінків

Щоб здійснити дзвінок, можна:

- Введення номера телефону
- Пошук у списку контактів
- Вибрати номер у списку останніх набраних номерів

Здійснення дзвінка за номером телефону

Виберіть .

- 1 Виберіть .
- 2 Введіть номер телефону.
Щоб видалити номер, виберіть .
- Щоб ввести символ «+», який використовується для міжнародних дзвінків, двічі натисніть *.
- 3 Щоб здійснити дзвінок, виберіть .
- 4 Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Порада: У всіх програмах і навіть на екрані блокування можна легко здійснювати дзвінки. Утримуючи телефон вертикально, перетягніть палець на екран знизу вгору, починаючи з нижньої частини екрана. Утримуйте палець на місці, доки не відобразиться панель швидкого запуску.

Здійснення дзвінка контакту

Виберіть .


- 1 Щоб знайти контакт, введіть перші букви або символи імені або прізвища контакту в полі пошуку.
- 2 Виберіть потрібні контакт і номер.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть контакт і  поряд із номером телефону.

Здійснення конференц-дзвінків

Цей телефон підтримує конференц-дзвінки за участю щонайбільше шести учасників, включно з Вами. Конференц-дзвінок є послугою мережі.

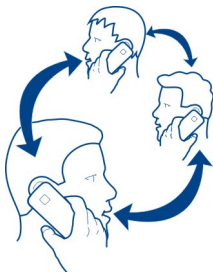

- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть > **Новий дзвінок контакту** або **Відкрити Телефон**. Перший дзвінок буде поставлено на утримування.
- 3 Відповівши на перший дзвінок, виберіть **Конференц-дзвінок**, щоб здійснити конференц-дзвінок.

Додавання нового учасника до конференц-дзвінка

Зателефонуйте іншому учаснику та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка, вибравши **Конференц-дзвінок**.

Здійснення приватної розмови з учасником конференц-дзвінка

Виберіть .

Поряд з іменем або номером учасника виберіть . Конференц-дзвінок буде поставлено на утримування на телефоні. Інші учасники продовжуватимуть брати участь у конференц-дзвінку.

Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .

Виключення учасника з конференц-дзвінка

Виберіть і поряд з іменем або номером учасника виберіть .

Завершення активного конференц-дзвінка

Виберіть .

Відповідь на дзвінки або їх відхилення

Коли хтось телефонує Вам, можна:

- відповідь на дзвінок;

- відхилити дзвінок;
- відхилити дзвінок із текстовим повідомленням;
- вимкнути звук дзвінка.

Можна настроїти телефон переадресовувати всі дзвінки на голосову скриньку або на інший номер телефону.

Відповідь на дзвінок

Під час надходження дзвінка виберіть .

Коли хто-небудь зателефонує на заблокований телефон, відкрийте перегляд вхідного дзвінка, швидко протягніть по горизонталі із-за межі екрана на екран. Після цього можна буде відповісти на дзвінок.

Відхилення дзвінка

Під час надходження дзвінка виберіть .

Відповідь на дзвінок текстовим повідомленням


- 1 Під час надходження дзвінка виберіть  >  та відредагуйте повідомлення, яке пояснить неможливість відповіді на дзвінок.
- 2 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

Порада: Відхилені дзвінки можна автоматично переадресувати на голосову скриньку або інший номер телефону (послуга мережі). Виберіть  і **Пристрій** > **Дзвінок** > **Переадресація дзвінків**.

Перевертання для вимикання звуку

Якщо надходить дзвінок, але Ви не хочете, щоб Вас турбували, можна вимкнути звук тону дзвінка.

Коли надходить дзвінок, переверніть телефон донизу.

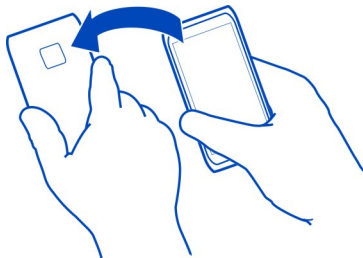

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший номер телефону

Якщо у Вас немає можливості відповідати на дзвінки, їх можна переадресувати на голосову скриньку або інший номер телефону. Перед переадресацією дзвінків на голосову скриньку не забудьте настроїти її.

Виберіть  і Пристрій > Дзвінок > Переадресація дзвінків.

Переадресація дзвінків є послугою мережі. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Переадресація всіх голосових дзвінків на голосову скриньку

- 1 Увімкніть Усі голосові дзвінки.
- 2 Виберіть  > Голосова пошта.

Переадресація всіх голосових дзвінків на інший номер телефону

- 1 Увімкніть Усі голосові дзвінки.
- 2 Введіть номер телефону або виберіть , щоб використати номер, збережений у списку контактів.

Одночасно увімкненими можуть бути кілька опцій переадресації, наприклад, Якщо зайнято та Якщо немає відповіді.

Дзвінок на голосову скриньку

Можна переадресовувати вхідні дзвінки на голосову скриньку. Абоненти також можуть залишати Вам повідомлення, якщо Ви не відповідаєте на дзвінок. Голосова скринька є послугою мережі.

Виберіть .

Виберіть , а потім виберіть і потримайте 1.

Якщо номер голосової скриньки не збережено, відобразиться відповідний запит від телефону. Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть Зберегти.

Змінення номера телефону голосової скриньки

- 1 Виберіть  і  >  > Редагувати номер голосової скриньки.
- 2 Введіть номер і виберіть Зберегти.

Додавання іншої голосової скриньки

- 1 Виберіть  і  >  > Редагувати номер голосової скриньки > Додати номер.
- 2 Введіть номер і виберіть Зберегти.

Під час дзвінка

Під час дзвінка можливі такі дії:

- Увімкнення гучномовця
- Додавання абонентів для здійснення конференц-дзвінка
- Відповідь на дзвінок, що очікує

Увімкнення гучномовця під час дзвінка

Щоб дозволити іншим людям у кімнаті приєднатися до дзвінка, увімкніть вбудований гучномовець.

Виберіть  **Гучномовець**.


Вимкнення гучномовця

Виберіть  **Гучномовець**.

Усунення шуму

Якщо дзвінок здійснюється в умовах шумного оточення, телефон фільтруватиме фонові шуми, щоб зробити звучання Вашого голосу чіткішим для співрозмовника на іншій боці лінії зв'язку.

Функція усунення шуму недоступна, якщо використовується гучномовець або гарнітура.

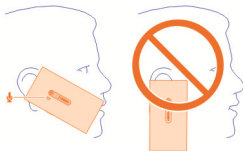

Для найкращого ефекту усунення шуму утримуйте телефон, притуливши динамік до вуха, а головний мікрофон тримайте біля рота. Не закривайте додатковий мікрофон біля спалаху камери.

Якщо потрібно, щоб особа на іншому кінці лінії чула фоновий шум, наприклад музику під час перебування на концерті, можете тимчасово вимкнути функцію приглушення шуму.

Увімкнення або вимкнення функції приглушення шуму

Виберіть  **Пристрій** > **Дзвінок** та увімкніть або вимкніть функцію **Заглушення шумів**.

Відповідь на дзвінок, що очікує

Можна відповісти на дзвінок у той час, як триває інший дзвінок. Дзвінок, що очікує, є послугою мережі.

Виберіть дзвінок, що очікує, та . Перший дзвінок буде поставлено на утримування.

Увімкнення, вимкнення та перевірка стану послуги

Виберіть  і Пристрій > Дзвінок та увімкніть або вимкніть функцію Очікування дзвінків.

Переключення між активним та утримуваним дзвінками

Виберіть дзвінок.

Підключення утримуваного дзвінка до активного для здійснення конференц-дзвінка

Виберіть  Конференц-дзвінок.

Завершення активного дзвінка

Виберіть .

Завершення обох дзвінків

Виберіть  > Завершити всі дзвінки.

Недавні дзвінки

журнал дзвінків зберігається на телефоні.

Пропущені та вхідні дзвінки зберігаються, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Перегляд пропущених дзвінків

У вікні «Події» можна переглянути час, коли були пропущені дзвінки. Щоб переглянути номери телефонів або контакти, виберіть відображене оповіщення. Ім'я абонента відображається, якщо воно збережене у списку контактів.

Пропущені та вхідні дзвінки зберігаються, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Зворотній дзвінок контакту або на номер

Виберіть контакт або номер і .

Перегляд списку пропущених дзвінків

Виберіть  і  >  > Пропущені дзвінки.

Перегляд отриманих дзвінків

Виберіть .

Отримані дзвінки зберігаються, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Виберіть  >  > Отримані дзвінки.

Зворотній дзвінок контакту або за номером

Виберіть контакт або номер і .

Дзвінок за останнім набраним номером

Намагаєтесь комусь додзвонитися та не отримуєте відповіді? Можна легко повторити дзвінок. У вікні журналу дзвінків можна переглянути інформацію про здійснені та отримані дзвінки.

Виберіть .

Виберіть  > , а потім у спливаючому меню виберіть **Вихідні дзвінки**.

Щоб подзвонити за останнім набраним номером, виберіть зі списку контакт або номер і .

Про інтернет-дзвінки

Ви можете здійснювати й отримувати дзвінки через Інтернет. Служби Інтернет-дзвінків підтримують дзвінки між комп'ютерами, між мобільними телефонами та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном. Інтернет-дзвінки є послугою мережі.

Деякі постачальники послуг Інтернет-дзвінків дозволяють здійснювати безкоштовні дзвінки. Інформацію щодо наявності та вартості можна отримати у постачальника послуг Інтернет-дзвінків.

Щоб здійснювати або отримувати Інтернет-дзвінки, потрібно перебувати в зоні покриття мережі WLAN або мати з'єднання пакетних даних (GPRS) у мережі 3G і виконати вхід у службу Інтернет-дзвінків.

Установлення служби інтернет-дзвінків

Виберіть .

- 1 Виберіть **Додати обліковий запис**, а потім виберіть постачальника послуги інтернет-дзвінків.
- 2 Введіть потрібні дані, такі як ім'я користувача та пароль.
- 3 Щоб здійснити вхід у службу, виберіть **Вхід**.

Після встановлення служби інтернет-дзвінків ця служба відображатиметься у списку контактів і програмі Облікові записи.

Порада: Служби інтернет-дзвінків можна шукати на сайті служби «Магазин Nokia». Щоб дізнатися більше про службу «Магазин Nokia», відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Здійснення входу до служби інтернет-дзвінків

Виберіть .

Виберіть службу інтернет-дзвінків, а потім увімкніть обліковий запис.

Вимкнення послуги

Виберіть обліковий запис і вимкніть його. Після вимкнення облікового запису весь вміст, пов'язаний із ним, стає прихованим.

Переведення всіх служб у режим «Офлайн»

Установіть стан **Не в мережі**.

Здійснення інтернет-дзвінка

Після входу до служби інтернет-дзвінків можна здійснювати інтернет-дзвінки за списком контактів або вводити номер телефону власноруч.

Дзвінок контакту зі списку контактів

- 1 Виберіть  і .
- 2 Виберіть контакт, а потім послугу інтернет-дзвінків.

Здійснення інтернет-дзвінка на номер телефону

- 1 Виберіть  і .
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть , службу інтернет-дзвінків і .

Установлення стану

Хочете отримувати повідомлення чата або інтернет-дзвінки від своїх друзів? Установіть стан .

Відкрийте меню стану та виберіть **Стан**.

Установлення стану для всіх облікових записів

Виберіть **У мережі** або **Не в мережі**.

Установлення стану для окремого облікового запису

Виберіть обліковий запис і потрібний стан.

Якщо ввійти в кілька служб миттєвих повідомлень або інтернет-дзвінків одночасно, можна опублікувати одне повідомлення про стан у всіх службах.

Опублікування повідомлення про стан

- 1 Відкрийте меню стану та виберіть **Стан** > **Оновити повідомлення стану**.
- 2 Виберіть поле введення тексту та напишіть повідомлення про стан.
- 3 Виберіть **Оновити**.

Обмін розташуванням у повідомленні про стан

- 1 Відкрийте меню стану та виберіть **Стан** > **Оновити повідомлення стану** > **Додати розташування**.
- 2 Виберіть **Вулиця, Район** або **Місто**.
- 3 Установіть прапорець **Додати розташування**.

Обмін розташуванням доступний, лише якщо він підтримується службою.

 **Важливо:** Перш ніж обмінюватися розташуванням, завжди дізнавайтеся, з ким Ви обмінюєтеся. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтеся, оскільки обмін Вашим розташуванням може здійснюватися з великою групою людей.

Повідомлення та соціальні мережі

Настроювання всіх облікових записів одним рухом

Можна налаштовувати та керувати обліковими записами послуги обміну миттєвими повідомленнями (чата), пошти та багатьох інших послуг в одному вікні.

Виберіть .

- 1 Виберіть **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть обліковий запис і виконуйте вказівки на екрані.
- 3 Щоб додати інший обліковий запис після налаштування облікового запису, виберіть **Додати інші облікові записи**.

Під час налаштування облікового запису потрібно виконати вхід зі своїми обліковими даними. Облікові дані будуть збережені на телефоні для подальшого використання.

Порада: щоб захистити свої облікові записи від несанкціонованого використання, блокуйте телефон, коли він не використовується.

Вимкнення послуги

Виберіть обліковий запис і вимкніть його. Після вимкнення облікового запису весь вміст, пов'язаний із ним, стає прихованим.

Видалення служби

Виберіть обліковий запис і  > Видалити.

Повідомлення

Про повідомлення

Виберіть .

Ви можете надсилати й отримувати різні повідомлення:

- текстові повідомлення;
- мультимедійні повідомлення, що містять фотографії та відеокліпи;
- повідомлення чата (послуга мережі).

Програма Повідомлення потребує підтримки мережі.

Порада: Щоб швидко отримати доступ до повідомлень, утримуйте телефон вертикально та перетягніть палець на екран знизу вгору, починаючи з нижньої частини екрана. Утримуйте палець на місці, доки не відобразиться панель швидкого запуску.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Надсилення повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язуватись із друзями та родиною. До мультимедійних повідомлень можна додавати відеокліпи, фотографії й аудіокліпи, якими потрібно обмінятися.

Виберіть .

- 1 Виберіть .
- 2 Щоб вибрати адресатів зі списку контактів, виберіть поле Кому і . Щоб ввести ім'я або номер телефону одержувача, виберіть поле Кому.
- 3 Введіть текст повідомлення.
- 4 Щоб додати вкладення, виберіть .

Порада: Якщо до повідомлення потрібно додати нову фотографію, виберіть  > Камера. Зробіть фотографію, після чого її буде додано до повідомлення.

- 5 Виберіть **Надіслати**.

Вартість повідомлення, яке надсилається із вкладенням, може бути більшою, ніж вартість звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

Лише сумісні пристрої можуть одержувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Читання отриманого повідомлення

Коли отримано нове повідомлення, у вікні подій відображається сповіщення. Щоб відкрити повідомлення, виберіть сповіщення.

Щоб переглянути свої повідомлення пізніше, виберіть .

Відповідь на отримане повідомлення

- 1 Виберіть розмову у вікні Повідомлення.
- 2 Виберіть поле для введення тексту внизу дисплея.
- 3 Введіть текст повідомлення.
- 4 Виберіть **Надіслати**.

Переадресація повідомлення

- 1 Виберіть розмову у вікні Повідомлення.
- 2 Утримуючи повідомлення, виберіть **Переслати**.

Переадресація мультимедійного повідомлення

- 1 Виберіть розмову у вікні Повідомлення.
- 2 Виберіть мультимедійне повідомлення.
- 3 Виберіть  > **Переслати**.

Збереження фотографії або іншого мультимедійного елемента

Відкривши повідомлення та утримуючи елемент, виберіть **Зберегти як**. Елемент можна переглянути у відповідній програмі. Наприклад, щоб переглянути збережені фотографії, відкрийте програму Галерея.

Порада: Щоб переглядати текстові повідомлення та повідомлення чата окремо, виберіть .

Змінення мови телефону

Виберіть  і **Час і мова > мова**.

Чат**Створення облікового запису послуги миттєвих повідомлень**

Щоб спілкуватися зі своїми контактами в чаті, потрібно створити обліковий запис для миттєвих повідомлень на телефоні.

Виберіть  і **Додати обліковий запис** та виконуйте вказівки на екрані.

Надсилення миттєвого повідомлення

Виберіть .

- 1 Виберіть  та контакт.
- 2 Введіть повідомлення та виберіть **Надіслати**.

Порада: Можна увійти до декількох служб чата одночасно та спілкуватися в них. Перемикання між різними службами чата здійснюється у вікні «Відкриті програми».

Пошта**Про програму «Пошта»**

Виберіть .

Можна почати використовувати наявну адресу електронної пошти за допомогою телефону, що дасть змогу читати, відповідати та впорядковувати пошту в дорозі.

За надсилення або отримання пошти за допомогою телефону може стягуватися плата. Щоб отримати інформацію щодо можливих витрат, зверніться до свого постачальника послуг.

Електронна пошта є послугою мережі та може бути недоступною в деяких регіонах.

Додавання поштової скриньки

Ви можете додати кілька поштових скриньок на телефон.

Виберіть .

Виберіть обліковий запис і виконуйте вказівки на екрані.

Додавання поштової скриньки іншого часу

Виберіть  і виконуйте вказівки на екрані.

Видалення поштової скриньки

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть поштову скриньку та  > Видалити.

Перегляд отриманої пошти

Коли отримано новий електронний лист, у вікні подій відображається сповіщення. Щоб відкрити електронний лист, виберіть сповіщення.

Щоб переглянути свої листи іншого часу, виберіть .

Порада: Щоб збільшити або зменшити зображення, помістіть два пальці на екран, а потім зсуньте або розсуньте їх.

Відповідь на лист

Відкривши електронний лист, виберіть  > Відправникові, а якщо одержувачів кілька, виберіть Усім.

Пересилання пошти

Відкривши електронний лист, виберіть .

Видалення пошти

Відкривши електронний лист, виберіть .

Надсилення електронних листів

Телефон можна використовувати для написання та надсилення електронних листів, а також для вкладення файлів у листи.

Виберіть . Якщо Ви маєте більше одного облікового запису пошти, виберіть обліковий запис.

- 1 Виберіть .
- 2 Введіть адресу електронної пошти. Щоб додати адресата зі списку контактів, виберіть .

Порада: У разі використання облікового запису Mail for Exchange телефон може також здійснювати пошук одержувачів у глобальному списку адрес. Просто введіть частково ім'я одержувача, виберіть номер біля запропонованого імені, після чого виберіть одержувача.

- 3 Щоб додати вкладення, виберіть  > **Вкладення:**.
- 4 Виберіть **Надіслати**.

Перегляд ланцюжків електронних листів

Електронні листи можна переглядати як ланцюжки. Завдяки ланцюжкам можна легко дізнатися зміст всіх надісланих або отриманих електронних листів, оскільки листи відображаються під темою в одному вікні.

Виберіть  і поштову скриньку. Якщо ланцюжки не відображаються, виберіть  і **Програми** > **Пошта**, щоб увімкнути їх.

Щоб відкрити ланцюжок, виберіть його. Переглядайте ланцюжок кнопками зі стрілками. Якщо потрібно швидко знайти певний електронний лист, виберіть **Ланцюжки** та електронний лист.

Папка «Вхідні» може містити як ланцюжки електронних листів, так і окремі електронні листи. Праворуч від кожного ланцюжка відображається число, яке вказує на кількість електронних листів у ланцюжку.

Відповідь на електронний лист у ланцюжку

Відкривши ланцюжок, виберіть . Відповідь буде надано на останній електронний лист у ланцюжку. Якщо потрібно відповісти на електронний лист усередині ланцюжка, перейдіть до потрібного електронного листа та виберіть .

Пересилання ланцюжка

Відкривши ланцюжок, виберіть . Пересланий ланцюжок додається як вкладення.

Видалення електронного листа

Відкривши ланцюжок, виберіть . Буде видалено останній електронний лист у ланцюжку. Щоб видалити весь ланцюжок, виберіть **Ланцюжок** >  > **Видалити ланцюжок**.

Mail for Exchange

Про програму Mail for Exchange

Бажаєте мати під рукою свою робочу пошту, контакти та календар незалежно від того, чи перебуваєте за комп'ютером або йдете вулицею з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Виберіть  і Додати обліковий запис > Mail for Exchange.

Сервер Mail for Exchange можна настроїти, тільки якщо в компанії встановлено сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен увімкнути для облікового запису послугу Microsoft Exchange ActiveSync.

Використання програми Mail for Exchange обмежене синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Перш ніж почати налаштовувати Mail for Exchange, переконайтеся, що у Вас є:

- адреса корпоративної електронної пошти;
- ім'я сервера Exchange (зверніться до IT-відділу компанії);
- ім'я домену мережі (зверніться до IT-відділу компанії);
- пароль офісної мережі.

Залежно від конфігурації сервера Exchange може знадобитися введення додаткової інформації. Якщо Ви не знаєте точну інформацію, зверніться до IT-відділу компанії.

Під час налаштування облікового запису Mail for Exchange телефон може відобразити запит на визначення коду захисту. Залежно від вимог адміністратора Mail for Exchange щодо безпеки можуть також змінитись установки блокування телефону, наприклад Автоблокування та Кількість спроб. Якщо після визначення коду захисту не користуватися телефоном протягом деякого часу, він заблокується. Щоб отримати змогу знову користуватися телефоном, введіть код.

Синхронізація відбувається автоматично з інтервалами часу, визначеними під час налаштування облікового запису Mail for Exchange. Синхронізується тільки вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть установки Mail for Exchange.

Відповідь на запрошення на зустріч

Можна відповісти на запрошення на зустріч за допомогою програми Mail for Exchange. Після отримання запрошення на зустріч, воно з'являється в календарі.

- 1 У вікні «Події» виберіть оповіщення про листа або виберіть  та листа. Якщо Ви маєте більше одного облікового запису пошти, виберіть обліковий запис.
- 2 Виберіть  > Прийняти, Під сумнівом або Відхилити.

Музика та відеокліпи

Музичний плеєр

Про музичний плеєр

Виберіть .

Ви можете використовувати музичний плеєр телефону для прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Відтворення музики

Виберіть .

Виберіть пісню або альбом. Також можна вибрати подкаст.

Порада: Щоб прослухати пісні у випадковому порядку, виберіть .

Призупинення або відновлення відтворення

Щоб призупинити відтворення, виберіть ; щоб відновити відтворення, виберіть .

Відтворення наступної або попередньої пісні

Виберіть  або  чи швидко протягніть ілюстрацію альбому ліворуч або праворуч.

Пошук музики у службі «Музика Nokia»

Виберіть **Музичний магазин**.

Видалення музики з колекції

Утримуючи пісню або альбом, виберіть **Видалити**.

Порада: Під час прослуховування музики можна повернутись на головний екран, залишаючи відтворення музики у фоновому режимі.

Створення списку відтворення

Бажаєте слухати різноманітну музику відповідно до свого настрою? За допомогою списків відтворення можна створювати добірки пісень для прослуховування в певному порядку.

Виберіть .

- 1 Утримуючи пісню або альбом, виберіть **Додати до списку відтворення** у спливаючому меню.
- 2 Введіть назву списку відтворення.

Відтворення списку відтворення

Виберіть **Списки відтворення**, а потім виберіть потрібний список відтворення.

Видалення пісні зі списку відтворення

У вікні списку відтворення виберіть  > **Видалити пісні** > **Видалити**.

Пісня видаляється лише зі списку відтворення, а не з телефону.

Порада: Щоб швидко додати до списку відтворення обраного пісню, яку слухаєте, виберіть ☆.

Ознайомлення з рекомендаціями від служби «Музика Nokia»

Хочете ознайомитись із музичними новинками, але не знаєте з чого почати? Освіжіть думки, прослухавши запропоновані телефоном альбоми, підібрані за Вашим смаком.

Виберіть .

Переглядаючи списки виконавців, альбомів або пісень, виберіть альбом, запропонований у категорії Вам може сподобатися.

Вимкнення рекомендацій від служби «Музика Nokia»

Виберіть  і **Програми** > **Музика** та вимкніть опцію **Показувати рекомендації**.

Потокове передавання музики через бездротовий канал на домашній розважальній системі

Музику можна передавати у потоковому режимі з телефону на інший пристрій, який підтримує DLNA, наприклад телевізор.

Перш ніж почати, переконайтеся, що мережа настроєна правильно. [Див. "Про потокове передавання мультимедійних файлів", стор. 36.](#)


- 1 За потреби ввімкніть сервер обміну мультимедійними даними. Виберіть  і **Пристрій** > **Установки обміну мультимедіа** > **Обмін мультимедіа** > **Увімкнено**.

Щоб отримати доступ до сервера обміну мультимедійними даними з меню стану пізніше, переключіть значення установки **Завжди показувати "Обмін мультимедіа"** в меню стану на **Увімкнено**.

- 2 Якщо відобразиться запит, введіть пароль WLAN.
- 3 Керуйте відтворенням музики на іншому пристрої, який підтримує DLNA.

Синхронізація музики між телефоном і комп'ютером

На комп'ютері зберігається музика, яку Ви хочете слухати у своєму телефоні? Можна використовувати кабель USB, щоб синхронізувати музику з телефону на комп'ютер і навпаки.

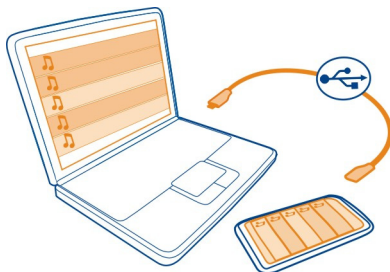

- 1 Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
- 2 Виберіть **Режим синхронізації**.
- 3 Відкрийте на комп'ютері програму Nokia Link і виконуйте вказівки, що відображаються на екрані комп'ютера. Докладну інформацію див. у довідці програми Nokia Link.

Порада: Завантажуйте більше музики зі служби «Музика Nokia». Виберіть . Щоб дізнатися більше про службу «Музика Nokia», перейдіть на веб-сайт www.nokia.com/music.

Відеокліпи

Про програму «Відеокліпи»

Виберіть .

Можна знаходити, завантажувати та переглядати відеокліпи на телефоні в будь-якому місці.

Порада: Завантажте нові відеокліпи з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Відтворення відеокліпа

Щоб переглянути колекцію відеокліпів, виберіть . Щоб переглянути записані відеокліпи, виберіть .

- 1 Виберіть відеокліп.
- 2 Щоб скористатися елементами керування відеоплеєром, торкніться екрана.

Синхронізація відеокліпів між телефоном і комп'ютером

На комп'ютері зберігаються відеокліпи, які Ви хочете переглянути на своєму телефоні? Можна синхронізувати відеокліпи з комп'ютера на телефон і навпаки.

- 1 Використовуйте сумісний кабель USB, щоб з'єднати телефон із комп'ютером.
- 2 Виберіть **Режим синхронізації**.
- 3 Відкрийте на комп'ютері програму Nokia Link. Докладну інформацію див. у довідці програми Nokia Link.

На телефоні відеокліпи в підтримуваному форматі відображаються в папці Відеокліпи.

Потокова передача або завантаження відеокліпів з Інтернету

Можна завантажувати або переглядати відеокліпи в режимі потокової передачі на сайтах сумісних служб відео в Інтернеті через стільникову мережу. Під час потокової передачі відеокліпа можна почати перегляд одразу після початку передачі — не потрібно чекати, доки відеокліп завантажиться повністю.

Виберіть  та знайдіть відеокліп.

Відтворення відеокліпа

Виберіть відеокліп. Щоб отримати доступ до елементів керування відеоплеєром, торкніться екрана.

Деякі відеокліпи можна переглядати в режимі потокової передачі, тоді як інші спершу необхідно завантажити на телефон. Якщо закрити програму, завантаження продовжиться у фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються в папці Відеокліпи.

Порада: Завантажуйте нові відеокліпи з сайту служби «Магазин Nokia». Щоб дізнатися більше про службу «Магазин Nokia», відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.


Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Насолоджуйтесь об'ємним звуком за допомогою навушників

Бажаєте насолоджуватися реалістичним та насиченим звуком під час перегляду фільму або прослуховування концерту? За допомогою багатоканального звуку за

технологією Dolby™ Digital Plus 5.1 можна насолоджуватися направленим об'ємним звуком під час користування будь-якою парою навушників.

- 1 З'єднайте навушники із телефоном.

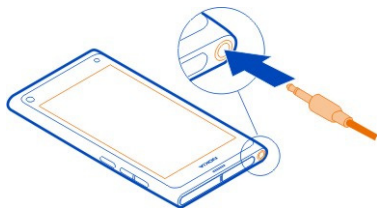

- 2 Щоб увімкнути або вимкнути об'ємний звук, виберіть  і Програми > Відеокліпи > Dolby Headphone.

Технологія Dolby™ Headphone може використовувати будь-який 5.1-канальний вміст, а також може перетворювати 2-канальний вміст на об'ємний звук.

Камера та галерея

Фотозйомка

Про камеру

Виберіть .

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у телефоні є все, що потрібно для зйомки особливих моментів? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії або записувати відеокліпи.

На задній панелі телефону розташована 8-мегапіксельна камера з функцією автофокусування. Ширококутний об'єктив Carl Zeiss™ дає змогу знімати більше завдяки розширенню кута огляду, наприклад під час зйомки групової фотографії в обмеженому просторі.

Потім можна переглядати або редагувати фотографії та переглядати відеокліпи на телефоні, обмінюватися ними в Інтернеті або надсилати на сумісні пристрої.

Порада: Щоб швидко отримати доступ до камери, утримуйте телефон вертикально та перетягніть палець на екран знизу вгору, починаючи з нижньої частини сенсорного екрана. Утримуйте палець на місці, доки не відобразиться панель швидкого запуску.

Фотозйомка

Виберіть .

Утримуйте . Фокус зафіксований, поки відображається синій прямокутник. Щоб зробити фотографію, підніміть палець. Не рухайте телефон, доки фотографію не буде збережено, і телефон не буде готовий до зйомки нової фотографії.

Збільшення або зменшення масштабу

Використовуйте клавіші гучності.

Фокусування на певному об'єкті або області

Торкніться об'єкта або області на екрані.

Функція фокусування за допомогою дотику завжди ввімкнена. Однак ця функція недоступна в режимах пейзажної та спортивної зйомки.

Під час зйомки фотографії композицію кадру можна змінити без втрати точки фокусування.

Змінення композиції кадру під час фотозйомки

- 1 Щоб зафіксувати фокус, виберіть і потримайте . Фокус зафіксований, поки відображається синій прямокутник.
- 2 Змініть композицію кадру.
- 3 Щоб зробити фотографію, підніміть палець.

Порада: Щоб позначити фотографію як обрану одразу після зйомки, виберіть , торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть ☆. Пізніше фотографію можна буде знайти на вкладці ★ у програмі Галерея.

За допомогою функції відстеження облич можна робити чіткі знімки облич. Ця функція оптимізує фокус, баланс білого та експозицію, а також малює навколо облич прямокутники, навіть якщо вони рухаються. Ця функція недоступна в режимах пейзажної, спортивної, нічної та макрозйомки.

Ввімкнення або вимкнення функції відстеження облич

Торкніться області установок та ввімкніть або вимкніть функцію **Виявлення обличчя**.

Якщо торкнутися екрана, щоб перемістити фокус, функція відстеження обличчя вимкнеться. Щоб знову її ввімкнути, торкніться середини екрана. Функція відстеження обличчя також вмикається після повернення до камери з іншого вікна.

Фотографії та відеокліпи, відзняті за допомогою телефону, зберігаються в папці Галерея. Щоб відкрити Галерея, виберіть .

Поради щодо камери

Виберіть .

Нижче наведено кілька порад, які стануть у нагоді під час користування камерою.

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Щоб збільшити масштаб, використовуйте клавіші гучності або повзунок масштабування на екрані.
Під час збільшення масштабу якість зображення може погіршитися.
- Щоб припинити фотозйомку після вибору , пересуньте палець із , а потім підніміть його.
- Якщо камера не використовується протягом приблизно однієї хвилини, вона переходить у режим збереження заряду акумулятора. Щоб продовжити роботу з камерою, торкніться екрана.

Використовуйте спалах на безпечній відстані. Не спрямовуйте його на людей і тварин, які перебувають надто близько. Не закривайте спалах під час фотографування.

- Щоб перемикатися між режимами фото- й відеозйомки, виберіть  або .
- Щоб змінити установки камери, наприклад установки спалаху, режимів зйомки, пропорцій і роздільної здатності, торкніться області установок   7M і виберіть установку.
- За умовчанням фотографії мають пропорції 16:9 і роздільну здатність 7 Мп. Ці пропорції найкраще підходять для перегляду фотографій на телевізорі, оскільки відсутні чорні краї. Щоб зняти фотографії з роздільною здатністю 8 Мп, змініть пропорції на 4:3. Торкніться області установок і виберіть відповідні установки.
- Щоб обмінятися фотографією або відеокліпом за допомогою NFC безпосередньо з камери, вони мають відобразитися на екрані. За умовчанням знятий вміст не відображається після зйомки фотографії або відеокліпа. Щоб показати фотографію або відеокліп, торкніться області установок і виберіть відповідне значення для установки Показувати зняті фото/відео.
- З усіх програм і навіть з екрана блокування можна легко отримати доступ до камери. Тримавши телефон вертикально, проведіть пальцем із-за межі нижньої частини сенсорного екрана на екран. Потримайте палець на місці, доки не відобразиться панель швидкого запуску.

Фотографування зблизка

Іноді досить складно сфокусуватися на малих об'єктах, наприклад, на комахах і квітах. Доводиться наблизити камеру до об'єкта. Для зйомки різких і точних зображень із найменшими деталями використовуйте режим зйомки зблизка.

Виберіть .

Увімкнення режиму зйомки зблизка

Торкніться області установок і в меню **Режим зйомки** виберіть пункт **Макрозйомка**.

Фотографування в темряві

Хочете отримати кращі фотографії навіть за умов темного освітлення? Увімкніть нічний режим.

Виберіть .

Увімкнення нічного режиму

Торкніться області установок і в меню **Режим зйомки** виберіть пункт **Ніч**.

Порада: Відеокліпи також можна записувати за темного освітлення. Щоб увімкнути нічний режим відеозйомки, перейдіть у режим відеозйомки, торкніться області установок і виберіть установку **Відео вночі**.

Створення фотографії рухомого об'єкта

Перебуваєте на спортивному заході та хочете зробити знімки за допомогою свого телефону? Скористайтесь спортивним режимом, щоб зробити чіткішу фотографію людей, які рухаються.

Виберіть .

Увімкнення спортивного режиму

Торкніться області установок і в меню **Режим зйомки** виберіть пункт **Спорт**.

Серійна фотозйомка

Бажаєте швидко зняти велику кількість фотографій, щоб закарбувати ідеальний момент дії або вираз обличчя? Використовуйте режим неперервної роботи затвора.

Виберіть .

Змінення режиму роботи затвора

Торкніться області установок, а потім увімкніть функцію **Режим безперервної зйомки**.

Додавання інформації про розташування до фотографій і відеокліпів

Якщо інколи потрібно знайти всі фотографії або відеокліпи, які відповідають певному розташуванню, або не вдається згадати місце, у якому знято фотографію або записано відеокліп, можна настроїти телефон на автоматичне записування інформації про розташування та додавання географічних позначок до фотографій і відеокліпів.

GPS використовується для записування координат розташування. Функція додавання географічних позначок конвертує координати в позначки розташування з інформацією про, наприклад, країну та місто. Це послуга мережі, у рамках якої може стягуватися плата за передавання даних.

У деяких регіонах інформація про розташування може бути недоступна.

Виберіть .

Перш ніж можна буде ввімкнути функцію додавання географічних позначок, потрібно буде ввімкнути GPS.

Увімкнення GPS та функції додавання географічних позначок

- 1 Торкніться області установок і виберіть **Використовувати GPS**.

Для отримання координат розташування може знадобитися декілька хвилин. Наявність і якість сигналів GPS може залежати від Вашого розташування, будівель, природних перешкод і погодних умов. Ця функція потребує підтримки мережі.

- 2 Виберіть **Використовувати географічні позначки**.

Порада: можна також додавати або редагувати геотеги пізніше в меню Галерея.

До зображень і відео може додаватися інформація про розташування, якщо ця інформація доступна. Якщо Ви обмінюєтеся зображенням або відео, яке містить інформацію про розташування, цю інформацію зможуть побачити інші особи.

Записування відеокліпів

Записування відеокліпа

Окрім зйомки фотографій, за допомогою телефону можна також знімати особливі моменти життя у формі відеокліпів.

Виберіть .

- 1 Якщо необхідно перейти від режиму фотозйомки до режиму відеозйомки, виберіть .
- 2 Щоб почати записування, виберіть . Відобразиться червона піктограма записування.

- Щоб припинити записування, виберіть . Відеокліпи автоматично зберігаються у програмі Галерея. Щоб відкрити Галерею, виберіть .

Надсилання фотографій і відеокліпів і обмін ними

Надсилання фотографії або відеокліпа

Фотографії та відеокліпи можна надсилати в мультимедійних повідомленнях, електронних листах або через з'єднання Bluetooth чи NFC.

Виберіть .

Надсилання в мультимедійному повідомленні

- Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- Виберіть  > , а потім виберіть  **Мультимедійне повідомлення**.
- Щоб вибрати одержувача зі списку контактів, виберіть **Кому** > . Щоб ввести ім'я або номер телефону одержувача вручну, виберіть поле **Кому** та введіть ім'я або номер телефону.
- Виберіть **Надіслати**.

Надсилання в електронному листі

- Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- Виберіть  > , а потім виберіть  **Пошта**.
- Щоб вибрати одержувача зі списку контактів, виберіть . Адресу також можна ввести в полі **Кому**.
- Виберіть **Надіслати**.

Надсилання через Bluetooth

- Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- Виберіть  > , а потім виберіть  **Bluetooth**.
- Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися, та виберіть **Продовжити**.
- Якщо інший пристрій вимагає пароль, введіть його.

Надсилання за допомогою NFC

- Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- Виберіть  > , а потім виберіть  **NFC**.
- Торкніться іншого телефону зоною NFC свого телефону.

Обмін фотографією або відеокліпом безпосередньо з камери

Зроблену фотографію або записаний відеокліп можна завантажити до служби обміну.

Виберіть .

- 1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- 2 Виберіть .
- 3 За потреби торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > **Новий обліковий запис**.
- 4 Здійсніть вхід до служби обміну та виконайте вказівки на екрані.

Порада: Фотографіями або відеокліпами можна також обмінюватися із програми Галерея або з іншим телефоном, який підтримує NFC. Щоб здійснити обмін за допомогою NFC, після зйомки фотографії або записування відеокліпа торкніться області NFC іншого телефону областю NFC свого телефону.

Служби обміну можуть підтримувати не всі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.

Галерея

Про Галерею

Виберіть .

Створені фотографії та відеокліпи збираються у програмі Галерея, де їх можна переглядати та редагувати.

Фотографії та відеокліпи також можна переглядати на сумісному телевізорі.

Щоб полегшити пошук фотографій і відеокліпів, додайте до них позначки або позначте як обрані.

Перегляд фотографій або відеокліпа

Виберіть .

Перегляд фотографій і відеокліпів

Щоб переглянути всі фотографії на телефоні або відеокліпи записані за допомогою камери телефону, виберіть , а потім прокрутіть вгору або вниз. Щоб переглянути фотографії або відеокліпи, зроблені або записані за допомогою камери телефону, виберіть , а потім прокрутіть вгору або вниз.

Перегляд фотографії в повноекранному режимі

Виберіть фотографію. Щоб відобразити панель інструментів, торкніться фотографії.

Збільшення або зменшення масштабу

Помістіть два пальці на екран, а потім зсуньте або розсуньте їх.



Порада: Щоб швидко збільшити або зменшити масштаб, двічі торкніться екрана.

Перегляд фотографій у режимі показу слайдів

Виберіть фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > **Показ слайдів**. Показ слайдів розпочнеться з вибраної фотографії. Щоб зупинити показ слайдів, торкніться екрана.

Відтворення відеокліпа

Виберіть відеокліп.

Фотографії та відеокліпи також можна отримувати із сумісного пристрою. Отриману фотографію можна переглянути безпосередньо у програмі Галерея, а отриманий відеокліп — у програмі Відеокліпи.

Упорядкування фотографій і відеокліпів

Щоб упорядкувати фотографії та відеокліпи, додайте до них позначки або позначте як обрані. За допомогою позначок та обраного фотографії та відеокліпи можна легко розбити на категорії та знайти у програмі Галерея.

Виберіть .

Позначки — це ключові слова, які можна створювати та додавати до фотографій і відеокліпів. Географічні позначки — це позначки, які містять інформацію про розташування, наприклад про країну та місто.

Додавання тегів

- 1 Виберіть фотографію або відеокліп, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > **Редагувати позначки**.
- 2 Виберіть тег. Щоб створити новий тег, виберіть **Додати нову позначку**.

Аналогічні позначки можна також додати до кількох фотографій або відеокліпів одночасно.

Додавання позначок до кількох фотографій або відеокліпів

- 1 У головному вікні Галерея виберіть  > Редагувати позначки.
- 2 Виберіть фотографії або відеокліпи та Редагувати позначки.
- 3 Виберіть теги або створіть нові та виберіть Готово.

Додавання геотегів

Виберіть фотографію або відеокліп, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > Редагувати позначки > Редагувати географічні позначки. Перемістіть індикатор у правильне розташування, потім виберіть Готово > Готово.

Перегляд фотографій і відеокліпів, які відповідають позначці

У головному вікні Галерея виберіть  > Фільтрувати за позначками, потім виберіть позначку та пункт Дивитися.

Також можна переглядати фотографії та відеокліпи, які відповідають кільком позначкам. У разі вибору кількох позначок відображатимуться фотографії та відеокліпи, позначені всіма вибраними позначками.

Позначення як обраного

Виберіть фотографію або відеокліп, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть .

Перегляд фотографій і відеокліпів, які позначені як обрані

У головному вікні програми Галерея відкрийте вкладку .

Додавання позначок до людей на фотографіях

Щоб легко поєднати імена з обличчями на фотографіях, додайте позначки облич до фотографій у програмі Галерея.

Виберіть .

Перш ніж можна буде додавати позначки облич, потрібно буде увімкнути функцію розпізнавання облич.

Увімкнення розпізнавання облич

Виберіть  і Програми > Галерея, після чого увімкніть Розпізнавання облич.

Додавання позначки обличчя до обличчя без імені

- 1 Виберіть фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть кульку зі знаком питання.
- 2 Введіть ім'я або виберіть  і особу зі списку контактів.

3 Виберіть **Зберегти**.

Після того, як Ви кілька разів присвоїли обличчю ім'я, програма почне пропонувати ім'я для обличчя, яке вона розпізнає.

Прийняття або змінення запропонованої позначки обличчя

- 1 Виберіть фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть кульку із запропонованим іменем.
- 2 Щоб прийняти запропоноване ім'я, виберіть **Зберегти**. Щоб змінити ім'я, виберіть , а потім виберіть особу зі списку контактів. Можна також почати введення імені, і телефон запропонує відповідне ім'я зі списку контактів.

Порада: Щоб швидко прийняти запропоноване ім'я, двічі торкніться кульки.

3 Виберіть **Зберегти**.

Перегляд фотографій із позначками

У головному вікні програми Галерея відкрийте вкладку .

Усі позначки облич, додані до фотографій на телефоні, можуть не відображатися під час обміну фотографіями в соціальній мережі. У деяких соціальних мережах позначки облич можна додавати лише до осіб, які присутні у списку друзів.

Перегляд фотографії або відеокліпа на телевізорі

Бажаєте показати фотографії та відеокліпи з телефону родині та друзям? Підключіть телефон до сумісного телевізора та переглядайте фотографії та відеокліпи на великому екрані.

Потрібен кабель відеозв'язку Nokia (продається окремо), також може знадобитися змінити установки ТВ-виходу.


Змінення установок ТВ-виходу

Виберіть  і **Аксесуари > ТВ-вихід**.

Не під'єднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити телефон. Не під'єднуйте жодних джерел напруги до гнізда гарнітури. Якщо до гнізда гарнітури під'єднано зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені компанією Nokia для використання із цим телефоном, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

- 1 Підключіть кабель відеозв'язку Nokia до відеовиходу сумісного телевізора. Колір штекерів повинен збігатися з кольором гнізд.

- 2 Підключіть інший кінець кабелю відеозв'язку Nokia до гнізда гарнітури свого телефону.
- 3 Виберіть фотографію або відеокліп.

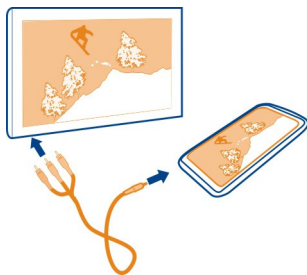

Порада: Якщо телевизор підтримує технологію DLNA і підключений до мережі WLAN, фотографії та відеокліпи можна буде переглядати без кабельного з'єднання. [Див. "Перегляд фотографій і відеокліпів через бездротовий канал на домашній розважальній системі", стор. 80.](#)

Редактор фотографій

Редагування створеної фотографії

Потрібно обрізати фотографії або усунути ефект червоних очей? До фотографій, відзнятих телефоном, можна легко вносити прості зміни.

Під час редагування фотографії Ви не втрачаєте початковий знімок. Іншими словами, Ви можете скасувати всі зміни або повернутися до початкового вигляду фотографії будь-якого часу.

Виберіть .

Застосування ефекту

Виберіть фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > Редагувати і потрібну опцію. Зміни буде автоматично збережено.

Зміни можна скасувати або повторити навіть після закриття програми Галерея або перезапуску телефону.

Скасування або повторення ефекту

Виберіть  або .

Щоб переглянути відредаговані фотографії, виберіть .

Скидання до початкових установок

Виберіть фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > Редагувати > Відновити оригінал.

Редактор відеокліпів**Редагування відеокліпів**

Вирішайте та обрізайте відеокліпи, щоб залишити лише найважливіше.

Виберіть  та відеокліп.

- 1 Торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > Редагувати.
- 2 Перетягніть повзунки, щоб позначити початок і кінець відеокліпа.
- 3 Щоб додати музику до відеокліпа, виберіть .
- 4 Щоб переглянути відеокліп у режимі попереднього перегляду, виберіть .
- 5 Щоб зберегти відеокліп, виберіть Готово.

Якщо спробувати надіслати відеокліп у мультимедійному повідомленні, а розмір або довжина файлу перевищує гранично дозволене значення, автоматично відкриється редактор відеокліпів.

Перегляд фотографій і відеокліпів через бездротовий канал на домашній розважальній системі

Фотографії та відеокліпи можна передавати у потоковому режимі з телефону на інший пристрій, який підтримує DLNA, наприклад телевізор.

Перш ніж почати, переконайтеся, що мережа настроєна правильно. [Див. "Про потокове передавання мультимедійних файлів", стор. 36.](#)

- 1 За потреби ввімкніть сервер обміну мультимедійними даними. Виберіть  і Пристрій > Установки обміну мультимедіа > Обмін мультимедіа > Увімкнено.
Щоб отримати доступ до сервера обміну мультимедійними даними з меню стану пізніше, перемкніть значення установки Завжди показувати "Обмін мультимедіа" в меню стану на Увімкнено.
- 2 Якщо відобразиться запит, введіть пароль WLAN.
- 3 Переглядайте фотографії й відеокліпи та керуйте їх відтворенням на іншому пристрої, який підтримує DLNA.

Карти та навігація

GPS

Про методи позиціонування

Цей телефон показує розташування за допомогою GPS, A-GPS, WLAN або стільникового позиціонування.

Глобальна система позиціонування (GPS) — це супутникова навігаційна система, яка використовується для обчислення розташування. Допоміжна система GPS (A-GPS) — це послуга мережі, яка надсилає дані GPS, прискорюючи позиціонування. Окрім того, можна використовувати інші аксесуари для GPS, щоб покращити та прискорити позиціонування. Для них може знадобитися передача невеликого обсягу даних через стільникову мережу.

Позиціонування за допомогою бездротової локальної мережі (WLAN) покращує точність позиціонування у випадках, коли сигнали GPS недоступні, зокрема у приміщеннях і між високими будинками.

Під час користування стільниковим позиціонуванням розташування визначається завдяки антені стільникової мережі, до якої наразі підключено телефон.

Щоб зменшити витрати на передачу даних, A-GPS можна вимкнути в установках позиціонування телефону, але обчислення розташування триватиме довше.

Можна вимкнути WLAN в установках телефону щодо з'єднання з Інтернетом.

Залежно від доступних методів позиціонування, його точність може змінюватися від кількох метрів до кількох кілометрів.

На доступність і якість сигналів GPS можуть впливати Ваше розташування, розташування супутників, будівлі, природні перешкоди, погодні умови та настройки супутників GPS, ухвалені урядом США. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині приміщень або під землею.

Не слід використовувати GPS для точного визначення місцезнаходження, і не можна покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS і стільникових мереж.

У певних регіонах відомості щодо координат можуть бути недоступні.

Вимкнення допоміжної GPS (A-GPS)

Допоміжна система GPS (A-GPS) допомагає телефону швидше визначити поточне розташування. A-GPS є послугою мережі. Щоб зекономити кошти, особливо під час перебування за кордоном, цю послугу можна вимкнути.

Виберіть  і **Пристрій > GPS і позиціонування** та вимкніть опцію **З'єднання мобільних даних**.

Послуга мережі Assisted GPS (A-GPS) отримує відомості про місцезнаходження за допомогою стільникової мережі та допомагає GPS обчислювати Ваше поточне місцезнаходження.

Телефон налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступно жодних конкретних установок A-GPS від постачальника послуг. Допоміжні дані завантажуються із сервера служби A-GPS Nokia тільки в разі потреби.

Щоб отримати допоміжні дані, на телефоні повинна бути вказана точка доступу до Інтернету через з'єднання для передачі мобільних даних.

 **Примітка:** Використання методів позиціонування з підтримкою може передбачати передачу даних Вашого розташування, ідентифікатора бездротової мережі, а також унікального ідентифікатора телефону або постачальника послуг мережі на сервер розташувань. Nokia обробляє цю інформацію анонімно. Залежно від установок позиціонування та використання Вами служб визначення розташування, телефон може підключатися до серверів інших постачальників послуг, які не контролюються і не керуються компанією Nokia. Ознайомтеся з політикою конфіденційності таких постачальників послуг, щоб дізнатися, як вони обробляють дані розташування.

Поради щодо створення з'єднання GPS

Перевірка стану супутникового сигналу

 в області стану вказує на активне з'єднання GPS.

Якщо супутниковий сигнал не вдається знайти, спробуйте таке.

- Якщо Ви перебуваєте у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви перебуваєте на вулиці, перейдіть на відкритіше місце.
- На силу сигналу можуть впливати несприятливі погодні умови.
- У деяких транспортних засобах вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.
- Переконайтеся, що не закриваєте антену власними руками.



- Користуйтеся зовнішнім GPS-приймачем.

GPS-приймач використовує акумулятор телефону. Використання GPS може прискорити розрядження акумулятора.

Карти

Про програму «Карти»

Виберіть .

Програма «Карти» показує, що знаходиться поблизу та слугує дороговказом до місця, куди Ви хочете потрапити.

- Пошук міст, вулиць і визначних місць.
- Планування маршрутів.
- Пошук шляху за допомогою покрокових інструкцій.

Деякі послуги можуть бути недоступними у всіх країнах і можуть надаватися лише вибраними мовами. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).

Деякий вміст створюють треті сторони, а не Nokia. Вміст може бути неточним або недоступним.

Перегляд розташування та карти


Знаходьте своє поточне розташування на карті та переглядайте карти різних міст і країн.

Виберіть .

📍 вказує поточне розташування, якщо воно доступне. Якщо Ваше поточне розташування є недоступним, 📍 вказує останнє відоме розташування.

Перегляд карти

- 1 Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта зорієнтована на північ.
- 2 Обертати карту можна також двома пальцями.

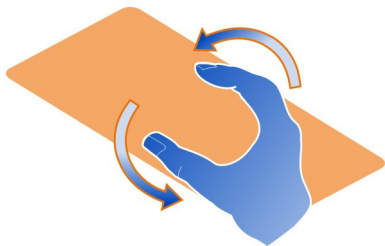

Щоб увімкнути функцію обертання карти двома пальцями, виберіть ... > Установки і ввімкніть опцію **Поворот карти двома пальцями**.

Перегляд поточного розташування

Виберіть 📍 на карті.

Якщо Ви здійснюєте пошук або переходите до розташування та переглядаєте деталі розташування, відображається інформація про розташування, що наразі переглядається. Щоб повернутися до перегляду поточного розташування або переглянути інформацію про нього, виберіть 📍.

Збільшення або зменшення масштабу

Щоб збільшити масштаб, двічі торкніться карти або помістіть два пальці на карту, а потім розсуньте їх. Щоб зменшити масштаб, зведіть пальці разом.

Порада: Також можна скористатися панеллю масштабування. Щоб відобразити цю панель у різних вікнах, виберіть ... > Установки і ввімкніть опцію **Панель масштабування**.

У разі переходу до області, не охопленої картами вулиць, які збережено на телефоні, і наявності активного з'єднання для передавання даних буде завантажено нові карти вулиць.

Нові карти вулиць також завантажуються в разі переходу до останньої версії програми «Карти».

Покриття карт різниться залежно від країни та регіону.

Змінення вигляду карти

Переглядайте карту в різних режимах, щоб із легкістю визначити своє розташування.

Виберіть .

Виберіть , а потім із наведеного нижче.

Карта — у стандартному вікні карти дані, зокрема, назви розташувань або номери автомагістралей, легко читаються.

Супут. — щоб отримати докладне реалістичне зображення, користуйтеся супутниковими знімками.

Топог. — миттєвий перегляд типу покриття, наприклад під час подорожі бездоріжжям.

Карта громад. транс. — перегляд вибраних послуг громадського транспорту, зокрема метро, автобусів або трамваїв.

Режим 3D — щоб отримати більш реалістичний вигляд, змініть ракурс карти.

Нічний режим — зменшення яскравості кольорів карти. Під час подорожування вночі у цьому режимі карту легше читати.

Орієнтири у 3D — відображення на карті видатних будівель і визначних місць.

Доступні опції та функції можуть різнитися залежно від регіону. Недоступні опції затемнені.

Отримання інструкцій

Можна отримати супровід для пішохода, інструкції для керування автомобілем або подорожування громадським транспортом.

Виберіть  і .

Голосові інструкції, якщо вони доступні Вашою мовою, допомагають знайти шлях до пункту призначення, даючи змогу насолодитися подорожжю.

Отримання голосових інструкцій

- 1 Використовуйте своє поточне розташування як початкову точку або введіть розташування в поле та виберіть один із запропонованих збігів.
- 2 Введіть пункт призначення у відповідному полі.

- 3 Вибраний пункт призначення відображається на карті. Виберіть маркер пункту призначення та  або  та виберіть **Отримати вказівки**.
- 4 Щоб розпочати голосову навігацію, виберіть **Навігація**. Щоб переглянути написані напрямки, виберіть  .

Порада: Голосові інструкції для навігації пішки вимкнені за умовчанням. Щоб увімкнути їх, виберіть  > **Голосові інструкції** або, якщо не було вибрано жодної мови, **Вибрати голос**.

Можна отримати інструкції щодо того, який автобус, потяг або маршрут метро використати, та як дістатися до станцій або зупинок.

Отримання інструкцій щодо громадського транспорту

- 1 Після введення пункту призначення, виберіть на карті маркер пункту призначення та  > **Отримати вказівки**.
Відображається карта маршруту.
- 2 Щоб отримати докладніші інструкції, виберіть  .

Порада: Щоб виконати навігацію до місця, знайденого пошуком за категорією або найближчим розташуванням, виберіть маркер місця та  .

Завантаження й оновлення карт

Зберігайте карти вулиць на телефон, щоб їх можна було переглядати без з'єднання з Інтернетом і заощаджувати кошти на передаванні даних під час подорожування.

Виберіть .

Щоб завантажувати карти на телефон і оновлювати їх, потрібне активне з'єднання з мережею WLAN.

Завантаження карт

- 1 Виберіть **...** > **Керування картами** >  > **Додати карти**.
- 2 Виберіть континент, країну та опцію **Завантажити**.

Оновлення карт

- 1 Виберіть **...** > **Керування картами** >  > **Перевірити оновлення**.
- 2 Якщо доступні нові оновлення, телефон запропонує завантажити їх. Виберіть **Завантажити**.

Користування програмою «Карти» в режимі офлайн

Щоб заощадити кошти на передаванні даних, особливо під час подорожування, програмою «Карти» можна також користуватися без з'єднання з Інтернетом.

Виберіть .

Після завантаження потрібних карт на телефон можна, наприклад, користуватися позиціонуванням, пошуком і навігацією в режимі офлайн.

Виберіть **...** > **Установки** і вимкніть режим **Онлайн**.

Порада: Щоб мати впевненість у тому, що програма «Карти» використовується в режимі офлайн під час перебування за кордоном, завантажте карти на телефон перед вирушенням у подорож.

Пошук розташування

Програма «Карти» допомагає знайти певні розташування, визначні місця та підприємства.

Виберіть  і .

Пошук розташування

- 1 Введіть ключові слова, наприклад адресу вулиці або назву місця, в поле Пошук.
- 2 Виберіть елемент у списку запропонованих збігів.
Розташування відображається на карті.

Якщо результати пошуку відсутні, переконайтеся у правильності написання слів.

Перегляд списку запропонованих збігів

Виберіть .

Пошук найближчих місць

- 1 Виберіть .
- Найближчі громадські місця показані як маркери місця на карті.
- 2 Щоб переглянути список найближчих місць, виберіть .
- 3 Щоб переглянути докладні дані про знайдене місце, виберіть маркер місця та поле з інформацією про нього.

Пошук місць за категорією

- 1 Виберіть **...** > **Категорії** та категорію.
- 2 Щоб переглянути деталі місця, виберіть його зі списку.
- 3 Щоб переглянути місце на більшій карті, торкніться карти.

Порада: Щоб переглянути деталі знайденого місця, можна також вибрати його маркер на карті.

Проблеми зі з'єднанням з Інтернетом можуть вплинути на результати під час пошуку в Інтернеті.

Якщо Ви маєте карти, які містять область пошуку, на телефоні, щоб уникнути витрат на передачу даних, можна також отримати результати пошуку без активного підключення до Інтернету, але вони можуть бути обмеженими.

Збереження обраного місця

Зберігайте адресу або визначне місце, щоб можна було швидко скористуватися ними пізніше.

Виберіть .

Збереження місця

На карті виберіть маркер розташування та поле з інформацією про нього.

На сторінці з інформацією виберіть ☆.

Перегляд і редагування обраних місць

Можна швидко отримувати доступ до збережених місць.

Виберіть  і ... > Вибране.

Перегляд збереженого місця на карті

У списку обраного виберіть місце та торкніться карти.

Можна також перевірити контактну інформацію для збереженого місця, якщо це можливо. Наприклад, можна зателефонувати до ресторану або переглянути його веб-сайт.

Зв'язок із місцем

- 1 У списку обраного виберіть місце та Зв'язатися.
- 2 Можна вибрати номер телефону, адресу електронної пошти або веб-адресу.

Редагування або видалення збереженого місця

- 1 У списку обраного виберіть місце.
- 2 Виберіть  та відредагуйте назву та опис. Щоб видалити місце, виберіть Видалити.

Надсилання місця друзів

Якщо потрібно показати друзям, де знаходиться місце на карті, можете надіслати їм це місце.

Виберіть .

Щоб переглянути місце на карті, друзям необов'язково мати телефон Nokia. Їм потрібне активне з'єднання з Інтернетом.

- 1 Виберіть маркер розташування на карті та поле з інформацією про нього. Відображається сторінка інформації.
- 2 Виберіть .

Другу буде надіслано електронний лист або текстове повідомлення, що містить посилання на розташування на карті.

Навігація пішки до пункту призначення

Якщо потрібні вказівки щодо пішого маршруту, програма «Карти» допоможе пройти скверами та парками, пішохідними зонами та навіть торговими центрами.

Виберіть .

- 1 Виберіть  та введіть пункт призначення.
- 2 Виберіть маркер розташування пункту призначення на карті та  > **Отримати вказівки**.
- 3 Щоб розпочати голосову навігацію, виберіть **Навігація**.

Перегляд усього маршруту

- 1 Виберіть .
- 2 Щоб збільшити масштаб поточного розташування, виберіть .

Вимкнення голосових інструкцій

Виберіть  > Голосові інструкції.

Змінення голосу інструкцій

 > Вибрати голос.

Запобігання вимкненню екрана

 > Підсвічування завжди увімкнене.

Використання компаса

Якщо компас увімкнено та відкалібровано належним чином, карта повертається, показуючи напрям, в якому Ви рухаєтесь. Компас завжди вказує на географічну північ.

Виберіть .

Увімкнення компаса

Виберіть .

Вимкнення компаса

Виберіть . Карта орієнтована на північ.

Якщо потрібно відкалібрувати компас, виконуйте інструкції на екрані телефону.

Точність компаса обмежена. Електромагнітні поля, металеві об'єкти чи інші зовнішні чинники також можуть впливати на точність компаса. Компас завжди має бути належним чином відкаліброваним.

Надання відгуку стосовно програми «Карти»

Візьміть участь у вдосконаленні програми «Карти» та надішліть свій відгук.

Виберіть .

- 1 Виберіть **...** > **Відгук**.
- 2 Виберіть, наскільки Ви рекомендуєте програму «Карти» іншим людям.
Можете також вказати причини. Відгук є анонімним.
- 3 Виберіть **Надіслати**.

Щоб надати відгук, необхідно мати активне підключення до Інтернету.

Після надсилання відгуку стосовно поточної версії програми «Карти» опція стає недоступною.

Служба «Їхати»

Навігація автомобілем до пункту призначення

Якщо потрібна чітка покрокова інформація про напрямки, оптимізована для використання за кермом, служба Їхати допоможе отримати пункт призначення.

Виберіть .

Щоб мати змогу використовувати опцію Їхати, потрібно увійти до облікового запису Nokia.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Виберіть  > **Встан. п. признач.** і відповідну опцію.

Порада: Щоб указати пункт призначення, можна також вибрати Їхати до, утримуючи пункт призначення на карті.

Ви можете почати рух без установленого пункту призначення. Карта слідує Вашому розташуванню.

За умовчанням карта обертається відповідно до напрямку руху. Компас завжди вказує на північ.

Навігація автомобілем додому

Виберіть  > Встан. п. признач. > Додому.

Якщо вибрати Додому вперше, відобразиться запит на визначення початкового розташування.

Змінення початкового розташування

Виберіть  > Установки > Почат. розташ..

Порада: Щоб оглянути околиці на повноекранній карті, торкніться карти.

Огляд маршруту

У вікні навігації виберіть .

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

Отримання голосових інструкцій

Голосові інструкції допомагають знайти шлях до пункту призначення, даючи змогу повністю насолодитися подорожжю.

Виберіть .

- 1 Виберіть  > Установки > Навігаційні інстр-ї.
- 2 Виберіть мову, або для вимкнення голосових інструкцій виберіть **Немає**. Голосові інструкції доступні не для всіх мов.

Можна також завантажити нові голоси навігації.

Завантаження голосів навігації

Виберіть  > Установки > Навігаційні інстр-ї > Завантажити нові та голос.

Під час навігації можна користуватись іншими програмами та продовжувати слухати голосові інструкції.

Перегляд місць на карті

Шукаєте заправку, парковку або заклад харчування? Виберіть в установках телефону відображення таких закладів на карті.

Виберіть .

1 Виберіть  > Установки > Шари карт > Місця.

2 Виберіть категорії, які хочете бачити на карті.

Порада: Функція «Їхати» відображає орієнтири, такі як видатні будівлі та визначні місця, на карті. Орієнтири найкраще переглядати у 3D. Якщо орієнтирів не видно, збільште масштаб.

Щоб сховати орієнтири, виберіть  > Установки > Шари карт і вимкніть Орієнтири.

Вибір улюбленого маршруту

Служба «Їхати» може вибрати маршрут, який найкраще відповідає Вашим потребам і вподобанням.

Виберіть .

1 Виберіть  > Встан. п. признач. і відповідну опцію.

2 Перед початком навігації, виберіть .

3 Визначте, чи дозволити або заборонити використання автомагістралей, платних доріг, поромів тощо.

4 Виберіть  > Почати навігацію.

Навігація в офлайн

Для заощадження коштів на передачу даних можна також використовувати Їхати в офлайн.

Виберіть .

Виберіть  > Установки і зніміть прапорець З'єднання.

Деякі функції, зокрема результати пошуку, можуть бути обмежені під час використання служби Їхати в режимі офлайн.

Змінення вигляду вікна «Їхати»

Бажаєте бачити реалістичніші 3D-карти або користуєтеся службою Їхати вночі, коли темно? Завдяки різним режимам карт Ви можете переглядати потрібну інформацію чітко і в будь-який час.

Виберіть .

Змінення типу карти

Виберіть  > 2D, 3D або Супут..

Крім того, щоб чітко побачити карту, коли темно, можна ввімкнути нічний режим.

Увімкнення нічного режиму

Виберіть  > Установки > День/Ніч > Нічний.

Збереження місця

Щоб зробити планування подорожі ефективнішим, можна знайти готелі, визначні місця або АЗС і зберегти їх на телефоні.

Виберіть .

- 1 Щоб знайти адресу або місце, виберіть  > Встан. п. признач. > Пошук.
- 2 Виберіть місце зі списку запропонованих збігів.
- 3 Виберіть .

Збереження поточного розташування

Виберіть  > Зберегти розташування.

Проїзд до збереженого місця

Виберіть  > Встан. п. признач. > Обране і місце.

Синхронізація обраного

Плануйте пункти призначення подорожі на веб-сайті служби «Карти Nokia», синхронізуйте збережені місця з телефоном і отримуйте доступ до свого плану пересування в дорозі.

Виберіть .

Синхронізація збережених місць

Виберіть  > Встан. п. признач. > Обране > Синхр..

Для синхронізації потрібне з'єднання з Інтернетом; синхронізація може спричинити передавання великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб використовувати веб-службу «Карти Nokia», перейдіть на веб-сайт www.nokia.com/maps.

Продуктивність і час

Керування часом

Годинник

Дізнайтеся, як установлювати час і дату телефону та встановлювати будильники.

Про годинник

Виберіть .

Установлюйте сигнали та керуйте ними.

Установлення сигналу

Бажаєте прокидатися вранці під звуки Вашої улюбленої пісні? Телефон можна використовувати як будильник.

Виберіть .

- 1 Виберіть **+**.
- 2 Установіть час сигналу та введіть опис.
- 3 Щоб сигнал повторювався, наприклад, в той самий час кожного дня, виберіть **Додаткові опції > Повтор > Щодня**.
- 4 Щоб установити тон сигналу, виберіть **Тон сигналу**.

Видалення сигналу

У вікні «Сигнали» виберіть і потримайте сигнал, а потім виберіть **Видалити** у спливаючому меню.

Порада: у вікні «Сигнали» можна тимчасово вимкнути сигнал за допомогою перемикача.

Відкладення сигналу


Коли лунає сигнал, його можна відкласти. Це призупиняє сигнал на певний проміжок часу.

Коли пролунає сигнал, виберіть **Затримати**.

Установлення проміжку часу для призупинення сигналу

Виберіть сигнал і **Додаткові опції > Час затримки**, після чого встановіть проміжок часу.

Порада: Щоб затримати будильник, можна також покласти телефон передньою панеллю вниз.

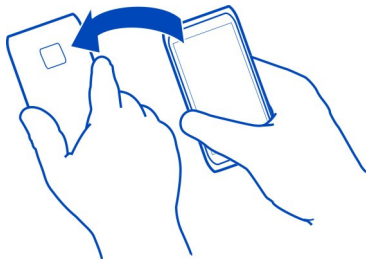

Установлення часу та дати

Виберіть  і Час і мова > Час і дата.

Автоматичне оновлення часу та дати

У телефоні можна настроїти автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення – це послуга мережі.

Виберіть  і Час і мова > Час і дата, а потім увімкніть опцію Автооновлення часу.

Календар

Про календар

Виберіть .

За допомогою календаря телефону можна організовувати свої розклади.

Перегляд розкладу на тиждень

Можна переглядати події календаря в різних вікнах. Використовуйте вікно тижнів, щоб переглядати окремий тиждень.

Виберіть .

Виберіть .

Порада: щоб переглянути список майбутніх подій, виберіть .

Додавання завдання до списку справ

Потрібно виконати важливі завдання на роботі, повернути книги до бібліотеки або, можливо, відвідати цікавий захід? Можна додати завдання (нотатки справ) до свого календаря. А якщо завдання має певний термін, установіть нагадування.

Виберіть .

- 1 Виберіть  > Показати справи.
- 2 Виберіть .
- 3 Заповніть поля.
- 4 Увімкніть Термін.
- 5 Щоб встановити нагадування, виберіть Нагадування: і проміжок часу, і встановіть час нагадування.

Позначення завдання як виконаного

У списку справ установіть позначку біля завдання.

Додавання події календаря

Виберіть .

- 1 У вікні календаря виберіть .
- 2 Заповніть поля.
- 3 Щоб запросити учасників, виберіть  > Додати контакти >  та контактів.
- 4 Виберіть Зберегти.

Установіть стандартний час нагадування

Виберіть  і Програми > Календар > Стандартне нагадування, і встановіть час нагадування.

Додавання розташування до події календаря

Маєте зустріч у незнайомому для Вас місці? Якщо додати розташування до запису про зустріч, можна переглянути це розташування на карті перед тим, як вирушити на зустріч.

Виберіть .

Додавання розташування вручну

Під час додавання події зустрічі виберіть Місце: та введіть адресу.

Вибір розташування на карті

- 1 Під час додавання події зустрічі виберіть **Додати місце** > .
- 2 Щоб збільшити масштаб, торкніться карти двічі.
- 3 Вибір розташування на карті.
- 4 Виберіть **Готово**.

Щоб додати розташування до події зустрічі пізніше, відкрийте подію зустрічі та виберіть .

Використання окремих календарів для роботи та дозвілля

Можна мати кілька календарів. Створіть один для роботи, а інші для різних видів дозвілля, таких, як сімейні справи або хобі.

Виберіть  і  > Керування календарями.

Створення нового календаря

- 1 Виберіть .
- 2 Введіть назву й установіть колірний код для календаря. У різних вікнах календарів колірні коди визначають календар у якому збережено подію.

Якщо календар приховано, події календаря та нагадування не відображаються у різних вікнах календарів або у вікні «Події».

Визначення видимості календаря

Виберіть необхідний календар, а потім увімкніть або вимкніть функцію **Показати цей календар і нагадування**.

Змінення установок календаря

Виберіть  і **Програми** > **Календар**.

Використання функції Microsoft ActiveSync™

- 1 Виберіть  > **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть **Mail for Exchange** та введіть свої облікові дані користувача.
- 3 Виберіть спочатку **Налаштування вручну**, а потім — елементи, які потрібно синхронізувати.
- 4 Введіть адресу сервера та виберіть **Готово**.

Синхронізація з іншою службою пошти або календаря

- 1 Виберіть  > **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть службу, введіть свої облікові дані користувача та виберіть **Вхід**.

Продуктивність**Використання калькулятора**

Виберіть .

- 1 Введіть перше число в обчисленні.
- 2 Виберіть функцію, наприклад, додавання або віднімання.
- 3 Введіть друге число в обчисленні.
- 4 Виберіть =.

Ця функція розроблена для особистого використання. Точність обрахунку може бути обмежена.

Читання офісних документів

Можна переглядати документи, наприклад, у форматі PDF, Microsoft Office та Open Document Format, електронні таблиці та презентації.

Виберіть .

Сортування файлів за іменем, датою або типом документа

Виберіть  > Сортувати за > Назвою, Часом або Типом

Перегляд документа в повноекранному режимі

Виберіть документ. Щоб відобразити панель інструментів, торкніться документа.

Перехід до сторінки

Виберіть  та введіть номер сторінки.

Обмін документом

- 1 Виберіть  > Обмін.
- 2 Виберіть спосіб обміну.

Підтримуються не всі формати файлів або функції.

Складання списку покупок

Списки покупок, складені на папері, можна легко загубити. Замість цього можна складати їх у програмі Нотатки. Так Ваш список завжди буде напихваті!

Виберіть .


- 1 Щоб додати нову нотатку, виберіть .
- 2 Введіть текст у полі для нотаток.

Керування телефоном

Оновлення програмного забезпечення та програм телефону

Про оновлення ПЗ і програм телефону

Ідіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення і програми свого телефону, щоб отримувати нові та покращені функції. Оновлення програмного забезпечення може також поліпшити робочі характеристики телефону. Ви також можете отримати важливі оновлення безпеки.

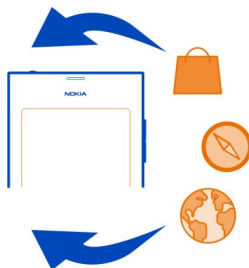

Рекомендується створювати резервну копію перед оновленням програмного забезпечення телефону.

Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Після оновлення інструкції в посібнику користувача можуть втратити свою актуальність. Оновлений посібник користувача можна знайти на веб-сторінці www.nokia.com/support.

Перегляд версії програмного забезпечення

Виберіть  і Про продукт.

Порада: Також можна набрати код *#0000#.

Оновлення програмного забезпечення телефону та програм за допомогою телефону

Телефон повідомляє, коли доступні оновлення для програмного забезпечення телефону або окремих програм. Щоб забезпечити актуальність телефону, завантажуйте та встановлюйте на телефон оновлення (послуга мережі). Наявність оновлень можна також перевірити вручну.

Коли для програмного забезпечення телефону з'являється оновлення, оповіщення з  відображається у вікні «Події». Оновлення для окремих програм позначаються . Щоб переглянути та встановити доступне оновлення, виберіть оповіщення.

Рекомендується створювати резервну копію перед оновленням програмного забезпечення телефону.

Перевірка оновлень вручну

- 1 Виберіть  > Програми > Керування програмами.
- 2 Відкрийте вкладку  та виберіть , щоб оновити вміст вікна.

Можна оновлювати окремі програми або всі доступні програми.

Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп'ютера

Для оновлення програмного забезпечення телефону можна скористатися програмою Nokia Software Updater для ПК. Для під'єднання телефону до комп'ютера потрібні сумісний комп'ютер, високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і сумісний кабель USB. Щоб відновити всю особисту інформацію на телефоні, створіть резервну копію даних із телефону на комп'ютері перед початком оновлення телефону.

Порада: Під час оновлення ПЗ телефону, мовою для екранної клавіатури встановлюється мова за умовчанням. Якщо Ваш код захисту містить символи, яких немає на цій екранній клавіатурі, виберіть , а потім протягніть ліворуч або праворуч через клавіатуру, щоб змінити мову екранної клавіатури на мову, яка використовувалася для створення коду захисту.

Програму Nokia Software Updater можна завантажити з веб-сторінки www.nokia.com/support.

Резервне копіювання

Створення резервної копії файлів


Бажаєте бути впевненими, що не втратите важливі файли? Можна створити резервну копію пам'яті телефону.

Виберіть  і Синхронізація, резервне копіювання > Резервне копіювання.

Рекомендовано регулярно створювати резервну копію пам'яті телефону.

Порада: Щоб відновити резервну копію, виберіть файл резервної копії, який потрібно відносити, і опцію **Відновити**. Після цього виконайте інструкції, що відображатимуться на телефоні. Можливо, не вдасться відновити деякі встановлені програми.

Великі мультимедійні файли, такі як фотографії та відеокліпи, не входять у резервну копію телефону. Щоб синхронізувати із сумісним комп'ютером важливі файли, наприклад фотографії та відеокліпи, скористайтеся програмою Nokia Link. Також можна використовувати програму Nokia Link для створення резервних копій і відновлення вмісту, зокрема контактів, записів календаря та повідомлень. Щоб отримати доступ до функції створення резервних копій і відновлення, виберіть .

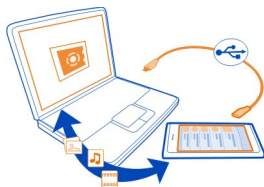

Керування програмами

Про «Програми»

Виберіть  > Програми > Керування програмами.

Можна оновлювати та видаляти пакети програм, наприклад, програми та доповнення.

Установлення нових програм

За допомогою служби «Магазин Nokia» можна завантажувати на свій телефон мобільні ігри, програми та різноманітні доповнення.

Виберіть .

Для встановлення програм із деяких веб-сайтів можна вибрати посилання на файл із розширенням «.deb». Щоб мати можливість встановлювати програми зі вкладень пошти, файлових систем, веб-сайтів або сховищ, відмінних від служби «Магазин Nokia», потрібно увімкнути цю опцію в установках.

Увімкнення встановлення із джерел, відмінних від служби «Магазин Nokia»

Виберіть  і Програми > Встановлення, а потім увімкніть опцію Дозволити встановлення не з Магазину.

Установлюйте лише програми, які сумісні з Вашим телефоном.

! **Важливо:** Установлюйте та використовуйте програми та програмне забезпечення лише з тих джерел, яким довіряєте. Програмне забезпечення з ненадійних джерел може містити шкідливі програми, які можуть отримати доступ до даних, що зберігаються у Вашому пристрої, заподіяти фінансові збитки або пошкодити пристрій.

Перегляд встановлених програм

Виберіть  > Програми > Керування програмами.

Перегляд відомостей про програму

Виберіть програму.

Видалення програми з телефону

Можна видаляти встановлені програми, які більше не потрібно зберігати або використовувати, щоб збільшити об'єм доступної пам'яті.

Торкніться та потримайте вікно «Програми» та виберіть на програмі .

Після підтвердження та запуску процес видалення не можна скасувати.

Після видалення програми, можливо, Вам не вдасться відкривати файли, які були створені цією програмою.

Якщо робота певної встановленої програми залежить від видаленої програми, ця встановлена програма може припинити працювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача встановленої програми.

Щоб переглянути відомості про програму перед її видаленням, виберіть  > Програми > Керування програмами та програму. Щоб видалити програму, виберіть **Видалити**.

Відновлення пакета програм

Можна створити файл резервної копії вмісту телефону та за потреби пізніше відновити необхідний пакет програм.

Можливо, не вдасться відновити деякі зі встановлених програм.

- 1 Виберіть  > Синхронізація, резервне копіювання > Резервне копіювання.
- 2 Виберіть файл резервної копії, який потрібно відновити, та **Відновити**, після чого виконуйте вказівки на екрані.

- 3 Після завершення відновлення з'явиться запит на відновлення також і пакетів програм. Якщо потрібно відновити пакети, для перегляду доступних пакетів виберіть **Так**.
- 4 Виберіть пакет програм, який потрібно відновити, та **Відновити**.

Пакети програм також можна відновити пізніше. Виберіть  > **Програми** > **Керування програмами**.

Пам'ять

Звільнення пам'яті телефону

Потрібно збільшити доступну пам'ять у телефоні, щоб забезпечити можливість встановлення додаткових програм або додавання іншого вмісту?

Можна видаляти такі елементи, якщо вони більше не потрібні:

- Текстові, мультимедійні повідомлення та електронні листи
- Записи контактів і деталі
- Програми
- музику, фотографії або відеокліпи.

Скопіюйте вміст, який необхідно зберегти, на сумісний комп'ютер.

Синхронізація вмісту

Синхронізація важливої інформації

Бажаєте мати напихваті резервну копію контактів, календаря, нотаток та іншого вмісту — під час роботи за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Синхронізуйте важливий вміст з інтернет-службами та отримуйте до нього доступ звідусіль. Вміст можна також синхронізувати з іншими пристроями, наприклад телефонами або комп'ютерами.

Синхронізація з інтернет-службами

Виберіть .

Синхронізація з іншими пристроями

Виберіть  > **Синхронізація, резервне копіювання** > **Синхронізація**.

Під час відкриття програми відобразиться попередній профіль синхронізації або профіль синхронізації за промовчуванням. Установки синхронізації можна отримати від постачальника послуг як конфігураційне повідомлення.

Синхронізація з інтернет-службами

Синхронізуйте всі облікові записи, контакти, календарні записи та іншу важливу інформацію із телефоном. Створюйте резервні копії важливого вмісту в Інтернеті для зручної передачі або відновлення даних на телефоні.

Виберіть .

Синхронізація зі службами ввімкнена за умовчанням.

Включення або виключення вмісту

Виберіть обліковий запис і тип вмісту для включення або виключення.

Доступні опції можуть різнитися.

Вимкнення синхронізації

Виберіть обліковий запис і вимкніть Розклад.

Синхронізація вмісту з іншим телефоном

Синхронізуйте важливий вміст між, наприклад, особистим і робочим телефонами.

Виберіть  > Синхронізація, резервне копіювання > Синхронізація.

Створення профілю синхронізації

- 1 Виберіть **Додати пристрій**. Якщо Ви вже створювали профілі синхронізації раніше, виберіть .
- 2 Виберіть інший телефон і опцію **Продовжити**
- 3 Виконуйте вказівки, які відображатимуться на екранах обох телефонів.
- 4 Виберіть вміст для синхронізації. Доступні опції можуть різнитися. Можна також вибрати, дані якого телефону потрібно зберегти в разі виникнення конфліктів, наприклад, у разі існування різних номерів телефону для одного й того самого контакту.
- 5 Щоб виконати синхронізацію, виберіть опцію **Синхронізувати**.

Синхронізація з використанням наявного профілю синхронізації

Переконайтеся, що з'єднання Bluetooth увімкнено на обох телефонах, і виберіть **Синхронізувати**.

Включення або виключення типів вмісту

У потрібному профілі виберіть типи вмісту.

Видалення профілю синхронізації

У потрібному профілі виберіть .

Захист телефону

Установлення автоматичного блокування телефону

Потрібно захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та встановіть у телефоні автоматичне блокування, коли він не використовується.

- 1 Виберіть  і **Захист > Блокування пристрою**.
- 2 Виберіть **Код блокування** та введіть код захисту (щонайменше 5 символів). Можна використовувати цифри, символи та літери у верхньому та нижньому регістрі.
Зберігайте код захисту в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, Ваші особисті дані будуть видалені перед тим, як телефоном можна буде користуватися знов. Якщо встановлено обмеження щодо кількості разів введення неправильного коду захисту, Ваш телефон видаляє дані та скидає свої налаштування до початкових установок після останньої спроби. Якщо обмеження щодо кількості разів введення не вірного коду захисту не встановлено — телефону потрібно сервісне обслуговування перед продовженням використання.
- 3 Виберіть **Автоблокування** та встановіть період часу, після закінчення якого телефон буде автоматично заблоковано.

Розблокування телефону

- 1 Натисніть клавішу живлення та швидко протягніть із-за межі екрана на екран. Цей рух можна здійснювати з будь-якого напрямку.
- 2 Введіть код захисту та виберіть **ОК**.

Порада: Також можна двічі торкнутись екрана та швидко протягнути із-за межі екрана на екран.

Порада: Під час оновлення ПЗ телефону за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК, мовою для екранної клавіатури встановлюється мова за умовчанням. Якщо Ваш код захисту містить символи, яких немає на цій екранній клавіатурі, виберіть , а потім протягніть ліворуч або праворуч через клавіатуру, щоб змінити мову екранної клавіатури на мову, яка використовувалася для створення коду захисту.

Порада: Якщо визначити довірену особу, їй можна надіслати код захисту в текстовому повідомленні в разі, якщо Ви його забудете. Виберіть **Блокування пристрою > Особа, якій ви довіряєте > Вибрати особу, якій ви довіряєте** та контакт зі списку. Якщо телефон довіреної особи змінено у списку контактів, потрібно змінити його вручну.

Установки блокування телефону

Можна визначити код захисту та встановити на телефоні автоматичне блокування, коли він не використовується.

Можливо, деякі служби, наприклад Mail for Exchange, потребуватимуть визначення для телефону коду захисту. Залежно від вимог адміністратора щодо безпеки можуть також змінитись установки блокування телефону, наприклад Автоблокування та Кількості спроб.

Виберіть  і **Захист** > **Блокування пристрою**, а потім із наведеного нижче:

Автоблокування — установлення проміжку часу до автоматичного блокування телефону.

Код блокування — змінення коду захисту. Щоб використовувати функцію блокування телефону, потрібно визначити код захисту.

Кількість спроб — налаштування обмеження кількості неправильних спроб введення коду захисту. Після досягнення межі телефон скинеться до початкових установок, а всі дані користувача будуть видалені.

Особа, якій ви довіряєте — Налаштуйте один із контактів як довірену особу. Якщо Ви визначили довірену особу та забули код захисту, можете надіслати код цієї особі в текстовому повідомленні. Після введення неправильного коду захисту виберіть **Відновити** та виконайте відображені вказівки.

Опції віддаленого захисту — установлення віддаленого блокування. Якщо телефон буде загублено, дані, збережені на ньому, можна буде заблокувати або видалити у віддаленому режимі.

Приховання особистої інформації оповіщень

Не бажаєте, щоб хтось дізнався, хто вам телефонує? Якщо пропущено дзвінок або отримано повідомлення, на екрані блокування відобразиться оповіщення. Можна визначити обсяг інформації, що відображатиметься.

Виберіть  і **Оповіщення** > **Оповіщення** та ввімкніть або вимкніть функцію **Сховати конфіденційну інформацію**.

Якщо опцію Сховати конфіденційну інформацію ввімкнено, відобразатиметься лише кількість отриманих повідомлень і пропущених дзвінків.

Якщо опцію Сховати конфіденційну інформацію вимкнено, у разі отриманого повідомлення або пропущеного дзвінка відобразатиметься така інформація.

- Ім'я того, хто намагався зателефонувати
- Відправник отриманого повідомлення
- Частина вмісту повідомлення

Розробка власних програм

За допомогою пакета для розробки прикладного програмного забезпечення (SDK) можна створювати власні програми для телефону.

Щоб мати змогу використовувати телефон як об'єкт для розробки програм, потрібно увімкнути на ньому режим розробника. Режим розробника дає змогу встановлювати зв'язок між головним комп'ютером для розробки та телефоном, а також додає на телефон кілька додаткових інструментів.

Увімкнення режиму розробника

Виберіть  і **Захист** > **Режим розробника**, а потім увімкніть опцію **Режим розробника**.

Якщо розробляти програми для телефону не планується, рекомендовано не вмикати режим розробника. Увімкнення режиму розробника не становить ризику для безпеки телефону, але під час роботи в цьому режимі можна випадково видалити важливі системні файли.

Щоб отримати докладнішу інформацію, відвідайте веб-сайт developer.nokia.com.

Скидання телефону

Телефон не відповідає

Перезапустіть телефон. Натисніть і потримайте клавішу живлення протягом щонайменше 8 секунд. Щоб знову увімкнути телефон, натисніть і потримайте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.

Вміст, наприклад контакти або повідомлення, не буде видалено.

Відновлення початкових установок

Якщо телефон не працює належним чином, можна повернути деякі установки до їх початкових значень.

- 1 Завершіть усі активні дзвінки та з'єднання.
- 2 Виберіть  і **Скидання** > **Відновити установки**.
- 3 Введіть код захисту, якщо з'явиться відповідний запит.

Після відновлення початкових установок телефон вимкнеться, а потім знову увімкнеться. Це може тривати довше, ніж звичайно.

Операція відновлення початкових установок не зачіпає особисті дані, збережені на телефоні, наприклад:

- контакти;
- календарні записи;

- документи, музику, повідомлення або нотатки;
- закладки Інтернету;
- облікові записи, коди захисту або паролі.

Підготовка телефону для утилізації

Якщо Ви придбали новий телефон або Вам необхідно позбавитися телефону з іншої причини, компанія Nokia рекомендує виконати утилізацію телефону. Заздалегідь видаліть із телефону всю особисту інформацію та вміст.

Видалення всього вмісту та відновлення стандартних установок

- 1 Створіть резервну копію вмісту, який необхідно зберегти, на сумісному комп'ютері.
- 2 Завершіть усі активні з'єднання та дзвінки.
- 3 Виберіть  і **Скидання > Очистити пристрій**.
Процес може тривати декілька хвилин.
- 4 Телефон вимкнеться. Дочекайтеся зникнення з екрана піктограми, що обертається, а потім знову увімкніть телефон. Переконайтеся, що весь особистий вміст, наприклад контакти, фотографії, музика, відеокліпи, нотатки, повідомлення, електронні листи, презентації, ігри та інші встановлені програми, було видалено.
Вміст та інформація, що зберігаються на SIM-картці, не видаляються.

Не забудьте вийняти з телефону SIM-картку.

Акумулятор

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Якщо складається враження, що Ви постійно шукаєте зарядний пристрій, дотримуйтеся кількох порад, щоб заощадити заряд акумулятора телефону та розмовляти довше.

- Завжди повністю заряджайте акумулятор.
- Коли увімкнено режим енергозбереження, телефон не здійснює (або здійснює не так часто) пошук доступних мереж WLAN, а також закриває з'єднання, якщо вони не використовуються жодною із програм.

Порада: щоб перевірити стан акумулятора та увімкнути режим енергозбереження, виберіть  та **Пристрій > Акумулятор**.

Закриття програм, які не використовуються

Торкніться та утримуйте вікно відкривання програм і виберіть **Закрити всі** або  у програмі, яку потрібно закрити.

Звуки та ефекти

- Вимкніть непотрібні тони, наприклад тони сенсорного екрана.
- Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
- Змінійте тривалість періоду тайм-ауту, після якого вимикається екран телефону.

Установлення тривалості періоду тайм-ауту

Виберіть  і Пристрій > Дисплей > Тайм-аут дисплея.

Зменште яскравість екрана

Виберіть  і перетягніть повзунок Яскравість.

Увімкнення шпалер у темних тонах

Виберіть  і Шпалери.

Використання мережі

- Якщо Ви прослуховуєте музику або використовуєте телефон іншим чином, але не хочете здійснювати або приймати дзвінки, увімкніть режим «Політ».
- Використовуйте з'єднання із WLAN для з'єднання з Інтернетом замість з'єднання пакетної передачі даних (GPRS або 3G).
- Якщо в установках мережі вибрано подвійний режим мережі (GSM і 3G), телефон споживатиме більше заряду акумулятора під час пошуку мережі 3G.

Вибір в установках мережі телефону використання лише мережі GSM

Виберіть  і Мобільна мережа > Режим мережі > GSM.

Вимкнення з'єднання Bluetooth, коли воно не використовується

Виберіть  і Bluetooth.

Установлення з'єднання пакетної передачі даних (3G або GPRS) тільки в разі необхідності

Виберіть  і Мобільна мережа > Передача даних у роумінгу, а потім увімкніть опцію Завжди запитувати.

Поради

Коди доступу

PIN-код (4–8 цифр)	Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібний для доступу до деяких функцій. Можна налаштувати телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код під час увімкнення. Якщо такий код не додається до SIM-картки, або Ви забули його, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо ввести неправильний код тричі поспіль, його буде необхідно розблокувати за допомогою PUK-коду.
PUK-код (8 цифр)	Цей код потрібний для розблокування PIN-коду. Якщо такий код не додається до SIM-картки, зверніться до свого постачальника послуг.
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI) (15 цифр)	Цей код використовується для ідентифікації припустимих телефонів у мережі. Цей номер може також використовуватися для блокування, наприклад, викрадених телефонів. Також, можливо, буде потрібно надати цей номер службам Nokia Care. Щоб переглянути номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI), наберіть *#06#.
Код блокування (щонайменше 5 цифр або символів)	Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна налаштувати телефон таким чином, щоб він запитував код блокування, який визначається користувачем. Зберігайте цей код в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, Ваші особисті дані будуть видалені перед тим, як телефоном можна буде користуватися знов. Якщо встановлено обмеження щодо кількості разів введення неправильного коду захисту, телефон видаляє дані та скидає свої установки до початкових після останньої

спроби. Якщо обмеження щодо кількості разів введення не вірного коду захисту не встановлено — телефону потрібно сервісне обслуговування перед продовженням використання.

За докладною інформацією звертайтеся до центру обслуговування Nokia Care або продавця телефону.

Надсилання коду захисту довірєній особі

Хочете захистити телефон, проте остерігаєтесь, що можете забути код захисту? Визначте довірєну особу, якій зможете надіслати код захисту, якщо забудете його.

Визначення довірєної особи

Виберіть  і **Захист** > **Блокування пристрою** > **Особа, якій ви довіряєте** > **Вибрати особу, якій ви довіряєте**, а потім виберіть потрібний контакт.

Якщо номер телефону довірєної особи змінено, потрібно змінити його вручну.

Відновлення коду

Якщо введено неправильний код захисту, виберіть **Відновити** та виконуйте вказівки на екрані.

Захист навколишнього середовища

Збереження енергії

Вам буде не потрібно заряджати акумулятор так часто, якщо Ви робитимете наступне:

- Закривайте програми та з'єднання даних, наприклад з'єднання WLAN або Bluetooth, коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Налаштуйте телефон на перехід у режим збереження енергії після мінімального періоду неактивності.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад тони сенсорного екрана.

Утилізація



Коли термін служби телефону закінчиться, усі його матеріали можна буде переробити в інші матеріали або енергію. Щоб гарантувати правильну утилізацію та повторне використання, компанія Nokia співпрацює зі своїми партнерами у програмі «We:recycle» (Ми:утилізуємо). Щоб отримати інформацію про утилізацію старих виробів Nokia та про пункти збору, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/werecycle. Також можна зателефонувати в сервісний центр Nokia Care.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережах UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 МГц та мережі GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц. Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватись плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Перегляд інформації про телефон

Щоб переглянути сертифікацію обладнання та докладнішу інформацію щодо програмного та апаратного забезпечення телефону, виберіть  і Про продукт.

Повідомлення про програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом

Цей виріб містить певне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.

Точні умови ліцензій, заяв про обмеження відповідальності, визнань і повідомлень відтворені у матеріалах, що надаються у комплекті з цим виробом. Nokia пропонує надання вихідного коду згідно з визначенням цього у застосовній

ліцензії. Перейдіть на веб-сайт harmattan-dev.nokia.com або надішліть запит в електронному листі на адресу sourcecode.request@nokia.com або у звичайному листі на адресу:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

Ця пропозиція дійсна протягом трьох (3) років від дати розповсюдження цього виробу компанією Nokia.

Надсилаючи запит, Ви погоджуєтесь, що компанія Nokia (або треті особи від імені або за прямим наказом компанії Nokia) буде обробляти Ваші особисті дані. Обробка буде здійснюватися з метою виконання запиту та супутніх операцій. Основна причина зберігання цих даних — виконання умов ліцензії. Обробка даних буде здійснюватися згідно з правилами компанії Nokia та відповідними законами.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Під час тривалої роботи пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо Вам здається, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/recycling.

Акумулятори та зарядні пристрої

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор, щоб не пошкодити пристрій. Щоб замінити акумулятор, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-16. Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K, B або N.

Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб замінити акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

 **Примітка:** Акумулятор цього пристрою незнімний, тому див. відомості про акумулятор відповідно до свого пристрою.

Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки

Здійснення екстрених дзвінків

- 1 Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- 2 Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:

- вставити SIM-карту;
 - Переконайтеся, що режим «Політ» вимкнено.
 - розблокувати екран та клавіші телефону, якщо вони заблоковані.
- 3 Перейдіть до вікна «Програми» та виберіть , а потім .
 - 4 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 - 5 Виберіть , щоб почати дзвінок.
 - 6 Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Здійснення екстрених дзвінків без введення PIN-коду, PUK-коду або коду захисту

- 1 Коли телефон запитує код, виберіть .
- 2 Введіть номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте.
- 3 Виберіть Дзвонити, щоб розпочати дзвінок. Після закінчення екстреного дзвінка необхідно ввести потрібний PIN-код, PUK-код або код захисту, щоб мати змогу використовувати інші функції телефону.

Під час першого ввімкнення телефону пропонується створити обліковий запис Nokia. Щоб здійснити екстрений дзвінок під час налаштування облікового запису, виберіть .

 **Важливо:** Екстрені дзвінки здійснюються через стільникову мережу. Екстрені дзвінки за допомогою послуги голосових дзвінків через Інтернет (Інтернет-дзвінків) неможливі. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.


Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух



Попередження:

Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель



Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Поверхня цього виробу містить нержавіючу сталь.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте й використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел. Програми з ненадійних джерел можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке може отримати доступ до даних, що зберігаються у пристрої, заподіяти фінансові збитки або пошкодити пристрій.
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 сантиметр (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини,

гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтесь обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено – SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,16 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

C € 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-696 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories і Nseries є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважаєте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, задованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpeg-la.com>.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Наявність у продажу виробів, функцій, програм і послуг може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе жодної відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не надає гарантію та не робить жодних заяв щодо функціональності, вмісту або підтримки програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою.

Доступність служб Nokia може залежати від регіону.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ

Пристрій може створювати перешкоди для телевізійного або радіосигналу (наприклад, коли телефон використовується поблизу приймального обладнання). Федеральна комісія зв'язку може вимагати припинення використання телефону, якщо не можна уникнути таких перешкод. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Використання цього пристрою зумовлене такими двома умовами: (1) цей пристрій не повинен спричиняти шкідливі

перешкоди та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримувані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Модифікації або зміни конструкції, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Код Федеральної комісії зв'язку (FCC ID) надрукований всередині гнізда SIM-картки. Щоб переглянути код, вийміть тримач SIM-картки.



Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

/Видання 1.2 UK

Показчик**B**

Bluetooth 39, 40, 41

DDLNA (Digital Living Network Alliance) 36,
66, 78, 80
Dolby™ 68**G**GPS (глобальна система
позиціонування) 81, 82**M**mail 64
Mail for Exchange 63, 64
MMS (послуга мультимедійних
повідомлень) 59**N**NFC 37
NFC («комунікація ближнього поля») 37,
38, 39
Nokia Link 15**P**

PIN-коди 110

SSIM-картка 8, 47
SMS (послуга коротких повідомлень) 59
Swipe 27**W**WLAN
(бездротова локальна мережа) 35, 36**A**акумулятор 11, 114
— заряджання 10— збереження енергії 108
антени 8**Б**багатозадачність 17
блоги 44
блокування
— екран 12
— клавіші 12
— пристрій 23, 106
— телефон 22, 23, 105, 106, 111
блокування клавіш 12
блокування пристрою 22, 105
блокування телефону 22, 105
браузер
Див. веб-браузер
будильник 94**В**введення тексту 24, 26, 27
веб-браузер 42, 43
— закладки 44
веб-з'єднання 33
веб-канали 44
веб-канали, новини 44
веб-канали новин 44
відео
— редагування 80
відеокліпи 67
— відтворення 67, 68
— завантаження 68
— записування 73
— інформація про розташування 73
— надсилання 40, 74
— обмін 74
— перегляд 67, 68, 75, 78, 80
— перегляд на телевізорі 78, 80
— потокова передача 68
— синхронізація 41, 68
— упорядкування 76
відновлення вмісту 102

відновлення установок	107, 108
віртуальна клавіатура	24, 27
встановлення програм	101
вхідні, повідомлення	60

Г

Галерея	75
гарнітура	7, 40, 68
годинник	94, 95
головний екран	16
голосові дзвінки	
Див. <i>дзвінки</i>	
гучномовець	28, 54

Д

дата та час	95
дзвінки	50, 51, 54, 55, 56
— відповідь	52
— відхилення	52
— екстрені	114
— журнал	55
— здійснення	50
— інтернет-дзвінки	56, 57
— Інтернет-дзвінки	56
— конференція	50
— останні набрані	56
— переадресація	53
— припинення	52
дзвінок, що очікує	55
довідка	15
Допоміжна GPS (A-GPS)	81

Е

екранна клавіатура	24, 27
екстрені дзвінки	114
електронна пошта	61
Див. <i>пошта</i>	

Ж

журнал	55
--------	----

З

завдання	96
заводські установки, відновлення	107
закладки	44
записування	
— відеокліпи	73
запрошення на зустріч	64
заряджання акумулятора	10, 114
Заряджання через з'єднання USB	10
з'єднання	34
з'єднання USB	41, 42
з'єднання даних	33, 34
— Bluetooth	39
— WLAN	34
— витрати	34
— пакетні дані	34
з'єднання для передачі мобільних даних	34
з'єднання з Інтернетом	33

І

індикатори	19
Інтернет	
Див. <i>веб-браузер</i>	
інтернет-дзвінки	56, 57
Інтернет-дзвінки	56
інформація про підтримку Nokia	15
інформація про позиціонування	81
інформація про розташування	73, 81, 96

Ї

Їхати	
— вікно карт	92
— голосові інструкції	91
— збереження місць	93
— змінення вікон	92
— маршрути	90
— навігація	90, 92
— обране	93
— синхронізація	93

К

кабельне з'єднання	41, 42
календар	95, 96, 97
калькулятор	98
камера	69
— записування відеокліпа	73
— інформація про розташування	73
— надсилання відеокліпів	74
— надсилання фотографій	74
— обмін відеокліпами	74
— обмін фотографіями	74
— фотозйомка	69, 71, 72
Карти	83
— відгук	90
— вікно карт	83, 85
— завантаження карт	86
— збережені місця	88
— збереження місць	88
— змінення вікон	85
— інструкції	85
— компас	89
— навігація	89
— обмін розташуваннями	88
— офлайн	86
— піші маршрути	89
— позиціонування	81
— поточне розташування	83
— пошук розташувань	87
Карти Nokia	31
керування автомобілем	
— планування маршрутів	92
керування файлами	100
клавіатура	24, 27
клавіші та компоненти	6, 7
код блокування	22, 23, 105, 106, 110, 111
код захисту	22, 23, 105, 106, 110, 111
Коди PUK	110
коди доступу	110
контакти	45, 49
— групи	47, 48

— додавання	45
— збереження	45
— копіювання	13, 47
— обрані контакти	46
— редагування	45
— синхронізація	103, 104
— тони дзвінка	47
— у соціальних мережах	48, 49
— фотографії	46
копіювання вмісту	12, 14, 103

М

Магазин Nokia	31
меню	18
меню стану	17
музика	31, 65, 66, 67
— списки відтворення	65
мультимедійні повідомлення	59

Н

навушники	68
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI)	110
нотатки	98

О

Обліковий запис Nokia	30
облікові записи	58, 61, 104
обмін, в Інтернеті	74
обрані контакти	46
оновлення	
— програми	99, 100
— програмне забезпечення телефону	99, 100
оновлення програмного забезпечення	99, 100
оновлення стану	48, 49
оповіщення	106
офісні програми	98

П	
пам'ять	108
— очищення	103
панель швидкого запуску	17
переадресація дзвінків	53
передача	
— вміст	104
передача вмісту	12, 13, 14, 41, 67, 68, 103
перезавантаження	107
переробка	111
персоналізація пристрою	32
персоналізація телефону	32
підтримка	15
підтографи	19
повідомлення	59, 60
— надсилання	59
подія	96
позначки	77
поради щодо захисту навколишнього середовища	111
посібник користувача	15
пошта	61, 63
— вкладення	62
— ланцюжки	63
— надсилання	62
— налаштування	61
— перегляд і відповідь	62
— поштова скринька	61
— створення	62
поштова скринька	
— голос	53
пошук	29
програми	16, 17, 18, 101, 102
— розробка	107
програмне забезпечення	99

Р	
регулювання гучності	28
Редактор фотографій	79
режим «Без звуку»	29

режим «Політ»	29
режими	28, 29
резервне копіювання вмісту	100

С	
сенсорний екран	20, 24, 27
синхронізація	41, 67, 68, 103, 104
Служби Nokia	30
служби чата (миттєві повідомлення)	59, 61
соціальні мережі	48, 49
списки відтворення	65
стан	49, 57

Т	
теги	76
текстові повідомлення	59
Телевізор	
— перегляд фотографій	78
телефон	
— налаштування	12
— перезавантаження	107
— увімкнення та вимкнення	11, 107
телефонна книга	
Див. <i>контакти</i>	
технічна інформація	112
тони дзвінка	47, 52

У	
увімкнення та вимкнення	11
увімкнення та вимкнення телефону	107
установки	
— відновлення	107, 108
— мова	61
— точки доступу	33
установки мови	61
усунення шуму	54

Ф	
фільми	80

фото

— зйомка	69, 72
— перегляд	75

фотографії

— додавання позначок	77
— зйомка	71, 72
— інформація про розташування	73
— надсилання	40, 74
— обмін	74
— перегляд	75, 78, 80
— перегляд на телевізорі	78, 80
— редагування	79
— синхронізація	41
— упорядкування	76

фотозйомка

Див. камера

Ч

час і дата	95
чат (миттєві повідомлення)	59, 61

Ш

шпалери	32
---------	----

Я

ярлики	32
--------	----