



Uvod

NOKIA NADZORNA KAMERA

UPORABA KAMERE

SNIMANJE SLIKA

UPORABA PREPOZNAVANJA POKRETA

UPORABA VREMENSKOG SLIKANJA

UPORABA TERMOMETRA

1. izdanje HR

9311310

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove jednostavne upute. Njihovo kršenje može biti opasno ili protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom korisničkom priručniku..



Ne uključujte kameru tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ni kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA Ne instalirajte kameru u vozilu. Ne koristite kameru ili mobilni telefon za nadzor ili konfiguriranje kamere dok vozite. Najprije parkirajte vozilo.



SMETNJE Svi bežični uređaji podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE KAMERU U BOLNICI Pridržavajte se propisa i uputa. Isključite kameru u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE KAMERU U ZRAKOPLOVU Bežični uređaji mogu u zrakoplovu prouzročiti radio smetnje.



ISKLUČITE KAMERU NA BENZINSKOJ CRPKI Ne koristite kameru na benzinskoj crpki. Ne koristite je u blizini zapaljivih tvari ili kemikalija.



ISKLUČITE KAMERU NA PODRUČJU MINIRANJA Ne koristite kameru na području gdje se provodi miniranje. Pazite na ograničenja i držite se svih danih uputa i važećih propisa.



KORISTITE PAŽLJIVO Koristite je samo u uobičajenom položaju. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS Ugradnju i popravak opreme smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA PRIBOR I BATERIJE Koristite samo odobren dodatni pribor i baterije. Ne povežite međusobno neuskладive proizvode.



PRIČUVNE KOPIJE Napravite pričuvne kopije važnih podataka.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite sve važnije upute. Ne spajajte međusobno neuskладive proizvode.



VODOOTPORNOST Kamera nije voodootporna. Pazite da ne dođe u doticaj s tekućinom.

Uporaba kamere

Napomena: Više pojedinosti naći ćete u ovom korisničkom priručniku. Ovaj uvod nije zamjena za cijeli korisnički priručnik, koji daje važne informacije o sigurnosti i održavanju.

Da biste se koristili Nokia nadzornom kamerom, trebate:

- dvije SIM kartice: jednu za telefon i jednu za kameru, s aktiviranom multimedijalnom uslugom (MMS) i za jednu i za drugu (pogledajte dolje) "4. Konfiguriranje obaveznih postavki"
- kompatibilan, mobilni telefon s mogućnošću primanja MMS poruka i zaslonom u boji
- pokrivenost GSM mrežom područja na kojem se nalaze telefon i kamera

Postavke kamere konfigurirajte pomoću tekstualnih poruka ili softverom PC Suite, koji se nalazi na CD-ROM-u.

Napomena: Ako koristite tekstualne poruke, samo jedan korisnik (glavni korisnik) moći će koristiti funkcije prepoznavanja pokreta i vremenskog slikanja. Zahvaljujući programu PC Suite, ovim funkcijama može se koristiti do dvadeset korisnika.

Upozorenje: Zbog radiofrekvencija mobilnih uređaja potrebna je udaljenost od najmanje 20 cm između kamere i osobe.

1. Provjeravanje funkcije SIM kartica

Umetnite SIM karticu Nokia nadzorne kamere u mobilni telefon i provjerite je li na njoj onemogućen zahtjev za PIN kodom.

Savjet: da biste provjerili je li na SIM kartici MMS usluga aktivirana, sa svoga mobilnog telefona pošaljite MMS poruku nazad na svoj mobilni telefon.

Napomena: slike i poruke koje šalje kamera naplatit će se na SIM kartici u kameri


Uklonite SIM karticu kamere iz mobilnog telefona. Umetnite SIM karticu natrag u telefon.

Napomena: Provjerite veličinu MMS poruka koje vaš mobilni telefon može primiti. Mrežni operater može ograničiti veličinu MMS poruka. Za pojedinosti se obratite davatelju usluga.

2. Umetanje SIM kartice u kameru


Umetnite SIM karticu Nokia nadzorne kamere u kameru. Pazite da ukošeni ugao SIM kartice stavite nalijevo i da kartica sjedne u utor.

Napomena: male SIM kartice držite izvan dosega male djece

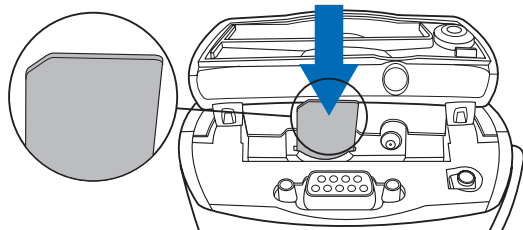


3. Uključivanje kamere

Spojite izvor napajanja u priključak za napajanje kamere i uključite ga u utičnicu.

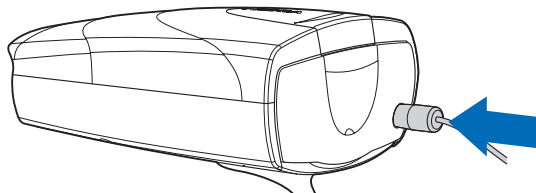

Pričekajte da se upale LED diode. Kad LED diode 1 i 3 svijetle zeleno, kamera je spremna za korištenje.

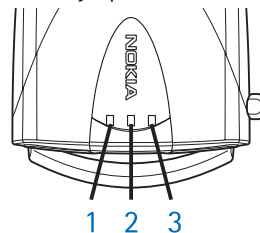

Napomena: Ako LED dioda 2 treperi crveno, uključen je zahtjev za PIN kodom. Unesite PIN kod pomoću PC Suitea ili isključite kameru, izvadite SIM karticu iz kamere, umetnite je u mobilni telefon i onemogućite zahtjev za PIN kodom.

4. Konfiguriranje obaveznih postavki

Da biste koristili kameru, konfigurirajte glavnog korisnika kamere, MMS postavke i jezik kojim se služite. Pogledajte dolje.

Postavke konfigurirajte pomoću tekstualnih poruka ili softvera PC Suite, koji se nalazi na CD-ROM-u u paketu s kamerom. Više pojedinosti o PC Suiteu potražite u korisničkom priručniku.

Navedite glavnog korisnika.

Navedite glavnog korisnika na stranici Users softvera PC Suite ili kameri pošaljite sljedeću tekstualnu poruku:

Napomena: razmaci između stavki u tekstualnoj poruci označeni su znakom podvlake (_)

8_sigurnosni kod_vaše ime_broj mobilnog telefona_adresa e-pošte

Zadani je sigurnosni kod 1234.

Na primjer:

8 1234 Iva
5678910
iva@ured.com

Napomena: Poruci nije obavezno dodati adresu e-pošte. Ako je dodate, snimljene slike možete poslati na svoju adresu e-pošte.

Pričekajte da se pojavi poruka o potvrdi. Kašnjenje između slanja tekstualne poruke i primitka potvrde ovisi o gustoći prometa u GSM mreži.

Kako doći do MMS postavki

Najlakši načini da dobijete potrebne MMS postavke za povezivanje jesu:

- idite na web-mjesto www.nokia.com/phonesettings i pošaljite MMS postavke na svoj mobilni telefon bežičnim putem
- obratite se Clubu Nokia, Nokia Carelineu ili davatelju usluga da vam bežičnim putem pošalju MMS postavke na mobilni telefon

Napomena: MMS postavke Nokia nadzorne kamere iste su kao i za telefon Nokia 7650.

Ako MMS postavke za povezivanje želite konfigurirati ručno, pogledajte korisnički priručnik.

Postavite jezik kamere

Zadani jezik Nokia nadzorne kamere jest engleski. Ako želite promijeniti jezik, idite na stranicu Settings softvera PC Suite ili kameri pošaljite sljedeću tekstualnu poruku:

Napomena: razmaci između stavki u tekstualnoj poruci označeni su znakom podvlake (_)

21_1234_broj jezika

S ovog popisa odaberite broj jezika kojim se služite: danski 1, nizozemski 2, engleski 3, finski 4, francuski 5, njemački 6, talijanski 7, norveški 8, poljski 9, portugalski 10, španjolski 11, švedski 12, pojednostavljeni kineski 13, tradicionalni kineski (Hong Kong) 14, tradicionalni kineski (Tajvan) 15, češki 16, kanadski francuski 17, grčki 18, mađarski 19, brazilski portugalski 20, ruski 21, latinoamerički španjolski 22, tajlandski 23

Na primjer:

21 1234 7

Napomena: ako promijenite jezik, kamera će prihvaćati tekst pisan samo na tom jeziku

Nokia nadzorna kamera spremna je za uporabu!

Druge tekstualne naredbe nalaze se na kartici koja se nalazi na ovitku korisničkog priručnika. Izrežite karticu, umetnite je u plastičnu foliju koju ćete naći u paketu s kamerom i nosite karticu sa sobom.

Savjet: Ako želite omogućiti zahtjev za PIN kodom, kad konfigurirate kameru, pošaljite joj tekstualnu poruku **22_PIN kod_on**. Zamijenite znak podvlake (_) razmakom, a **PIN kod** svojim PIN kodom.

Snimanje slika

Da biste snimili neku sliku i poslali je na svoj mobilni telefon, kameri pošaljite sljedeću tekstualnu poruku:

1

Napomena: Zakoni i propisi mogu na različite načine ograničiti snimanje slika te njihovu daljnju obradu i uporabu. Ne koristite tu

funkciju protuzakonito. Poštujte privatnost i ostala legitimna prava drugih osoba te sve zakone koji su na snazi, na primjer, zakon o zaštiti podataka, privatnosti i oglašavanju.

Uporaba prepoznavanja pokreta

Da biste pokrenuli prepoznavanje pokreta, kameri pošaljite sljedeću tekstualnu poruku:

Napomena: razmaci između stavki u tekstualnoj poruci označeni su znakom podvlake (_)

2_on_broj_slikovnih_poruka (0-10)

Na primjer:

2 on 4

Prepoznavanje pokreta aktivno je dok kamera četiri puta ne prepozna pokret.

Napomena: Ako za broj slikovnih poruka postavite 0, prepoznavanje pokreta ostaje uključeno dok ga sami ne isključite.

Da biste isključili prepoznavanje pokreta, kameri pošaljite sljedeću tekstualnu poruku:

2 off

Uporaba vremenskog slikanja

Da biste postavili snimanje slika u određenim intervalima, kameri pošaljite sljedeću tekstualnu poruku:

Napomena: razmaci između stavki u tekstualnoj poruci označeni su znakom podvlake (_)

4_on_željeni_interval_broj_slikovnih_poruka (0-10)

Na primjer:

4 on 00:15 6

Sada će kamera poslati šest slikovnih poruka u razmacima od 15 minuta.

Termometar

Da biste saznali kolika je trenutna temperatura na području na kojem kamera snima, pošaljite kameri sljedeću tekstualnu poruku:

3

Copyright © 2003 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i navedene tvrtke mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.