



Hurtigveiledning

NOKIA OBSERVATION CAMERA

BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET

TA ET BILDE

BRUKE BEVEGELSESVARSLING

BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE

KONTROLLERE TEMPERATUREN

1. utgave NO

9311295

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.



Ikke slå på kameraet hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Ikke installer kameraet i et kjøretøy. Ikke bruk kameraet eller mobiltelefonen til å betjene eller konfigurere kameraet mens du kjører, parker kjøretøyet først.



FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk kameraet på bensinstasjoner. Ikke bruk kameraet nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Ikke bruk kameraet når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere utstyret.



UTVIDELSER OG BATTERIER Bruk bare godkjente utvidelser og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE Kameraet tåler ikke vann. Oppbevar det på et tørt sted.

Begynne å bruke kameraet

Merk: Du finner mer informasjon i brukerhåndboken. Ikke bruk denne hurtigveiledningen i stedet for den fullstendige brukerhåndboken, som gir viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

For å bruke Nokia Observation Camera, trenger du:

- To SIM-kort: Ett for telefonen og ett for kameraet. MMS-tjenesten må være aktivert på begge, se "4. Konfigurere de obligatoriske innstillingene" under.
- En kompatibel mobiltelefon med fargedisplay, som har støtte for MMS-tjenesten.
- GSM-nettdekning både for telefonen og kameraet.

Du kan konfigurere innstillingene for kameraet enten ved hjelp av tekstmeldinger eller PC Suite-programvaren som du finner på CD-ROM-platen.

Merk: Hvis du bruker tekstmeldinger, kan bare én bruker (hovedbrukeren) bruke funksjonene for bevegelsesvarsling og tidsinnstilling for bilde. Hvis du bruker PC Suite, kan opptil 20 brukere bruke disse funksjonene.

Advarsel: For å overholde radiostrålingskrav for mobile sendere, må en minimumsavstand på 20 cm opprettholdes mellom kameraet og alle personer.

1. Kontrollere SIM-kortets funksjoner

Sett SIM-kortet for Nokia Observation Camera inn i mobiltelefonen, og kontroller at spørsmålet om å taste PIN-koden er deaktivert på SIM-kortet.

Tips: For å kontrollere at MMS-tjenesten er aktivert på SIM-kortet, kan du prøve å sende en MMS-melding til deg selv.

Merk: Bildene og meldingene som sendes fra kameraet, vil bli belastet abonnementet som hører til SIM-kortet i kameraet.


Ta kameraets SIM-kort ut av mobiltelefonen. Sett SIM-kortet for mobiltelefonen tilbake i mobiltelefonen.

Merk: Kontroller hvor store MMS-meldinger mobiltelefonen kan motta. Nettversoperatøren kan også begrense størrelsen på MMS-meldinger. Be nettversoperatøren om informasjon.

2. Sette SIM-kortet inn i kameraet


Sett SIM-kortet for Nokia Observation Camera inn i kameraet. Kontroller at det skrå hjørnet på SIM-kortet vender mot venstre, og at kortet er skjøvet ordentlig inn i sporet.

Merk: Oppbevar alle miniatyr-SIM-kort utilgjengelig for små barn.

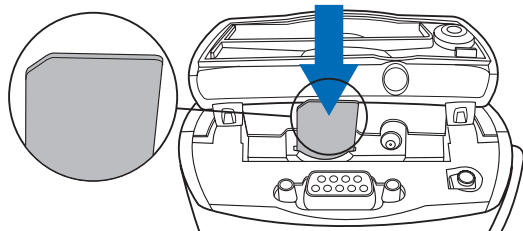


3. Slå på kameraet

Koble strømforsyningen til strømkontakten på kameraet, og sett den inn i en stikkontakt.

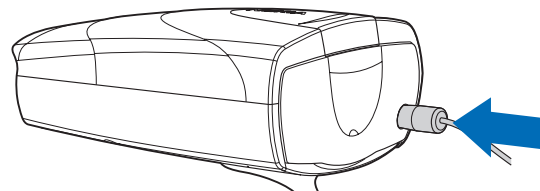

Vent til LED-indikatorene tennes. Når LED-indikator 1 og 3 er grønne, er kameraet klart for bruk.

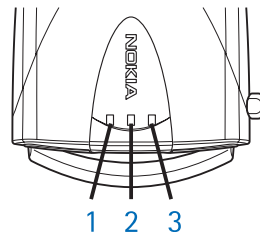

Merk: Hvis LED-indikator 2 blinker rødt, er spørsmålet om å taste PIN-koden aktivert. Tast PIN-koden ved hjelp av PC Suite, eller slå av kameraet, ta ut SIM-kortet, sett det inn i mobiltelefonen og deaktivert spørsmålet om å taste PIN-koden.

4. Konfigurere de obligatoriske innstillingene

Du må konfigurere kameraets hovedbruker, MMS-innstillingene og språket som skal brukes, for å kunne bruke kameraet. Se nedenfor.

Du kan konfigurere innstillingene enten ved hjelp av tekstmeldinger eller PC Suite-programvaren som du finner på CD-ROM-platen som følger

med i esken. Hvis du vil ha mer informasjon om PC Suite, se brukerhåndboken.

Definere hovedbrukeren

Definer hovedbrukeren på siden Brukere i PC Suite-programvaren, eller send følgende tekstmelding til kameraet:

Merk: Mellomrommene mellom elementene i tekstmeldingen er markert med et understrekingstegn (_).

8_sikkerhetskode_ditt navn_ditt mobilnummer_din e-postadresse

Standard sikkerhetskode er 1234.

For eksempel:

**8 1234 Janne
5678910
janne@jobb.no**

Merk: Det er ikke påkrevd at du legger til e-postadressen i meldingen. Hvis du legger den til, kan du sende bilder du har tatt, til e-postadressen din.

Vent til du får en bekreftelsesmelding fra kameraet. Hvor lang tid det går fra du sender tekstmeldingen til du mottar bekreftelsen avhenger av hvor mye trafikk det er på GSM-nettverket.

Skaffe MMS-innstillingene

Slik skaffer du enkelt de nødvendige MMS-tilkoblingsinnstillingene:

- Gå til www.nokia.com/phonesettings, og send MMS-innstillingene til mobiltelefonen i en melding, eller
- Kontakt Club Nokia, Nokia Careline eller tjenesteleverandøren, og be dem sende MMS-innstillingene til mobiltelefonen i en melding.

Tips: MMS-innstillingene for Nokia Observation Camera er de samme som for Nokia 7650-telefonen.

Hvis du vil konfigurere MMS-tilkoblingsinnstillingene manuelt, ser du i brukerhåndboken.

Angi språket for kameraet

Standardspråket i Nokia Observation Camera er engelsk. Hvis du vil endre språket, går du til siden Innstillinger i PC Suite-programvaren, eller du kan sende den følgende tekstmeldingen til kameraet:

Merk: Mellomrommene mellom elementene i tekstmeldingen er markert med et understrekingstegn (_).

21_1234_språknummeret

Velg språknummeret fra denne listen: Dansk 1, nederlandsk 2, engelsk 3, finsk 4, fransk 5, tysk 6, italiensk 7, norsk 8, polsk 9, portugisisk 10, spansk 11, svensk 12, forenklet kinesisk 13, tradisjonell kinesisk (Hongkong) 14, tradisjonell kinesisk (Taiwan) 15, tsjekkisk 16, kanadisk fransk 17, gresk 18, ungarsk 19, brasiliansk portugisisk 20, russisk 21, latinamerikansk spansk 22, thai 23.

For eksempel:

21 1234 7

Merk: Hvis du endrer språket, godtar kameraet kun meldinger på dette språket.

Nokia Observation Camera er nå klart for bruk.

Du finner andre tekstmeldingskommandoer på kortet på brukerhåndbokens omslag. Klipp ut kortet og sett det inn i plasholderen som følger med i esken, og ta det med deg.

Tips: Hvis du vil aktivere spørsmålet om å taste PIN-koden etter at du har konfigurert kameraet, sender du tekstmeldingen **22_PIN_kode_på** til kameraet. Erstatt understrekingstegnet (_) med et mellomrom og **PIN-kode** med PIN-koden din.

Ta et bilde

Hvis du vil ta et bilde og sende det til mobiltelefonen din, sender du følgende tekstmelding til kameraet:

1

Merk: Nasjonale lover og regler kan medføre begrensninger på innspilling av bilder og videre behandling av slike data. Ikke bruk denne funksjonen ulovlig. Respekter menneskers privatliv og andre berettigede rettigheter, og overhold alle lover som gjelder for eksempel databeskyttelse, personvern og offentliggjøring.

Bruke bevegelsesvarsling

Send følgende tekstmelding til kameraet for å aktivere bevegelsesvarsling:

Merk: Mellomrommene mellom elementene i tekstmeldingen er markert med et understrekingstegn (_).

2_på_antall bildemeldinger (0-10)

For eksempel:

2 på 4

Bevegelsesvarsling er nå aktivert til kameraet har registrert bevegelse 4 ganger.

Merk: Hvis du setter antallet bildemeldinger til 0, vil bevegelsesvarsling være aktivert til du deaktiverer funksjonen.

Send følgende tekstmelding til kameraet for å deaktivere bevegelsesvarsling:

2 av

Bruke tidsinnstilling for bilde

Hvis du vil at kameraet skal ta bilder ved definerte intervaller, sender du følgende tekstmelding til kameraet:

Merk: Mellomrommene mellom elementene i tekstmeldingen er markert med et understrekingstegn (_).

4_på_ønsket intervall_antall bildemeldinger (0-10)

For eksempel:

4 på 00:15 6

Kameraet sender nå seks bildemeldinger med 15 minutters mellomrom.

Kontrollere temperaturen

Hvis du vil vite tilnærmet hvilken temperatur det er i området hvor kameraet befinner seg, sender du følgende tekstmelding til kameraet:

3

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.