



Szybki start

KAMERA OBSERWACYJNA NOKIA

URUCHAMIANIE KAMERY

ROBIENIE ZDJĘCIA

KORZYSTANIE Z FUNKCJI WYKRYWANIA RUCHU

KORZYSTANIE Z FUNKCJI ZDJĘĆ POKŁATKOWYCH

SPRAWDZANIE TEMPERATURY

Wydanie 1 PL

9311308

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z poniższymi zaleceniami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



Nie włączaj kamery w miejscach, w których korzystanie z telefonów przewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.



BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE Nie instaluj kamery w pojeździe. Nie używaj kamery ani telefonu komórkowego do sterowania kamerą lub jej konfigurowania podczas prowadzenia pojazdu; najpierw zaparkuj pojazd.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE Wszystkie urządzenia bezprzewodowe są czułe na zakłócenia radiowe, które mogą wpływać na jakość działania urządzeń.



NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA NA TERENIE SZPITALA Stosuj się do obowiązujących przepisów lub zasad. Nie włączaj kamery w pobliżu aparatury medycznej.



NIE WŁĄCZAJ URZĄDZENIA NA POKŁADZIE SAMOLOTU Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD Nie używaj kamery na stacjach benzynowych ani w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW Nie używaj kamery w rejonie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczność uwagę na wszystkie ograniczenia i stosuj się do obowiązujących przepisów.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ Używaj kamery tylko w jej normalnych pozycjach roboczych. Unikaj dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW Instalacje i naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.



BATERIE I AKCESORIA Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta urządzenia. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym urządzeniem.



KOPIE ZAPASOWE Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym urządzeniem.



WODOODPORNOŚĆ Kamera nie jest wodoodporna. Chron ją przed wilgocią.

Uruchamianie kamery

Uwaga: Szczegółowe informacje znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi. Ta instrukcja „Szybki start” nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi, zawierającej ważne informacje o bezpieczeństwie i konserwacji.

Do używania kamery obserwacyjnej Nokia niezbędne są:

- dwie karty SIM – jedna dla telefonu i jedna dla kamery, obydwie z uruchomionymi usługami multimedialnymi (MMS), zobacz „4. Konfigurowanie obowiązkowych ustawień” poniżej;
- zgodny telefon komórkowy z kolorowym wyświetlaczem i funkcją MMS;
- zasięg sieci GSM zarówno w miejscu używania telefonu, jak i w miejscu instalacji kamery.

Ustawienia kamery można skonfigurować, używając wiadomości tekstowych lub oprogramowania PC Suite znajdującego się na dysku CD-ROM.

Uwaga: Jeśli do ustawienia kamery zostaną użyte wiadomości tekstowe, tylko jeden użytkownik (użytkownik główny) może

korzystać z funkcji wykrywania ruchu i zdjęć poklatkowych. W wypadku oprogramowania PC Suite tych funkcji może używać maksymalnie 20 użytkowników.

Ostrzeżenie: W celu spełnienia wymagań dotyczących częstotliwości radiowych (RF) w wypadku przenośnych urządzeń nadawczych należy zachowywać między kamerą a wszelkimi osobami minimalną odległość równą 20 cm.

1. Sprawdzanie funkcji kart SIM

Włóż kartę SIM kamery obserwacyjnej Nokia do telefonu komórkowego i upewnij się, że żądanie kodu PIN jest wyłączone na karcie SIM.

Porada: Aby sprawdzić, czy usługa MMS jest uruchomiona na karcie SIM, wyślij wiadomość MMS z telefonu komórkowego na jego własny numer.

Uwaga: Opłatami za wysyłanie zdjęć i wiadomości z kamery będzie obciążany rachunek karty SIM włożonej do kamery.


Wyjmij kartę SIM kamery z telefonu komórkowego. Włóż kartę SIM telefonu komórkowego z powrotem do telefonu.

Uwaga: Należy sprawdzić największy rozmiar wiadomości MMS odbieranych przez dany telefon. Rozmiar wiadomości MMS może również ograniczać operator sieci, który udzieli szczegółowych informacji na ten temat.

2. Wkładanie karty SIM do kamery


Włóż kartę SIM kamery obserwacyjnej Nokia do kamery. Sprawdź, czy ścięty róg karty SIM znajduje się z lewej strony i czy karta jest włożona całkowicie do gniazda.

Uwaga: Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

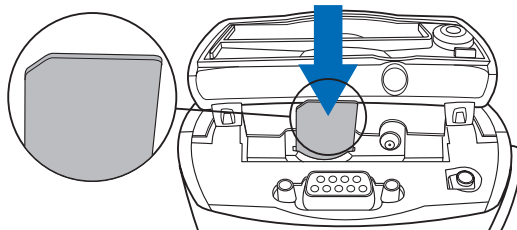


3. Włączanie zasilania kamery

Podłącz zasilacz do złącza kabla zasilającego kamery, a następnie do gniazdka elektrycznego.

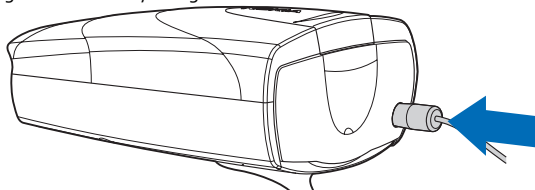

Poczekaj na zaświecenie się diod LED. Kiedy diody LED 1 i 3 są zielone, kamera jest gotowa do użycia.

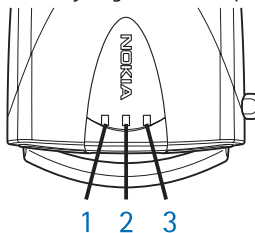

Uwaga: Jeśli dioda LED 2 miga na czerwono, jest włączone żądanie kodu PIN. Wprowadź kod PIN za pomocą oprogramowania PC Suite lub wyłącz zasilanie kamery, wyjmij kartę SIM z kamery, włóż ją do telefonu komórkowego i wyłącz żądanie kodu PIN.

4. Konfigurowanie obowiązkowych ustawień

Aby korzystać z kamery, należy skonfigurować użytkownika głównego kamery, ustawienia MMS i używany język. Zobacz dalej.

Ustawienia kamery można skonfigurować, używając wiadomości tekstowych lub oprogramowania PC Suite znajdującego się na dysku CD w pakiecie handlowym. Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu PC Suite, skorzystaj z podręcznika użytkownika.

Określanie użytkownika głównego

Określ użytkownika głównego na stronie Użytkownicy oprogramowania PC Suite lub wyślij następującą wiadomość tekstową do kamery:

Uwaga: Spacje między elementami wiadomości tekstowej zostały oznaczone znakiem podkreślenia (_).

8_kod zabezpieczający_nazwisko_numer telefonu komórkowego_adres e-mail

Domyślny kod zabezpieczający to 1234.

Na przykład:

**8 1234 Anna
5678910
anna@firma.com**

Uwaga: Podanie w wiadomości adresu e-mail jest nieobowiązkowe. Jeśli jednak zostanie dodany, można wysłać wykonane zdjęcia pocztą elektroniczną.

Poczekaj na komunikat potwierdzający z kamery. Opóźnienie między wysłaniem wiadomości tekstowej a otrzymaniem potwierdzenia zależy od nasilenia ruchu w sieci GSM.

Pobieranie ustawień MMS

Najłatwiejsze sposoby uzyskania potrzebnych ustawień połączenia MMS to:

- przejście na stronę www.nokia.com/phonesettings i wysłanie ustawień do telefonu komórkowego drogą radiową;
- skontaktowanie się z Club Nokia, Nokia Careline lub usługodawcą w celu wysłania przez nich ustawień do telefonu komórkowego drogą radiową.

Porada: Ustawienia MMS dla kamery obserwacyjnej Nokia są takie same, jak dla telefonu Nokia 7650.

Aby ręcznie skonfigurować ustawienia połączenia MMS, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Ustawienie języka kamery

Domyślnym językiem kamery obserwacyjnej Nokia jest angielski. Aby zmienić język, przejdź na stronę Ustawienia w oprogramowaniu PC Suite lub wyślij następującą wiadomość tekstową do kamery:

Uwaga: Spacje między elementami wiadomości tekstowej zostały oznaczone znakiem podkreślenia (_).

21_1234_numer języka

Wybierz numer języka z następującej listy: duński 1, holenderski 2, angielski 3, fiński 4, francuski 5, niemiecki 6, włoski 7, norweski 8, polski 9, portugalski 10, hiszpański 11, szwedzki 12, chiński uproszczony 13, chiński tradycyjny (Hongkong SAR) 14, chiński tradycyjny (Tajwan) 15, czeski 16, kanadyjski francuski 17, grecki 18, węgierski 19, brazylijski portugalski 20, rosyjski 21, amerykański hiszpański 22, tajski 23.

Na przykład: 21 1234 9

Uwaga: Po zmianie języka kamera akceptuje wiadomości tylko w tym języku.

Kamera obserwacyjna Nokia jest teraz gotowa do użycia!

Inne polecenia wiadomości tekstowych można znaleźć na karcie ze ściągawką na okładce instrukcji obsługi. Odetnij kartę i włóż ją do plastikowego etui znajdującego się w opakowaniu handlowym kamery, aby nosić kartę przy sobie.

Porada: Aby włączyć żądanie kodu PIN po skonfigurowaniu kamery, wyślij do kamery wiadomość tekstową **22_kod PIN_wł.**. Zastąp znak podkreślenia () spacją, a **kod PIN** swoim kodem PIN.

Robienie zdjęć

Aby zrobić zdjęcie i przysłać je do telefonu komórkowego, wyślij następującą wiadomość tekstową do kamery:

1

Uwaga: Miejscowe prawa lub przepisy mogą nakładać ograniczenia na rejestrowanie obrazów oraz na dalsze przetwarzanie i użytkowanie takich danych. Nie wolno używać tej funkcji w sposób sprzeczny z prawem. Należy szanować prawo do prywatności i pozostałe prawa przysługujące innym osobom, m.in. dotyczące ochrony danych, prywatności i publikowania wizerunku.

Korzystanie z funkcji wykrywania ruchu

Aby uruchomić funkcję wykrywania ruchu, wyślij następującą wiadomość tekstową do kamery:

Uwaga: Spacje między elementami wiadomości tekstowej zostały oznaczone znakiem podkreślenia ().

2_wł._liczba wiadomości ze zdjęciem (0-10)

Na przykład: 2 wł. 4

Funkcja wykrywania ruchu będzie aktywna do momentu czterokrotnego wykrycia ruchu przez kamerę.

Uwaga: Po ustawieniu liczby 0 funkcja wykrywania ruchu pozostaje aktywna aż do wyłączenia przez użytkownika.

Aby wyłączyć funkcję wykrywania ruchu, wyślij następującą wiadomość tekstową do kamery:

2_wył.

Korzystanie z funkcji zdjęć poklatkowych

Aby kamera wykonywała zdjęcia w określonych interwałach, wyślij następującą wiadomość tekstową do kamery:

Uwaga: Spacje między elementami wiadomości tekstowej zostały oznaczone znakiem podkreślenia ().

4_wł._interwał_liczba wiadomości ze zdjęciem (0-10)

Na przykład: 4 wł. 00:15 6

Kamera wyśle sześć wiadomości ze zdjęciem w interwałach 15-minutowych.

Sprawdzanie temperatury

Aby sprawdzić przybliżoną bieżącą temperaturę w otoczeniu kamery, wyślij następującą wiadomość tekstową do kamery:

3

Copyright © 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym także – lecz nie tylko – jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.