

Посібник користувача Nokia Ogo

Зміст**Техніка безпеки****5****Початок роботи****7**

Клавіші та компоненти 7

Встановлення SIM-картки 9

Установлення та виймання картки пам'яті 10

Встановлення акумулятора 12

Заряджання 12

Увімкнення або вимкнення телефону 14

Перше використання телефону 14

Копіювання контактів або фотографій зі старого телефону 15

Блокування та розблокування клавіш і екрана 16

Розташування антени 16

Змінення гучності дзвінка, пісні або відео 17

Гарнітура 17

Відвідування Магазину Nokia 18

Використання посібника користувача в телефоні 18

Установлення програми Nokia Suite на комп'ютер**19****Основи користування****20**

Використання панелі інструментів 20

Дії із сенсорним екраном 20

Використання ярликів 22

Переключення між відкритими програмами 23

Введення тексту 23

Індикатори дисплея 27

Установлення світлового індикатора оповіщення для пропущених дзвінків і повідомлень 29

Ліхтарик 29

Пошук у телефоні та в Інтернеті 29

Користування телефоном у режимі «Офлайн» 30

Збільшення тривалості роботи акумулятора 30

Відновлення початкових установок 32

Персоналізація**32**

Режими 32

Змінення теми 34

Головний екран 34

Упорядкування програм 37

Завантаження ігор, програм й інших об'єктів 38

Телефон**39**

Дзвінок на номер телефону 39

Відповідь на дзвінок 39

Увімкнення гучномовця під час дзвінка 39

Відхилення дзвінка 39

Перевертання для вимикання звуку 40

Здійснення дзвінка контакту 40

Вимкнення гучності дзвінка 41

Відповідь на дзвінок, що очікує 41

Здійснення відеодзвінка 41

Відповідь на відеодзвінок 42

Відхилення відеодзвінка 43

Здійснення конференц-дзвінків 43

Дзвінки за часто використовуваними номерами 44

Дзвінок контакту за допомогою голосу 44

Інтернет-дзвінки 45

Дзвінок за останнім набраним номером 46

Записування телефонної розмови 47

Перегляд пропущених дзвінків 47

Дзвінок на голосову скриньку 47

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший номер телефону 48

Заборона вхідних і вихідних дзвінків	48
Дозвіл на дзвінки лише за певними номерами	49
Обмін відео	50

Контакти 52

Про програму «Контакти»	52
Збереження номерів телефонів і адрес електронної пошти	52
Збереження номера з отриманого дзвінка або повідомлення	52
Швидкий зв'язок із найбільш важливими людьми	53
Додавання важливих контактів на головний екран	53
Установлення тону дзвінка для контакту	54
Додавання зображення до контакту	54
Надсилання своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»	54
Створення групи контактів	55
Надсилання повідомлення групі людей	55
Копіювання контактів із SIM-картки на телефон	55
Створення резервної копії контактів у службах Nokia	55

Повідомлення 56

Про програму «Повідомлення»	56
Надсилання повідомлення	56
Надсилання повідомлення контакту	57
Надсилання звукового повідомлення	57
Читання отриманого повідомлення	58
Перегляд розмови	59
Прослуховування текстового повідомлення	59
Змінення мови	60

Пошта 60

Про програму «Пошта»	60
Безкоштовний обліковий запис пошти від Nokia	60
Про програму Exchange ActiveSync	61
Додавання поштової скриньки	62
Читання отриманого електронного листа	62
Надсилання листів	63
Відповідь на запит про зустріч	63
Відкриття пошти на головному екрані	64

Інтернет 64

Про веб-браузер	64
Перегляд веб-сторінок	64
Додавання закладки	65
Підписки на веб-канал	65

Соціальні мережі 66

Про програму «Соціальний центр»	66
Перегляд оновлень стану друзів в одному вікні	67
Публікація стану у службах соціальних мереж	67
Зв'язування Інтернет-друзів з їхньою контактною інформацією	67
Перегляд оновлень стану друзів на головному екрані	67
Завантаження фотографії або відеокліпа до служби	68
Обмін розташуванням в оновленні стану	68
Зв'язок із другом зі служби соціальної мережі	69
Додавання події до календаря телефону	69

Камера 69

Про камеру	69
Фотографування	69

Додавання інформації про розташування до фотографій і відеокліпів	70	Читання документів PDF	106
Фотографування в темряві	71	Використання калькулятора	106
Поради щодо фотографій та відеокліпів	71	Складання списку покупок	106
Записування відео	72	Переклад слів	107
Надсилання фотографії або відео	73	Відкриття або створення ZIP-файлів	107
Ваші фотографії та відео	73	Керування телефоном	107
Галерея	73	Оновлення програмного забезпечення та програм телефону	107
Редагування створених фотографій	76	Керування файлами	109
Редактор відео	76	Звільнення пам'яті телефону	111
Перегляд фотографій і відеокліпів у телевізорі	78	Керування програмами	112
Відео і ТБ	79	Синхронізація вмісту	112
Відеокліпи	79	Копіювання контактів або фотографій між телефонами	114
Перегляд Веб-ТБ	80	Захист телефону	114
Музика та звук	80	Підготовка телефону для утилізації	116
Музичний плеєр	80	З'єднання	117
Про службу «Музика Nokia»	83	З'єднання з Інтернетом	117
Захищений вміст	83	Бездротова локальна мережа	118
Записування звуків	84	З'єднання VPN	119
Відтворення музики через радіо	84	Закриття з'єднання з мережею	120
FM-радіо	85	NFC	120
Карти	87	Bluetooth	123
Про програму «Карти»	87	Кабель даних USB	126
Пошук і перегляд розташувань	88	Пошук додаткової довідки	128
Навігація до пункту призначення	92	Підтримка	128
Збереження і обмін місцями	96	Коди доступу	129
Повідомлення про неправильну інформацію на карті	99	Охорона довкілля	130
Керування часом	99	Збереження енергії	130
Годинник	99	Утилізація	130
Календар	102	Інформація щодо виробу та техніки безпеки	131
Офісні програми	105	Покажчик	138
Quickoffice	105		

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ



Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.

БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

СКЛЯНІ ДЕТАЛІ



Передня панель пристрою виготовлена зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло з пристрою. Не користуйтеся пристроєм, поки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.

ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ



Слухайте музику за допомогою гарнітури на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Початок роботи


Клавіші та компоненти

Верхня частина




- 1 Гніздо мікро-USB
- 2 Світловий індикатор заряджання
- 3 Гніздо аудіо-відео Nokia (3,5 мм)
- 4 Клавiша живлення

Передня панель

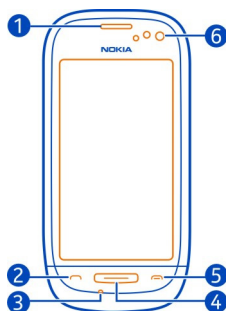


- 1 Динамік
- 2 Клавiша дзвінка
- 3 Мікрофон
- 4 Клавiша меню
- 5 Клавiша завершення
- 6 Передня камера

Бічні панелі



- 1 Клавiша збільшення гучності/масштабу
- 2 Голосова клавiша
- 3 Клавiша зменшення гучності/масштабу
- 4 Перемикач блокування клавiш/клавiша ліхтарика
- 5 Клавiша камери 

Задня панель

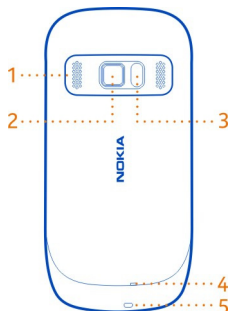

- 1 Гучномовець
- 2 Задня камера. Якщо на об'єктиві камери розміщено захисну плівку, зніміть її.
- 3 Спалах камери
- 4 Додатковий мікрофон
- 5 Отвір для наручного ремінця

Сенсорний екран

Щоб керувати телефоном, торкайтесь екрана кінчиками пальців. Екран не реагує на торкання нігтями.


Якщо подушечки пальців змерзли, екран може не реагувати на торкання.

Важливо: Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Не використовуйте на сенсорному екрані ручки, олівці або інші гострі предмети.

Усунення шуму

Якщо дзвінок здійснюється в шумному середовищі, телефон відфільтровує фоновий шум, щоб абонент на іншому кінці лінії чіткіше чув Ваш голос.

Усунення шуму недоступно, якщо використовується гучномовець або гарнітура.

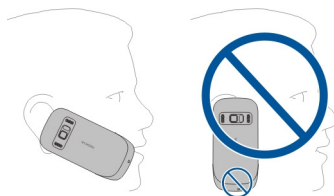

Щоб забезпечити максимальне заглушення шумів, спрямуйте динамік телефону до вуха, а головний мікрофон — до рота. Не затуляйте додатковий мікрофон на задній панелі телефону.


Встановлення SIM-картки

Дотримуйтесь інструкцій, щоб не пошкодити задню панель.

- 1 Щоб відкрити задню панель, посуňte її у напрямку верхньої частини телефону.



- 2 Вставте SIM-картку. Переконайтеся, що картку спрямовано контактами догори.
Посувайте картку всередину, доки вона не зафіксується у гнізді.

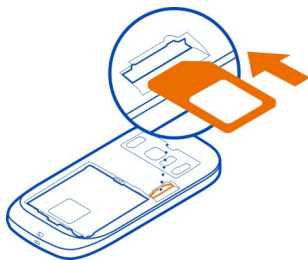

- 3 Щоб установити задню панель на місце, розташуйте фіксатори на одній лінії з отворами для них та посуньте панель у напрямку нижньої частини телефону. Щоб зафіксувати панель, натисніть на неї двома пальцями, розташувавши один із них над об'єктивом і спалахом камери, а інший — під логотипом Nokia.



Установлення та виймання картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті Картки microSD, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.



Зберігайте всі картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

Установлення картки пам'яті

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Зніміть задню панель телефону.



- 3 Якщо акумулятор установлено, підійміть і вийміть його.



- 4 Вставте сумісну картку пам'яті у гніздо. Переконайтеся, що картку спрямовано контактами донизу.



- 5 Натисніть на картку, щоб вона стала на місце з клацанням.
6 Установіть на місце акумулятор та задню панель. Переконайтеся, що панель закрито належним чином.

За допомогою телефону можна записувати відео з високою роздільною здатністю. Якщо відео записується на картку пам'яті, для досягнення найкращої продуктивності використовуйте високоякісні картки microSD з високою швидкістю передачі інформації від відомих виробників. Рекомендується використовувати картки microSD 4-го (32 Мбіт/с (4 МБ/с)) або вищого за нього класу.

Виймання картки пам'яті

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Зніміть задню панель телефону.
- 3 Якщо акумулятор установлено, підійміть і вийміть його.
- 4 Простовхніть картку всередину, щоб звільнити її із гнізда.
- 5 Витягніть картку.

Встановлення акумулятора

- 1 Щоб відкрити задню панель, посуньте її у напрямку верхньої частини телефону.



- 2 Перевірте полярність контактів акумулятора, а потім вставте його.



- 3 Щоб установити задню панель на місце, розташуйте фіксатори на одній лінії з отворами для них та посуньте панель у напрямку нижньої частини телефону. Щоб зафіксувати панель, натисніть на неї двома пальцями, розташувавши один із них над об'єктивом і спалахом камери, а інший — під логотипом Nokia.




Зарядження

Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде вперше увімкнути телефон.

Якщо телефон показує низький заряд, виконайте такі дії:



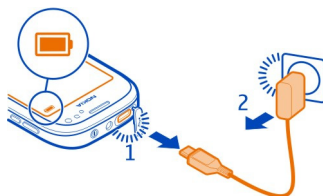

2

Непотрібно заряджати акумулятор протягом визначеного проміжку часу, крім того, можна користуватися телефоном під час заряджання.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Порада: Також для заряджання акумулятора можна використовувати сумісний кабель даних USB.


Заряджання акумулятора через з'єднання USB

В акумуляторі закінчується заряд, а у Вас немає із собою зарядного пристрою? Можна використати сумісний USB-кабель, щоб підключити телефон до сумісного пристрою, наприклад комп'ютера.

Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Телефоном можна користуватися під час заряджання.

Приєднуючи або від'єднуючи кабель зарядного пристрою, будьте обережні, щоб не пошкодити гніздо для зарядного пристрою.

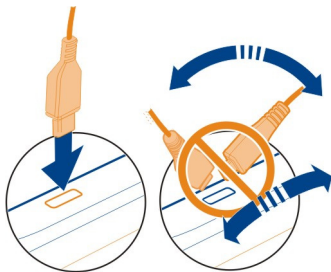

Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення

Натисніть і утримуйте клавішу живлення **⏻**, доки телефон не завібрує.

Вимкнення

Натисніть і потримайте клавішу живлення **⏻**.



Перше використання телефону

Коли буде вставлено SIM-картку і вперше увімкнено телефон, майстер допоможе виконати початкові налаштування. Для використання служб Nokia створіть обліковий запис Nokia. Також можна скопіювати контакти та інший вміст зі свого старого телефону.

Щоб почати дію, виберіть **✓**. Щоб пропустити дію, виберіть **✗**.

Для створення облікового запису Nokia потрібне з'єднання з Інтернетом. Для отримання інформації про можливу вартість зверніться до свого постачальника послуг мережі. Якщо не вдається встановити з'єднання з Інтернетом, можна створити обліковий запис пізніше.

Якщо у Вас уже є обліковий запис Nokia, введіть свої ім'я користувача та пароль і виберіть **✓**.

Порада: Забули свій пароль? За Вашим запитом його може бути надіслано у вигляді поштового або текстового повідомлення.

За допомогою програми Передача даних можна копіювати вміст, наприклад:

- Контакти
- Повідомлення
- Зображення та відео
- Особисті установки

При настроюванні облікового запису електронної пошти, можна встановити відображення папки «Вхідні» на головному екрані, таким чином, можна буде легко перевіряти пошту.

Якщо під час настроювання потрібно зробити екстрений дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Копіювання контактів або фотографій зі старого телефону

Потрібно скопіювати важливу інформацію зі старого сумісного телефону Nokia та швидко почати користуватися новим телефоном? Скористайтесь програмою Передача даних, щоб безкоштовно скопіювати, наприклад, контакти, календарні записи та фотографії у свій новий телефон.

Ваш старий телефон має підтримувати функцію Bluetooth.



Виберіть  > Установки > З'єднання > Передача даних > Передача даних.

1 Виберіть із наведеного нижче:

-  — Копіювання вмісту з іншого телефону.
-  — Копіювання вмісту на інший телефон.
-  — Синхронізація вмісту між двома телефонами.

- 2 Виберіть телефон, з яким потрібно з'єднатись, і створіть між телефонами пару. На обох телефонах потрібно активувати Bluetooth.
- 3 Якщо інший телефон вимагає пароль, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох телефонах. У деяких телефонах використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.
- 4 Виберіть **Вміст** і натисніть **ОК**.

Якщо у старому телефоні Nokia немає програми Передача даних, її буде надіслано з нового телефону в повідомленні через Bluetooth. Щоб установити програму, відкрийте повідомлення у своєму старому телефоні та виконайте інструкції.

Порада: В подальшому також можна використовувати програму Передача даних для копіювання вмісту з інших телефонів.

Блокування та розблокування клавіш і екрана

Щоб запобігти випадковому здійсненню дзвінків, коли телефон знаходиться в кишені або сумці, блокуйте клавіші та екран телефону.

Перемістіть перемикач блокування клавіш.



Порада: Щоб розблокувати, можна також натиснути клавішу меню та вибрати **Розблок..**

Установлення автоматичного блокування клавіш і екрана

- 1 Виберіть **☰** > **Установки і Телефон** > **Дисплей** > **Тайм-аут екрана/клавіш**.
- 2 Визначте період часу, після завершення якого клавіші та екран автоматично блокуватимуться.

Розташування антени

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.



Область антени виділено.

Змінення гучності дзвінка, пісні або відео

Скористайтесь клавішами гучності.

Можна регулювати гучність під час дзвінка або коли програма активна.


Вбудований гучномовець дає змогу говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання телефону біля вуха.

Увімкнення або вимкнення гучномовця під час дзвінка

Виберіть  або .

Гарнітура

До телефону можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники.

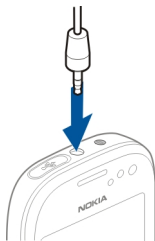

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Відвідування Магазину Nokia



Виберіть  > Магазин.

З Магазину Nokia можна завантажити:

- Програми
- Теми, шпалери, зображення та відео
- Тони дзвінка
- Мобільні ігри

Деякі об'єкти безкоштовні, за інші потрібно платити за допомогою кредитної картки або включаючи їхню вартість у рахунок за користування послугами оператора мережі. Доступність методів оплати залежить від країни проживання й постачальника послуг мережі. Магазин Nokia пропонує вміст, сумісний із Вашим телефоном і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.nokia.com.

Використання посібника користувача в телефоні



У телефон вбудовано посібник користувача. Він завжди з Вами та доступний, коли необхідно. Виберіть  > Посібник.

Відкриття посібника користувача із програми

Виберіть  > Посібник користувача. Ця функція доступна не для всіх програм.

Пошук у посібнику користувача

Відкривши посібник користувача, виберіть  > Пошук, а потім введіть літеру або слово в полі пошуку.

Відкриття програми з посібника користувача

Виберіть посилання на програму в темі.

Щоб знову перейти до посібника користувача, натисніть і потримайте клавішу меню, швидко проведіть вліво або вправо по екрану та виберіть посібник користувача.

Посилання на пов'язані теми можуть знаходитися наприкінці інструкцій.

Установлення програми Nokia Suite на комп'ютер

За допомогою програми Nokia Suite для ПК можна керувати вмістом у телефоні та синхронізувати його із сумісним комп'ютером. Також можна оновлювати програмне забезпечення телефону та завантажувати карти.

Може знадобитися з'єднання з Інтернетом. Щоб отримати інформацію про вартість передавання даних, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Завантажте останню версію програми Nokia Suite на комп'ютер із веб-сторінки www.nokia.com/support.

Установлення програми Nokia Suite за допомогою телефону

- 1 Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.

Якщо на комп'ютері використовується ОС Windows XP або Windows Vista, установіть такий режим USB у телефоні: Накопичувач. Щоб установити у телефоні режим USB, проведіть вниз по екрану з області оповіщень, а потім виберіть  > Накопичувач.

Пам'ять телефону та картка пам'яті відображаються на комп'ютері як знімні диски.

- 2 На комп'ютері виберіть **Відкрити папку для перегляду файлів**, а потім двічі клацніть файл установлення програми Nokia Suite.

Якщо вікно установлення відкриється автоматично, виберіть **Установити Nokia Suite**.

- 3 Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані комп'ютера.
- 4 Якщо на комп'ютері використовується ОС Windows XP або Windows Vista, після завершення встановлення переконайтеся, що у телефоні встановлено режим USB Nokia Suite.

Щоб дізнатися більше про програму Nokia Suite і визначити, з якими операційними системами вона сумісна, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Основи користування

Використання панелі інструментів

Панель інструментів, розташована внизу дисплея, забезпечує легкий пошук вмісту телефону.



Відкрийте головне меню.

Здійснення дзвінка.

Повернення до попереднього вікна.

Пошук програм.

Відкриття меню «Опції».

Дії із сенсорним екраном

Для роботи з інтерфейсом користувача торкайтеся сенсорного екрана або торкайтеся і тримайте його деякий час.


Важливо: Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подрывався. Не використовуйте на сенсорному екрані ручки, олівці або інші гострі предмети.

Відкриття програми або іншого елемента на екрані

Торкніться програми або елемента.

Швидкий доступ до функцій


Торкніться і потримайте елемент. Відкриється спливаюче меню з доступними опціями.

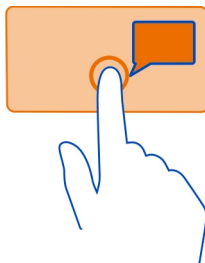

Приклад: Щоб надіслати зображення або видалити сигнал, торкніться потрібного зображення або сигналу та потримайте його, а потім виберіть потрібну опцію у спливаючому меню.

Перетягування елемента

Торкніться і потримайте елемент, а потім проведіть пальцем по екрану.

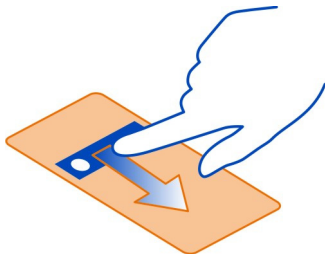

Приклад: Можна перетягувати елементи на головному екрані.

Швидке проведення по екрану

Розташуйте палець на екрані та проведіть пальцем у потрібному напрямку.



Приклад: Щоб переключитися до іншого головного екрана, швидко проведіть вліво або вправо по екрану.

Щоб прокрутити список або меню, швидко проведіть пальцем вгору або вниз по екрану, а потім відпустіть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

Збільшення та зменшення масштабу

Розташуйте два пальці на елементі (наприклад, на карті, фотографії або веб-сторінці) та розведіть або зведіть пальці.

Порада: Також можна двічі торкнутися елемента.



Використання ярликів

Немає потреби долати довгі шляхи, щоб, наприклад, відкрити або закрити з'єднання з Інтернетом чи вимкнути звуки телефону. Ці установки доступні безпосередньо в меню стану незалежно від того, у якій програмі або у якому вікні Ви перебуваєте.

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень.



У меню стану можна робити такі дії:


- переглянути оповіщення про пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення;
- вимкнути звук телефону;
- змінити установки зв'язку;
- переглянути доступні з'єднання WLAN і з'єднання з мережею WLAN;
- керувати з'єднаннями Bluetooth.

Порада: Під час прослуховування музики можна швидко відкрити музичний плеєр з області стану.

Переключення між відкритими програмами

Ви можете дивитися, які програми й завдання відкриті у фоновому режимі, і переключатися між ними.

Натисніть і потримайте клавішу меню, швидко проведіть вліво або вправо та виберіть потрібну програму.

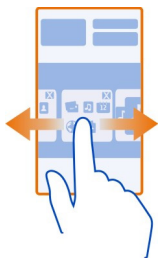

Програми, які працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора та використовують пам'ять. Щоб закрити програму, яка не використовується, виберіть .

Порада: Щоб закрити всі відкриті програми, виберіть і потримайте перемикач завдань, а потім у спливаючому меню виберіть Закрити всі.


Введення тексту

Введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

Використання віртуальної клавіатури

Щоб активувати віртуальну клавіатуру, виберіть поле введення тексту. Віртуальну клавіатуру можна використовувати як в альбомній, так і в портретній орієнтації.

Віртуальна клавіатура в портретній орієнтації може бути недоступною на деяких мовах.

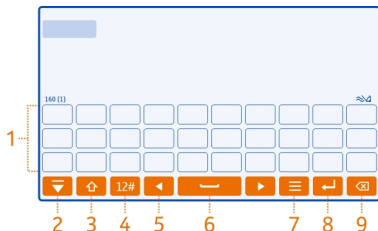

- 1 Віртуальна клавіатура
- 2 Клавіша «Закрити» — закриття віртуальної клавіатури.
- 3 Клавіші Shift і Caps Lock — щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру або навпаки, виберіть відповідну клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть клавішу двічі.
- 4 Набір символів — виберіть потрібний набір символів, наприклад цифри або спеціальні символи.
- 5 Клавіші зі стрілками — переміщення курсору вліво або вправо.
- 6 Пробіл – вставлення пробілу.
- 7 Меню введення — увімкнення інтелектуального введення тексту або змінення мови введення.
- 8 Клавіша «Від» — переміщення курсору до наступного рядка або текстового поля. Додаткові функції залежать від поточного контексту. Наприклад, у полі веб-адреси у веб-браузері ця клавіша діє як піктограма «Перейти».
- 9 Клавіша очищення — видалення символу.

Переключення між віртуальною клавіатурою і клавіатурою у книжковому режимі

Виберіть  > Літерно-цифрова клавіат. або Клавіатура QWERTY.

Додавання діакритичного знака до символу

Виберіть і утримуйте символ.

Увімкнення інтелектуального введення тексту з віртуальної клавіатури

Режим інтелектуального введення тексту доступний не для всіх мов.

- 1 Виберіть  > Опції введення > Увімкн. інтелект. введ.. Відобразиться .
- 2 Почніть вводити слово. Телефон пропонуватиме можливі варіанти слів під час введення тексту. Коли відобразиться правильне слово, виберіть його.

- 3 Якщо слова немає у словнику, телефон запропонує альтернативне слово зі словника. Щоб додати нове слово до словника, виберіть слово, яке Ви ввели.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Виберіть  > Опції введення > Вимкн. інтелект. введ..

Змінення установок введення тексту


Виберіть  > Опції введення > Установки.

Введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

Допоміжна віртуальна клавіатура

Якщо Ви надаєте перевагу літерно-цифровій клавіатурі під час введення тексту в портретній орієнтації, можна переключитися з віртуальної клавіатури на допоміжну віртуальну клавіатуру.

- 1 Виберіть поле для введення тексту.
- 2 Виберіть  > Літерно-цифрова клавіат..

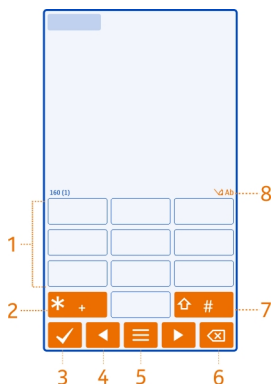

- 1 Цифрові клавіші
- 2 Клавіша * — введення спеціального символу або, якщо ввімкнено інтелектуальне введення тексту та слово підкреслене, перегляд варіантів слів.
- 3 Клавіша закриття — закриває допоміжну віртуальну клавіатуру.
- 4 Клавіші зі стрілками — переміщення курсору вліво або вправо.
- 5 Меню введення — увімкнути режим інтелектуального введення тексту, змінити мову введення або переключитися на віртуальну клавіатуру.

- 6 Клавіша очищення — видалення символу.
- 7 Клавіша Shift — змінення регістру символів. Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, швидко двічі виберіть цю клавішу. Для переключення між режимом літер і режимом цифр натисніть і потримайте цю клавішу.
- 8 Індикатор введення тексту (за наявності) — указує на регістр слова і чи ввімкнено режим введення цифр або літер або режим інтелектуального введення тексту.

Активування традиційного методу введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

Двічі швидко виберіть #.

Введення символу

- 1 Вибирайте цифрову клавішу (1–9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Доступно більше символів, аніж видно на клавіші.
- 2 Якщо наступна літера розміщена на тій самій клавіші, зачекайте, поки відобразиться курсор або пересуньте курсор уперед, після чого виберіть клавішу знову.

Вставлення пробілу

Виберіть 0.

Переміщення курсору до наступного рядка

Тричі виберіть 0.

Увімкнення інтелектуального введення тексту з віртуальної клавіатури

Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Метод інтелектуального введення тексту доступний не для всіх мов.

- 1 Виберіть  > Увімкнути інтелект. введ..
- 2 Щоб ввести потрібне слово, використовуйте клавіші 2–9. Натискайте кожну клавішу один раз для однієї літери. Наприклад, щоб написати слово «Nokia», якщо вибрано словник англійської мови, виберіть 6 для «N», 6 для «o», 5 для «k», 4 для «i» та 2 для «a».
Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.
- 3 Якщо слово неправильне, виберіть * кілька разів, доки не відобразиться правильне слово. Якщо слова немає у словнику, виберіть Ввести, введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, і виберіть ОК.

Якщо після слова відображається символ ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть *, введіть слово, використовуючи традиційний метод введення тексту, і виберіть ОК.

- 4 Щоб вставити пробіл, виберіть 0. Щоб вставити поширені розділові знаки, виберіть 1, а потім виберіть * кілька разів, доки не відобразиться потрібний розділовий знак.
- 5 Почніть вводити наступне слово.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Двічі швидко виберіть #.

Визначення мови введення тексту

Виберіть  > Установки та Телефон > Сенсорне введення > Мова набору тексту.


Змінення мови під час введення тексту

Виберіть  > Мова набору.

Доступні опції можуть різнитися.

Індикатори дисплея

Загальні індикатори дисплея

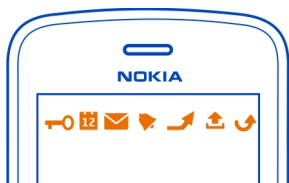

Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.

Хтось намагався Вам подзвонити.

Є непрочитані повідомлення.

Якщо індикатор повідомлень блимає, можливо, папка «Вхідні» заповнена.

Ви маєте пропущену календарну подію.

Сигнал встановлено.

У папці «Вихідні» є повідомлення, що очікують надсилання.


Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

Вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, цифра позначає активну лінію.



Телефон готовий до здійснення інтернет-дзвінка.
Активний дзвінок даних (послуга мережі).

Індикатори з'єднання

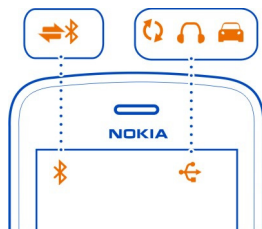

З'єднання Bluetooth активне.

Якщо індикатор блимає, телефон намагається з'єднатися з іншим пристроєм.



Телефон надсилає дані через Bluetooth.



До телефону приєднано кабель USB.



Триває синхронізація.



FM-передавач активний.



FM-передавач передає радіосигнали.




До телефону приєднано сумісну гарнітуру.



До телефону приєднано сумісний автомобільний комплект.

До телефону приєднано сумісний текстовий телефон.

Індикатори мережі

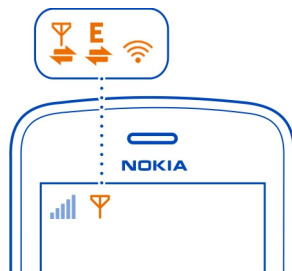

Телефон з'єднано з мережею GSM (послуга мережі).

3G

- Телефон з'єднано з мережею 3G (послуга мережі).
- З'єднання даних GPRS (послуга мережі) відкривається або закривається.
- З'єднання даних GPRS відкрите.
- З'єднання даних GPRS на утримуванні.
- З'єднання даних EGPRS (послуга мережі) відкривається або закривається.
- З'єднання даних EGPRS відкрите.
- З'єднання даних EGPRS на утримуванні.
- З'єднання даних 3G (послуга мережі) відкривається або закривається.
- З'єднання даних 3G відкрите.
- З'єднання даних 3G на утримуванні.
- З'єднання HSPA відкрите.
- З'єднання WLAN відкрите.

Установлення світлового індикатора оповіщення для пропущених дзвінків і повідомлень

Якщо світловий індикатор оповіщення телефону блимає, це означає, що пропущено дзвінок або отримано повідомлення.

Виберіть  > **Установки та Телефон** > **Світло оповіщення** > **Світло оповіщення**.

Ліхтарик

Спалах камери можна використовувати як ліхтарик. Щоб увімкнути або вимкнути ліхтарик, посуňte та утримуйте перемикач блокування клавіш впродовж двох секунд.

Не світить ліхтариком в очі.

Пошук у телефоні та в Інтернеті

 Знаходьте потрібну інформацію у своєму пристрої та в Інтернеті. Можна шукати пошту, контакти, фотографії, музику або програми, збережені у телефоні або розміщені в Інтернеті.

Виберіть  > **Пошук**.

- 1 Почніть вводити шукане слово та виберіть необхідне із запропонованих збігів.
- 2 Щоб здійснити пошук в Інтернеті, виберіть посилання на пошук в Інтернеті наприкінці списку результатів пошуку. Потрібне активне підключення до Інтернету.

Порада: Міні-програму пошуку можна додати до головного екрана. Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, виберіть **Додати міні-прогр.**, а потім виберіть міні-програму пошуку у списку.

Користування телефоном у режимі «Офлайн»

У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або отримувати дзвінки, можна активувати режим «Офлайн» і користуватися календарем, списком контактів та іграми, які не вимагають з'єднання з мережею. Вимикайте мобільний телефон, коли користуватися ним заборонено, або коли він може спричинити перешкоди чи викликати небезпеку.

Натисніть та потримайте клавішу живлення  та виберіть **Офлайн**.

Коли активовано режим «Офлайн», з'єднання зі стільниковою мережею відсутнє. Телефон не передаватиме стільниковій мережі та не отримуватиме від неї жодних радіочастотних сигналів. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, воно буде збережено в папці «Вихідні» та надіслано тільки після активації іншого режиму.

Крім того, можна користуватися пристроєм без SIM-картки. Вимкніть телефон і вийміть SIM-картку. Після повторного увімкнення пристрою активується режим «Офлайн».

! Важливо: У режимі офлайн неможливо здійснювати або отримувати будь-які дзвінки або використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Ви можете зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим на Вашому пристрої. Щоб здійснити дзвінок, необхідно вибрати будь-який інший режим.

Якщо активовано режим «Офлайн», все ще можна встановлювати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN), наприклад, щоб читати електронні листи або переглядати сторінки в Інтернеті. Також можна використовувати з'єднання Bluetooth.

Якщо функція NFC увімкнена, вона залишається увімкненою і у режимі «Офлайн» також. Щоб вимкнути функцію NFC, виберіть  > **Установки та З'єднання** > **NFC** > **NFC** > **Вимкнено**.

Не забувайте дотримуватись застосовних вимог техніки безпеки.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Якщо виникає враження, що Ви тільки те і робите, що шукаєте зарядний пристрій, слід вжити деякі заходи щодо зниження обсягів споживання енергії Вашим телефоном.

- Завжди повністю заряджайте акумулятор.

- Коли ввімкнено режим збереження енергії, такі установки телефону як **Режим мережі** та заставка екрана оптимізуються.

Увімкнення режиму збереження енергії

Натисніть клавішу живлення  та виберіть **Увімкн. збереж. енергії**. Щоб вимкнути режим збереження енергії, натисніть клавішу живлення  та виберіть **Вимкн. збереж. енергії**.

Закривайте програми, якими не користуєтесь

Натисніть і потримайте клавішу меню, проводьте по екрану до тих пір, поки не відобразиться потрібна програма, а потім виберіть .

Звуки, теми та ефекти

- Вимкніть непотрібні тони, наприклад тони клавіш.
- Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
- Змініть тривалість періоду тайм-ауту, після якого вимикається дисплей телефону.

Встановіть тривалість періоду тайм-ауту

Виберіть  > **Установки та Телефон** > **Дисплей** > **Тайм-аут підсвітки**.

Активуйте тему та шпалери, виконані в темних тонах

Виберіть  > **Установки та Теми** > **Загальні**.

Щоб змінити шпалери головного екрана, виберіть  > **Змінити шпалери**.

Вимкніть фонові анімаційні ефекти

Виберіть  > **Установки та Теми** > **Загальні** >  > **Ефекти теми** > **Вимкнено**.

Зменште яскравість дисплея

Виберіть  > **Установки та Телефон** > **Дисплей** > **Яскравість**.

Вимкніть заставку екрана Великий годинник

Виберіть  > **Установки та Теми** > **Заставка** > **Немає**.

Використання мережі

- Якщо Ви слухаєте музику чи використовуєте телефон іншим способом, але не бажаєте здійснювати або отримувати дзвінки, увімкніть режим «Офлайн».
- Налаштуйте телефон рідше перевіряти наявність нових листів.

- Замість з'єднання мобільних даних (GPRS або 3G) використовуйте WLAN для з'єднання з Інтернетом.
- Якщо телефон налаштовано на використання обох мереж GSM та 3G (подвійний режим), телефон використовує більше енергії під час пошуку мережі 3G.

Налаштуйте телефон на використання тільки мережі GSM

Протягніть вниз область оповіщень, виберіть мобільну мережу та **Режим мережі > GSM**.

Вимикайте з'єднання Bluetooth, якщо воно не потрібне

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть .

Припиніть пошук телефоном доступних мереж WLAN

Протягніть вниз область оповіщень і виберіть .

Установлюйте з'єднання мобільних даних (3G або GPRS), лише коли це необхідно

Щоб закрити з'єднання мобільних даних, проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть .

Відновлення початкових установок

Якщо телефон не працює належним чином, можна повернути деякі установки до їх початкових значень.

- 1 Завершіть усі активні дзвінки та з'єднання.
- 2 Виберіть  > **Установки і Телефон > Керування телефоном > Заводські установки > Відновити**.
- 3 Введіть код захисту, якщо з'явиться відповідний запит.

Це не вплине на документи та файли, що зберігаються на телефоні.

Після відновлення початкових установок телефон вимикається, а потім знову вмикається. Це може тривати довше, ніж звичайно.

Персоналізація

Режими

Про режими

 Виберіть  > **Установки > Режими**.

Очікуєте на дзвінок, але не бажаєте, щоб телефон дзвонив? У Вашому телефоні є різні групи установок, які називаються режимами. Їх можна настроїти для різноманітних подій і середовищ. Також можна створювати власні режими.

Режими можна настроювати описаним нижче чином.

- Змінити тон дзвінка та сигнали повідомлень.
- Змінити гучність тону дзвінка та тонів натискання клавіш.
- Вимкнути звук натискання клавіш і тонів оповіщень.
- Активувати вібро сигнали.
- Настроїти телефон таким чином, щоб він промовляв ім'я контакту, що телефонує.

Порада: Потрібен швидкий доступ до режимів? Додайте міні-програму режимів на головний екран.

Настроювання тону дзвінка та інших тонів

Можна настроїти тони телефону для кожного режиму.

Виберіть  > **Установки** > **Режими**.

Виберіть потрібний режим, виберіть **Настроїти** та потрібну опцію.

Порада: Щоб завантажити додаткові тони дзвінка з Магазину Nokia, виберіть **Завантаження звуків**. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Порада: Щоб встановити улюблену пісню з музичного плеєра як тон дзвінка, виберіть **Пісні**.

Вимкнення звуків телефону

Якщо активується режим «Без звуку», звук усіх тонів дзвінка та тонів оповіщень вимикається. Активуйте цей режим у кінотеатрі або на зустрічі.

Натисніть та потримайте клавішу живлення  та виберіть **Без звуку**.

Змінення режиму для зустрічей

Якщо активовано режим «Зустріч», замість тону дзвінка лунає короткий однократний сигнал.

Натисніть та потримайте клавішу живлення  та виберіть **Зустріч**.

Створення нового режиму

Бажаєте настроїти свій телефон для використання на роботі, в університеті або вдома? Можна створити нові режими для різних ситуацій і надати їм відповідних назв.

Виберіть  > **Установки** > **Режими**.

Виберіть  > **Створити новий** та визначте установки режиму.

Порада: Можна призначити тон дзвінка спеціально для свого режиму. Виберіть **Тон дзвінка**.

Установлення тимчасового режиму

Можна активувати режим на встановлений період часу, після закінчення якого буде активовано режим, який використовувався раніше.

Виберіть  > **Установки** > **Режими**.

- 1 Виберіть потрібний режим і виберіть **Тимчасовий**.
- 2 Визначте час закінчення дії тимчасового режиму.

Змінення теми

 Можна змінювати кольори та вигляд дисплея.

Виберіть  > **Установки** > **Теми**.

Виберіть **Загальні**, а потім виберіть потрібну тему.

Порада: Щоб завантажити додаткові теми з Магазину Nokia, виберіть **Завантаження тем**. Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

Головний екран

Про головний екран

На головному екрані доступні такі можливості:

- Перегляд оповіщень про пропущені дзвінки й отримані повідомлення
- Відкриття улюблених програм
- Керування програмами, такими як музичний плеєр
- Додавання ярликів для різних функцій, наприклад написання повідомлення
- Перегляд обраних контактів і швидке здійснення дзвінків або надсилання повідомлень контактам

Головний екран може мати кілька сторінок, наприклад окрему сторінку для праці та для особистого життя.

Елементи головного екрана є інтерактивними. Наприклад, якщо вибрати годинник, відкриється програма годинника.

Персоналізація головного екрана

Бажаєте зробити фоном головного екрана улюблений пейзаж або фотографії родини? Можна змінити шпалери та впорядкувати елементи на кожному головному екрані за власним уподобанням.


Змінення шпалер

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у спливаючому меню виберіть **Змінити шпалери**.

Порада: Завантажте додаткові фонові зображення з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Упорядкування елементів на головному екрані

Торкніться елемента та потримайте його, а потім перетягніть його до нового розташування.

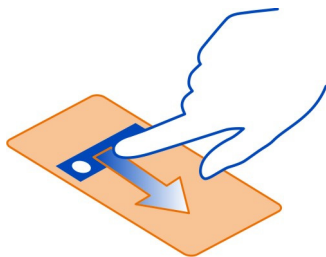

Порада: Елементи можна перетягувати між різними головними екранами.

Додавання нового головного екрана

Виберіть  > Додати інший гол. екран.

Додавання міні-програм на головний екран

Бажаєте подивитися прогноз погоди або останні новини? Додайте на головний екран міні-програми (віджети), щоб швидко бачити потрібну інформацію.

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у спливаючому меню виберіть **Додати міні-прогр.** та міні-програму.

Міні-програма може розширити можливості відповідної програми, а також може змінити функціональність програми.

Порада: Ви можете завантажити додаткові міні-програми з Магазину Nokia.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякі міні-програми головного екрана можуть автоматично підключатися до Інтернету. Щоб це не відбувалося, закрийте з'єднання мобільних даних. Протягніть вниз із області оповіщень і виберіть .

Видалення міні-програм з головного екрана

Виберіть і потримайте міні-програму, а потім виберіть .

Додавання ярликів на головний екран


Вам відомо, що можна створити ярлики для найчастіше використовуваних програм і функцій? Ви можете додавати ярлики для програм або дій, таких як написання повідомлення.

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у спливаючому меню виберіть **Додати ярлик** та програму або дію.

Переключення між головними екранами

Можна використовувати декілька головних екранів. Наприклад, можна створити окремі головні екрани для роботи та особистого життя, і настроїти для кожного з них окремий вміст.

Щоб переключитися на інший головний екран, швидко проведіть вліво або вправо по екрану.

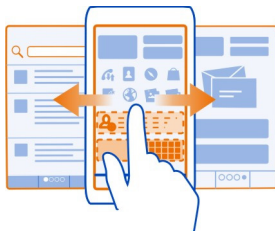

●○○○○ вказує на поточний головний екран.

Додавання важливих контактів на головний екран

Додавайте найбільш важливі контакти на головний екран, щоб мати змогу швидко зателефонувати до них або надіслати їм повідомлення.

Виберіть  > **Контакти**.

Виберіть контакт, збережений у пам'яті телефону, і виберіть  > **Додати на Головний екран**.

Здійснення дзвінка контакту

Виберіть контакт на головному екрані та натисніть клавішу дзвінка. Якщо для контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть контакт на головному екрані та виберіть **Повідомлення**.

Видалення контакту з головного екрана

На головному екрані натисніть і потримайте контакт, а потім виберіть .

Контакт буде видалено з головного екрана, але він залишиться у списку контактів.

Упорядкування програм

Бажаєте швидше знаходити найчастіше використовувані програми? У головному меню можна впорядкувати програми за папками та приховати найменш використовувані програми.

Виберіть .

Створення нової папки

Виберіть  > **Нова папка**.

Переміщення програми до папки

Виберіть і потримайте програму, а потім у спливаючому меню виберіть **Перемістити в папку** та виберіть нову папку.

Порада: Для перетягування програм і папок торкніться екрана в меню та потримайте його, а потім виберіть **Упорядкувати** у спливаючому меню.

Завантаження ігор, програм й інших об'єктів

Завантажуйте безкоштовні ігри, програми та відеокліпи або купуйте додатковий вміст для свого телефону. У Магазині Nokia можна знайти вміст, призначений для Вашого телефону.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Виберіть  > **Магазин** і увійдіть до свого облікового запису Nokia.

- 1 Виберіть об'єкт.
- 2 Якщо в об'єкта є ціна, виберіть **Придбати**. Якщо об'єкт безкоштовний, виберіть **Завантажити**.
- 3 Можна оплачувати кредитною або дебетною картою, а також включати вартість у рахунок за використання послуг оператора мережі, якщо це можливо.
Щоб зберегти інформацію про кредитну картку в обліковому записі Nokia, виберіть **Зберегти дані цієї картки в обліковому записі Nokia..**
Якщо інформацію про кредитну картку вже збережено, виберіть **Змінити деталі оплати**, щоб вибрати інший спосіб оплати.
- 4 Щоб отримати квитанцію за придбання за допомогою кредитної або дебетової картки, виберіть або введіть адресу електронної пошти.
- 5 Виберіть **Confirm**.
- 6 Після завершення завантаження можна відкрити або переглянути об'єкт, а також продовжити пошук іншого вмісту. Місце збереження об'єкта в телефоні залежить від типу вмісту. Щоб змінити розташування за умовчанням, виберіть **Обліковий запис > Параметри встановлення** і виберіть потрібну пам'ять.

Порада: Щоб завантажувати більші за розміром файли, наприклад ігри, програми та відеокліпи, використовуйте з'єднання з мережею WLAN.

Порада: Щоб не вводити деталі платіжної картки під час кожного придбання вмісту в Магазині Nokia, збережіть деталі в обліковому записі Nokia. Можна додати кілька платіжних карток і вибрати картку, яка використовуватиметься під час придбання.

Докладнішу інформацію про об'єкт можна дізнатися в його видавця.

Телефон

Дзвінок на номер телефону

- 1 Щоб відкрити панель набору номера, на головному екрані виберіть .
- 2 Введіть номер телефону.
Щоб видалити номер, виберіть .

- Щоб ввести знак «+», який використовується для міжнародних дзвінків, двічі натисніть *.
- 3 Натисніть клавішу дзвінка.
- 4 Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Відповідь на дзвінок

Під час отримання дзвінка натисніть клавішу дзвінка.

Увімкнення гучномовця під час дзвінка

Щоб інші присутні у кімнаті могли долучитися до дзвінка, увімкніть вбудований гучномовець.

Виберіть .

Під час здійснення або отримання відеодзвінка гучномовець автоматично вмикається.

Вимкнення гучномовця

Виберіть .

Відхилення дзвінка

Під час отримання дзвінка натисніть клавішу завершення.

Вимкнення звуку дзвінка, не відхиляючи його

На панелі інструментів виберіть .

Надсилання текстового повідомлення про відхилення дзвінка

- 1 Вимкніть звук дзвінка, а потім виберіть  на панелі інструментів.
- 2 Відредагуйте повідомлення про те, що Ви не можете відповісти на дзвінок, і виберіть .
- 3 Відхиліть дзвінок.

Написання стандартного текстового повідомлення про відхилення дзвінка

Виберіть  > Установки, потім Телефонування > Дзвінок > Текст повідомлення і напишіть повідомлення.

Порада: Можна автоматично переадресовувати відхилені дзвінки на голосову скриньку або інший номер телефону. Переадресація дзвінків є послугою мережі.

Виберіть  > Установки та Телефонування > Переадресація дзвінків > Голосові дзвінки > Якщо зайнято > Увімкнути > На голосову скриньку або На інший номер.


Перевертання для вимикання звуку

Якщо надходить дзвінок, але Ви не хочете, щоб Вас турбували, можна перевернути телефон, щоб вимкнути звук тону дзвінка.

Увімкнення функції перевертання для вимикання звуку

Виберіть  > Установки і Телефон > Установки сенсора > Вимкнути звук дзвінків > Увімкнено.

Коли надходить дзвінок, переверніть телефон дисплеєм вниз.

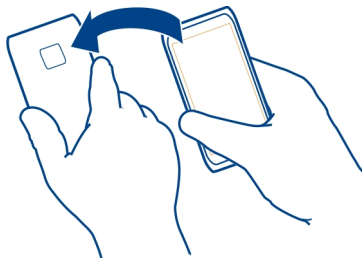**Здійснення дзвінка контакту**

Виберіть  > Контакти.

- 1 Щоб виконати пошук контакту, виберіть  та введіть перші літери або символи імені або прізвища в полі пошуку.
- 2 Виберіть контакт.
- 3 У контактній картці виберіть Голосовий дзвінок.
- 4 Якщо для контакту збережено кілька телефонних номерів, виберіть потрібний номер.

Вимкнення гучності дзвінка

Можна вимкнути мікрофон телефону під час дзвінка.

Натисніть голосову клавішу.

Коли мікрофон вимкнено, колір підсвічування клавіші меню зміниться з білого на червоний.

Відповідь на дзвінок, що очікує

Ви можете відповісти на дзвінок під час активного дзвінка. Очікування дзвінків є послугою мережі.

Натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримування.

Активация, дезактивация або перевірка стану послуги

Виберіть  > Установки і Телефонування > Дзвінок > Очікування дзвінків > Увімкнути, Вимкнути або Перевірити стан.

Переключення між активним дзвінком і дзвінком на утримуванні

Виберіть  > Переключитися.

Об'єднання дзвінка на утримуванні й активного дзвінка

Виберіть  > Перевести. Ви відключитеся від дзвінків.

Завершення активного дзвінка


Натисніть клавішу завершення.

Завершення обох дзвінків

Виберіть  > Завершити всі дзвінки.

Здійснення відеодзвінка

Не вдається часто зустрічатися з деякими друзями або родичами? Чому б не здійснити відеодзвінок і не поспілкуватися з ними?

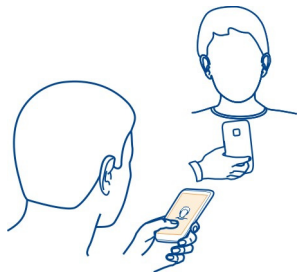

Відеодзвінки є послугою мережі, і для здійснення відеодзвінка потрібно перебувати в зоні дії мережі 3G.

Щоб отримати інформацію щодо наявності та вартості, зверніться до постачальника послуг.

У відеодзвінку можуть брати участь лише дві особи. Відеодзвінки не можна здійснити, якщо активні інші голосові дзвінки, відеодзвінки або дзвінки даних.

Здійснення відеодзвінка контакту

- 1 Виберіть  > **Контакти**, а потім виберіть контакт.
- 2 У картці контакту виберіть **Відеодзвінок**.

Передня камера за умовчанням використовується для відеодзвінків. Початок відеодзвінка може зайняти деякий час.

Відеодзвінок активний, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Якщо абонент, якому Ви телефонуєте, не бажає надсилати відео, Ви лише чутимете його голос і, можливо, бачитимете зображення або пустий екран.

- 3 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Здійснення відеодзвінка за номером телефону

- 1 На головному екрані виберіть  та введіть номер телефону.
- 2 Виберіть  > **Відеодзвінок**.

Відповідь на відеодзвінок

Під час надходження відеодзвінка відображається піктограма .

- 1 Натисніть клавішу дзвінка.
- 2 Щоб розпочати надсилання відео в реальному часі, виберіть **Так**.

Коли Ви відповідаєте на відеодзвінок, гучномовець автоматично вмикається.

Якщо надсилання відео не розпочато, можна лише почути голос абонента, який телефонує. Відео буде замінено на сірий екран.

Розпочніть надсилання відео в реальному часі під час відеодзвінка

Виберіть  > Увімкнути > Надсилання відео.

Замініть сірий екран на зображення

- 1 Виберіть  > Установки і Телефонування > Дзвінок > Зображення у відеодзвінку.
- 2 Виберіть Визначає користувач, а потім виберіть фотографію.

Відхилення відеодзвінка

Під час надходження відеодзвінка відображається .

Натисніть клавішу завершення.

Здійснення конференц-дзвінків

Ви можете організувати конференц-дзвінок із шістьма учасниками (включаючи Вас). Конференц-дзвінки є послугою мережі.



Конференц-дзвінки з використанням відео не підтримуються.

- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть . Введіть потрібний номер телефону або, щоб вибрати контакт, виберіть . Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
- 3 Коли новий дзвінок буде прийнято, виберіть  > Конференція.

Додавання нового учасника до конференц-дзвінка

Зателефонуйте іншому учасникові та виберіть .

Проведення приватної розмови з одним із учасників конференц-дзвінка

Виберіть  > Показати учасників, виберіть учасника та . Конференц-дзвінок на Вашому телефоні буде поставлено на утримування. Інші учасники продовжуватимуть конференц-дзвінок.

Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть  > Конференція. Якщо у дзвінку беруть участь більше трьох осіб, виберіть .

Відключення учасника від конференц-дзвінка, який Ви ініціювали

Виберіть  > Показати учасників, виберіть учасника та .

Завершення активного конференц-дзвінка

Натисніть клавішу завершення.

Дзвінки за часто використовуваними номерами

Ви можете швидко зателефонувати друзям та родині, приписавши номери телефонів, які часто використовуються до цифрових клавіш.

Виберіть  > Установки і Телефонування > Швидкий набір.

Призначення номера телефону цифровій клавіші

1 Виберіть цифрову клавішу, якій потрібно призначити номер телефону.

Клавіша 1 () зарезервована для голосової скриньки.

2 Виберіть контакт у списку контактів.

Видалення або змінення номера телефону, призначеного цифровій клавіші

Виберіть і потримайте призначену клавішу, а потім виберіть **Видалити** або **Змінити** у спливаючому меню.

Здійснення дзвінка

На головному екрані виберіть , а потім виберіть і потримайте призначену цифрову клавішу.

Дзвінок контакту за допомогою голосу

Здійснювати дзвінки та керувати телефоном можна за допомогою голосу.

Голосові команди не залежать від голосу користувача. Команди автоматично створюються телефоном.

Додаючи контакти або редагуючи голосові команди, не використовуйте дуже короткі або подібні імена для різних контактів і команд.

! Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову команду, тримайте телефон на короткій відстані.

- 1 На головному екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру із клавішею гарнітури, натисніть і потримайте клавішу гарнітури.
- 2 Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
- 3 Телефон відтворить синтезовану голосову команду для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Скасувати**.

Прослуховування голосової команди для контакту

- 1 Виберіть контакт і  > **Деталі голосової позначки**.
- 2 Виберіть деталі контакту.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Інтернет-дзвінки

Про інтернет-дзвінки

Ви можете здійснювати й отримувати дзвінки через Інтернет. Служби Інтернет-дзвінків підтримують дзвінки між комп'ютерами, між мобільними телефонами та між пристроєм VoIP і звичайним телефоном. Інтернет-дзвінки є послугою мережі.

Деякі постачальники послуг Інтернет-дзвінків дозволяють здійснювати безкоштовні дзвінки. Інформацію щодо наявності та вартості можна отримати у постачальника послуг Інтернет-дзвінків.

Щоб здійснювати або отримувати Інтернет-дзвінки, потрібно перебувати в зоні покриття мережі WLAN або мати з'єднання пакетних даних (GPRS) у мережі 3G і виконати вхід у службу Інтернет-дзвінків.

Установлення служби Інтернет-дзвінків

Служби Інтернет-дзвінків можна знайти у Магазині Nokia. Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.nokia.com.

- 1 Завантажте міні-програму встановлення для служби Інтернет-дзвінків.
- 2 Щоб розпочати встановлення, виберіть міні-програму встановлення.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Після встановлення служби Інтернет-дзвінків у списку контактів з'явиться вкладка служби.

Вхід у службу Інтернет-дзвінків

Виберіть  > **Контакти**, відкрийте вкладку служби Інтернет-дзвінків і виберіть **Вхід**.

Додавання контакту до списку друзів

На вкладці служби Інтернет-дзвінків виберіть  > **Новий контакт**.

Вихід зі служби

Виберіть  > **Роз'єднання**.

Здійснення Інтернет-дзвінка

Виконавши вхід до служби Інтернет-дзвінків, можна здійснювати дзвінки зі списку друзів або списку контактів.

Виберіть  > **Контакти**.

Телефонування контакту зі списку друзів

- 1 Відкрийте вкладку служби Інтернет-дзвінків і ввійдіть до служби.
- 2 Виберіть контакт у списку друзів, а потім виберіть **Інтернет-дзвінок**.

Здійснення Інтернет-дзвінка на номер телефону

- 1 На головному екрані виберіть  та введіть номер.
- 2 Виберіть  та виберіть відповідну опцію для здійснення Інтернет-дзвінка.

Дзвінок за останнім набраним номером

Намагаєтеся комусь додзвонитися та не отримуєте відповіді? Можна легко повторити дзвінок. У журналі дзвінків можна побачити інформацію про вхідні та вихідні дзвінки.

На головному екрані виберіть  >  та виберіть номер або контакт.

Записування телефонної розмови

Ви можете записувати телефонні розмови.

- 1 Під час голосового дзвінка виберіть  > **До Головного екрана**, а потім виберіть  > **Диктофон**.
- 2 Щоб почати записування, виберіть .
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть . Аудіокліп автоматично зберігається в папці Звукові файли у програмі Файли.

Під час записування учасники розмови чути будуть періодично відтворюваний сигнал.

Не можна використовувати записувач, коли триває дзвінок або відкрито з'єднання GPRS.

Перегляд пропущених дзвінків

На головному екрані можна побачити пропущені дзвінки. Відображається кількість усіх пропущених подій, включно із пропущеними дзвінками й отриманими повідомленнями.

Щоб переглянути номер телефону, проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть оповіщення про пропущені дзвінки. Ім'я абонента відображається, якщо воно збережене у списку контактів.

Зворотній дзвінок контакту або за номером

Виберіть контакт або номер.

Перегляд списку пропущених дзвінків пізніше

На головному екрані натисніть клавішу дзвінка та відкрийте вкладку пропущених дзвінків .

Дзвінок на голосову скриньку

Можна переадресовувати вхідні дзвінки на голосову скриньку. Абоненти також можуть залишити повідомлення, якщо Ви не відповідаєте. Голосова скринька є послугою мережі.

На головному екрані виберіть  а потім натисніть і потримайте клавішу 1.

Змінення номера телефону голосової скриньки

- 1 Виберіть  > **Установки та Телефонування** > **Скринька дзвінків**.
- 2 Виберіть і потримайте поштову скриньку, а потім виберіть **Змінити номер** у спливаючому меню.

- 3 Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший номер телефону

Якщо у Вас немає можливості відповідати на дзвінки, можна переадресувувати вхідні дзвінки.

Виберіть  > **Установки і Телефонування** > **Переадресація дзвінків** > **Голосові дзвінки**.

Переадресація дзвінків є послугою мережі. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг мережі.

Переадресація голосових дзвінків, коли немає відповіді

Виберіть **Якщо немає відповіді** > **Увімкнути** > **На голосову скриньку**.

Переадресація голосових дзвінків під час активного дзвінка

Виберіть **Якщо зайнято** > **Увімкнути** > **На голосову скриньку**.

Ви можете одночасно активувати кілька опцій переадресації.

Переадресація всіх голосових дзвінків на інший номер телефону

- 1 Виберіть **Всі голосові дзвінки** > **Увімкнути** > **На інший номер**.
- 2 Введіть номер. Щоб використати номер, збережений у списку контактів, виберіть **Знайти**.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона вхідних і вихідних дзвінків

Іноколи виникає потреба обмежити здійснення або отримання дзвінків на телефон. Наприклад, можна обмежити всі вихідні міжнародні дзвінки чи вхідні дзвінки під час перебування за кордоном. Заборона дзвінків є послугою мережі.

Виберіть  > **Установки та Телефонування** > **Заборона дзвінків**.

Щоб змінити установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Заборона вихідних дзвінків

- 1 Якщо послугу Інтернет-дзвінків встановлено, виберіть **Заборона мобільних дзвінків**.
- 2 Щоб заборонити будь-які вихідні дзвінки або міжнародні дзвінки, виберіть **Вихідні дзвінки** або **Міжнародні дзвінки**. Щоб заборонити вихідні міжнародні

дзвінки, але дозволити дзвінки у свою країну, виберіть **Міжнародні дзвінки**, крім власної країни.

3. Виберіть **Увімкнути**. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

Заборона вхідних дзвінків

1. Якщо послугу Інтернет-дзвінків встановлено, виберіть **Заборона мобільних дзвінків**.
2. Щоб заборонити будь-які вхідні дзвінки або міжнародні дзвінки під час перебування за кордоном, виберіть **Вхідні дзвінки** або **Вхідні дзвінки під час роумінгу**.
3. Виберіть **Увімкнути**.

Заборона анонімних Інтернет-дзвінків

Виберіть **Заборона Інтернет-дзвінків** > **Заборона анонімних дзв.** > **Увімкнено**.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Дозвіл на дзвінки лише за певними номерами

Ви можете дозволити дзвінки тільки за номерами членів родини або за іншими основними номерами та заблокувати всі інші номери телефонів.

Виберіть  > **Контакти** та  > **Номери SIM** > **Номери фікс. набору**.

Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Знадобиться код PIN2, який надається постачальником послуг.

Увімкнення фіксованого набору

Виберіть  > **Увімкнути фіксов. набір**. Введіть PIN2-код.

Вибір абонентів, яким дозволено дзвонити

1. Виберіть  > **Новий SIM-контакт**.
2. Введіть код PIN2.
3. Введіть ім'я контакту та номер телефону, на який дозволено дзвонити, а потім виберіть .

Щоб додати контакт зі списку контактів до списку фіксованого набору, виберіть  > **Додати з Контактів**, а потім виберіть контакт.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номер контакту, збережений на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центра текстових повідомлень.

Обмін відео

Про обмін відео

Під час голосового дзвінка можна передавати відеокліп в реальному часі або записаний відеокліп зі свого телефону на інший сумісний телефон. Обмін відео є послугою мережі.

Коли вмикається функція обміну відео, автоматично вмикається гучномовець. Якщо Ви не хочете використовувати гучномовець, можна скористатися сумісною гарнітурою.

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео обидва абоненти повинні:

- Перебувати в мережі 3G. Якщо один з абонентів вийде за межі покриття мережі 3G, голосовий дзвінок продовжуватиметься.
- Мати активовану функцію обміну відео.
- Мати настроєні з'єднання з абонентом.

Щоб отримати додаткову інформацію про послугу, доступність мережі 3G і вартість послуги, зверніться до постачальника послуг.

Настроювання обміну відео

Щоб настроїти обмін відео, потрібні установки з'єднання з абонентом і з'єднання 3G.

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Перед використанням функції обміну відеокліпами необхідно настроїти установки профілю SIP на телефоні. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати установки профілю SIP, і збережіть їх на телефоні. Постачальник послуг може надіслати установки в конфігураційному повідомленні або надати список необхідних параметрів.

Настроювання з'єднання з абонентом

- 1 Виберіть  > Установки та З'єднання > Адміністрат. установки > Установки SIP, а потім виберіть профіль SIP.
- 2 Введіть потрібні установки профілю SIP.

Змінення установок обміну відео

Виберіть  > Установки та З'єднання > Обмін відео.

Використання з'єднання 3G

Щоб отримати докладнішу інформацію про мережі, зверніться до постачальника послуг.

Додавання SIP-адреси до контакту

- 1 Виберіть  > **Контакти**.
- 2 Виберіть контакт і .
- 3 Виберіть  > **Обмін відеокліпом**.
- 4 Введіть SIP-адресу у форматі username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо SIP-адресу контакту невідомо, для обміну відео також можна використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Обмін відео в реальному часі або записаним відеокліпом

Під час активного голосового дзвінка виберіть  > **Обмін відеокліпом**.

- 1 Щоб обмінятися відео в реальному часі, виберіть **Відео в реальному часі**.
Щоб обмінятися відео, виберіть **Відеокліп**.
- 2 Виберіть потрібну SIP-адресу або номер телефону, збережені в контактній картці для одержувача. Якщо SIP-адреса або номер телефону недоступні, вручну введіть дані та виберіть **ОК**. Якщо Ви вводите номер телефону, необхідно ввести код країни. Запрошення буде надіслано на SIP-адресу.

Якщо під час обміну відео спробувати відкрити іншу програму, обмін буде призупинено.

Продовження обміну

Натисніть і потримайте клавішу меню, швидко проведіть вліво або вправо по екрану, виберіть активний дзвінок і  > **Відновити обмін відео**.

Призупинення обміну відео

Виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Автоматичне збереження відео, яким Ви обмінювалися в реальному часі

Виберіть  > **Установки та З'єднання** > **Обмін відео** > **Збереження відео** > **Увімкнено**.

Прийняття запрошення на обмін відео

Виберіть **Так**. Обмін відео почнеться автоматично.

Контакти

Про програму «Контакти»



Виберіть  > **Контакти**.

Ви можете зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію друзів. Щоб легко підтримувати зв'язок із найважливішими контактами, їх можна зробити обраними.

Збереження номерів телефонів і адрес електронної пошти

Номери телефонів друзів, адреси електронної пошти та іншу інформацію можна зберігати у списку контактів.

Виберіть  > **Контакти**.

Додавання контакту до списку контактів

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть деталі контакту, заповніть поле, а потім виберіть .
- 3 Додавши деталі, виберіть .

Редагування контактної інформації

- 1 Виберіть контакт і .
- 2 Виберіть деталі контакту, змініть інформацію, а потім виберіть .
- 3 Після завершення редагування всіх необхідних деталей виберіть .

Додавання інших деталей до картки контакту

Виберіть контакт, виберіть  > , а потім виберіть потрібні деталі контакту.

Збереження номера з отриманого дзвінка або повідомлення

Отримали дзвінок або повідомлення від особи, чий номер телефону ще не збережено у списку контактів? Можна легко зберегти цей номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

Збереження номера з отриманого дзвінка

- 1 На головному екрані натисніть клавішу дзвінка.
- 2 Відкрийте вкладку Отримані дзвінки .
- 3 Виберіть і потримайте номер телефону, а потім виберіть **Зберегти в Контактах** у спливаючому меню.
- 4 Виберіть, чи потрібно створити новий запис у списку контактів або оновити існуючий.

Збереження номера з отриманого повідомлення

- 1 Виберіть  > Повідомл..
- 2 У списку Розмови виберіть і потримайте повідомлення, а потім у спливаючому меню виберіть **Зберегти в Контактах**.
- 3 Виберіть, чи потрібно створити новий запис у списку контактів або оновити існуючий.

Швидкий зв'язок із найбільш важливими людьми

Можна встановити найбільш важливі контакти як обрані. Обрані контакти відображаються вгорі списку Контакти, щоб із ними можна було швидко зв'язатися.

Виберіть  > Контакти.

Установлення контакту як обраного

Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть **Додати до обраного** у спливаючому меню.

Видалення контакту зі списку обраних

Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть **Видалити з обраного** у спливаючому меню. При цьому контакт не видаляється зі стандартного списку контактів.

Додавання важливих контактів на головний екран

Додавайте найбільш важливі контакти на головний екран, щоб мати змогу швидко зателефонувати до них або надіслати їм повідомлення.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть контакт, збережений у пам'яті телефону, і виберіть  > **Додати на Головний екран**.

Здійснення дзвінка контакту

Виберіть контакт на головному екрані та натисніть клавішу дзвінка. Якщо для контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть контакт на головному екрані та виберіть **Повідомлення**.

Видалення контакту з головного екрана

На головному екрані натисніть і потримайте контакт, а потім виберіть .

Контакт буде видалено з головного екрана, але він залишиться у списку контактів.

Установлення тону дзвінка для контакту

Бажаєте мати можливість чути, коли Вам телефонує певна особа? Можна встановити особистий тон дзвінка для цієї особи.

Виберіть  > **Контакти**.

- 1 Виберіть контакт і .
- 2 Виберіть **Тон дзвінка** та виберіть тон дзвінка.

Додавання зображення до контакту

Бажаєте швидко бачити, хто телефонує? Додайте зображення до окремого контакту.

Виберіть  > **Контакти**.

- 1 Виберіть контакт.
- 2 Виберіть  поруч з ім'ям контакту, а потім виберіть **Додати зображення**.
- 3 Виберіть зображення з папки Галерея. Також можна зробити фотографію та вибрати її.

Змінення або видалення зображення

Виберіть зображення, а потім у спливаючому меню виберіть **Змінити зображення** або **Видалити зображення**.

Надсилання своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»

Моя картка — це Ваша електронна візитна картка. За допомогою функції Моя картка можна надсилати свою контактну інформацію іншим користувачам.

Виберіть  > **Контакти**.

Надсилання своєї контактної інформації у вигляді візитної картки

- 1 Виберіть і потримайте пункт **Моя картка**, а потім виберіть **Надіслати як картку** конт. у спливаючому меню.
- 2 Виберіть метод надсилання.

Редагування своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»

- 1 Виберіть **Моя картка**.
- 2 Виберіть , а потім виберіть деталі для редагування.
- 3 Щоб додати інші деталі, виберіть .

Створення групи контактів

Створивши групу контактів, можете надсилати повідомлення кільком особам одночасно. Наприклад, можна занести членів родини до однієї групи.

Виберіть  > Контакти.

- 1 Відкрийте вкладку  та виберіть  > Нова група.
- 2 Введіть назву групи і виберіть ОК.
- 3 На вкладці  виберіть потрібну групу та  > Додати учасників.
- 4 Позначте контакти, які потрібно додати до групи, і виберіть .

Надсилання повідомлення групі людей

Потрібно швидко надіслати повідомлення всім членам родини? Призначивши їх до однієї групи, можна надіслати повідомлення всім одночасно.

Виберіть  > Контакти.

- 1 Відкрийте вкладку .
- 2 Виберіть і потримайте назву групи, а потім виберіть Створити повідомл. у спливаючому меню.

Копіювання контактів із SIM-картки на телефон

Контакти, які зберігаються на SIM-картці, можна скопіювати у телефон. Можна додавати до контактів, збережених у телефоні, додаткові деталі, наприклад інші номери телефонів, адреси або зображення.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть  > Номери SIM > Копіювати всі в телеф..

Створення резервної копії контактів у службах Nokia

Створивши резервну копію контактів у службах Nokia, Ви зможете легко скопіювати контакти в новий телефон. Якщо телефон буде вкрадено або пошкоджено, Ви все одно зможете отримати доступ до своїх контактів через Інтернет.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть  > Синхронізація Ovi > Синхронізувати.

Якщо дозволити автоматичну синхронізацію, усі зміни, які вносяться до списку контактів, автоматично зберігатимуться у службах Nokia.

Для використання служб Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо Ви спробуєте скористатися будь-якою службою Nokia за допомогою телефону, Вам буде запропоновано створити обліковий запис.

Якщо Ви використовуєте програму «Синхронізація Ovi» для автоматичної синхронізації контактів, не дозволяйте синхронізацію контактів з будь-якою іншою службою, оскільки можливі конфлікти. Якщо активовано синхронізацію контактів у програмі Mail for Exchange, користуватися програмою «Синхронізація Ovi» для синхронізації контактів не можна.

Повідомлення

Про програму «Повідомлення»



Виберіть > Повідомл..

Ви можете надсилати й отримувати різноманітні повідомлення:

- Текстові повідомлення
- Звукові повідомлення
- Мультимедійні повідомлення, які містять зображення та відео
- Групові повідомлення

Для обміну повідомленнями потрібна підтримка мережі.

Надсилання повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язуватися із друзями та родиною. До мультимедійних повідомлень можна додавати фотографії, відео й аудіокліпи.

Виберіть > Повідомл..

- 1 Виберіть .
- 2 Щоб додати номер телефону одержувача вручну, введіть номер у полі Кому та виберіть .
- Щоб вибрати одержувачів у списку контактів, виберіть > Додати одержувача.
- 3 Виберіть поле введення тексту, введіть повідомлення та виберіть .
- 4 Щоб додати вкладення, виберіть .
- 5 Виберіть .

Вартість повідомлення, яке надсилається із вкладенням, може бути більшою, ніж вартість звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Якщо текстове повідомлення дуже довге, воно може бути перетворене на мультимедійне повідомлення, щоб одержувач його отримав. Щоб вимкнути цю функцію, під час написання повідомлення виберіть  > **Опції надсилання** > **Тип повідомлення** > **Текст**.

Якщо Ви надсилаєте текстове повідомлення одному або кільком одержувачам, а в контактній інформації одного з одержувачів вказано адресу електронної пошти замість номера телефону, текстове повідомлення буде перетворено на мультимедійне.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

Лише сумісні пристрої можуть одержувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Надсилання повідомлення контакту

Виберіть  > **Контакти**.

- 1 Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть **Надіслати повідомлення** у спливаючому меню.
- 2 Якщо для контакту збережено кілька номерів телефонів, виберіть потрібний номер.

Надсилання звукового повідомлення

Ви можете записати аудіокліп, наприклад пісню з нагоди дня народження, і надіслати його другові як звукове повідомлення.

Виберіть  > **Повідомл..**

- 1 Виберіть .

- 2 Щоб додати існуючий аудіокліп як вкладення, виберіть  >  та потрібний аудіокліп.
Щоб додати новий аудіокліп, виберіть  >  та запишіть новий кліп.
- 3 Щоб додати номер телефону одержувача вручну, введіть номер у полі Кому та виберіть .
Щоб вибрати одержувачів у списку контактів, виберіть  > Додати одержувача.
- 4 Виберіть .

Читання отриманого повідомлення

Коли Ви отримуєте повідомлення, на головному екрані з'являється оповіщення. Ви можете відкрити повідомлення безпосередньо на головному екрані.

Виберіть Показати щоб відкрити повідомлення.

За умовчанням повідомлення відкривається у вікні розмови. Вікно розмови містить усі повідомлення, надіслані певному контакту й отримані від нього. Якщо Ви отримали повідомлення від кількох контактів, повідомлення відкриваються у списку Розмови.

Читання повідомлення пізніше

- 1 Виберіть  > Повідомл..
- 2 Виберіть розмову, яка містить повідомлення.
- 3 Виберіть повідомлення.

Відповідь на отримане повідомлення

- 1 Виберіть .
- 2 Напишіть відповідь і виберіть .

Пересилання повідомлення

- 1 Виберіть  > Переслати.
- 2 Відредагуйте повідомлення, якщо це потрібно, і виберіть .

Збереження отриманого мультимедійного елемента

Виберіть і потримайте об'єкт у мультимедійному повідомленні, а потім у спливаючому меню виберіть Зберегти.

Об'єкт можна переглянути у відповідній програмі. Наприклад, щоб переглянути збережені фотографії, виберіть  > Галерея.

Перегляд розмови

Ви можете побачити повідомлення, які Ви надіслали певному контакту й отримали від нього, в одному вікні, а також продовжити розмову з цього вікна.

Виберіть  > Повідомл..

Виберіть контакт у списку Розмови. Відкриється вікно розмови, у якому буде відображено всі повідомлення, надіслані контакту й отримані від нього.

Відповідь на повідомлення в розмові

- 1 Виберіть поле введення тексту та введіть повідомлення.
- 2 Щоб додати вкладення, виберіть .
- 3 Щоб додати інших одержувачів, виберіть  > Додати одержувача.
- 4 Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
Повідомлення буде надіслано на номер, який використовувався останнім для контакту.

При надсиланні нового повідомлення воно додається до поточної розмови. Якщо розмова не існує, розпочинається нова розмова.

Отримане повідомлення, яке Ви відкриваєте на головному екрані, за умовчанням відкривається у вікні розмови для певного контакту.

Прослуховування текстового повідомлення

Телефон можна настроїти таким чином, щоб він читав текстові повідомлення вголос.

- 1 Виберіть  > Повідомл..
- 2 Виберіть  > Дивитися папки > Вхідні.
- 3 Виберіть і потримайте повідомлення, а потім виберіть **Слухати** у спливаючому меню.

Щоб змінити установки мовлення зчитувача повідомлень, виберіть  > Установки > Телефон > Мовлення.

Змінення мови

Виберіть **Мова** та виберіть потрібну мову.

Завантаження додаткової мови

Виберіть  > Завантажити мови.

Змінення голосу

Виберіть **Голос** та голос. Для попереднього прослуховування голосу, відкрийте вкладку вибору голосів , виберіть та утримуйте голос, а потім виберіть **Відтворити голос**.

Змінення мови

Можна змінити мову телефону, а також мову введення тексту повідомлень і електронних листів. Також можна активувати режим інтелектуального введення тексту.

Виберіть  > **Установки та Телефон** > **Мова**.

Змінення мови телефону

Виберіть **Мова телефону**.

Змінення мови введення тексту

Виберіть **Мова набору тексту**.

Увімкнення інтелектуального введення тексту

Виберіть **Інтелект. введення тексту**.

Пошта**Про програму «Пошта»**

 Виберіть  > **Пошта**.

Можна автоматично переносити пошту з існуючої адреси електронної пошти у телефон і читати, надсилати відповіді та впорядковувати пошту в дорозі. Можна додати у телефон декілька поштових скриньок і користуватися ними безпосередньо на головному екрані.

За надсилання та отримання пошти у телефоні може стягуватися плата. Щоб отримати інформацію щодо можливих витрат, зверніться до постачальника послуг.

Пошта — це послуга мережі. Вона може бути недоступною в деяких регіонах.

Безкоштовний обліковий запис пошти від Nokia

Служба «Пошта Nokia» надає доступ до електронної пошти в телефоні та на комп'ютері. Захист від спама допомагає підтримувати порядок у поштовій скриньці, а захист від вірусів підвищує безпеку.

- 1 Виберіть  > Пошта.
- 2 Виберіть Нова скринька > Пошта Ovi > Зареєструватися.

Про програму Exchange ActiveSync

 Виберіть  > Пошта і Нова скринька > Exchange ActiveSync.

Бажаєте мати напохваті робочу пошту, контакти та календар — за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Mail for Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише за умови, що Ваша компанія використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати програму Microsoft Exchange ActiveSync для Вашого облікового запису.

Цей пристрій може встановлювати зв'язок із серверами, які підтримують функцію Microsoft Exchange ActiveSync. Надання Вам цього пристрою не означає, що Ви отримаєте права на інтелектуальну власність корпорації Майкрософт щодо якого-небудь серверного програмного забезпечення або серверного пристрою, до якого здійснюється доступ за допомогою цього пристрою, або щодо використання функції Microsoft Exchange ActiveSync, не пов'язаного із цим пристроєм.

Перш ніж настроювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких даних:

- Корпоративної адреси електронної пошти
- Назви сервера Exchange (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій Вашої компанії)
- Назви домену мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій Вашої компанії)
- Вашого пароля в офісній мережі

Залежно від конфігурації сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію. Якщо правильна інформація Вам невідома, зверніться у відділ інформаційних технологій Вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування телефону.

Синхронізація автоматично відбувається в інтервали часу, визначені під час налаштування облікового запису Mail for Exchange. Синхронізуватиметься лише вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть установки програми Mail for Exchange.

Додавання поштової скриньки

Ви можете додати декілька поштових скриньок у телефон.

Виберіть  > Пошта.

Під час першого відкриття програми Пошта пропонується створити поштову скриньку. Дотримуйтеся відображених інструкцій.

Додавання поштової скриньки пізніше

Виберіть Пошта > Нова скринька. Дотримуйтеся відображених інструкцій.

Порада: Додайте поштову міні-програму до головного екрана, щоб мати зручний доступ до пошти безпосередньо на головному екрані.

Видалення поштової скриньки

Виберіть і потримайте поштову скриньку, а потім виберіть Видалити скриньку у спливаючому меню.

Читання отриманого електронного листа

За допомогою Вашого телефону можна читати електронні листи та відповідати на них.

Виберіть  > Пошта.

Виберіть поштову скриньку та електронний лист.

Порада: Щоб швидко читати нові електронні листи, додайте поштову міні-програму до головного екрана.

Порада: Щоб збільшити або зменшити масштаб, поставте два пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

**Відкривання або збереження вкладення**

Виберіть вкладення та відповідну опцію. Якщо є більше одного вкладення, їх можна зберегти всі відразу.

Відповідь на електронний лист

Виберіть  > Відповісти.

Пересилання електронного листа

Виберіть  > Переслати.

Порада: Якщо в електронному листі є веб-адреса і Ви хочете відкрити цю адресу у браузері телефону, виберіть адресу.

Читання наступного або попереднього електронного листа у скриньці

Використовуйте піктограми зі стрілками.

Надсилання листів

Цей телефон можна використовувати для створення та надсилання листів, а також для прикріплення файлів до листів.

Виберіть  > Пошта та виберіть поштову скриньку.

- 1 Виберіть .
- 2 Введіть адресу електронної пошти. Щоб додати одержувача зі списку контактів, виберіть **Кому** або **Копія**. Щоб додати поле СК, виберіть  > Інші поля одержувачів > Показати поле СК.
- 3 Щоб додати вкладення, виберіть .
- 4 Щоб надіслати електронний лист, виберіть .

Відповідь на запит про зустріч

Ви можете відкривати та зберігати або приймати запити про зустріч. У разі збереження або прийняття запиту на зустріч він з'явиться в календарі.

Запити про зустріч обробляються в поштовій скриньці Exchange ActiveSync.

Виберіть  > Пошта і поштову скриньку Exchange ActiveSync.

Відкрийте запит про зустріч і збережіть його в календарі або (якщо є така можливість) виберіть  **Прийняти**,  **Відхилити** або  **Під сумнівом**.

Звіртеся зі своїм вільним часом

Виберіть  > Дивитися календар.

Щоб змінити, відповісти або переслати прийнятий запит про зустріч, відкрийте його в календарі.

Доступні опції можуть різнитися.

Відкриття пошти на головному екрані

Залежно від телефону, можна мати кілька поштових міні-програм на головному екрані.

Кожна поштова міні-програма містить одну поштову скриньку, у якій відображено три останніх отриманих листа. Їх можна відкрити безпосередньо в міні-програмі.

 вказує на надходження нового електронного листа.

Порада: Щоб переглянути інші листи, прокрутіть екран вниз.

Додавання поштової міні-програми на головний екран

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у спливаючому меню виберіть **Додати міні-прогр.** та поштову міні-програму.

Інтернет

Про веб-браузер

 Виберіть  > Веб.

Залишайтеся в курсі новин та відвідуйте улюблені веб-сайти. Можна використовувати веб-браузер телефону, щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті.

Щоб отримати можливість переглядати веб-сайти, потрібно підключитися до Інтернету.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть  > Веб.

Порада: Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, який надається постачальником послуг, для з'єднання з Інтернетом можна використовувати WLAN, щоб зменшити витрати на передачу даних.

Перехід до веб-сайту

Виберіть адресний рядок, введіть веб-адресу та виберіть .

Пошук в Інтернеті

Виберіть адресний рядок, введіть слово для пошуку та виберіть перший елемент у розкритому меню під адресним рядком.

Збільшення або зменшення масштабу

Розташуйте два пальці на екрані та зведіть або розведіть пальці.

Відкриття нового вікна браузера

Виберіть  > .

Переключення між вікнами браузера

- 1 Виберіть .
- 2 Швидко проведіть вліво або вправо по екрану та виберіть потрібне вікно.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи послуги, що потребує введення пароля.

Очищення кеш-пам'яті

Виберіть  >  > **Безпека** > **Видалити приватні дані** > **Кеш**.

Додавання закладки

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх у вікно «Закладки» для зручного доступу.

Виберіть  > **Веб**.

Під час перегляду виберіть  > .

Перехід до веб-сайту, для якого створено закладку

Виберіть  та закладку.

Підписка на веб-канал

Не потрібно регулярно відвідувати улюблені веб-сайти, щоб знати, що на них відбувається. Можна підписатися на веб-канали й автоматично отримувати посилання на найновіший вміст.

Виберіть  > **Веб**.

Веб-канали на веб-сторінках зазвичай мають позначку . Вони використовуються для обміну такою інформацією, як заголовки останніх новин або записи веб-журналів.

Перейдіть до веб-журналу або веб-сторінки, що містить веб-канал, і виберіть  >  та потрібний канал.

Оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Оновити** у спливаючому меню.

Автоматичне оновлення каналу

У вікні «Веб-канали» виберіть і потримайте канал, а потім виберіть **Редагувати** > **Автоматичні оновлення** у спливаючому меню.

Соціальні мережі

Про програму «Соціальний центр»



Виберіть  > **Соціальний центр** та увійдіть до використовуваних служб соціальних мереж.

Програма Соц. центр допомагає вдосконалити роботу в соціальних мережах. Увійшовши у служби соціальних мереж через програму Соц. центр, можна виконувати наведені нижче дії.

- Перегляд оновлень стану друзів із кількох служб в одному вікні
- Публікація свого оновлення стану одночасно в кількох службах
- Миттєвий обмін фотографіями, зробленими за допомогою камери
- Обмінюватися відеокліпами, записаними за допомогою телефону
- Зв'язувати профілі Інтернет-друзів із їхньою контактною інформацією в телефоні
- Додавання інформації про розташування до свого оновлення стану
- Додавати події з календаря служби до календаря телефону

Доступні лише ті функції, які підтримуються службою соціальної мережі.

Використання служб соціальних мереж потребує підтримки мережі. Це може спричинити передачу великих обсягів даних і пов'язані з цим витрати. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Служби соціальних мереж надаються третіми особами, а не компанією Nokia. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтесь, оскільки обмін інформацією може здійснюватися з великою групою людей. Умови використання служби соціальної мережі регулюють обмін інформацією в цій службі. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності даної служби.

Перегляд оновлень стану друзів в одному вікні

Виконавши вхід до служб соціальних мереж за допомогою програми Соц. центр, можна переглядати оновлення стану друзів з усіх цих служб в одному вікні. Не треба переключатися між різними програмами, щоб дізнатися, хто що робить.

Виберіть  > **Соціальний центр**.

- 1 Виберіть службу та виконайте вхід.
- 2 Виберіть **Додати соціальну мережу**.
- 3 Виберіть іншу службу та виконайте вхід.
- 4 Виберіть **Усі дії**.

Усі канали доданих служб автоматично відображаються у вікні.

Публікація стану у службах соціальних мереж

За допомогою програми «Соціальний центр» можна публікувати оновлення стану у службах соціальних мереж.

Виберіть  > **Соціальний центр**.

Напишіть оновлення стану в текстовім полі.

Зв'язування Інтернет-друзів з їхньою контактною інформацією

Профілі Інтернет-друзів із соціальних мереж можна зв'язувати з їхньою контактною інформацією у Вашому телефоні. Після зв'язування можна переглядати контактну інформацію в програмі «Соціальний центр» і бачити останні оновлення стану в списку контактів.

Виберіть  > **Соціальний центр**.

- 1 Виберіть зображення профілю Інтернет-друга.
- 2 У спливаючому меню виберіть **Зв'язати профіль із контактом**.
- 3 У списку контактів виберіть контакт, з яким необхідно зв'язати профіль.

Перегляд оновлень стану друзів на головному екрані

За допомогою міні-програми Соц. центр можна переглядати оновлення стану інтернет-друзів безпосередньо на головному екрані, коли Ви входите до служб соціальних мереж через служби Nokia.

Відкриття програми Соц. центр на головному екрані

Виберіть міні-програму Соц. центр. Якщо виконано вхід, відкриється вікно оновлень стану. Якщо вхід не виконано, відкриється вікно входу.

Завантаження фотографії або відеокліпа до служби

За допомогою програми Соц. центр можна завантажувати фотографії та відеокліпи до служб соціальних мереж.

Виберіть  > Соціальний центр та увійдіть до служби соціальної мережі.

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть, що потрібно завантажити — фотографію або відеокліп.
- 3 Щоб позначити об'єкти для завантаження, виберіть їх.
Максимальний розмір файлу складає 4 Мб для фотографій і 10 Мб для відео.
- 4 Якщо завантажувється одна фотографія, можна додати заголовок і позначку з коментарем до певної області фотографії.
Щоб мати змогу завантажити відео, ця функція має підтримуватися службою соціальної мережі, а також необхідно використовувати з'єднання WLAN.
- 5 Виберіть .

Створення та завантаження фотографії

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть опцію для завантаження фотографії з камери.
- 3 Зробіть фотографію.
- 4 Додайте заголовок і позначку з коментарем до певної області фотографії.

Обмін розташуванням в оновленні стану

За допомогою програми «Соціальний центр» можна повідомляти друзів про своє розташування, щоб вони могли знайти Вас.

Виберіть  > Соціальний центр.

- 1 Виберіть поле для введення тексту вгорі дисплея.
- 2 Додавання розташування. Для визначення Вашого розташування телефон використовує функцію GPS, а потім виконує пошук орієнтирів поряд із Вами.
- 3 Якщо знайдено кілька орієнтирів, виберіть один у списку.

Обмін розташуванням доступний, лише якщо він підтримується службою.

 **Важливо:** Перш ніж обмінюватися розташуванням, завжди дізнавайтеся, з ким Ви обмінюєтеся. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтеся, оскільки обмін Вашим розташуванням може здійснюватися з великою групою людей.

Обмін розташуванням у службі соціальної мережі може регулюватися застосовними умовами використання служби. Ознайомтеся з умовами

використання та політикою конфіденційності служби та ретельно обміркуйте, перш ніж розкривати інформацію про своє розташування іншим особам або переглядати розташування інших осіб.

Зв'язок із другом зі служби соціальної мережі

Якщо лише коментарів про стан друга недостатньо, Ви можете зателефонувати другу або надіслати повідомлення.

Виберіть  > **Соціальний центр**.

- 1 Виберіть зображення профілю друга.
- 2 У спливаючому меню виберіть **Переглянути контакт**.
- 3 Виберіть спосіб зв'язку.

Ця функція доступна, лише якщо Ви зв'язали профілі Інтернет-друзів із їхньою контактною інформацією в телефоні.

Доступні способи зв'язку можуть різнитися. Щоб подзвонити або надіслати текстове повідомлення другові, ця функція має підтримуватися службою.

Додавання події до календаря телефону

Підтверджуючи запрошення на подію в соціальній мережі можна додавати події до календаря телефону, щоб переглядати майбутні події навіть у режимі офлайн.

Виберіть  > **Соціальний центр**, виберіть службу та виконайте вхід.

- 1 Виберіть запрошення на подію.
- 2 Додавання події до календаря телефону.

Ця функція доступна, лише якщо вона підтримується службою.

Камера

Про камеру



Натисніть і потримайте клавішу камери.

Навіщо носити за собою окрему камеру, якщо в телефоні є все, що потрібно для запам'ятовування особливих моментів? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії та записувати відеокліпи.

Фотографування

Натисніть і утримуйте клавішу камери.



У камері телефону є функція повного фокуса. За допомогою цієї функції можна знімати фотографії, на яких у фокусі перебувають об'єкти і на передньому плані, і на задньому.

Натисніть клавішу камери. Не рухайте телефон, доки знімок не буде збережено і на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтесь клавішами гучності.

Увімкнення функції виявлення обличчя

- 1 Виберіть **○○○ > Виявл.обл..** Функція виявлення обличчя розпізнає обличчя та малює навколо них білі прямокутники, навіть якщо вони рухаються.
- 2 Натисніть клавішу камери. Не рухайте телефон, доки знімок не буде збережено і на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Якщо картку пам'яті не вставлено в телефон, фотографії та відеокліпи зберігаються на накопичувачі.

Додавання інформації про розташування до фотографій і відеокліпів

Якщо Вам не завжди вдається пригадати місце, де Ви зробили певну фотографію або записали відеокліп, телефон можна настроїти на автоматичне записування розташування.

Натисніть і потримайте клавішу камери.

Інформацію щодо місцезнаходження можна долучати до фотографій або відеокліпів, якщо місцезнаходження можна визначити за допомогою GPS або мережі. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в установках камери.

Увімкнення функції записування розташування

Виберіть **○○○ > [шестерня] > Зберегти розташування > Так.**

Для отримання координат розташування може знадобитися декілька хвилин.

На доступність і якість сигналів GPS можуть впливати Ваше розташування, розташування супутників, будівлі, природні перешкоди, погодні умови та настройки супутників GPS, ухвалені урядом США. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині приміщень або під землею.

Не слід використовувати GPS для точного визначення місцезнаходження, і не можна покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS і стільникових мереж.

Індикатори інформації про розташування:

 — Інформація про розташування недоступна. Інформація про розташування не додається до фотографій і відеокліпів.

 — Інформація про розташування доступна. Інформація про розташування додається до фотографій і відеокліпів.

Фотографування в темряві

Активуйте нічний режим зйомки, щоб робити фотографії в умовах темного освітлення.

Натисніть і потримайте клавішу камери.

Ввімкнення нічного режиму

Виберіть  > . Щоб використовувати спалах, виберіть .

Поради щодо фотографій та відеокліпів

Натисніть і потримайте клавішу камери.

Під час фотографування:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- При збільшенні масштабу якість зображення може погіршитися.
- Якщо камера не використовується протягом приблизно однієї хвилини, вона переходить у режим збереження заряду акумулятора. Щоб знову ввімкнути камеру, швидко натисніть клавішу камери.
- Можна додати фотографію до контакту у списку контактів. Зробіть фотографію та виберіть  > Використати зображення > Призначити контакту. Перемістіть рамку, щоб обрізати фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панель інструментів, виберіть , а потім виберіть контакт і .

Використовуйте спалах на безпечній відстані. Не спрямовуйте його на людей і тварин, які перебувають надто близько. Не закривайте спалах під час фотографування.

Під час записування відео:

- Для досягнення найкращого результату перед записуванням закривайте всі відкриті програми.
- Якщо це можливо, виконуйте запис на накопичувач телефону.
- Якщо відеокліпи записуються на картку пам'яті, для досягнення найкращої продуктивності використовуйте сумісну швидку високоякісну картку microSD. Рекомендується використовувати картки microSD 4-го (32 Мбіт/с (4 МБ/с)) або вищого за нього класу.

Перед першим використанням створіть резервну копію важливих даних із картки та відформатуйте картку за допомогою телефону, навіть якщо форматування картки виконувалося раніше, або картка використовувалася у телефоні Nokia. Форматування видаляє з картки всі дані.

Якщо робочі характеристики картки пам'яті з часом погіршуються, створіть резервну копію важливих даних із картки та відформатуйте картку за допомогою телефону.

Записування відео

Окрім створення фотографій, за допомогою телефону можна знімати особливі моменти життя у вигляді відео.

Натисніть і потримайте клавішу камери.

- 1 Якщо необхідно переключитися з режиму фотозйомки до режиму відеозйомки, виберіть .
- 2 Щоб почати записування, натисніть клавішу камери.
- 3 Щоб призупинити записування, виберіть . Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом п'яти хвилин, записування припиниться.
Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте клавіші гучності.
- 4 Щоб припинити записування, натисніть клавішу камери. Відеокліпи автоматично зберігаються у програмі Галерея.

Порада: Відеокліп можна надіслати в мультимедійному повідомленні. Щоб обмежити розмір відеокліпа для надсилання, перед записуванням виберіть  >  > Якість відео > Якість для обміну.

Надсилання фотографії або відео

Ви можете надсилати фотографії та відеокліпи в мультимедійних повідомленнях, електронних листах або через з'єднання Bluetooth.

Надсилання в мультимедійному повідомленні

- 1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- 2 Виберіть  > **Надіслати** > **Як повідомлення**.
- 3 Щоб вибрати одержувача зі списку контактів, виберіть заголовок **Кому**. Щоб ввести ім'я або номер телефону одержувача вручну, виберіть поле **Кому** та введіть ім'я або номер телефону.
- 4 Виберіть .

Надсилання в електронному листі

- 1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- 2 Виберіть  > **Надіслати** > **Як електронний лист**.
- 3 Щоб вибрати одержувача зі списку контактів, виберіть заголовок **Кому**. Щоб ввести адресу одержувача вручну, виберіть поле **Кому** та введіть адресу.
- 4 Виберіть .

Надсилання через Bluetooth

- 1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
- 2 Виберіть  > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.
- 3 Виберіть телефон або пристрій, до якого потрібно підключитися, або виконайте пошук пристроїв.
Якщо інший телефон або пристрій вимагає пароль, введіть його.

Ваші фотографії та відео

Галерея

Про Галерею



Виберіть  > **Галерея**.

Переглядайте записані відеокліпи або шукайте та переглядайте зроблені фотографії.

Також можна переглядати фотографії та відеокліпи на сумісному телевізорі.

Для ефективного керування мультимедійними файлами впорядковуйте файли за альбомами.

Перегляд фотографій і відеокліпів

Виберіть  > Галерея.

Огляд фотографій

Швидко проведіть вгору або вниз по екрану.

Перегляд фотографії

Виберіть фотографію.

Щоб переглянути наступну фотографію, швидко проведіть по екрану справа наліво. Щоб переглянути попередню фотографію, швидко проведіть по екрану зліва направо.

Збільшення масштабу

Розташуйте два пальці на екрані та розведіть їх. Зведіть пальці разом, щоб зменшити масштаб.



Порада: Щоб швидко збільшити або зменшити масштаб після його попереднього змінення, двічі торкніться екрана.

Перегляд панелі інструментів

Торкніться екрана.

Перегляд фотографій у режимі показу слайдів

Виберіть фотографію та  > Показ слайдів > Відтворити. Показ слайдів починається з вибраної фотографії.

Перегляд фотографій в альбомі в режимі показу слайдів

Відкрийте вкладку Альбоми . Виберіть і утримуйте альбом, а потім виберіть Показ слайдів у спливаючому меню.

Змінення установок показу слайдів

Виберіть фотографію та  > Показ слайдів > Установки.

Відтворення відеокліпа

Виберіть відеокліп. Відеокліпи будуть позначені .

Ви можете отримати фотографії та відеокліпи в електронному листі або мультимедійному повідомленні. Щоб пізніше переглянути ці фотографії та відеокліпи, збережіть їх у програмі Галерея.

Збереження фотографії або відеокліпа у програмі Галерея

- 1 Виберіть фотографію або відеокліп у мультимедійному повідомленні.
- 2 Торкніться екрана та виберіть  > **Зберегти**.

Ви також можете отримати фотографії та відеокліпи із сумісного пристрою, наприклад через Bluetooth. Ці фотографії та відеокліпи можна переглядати безпосередньо у програмі Галерея.

Порада: Щоб завантажити фотографію або відеокліп до служби соціальної мережі, виберіть потрібний елемент, торкніться екрана та виберіть .

Упорядкування фотографій

Фотографії можна впорядкувати за альбомами, щоб легко знаходити певні фотографії.

Виберіть  > **Галерея**.

Створення нового альбому

Відкрийте вкладку Альбоми  та виберіть . Введіть назву альбому.

Переміщення фотографії до альбому

- 1 Виберіть і потримайте фотографію, а потім у спливаючому меню виберіть **Додати до альбому**.
- 2 Виберіть альбом, до якого потрібно перемістити фотографію. Щоб створити новий альбом, до якого потрібно перемістити фотографію, виберіть **Новий альбом**.

Порада: Щоб перемістити кілька фотографій до альбому, виберіть і потримайте фотографію, а потім виберіть **Позначити**. Позначте фотографії та виберіть  > **Додати до альбому**.

Перейменування або видалення альбому

Виберіть і потримайте альбом, а потім виберіть **Перейменувати** або **Видалити** у спливаючому меню.

Фотографії та відеокліпи в альбомі не будуть видалені з телефону.

Копіювання фотографій або відеокліпів між телефоном і комп'ютером

Зробили фотографії або записали відеокліпи за допомогою телефону та бажаєте переглянути їх на комп'ютері? Або хочете скопіювати фотографії чи відеокліпи із телефону на комп'ютер? Використовуйте сумісний кабель даних USB для копіювання фотографій і відеокліпів між телефоном і сумісним комп'ютером.

- 1 Щоб з'єднати телефон із сумісним комп'ютером, скористайтеся сумісним кабелем даних USB.
Якщо необхідно копіювати файли між картою пам'яті телефону та комп'ютером, переконайтеся, що картка пам'яті вставлена.
- 2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері та виконуйте інструкції, які з'являтимуться на екрані.

Резервне копіювання фотографій

Бажаєте бути впевненими в тому, що не втратите важливі фотографії? Створіть резервні копії фотографій за допомогою програми Nokia Suite.

- 1 Щоб з'єднати телефон із комп'ютером, скористайтеся сумісним кабелем даних USB.
Якщо необхідно копіювати файли між картою пам'яті телефону та комп'ютером, переконайтеся, що картка пам'яті вставлена.
- 2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері та виконуйте інструкції з синхронізації програми Галерея, які з'являтимуться на екрані.

Редагування створених фотографій



До фотографій можна додавати ефекти, текст, картинки або рамки.

Виберіть  > **Ред. фото**, а потім виберіть фотографію.

- 1 Щоб застосувати ефект, виберіть потрібну опцію на розширеній панелі інструментів.
- 2 Щоб зберегти відредаговану фотографію, виберіть  > **Зберегти**.
Відредагована фотографія не замінює вихідну.

Щоб подивитися відредаговані фотографії пізніше, виберіть  > **Галерея**.

Редактор відео

Про програму «Редактор відео»



Виберіть  > **Ред. відео**.

Фотографії та відеокліпи можна об'єднати зі звуками, ефектами та текстом і легко перетворити на короткі фільми або показ слайдів.

Підтримуються такі кодеки та формати файлів: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV і AMR-NB/AMR-WB.

Зберігайте аудіофайли, які потрібно використовувати у фільмі, у папці Звукові файли телефону.

Аудіофайл, захищений DRM, не можна додати до фільму.

Створення фільму

Можна створювати невеликі фільми з фотографій та відеокліпів, й обмінюватися ними з друзями та близькими.

Виберіть  > Ред. відео та .

- 1 Щоб додати відеокліпи або фотографії до свого фільму, виберіть . Щоб переглянути вибрані файли, швидко проведіть вліво або вправо по екрану.
- 2 Щоб додати переходи між відеокліпами та фотографіями, виберіть .
- 3 Щоб додати звуки для відтворення у фоновому режимі, виберіть .
- 4 Щоб додати текст або субтитри до фільму, виберіть .
- 5 Щоб відредагувати фільм, виберіть . У режимі редагування можна обрізати довжину відеокліпа або визначити тривалість відображення фотографії.
- 6 Щоб зберегти фільм, виберіть  > **Зберегти відео**.
Пізніше фільм можна повторно відредагувати. Щоб зберегти проект, виберіть  > **Зберегти проект**.

Щоб пізніше подивитися свій фільм, виберіть  > Галерея.

Створення показу слайдів

Бажаєте перетворити Ваші фотографії з вихідних на стильний показ слайдів? За допомогою шаблонів для різних настроїв та подій Ви можете створювати покази слайдів для річниця, вечірків або свят.

Виберіть  > Ред. відео та .

- 1 Виберіть потрібний шаблон для показу слайдів. Коли Ви вибираєте шаблон, вмикається режим попереднього перегляду.
- 2 Щоб додати фотографії до показу слайдів, виберіть .
- 3 Щоб додати звуки для відтворення у фоновому режимі, виберіть .
- 4 Щоб додати назву, виберіть .
- 5 Щоб зберегти показ слайдів, виберіть  > **Зберегти відео**.

Створений показ слайдів можна пізніше відредагувати. Щоб зберегти проект, виберіть  > **Зберегти проект**.


Щоб пізніше подивитися показ слайдів, виберіть  > **Галерея**.

Перегляд фотографій і відеокліпів у телевізорі

Фотографії та відеокліпи можна переглядати на екрані сумісного телевізора, завдяки чому їх легко показувати своїм рідним та друзям.

Потрібен кабель відеозв'язку Nokia (продається окремо), також може знадобитися змінити установки ТВ-виходу та формат зображення. Щоб змінити установки ТВ-виходу, виберіть  > **Установки і Телефон** > **Аксесуари** > **ТВ-вихід**.

- 1 Підключіть відеокабель Nokia до відеовходу сумісного телевізора. Кольори штекерів мають відповідати кольорам гнізд.
- 2 Підключіть інший кінець кабелю відеозв'язку Nokia до гнізда аудіо/відео Nokia свого телефону. Можливо буде потрібно вибрати **Кабель ТВ-виходу** як режим з'єднання.
- 3 Знайдіть файл, який потрібно переглянути.

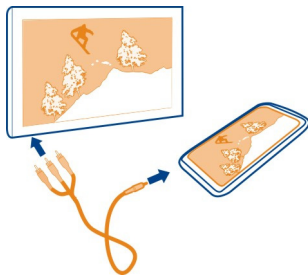

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Відео і ТБ

Відеокліпи

Про програму «Відеокліпи»



Виберіть > Відеокліпи.

Можна знаходити, завантажувати та переглядати відеокліпи на телефоні в будь-якому місці.

Порада: Завантажте нові відеокліпи з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Відтворення відеокліпа

Виберіть > Відеокліпи.

Для перегляду своєї колекції відео відкрийте вкладку . Щоб переглянути свої записані відеокліпи, виберіть > Галерея.

Для завантаження відеокліпів зі служби «Магазин Nokia» відкрийте вкладку .

Перегляд відео

Виберіть відеокліп для відтворення. Щоб скористатися елементами керування відеоплеєром, торкніться екрана.

Призупинення або продовження відтворення

Виберіть або .

Перемотування вперед або назад

Виберіть і потримайте або .

Якщо пропорції відеокліпа не збігаються із пропорціями екрана телефону, зображення можна збільшити або розтягнути, щоб заповнити ним екран.

Збільшення або розтягування зображення

Виберіть > Змінити формат зображ..

Копіювання відеокліпів між телефоном і комп'ютером

Бажаєте переглянути на комп'ютері відеокліпи, записані за допомогою телефону? Або можливо Ви хочете скопіювати відеокліпи з телефону на комп'ютер?

Використовуйте сумісний кабель даних USB для копіювання відеокліпів між комп'ютером і телефоном.

- 1 Використовуйте сумісний кабель даних USB, щоб з'єднати телефон із комп'ютером.
Якщо копіювання відбувається з телефонної картки пам'яті на комп'ютер, переконайтеся, що картка пам'яті вставлена.
- 2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері та виконуйте інструкції, які з'являтимуться на екрані.

Перегляд Веб-ТВ

Ви завжди будете в курсі останніх новин і ніколи не пропустите останні епізоди своїх улюблених телесеріалів.

Виберіть , а потім виберіть потрібну службу веб-ТВ.

Для бездротової потокової передачі вмісту може знадобитися з'єднання 3G, 3.5G, або WLAN. Використання послуг «Веб-ТВ» може спричинити передачу великих обсягів даних. Додаткову інформацію про тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Набір попередньо встановлених послуг «Веб-ТВ» залежить від країни та постачальника послуг мережі. Вміст послуг «Веб-ТВ» відрізняється для кожної з послуг.

- 1 Щоб переглянути вміст у програмі «Веб-ТВ», швидко проведіть по екрану.
- 2 Щоб розпочати відтворення, виберіть мініатюрне зображення.
- 3 Щоб переглянути або приховати елементи керування під час відтворення, торкніться екрана.
- 4 Щоб змінити гучність, використовуйте клавіші гучності.

Додавання міні-програми «Веб-ТВ» до головного екрана

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, виберіть **Додати міні-прогр.**, а потім виберіть потрібну службу «Веб-ТВ».

Музика та звук

Музичний плеєр

Про музичний плеєр



Виберіть  > Муз. плеєр.

Ви можете використовувати музичний плеєр телефону для прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Відтворення музики

Виберіть  > Муз. плеєр.

- 1 Виберіть  та потрібне вікно. Пісні можна переглядати за піснею, жанром або альбомом.
- 2 Виберіть пісню або альбом.

Порада: Щоб слухати пісні в довільному порядку, виберіть .

Призупинення або продовження відтворення


Щоб призупинити відтворення, виберіть ; щоб відновити відтворення, виберіть .

Перемотування пісні вперед або назад

Виберіть і потримайте  або .

Повторне відтворення пісні

Виберіть .

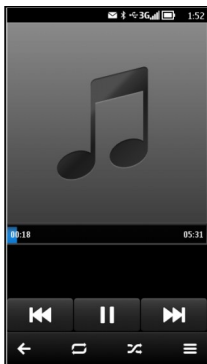

Порада: Під час прослуховування музики можна повернутися на головний екран, залишивши музику звучати у фоновому режимі.

Створення списку відтворення

Бажаєте слухати різноманітну музику відповідно до свого настрою? За допомогою списків відтворення можна створювати добірки пісень для прослуховування в певному порядку.

Виберіть  > **Муз. плеєр.**

- 1 Виберіть і потримайте пісню, альбом або жанр, а потім виберіть **Додати до списку відтв.** у спливаючому меню.
- 2 Введіть назву списку відтворення.

Відтворення списку

Виберіть  > **Списки відтворення** та потрібний список відтворення.

Видалення пісні зі списку відтворення


У вікні списку відтворення виберіть і потримайте пісню, а потім виберіть **Видалити** у спливаючому меню.

Пісня видалається лише зі списку відтворення, але не з телефону.

Порада: Програма Муз. плеєр автоматично створює список відтворення для пісень, які відтворювалися найчастіше, відтворювалися нещодавно та були додані нещодавно.

Синхронізація музики між телефоном і комп'ютером

На комп'ютері зберігається музика, яку Ви хочете слухати у своєму телефоні? Nokia Suite — це найшвидший спосіб копіювання музики у телефон. Цю програму також можна використовувати для керування музичною колекцією та її синхронізації.

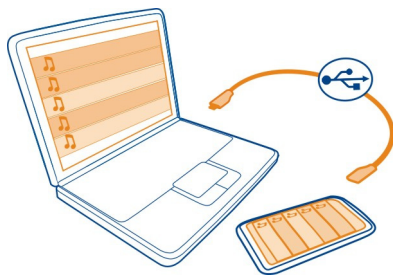

- 1 Приєднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.

- 2 Проведіть вниз по екрану телефону з області оповіщень, а потім виберіть **USB > Nokia Suite**.
- 3 Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері. Переконайтеся, що використовується найновіша версія програми Nokia Suite. Додаткову інформацію див. у довідці програми Nokia Suite.

Завантажте останню версію програми Nokia Suite на веб-сайті www.nokia.com/support.

Деякі музичні файли можуть бути захищені технологією керування цифровими правами (DRM) і можуть відтворюватися тільки на одному телефоні.

Про службу «Музика Nokia»



Виберіть  > Музика Nokia.

За допомогою служби «Музика Nokia» можна купувати та завантажувати пісні в телефон і на комп'ютер. Відвідайте службу «Музика Nokia» й відкрийте для себе нову музику та старі улюблені композиції.

Доступні різні служби та параметри, залежно від країни проживання.

Щоб завантажити музику, потрібно створити безкоштовний обліковий запис Nokia.

Ви можете створити обліковий запис Nokia, приєднатися до служби «Музика Nokia» та увійти до свого облікового запису за допомогою таких засобів:

- Свого телефону
- Сумісного веб-браузера.
- Пакет програм Nokia Suite

Якщо у Вас уже є обліковий запис Nokia, його можна використовувати для служби «Музика Nokia».

Якщо у Вас є будь-які кредити або завантаження, або Ви оформили підписку на необмежене завантаження за допомогою свого облікового запису Nokia, не закривайте обліковий запис. Інакше всі ці переваги буде втрачено.

Захищений вміст

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), наприклад зображення, відео або музика, постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту. Пісні, захищені технологією DRM, не можна використовувати як тони дзвінка або сигнали будильника.

Ви можете переглядати деталі та стан ліцензій, а також повторно активувати й видаляти ліцензії.

Керування ліцензіями на цифрові права

Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном > Установки захисту > Захищений вміст.

Записування звуків

Виберіть  > Диктофон.

Записування аудіокліпа

Виберіть .

Припинення записування

Виберіть . Аудіокліп автоматично зберігається в папці Звукові файли у програмі Файли.

Надсилення записаного аудіокліпа як голосового повідомлення

Виберіть  > Надіслати.

Відтворення музики через радіо

Про FM-передавач

 Виберіть  > В. ч/радіо.

Ви можете відтворювати музику, яка зберігається в телефоні, через будь-яке сумісне FM-радіо, наприклад автомобільний радіоприймач або домашню стереосистему.

Робоча відстань FM-передавача становить приблизно 2 метри. Перешкоди (наприклад, стіни, інші електронні пристрої або громадські радіостанції) можуть впливати на якість передачі. Діапазон робочих частот FM-передавача залежить від регіону.

FM-передавач може перешкоджати роботі FM-радіоприймачів, які знаходяться поруч і працюють на тій самій частоті. Щоб уникнути перешкод, перед увімкненням FM-передавача завжди виконуйте пошук вільної FM-частоти на радіоприймачі.

FM-передавач не можна використовувати одночасно з FM-радіо телефону.

Відтворення музики через радіо

Бажаєте слухати музику на високому рівні гучності або через стереодинаміки із кращою якістю відтворення? Можна відтворювати музику через FM-радіо.

- 1 Налаштуйте радіоприймач на вільну частоту.
- 2 Виберіть  > **Муз. плеєр**.
- 3 Виберіть пісню або список відтворення.
- 4 Виберіть  > **Відтворення через радіо**.
- 5 Введіть частоту, яку Ви настроїли в радіоприймачі. Наприклад, якщо частота 107,8 МГц є вільною у Вашому регіоні та Ви настроюєте на неї FM-радіо, необхідно також настроїти FM-передавач на частоту 107,8 МГц.

Щоб відрегулювати гучність, використовуйте функцію регулювання гучності в радіоприймачі. Переконайтеся, що гучність телефону не вимкнено.

Порада: Щоб легко вмикати та вимикати FM-передавач, додайте міні-програму Відтворення через радіо на головний екран.

Ця програма надається тільки для особистого використання вмісту, отриманого в легальний спосіб.

FM-радіо

Про FM-радіо



Виберіть  > **FM-радіо**.

Ви можете прослуховувати FM-радіостанції, використовуючи свій телефон. Просто приєднайте гарнітуру та виберіть станцію.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.



Гарнітура Bluetooth непридатна для прослуховування радіо.

Радіо можна слухати, навіть коли телефон перебуває в режимі «Офлайн» і немає покриття стільникової мережі. Якість радіотрансляції залежить від зони покриття FM-радіо у Вашій місцевості.

Прослуховуючи радіо, можна здійснювати дзвінки та відповідати на них. Під час активного дзвінка звук радіоприймача автоматично вимикається.

Пошук і збереження радіостанцій

Шукайте та зберігайте улюблені радіостанції, щоб легко прослуховувати їх пізніше.

Виберіть  > **FM-радіо**.

При першому використанні FM-радіо програма автоматично виконує пошук доступних радіостанцій. Якщо станцій не знайдено, можна вручну встановити частоту. Функцію автоматичного пошуку також можна використати пізніше.

Настроювання частоти вручну

- 1 Виберіть  >  > **Настроїти станції вручну**.
- 2 Щоб ввести частоту, виберіть стрілки «вгору» або «вниз». Підтримується такий діапазон частот: 87,5–108,0 МГц.

Пошук усіх доступних станцій

Виберіть  > .

Прослуховування радіо

Слухайте улюблені FM-радіостанції в дорозі!

Виберіть  > **FM-радіо**.

Перехід до наступної або попередньої станції

Виберіть  або .

Перегляд усіх доступних станцій

Виберіть .

Пошук інших доступних станцій

Виберіть і потримайте  або .

Порада: Для зручного доступу до радіо додайте міні-програму радіо на головний екран.

Упорядкування списку збережених станцій

Порядок списку збережених станцій можна змінити таким чином, щоб обрані станції були першими.

Виберіть  > FM-радіо.

Збережені станції відображаються у вікні Список станцій.

Переміщення станції у списку

- 1 На панелі інструментів виберіть .
- 2 Виберіть і потримайте назву станції, а потім виберіть **Перемістити** у спливаючому меню.
- 3 Виберіть нове місце у списку.

Карти

Про програму «Карти»

За допомогою програми «Карти» можна дізнатися, що є поблизу, і дістатися до потрібного пункту призначення. За допомогою програми «Карти» можна також отримати прогнози погоди і посилання на найновіші путівники.

- Знаходити міста, вулиці та організації за допомогою Карти.
- Синхронізувати обрані розташування й маршрути між телефоном та веб-службою «Карти Nokia».
- Зберігати і обмінюватися своїм розташуванням у соціальних мережах за допомогою Check in.
- Дістатися до пункту призначення, отримуючи покрокові інструкції за допомогою Автомобілем.
- Переглянути поточну погоду і прогноз на наступні дні (за наявності) за допомогою служби Погода.
- Отримати посилання на найновішу інформацію про те, що подивитися і де побувати, де провести ніч і як забронювати номер за допомогою служби Путівники.

У певних регіонах відомості щодо координат можуть бути недоступні.

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).

Деякий вміст створюють треті сторони, а не Nokia. Вміст може бути неточним або недоступним.

Пошук і перегляд розташувань

Перегляд свого розташування на карті

Якщо Вам потрібно зорієнтуватися, перегляньте своє розташування на карті. Можна також переглядати різні міста і країни.

Виберіть  > Карти.

 показує, де Ви знаходитесь. Якщо пристрій шукає Ваше розташування,  блимає. Якщо програма Карти не може знайти Ваше розташування,  покаже останнє відоме розташування.

Якщо немає можливості визначити точне положення, червоний ореол навколо піктограми розташування вказує на загальну область, у якій Ви можете перебувати. У густонаселених областях точність прогнозування більша, а розмір червоного ореолу не такий широкий, як у малонаселених областях.

Огляд карти

Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта орієнтована на північ. Якщо Ви бажаєте, щоб карта поверталася, показуючи напрям, у якому Ви рухаєтесь, виберіть .

Перегляд поточного або останнього відомого розташування

Виберіть .

Збільшення або зменшення масштабу

Виберіть + або -.

Порада: Можна розташувати два пальці на карті, а потім розвести їх, щоб збільшити масштаб або звести їх разом, щоб зменшити масштаб. Не всі телефони підтримують цю функцію.

У разі переходу до області, якої немає на збережених у телефоні картах, за умов наявності з'єднання з Інтернетом нові карти вулиць завантажуються автоматично.

Заборона автоматичного завантаження нових карт вулиць.

1 Виберіть  > Налаштування > Загальні.

2 Виберіть З'єднання > Не у мережі.

Покриття карт залежить від країни та регіону.

Пошук розташування

За допомогою програми «Карти» можна знаходити окремі розташування та організації.

Виберіть  > Карти і .

- 1 Введіть слова для пошуку, наприклад вулицю або назву місця.
- 2 Виберіть елемент у списку запропонованих варіантів.
Розташування відображається на карті.

Повернення до списку запропонованих варіантів

Виберіть .

Порада: У вікні пошуку можна також вибрати слова у списку раніше шуканих слів.

Пошук різних типів розташованих поблизу місць

Виберіть  і потрібну категорію, наприклад транспорт, житло або магазин.

Порада: Ви можете використовувати сторінку деталей про знайдене розташування, щоб легко дістатися місця, переглянути пов'язану з ним контактну інформацію або зберегти чи обмінятися розташуванням. Виберіть місце і воно відобразиться на карті. Щоб переглянути сторінку деталей, виберіть інформаційну область у верхній частині екрана.

Якщо пошук не дав результатів, перевірте правопис шуканих слів. Також на результати пошуку можуть впливати проблеми з Інтернет-з'єднанням, якщо пошук здійснюється в Інтернеті.

Якщо в телефоні збережені карти місцевості, у якій ведеться пошук, то щоб уникнути витрат на передавання даних, можна отримувати результати пошуку, не встановлюючи з'єднання з Інтернетом, проте результати пошуку можуть бути обмеженими.

Завантаження й оновлення карт

Перш ніж вирушати в подорож, збережіть нові карти вулиць у телефоні, щоб під час подорожі переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

Виберіть  > Карти.

Щоб завантажувати та оновлювати карти на телефоні, потрібне активне з'єднання WLAN.

- 1 Виберіть  > Програма «Завантажувач карт» > Додати нові карти.
- 2 Виберіть континент і країну, а потім виберіть Завантажити або Перевірити оновлення.

Порада: Також, щоб завантажувати останні карти вулиць і файли голосових інструкцій, а також копіювати їх на свій телефон, можна користуватися програмою Nokia Suite для ПК. Щоб завантажити і встановити програму Nokia Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Під час установлення на телефон новішої версії програми «Карти» карти країн або регіонів видаляються. Перш ніж користуватися програмою Nokia Suite із метою завантаження нових карт, відкрийте та закрийте програму «Карти» та переконайтеся, що на комп'ютері встановлено останню версію програми Nokia Suite.

Змінення вигляду карти

Можна змінювати вигляд карти, щоб переглядати лише потрібну інформацію.

Виберіть  > Карти.

Відображення популярних закладів і місць відпочинку

Виберіть  > Орієнтири.

Відображення маршрутів громадського транспорту

Виберіть  > Трансп. маршрути.

Доступність функцій можуть залежати від регіону.

Путівники

Плануєте подорож або відвідування нового міста? Хочете дізнатися, що там можна побачити та в чому взяти участь, або де можна провести ніч або повечеряти? Путівники надають доступ до дорожніх путівників, послуг бронювання та списків подій, складених за найсвіжішою інформацією.

Виберіть  > Путівники.

Відкривання послуги або путівника

Виберіть назву.

Щоб повернутися на головну сторінку, виберіть Путівники.

Ця послуга може бути недоступною у Вашій країні.

Погода

Чи піде опівдні дощ? Наскільки теплою буде субота? Використовуйте програму «Погода», щоб дізнатися про поточні погодні умови або переглянути прогноз на найближчі дні.

Виберіть  > Погода.

Перегляд детального прогнозу

Щоб перейти в часі вперед або назад, перетягуйте повзунок часу в нижній частині екрана.

Перегляд п'ятиденного прогнозу

Виберіть . Щоб повернутися до екрана детального прогнозу, виберіть .

Ця послуга може бути недоступною у Вашій країні.

Про методи позиціонування

Програма «Карти» відображає Ваше розташування на карті за допомогою GPS, A-GPS, WLAN або позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника).

A-GPS та інші засоби для розширення технічних можливостей GPS, можливо, потребуватимуть передавання невеликого обсягу даних через стільникову мережу.

GPS	Глобальна система позиціонування (GPS) — це навігаційна система, яка використовує супутники для визначення Вашого розташування.
A-GPS	Послуга мережі Assisted GPS (A-GPS) отримує відомості про місцезнаходження за допомогою стільникової мережі та допомагає GPS обчислювати Ваше поточне місцезнаходження. Ваш телефон заздалегідь настроєно на користування послугою A-GPS від Nokia, якщо Ваш постачальник послуг мережі не має власних установок A-GPS. Щоб отримати допоміжні дані на телефон, необхідно мати можливість встановлення з'єднання з Інтернетом. Телефон отримує дані від служби тільки тоді, коли це потрібно.
WLAN	Позиціонування за допомогою WLAN покращує точність позиціонування за умови відсутності сигналів GPS, особливо у

	випадках, коли Ви знаходитесь у приміщенні або поміж високих будівель.
Ідентифікатор стільника	При позиціонуванні на основі мережі (ідентифікатора стільника) програма Карти визначає Ваше розташування за допомогою стільникової системи, до якої в даний момент приєднано Ваш телефон.

На доступність і якість сигналів GPS можуть впливати Ваше розташування, розташування супутників, будівлі, природні перешкоди, погодні умови та настройки супутників GPS, ухвалені урядом США. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині приміщень або під землею.

Не слід використовувати GPS для точного визначення місцезнаходження, і не можна покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS і стільникових мереж.

Лічильник шляху може бути неточний залежно від доступності та якості з'єднання GPS.

! Примітка: Використання WLAN може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у Франції дозволено використовувати WLAN лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Залежно від доступних методів позиціонування, точність позиціонування може коливатися від кількох метрів до кількох кілометрів.

Вимкнення методів позиціонування

Щоб заощадити кошти на передаванні даних, особливо під час перебування за кордоном, можна вимкнути допоміжну GPS (A-GPS), WLAN або позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника).

Виберіть  > **Установки**.

Виберіть **Установки програм** > **Позиціон.** > **Методи позиціонування** і вимкніть ті методи позиціонування, які не бажаєте використовувати.

Визначення Вашого розташування може тривати значно довше, розташування може бути менш точним, та GPS-приймач може частіше втрачати розташування.

Навігація до пункту призначення

Навігація автомобілем до пункту призначення

Якщо під час подорожі автомобілем Вам знадобляться покрокові інструкції щодо маршруту, Автомобілем допоможе дістатися до пункту призначення.

Виберіть  > **Автомобілем**.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Виберіть **Вказати пункт признач.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Початок руху без визначеного пункту призначення

Виберіть **Лише автомоб.** Карта відображатиме Ваше розташування.

Навігація автомобілем додому

Виберіть **Їхати додому**.

Якщо вибрати **Їхати додому** вперше, відображається запит на зазначення початкового розташування.

Змінення розташування дому

Виберіть  > **Установки** > **Початкове розташування** > **Визначити повторно**.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

Змінення мови голосових інструкцій для навігації під час керування автомобілем

Голосові інструкції допомагають знайти шлях до пункту призначення, дозволяючи повністю насолодитися подорожжю.

Виберіть  > **Автомобілем**.

Виберіть  > **Установки** > **Голосові інструкції**, а потім виберіть мову.

Голосові інструкції можуть бути недоступними для Вашої мови.

Вимкнення голосових інструкцій

Виберіть  > **Установки** > **Голосові інструкції** > **Немає**.

Змінення вигляду вікна «Автомобілем»

Бажаєте переглядати більш реалістичну тривимірну карту або користуєтеся Автомобілем вночі, коли темно? За допомогою різних режимів карти можна переглядати інформацію у чіткому вигляді в будь-який час.

Виберіть  > **Автомобілем**.

Перегляд карти у тривимірному режимі

Виберіть  > . Щоб повернутися до двовимірного режиму, виберіть піктограму повторно.

Щоб чітко бачити карту в темряві, можна увімкнути нічний режим.

Увімкнення нічного режиму

Виберіть  >  > Кольори > Нічний режим.

За умовчанням карта повертається в напрямку руху автомобіля.

Орієнтування карти на північ

Виберіть . Щоб знову повернути карту в напрямку руху автомобіля, виберіть  повторно.

Вибір бажаного маршруту

За допомогою Автомобілем можна вибрати маршрут, який найкраще відповідає Вашим потребам і вподобанням.

Виберіть  > Автомобілем.

- 1 Виберіть  >  > Установки маршруту.
- 2 Виберіть **Вибір маршруту** > Швидший маршрут або Коротший маршрут.
- 3 Щоб поєднати переваги коротшого та швидшого маршрутів, виберіть **Вибір маршруту** > Оптимальний.

Можна також дозволити або заборонити використання автомагістралей, платних доріг, поромів тощо.

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку

Зробіть процес керування автомобілем зручнішим, отримуючи в реальному часі інформацію про дорожні події, допомогу у виборі смуги руху та попередження стосовно обмежень швидкості.

Виберіть  > Автомобілем.

Відображення інформації про дорожні події на карті

Під час автомобільної навігації виберіть  > Рух машин. Події відображаються на карті як трикутники та лінії.

Можна налаштувати телефон на сповіщення за перевищення обмежень швидкості.

Отримувати попередження про обмеження швидкості

- 1 Виберіть  >  > Попередження.
- 2 У полі **Попер. про обмеж. швид.** виберіть **Увімкнути**.
- 3 Щоб установити, наскільки потрібно перевищити обмеження швидкості, щоб отримати попередження, виберіть **Макс.шв. < 80 км/год.** або **Макс. шв. > 80 км/год..**

Можна встановити параметр Автомобілем, щоб уникати дорожніх подій при плануванні маршруту та навігації, наприклад заторів або дорожніх робіт. Автомобілем регулярно перевіряє маршрут під час навігації, автоматично оновлюючи інструкції.

Уникнення дорожніх подій

Виберіть  >  > Установки маршруту > Уникати заторів.

Порада: Щоб уникати дорожніх подій, також можна вибрати **Змін. марш. через дор. рух** під час відкривання Автомобілем.

Наявність інформації про дорожній рух залежить від регіону та країни.

Під час навігації в маршруті також можуть відображатися місця розташування камер із датчиками швидкості, якщо цю функцію активовано. У деяких юрисдикціях забороняється або контролюється використання даних про місця розташування камер із датчиками швидкості. Nokia не несе відповідальності за точність або наслідки використання даних про місцезнаходження камер із датчиками швидкості.

Навігація пішки до пункту призначення

Якщо Вам потрібні інструкції щодо пішохідного маршруту, програма Карти надасть вказівки щодо того, як пройти через площі, парки, пішохідні зони та навіть торговельні центри.

Виберіть  > **Карти**.

- 1 Виберіть місце та його інформаційну область у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть **Навігація** > **Іти сюди пішки**.

За умовчанням карта орієнтована на північ.

Спрямовування карти в напрямку руху

Виберіть . Щоб знову повернути карту на північ, виберіть  повторно.

Також можна вибрати тип маршруту, за яким Ви бажаєте рухатись під час прогулянки пішки.

Вибір пішохідного режиму

- 1 Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Установки маршруту.
- 2 Виберіть Переважний маршрут > Вулиці або Прямая лінія.
Опція Прямая лінія корисна в умовах бездоріжжя, оскільки показує напрямок руху.

Під час прогулянки пішки на інформаційній дошці можна переглядати відомості, наприклад, про відстань, яку Ви пройшли або про свою середню швидкість у цей час.

Перегляд лічильника відстані на інформаційній дошці

У вікні пішохідної навігації виберіть  > Інформаційна дошка.

Скидання лічильника відстані

Виберіть  > Скинути. Щоб скинути всі лічильники, виберіть Опції > Скинути все.

Змінення мови голосових інструкцій для навігації під час прогулянки пішки

Можна легко змінити мову голосових інструкцій або взагалі вимкнути їх.

Виберіть  > Карти.

Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Голосові інструкції, а потім виберіть мову.

Голосові інструкції можуть бути недоступними для Вашої мови.

Вимкнення голосових інструкцій

Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Голосові інструкції > Немає.

Збереження і обмін місцями

Збереження або перегляд місця

Щоб отримати допомогу у плануванні подорожі, можна знайти готелі, місця відпочинку або автозаправні станції та зберегти відомості про них у телефоні.

Виберіть  > Карти.

Збереження місця

- 1 Щоб знайти адресу або місце, виберіть .
- 2 Виберіть інформаційну область місця у верхній частині екрана.
- 3 На сторінці деталей виберіть .

Перегляд збереженого місця

У головному вікні виберіть  >  > **Місця** і місце.

Групуйте місця та маршрути в колекції, наприклад під час планування подорожі.

Додавання збереженого місця до колекції

- 1 Виберіть **Місця**.
- 2 Виберіть і потримайте місце, а потім виберіть **Упорядкув. колекцій**.
- 3 Виберіть **Нова колекція** або наявну колекцію, а потім виберіть .

Синхронізація обраного

Плануйте подорожі з комп'ютера на веб-сайті служби «Карти» від Nokia, синхронізуйте з телефоном збережені місця, маршрути та колекції і отримуйте доступ до даних у дорозі.

Щоб синхронізувати місця між телефоном і веб-службою «Карти» від Nokia, необхідно увійти в обліковий запис Nokia.

Виберіть  > **Карти**.

Синхронізація збережених місць

Виберіть  >  > . Якщо у Вас немає облікового запису Nokia, з'явиться запрошення створити його.

Для синхронізації потрібне з'єднання з Інтернетом; синхронізація може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб скористатися веб-службою «Карти» від Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/maps.

Надсилання місця друзів

Щоб показати друзям розташування певного місця на карті, його можна їм надіслати.

Виберіть  > **Карти**.

Для перегляду місця на карті друзям не потрібно мати телефон Nokia, проте активне з'єднання з Інтернетом обов'язкове.

- 1 Виберіть місце та його інформаційну область у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть **Обмінятися** > **Обмінятися через SMS** або **Обмін. через ел. пошту**.

Другові буде надіслано електронного листа або текстове повідомлення з посиланням на розташування на карті.

Check in

За допомогою функції «Check in» можна вести особистий журнал відвіданих місць. Розповідайте своїм друзям у соціальних мережах про те, що Ви зараз робите, і обмінюйтеся своїм розташуванням в улюблених соціальних мережах.

Виберіть  > **Check in**.

Щоб відмітити місце, потрібне активне з'єднання з Інтернетом та обліковий запис Nokia. Щоб обмінятися своїм розташуванням, також потрібен обліковий запис у соціальній мережі. Підтримувані соціальні мережі залежать від країни або регіону.

- 1 Увійдіть до облікового запису Nokia, а за його відсутності створіть обліковий запис.
- 2 У соціальних мережах, якими Ви користуєтеся, можна обмінюватися своїм розташуванням. Під час першого використання Check in можна визначити облікові дані для соціальних мереж, якими Ви користуєтеся.
- 3 Виберіть своє поточне розташування.
- 4 Напишіть оновлення стану.

Опублікувати цю інформацію можна тільки в соціальних мережах, які Ви настроїли. Щоб виключити певну соціальну мережу, виберіть її логотип. Щоб виключити всі соціальні мережі та нікому не показувати своє розташування й оновлення стану, зніміть прапорець, позначений написом **і розмістити в.** Щоб настроїти новий обліковий запис у службі, виберіть .

- 5 Виберіть **Вик. Check in**.

Також можна додати зображення до своєї публікації залежно від служби соціальної мережі.

Порада: Також можна відмітити розташування безпосередньо зі сторінки деталей розташування у програмі «Карти». Виберіть розташування на карті та інформаційну область у верхній частині екрана у програмі «Карти». На сторінці деталей виберіть **Обмінятися**.

Перегляд журналу функції «Check in»

Виберіть .

Для використання функції «Check in» та обміну розташуванням потрібне з'єднання з Інтернетом. Це може спричинити передачу великих обсягів даних і пов'язані з цим витрати.

Служби соціальних мереж надаються сторонніми постачальниками, а не компанією Nokia. Перевірте установки конфіденційності використовуваної служби соціальної мережі, оскільки Ваша інформація може надаватися великій кількості людей. До надання інформації у службі соціальної мережі застосовуються умови використання такої служби. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності служби.

 **Важливо:** Перш ніж обмінюватися розташуванням, завжди дізнавайтеся, з ким Ви обмінюєтеся. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтеся, оскільки обмін Вашим розташуванням може здійснюватися з великою групою людей.

Повідомлення про неправильну інформацію на карті

Якщо Ви побачите, що інформація на карті неправильна або неповна, повідомте про це компанію Nokia.

Виберіть місце на карті, його інформаційну область у верхній частині екрана та **Повідомити**.

Ця послуга може бути недоступна у Вашій країні або регіоні. Для надсилання звіту про неправильну або неповну інформацію потрібне з'єднання з Інтернетом.

Можна повідомити про такі проблеми:

- Відсутні або неправильні назви вулиць
- Вулиці, які заблоковані або непридатні для пересування пішки
- Неправильні швидкісні або інші обмеження

Надсилаючи звіт про проблеми, можна додати додаткові відомості.

Керування часом

Годинник

Про годинник



Виберіть  > Годинник.

Порада: Щоб відкрити годинник, можна також вибрати годинник на головному екрані.

Установлюйте сигнали та керуйте ними. Дізнавайтеся місцевий час у різних країнах і містах.

Установлення часу та дати

На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть  > Установки > Час або Дата.

Установлення сигналу

Телефон можна використовувати як будильник.

На головному екрані виберіть годинник.

- 1 Виберіть .
- 2 Установіть час сигналу та введіть опис.
- 3 Щоб сигнал повторювався, наприклад у цей самий час кожного дня, виберіть **Повтор**.

Видалення сигналу

Виберіть і потримайте сигнал, а потім виберіть **Видалити сигнал** у спливаючому меню.

Відкладення сигналу


Коли лунає сигнал, його можна відкласти. Таким чином сигнал буде призупинено на визначений проміжок часу.

Коли пролунає сигнал, виберіть **Затримати**.

Установлення тривалості затримки сигналу

- 1 На головному екрані виберіть годинник.
- 2 Виберіть  > Установки > Час затримки сигналу, а потім виберіть період часу.

Порада: Сигнал також можна відкласти, перевернувши телефон дисплеєм донизу.

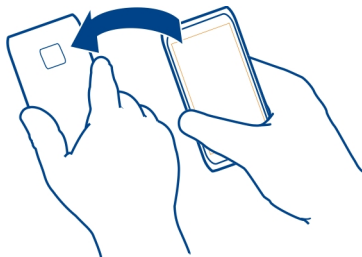

Автоматичне оновлення часу та дати

У телефоні можна настроїти автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення — це послуга мережі.

На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть  > **Установки** > **Автомат. оновлення часу** > **Увімкнено**.

Змінення часового поясу під час подорожей

Ви можете встановити на годиннику місцевий час, подорожуючи за кордон, або переглядати час у різних розташуваннях.

На головному екрані виберіть годинник.

Відкрийте вкладку світового годинника .

Додавання розташування

Виберіть  та потрібне розташування. Можна додати до 15 розташувань. Для країн із кількома часовими поясами можна додати кілька розташувань.

Установлення свого поточного розташування

Виберіть і потримайте розташування, а потім виберіть **Уст. як поточне розташув.** у спливаючому меню.

Час у телефоні зміниться відповідно до вибраного розташування. Переконайтеся, що час правильний.

Порада: Бажаєте швидко видалити розташування? Виберіть і потримайте розташування, а потім виберіть **Видалити** у спливаючому меню.

Перегляд часу в різних містах

Щоб переглянути час у різних розташуваннях, додайте їх до вкладки світового годинника. Також можна додавати зображення для розташувань. Наприклад, можна додати фотографію друга, який мешкає у цьому місті, або фотографію улюбленої туристичної пам'ятки.

На головному екрані виберіть годинник.

Відкрийте вкладку світового годинника .

Додавання розташування

Виберіть  та потрібне розташування. Можна додати до 15 розташувань. Для країн із кількома часовими поясами можна додати кілька розташувань.

Додавання зображення для розташування

Виберіть і потримайте розташування, виберіть **Змінити зображення** у спливаючому меню, а потім виберіть зображення.

Календар

Про календар

 12 Виберіть  > Календар.

За допомогою календаря телефону можна організовувати свої розклади.

Порада: Потрібен швидкий доступ до календаря? Додайте міні-програму календаря на головний екран.

Перегляд розкладу на тиждень

Події календаря можна переглядати в різних вікнах. Для зручного перегляду всіх подій для певного тижня використовуйте вікно тижня.

Виберіть  > Календар.

Виберіть номер потрібного тижня.

Порада: Щоб збільшити або зменшити розмір області перегляду, розташуйте два пальці на екрані та розведіть або зведіть їх.

Перегляд календаря в різних вікнах

Бажаєте переглянути всі події календаря для певного дня? Події календаря можна переглядати в різних вікнах.

Виберіть  > Календар.

Виберіть , а потім виберіть потрібне вікно.


Порада: Щоб перейти до попереднього або наступного дня, тижня або місяця, у відповідному вікні швидко проведіть вліво або вправо по екрану.

Додавання події календаря

Виберіть  > Календар.

- 1 Виберіть **(Торкніться, щоб створити подію)** або, якщо є наявні події, торкніться області під подією. За умовчанням типом подій календаря є зустріч.
- 2 Заповніть поля.
- 3 Щоб подія календаря повторювалася регулярно, виберіть  та виберіть проміжок часу. Виберіть **Повторювати до** і введіть кінцеву дату.
- 4 Виберіть .

Порада: Можна також додати подію календаря до вікна дня. Виберіть і потримайте час початку та перетягуйте стрілки, щоб установити тривалість.

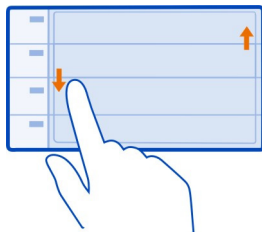

Використання окремих календарів для роботи та дозвілля

Можна мати кілька календарів. Створіть окремі календарі для роботи та дозвілля.

Виберіть  > Календар.

Створення нового календаря

- 1 Виберіть  > Календарі > .
- 2 Введіть назву й установіть колірний код для календаря.
- 3 Визначте видимість календаря. Якщо календар схований, події календаря та нагадування не відображаються в різних вікнах календаря або на головному екрані.
- 4 Виберіть .

Змінення установок календаря

- 1 У вікні Календарі виберіть потрібний календар.
- 2 Змініть назву, колір і видимість.
- 3 Виберіть .

Додавання запису до певного календаря

- 1 Додаючи подію календаря, виберіть  та потрібний календар.
- 2 Заповніть відповідні поля та виберіть .

Колірні коди вказують, до якого календаря належить певна подія.

Додавання завдання до списку справ

Потрібно виконати важливі завдання на роботі, повернути книги до бібліотеки або відвідати цікавий захід? Можна додати завдання (нотатки справ) до свого календаря. А якщо завдання має певний термін, установіть нагадування.

Виберіть  > Календар.

- 1 Виберіть (Торкніться, щоб створити подію) або, якщо є наявні події, торкніться області під подією.
- 2 Виберіть поле типу події , а потім виберіть **Справи** як тип події.
- 3 Заповніть поля.
- 4 Щоб додати нагадування для завдання, виберіть .
- 5 Виберіть .

Нагадування про день народження

Можна додавати нагадування про дні народження або інші особливі дати. Нагадування повторюються щороку.

Виберіть  > Календар.

- 1 Виберіть (Торкніться, щоб створити подію) або, якщо є наявні події, торкніться області під подією.
- 2 Виберіть поле типу події , а потім виберіть **Річниця** як тип події.
- 3 Заповніть відповідні поля та виберіть .

Надсилання запрошення на зустріч

Можна створити запит про зустріч та надіслати його учасникам.

Виберіть  > Календар.

Перш ніж можна буде створити та надіслати нове запрошення на зустріч, потрібно настроїти поштову скриньку.

- 1 Відкрийте подію та виберіть  > **Надіслати** > **Як електронний лист**.
- 2 Додавання учасників зустрічі у список одержувачів листа із запитом.
- 3 Щоб надіслати запит, виберіть .

Додавання розташування до події календаря

Призначено зустріч у місці, яке раніше не відвідували? Можна додати інформацію про розташування до події календаря.

Виберіть  > **Календар**.

- 1 Виберіть **(Торкніться, щоб створити подію)** або, якщо є наявні події, торкніться області під подією.
- 2 Виберіть  **Введіть розташув.** та виберіть розташування у програмі «Карти». У текстовому полі також можна вручну ввести інформацію про розташування.
- 3 Виберіть .

Офісні програми

Quickoffice

Програма Quickoffice



Виберіть  > **Quickoffice**.

Пакет Quickoffice складається з таких програм:

- Quickword, призначена для перегляду документів Microsoft Word
- Quicksheet, призначена для перегляду таблиць Microsoft Excel
- Quickpoint, призначена для перегляду презентацій Microsoft PowerPoint

Щоб придбати версію Quickoffice, що підтримує редагування, виберіть **Оновлення**.

Офісні програми підтримують загальні функції таких програм, як Microsoft Word, PowerPoint і Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003) . Підтримуються не всі файлові формати.

Перегляд документів Microsoft Word, Excel і PowerPoint

Ви можете переглядати документи Microsoft Office, наприклад документи Word, робочі таблиці Excel або презентації PowerPoint.

Виберіть  > **Quickoffice**.

Відкриття файлу

Виберіть **Огляд файлів**, виберіть пам'ять, в якій зберігається файл, перейдіть до потрібної папки та виберіть файл.

Сортування файлів

Виберіть  > Сортувати за.

Читання документів PDF



Виберіть  > Adobe PDF.

Відкриття файлу

Виберіть **Огляд файлів** і пам'ять, у якій зберігається файл. Перейдіть до потрібної папки та виберіть файл.

Використання калькулятора



Виберіть  > Калькулят..

- 1 Введіть перше число в обчисленні.
- 2 Виберіть функцію (наприклад, додавання або віднімання).
- 3 Введіть друге число в обчисленні.
- 4 Виберіть =.

Збереження або отримання результату обчислення

Виберіть  > Пам'ять > Зберегти або Відновити.

Складання списку покупок



Список покупок, складений на папері, можна легко загубити. Щоб не губити списки покупок, складайте їх у програмі Нотатки. Ваш список завжди буде напохваті! Крім того, можна надіслати список, наприклад комусь із членів родини.

Виберіть  > Нотатки.

- 1 Виберіть **Створити нотатку**.
- 2 Введіть текст у полі для нотаток.

Надсилання списку

Відкрийте нотатку, виберіть  > Надіслати та виберіть спосіб надсилання.

Переклад слів



Можна перекладати слова з однієї мови на іншу.

Виберіть  > **Словник**.

- 1 Введіть текст у полі пошуку. Буде відображено варіанти перекладу слів.
- 2 Виберіть слово у списку.

Змінення вихідної мови або мови перекладу

Виберіть  > **Мови** > **Вихідна мова** або **Мова перекладу**.

Завантаження додаткових мов з Інтернету

Виберіть  > **Мови** > **Завантажити мови**.

Англійська мова встановлюється попередньо. Можна додати ще дві мови. Можуть підтримуватися не всі мови.

Відкриття або створення ZIP-файлів



Можна відкривати й видобувати файли із ZIP-файлів. Також можна створювати нові ZIP-файли, щоб зберігати та стискати файли.


Виберіть  > **Zip**.

Керування телефоном

Оновлення програмного забезпечення та програм телефону

Про оновлення програмного забезпечення телефону та програм

Завдяки оновленням програмного забезпечення телефону та програм Ви можете отримати нові та вдосконалені функції для телефону. Оновлення програмного забезпечення може також сприяти підвищенню продуктивності телефону.

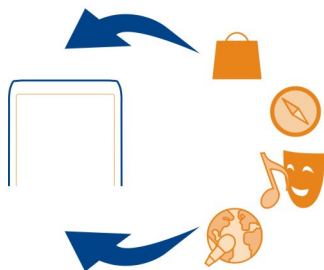

Рекомендується створювати резервну копію перед оновленням програмного забезпечення телефону.

Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Після оновлення інструкції з посібника користувача можуть стати застарілими. Оновлений посібник користувача можна знайти за адресою www.nokia.com/support.

Оновлення ПЗ і програм телефону за допомогою телефону

 Можна перевіряти наявність оновлень для програмного забезпечення телефону або програм і завантажувати й встановлювати їх на свій телефон, використовуючи бездротове підключення (послуга мережі). Крім того, можна налаштувати телефон таким чином, щоб він виконував автоматичну перевірку оновлень і повідомляв про доступність важливих або рекомендованих оновлень.

Виберіть  > **Оновл. ПЗ.**

Можливо, знадобиться перезапустити телефон, щоб завершити оновлення.

Перегляд деталей оновлення

Виберіть і потримайте оновлення.

Установлення всіх оновлень

Виберіть .

Вибір оновлень для встановлення

Виберіть  > **Позначити оновлення** та оновлення, які потрібно встановити. За умовчанням вибрані всі оновлення.

Автоматична перевірка оновлень у телефоні

Виберіть  > **Установки** > **Автоперевірка оновлень.**

Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп'ютера

Для оновлення програмного забезпечення телефону можна скористатися програмою Nokia Suite для ПК. Для під'єднання телефону до комп'ютера потрібні сумісний комп'ютер, високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і сумісний кабель USB.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Керування файлами

Про менеджер файлів



Виберіть  > **Файли**.

Можна переглядати та відкривати файли, а також керувати ними у своєму телефоні. Також можна переглядати файли та керувати ними на сумісній картці пам'яті, що вставлена у пристрій.

Перегляд файлів, збережених на телефоні

Виберіть  > **Файли**, а потім виберіть потрібну пам'ять.

Буде відображено файли та папки верхнього рівня цього каталогу пам'яті.

Перегляд вмісту папки

Виберіть потрібну папку.

Упорядкування файлів

Ви можете створювати нові папки для впорядкування файлів. Це може спростити процедуру резервного копіювання вмісту або завантаження вмісту на сервер. У середині папок можна копіювати, переміщати й видаляти файли та підпапки.

Виберіть  > **Файли**.

Створення нової папки

У папці, де необхідно створити підпапку, виберіть  > **Нова папка**.

Копіювання файлу в папку

Виберіть і потримайте файл, а потім виберіть потрібну опцію у спливаючому меню.

Видалення файлу з папки

Виберіть і потримайте файл, а потім виберіть потрібну опцію у спливаючому меню.

Копіювання, переміщення або видалення кількох файлів одночасно

- 1 Виберіть  > Позначити кілька елем..
- 2 Виберіть файли.
- 3 Виберіть , а потім виберіть потрібну опцію.

Створення резервної копії файлів

Бажаєте бути впевненими в тому, що не втратите важливі файли? Можна створювати резервні копії пам'яті телефону.

Виберіть  > **Файли і Рез. копіюв. і відновл..**

Рекомендується регулярно створювати резервні копії пам'яті телефону.

Порада: Використовуйте програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії вмісту на сумісному комп'ютері. Якщо телефон буде вкрадено або пошкоджено, у Вас все одно залишаться усі важливі файли.



Форматування накопичувача

Потрібно видалити весь вміст із накопичувача телефону? Можна відформатувати накопичувач.

Перш ніж формувати накопичувач, створіть резервну копію всього потрібного вмісту. Увесь вміст у ньому видаляється назавжди.

- 1 Виберіть  > **Файли.**
- 2 Виберіть і потримайте пам'ять, а потім виберіть **Форматувати** у спливаючому меню.

Не формуйте пам'ять пристрою за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення, оскільки це може призвести до погіршення продуктивності.

Можна використовувати програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії вмісту на сумісному комп'ютері. Технології цифрового керування правами (DRM — Digital rights management) можуть перешкоджати відновленню резервних копій деякого вмісту. Щоб отримати додаткову інформацію стосовно використання технологій DRM у Вашому вмісті, зверніться до постачальника послуг.

Форматування картки пам'яті

Потрібно видалити весь вміст із картки пам'яті? При форматуванні картки пам'яті всі збережені на ній дані видаляються.

- 1 Виберіть  > **Файли**.
- 2 Виберіть і потримайте картку пам'яті, а потім виберіть **Форматувати** у спливаючому меню.

Захист картки пам'яті за допомогою пароля

Потрібно захистити картку пам'яті від несанкціонованого використання? Можна встановити пароль для захисту даних.

- 1 Виберіть  > **Файли**.
- 2 Виберіть і потримайте картку пам'яті, а потім виберіть **Установити пароль** у спливаючому меню.
- 3 Введіть пароль.
Не повідомляйте нікому пароль і тримайте його в безпечному місці окремо від картки пам'яті.

Звільнення пам'яті телефону

Потрібно збільшити доступну пам'ять у телефоні, щоб забезпечити можливість установлення додаткових програм або додавання іншого вмісту?

Можна видаляти такі елементи, якщо вони більше не потрібні:

- Текстові, мультимедійні повідомлення та електронні листи
- Записи контактів і деталі
- Програми
- файли встановлення (.sis або .sisx) для встановлених програм;
- музику, фотографії або відеокліпи.

Скопіюйте вміст, який необхідно зберегти, на накопичувач, сумісну картку пам'яті (якщо доступно) або сумісний комп'ютер.

Керування програмами

Про програми

 Виберіть  > Установки і Установлення.

Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

Можна встановлювати такі типи програм:

- Програми Java™ ME, які мають розширення .jad або .jar
- Програми, сумісні з операційною системою Symbian, які мають розширення .sis або .sisx
- Міні-програми з розширенням .wgz

Установлюйте лише програми, сумісні з Вашим телефоном.

Видалення програми із телефону

Щоб збільшити обсяг доступної пам'яті, можна видалити встановлені програми, які більше не потрібні або не використовуються.

Виберіть  > Установки і Установлення.

- 1 Виберіть **Уже встановлені**.
- 2 Виберіть і потримайте програму, яку потрібно видалити, а потім виберіть **Видалити** у спливаючому меню.

Видалену програму можна переустановити лише за наявності оригінального інсталяційного файлу або повної резервної копії цієї програми. Можливо, файли, створені у видаленій програмі, неможливо буде відкрити.

Установлена програма може припинити працювати, якщо її робота залежить від видаленої програми. Докладнішу інформацію див. у документації користувача встановленої програми.

Для зберігання інсталяційних файлів може бути використано великий обсяг пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Використовуйте програму Nokia Suite, щоб робити резервні копії інсталяційних файлів на сумісному комп'ютері, а потім видаляйте їх із пам'яті телефону за допомогою менеджера файлів.

Синхронізація вмісту

Про програму «Синхронізація»

 Виберіть  > Установки > З'єднання > Передача даних > Синхронізація.

Бажаєте робити резервні копії свого календаря, нотаток й іншого вмісту та завжди мати їх наготові незалежно від того, перебуваєте Ви вдома за своїм комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати контакти, нотатки та інший вміст між телефоном і віддаленим сервером. Після синхронізації Ви матимете резервну копію важливих даних на сервері.



Синхронізація вмісту між телефоном і віддаленим сервером

Синхронізуйте важливий вміст між телефоном і віддаленим сервером, щоб створити копію, до якої можна отримати доступ із будь-якого місця.

Виберіть  > **Установки та З'єднання** > **Передача даних** > **Синхронізація**.

Установки синхронізації можна отримати від постачальника послуг мережі шляхом отримання повідомлення настройки. Установки синхронізації зберігаються у профілі синхронізації. Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався останнім.

Включення або виключення типів вмісту

Виберіть тип вмісту.

Синхронізація вмісту

Виберіть  > **Синхронізувати**.

Порада: Щоб синхронізувати вміст між телефоном і службами Nokia, використовуйте програму Синхронізація Ovi.

Про програму «Синхронізація Ovi»



Виберіть  > **Синхр. Ovi**.

Можна синхронізувати контакти, події календаря та нотатки між телефоном і службою Ovi by Nokia. Таким чином Ви завжди можете мати резервну копію важливого вмісту. Для користування програмою «Синхронізація Ovi» потрібен обліковий запис Nokia. Якщо у Вас немає облікового запису Nokia, створіть його на сайті www.ovi.com.

Якщо програма «Синхронізація Ovi» використовується для автоматичної синхронізації контактів зі службою Ovi, не дозволяйте синхронізацію з будь-якою іншою службою, зокрема Mail for Exchange, оскільки можливі конфлікти.

Копіювання контактів або фотографій між телефонами

За допомогою з'єднання Bluetooth можна безкоштовно синхронізувати та копіювати контакти, фотографії та інший вміст між двома сумісними телефонами Nokia.

Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Передача даних** > **Передача даних**.

1 Виберіть із наведеного нижче:



— Копіювання вмісту з іншого телефону.



— Копіювання вмісту на інший телефон.



— Синхронізація вмісту між двома телефонами.

2 Виберіть телефон, з яким потрібно з'єднатись, і створіть між телефонами пару. На обох телефонах потрібно активувати Bluetooth.

3 Якщо інший телефон вимагає пароль, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох телефонах. У деяких телефонах використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.

Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.

4 Виберіть вміст і натисніть **ОК**.

Захист телефону

Установлення автоматичного блокування телефону

Потрібно захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту й установіть автоматичне блокування телефону, коли він не використовується.

1 Виберіть  > **Установки** > **Телефон** > **Керування телефоном та Установки захисту** > **Телефон і SIM-картка**.

2 Виберіть **Код захисту** і введіть код захисту. Код має складатися принаймні з 4 символів, серед яких можуть бути цифри, знаки, великі та малі літери.

Не повідомляйте нікому код захисту та тримайте його в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту, а телефон заблоковано,

потрібно виконати сервісне обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено. Для отримання докладнішої інформації зверніться у центр обслуговування користувачів Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.

- 3 Виберіть **Період автоблок. телефону** > **Визначає користувач** і встановіть період часу, після закінчення якого телефон буде автоматично заблоковано.

Блокування телефону вручну

На головному екрані натисніть клавішу живлення , виберіть **Заблокувати телефон**, і введіть код захисту.

Розблокування телефону

Посуньте перемикач блокування клавіш, введіть код захисту та виберіть **ОК**. Якщо перемикач блокування клавіш недоступний, натисніть клавішу меню та виберіть **Розблок..**

Віддалене блокування телефону

Забули телефон на роботі та необхідно заблокувати його, щоб запобігти несанкціонованому використанню? Телефон можна заблокувати віддалено за допомогою заздалегідь визначеного текстового повідомлення. Також можна віддалено заблокувати картку пам'яті.

Увімкнення віддаленого блокування

- 1 Виберіть  > **Установки** > **Телефон** > **Керування телефоном** та **Установки захисту** > **Телефон і SIM-картка** > **Віддалене блок. телефону** > **Увімкнено**.
- 2 Введіть текст повідомлення. Воно може містити від 5 до 20 символів, можна використовувати великі та маленькі літери.
- 3 Введіть текст ще раз, щоб підтвердити його.
- 4 Введіть код блокування.

Надсилання повідомлення блокування

Щоб заблокувати телефон віддалено, напишіть заздалегідь визначений текст і надішліть його на свій телефон як текстове повідомлення.

Для розблокування телефону знадобиться код блокування.

Шифрування даних

Потрібно захистити дані від несанкціонованого використання? Можна зашифрувати дані телефону за допомогою ключа шифрування.

Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном > Установки захисту > Шифрування.

Шифрування або розшифровування даних може зайняти кілька хвилин. Під час шифрування не слід виконувати ці дії:

- Користуватися телефоном, якщо у цьому немає потреби
- Вимикати телефон
- Виймати акумулятор

Якщо автоматичне блокування телефону не налаштовано, коли він не використовується, це буде запропоновано зробити під час першого шифрування даних.

Шифрування пам'яті телефону

Виберіть Вимкн. шифрування.

Дешифрування пам'яті телефону

Виберіть Увімкн. шифрування.

Підготовка телефону для утилізації

Якщо Ви придбали новий телефон або Ви бажаєте позбавитися від телефону з іншої причини, компанія Nokia рекомендує виконати утилізацію телефону. Перш за все видаліть усю особисту інформацію та вміст із телефону.

Видалення всього вмісту

- 1 Створіть резервну копію вмісту, який необхідно зберегти, на сумісній картці пам'яті або на сумісному комп'ютері.
- 2 Завершіть усі активні з'єднання та дзвінки.
- 3 Виберіть  > Установки і Телефон > Керування телефоном > Заводські установки > Видалити дані та відновити.
- 4 Введіть код захисту, якщо з'явиться відповідний запит.
- 5 Телефон вимкнеться, а потім увімкнеться знову. Переконайтеся, що особистий вміст, наприклад контакти, фотографії, музика, відео, нотатки, повідомлення, електронні листи, презентації, ігри та інші встановлені програми, було видалено.

Вміст та інформація, що зберігається на картці пам'яті або SIM-картці, не видаляється.

Не забудьте вийняти картку пам'яті та SIM-картку з телефону.

З'єднання

З'єднання з Інтернетом

Визначення способу з'єднання з Інтернетом

Телефон автоматично перевіряє наявність доступних мереж і з'єднується з доступною відомою мережею, коли з'єднання необхідне. Вибір з'єднання залежить від установок, крім випадків, коли застосовуються визначені установки програм.

Виберіть  > Установки і З'єднання > Установки.

Використання з'єднання мобільних даних

Виберіть Мобільні дані > Увімкнено .

Використання з'єднання мобільних даних за кордоном

Виберіть Дозвол. викор. моб. даних > Всюди.

Використання з'єднання мобільних даних для з'єднання з Інтернетом під час перебування за кордоном може суттєво збільшити витрати на передавання даних.

Телефон також можна настроїти таким чином, щоб з'єднання мобільних даних використовувалося лише в домашній мережі або у своїй країні.

Використання лише з'єднання WLAN

Виберіть Мобільні дані > Вимкнено.

Точкою доступу може бути з'єднання мобільних даних або з'єднання WLAN.

Можна зібрати точки доступу у списку пунктів призначення та змінити їхній порядок пріоритетності у цьому списку.

Приклад: Якщо точка доступу WLAN знаходиться у списку пунктів призначення вище, ніж точка доступу мобільних даних, телефон завжди буде намагатися спочатку підключитися до точки доступу WLAN і підключатиметься до точки доступу мобільних даних, тільки якщо мережа WLAN недоступна.

Додавання нової точки доступу до списку пунктів призначення

Виберіть Пункти признач. мережі > Точка доступу .

Змінення пріоритету точки доступу у списку пунктів призначення Інтернету

- 1 Виберіть Пункти признач. мережі > Інтернет.
- 2 Виберіть і утримуйте точку доступу, а потім виберіть Змінити пріоритет у спливаючому меню.
- 3 У списку торкніться позиції, до якої потрібно перемістити точку доступу.

Бездротова локальна мережа**Про з'єднання WLAN**

Виберіть  > Установки і З'єднання > Wi-Fi.

Порада: Ви також можете керувати з'єднаннями у меню стану. Проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть Wi-Fi. Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .



Порада: Ви можете додати міні-програму WLAN  на головний екран. Щоб швидко ввімкнути або вимкнути функцію WLAN, виберіть перемикач у міні-програмі. Щоб відкрити програму WLAN, виберіть  у міні-програмі. Функція WLAN має бути ввімкнена.


Програма WLAN надає список доступних мереж і допомагає з'єднатися з бездротовою локальною мережею (WLAN).

 **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання WLAN. Використовуючи шифрування, Ви зменшуєте ризик неавторизованого доступу до своїх даних.

 **Примітка:** Використання WLAN може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у Франції дозволено використовувати WLAN лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

З'єднання з мережею WLAN удома

Щоб зменшити витрати на передачу даних, підключайтеся вдома до домашньої мережі WLAN, якщо потрібно переглядати веб-сторінки на телефоні.

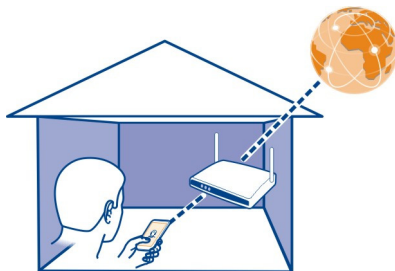

- 1 Щоб відкрити меню стану, проведіть вниз по екрану з області оповіщень. Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .
- 2 Виберіть **Wi-Fi** та домашню мережу WLAN. Якщо домашня мережа WLAN є захищеною, введіть пароль. Якщо домашня мережа WLAN є прихованою, виберіть **Інше (прихована мер.)**, а потім введіть назву мережі (ідентифікатор набору послуг — SSID).

Закриття з'єднання WLAN

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть .

З'єднання з мережею WLAN в дорозі

Підключення до мережі WLAN – це зручний спосіб доступу до Інтернету в дорозі. Підключайтеся до загальнодоступних мереж WLAN у суспільних місцях, таких як бібліотека або Інтернет-кафе.

- 1 Щоб відкрити меню стану, проведіть вниз по екрану з області оповіщень. Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .
- 2 Виберіть **Wi-Fi**, а потім виберіть потрібне з'єднання WLAN.

Закриття з'єднання WLAN

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень і виберіть .

З'єднання VPN

Виберіть  > **Установки і з'єднання** > **Установки** > **VPN**.

Щоб переглядати інтрамережу своєї компанії або віддалено отримати доступ до робочої електронної пошти, знадобиться з'єднання з віртуальною приватною мережею (VPN).

Політика VPN визначає шифрування даних і тип автентифікації телефону. Щоб настроїти клієнт VPN, сертифікати та регламенти, зверніться в IT-відділ своєї компанії. Після встановлення політики метод з'єднання VPN автоматично додається в папку корпоративної мережі.

Щоб отримати додаткову інформацію, знайдіть інформацію про мобільну мережу VPN на веб-сторінці www.nokia.com/support.

Закриття з'єднання з мережею

Якщо з'єднання з Інтернетом використовується кількома програмами, за допомогою програми Менеджер з'єднань можна закрити деякі або всі з'єднання з мережею.

Виберіть  > **Установки та З'єднання** > **Менеджер з'єднань**.

У вікні активних з'єднань даних можна побачити поточні з'єднання з мережею. ➡ позначає з'єднання мобільних даних, а  позначає з'єднання WLAN.

Виберіть і потримайте з'єднання, а потім виберіть **Роз'єднати** у спливаючому меню.

Перегляд деталей з'єднання

Виберіть і потримайте з'єднання, а потім виберіть **Деталі** у спливаючому меню. Буде відображено деталі, такі як обсяг переданих даних і тривалість з'єднання.

Порада: У більшості вікон, щоб побачити активні з'єднання, потрібно провести вниз по екрану з області оповіщень.

NFC


Про NFC

Технологія NFC («комунікація ближнього поля») робить зв'язок і обмін легкими та веселими. Телефони та аксесуари Nokia, що підтримують технологію NFC, установлюють між собою бездротове з'єднання, коли торкаються один одного.

За допомогою технології NFC можна:

- обмінюватися власним вмістом між двома телефонами Nokia, що підтримують технологію NFC;
- установлювати з'єднання із сумісними аксесуарами Bluetooth, що підтримують технологію NFC, наприклад із гарнітурою або бездротовим гучномовцем;
- грати в ігри з іншими власниками телефонів Nokia, що підтримують технологію NFC.

Зона NFC розташована на задній поверхні телефону, вище камери. Торкайтесь інших телефонів і аксесуарів зоною NFC.

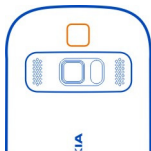

Технологією NFC можна користуватися, якщо екран телефону ввімкнений.

Додаткову інформацію можна дізнатися з відеоуроків щодо технології NFC на телефоні.

Порада: Додатковий вміст, що підтримується технологією NFC, можна завантажити зі служби «Магазин Nokia».

Увімкнення NFC

Виберіть  > Установки та З'єднання > NFC > NFC > Увімкнено.

З'єднання з аксесуаром Bluetooth за допомогою NFC

Торкніться зони NFC на аксесуарі зоною NFC на телефоні та виберіть Так.



Розірвання з'єднання з аксесуаром

Торкніться зони NFC на аксесуарі ще раз.


Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача аксесуара.

Надсилання фотографій або іншого вмісту до іншого телефону Nokia, що підтримує NFC

Можна обмінюватися своїми фотографіями, відеокліпами, контактами та інформацією програми «Моя картка», якщо торкнутись іншого пристрою Nokia, що підтримує NFC.

Обмін фотографією

- 1 Виберіть фотографію в папці Галерея.
- 2 Торкніться зони NFC іншого телефону зоною NFC свого телефону. Фотографію буде надіслано через Bluetooth.

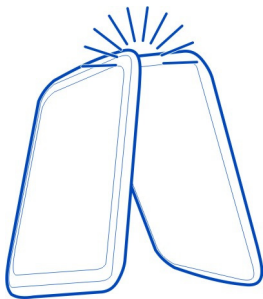

Розташування зони NFC може різнитися. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача іншого телефону.

Доступ до онлайн-служб за допомогою NFC

Якщо торкнутися позначки NFC, що містить веб-адресу, зоною NFC на телефоні, веб-сайт відкриється у веб-браузері телефону.



Порада: Позначки NFC можуть також містити інформацію, наприклад номер телефону або візитну картку. Коли Ви бачите номер телефону в рекламному оголошенні з підтримкою NFC, торкніться позначки, щоб зателефонувати за вказаним номером.

Гра із другом за допомогою NFC

Хочете розважитися, граючи в ігри з другом? Якщо Ви зі своїм другом маєте телефони Nokia, які підтримують NFC, можна грати в ігри один проти одного.

- 1 Відкрийте гру, що підтримує NFC.
- 2 Виконуйте вказівки, наведені у грі.

Bluetooth


Про з'єднання Bluetooth

 Виберіть  > Установки > З'єднання > Bluetooth.

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, зокрема телефонами, комп'ютерами, навушниками та автомобільними комплектами.

Можна використовувати з'єднання для надсилання елементів із телефону, копіювання файлів із сумісного ПК і друку файлів за допомогою сумісного принтера.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

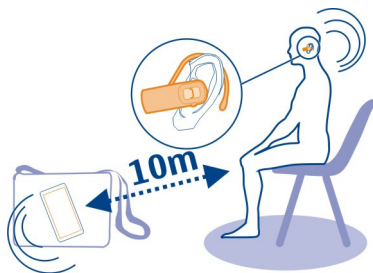

Якщо телефон заблоковано, можливе з'єднання лише з авторизованими пристроями.

Порада: Також можна керувати з'єднаннями Bluetooth у меню стану. Щоб відкрити меню стану, проведіть вниз по екрану з області оповіщень, а потім виберіть **Bluetooth**. Якщо Bluetooth не відображається, виберіть .

Підключення до бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури можна відповісти на дзвінок, навіть якщо телефону немає прямо під рукою, і можна тримати руки вільними, щоб, наприклад, продовжувати працювати на комп'ютері під час дзвінка. Бездротові гарнітури продаються окремо.

Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**.

- 1 Щоб увімкнути Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**.
- 2 Увімкніть гарнітуру.
- 3 Відкрийте вкладку Парні пристрої .
- 4 Виберіть гарнітуру.
Якщо гарнітури немає у списку, виберіть  > **Новий парний пристрій**, щоб її знайти.
- 5 Може знадобитися ввести пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача гарнітури.

Надсилання зображення або іншого вмісту на інший пристрій за допомогою Bluetooth

Можна використовувати з'єднання Bluetooth для надсилання зображень, відеокліпів, візитних карток, календарних записів та іншого вмісту на сумісні пристрої друзів і на свій комп'ютер.

Можна одночасно мати кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо підключено сумісну гарнітуру, можна також одночасно надсилати файли на інший сумісний пристрій.

- 1 Виберіть і потримайте елемент, наприклад фотографію. У спливаючому меню виберіть **Надіслати** > **Через Bluetooth**.
- 2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися. Якщо потрібний пристрій не відображається, виберіть **Ще пристрої**, щоб його знайти. Під час пошуку відображаються пристрої Bluetooth, які перебувають у межах досяжності.
- 3 Якщо інший пристрій вимагає пароля, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох пристроях. У деяких пристроях використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого пристрою.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.

Підключення до автомобільного комплекту в режимі віддаленої SIM-картки

За допомогою віддаленого режиму SIM в сумісному автомобільному комплекті може використовуватися SIM-картка Вашого телефону.

Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**.

Перш ніж можна буде увімкнути віддалений режим SIM, потрібно створити пару між телефоном і аксесуаром. Запустіть процес створення пари на автомобільному комплекті.

- 1 Щоб увімкнути Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**.
- 2 Щоб увімкнути віддалений режим SIM, виберіть **Віддалений режим SIM** > **Увімкнено**.
- 3 Активуйте з'єднання Bluetooth в автомобільному комплекті.

Коли ввімкнено віддалений режим SIM, на головному екрані відображається **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею закрито, тож Ви не можете користуватися послугами SIM-картки або іншими функціями, для яких потрібне покриття стільникової мережі.

Щоб здійснювати або одержувати дзвінки в режимі віддаленої SIM-картки, потрібно підключити до пристрою сумісний аксесуар, наприклад автомобільний комплект.

У цьому режимі за допомогою пристрою можна здійснювати лише екстрені дзвінки.

Вимкнення режиму віддаленої SIM-картки

Натисніть клавішу живлення та виберіть **Вийти з реж. віддал. SIM**.

Блокування пристрою

Ви можете заборонити пристрою установлювати з'єднання Bluetooth із Вашим телефоном.

Виберіть  > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**.

Відкрийте вкладку **Парні пристрої** , виберіть і потримайте пристрій, який потрібно заблокувати, а потім виберіть **Заблокувати** у спливаючому меню.

Видалення пристрою зі списку заблокованих пристроїв

Відкрийте вкладку **Заблоков. пристрої** , виберіть і потримайте пристрій, який потрібно видалити зі списку, а потім виберіть **Видалити** у спливаючому меню.

Якщо відхилити запит на створення пари від іншого пристрою, буде запропоновано додати пристрій до списку заблокованих пристроїв.

Захист телефону

Якщо у телефоні увімкнено з'єднання Bluetooth, можна контролювати, хто може знаходити Ваш телефон і з'єднуватися з ним.

Виберіть  > Установки > З'єднання > Bluetooth.

Заборона виявлення телефону іншими пристроями

Виберіть Видимість телефону > Прихований.

Якщо Ваш телефон перебуває у прихованому режимі, інші пристрої не зможуть його виявити. Однак парні пристрої і надалі зможуть з'єднуватися з Вашим телефоном.

Вимкнення з'єднання Bluetooth

Виберіть Bluetooth > Вимкнено.

Не об'єднуйте свій пристрій в пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш телефон від шкідливого вмісту.

Кабель даних USB

Копіювання фотографії або іншого вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки

За допомогою кабелю даних USB можна копіювати фотографії, відеокліпи та інший вміст із телефону на комп'ютер і навпаки, а також створювати їхні резервні копії.

- 1 Переконайтеся, що режимом USB вибрано Перед. медіа. Для цього виберіть  > Установки та З'єднання > USB > Перед. медіа.
- 2 Користайтесь сумісним кабелем даних USB , щоб з'єднати телефон із сумісним комп'ютером.
На комп'ютері телефон відображатиметься як переносний пристрій. Якщо на комп'ютері не працює режим Перед. медіа, використовуйте замість нього режим Накопичувач.
- 3 Для копіювання вмісту використовуйте менеджер файлів на комп'ютері.

Змінення режиму USB

Щоб отримати найкращі результати під час копіювання вмісту або синхронізації телефону з комп'ютером, активуйте відповідний режим USB для підключення до різноманітних пристроїв за допомогою кабелю даних USB.

- 1 За допомогою сумісного кабелю USB підключіть телефон до комп'ютера.

- 2 Проведіть вниз по екрану телефону з області оповіщень.
- 3 Виберіть **USB**, а потім виберіть із наведеного нижче:

 **Nokia Suite** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, на якому встановлено програму Nokia Suite. Цей режим дає змогу синхронізувати телефон із програмою Nokia Suite і користуватися іншими функціями Nokia Suite.

Цей режим вмикається автоматично під час запуску програми Nokia Suite.

 **Накопичувач** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, на якому не встановлено програму Nokia Suite. Телефон буде розпізнано як Flash-пам'ять USB. Також можна підключати свій телефон до інших пристроїв (наприклад, до домашньої або автомобільної стереосистеми), до яких можна підключити носії USB.

Поки телефон підключено до комп'ютера в цьому режимі, не можна користуватися деякими програмами телефону.

Інший пристрій не зможе отримати доступ до картки пам'яті та накопичувача Вашого телефону.

 **Перед. медіа** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, на якому не встановлено програму Nokia Suite. Цей режим слід використовувати для передачі музики, захищеної технологією керування цифровими правами (DRM). У цьому режимі також можна використовувати деякі домашні розважальні системи та принтери.


 **Телефон як модем** — Підключіть телефон до сумісного комп'ютера, щоб використовувати телефон як бездротовий модем. Комп'ютер з'єднується з Інтернетом автоматично.

Підключення USB-накопичувача

Можна скористатися USB-адаптером OTG (On-The-Go), щоб підключити телефон до сумісного модуля пам'яті або жорсткого диска USB. Наприклад, можна зберегти зображення на модуль пам'яті USB без необхідності з'єднання з комп'ютером.

Приєднання модуля пам'яті

- 1 Приєднайте роз'єм мікро-USB USB-адаптера OTG (продається окремо) до гнізда мікро-USB в телефоні.
- 2 Приєднайте модуль пам'яті до USB-адаптера OTG.

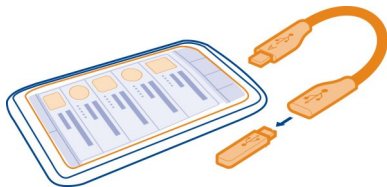

Відкриється програма **Файли**, де модуль пам'яті відобразиться як накопичувач .

Копіювання файлу

У програмі **Файли** виберіть і потримайте файл, який потрібно скопіювати, а потім у спливаючому меню виберіть потрібну опцію та цільову пам'ять і папку.

Якщо здійснюється підключення жорсткого диска, який потребує сили струму більше, ніж телефон може надати, відобразиться повідомлення про помилку. Приєднайте до жорсткого диска зовнішнє джерело живлення.

Пошук додаткової довідки

Підтримка

Якщо Ви бажаєте одержати докладніші відомості щодо використання або функціонування свого телефону, прочитайте вбудований у телефон посібник користувача. Виберіть  > **Посібник**.

У разі виникнення проблеми виконайте описані нижче дії.

- Перезавантажте телефон. Вимкніть телефон і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину встановіть на місце акумулятор і ввімкніть телефон.
- Оновлення програмного забезпечення телефону
- Відновіть вихідні заводські установки

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/repair. Перш ніж надсилати свій телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки у телефоні можуть бути видалені усі особисті дані.

Коди доступу

PIN-код або PIN2-код (4–8 цифр)	Ці коди захищають SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібні для доступу до деяких функцій. Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення телефону. Якщо такі коди не додаються до SIM-картки, або Ви забули їх, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо ввести неправильний код тричі поспіль, його буде необхідно розблокувати за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.
PUK-код або PUK2-код (8 цифр)	Ці коди потрібні, щоб розблокувати PIN-код або PIN2-код. Якщо такий код не додається до SIM-картки, зверніться до свого постачальника послуг.
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI) (15 цифр)	Цей номер використовується для ідентифікації законно експлуатованих телефонів у мережі. Номер також можна використовувати для блокування, наприклад вкрадених пристроїв. Цей номер може знадобитися надати службам Nokia Care. Щоб переглянути номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI), наберіть *#06#.
Код блокування (щонайменше 4 цифри або символи)	Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування. Не повідомляйте нікому код і тримайте його в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, потрібно буде виконати сервісне обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу телефону.

Охорона довкілля

Збереження енергії

Вам не доведеться часто заряджати акумулятор, якщо виконувати наведені нижче рекомендації.

- Закривайте програми та з'єднання даних, наприклад з'єднання WLAN або Bluetooth, коли вони не використовуються.
- Налаштуйте телефон вмикати енергозберігаючу заставку після мінімального періоду бездіяльності.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад сигнали сенсорного екрана та клавіш.

Утилізація



Коли термін служби телефону закінчиться, усі його матеріали можна буде переробити в інші матеріали або енергію. Щоб гарантувати правильну утилізацію та повторне використання, компанія Nokia співпрацює зі своїми партнерами у програмі «We:recycle» (Ми:утилізуємо). Щоб отримати інформацію про утилізацію старих виробів Nokia та пункти збору, відвідайте веб-сайти www.nokia.com/werecycle або подзвоніть до контактного центру Nokia Care.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого телефону див. на веб-сторінці www.nokia.com/esorprofile.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в мережі стандартів GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц та WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц.

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватись плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Під час тривалої роботи пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо Вам здається, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи

програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WM DRM 10 і OMA DRM 2.0/1.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Акумулятори та зарядні пристрої

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій призначений для використання з акумулятором BL-5K. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-10. Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднайте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки

Екстрені дзвінки

Здійснення екстреного дзвінка

- 1 Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- 2 Перевірте наявність сигналу належної потужності. Можливо, знадобиться виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку.
 - Зніміть всі активовані в телефоні обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита група користувачів.
 - Якщо екран телефону та клавіші заблоковано, розблокуйте їх.
- 3 Щоб очистити дисплей, натискайте клавішу меню необхідну кількість раз.
- 4 Виберіть Дзвонити або 
- 5 Введіть офіційний номер екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте.
- 6 Виберіть .
- 7 Надайте необхідну інформацію якомога точніше. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення телефону, можливо, буде запропоновано створити обліковий запис Nokia. Щоб під час налаштування облікового запису здійснити екстрений дзвінок, натисніть клавішу меню.

 **Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може намагатися здійснювати екстрені дзвінки як через стільникові мережі, так і через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон у разі потреби в особливо важливих дзвінках (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носіть бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;

- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух



Попередження:

Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель



Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Поверхня цього виробу містить нержавіючу сталь.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот, якщо використовується у звичайному робочому положенні біля вуха чи на відстані від тіла щонайменше 1,5 сантиметра (5/8 дюйма). Будь-які чохли, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до

анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтесь обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвилі.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендацій міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено – SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,75 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

C E 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-749 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, задованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маютьесь на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Наявність у продажу виробів, функцій, програм і послуг може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе жодної відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не надає гарантію та не робить жодних заяв щодо функціональності, вмісту або підтримки програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться в місцевий сервісний центр. Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання зумовлене двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен спричиняти шкідливі перешкоди та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримувані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити порушення в роботі. Будь-які втручання в конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

/Видання 2.0 UK

Показчик		S	
B		SIM-картка 55	
Bluetooth 123, 124, 125, 126		— встановлення 9	
		SMS (послуга коротких повідомлень) 56	
D		V	
DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 83		VPN (віртуальна приватна мережа) 119	
E		W	
Exchange ActiveSync 61		WLAN (бездротова локальна мережа) 118, 119	
F		Z	
FM-передавач 84, 85		ZIP-файли 107	
FM-радіо 85, 86, 87		A	
G		акумулятор 132	
GPS (глобальна система позиціонування) 92		— встановлення 12	
GPS (Глобальна система позиціонування) 91		— заряджання 12, 13	
		антени 16	
M		Б	
MMS (послуга мультимедійних повідомлень) 56		багатофункціональність 23	
N		блокування	
NFC («комунікація ближнього поля») 120		— віддалене 115	
NFC (бездротовий зв'язок близького радіусу дії) 121, 122, 123		— екран 16	
		— клавіші 16	
		— пристрої 125	
		— телефон 114, 115	
		блокування клавіш 16	
		блокування пристрою 114, 115	
		блокування телефону 114, 115	
		браузер	
		Див. веб-браузер	
		будильник 100	
		B	
Q		введення тексту 23, 24, 25, 26, 27	
Quickoffice 105		веб-браузер 64	
		— закладки 65	
R			
RDS (система радіоданих) 87			

— кеш-пам'ять	64
— перегляд сторінок	64
веб-з'єднання	117
веб-канали	65
веб-канали, новини	65
веб-канали новин	65
виклик служби екстреної допомоги	133
віддалене блокування	115
відео	
— відтворення	78
— копіювання	76, 79
— надсилання	73, 122
— обмін	50, 51, 68
— редагування	76, 77
відеодзвінки	41, 42, 43
відеокліпи	79
— відтворення	79
— записування	71, 72
— інформація про розташування	70
— копіювання	15, 114, 126
— надсилання	124
— обмін	50
— перегляд	73, 74
— редагування	77
відновлення установок	32
візитні картки	54, 124
віртуальна клавіатура	23
внутрішній акумулятор	
— збереження енергії	30
вхідні, повідомлення	58

Г

гарнітура	17
годинник	99, 100, 101, 102
головний екран	22, 34, 35, 36, 37, 53, 64
голосові дзвінки	
Див. <i>дзвінки</i>	
голосові команди	44
гучномовець	17, 39

Д

дата та час	100, 101
дешифрування	115
дзвінки	47
— вимкнення гучності	41
— відеодзвінки	41
— відповідь	39
— відхилення	39
— екстрені	133
— здійснення	39, 40
— Інтернет-дзвінки	45, 46
— конференція	43
— обмеження	48, 49
— останні набрані	46
— переадресація	48
дзвінок на очікуванні	41
дистанційне блокування	114
дні народження	104
довідка	18
допоміжна віртуальна клавіатура	25

Е

електронна пошта	
Див. <i>пошта</i>	
електронний лист	
— читання та відповідь	62

З

заборона дзвінків	48
завантаження	38
— теми	34
завдання	104
заводські установки, відновлення	32
закладки	65
записування	
— відеокліпи	72
— дзвінки	47
— звуки	84
запити про зустріч	63
заряджання акумулятора	12, 13, 132
Заряджання через з'єднання USB	12, 13

захист авторських прав	83
звуків повідомлення	56, 57
зв'язок	120
зображення	
— надсилання	122
— створення	69
зустріч	103, 104
з'єднання USB	76, 126, 127
з'єднання даних	120
— Bluetooth	123
з'єднання з Інтернетом	117

I

індикатори	27, 28
Інтернет	
Див. <i>веб-браузер</i>	
Інтернет-дзвінки	45, 46
Інтернет-щоденники	65
інформація позиціонування	68
інформація про місцезнаходження	92
інформація про підтримку Nokia	128
інформація про позиціонування	91
інформація про розташування	68, 70, 91, 92, 105

K

кабельне з'єднання	126
кабельне з'єднання	76
календар	69, 102, 103, 104, 105
калькулятор	106
камера	69
— запис відео	72
— інформація про розташування	70
— надсилання фотографій	73
— створення фотографій	69, 71
Карти	87
— Check in	98
— автомобільні маршрути	92
— голосові інструкції	96
— завантаження карт	89
— збереження місць	96

— змінення режимів перегляду	90
— інформація про дорожній рух	94
— навігація	92, 93, 95, 96
— обмін розташуваннями	97, 98
— Обране	97
— перегляд веб-сторінок	88
— перегляд збережених місць	96
— пішохідні маршрути	95, 96
— повідомлення	99
— погода	91
— позиціонування	91
— пошук розташувань	89
— путівники	90
— синхронізація	97
картка пам'яті	10, 111
Керування автомобілем	
— автомобільні маршрути	92, 93
— вікно карти	93
— голосові інструкції	93
— змінення режимів перегляду	93
— навігація	92
— планування маршрутів	94
керування файлами	109, 110, 111
кеш-пам'ять	64
клавіатура	23, 25
клавіші та компоненти	7, 8
код блокування	114, 129
код захисту	114, 129
Коди PUK	129
коди доступу	129
контакти	52, 55
— групи	55
— додавання	52
— збереження	52
— зображення	54
— копіювання	15, 114
— міні-програми	37, 53
— надсилання	54, 122, 124
— обрані	53
— редагування	52
— синхронізація	55, 113

— тони дзвінка	54
— у соціальних мережах	67, 69
копювання вмісту	14, 15, 76, 79, 82, 114, 126

Л

ліхтарик	29
ліцензії	83

М

Магазин Nokia	18
— завантаження	38
— придбання	38
меню	37
міні-програми	36, 37, 53, 64, 80
Моя картка	54
музика	80, 81, 82, 84, 85
— списки відтворення	82
Музика Nokia	83
мультимедійні повідомлення	56

Н

накопичувач	110
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI)	129
нотатки	106

О

обмін в Інтернеті	68
обрани	53
оновлення	
— програми	107, 108
— програмне забезпечення телефону	107, 108, 109
оновлення програмного забезпечення	107, 108, 109
оновлення стану	67, 68
офісні програми	105, 106

П

Пакет програм Nokia Suite	19, 83
---------------------------	--------

пам'ять	109, 116
— очищення	111
переадресація дзвінків	48
передача вмісту	15, 76, 79, 82, 114, 126
Передача даних	15, 114
персоналізація телефону	33, 34, 35, 36, 37
підтримка	18, 128
підтографи	27, 28
повідомлення	56, 58
— звукові	57
— надсилання	56, 57
— розмови	59
Погода	91
поради щодо охорони довкілля	130
посібник користувача	18
пошта	60, 61, 63
— вкладення	63
— міні-програми	64
— надсилання	63
— налаштування	62
— поштова скринька	62
— створення	63
Пошта Nokia	60
поштова скринька	
— голос	47
пошук	29
— радіостанції	86
програми	23, 37, 108, 112
програми Java	112
програмне забезпечення	112
Путівники	90

Р

радіо	85, 86, 87
регулювання гучності	17
редактор фотографій	76
режим «Без звуку»	33
режими	32, 33, 34
— налаштування	33, 34
— офлайн	30

— створення	34
режим офлайн	30
резервне копіювання даних	76
річниці	104

С

світловий індикатор	29
світовий годинник	101, 102
сенсорний екран	9, 20, 23, 25
синхронізація	55, 112, 113
Синхронізація Ovi	113
слайд-шоу	77
словник	107
служби Nokia	55
соціальні мережі	66, 67, 68, 69
списки відтворення	82
створення резервних копій вмісту	110

Т

ТБ	
— перегляд телепередач	80
— перегляд фотографій і відеокліпів у телевізорі	78
текстові повідомлення	56
телефон	
— налаштування	14
телефонна книга	
Див. <i>контакти</i>	
теми	34
тони	
— налаштування	33
тони дзвінка	32, 33, 40, 54

У

увімкнення/вимкнення	14
увімкнення/вимкнення живлення	14
увімкнення та вимкнення	14
установки	
— відновлення	32
— мова	60
— точки доступу	117

установки мови	60
установки сенсора	40
установлення програм	112
усунення шуму	9
утилізація	130

Ф

фільми	77
фотографії	76
— впорядкування	75
— інформація про розташування	70
— копіювання	15, 76, 114, 126
— надсилання	73, 124
— обмін	68
— перегляд	73, 74, 78
— редагування	76
— створення	71

Ч

час і дата	100, 101
читач повідомлень	59

Ш

швидкий набір	44
шифрування	115
шпалери	35

Я

ярлики	20, 22, 36, 37, 53
--------	--------------------