

Instrukcja obsługi Nokia Oro

Spis treści

Bezpieczeństwo 6

Wprowadzenie 8

Klawisze i części 8

Wkładanie karty SIM 10

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 11

Wkładanie baterii 12

Ładowanie 13

Włączanie lub wyłączanie urządzenia 15

Używanie urządzenia po raz pierwszy 15

Konfigurowanie urządzenia 16

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia 16

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu 17

Lokalizacja anten 18

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 18

Zestaw słuchawkowy 19

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych 19

Odwiedź Sklep Ovi firmy Nokia 19

Korzystanie z instrukcji obsługi w urządzeniu 20

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze 20

Użytkowanie podstawowe 22

Czynności na ekranie dotykowym 22

Interaktywne elementy ekranu głównego 24

Przełączanie otwartych aplikacji 25

Wpisywanie tekstu 26

Wskaźniki na wyświetlaczu 29

Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał,

sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia 30

Latarka 30

Wyszukiwanie w urządzeniu i w internecie 31

Korzystanie z telefonu offline 31

Wydłużanie żywotności baterii 32

Przywracanie oryginalnych ustawień 33

Personalizacja 34

Profile 34

Zmiana tematu 35

Ekran startowy 35

Porządkowanie aplikacji 38

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu 39

Telefon 40

Łączenie z numerem telefonu 40

Odbieranie połączeń 40

Odrzucanie połączenia 40

Nawiązywanie połączenia z kontaktem 40

Wyciszanie połączenia 41

Odbieranie połączenia oczekującego 41

Nawiązywanie połączenia wideo 41

Odbieranie połączenia wideo 43

Odrzucanie połączenia wideo 43

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego 43

Połącz się z numerami, których używasz najczęściej 44

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem 45

Połączenia przez internet 46

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem 46

Nagrywanie rozmowy telefonicznej 47

Obracanie w celu wyciszenia 47

Wyświetlanie nieodebranych połączeń 47

Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową	48	Pocza	59
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	48	Pocza	59
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	49	Internet	63
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	49	Przeglądarka internetowa — informacje	63
Udostępnianie wideo	50	Przeglądanie stron internetowych	63
Kontakty	52	Dodawanie zakładki	63
Informacje o Kontaktach	52	Subskrybowanie kanału internetowego	64
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	52	Informacje o imprezach w okolicy	64
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia	53	Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych	65
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami	53	Sieci społecznościowe	65
Dodawanie zdjęcia kontaktu	53	Aplikacja społecznościowa — informacje	65
Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu	54	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku	66
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka	54	Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych	66
Tworzenie grupy kontaktów	54	Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi	66
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	55	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym	66
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do urządzenia	55	Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi	67
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia	55	Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu	67
Wiadomości	56	Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego	68
Informacje o aplikacji Wiadomości	56	Dodawanie wydarzeń do kalendarza urządzenia	68
Wysyłanie wiadomości	56	Foto-Wideo	68
Wysyłanie wiadomości do kontaktu	57	Informacje o kamerze	68
Wysyłanie wiadomości audio	57	Robienie zdjęcia	69
Odbieranie wiadomości	57	Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo	69
Wyświetlanie rozmowy	58	Robienie zdjęcia w ciemności	70
Słuchanie wiadomości SMS	58	Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo	70
Zmiana języka	59	Nagrywanie wideo	71

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	71	Otwieranie i tworzenie plików .zip	101
Twoje zdjęcia i wideo	72	Zarządzanie czasem	101
Informacje o aplikacji Zdjęcia	72	Zegar	101
Wyświetlanie zdjęć i wideo	72	Kalendarz	103
Edytowanie zrobionych zdjęć	73	Zarządzanie urządzeniem	106
Edytor wideo	74	Aktualizowanie oprogramowania	
Drukowanie zrobionego zdjęcia	75	urządzenia i aplikacji	106
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie		Zarządzanie plikami	108
telewizora	75	Zwiększanie ilości dostępnej pamięci	
Wideo i telewizja	76	w celu zapisania dodatkowej	
Wideo	76	zawartości	110
Muzyka i dźwięk	77	Zarządzanie aplikacjami	111
Odtwarzacz muzyki	77	Synchronizowanie zawartości	112
Ovi Muzyka – informacje	79	Kopiowanie kontaktów lub zdjęć	
Materiały chronione	80	pośród urządzeń	113
Nagrywanie dźwięków	80	Ochrona urządzenia	114
Odtwarzanie muzyki przy użyciu		Przygotowanie urządzenia do	
odbiornika radiowego	81	recyklingu	115
Radio FM	82	Łączność	116
Mapy	83	Połączenia internetowe	116
Nawigacja do punktu docelowego	83	Bezprzewodowa sieć LAN	117
Moja pozycja	84	NFC	118
Szukanie	88	Bluetooth	120
Ulubione	90	Kabel USB do transmisji danych	123
Funkcja Check in	92	Przechowywanie plików na dysku	
Samochodem i Pieszo	93	zdalnym	125
Przekazywanie opinii na temat Map	98	Kończenie połączenia sieciowego	126
Zgłaszanie nieprawidłowych		Znajdowanie dodatkowej pomocy	127
informacji dotyczących map	98	Pomoc techniczna	127
Biuro	99	Kody dostępu	127
Quickoffice	99	Ochrona środowiska	128
Czytanie dokumentów w formacie		Oszczędzanie energii	128
PDF	99	Recykling	128
Dokonywanie obliczeń	100	Informacje o bezpiecznym	
Pisanie notatek	100	użytkowaniu produktu	129
Tłumaczenie słów z jednego języka na			
inny	100		

Indeks	136
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE

Przednia pokrywa urządzenia zrobiona jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.


CHROŃ SŁUCH

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Wprowadzenie

Klawisze i części

Góra



- 1 Złącze micro USB

Wykorzystywane także do ładowania baterii.


- 2 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
3 Klawisz wyłącznika ①

Przód




- 1 Głośnik
2 Klawisz połączeń
3 Mikrofon
4 Klawisz menu
5 Klawisz zakończenia
6 Kamera przednia

Boki



- 1 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 2 Klawisz głośowy
- 3 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 4 Przełącznik blokady klawiatury/Klawisz latarki
- 5 Klawisz kamery 

Tył

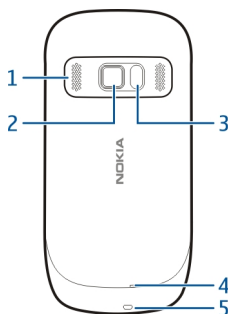

- 1 Głośnik
- 2 Kamera tylna. Przed użyciem aparatu należy usunąć taśmę ochronną z obiektywu.
- 3 Lampa błyskowa
- 4 Mikrofon pomocniczy
- 5 Otwór na pasek

Ekran dotykowy

Aby sterować urządzeniem, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie reaguje na dotknięcie paznokciem.

Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.




Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Niwelacja szumów

Jeśli telefonujesz w hałaśliwym otoczeniu, urządzenie odfiltrowuje hałas w tle, aby rozmówca lepiej słyszał Twój głos.

Niwelacja szumów nie działa, gdy używa się głośnika lub zestawu słuchawkowego.

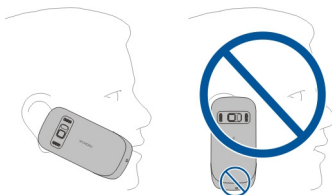

Aby optymalnie wyeliminować szum, trzymaj urządzenie, umieszczając słuchawkę przy uchu, a mikrofon główny przy ustach. Nie zakrywaj mikrofonu pomocniczego z tyłu urządzenia.


Wkładanie karty SIM

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie uszkodzić obudowy.

- 1 Aby zdjąć tylną obudowę, przesun ją do góry.




- 2 Włóż kartę SIM. Styki karty powinny być skierowane do góry.
Dociśnij kartę, aby ją zablokować.

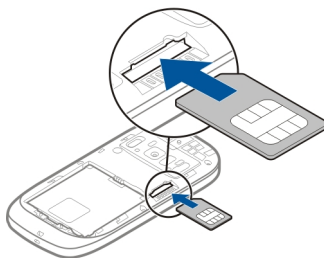

- 3 Aby ponownie założyć tylną pokrywę, dopasuj zapadki do szczelin, a następnie przesunąć pokrywę w dół urządzenia.

Aby zamknąć pokrywę, dociśnij ją dwoma palcami – jeden umieść nad obiektywem aparatu i lampą błyskową, a drugi pod logo firmy Nokia.

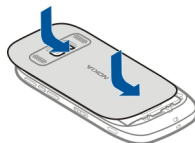

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci Karty microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.




Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wkładanie karty pamięci

- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.



- 3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

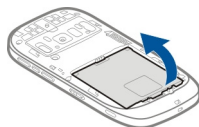

- 4 Włóż zgodną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane do dołu.



- 5 Pchnij kartę tak, aby została zablokowana.
6 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.

Za pomocą urządzenia można nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać najlepsze wyniki, do nagrywania materiałów wideo na karcie pamięci należy używać kart microSD wysokiej jakości, pochodzących od znanych producentów. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Wymowanie karty pamięci

- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.
- 3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.
- 4 Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
- 5 Wyjmij kartę.

Wkładanie baterii

- 1 Aby zdjąć tylną obudowę, przesun ją do góry.




- 2 Odpowiednio dopasuj styki i włóż baterię.



- 3 Aby ponownie założyć tylną pokrywę, dopasuj zapadki do szczelin, a następnie przesunąć pokrywę w dół urządzenia.

Aby zamknąć pokrywę, dociśnij ją dwoma palcami – jeden umieść nad obiektywem aparatu i lampą błyskową, a drugi pod logo firmy Nokia.

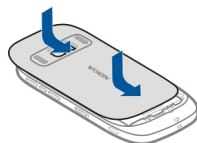


Ładowanie


Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem urządzenia konieczne może być jej ponowne naładowanie.

Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

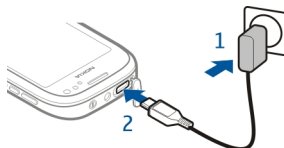

2

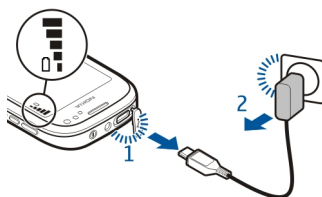

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.


Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Wskazówka: Do ładowania baterii można również użyć kompatybilnego kabla danych USB.

Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

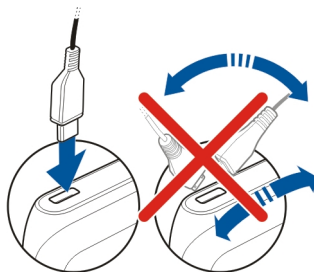

Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Na przykład, jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, możesz je synchronizować.

Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej, a urządzenie może nie być dostępne natychmiast. Ładowanie może nie działać, jeżeli urządzenie zostanie podłączone do niezasilanego koncentratora USB. Urządzenie ładuje się szybciej po podłączeniu go do gniazdka ściennego.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  do momentu, aż urządzenie zawibruje.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .



Używanie urządzenia po raz pierwszy

Po włożeniu karty SIM i włączeniu urządzenia po raz pierwszy przeprowadzi Cię ono przez początkową konfigurację. Aby mieć dostęp do wszystkich usług Ovi firmy Nokia, załóż konto Nokia. Możesz także skopiować swoje kontakty i inną zawartość z poprzedniego urządzenia oraz rozpocząć subskrypcję, aby otrzymywać pomocne porady i wskazówki.

Do utworzenia konta Nokia potrzebne jest połączenie internetowe. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z internetem, utwórz konto później.

Wskazówka: Aby utworzyć konto Nokia i zarządzać nim w internecie, przejdź do witryny www.ovi.com.

Jeśli masz już konto Nokia, zaloguj się.

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz zwrócić się o wysłanie hasła w wiadomości e-mail lub SMS.

Za pomocą aplikacji Transfer możesz kopiować zawartość, taką jak:

- Kontakty
- Wiadomości

- Zdjęcia i wideo
- Ustawienia osobiste

Po skonfigurowaniu konta poczty e-mail możesz ustawić wyświetlanie skrzynki odbiorczej na ekranie głównym, aby łatwo sprawdzać swoją pocztę.

Jeśli musisz wykonać połączenie alarmowe podczas konfigurowania konta, naciśnij klawisz połączeń.

Konfigurowanie urządzenia

Aby wybrać podstawowe ustawienia w urządzeniu, wybierz skrót Konfig. tel.  dostępny na jednym z ekranów głównych. Aby przełączyć ekrany główne, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

Konfig. tel. umożliwia:

-  Kopiowanie kontaktów, zdjęć i innej zawartości z poprzedniego urządzenia Nokia
-  Personalizowanie urządzenia poprzez zmianę dzwonka i motywu wizualnego
-  Konfigurowanie poczty e-mail
-  Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Aby określić te ustawienia później, można także wybrać **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. tel.**

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego urządzenia używaj aplikacji Transfer.

Stare urządzenie Nokia musi obsługiwać łączność Bluetooth.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. tel. i Przesył. danych.**



Jeśli w poprzednim urządzeniu Nokia nie ma aplikacji Transfer, nowe urządzenie wyśle ją w wiadomości za pomocą Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz wiadomość w poprzednim urządzeniu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- 1 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
- 2 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 3 Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego wykonywania połączeń, gdy urządzenie znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran urządzenia.

Przesuń przełącznik blokady klawiatury.



Wskazówka: Możesz także nacisnąć klawisz menu i wybrać **Odblokuj**.

Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Blokada ekranu/klawiszy**.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.



Obszar anteny jest wyróżniony.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.


Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia

Wybierz  lub .

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.

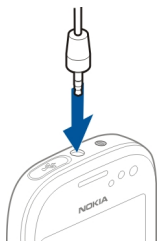

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Przy użyciu słuchawek bezprzewodowych można odebrać połączenie, nawet nie mając urządzenia pod ręką, i na przykład kontynuować pracę na komputerze podczas rozmowy — ręce pozostają wolne. Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe są sprzedawane osobno.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth > Włączony**.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Aby powiązać urządzenie i słuchawki, otwórz kartę **Urządzenia powiązane**.
- 4 Wybierz słuchawki.
Jeśli słuchawek nie ma na liście, aby je wyszukać, wybierz **Opcje > Nowe powiąz. urządz..**
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Odwiedź Sklep Ovi firmy Nokia



Wybierz **Menu > Sklep**.

W Sklepie Ovi firmy Nokia możesz pobrać:

- Aplikacje.
- Motywy, tapety, obrazy i pliki wideo
- Dźwięki dzwonka
- Gry na telefon komórkowy

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne można płacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i

usługodawcy sieciowego. W Ovi Sklepie znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem urządzenia, lokalizacją i zainteresowaniami.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ovi.com.

Korzystanie z instrukcji obsługi w urządzeniu



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Podr. użyt.**

Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji

Wybierz **Opcje** > **Podręcznik użytkownika**. Instrukcja nie jest dostępna w każdej aplikacji.

Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi

W otwartej instrukcji obsługi wybierz **Opcje** > **Szukaj**, a następnie w polu wyszukiwania wprowadź literę lub słowo.

Przełączanie widoków instrukcji obsługi i aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żadaną aplikację.



to łączy do strony internetowej. Łączy do tematów pokrewnych mogą znajdować się na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

Za pomocą aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością telefonu i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.

Konieczne może być połączenie z internetem. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje na temat kosztów transmisji danych.


Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite ze strony www.ovi.com/suite.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite przy użyciu telefonu


- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.

Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, zmień tryb USB telefonu na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w telefonie, przesunij palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz  > **Pamięć masowa**.


Na komputerze pamięć masowa telefonu i karta pamięci są wyświetlane jako dyski wymienne.

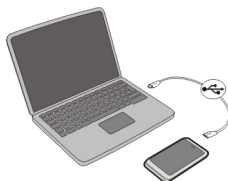

- 2 Na komputerze wybierz polecenie **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**, a następnie dwukrotnie kliknij plik instalacyjny pakietu Nokia Ovi Suite.

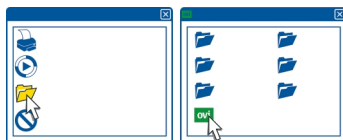

Jeżeli okno instalacji otworzy się automatycznie, wybierz polecenie **Zainstaluj pakiet Nokia Ovi Suite**.

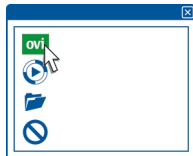

- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po zakończeniu instalacji upewnij się, że tryb USB w telefonie jest ustawiony na Nokia Ovi Suite.

Więcej informacji na temat pakietu Nokia Ovi Suite znajduje się na stronie www.ovi.com/suite.

Aby sprawdzić, które systemy operacyjne są obsługiwane przez pakiet Nokia Ovi Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Użytkowanie podstawowe

Czynności na ekranie dotykowym


Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i przytrzymaj.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie


Dotknij aplikacji lub elementu.

Szybki dostęp do funkcji


Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na przykład wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub alarm, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

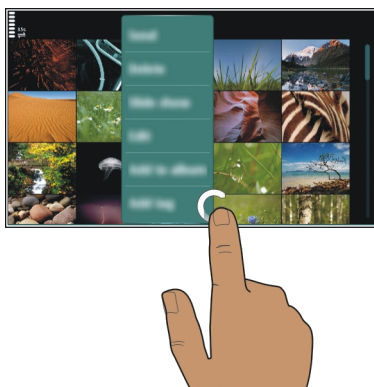

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ekran główny, włączy się tryb edycji.

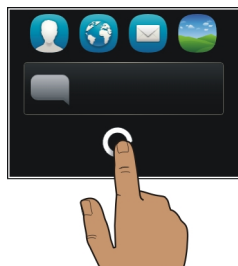


Przeciąganie elementu

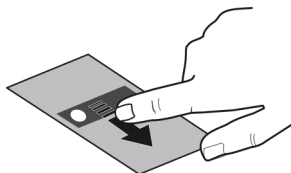

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesun palcem po ekranie. Element przesunie się za palcem.

Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu głównym.

Przesuwanie palcem

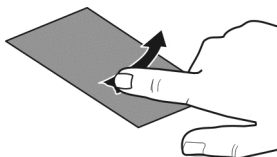


Umieść palec na ekranie i powoli przesun go w żądanym kierunku.

Na przykład podczas oglądania zdjęć przesun w lewo, aby wyświetlić następne.


Przewijanie listy lub menu

Umieść palec na ekranie, przesun go w górę lub w dół ekranu i podnieś. Zawartość ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy przewijania, dotknij wybranego elementu.

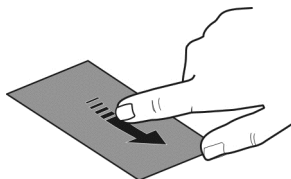

Powiększanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie je rozsuń.

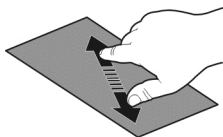

Pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.

Wskazówka: Możesz także dwa razy stuknąć element, aby powiększyć lub pomniejszyć.

Interaktywne elementy ekranu głównego

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na ekranie głównym można na przykład zmieniać datę i godzinę, ustawiać alarmy, zapisywać pozycje kalendarza lub edytować profile.



Ustawianie alarmu

Wybierz zegar (1).

Włączanie i edycja profili

Wybierz odpowiedni profil (2).

Wyświetlanie i edycja harmonogramu

Wybierz datę (3).

Wyświetlanie nieodebranych połączeń i nieprzeczytanych wiadomości

Wybierz obszar powiadomień (4).

Wyświetlanie dostępnych sieci WLAN i zarządzanie połączeniami Bluetooth

Wybierz obszar powiadomień (4).

Modyfikacja ustawień łączności

Wybierz obszar powiadomień (4) i ➡.

W większości pozostałych widoków można wybrać obszar powiadomień (4) i wykonać następujące czynności:

- Modyfikacja ustawień łączności
- Otwieranie zegara i ustawianie alarmu
- Wyświetlanie stanu baterii i włączanie trybu oszczędzania energii
- Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych wiadomościach
- Otwieranie kreatora WLAN i łączenie się z siecią WLAN
- Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żadaną aplikację.



Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i miejsce w pamięci. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, wybierz

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj narzędzie przełączania zadań, a następnie wybierz z menu podręcznego **Zamknij wszystko**.


Wpisywanie tekstu

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Korzystanie z klawiatury wirtualnej

Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Z klawiatury wirtualnej możesz korzystać w trybie poziomym i pionowym.

Klawiatura wirtualna w trybie pionowym może nie być dostępna dla wszystkich języków tekstu.

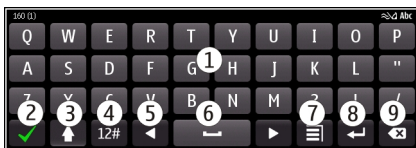

- 1 Wirtualna klawiatura
- 2 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 3 Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy.
- 4 Zakres znaków — wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki specjalne.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Spacja — wstawianie spacji.
- 7 Menu wprowadzania — włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo zmień język pisania.
- 8 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
- 9 Backspace — usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym

Wybierz  > **Klaw. alfanumeryczna** lub **Klawiatura QWERTY**.

Dodawanie akcentu do znaku

Wybierz i przytrzymaj znak.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda słownikowa może nie być dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **Opcje wpisywania** > **Włącz przewidyw..** Wyświetli się .
- 2 Zaczynj pisać słowo. Urządzenie podczas pisania będzie proponować prawdopodobne słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
- 3 Jeżeli słowa nie ma w słowniku, urządzenie proponuje inne słowo ze słownika. Aby dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wybierz  > **Opcje wpisywania** > **Wyłącz przewidyw..**

Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu

Wybierz  > **Opcje wpisywania** > **Ustawienia.**

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej

Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu.
- 2 Wybierz  > **Klaw. alfanumeryczna.**



- 1 Klawisze numeryczne
- 2 * — wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a słowo zostało podkreślone.
- 3 Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.

- 4 Klawisz Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Menu wprowadzania — włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu, zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
- 7 Klawisz Backspace — usuwa znak.
- 8 Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) — wskazuje wielkość liter, tryb literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury wirtualnej

Naciśnij szybko klawisz # dwukrotnie.

Wprowadzanie znaku

- 1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1–9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
- 2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesun kursor do przodu, a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.

Wstawianie spacji

Wybierz **0**.

Przenoszenie kursora do nowego wiersza

Szybko wybierz **0** trzy razy.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **Włącz przewidyw. tekstu.**
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Wybierz każdy klawisz tylko raz, aby wprowadzić jedną literę. Aby na przykład wpisać słowo „Nokia”, gdy jest wybrany słownik angielski, wybierz **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i), **2** (a).
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
- 3 Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *, aż zostanie wyświetlone prawidłowe dopasowanie. Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, wybierz **Spr. pisow.**, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.

- 4 Aby wstawić spację, wybierz **0**. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz **1**, a następnie wybieraj *, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
- 5 Zaczynij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Dwukrotnie wybierz szybko #.

Określanie języka pisanego tekstu

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Polecenie dotykowe > Język pisanego tekstu.

Zmiana języka podczas pisania

Wybierz  > Opcje wpisywania > Język pisanego tekstu lub  > Język pisanego tekstu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki ogólne



Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.



Urządzenie bezgłośnie powiadamia o przychodzących połączeniach lub wiadomościach.



Alarm jest włączony.



Profil czasowy jest aktywny.



Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.

Wskaźniki połączeń



Ktoś do Ciebie dzwonił.



Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).



Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.



Urządzenie jest gotowe do połączenia internetowego.



Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

Wskaźniki wiadomości



Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, folder Skrzynka odbiorcza może być wypełniony.



W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.

Wskaźniki sieciowe

-  Urządzenie jest połączone z siecią GSM (usługa sieciowa).
-  Urządzenie jest połączone z siecią 3G (usługa sieciowa).
-  Połączenie transmisji danych GPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o otwieraniu lub zamykaniu połączenia.
-  Połączenie transmisji danych EGPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
-  Połączenie transmisji danych 3G (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
-  Połączenie transmisji danych HSPA (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
-  Połączenie sieci WLAN jest dostępne. Wskaźnik  informuje o tym, że połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik  o tym, że nie jest szyfrowane.

Wskaźniki łączności

-  Połączenie Bluetooth jest aktywne.  wskazuje, że urządzenie wysyła dane.
-  Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
-  Do urządzenia podłączono kabel USB.
-  GPS jest aktywny.
-  Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
-  Nadajnik FM jest aktywny, ale nie nadaje sygnału.  wskazuje, że nadajnik FM nadaje sygnał.
-  Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.
-  Do urządzenia jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.
-  Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

Ustawianie wskaźnika powiadomiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia

Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wskaźn. powiadom. > Wskaż. powiadom..**

Latarka

Lampa błyskowa kamery może służyć jako latarka. Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, przesun i przytrzymaj przycisk blokady przez dwie sekundy.

Latarkę można włączyć tylko przy aktywnym ekranie głównym. Można ją także włączyć przy zablokowanej klawiaturze i ekranie.

Nie świeć latarką w oczy.

Wyszukiwanie w urządzeniu i w internecie



Możesz wyszukiwać elementy (wiadomości, zdjęcia, pliki, wideo, muzykę) przechowywane w pamięci Twojego urządzenia lub w internecie.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Szukaj**.
- 2 Rozpocznij wprowadzanie wyszukiwanego słowa i wybierz spośród proponowanych dopasowań.
- 3 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do Ekranu głównego. Dotknij Ekranu głównego i przytrzymaj, a następnie wybierz  i widżet wyszukiwania z listy.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Na Ekranie głównym wybierz profil i **Offline**.

Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.

Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Kiedy włączony jest profil offline, nadal można łączyć się z siecią WLAN, na przykład, aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać technologii Bluetooth.

Aby upewnić się, że przekaźnik radiowy NFC o małej mocy jest wyłączony, wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > NFC > NFC > Wył.**

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Wydłużanie żywotności baterii

Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ilość energii pobieranej przez urządzenie.

- Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
- Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia urządzenia, takie jak **Tryb sieci** i wygaszacznik ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Włącz oszczędz. energii**. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika  i wybierz **Wyłącz oszcz. energii**.

Zamykanie nieużywanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesun palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana aplikacja, a następnie wybierz .

Dźwięki, motywy i efekty

- Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
- Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
- Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz urządzenia.

Ustawianie limitu czasu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.

Włączanie ciemnego motywu i tapety

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Motywy** > **Ogólne**. Aby zmienić tapetę, na ekranie głównym wybierz **Opcje** > **Zmień tapetę**.

Wyłączanie efektów animacji tła

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Motywy** > **Ogólne** > **Opcje** > **Efekty motywu** > **Nie**.

Zmniejszanie jasności wyświetlacza

W ustawieniach wyświetlacza wybierz **Jasność**.

Wyłączanie Duży zegar wygaszacza ekranu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Motywy** > **Wygasz. ekranu** > **Brak**.

Korzystanie z sieci

- Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z urządzenia, ale nie chcesz wykonywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
- Ustaw urządzenie tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
- Łącząc się z internetem, używaj połączenia WLAN zamiast połączenia danych pakietowych (GPRS lub 3G).
- Jeżeli Twoje urządzenie jest ustawione tak, aby korzystało zarówno z sieci GSM, jak i 3G (tryb podwójny), będzie zużywało więcej energii podczas wyszukiwania sieci 3G.

Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w urządzeniu

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Sieć > Tryb sieci > GSM.

Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth > Bluetooth > Wyłącz..

Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci WLAN w urządzeniu

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > WLAN > Opcje > Ustawienia > Pokaż dostępność WLAN > Nigdy.

Nawiązywanie połączenia danych pakietowych (3G lub GPRS) tylko wtedy, kiedy jest to konieczne

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Ustaw. administr. > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. fabryczne > Przywróć.
- 3 Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Personalizacja

Profile

Informacje o profilach

 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio spersonalizować do określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.

Aby spersonalizować profile, możesz:

- Zmienić dźwięk dzwonka i sygnału wiadomości.
- Dostosować głośność dzwonka i dźwięków klawiszy.
- Wyciszyć dźwięki klawiszy i powiadomień.
- Włączyć alerty wibracyjne.
- Zmienić ustawienia urządzenia tak, aby odtwarzało nazwę dzwoniącego kontaktu.

Personalizowanie dźwięków

Dźwięki urządzenia można spersonalizować w poszczególnych profilach.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz odpowiedni profil.
- 2 Wybierz **Przystosuj** i żadaną opcję.

Wskazówka: Pobierz dźwięki dzwonka z Ovi Sklepu. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.

Wyciszanie urządzenia

Kiedy włączony jest profil **Bez dźwięku**, wszystkie dźwięki dzwonek i alertów są wyciszone. Włącz ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Na ekranie głównym wybierz profil i **Bez dźwięku**.

Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków

Po włączeniu profilu **Spotkanie** urządzenie zamiast dzwonić, emituje jeden krótki, dyskretny dźwięk. Po włączeniu profilu **Na zewnątrz** dźwięk dzwonka jest głośniejszy, więc sygnał połączenia jest słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Na ekranie głównym wybierz profil i **Spotkanie** lub **Na zewnątrz**.

Tworzenie nowego profilu

Urządzenie można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile i Opcje > Utwórz nowy**.
- 2 Określ ustawienia profilu i wybierz **Nazwa profilu**.
- 3 Nadaj profilowi nazwę.

Konfigurowanie profilu czasowego

Możesz aktywować profil do ustalonego czasu, po którym zostanie aktywowany profil używany poprzednio.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**.

- 1 Wybierz żądany profil, a następnie wybierz **Czasowy**.
- 2 Ustaw czas, który ma być profilem czasowym wygaśnięcia.

Zmiana tematu

 Tematy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu wyświetlacza.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Motywy**.

Wybierz **Ogólne** oraz temat.

Niektóre tematy zawierają efekty animacji tła. Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz **Ogólne > Opcje > Efekty motywu > Nie**.

Wskazówka: Pobieraj motywy z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Ekran startowy

Informacje o ekranie głównym

Na Ekranie głównym można:

- Wyświetlać powiadomienia o nieodebranych połączeniach oraz odebranych wiadomościach
- Otwierać ulubione aplikacje
- Sterować działaniem aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki
- Dodawać skróty do różnych funkcji, na przykład do pisanie wiadomości
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości

Ekranów głównych można mieć więcej — na przykład domowy, służbowy i prywatny.

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Jeżeli na przykład wybierzesz zegar, zostanie otwarta aplikacja Zegar.

Przełączanie między ekranami głównymi

Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je, umieszczając na nich różne treści.

Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.



● ● ● wskazuje, który ekran główny jest widoczny.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wskazówka: Jeżeli masz kilka ekranów głównych, możesz przełączać między nimi także podczas edycji, a także spersonalizować je w tym samym czasie.


Zmiana tapety

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zmień tapetę** > **Zdjęcie**.
- 3 Wybierz żądane zdjęcie.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Zmiana układu elementów na ekranie głównym

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Przeciągnij elementy i upuść je w nowym miejscu.

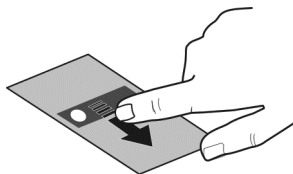

- 3 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

Chcesz sprawdzić pogodę lub najświeższe wiadomości? Możesz dodać na Ekranie głównym miniaplikacje (widżety), aby szybko uzyskiwać dostęp do potrzebnych informacji.

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz  i żądany widżet z listy.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Widżet może usprawnić działanie powiązanej aplikacji lub zmienić sposób jej działania. Przykładowo dodany widżet powiadomień wyświetla powiadomienia o odebranych wiadomościach.

Wskazówka: Aby pobrać więcej widżetów, wybierz **Sklep**.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby temu zapobiec, wybierz **Opcje > Widżety w trybie offline**.

Usuwanie widżetu z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz kolejno widżet i **Usuń** z menu podręcznego.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można dodawać skróty do aplikacji, zakładek internetowych lub działań, np. pisanie wiadomości.

- 1 Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj.
- 2 Wybierz widżet skrótu, a następnie wybierz **Ustawienia**.
- 3 Wybierz skrót, który chcesz zdefiniować, następnie **Zakładka** lub **Aplikacja**, a następnie wybierz żądany element.
- 4 Wybierz **Wróć** > **Gotowe**.

Wskazówka: Aby usunąć skrót, zastąp go innym.

Wskazówka: Jeśli podczas edycji ekranu głównego dodasz pusty widżet skrótu, możesz później definiować skróty bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysyłać wiadomości.

Kontakty muszą być przechowywane w pamięci urządzenia.

- 1 W widżecie Ulubione kontakty wybierz .
- 2 Aby zaznaczyć kontakty, które mają zostać dodane do ekranu głównego, wybierz żądane kontakty. Do widżetu można dodać maksymalnie 20 kontaktów.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu

W widżecie wybierz kontakt.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

W widżecie wybierz  i kontakt do usunięcia. Kontakt zostanie usunięty z widżetu, ale pozostanie na liście kontaktów.

Porządkowanie aplikacji

Chcesz szybciej otwierać najczęściej używane aplikacje? W menu głównym można uporządkować aplikacje i ukryć rzadziej używane w folderach.

Naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Tworzenie nowego folderu

Wybierz **Opcje** > **Nowy folder**.

Przenoszenie aplikacji do folderu

Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś do folderu** i nowy folder.

Wskazówka: Można też przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery.

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu

Sklep Nokia oferuje do pobrania bezpłatne gry, aplikacje i wideo, można też kupić dodatkowe materiały na swój telefon. W usłudze Nokia Sklep znajdziesz materiały opracowane specjalnie dla Twojego modelu telefonu.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Wybierz **Menu > Sklep**, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.

- 1 Wybierz element.
- 2 Jeśli przy elemencie podana jest cena, wybierz **Kup**. Jeśli element jest bezpłatny, wybierz **Pobierz**.
- 3 Za pobrane materiały można płacić kartą kredytową lub debetową, albo — jeśli taka opcja jest dostępna — w ramach rachunku telefonicznego.
Aby zapisać informacje dotyczące karty na koncie Nokia, wybierz **Zapisz tę kartę na moim koncie Nokia**.
Jeśli informacje dotyczące karty zostały zapisane, a chcesz skorzystać z innego sposobu płatności, wybierz **Zmień dane rozrachunkowe**.
- 4 Aby otrzymać paragon za zakupione towary, wybierz lub podaj adres e-mail.
- 5 Wybierz **Potwierdź**.
- 6 Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć i wyświetlić element, albo kontynuować przeglądanie materiałów. Lokalizacja, w której element jest przechowywany w telefonie zależy od jego rodzaju. Aby zmienić domyślną lokalizację elementu, wybierz **Konto > Preferencje instalacji** i żadaną pamięć.

Wskazówka: Do pobierania dużych plików, np. zawierających gry, aplikacje lub filmy, używaj połączenia WLAN.

Wskazówka: Aby nie wprowadzać danych karty płatniczej podczas każdego zakupu w usłudze Nokia Sklep, zapisz je na koncie Nokia. Możesz dodać kilka kart i wybierać podczas kupowania płatność dowolną z nich.

Aby uzyskać więcej informacji o elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Telefon

Łączenie z numerem telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, i wprowadź numer telefonu.
Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wskazówka: Aby nawiązać połączenie z kontaktem, na ekranie głównym wybierz **Połącz**, a następnie zacznij wprowadzać nazwę kontaktu.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Odrzucanie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie wiadomości tekstowej o odrzuceniu

- 1 Podczas próby połączenia przychodzącego wybierz **Wycisz** > **Wyśl. wiad.** i edytuj wiadomość z informacją, że nie możesz odebrać połączenia.
- 2 Aby wysłać wiadomość, wybierz .
- 3 Odrzuć połączenie.

Tworzenie standardowej wiadomości tekstowej o odrzuceniu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Połączenie** > **Tekst wiadomości**, a następnie utwórz wiadomość.

Wskazówka: Możesz automatycznie przekazywać odrzucone połączenia do poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Przek. połączeń** > **Połączenia głosowe** > **Gdy zajęty** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej** lub **Na inny numer**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wprowadź w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia lub nazwiska kontaktu.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Połączenie głosowe**.

- 4 Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer, wybierz i przytrzymaj **Połączenie głosowe**, a następnie wybierz numer.

Wyciszanie połączenia

Podczas połączenia możesz wyciszyć mikrofon w urządzeniu.

Naciśnij klawisz głosowy.

Po wyciszeniu mikrofonu kolor oświetlenia klawisza menu zmieni się z białego na czerwony.

Odbieranie połączenia oczekującego

Połączenia można odbierać w trakcie trwania innego połączenia. Połącz. oczekujące jest usługą sieciową.

Naciśnij klawisz połączeń. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Włączanie, wyłączenie i sprawdzanie stanu usługi

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połącz. oczekujące > Uaktywnij, Wyłącz lub Sprawdź stan.**

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz **Opcje > Zamień.**

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz **Opcje > Przen. połączenie.** Spowoduje to rozłączenie Twojego urządzenia z tymi połączeniami.

Kończenie aktywnego połączenia


Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie poł..**

Nawiązywanie połączenia wideo

Masz rodzinę lub znajomych, których nie widzisz zbyt często? Jeśli chcesz porozmawiać z nimi twarzą w twarz, możesz nawiązać połączenie wideo.

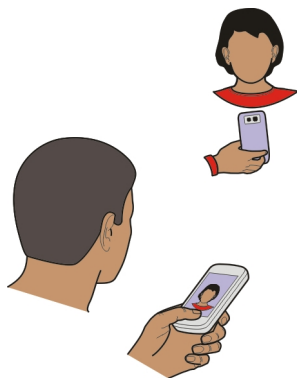

Połączenie wideo to usługa sieciowa i aby móc nawiązać takie połączenie, musisz być w zasięgu sieci 3G.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

W połączeniach wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Nie można nawiązywać połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty** i wyszukaj kontakt.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie na karcie kontaktu wybierz **Połączenie wideo**.
Domyślnie do połączeń wideo jest używana kamera znajdująca się z przodu urządzenia. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne), wyświetli się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.
Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszać dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo. Słysząc wtedy tylko głos rozmówcy oraz widząc zdjęcie lub szary ekran.
- 3 Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęcia zamiast obrazu wideo na żywo

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Połączenie** > **Zdjęcie w połączeniu wideo**.

Nawet jeśli obraz wideo nie jest wysyłany, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo.

Odbieranie połączenia wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną 📞.

- 1 Naciśnij klawisz połączenia.
- 2 Aby rozpocząć wysyłanie wideo na żywo, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie rozpoczniesz wysyłania wideo, będzie słychać tylko głos rozmówcy. Zamiast Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran.

Rozpoczynanie wysyłania wideo na żywo podczas połączenia na żywo

Wybierz **Opcje > Włącz > Wysyłanie wideo**.

Zastępowanie szarego ekranu zdjęciem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Zdjęcie w łącz. wideo**.
- 2 Wybierz **Ust. przez użytkow.** i zdjęcie.


Odrzucanie połączenia wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną 📞.

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie umożliwia wykonywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa) z udziałem maksymalnie sześciu osób. Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

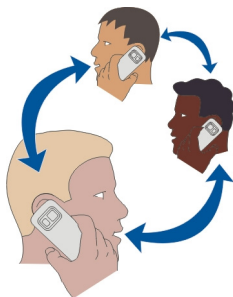

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 3 Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Wybierz .
- 2 Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.
- 3 Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego

Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Połącz się z numerami, których używasz najczęściej

Można szybko telefonować do przyjaciół i rodziny, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych urządzenia.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Proste wybieran..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wybierz numer telefonu z listy kontaktów.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na Ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem

Aplikacja Polecenia głosowe umożliwia głosowe sterowanie urządzeniem i nawiązywanie połączeń.

Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie tworzone przez urządzenie.

Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz połączenia. Jeśli do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
- 3 Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Szczegóły znaku głosow..**
- 2 Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Wskazówka: Możesz także użyć klawisza głosowego, aby rozpocząć wybieranie głosowe na ekranie głównym. Naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy.

Połączenia przez internet

Informacje o połączeniach internetowych

Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.

Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń internetowych.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G, a użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.

Instalowanie usługi połączeń internetowych

Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Ovi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.

- 1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
- 2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest karta usługi.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z listy znajomych lub listy kontaktów.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych

- 1 Otwórz kartę usługi połączeń internetowych i zaloguj się w usłudze.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie **Połącz. internetowe**.

Nawiązywanie połączenia internetowego z numerem telefonu

- 1 Wybierz **Połącz**.
- 2 Wybierz **Opcje > Połącz > Połącz. internetowe**.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie. W rejestrze połączeń są wyświetlane informacje o połączeniach odebranych i nawiązanych.

Aby otworzyć rejestr połączeń, na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń. Aby zatelefonować pod ostatnio wybierany numer, wybierz go z listy.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Aplikacja Dyktafon umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych.

- 1 Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.


Obracanie w celu wyciszenia

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, kiedy nie chcesz, aby urządzenia Ci przeszkadzało, możesz włączyć wyciszenie dzwonka.

Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Ustawienia czujnika > Wycisz połączenia > Tak**.

Kiedy urządzenie zadzwoni, odwróć je wyświetlaczem do dołu.

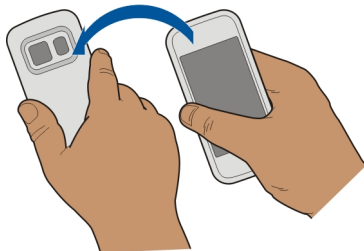

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym wyświetlane są informacje o nieodebranych połączeniach. Aby wyświetlić numer telefonu, wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Wybierz kontakt lub numer.

Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń później, na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, następnie wybierz  i otwórz kartę nieodebranych połączeń .

Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową

Można przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej (usługa sieciowa). Dzwoniący mogą zostawić wiadomość, jeśli np. połączenie nie zostało odebrane.

Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a następnie wybierz i przytrzymaj **1**.

Zmienianie numeru poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Skrzynka połączeń**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj pocztę głosową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zmień numer**.
- 3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej lub na inny numer telefonu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Przek. połączeń** > **Połączenia głosowe**.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej

Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe** > **Uaktywnij** > **Na inny numer**.
- 2 Wprowadź numer lub wybierz **Znajdź**, aby użyć numeru zapisanego na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. **Gdy zajęty** i **Gdy nie odbieram**.

 na Ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania połączeń przy użyciu urządzenia. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Zakaz połączeń**.

Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń głosowych/video**.
- 2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia wychodzące** lub **Połączenia międzynarodowe**. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia krajowe, wybierz **Poł. międzynarod.**, **oprócz poł. z własnym krajem**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń głosowych/video**.
- 2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia przychodzące w czasie roamingu**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.

Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym

Wybierz **Zakaz połączeń internetowych > Zakaz poł. anonimowych > Tak**.

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami

Wybieranie ustalone polega na ograniczeniu możliwości nawiązywania połączeń do tylko określonych numerów. Można na przykład zezwolić dzieciom na połączenia tylko z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami.

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Opcje** > **Numery SIM** > **Kontakty wyb. ustal.**

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.

Uaktywnianie wybierania ustalonego

Wybierz **Opcje** > **Włącz wybier. ustalone**. Wprowadź kod PIN2.

Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN2.
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mają być dozwolone, a następnie wybierz **Gotowe**. Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz **Dodaj z Kontaktów** i kontakt.

Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

Udostępnianie wideo

Informacje o udostępnianiu wideo

Dzięki udostępnianiu wideo (usługa sieciowa) można podczas połączenia głosowego udostępniać w innym urządzeniu materiały wideo na żywo lub nagrane i zapisane w swoim urządzeniu.

Uaktywnienie aplikacji Udostępnianie wideo powoduje automatyczne włączenie głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych słuchawek.

Wymagania funkcji udostępniania wideo

Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:

- Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
- Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
- Skonfigurować połączenia między osobami.

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą można uzyskać od usługodawcy

Konfigurowanie udostępniania wideo

Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.

Konfigurowanie połączenia między osobami

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Ustaw. administr. > Ustawienia SIP** oraz profil SIP.
- 2 Wprowadź wymagane ustawienia profilu SIP.

Zmodyfikuj ustawienia udostępniania wideo

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Udostępn. wideo.**

Używanie połączenia 3G

Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.

Dodawanie adresu SIP do kontaktu

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty.**
- 2 Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
- 3 Wybierz **Opcje > Edytuj.**
- 4 Wybierz **Opcje > Dodaj element > Udostępnij wideo.**
- 5 Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby udostępniać wideo.

Udostępnianie wideo nagranego lub na żywo

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje > Udostępnij wideo.**

- 1 Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz **Wideo na żywo.**
Aby udostępnić wideo, wybierz **Plik wideo.**
- 2 Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wprowadź dane ręcznie i wybierz **OK.** Jeśli wprowadzasz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju. Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane.

Kontynuowanie udostępniania

Na ekranie głównym wybierz **Opcje** > **Wznów udostęp. wideo**.

Zatrzymywanie udostępniania plików wideo

Wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończące udostępnianie wideo.

Automatyczne zapisywanie udostępnionego sygnału wideo na żywo

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Łączność** > **Udostępn. wideo** > **Zapisywanie wideo** > **Włączone**.

Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo

Wybierz **Tak**. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

Kontakty

Informacje o Kontaktach



Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych można zapisywać i porządkować. Jeśli chcesz łatwo kontaktować się z ważniejszymi kontaktami, możesz dodać je do ekranu głównego.

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Na liście kontaktów można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz pole i wpisz szczegóły.

Edytuj informacje kontaktowe.

- 1 Wybierz kontakt.
- 2 Otwórz kart kontaktu
- 3 Wybierz szczegóły kontakt.

Dodawanie szczegółów kontaktu

Wybierz kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element**.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia

Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Rejestr**.
- 2 Wybierz **Ostatnie połączenia > Odebr. połączenia**.
- 3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Skrz. odbiorcza** i wiadomość.
- 3 Wybierz numer telefonu i **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami

Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Ulubione mogą znajdować się u góry listy kontaktów, aby można było szybko się z nimi kontaktować.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń z ulubionych**. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.

Dodawanie zdjęcia kontaktu

Chcesz szybko sprawdzić, kto dzwoni? Dodaj zdjęcie określonego kontaktu.

Wybierz **Menu > Kontakty** i kontakt.

- 1 Wybierz ikonę obok nazwy kontaktu, a następnie **Dodaj zdjęcie**.
- 2 Wybierz zdjęcie z aplikacji Zdjęcia.

Zmiana lub usunięcie zdjęcia

Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zmień zdjęcie** lub **Usuń zdjęcie**.

Kontakty muszą być zapisane w pamięci urządzenia. Aby sprawdzić, która pamięć jest używana, wybierz **Opcje > Ustawienia > Kontakty wyświetlane**.

Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu

Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej osoby.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Edytuj**.
- 2 Wybierz pole **Dźwięk dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Ustawianie dźwięku dzwonka grupy kontaktów

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dźwięk dzwonka**.
- 3 Wybierz z listy dźwięk dzwonka.

Dźwięk dzwonka ma zastosowanie tylko do osób znajdujących się w grupie w momencie ustawiania dzwonka.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka

Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać innym swoje dane kontaktowe.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wysyłanie swoich danych jako wizytówki

Wybierz i przytrzymaj **Moja karta**, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij jako wizytówkę**.

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka

Wybierz **Moja karta** oraz szczegół do edycji.

Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie. Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa grupa**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz grupę, a następnie **Opcje > Dodaj członków**.
- 5 Aby zaznaczyć kontakty, które mają być dodane do grupy, wybierz je.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Utwórz wiadomość**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do urządzenia

Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do urządzenia. Do kontaktów zapisanych w urządzeniu można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcia.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybierz **Opcje > Numery SIM > Skopiuj wsz. do telef..**

Wskazówka: Jeśli teraz dany kontakt pojawia się dwukrotnie na liście kontaktów, wybierz **Opcje > Ustawienia > Kontakty wyświetlane**, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru **Pamięć SIM**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia

Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w usłudze Ovi by Nokia można łatwo skopiować do nowego urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zniszczone, nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.

Wybierz **Menu > Kontakty i Opcje > Ovi Synchronizacja**.

Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów zostaną automatycznie uwzględnione w usłudze Ovi by Nokia.

Aby korzystać z usługi Ovi, wymagane jest konto Nokia. Jeżeli jeszcze nie masz konta, utwórz je pod adresem www.ovi.com. Zostanie także wyświetlony monit o utworzenie konta, jeśli za pomocą urządzenia korzystasz z usług Ovi.

Jeżeli używasz usługi Ovi Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację kontaktów z żadną inną usługą, ponieważ mogą wystąpić konflikty. Usługa Ovi Synchronizacja dla kontaktów nie jest dostępna, jeśli synchronizacja kontaktów jest włączona w usłudze Poczta Exchange.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości



Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

- Wiadomości SMS
- Wiadomości audio
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
- wiadomości do grup.

Wiadomości wymaga obsługi sieci.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki dźwiękowe.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Nowa wiadom..**
- 2 Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole **Do**. Aby wprowadzić numer telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu **Do**.
- 3 Aby dodać załącznik, wybierz
- 4 Wybierz

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia lub nazwiska.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Wiadomość**.
- 4 Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer, wybierz i przytrzymaj **Wiadomość**, a następnie wybierz numer.

Wysyłanie wiadomości audio

Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w wiadomości audio.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość** > **Wiadomość audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole **Do**. Aby wprowadzić numer telefonu odbiorcy ręcznie, wprowadź go w polu **Do**.
- 4 Wybierz .

Odbieranie wiadomości

Po odebraniu wiadomości można ją otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym. Później wiadomość można znaleźć w folderze Rozmowy lub w folderze Skrz. odbiorcza w aplikacji Wiadomości.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Rozmowy

Wybierz pole wprowadzania tekstu znajdujące się u dołu wyświetlacza, napisz wiadomość i wybierz .

Otwieranie wiadomości w folderze Skrz. odbiorcza

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Skrz. odbiorcza**, a następnie wiadomość.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Skrz. odbiorcza

Otwórz wiadomość, a następnie wybierz .

Przekazywanie wiadomości w widoku Skrz. odbiorcza

Otwórz wiadomość, a następnie wybierz .

Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego

Wybierz element i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz**. Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Aby na przykład wyświetlić zapisane zdjęcia, otwórz aplikację Zdjęcia.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

Wybierz **Rozmowy** i kontakt. Wyświetlane są wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu oraz od niego otrzymane.

Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy

- 1 Otwórz rozmowę.
- 2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza i napisz wiadomość.
- 3 Aby dodać załączniki lub kolejnych odbiorców, wybierz **Opcje > Dodaj**.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.

Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku Rozmowy. Aby wiadomości były otwierane w widoku Skrz. odbiorcza, wybierz **Opcje > Widok wiadomości > Skrzynka odbiorcza**.

Słuchanie wiadomości SMS

Można ustawić urządzenie tak, aby odczytywało na głos wiadomości SMS.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Skrz. odbiorcza**.
- 3 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz **Słuchaj**.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Czyt. wiad..**

Zmiana języka

Wybierz **Język** i język.

Pobieranie dodatkowego języka

Wybierz **Opcje** > **Pobierz języki**.

Zmiana głosu

Wybierz . Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz **Odtwórz głos**.

Zmiana języka

Można zmienić język urządzenia i język pisanie wiadomości SMS i e-mail. Można też uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Język**.

Zmiana języka urządzenia

Wybierz **Język telefonu**.

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz **Język pisanego tekstu**.

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz **Przewidywanie tekstu**.

Poczta**Poczta****Informacje na temat poczty**

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

Możesz dodać kilka skrzynek pocztowych i przechodzić do nich bezpośrednio z Ekranu głównego. W widoku głównym poczty można przełączać skrzynki pocztowe.



- 1 Napisz wiadomość e-mail.
- 2 Przełącz skrzynki pocztowe.
- 3 Posortuj pocztę według np. dat.
- 4 Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość, aby wyświetlić menu podręczne.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zakładanie bezpłatnego konta e-mail w usłudze Ovi firmy Nokia

ovi Usługa Ovi Mail firm Nokia pozwala uzyskać dostęp do poczty e-mail za pomocą urządzenia lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem zapewnia porządek w skrzynce pocztowej, a ochrona antywirusowa zwiększa bezpieczeństwo wiadomości.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Poczta**.
- 2 Wybierz **Nowa skrz. pocztowa > Rozpocznij > Ovi Mail i Zarejestruj teraz**.

Uzyskiwanie dostępu do konta e-mail za pomocą komputera

Zaloguj się w witrynie www.ovi.com.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Do urządzenia można dodać kilka skrzynek pocztowych.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Poczta**.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Wybierz **Nowa skrz. pocztowa**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby otrzymać bezpłatne konto Ovi Mail od firmy Nokia, wybierz **Ovi Mail**, a następnie **Zarejestruj teraz**.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go.
- 2 Wybierz  i żądany widżet z listy.

Usuwanie skrzynki pocztowej

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Pocztą**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Usuń skrzynkę pocztową**, a następnie skrzynkę pocztową.

Czytanie wiadomości e-mail


Przy użyciu urządzenia można czytać pocztę i na nią odpowiadać.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Pocztą**.

Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz wiadomość e-mail.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

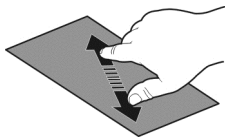**Otwieranie i zapisywanie załącznika**

Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Odpowiadanie na wiadomość

Wybierz **Opcje** > **Odpowiedź**.

Przekazywanie wiadomości

Wybierz **Opcje** > **Prześlij dalej**.

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w przeglądarce urządzenia, zaznacz go.

Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon strzałek.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Za pomocą urządzenia można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do nich pliki.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

- 1 Wybierz .
- 2 Odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail, wybierz pole Do, DW lub UDW.
- 3 Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz .
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz .

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

Możesz otwierać i akceptować zaproszenia na spotkania za pośrednictwem Poczty Exchange. Po zaakceptowaniu zaproszenia na spotkanie, pojawi się ono w kalendarzu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**, a następnie otwórz zaproszenie na spotkanie.

Wybierz **Akceptuj**, **Odrzuć** lub **Próbne**.

Sprawdzanie swojej dostępności

Wybierz **Opcje** > **Wyświetl kalendarz**.

Aby edytować, wysłać lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie, otwórz je w kalendarzu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Otwieranie poczty na ekranie głównym

Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (w zależności od urządzenia). Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową. W widżecie można sprawdzić liczbę wiadomości nowych i nieprzeczytanych.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Na ekranie głównym wybierz **Nowa skrzynka pocztowa** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dodawanie kolejnego widżetu poczty do ekranu głównego

Dotknij ekranu głównego i go przytrzymaj, a następnie wybierz opcję  i żądany widżet z listy.

Otwieranie wiadomości

Wybierz widżet poczty.

Internet

Przeglądarka internetowa — informacje



- wybierz opcję **Menu > Internet**.

Dostęp do najnowszych wiadomości i ulubionych witryn internetowych. Zainstalowana w urządzeniu przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie stron internetowych.

Aby można było przeglądać strony internetowe, w urządzeniu musi zostać skonfigurowany punkt dostępu do internetu, a urządzenie musi być połączone z siecią.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu > Internet**.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz dołączenia z internetem używać sieci WLAN.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz ►.

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze poniżej paska adresu.

Powiększanie lub pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz  >  > **Prywatność > Wyczyść prywatne dane > Cache**.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

W trakcie przeglądania wybierz  > .

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz  >  i zakładkę.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz  >  oraz oczekiwany kanał.

Aktualizacja kanału internetowego

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu podręcznego wybierz **Odśwież**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj** > **Autoaktualizacje**.

Informacje o imprezach w okolicy

Szukasz możliwości ciekawego spędzenia czasu w okolicy? Za pośrednictwem usługi Tu i teraz uzyskasz m.in. informacje o pogodzie, imprezach i restauracjach oraz bilety do kina.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

- 1 Wybierz  >  > **Tu i teraz**.
- 2 Przejrzyj dostępne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o jakiejś usłudze, wybierz ją.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych

Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz **Menu** > **Internet** i  >  > **Strona** > **Kodowanie domyślne**, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków danego języka.

Sieci społecznościowe

Aplikacja społecznościowa — informacje



Wybierz **Menu** > **Społeczności** i zaloguj się do używanych usług społecznościowych.

Aby łatwiej korzystać z sieci społecznościowych, pobierz aplikację Społeczności z serwisu Ovi. Po zalogowaniu do usług społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczności, możesz:

- Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym widoku
- Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
- Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
- Udostępniać znajomym wideo
- Połączyć profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w urządzeniu
- Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
- Dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza urządzenia

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji

w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku

Po zalogowaniu za pomocą aplikacji Społeczność do sieci społecznościowych możesz wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie musisz już przełączać się między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.

Wybierz **Menu** > **Społeczności**.

- 1 Wybierz usługę i zaloguj się.
- 2 Wybierz **Dodaj sieć społecznościową**.
- 3 Wybierz inną usługę i zaloguj się.
- 4 Wybierz **Wszys. działania**.

W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały z dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych

Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach społecznościowych.

Wybierz **Menu** > **Społeczności**.

Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi

Możesz łączyć profile znajomych w sieciach społecznościowych online z ich danymi kontaktowymi w urządzeniu. Aplikacja Społeczności pozwala bezpośrednio wyświetlać dane kontaktowe po utworzeniu połączenia oraz sprawdzać aktualizacje statusów na liście kontaktów.

Wybierz **Menu** > **Społeczności**.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Połącz profil z kontaktem**.
- 3 Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym

Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych za pośrednictwem usług Ovi by Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie głównym aktualizacje statusów znajomych.

Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym

Po zalogowaniu się w usłudze można wyświetlać aktualizacje w widżecie społecznościowym.

Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego

Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.

Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi

Aplikacja Społeczności pozwala przysyłać zdjęcia i wideo do usług sieci społecznościowych.

Wybierz **Menu > Społeczności**.

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
- 3 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
- 4 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było załadowanie wideo, usługa musi być obsługiwana przez serwis społecznościowy. Wymagany jest też dostęp do połączenia WLAN.

Robienie i przesyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
- 3 Robienie zdjęcia.
- 4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu

Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby mogli Cię znaleźć.

Wybierz **Menu > Społeczności**.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
- 2 Dodaj swoją lokalizację. Urządzenie używa systemu GPS do określania bieżącej lokalizacji i szuka punktów orientacyjnych w pobliżu.
- 3 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.



Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego

Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Wybierz **Menu** > **Społeczności**.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Wyświetl dane kontaktowe**.
- 3 Wybierz metodę komunikacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli połączono profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w urządzeniu.

Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

Dodawanie wydarzeń do kalendarza urządzenia

Podczas odpowiadania na zaproszenia na spotkania z sieci społecznościowych można dodawać wydarzenia do kalendarza urządzenia, aby wyświetlać zbliżające się wydarzenia nawet w trybie offline.

Wybierz **Menu** > **Społeczności** i usługę, a następnie zaloguj się.

- 1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza urządzenia.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo

Informacje o kamerze



Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Po co nosić ze sobą osobną kamerę, skoro urządzenie jest wyposażone we wszystko, co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Aparatem urządzenia można łatwo robić zdjęcia i nagrywać pliki wideo.

Urządzenia można użyć do wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub wysyłania do kompatybilnych urządzeń.

Robienie zdjęcia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.



Kamera w urządzeniu ma funkcję stałej ostrości. Funkcja ta umożliwia robienie zdjęć, na których obiekty zarówno na pierwszym planie, jak i w tle są zogniskowane.

Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.

Powiększanie lub pomniejszanie

Użyj klawiszy głośności.

Włączanie funkcji śledzenia twarzy

- 1 Wybierz  > **Wykr. tw..** Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich białe kwadraty.
- 2 Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.

Zdjęcia i pliki wideo są domyślnie zapisywane w pamięci masowej.

Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo

Jeśli nie zawsze pamiętasz, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy wideo, można tak ustawić urządzenie, aby rejestrowało lokalizację.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci i GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być widoczne dla osób oglądających takie zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Zapisz info. o lokalizacji** > **Tak**.

Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na odbiór i jakość sygnału GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających ten plik. Ta usługa musi być obsługiwana przez sieć.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Informacje o lokalizacji mogą nie być zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

Robienie zdjęć w ciemności

Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, włącz tryb nocny.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.

Włączanie trybu nocnego

- 1 Wybierz  > **Progr. tem..**
- 2 Aby użyć lampy błyskowej, wybierz **Nocny portret**. Jeśli nie chcesz korzystać z lampy błyskowej, wybierz **Nocny**.

Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Robiąc zdjęcie:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
- Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii. Aby ponownie uaktywnić kamerę, krótko naciśnij klawisz kamery.
- Można określić własny program tematyczny jako domyślny. Będzie on używany po każdym włączeniu aparatu. Wybierz  > **Progr. temat.** > **Ustaw. przez użytkow.** > **Edytuj**. Zmodyfikuj ustawienia i wybierz **Ustaw jako domyślny** > **Tak**.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Podczas nagrywania pliku wideo:

- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej urządzenia.
- W celu uzyskania najlepszych wyników do nagrywania plików wideo na karcie pamięci należy użyć kompatybilnej karty microSD charakteryzującej się wysoką jakością. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą urządzenia, nawet, jeśli wcześniej była ona używana z urządzeniem Nokia lub sformatowana za jego pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

Jeśli wydajność karty spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych, a następnie sformatuj kartę za pomocą urządzenia.

Nagrywanie wideo

Przy pomocy urządzenia można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Pojawi się czerwona ikona nagrywania.
- 3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w folderze Zdjęcia.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby ograniczyć rozmiar wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Jakość wideo**, a następnie przeciągnij suwak do pozycji **Podstawowa**.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Zdjęcia i pliki wideo można wysłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

Wysyłanie w wiadomości MMS.

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Wysyłając wiadom..**
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz . Aby ręcznie wprowadzić nazwę lub numer telefonu odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie w wiadomości e-mail.

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Jako wiadomość**.
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do**. Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź adres.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać dane, lub przeszukaj, aby znaleźć więcej urządzeń.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je.

Twoje zdjęcia i wideo

Informacje o aplikacji Zdjęcia



Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Możesz oglądać nagrane wideo lub przeglądać zrobione zdjęcia.

Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora. Najlepsze zdjęcia można wydrukować.

Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, dodawaj znaczniki do plików lub porządkuj je w albumy.

Wyświetlanie zdjęć i wideo

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Przeglądanie zdjęć

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.

Wyświetlanie zdjęć


Wybierz zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęć w trybie pełnoekranowym

Wybierz zdjęcie i obróć urządzenie, aby włączył się tryb poziomy.

Powiększanie zdjęć

Aby powiększyć, dotknij dwoma palcami ekranu i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń palce.

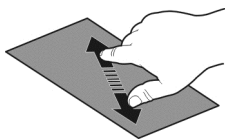

Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie i **Opcje** > **Pokaz slajdów** > **Odtwórz**. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego zdjęcia.

Możesz wyświetlać wszystkie zdjęcia i wideo lub zdjęcia i wideo pogrupowane według albumów bądź znaczników.

Przełączanie widoku

Wybierz  i widok.

Odtwarzanie wideo

Wybierz wideo. Wideo są oznaczone symbolem .

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do urządzenia z innego kompatybilnego urządzenia. Odebrane zdjęcia i wideo można wyświetlać bezpośrednio w aplikacji **Zdjęcia**.

Edytowanie zrobionych zdjęć



Przy użyciu Edytora zdjęć można dodawać do zdjęć efekty, tekst, obrazy clipart lub ramki.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor zdjęć** i zdjęcie.

- 1 Aby dodać efekty, wybierz żadaną opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
- 2 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Edytor wideo

Edytor wideo – informacje

Korzystając z Edytora wideo, można łączyć zdjęcia i wideo z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

Obsługiwane są następujące kodery-dekodery i formaty plików: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV oraz AMR-NB/AMR-WB.

Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze **Pliki audio** w swoim urządzeniu.

Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

Tworzenie filmu

Możesz łatwo utworzyć krótkie filmy z materiałów wideo i zdjęć.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

- 1 Wybierz **W prosty sposób utwórz wideo ze swoich zdjęć i plików wideo..**
- 2 Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz **Wybierz multimedia**. Aby wyświetlić wybrane pliki, przesunij palcem w prawo lub w lewo.
- 3 Aby dodać przejścia między plikami wideo lub zdjęciami, wybierz **+**.
- 4 Aby uaktywnić tryb edycji, wybierz plik wideo lub zdjęcie. W trybie edycji można skrócić długość pliku wideo lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
- 5 Wybierz dźwięki, które mają być odtwarzane w tle.
- 6 Aby dodać tekst lub napisy do filmu, wybierz **Dodaj tekst**.
- 7 Zapisz film.

Tworzenie pokazu slajdów

Aplikacja Edytor wideo zawiera szablony na różne okazje. Można ich używać do tworzenia pokazów slajdów dotyczących takich wydarzeń, jak rocznice czy przyjęcia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

- 1 Wybierz **Utwórz ze swoich zdjęć stylowy pokaz slajdów..**

- Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony podgląd.
- Wybierz zdjęcia, których chcesz użyć.
- Wybierz dźwięki, które mają być odtwarzane w tle.
- Dodaj tytuł.
- Wyświetl podgląd pokazu slajdów i zapisz swój pokaz.

Drukowanie zrobionego zdjęcia

Zdjęcia można drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.

- Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, aby podłączyć drukarkę do urządzenia w trybie Przesył. multim..
- Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.
- Wybierz **Opcje > Drukuj**.
- Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz **Drukuj > Przez USB**.
- Aby wydrukować zdjęcie, wybierz **Opcje > Drukuj**.

Wskazówka: Można także używać drukarki Bluetooth. Wybierz **Drukuj > Przez Bluetooth**. Zmień wybraną drukarkę na drukarkę Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. W prawym górnym rogu widoku przeglądania wybierz .


Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora

Zdjęcia i filmy można wyświetlać na ekranie zgodnego telewizora, co ułatwia pokazywanie ich rodzinie i znajomym.

Należy użyć kabla wideo firmy Nokia (sprzedawanego osobno). Być może konieczna będzie także zmiana ustawień wyjścia telewizyjnego i współczynnika obrazu. Aby zmodyfikować ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Akcesoria > Wyjście TV**.

Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora działającego w standardowej rozdzielczości

- Podłącz kabel wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora. Kolory wtyczek muszą być zgodne z kolorami gniazd.
- Podłącz drugi koniec kabla wideo firmy Nokia do złącza audio-wideo w urządzeniu. Może być konieczne wybranie trybu połączenia **Kabel wyjściowy TV**.
- Wybierz zdjęcie lub wideo.

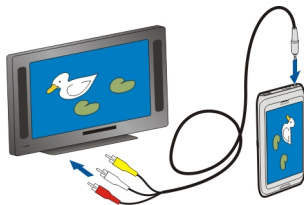

Wideo i telewizja

Wideo

Odtwarzacz wideo — informacje



Wybierz Menu > Wideo i TV > Wideo i TV.

Możesz oglądać za pomocą urządzenia wideo, gdy jesteś poza domem.

Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Pobieranie wideo przy użyciu punktu dostępu danych pakietowych może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Odtwarzanie wideo

Wybierz Menu > Wideo i TV > Wideo i TV.

Wybierz wideo.

Używanie elementów sterowania odtwarzaczem wideo

Dotknij ekranu.

Kopiowanie wideo między urządzeniem a komputerem

Masz wideo nagrane za pomocą urządzenia i chcesz obejrzeć je na komputerze? A może chcesz je skopiować do komputera z urządzenia? Za pomocą kompatybilnego kabla USB można kopiować wideo między urządzeniem a komputerem.

- 1 Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

Jeśli chcesz kopiować pliki między kartą pamięci urządzenia a komputerem, upewnij się, że karta pamięci jest włożona.

- 2 Otwórz na komputerze pakiet Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz muzyki

Informacje o odtwarzaczu muzyki



Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.**


Przy użyciu aplikacji Odtw. muz. można słuchać muzyki i podcastów również poza domem.

Wskazówka: Więcej muzyki można pobrać z serwisu Muzyka Ovi. Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Ovi Muzyka**. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.**

- 1 Wybierz **Opcje** i żądany widok. Muzykę można przeglądać według utworów lub albumów.
Aby przeglądać okładki albumów w widoku albumów, obróć urządzenie poziomo, a następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

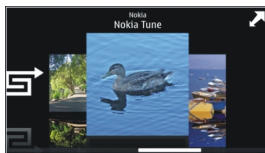

- 2 Wybierz utwór lub album.


Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .

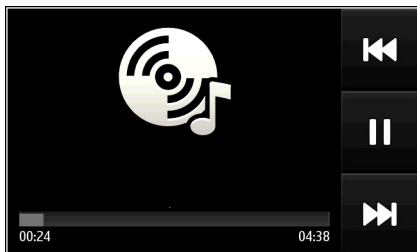

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki można powrócić do ekranu głównego i pozostawić aplikację Odtw. muz. grającą w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz..**

- 1 Wybierz **Opcje > Listy odtwarzania.**
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa lista odtwarzan..**
- 3 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK.**
- 4 Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w jakiej mają być odtwarzane.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania

Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do listy odtwarz..**

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń.**

Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz **Opcje > Listy odtwarzania** oraz listę odtwarzania.

Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.

Wyświetl tekst utworu w trakcie jego słuchania


Aby wyświetlić tekst utworu podczas jego odtwarzania, skopiuj pliki z tekstem do tego samego folderu, co pliki muzyczne. Nazwy plików z tekstem muszą być zgodne z nazwami plików muzycznych, którym odpowiadają.

Odtwarzacz muzyki obsługuje zarówno podstawowe, jak i rozszerzone formaty LRC, a za pomocą formatu metadanych ID3v2 również teksty wbudowane w utwór.

Korzystaj wyłącznie z tekstów utworów uzyskanych w legalny sposób.

Kopiowanie muzyki z komputera

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać na urządzeniu? Pakiet Nokia Ovi Suite to najszybszy sposób na przesyłanie muzyki za pomocą urządzenia oraz porządkowanie i synchronizowanie kolekcji muzyki.

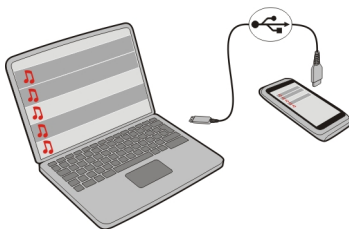

- 1 Aby podłączyć urządzenie do kompatybilnego komputera, użyj kabla danych USB.
- 2 W urządzeniu wybierz kolejno obszar powiadomień, który dostępny jest w górnym prawym rogu, a następnie  > **Prześył. multim..**
- 3 Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Więcej informacji o pakiecie Nokia Ovi Suite można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite dostępną w witrynie www.ovi.com.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.

Ovi Muzyka – informacje



Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Ovi Muzyka** lub przejdź do witryny www.ovi.com.

Możesz słuchać utworów dostępnych w Ovi Muzyce oraz pobierać je. Przeglądaj Ovi Muzykę, aby odkrywać nowe utwory oraz stare przeboje!

Zależnie od kraju zamieszkania użytkownika dostępne są różne usługi i opcje.

Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.

Możesz utworzyć konto Nokia, dołączyć do Ovi Muzyki i logować się do swojego konta za pomocą:

- Twojego urządzenia mobilnego
- Kompatybilnej przeglądarki internetowej
- Nokia Ovi Suite

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z Ovi Muzyką.

Nie zamykaj konta Nokia, jeśli są na nim pobrane materiały lub kredyt albo zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. Jeżeli zamkniesz konto, wszystkie te materiały zostaną utracone.

Materiały chronione

Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych materiałów.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz **Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. zabezpiecz. > Zawartość chroniona.**

Nagrywanie dźwięków

Dyktafonu można używać zarówno do nagrywania dźwięków natury, np. śpiewających ptaków, jak i do tworzenia notatek głosowych. Nagrane pliki dźwiękowe można wysłać znajomym.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Dyktafon.**

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Wysyłanie nagranego pliku dźwiękowego w wiadomości audio

Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu odbiornika radiowego

Informacje o nadajniku FM



Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. FM**.

Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów przechowywanych w urządzeniu za pośrednictwem dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, takiego jak radio samochodowe lub domowy sprzęt stereo.

Zasięg nadajnika FM wynosi około 2 metrów. Takie przeszkody jak ściany, inne urządzenia elektroniczne albo publiczne stacje radiowe mogą powodować zakłócenia transmisji. Zakres częstotliwości nadajnika FM różni się w zależności od regionu.

Nadajnik FM może powodować zakłócenia znajdujących się w pobliżu stacji radia FM działających na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed włączeniem nadajnika FM należy zawsze wyszukać wolną częstotliwość w odbierającym radiu.

Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z radiem FM w urządzeniu.



Uwaga: Możliwość korzystania z nadajnika FM może być w niektórych krajach ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami i przejdź do strony www.nokia.com/fmtransmitter.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia

Czy chcesz słuchać muzyki głośniej albo przez głośniki stereo hi-fi o lepszej jakości? Muzykę można odtwarzać za pośrednictwem odbiornika radiowego FM.

- 1 Dostrój odbiornik radiowy do wolnej częstotliwości.
- 2 Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.**.
- 3 Wybierz listę odtwarzania lub utwór do odtworzenia.
- 4 Przejdź do widoku Teraz odtwarzane i wybierz **Opcje** > **Odtwarzacz FM**.
- 5 Aby uaktywnić nadajnik FM, wybierz **Odtwarzacz FM** > **Przełącznik włączony**.
- 6 Wprowadź częstotliwość, do której dostrojony został odbiornik radiowy.

Przykład: Jeżeli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i radio FM zostanie do niej dostrojone, do częstotliwości 107,8 MHz należy dostroić także nadajnik FM.

Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w odbiorniku radiowym. Upewnij się, że dźwięk urządzenia nie jest wyciszony.

Wskazówka: Więcej muzyki można kupić w witrynie www.ovi.com.

Radio FM

Informacje o Radiu



Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Na pasku narzędzi wybierz  > .

Do znalezienia stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego wyszukiwania, odpowiednią częstotliwość można też ustawić ręcznie. Przy pierwszym uruchomieniu radia FM aplikacja automatycznie wyszukuje stacje radiowe odbierane w danej lokalizacji.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .
- 2 Aby zapisać wszystkie znalezione stacje, na pasku narzędzi wybierz . Aby zapisać jedną stację, wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz**.

Ręczne ustawianie częstotliwości

- 1 Na pasku narzędzi wybierz  **Dostrój ręcznie**.
- 2 Aby wprowadzić częstotliwość, użyj ikon strzałek w górę i w dół.

Słuchanie radia

Ulubionych stacji radia FM można słuchać także poza domem.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Słuchanie zapisanych stacji

Na pasku narzędzi wybierz  > , a następnie stację z listy.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji

Przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Możesz też wybrać  lub .

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Możesz też wybrać i przytrzymać  lub



Słuchanie radia przez głośnik

Wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**. Także w tym przypadku słuchawki muszą być podłączone do urządzenia.

Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Wskazówka: Aby wyszukać i kupić muzykę w serwisie Ovi Muzyka, na pasku narzędzi wybierz  > .

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji

Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.

Przenoszenie stacji na liście

- 1 Na pasku narzędzi wybierz  > .
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś**.
- 3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Mapy

Nawigacja do punktu docelowego



Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Bezpłatna aplikacja Mapy wyświetla informacje o pobliskich miejscach, pomaga wytyczać trasy i wyświetla wskazówki ułatwiające dotarcie do celu. Możesz:

- Znajdować miasta, ulice oraz usługi
- Znajdować drogę dzięki szczegółowym wskazówkom
- Synchronizować dane ulubionych lokalizacji oraz tras między urządzeniem mobilnym a usługą internetową Ovi Mapy
- Sprawdzać prognozy pogody oraz inne lokalne informacje, jeśli są dostępne

Wskazówka: Możesz też wytyczyć trasę na komputerze, używając usługi internetowej Ovi Mapy, a następnie skopiować ją do urządzenia. Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ovi.com.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Moja pozycja

Wyświetlanie lokalizacji na mapie

Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa**.

-  wskazuje Twoje aktualne położenie (jeśli takie dane są dostępne).  sygnalizuje miganiem, że urządzenie szuka danych położenia. Jeśli dane położenia są niedostępne,
-  wskazuje ostatnie znane położenie.

Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Przeglądanie mapy

Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Jeśli wyszukujesz lub przeglądasz lokalizację, a także wyświetlasz szczegóły dotyczące lokalizacji przy użyciu usługi takiej jak Pogoda, wyświetlane są informacje o lokalizacji, którą obecnie wyświetlasz. Aby powrócić do wyświetlania obecnej lokalizacji lub wyświetlić informacje o obecnej lokalizacji, wybierz .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz + lub -.

Wskazówka: Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunać je, aby powiększyć, lub zsunąć, aby pomniejszyć. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jeśli przejdziesz do części planu miasta, która nie została zapisana w urządzeniu, i korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe plany miast zostaną pobrane automatycznie.

Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map

W menu głównym wybierz  > Internet > Połączenie > Offline.

Nowe mapy ulic są również pobierane po aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji Mapy. Jeśli korzystasz z usługi Mapy po raz pierwszy od czasu aktualizacji, wybierz **UŻ. Owi** **Mapy online**. Potrzebujesz aktywnego połączenia danych.

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Widok Mapa



- 1 Wybrana lokalizacja
- 2 Obszar wskaźnika
- 3 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
- 4 Obszar informacyjny
- 5 Kompas

Zmiana wyglądu mapy

Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa**.

Wybierz  oraz jedną z następujących opcji:

Widok mapy — Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy lokalizacji czy numery dróg.

Widok satelitarny — Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.

Widok terenowy — Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na przykład podczas wycieczki w teren.

Widok 3D — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne — Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.

Tryb nocny — Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest bardziej czytelna.

Linie tranzytowe — Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.

Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Niedostępne opcje są wyszarzone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby przeglądać podczas podróży plany miast offline, zapisuj je w urządzeniu, zanim wyruszysz w drogę.

Aby pobierać mapy na swoje urządzenie, a także je aktualizować, wymagane jest aktywne połączenie WLAN.

Pobieranie map

1 Wybierz **Aktualizacja > Dodaj nowe mapy**.

2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz **Pobierz**.

Aby dokończyć pobieranie później, wybierz **Pauza** lub **Wyjdź z pobier..**

Wskazówka: Do pobierania najnowszych map i plików nawigacji głosowej, a także zapisywania ich w urządzeniu możesz także użyć aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, odwiedź witrynę www.ovi.com.

Jeśli w urządzeniu zainstalujesz nowszą wersję aplikacji Mapy, mapy kraju lub regionu zostaną usunięte. Zanim użyjesz pakietu Nokia Ovi Suite do pobierania nowych map kraju lub regionu, otwórz i zamknij aplikację Mapy. Upewnij się też, że na Twoim komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja pakietu Nokia Ovi Suite.

Aktualizowanie map

Wybierz **Aktualizacja** > **Spr. dostępn. aktualizacji**.

Korzystanie z kompasu

Gdy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część urządzenia.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Mapa**.

Włączanie kompasu

Wybierz .

Wyłączanie kompasu

Wybierz  ponownie. Mapa jest zorientowana na północ.

Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas wymaga kalibracji.

Kalibracja kompasu

Obracaj urządzenie wokół wszystkich osi ruchem ciągłym, aż kompas zmieni kolor na zielony.



Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas powinien być zawsze właściwie skalibrowany.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla na mapie aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu technologii GPS, A-GPS, WLAN lub ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu.

GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa, która wysyła dane GPS użytkownika, zwiększając szybkość i poprawność ustalania położenia.

Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne — na przykład, kiedy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.

W wypadku ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu komórkowego lokalizacja jest określana za pomocą systemu sieci komórkowej, z którym łączy się urządzenie użytkownika.

Aby ograniczyć koszty łączenia z siecią, można wyłączyć w ustawieniach ustalania położenia telefonu opcje ustalania położenia za pomocą technologii A-GPS i WLAN oraz za pomocą identyfikatora telefonu. W takim wypadku jednak ustalanie położenia może trwać o wiele dłużej. Więcej informacji na temat ustawień ustalania położenia można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.



Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

Szukanie

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa** > **Szukanie**.

- 1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
- 2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.

Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz **Szukanie**.

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz **Kategorie**, a następnie kategorię — na przykład zakupy, zakwaterowanie lub transport.

Jeśli nie pojawiają się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Jeśli w urządzeniu są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych. W takim wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji

Znajdź dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu bądź restauracji (jeśli są dostępne).

Wybierz **Menu** > **Mapy i Mapa** > **Szukanie**.

Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.

Wyświetlanie szczegółów miejsca

Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.

Ocenianie miejsc

Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Ocena** oraz liczbę gwiazdek. Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią gwiazdkę.

Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.

Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu

Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Zgłoś problem** i odpowiednią opcję.

Ulubione**Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie**

Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do nich dostęp w przyszłości.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- 1 Wybierz **Mapa**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie trasy

- 1 Wybierz **Mapa**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Nawiguj** > **Dodaj do Trasy**.
- 5 Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.
- 6 Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Miejsca**, miejsce i **Pokaż na mapie**.

Wyświetlanie zapisanej trasy

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Trasy**, a następnie trasę.

Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras

Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.

Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Ulubione**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Przejdź do miejsca.
- 3 Wybierz **Pokaż na mapie**.

Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz **Lista**.

Tworzenie kolekcji

Wybierz **Utwórz nową kolekcję** i wprowadź nazwę kolekcji.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca** i miejsce.
- 2 Wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
- 3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję.

Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Wybierz miejsce, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji

- 1 Wybierz **Trasy**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj trasę, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa**.

Znajomi nie muszą mieć urządzenia mobilnego Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie. Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.

- 1 Wybierz miejsce i obszar informacji.
- 2 Wybierz **Udostępnij > Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na mapie.

Synchronizowanie Ulubionych

Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Ovi Mapy, synchronizować zapisane miejsca i trasy w urządzeniu mobilnym, a następnie przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Aby synchronizować miejsca lub trasy między urządzeniem mobilnym a usługą internetową Ovi Mapy, musisz zalogować się do konta Nokia.

Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras

Wybierz **Ulubione > Synchronizuj z Ovi**. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

Możesz ustawić urządzenie tak, aby synchronizowało elementy Ulubione automatycznie po otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.

Automatyczna synchronizacja Ulubionych

Wybierz  > **Synchronizacja** > **Synchronizacja** > **Start i wyłączanie**.

Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Funkcja Check in

Funkcja Check in pomaga zapisywać informacje na temat odwiedzonych miejsc. Informuj na bieżąco znajomych z serwisów społecznościowych oraz swoje kontakty o tym, co robisz, i udostępniaj dane swojej lokalizacji w ulubionych usługach społecznościowych.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Podziel się**.

Aby korzystać z funkcji Check in, musisz mieć konto Nokia. Aby udostępniać informacje o lokalizacji, potrzebujesz też konta w usłudze społecznościowej. Obsługiwane usługi społecznościowe mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu.

- 1 Zaloguj się do konta Nokia, lub — jeśli jeszcze go nie masz — utwórz konto.
- 2 Możesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji w używanych usługach społecznościowych. Przy pierwszym użyciu funkcji Check in możesz ustawić uwierzytelnienia konta dla używanych usług. Aby skonfigurować konta później, wybierz .
- 3 Wybierz aktualną lokalizację.
- 4 Wpisz aktualizację swojego statusu.
Możesz publikować tylko w wybranych, skonfigurowanych usługach. Aby wykluczyć usługę, wybierz jej logo. Aby wykluczyć wszystkie usługi w celu zachowania poufności lokalizacji oraz aktualizacji statusu, usuń zaznaczenie pola wyboru **i do wysłania**.
- 5 Wybierz **Podziel się**.

Niektóre usługi społecznościowe pozwalają też dołączać do wiadomości obrazy.

Wyświetlanie historii funkcji Check in

Wybierz .

Rejestrowanie oraz udostępnianie lokalizacji wymaga połączenia z internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.

Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie w tej usłudze lokalizacji. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Zanim udostępniysz innym informację o swojej lokalizacji zastanów się dobrze, kto będzie mieć do niej dostęp. Sprawdź ustawienia ochrony prywatności serwisu społecznościowego, ponieważ informacje na temat Twojej lokalizacji mogą zostać udostępnione dużej grupie ludzi.

Samochodem i Pieszko

Uzyskiwanie wskazówek głosowych

Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód** lub **Pieszko**.

Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.

Jeżeli wybierzesz język, dla którego dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiadane na głos. Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Zmiana języka wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja i Wskazówki dla kierowcy** lub **Pomoc dla pieszych** i odpowiednią opcję.

Wyłączanie wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja i Wskazówki dla kierowcy** lub **Pomoc dla pieszych** i **Brak**.

Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje > Powtórz**.

Regulowanie głośności wskazówek głosowych w nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje > Głośność**.

Dojazd do celu

Gdy podczas jazdy samochodem potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomaga dotrzeć do celu.

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód**.

Dojazd do celu

Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Możesz wyjechać bez określonego celu. Mapa pokazuje Twoją lokalizację, a dostępne informacje o ruchu drogowym są wyświetlane automatycznie. Aby wybrać cel podróży później, wybierz **Cel**.

Domyślnie mapa jest zwracana w kierunku jazdy.

Zwracanie mapy na północ

Wybierz . Aby mapa ponownie była zwrócona w kierunku jazdy, wybierz .

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszem do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja > Lokalizacja domu > Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana widoków podczas nawigacji

Przesuń w lewo, aby wybrać **Widok 2D**, **Widok 3D**, **Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Widok nawigacji



- 1 Trasa
- 2 Twoje lokalizacja i kierunek
- 3 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód**.

Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym

Podczas nawigowania wybierz **Opcje > Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane w postaci trójkątów i linii.

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym

Wybierz **Opcje > Inf. o ruchu > Aktualizuj inf. o ruchu**.

Podczas planowania trasy możesz ustawić funkcję unikania wydarzeń drogowych, takich jak korki lub prace remontowe.

Omijanie zatorów drogowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja > Zm. trasy uwz. nat. ruchu**.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie

odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Kiedy korzystasz z nawigacji podczas pokonywania trasy pieszo, Mapy wskazują drogę przez place, parki, strefy zamknięte dla ruchu kołowego, a nawet centra handlowe.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Pieszo**.

Spacer do celu

Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Spacer do domu

Wybierz **Pieszo do domu**.

Możesz wyjść bez określonego celu.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obracanie mapy w kierunku spaceru

Wybierz . Aby ponownie zwrócić mapę na północ, wybierz .

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszo do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Planowanie trasy

Zaplanuj swoją podróż — przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Mapa**.

Tworzenie trasy

- 1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 3 Wybierz **Nawiguj** > **Dodaj do Trasy**.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.

Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę za pośrednictwem komputera, a następnie skopiować ją do urządzenia, przejdź do usługi internetowej Ovi Mapy pod adresem www.ovi.com.

Zmiana kolejności punktów trasy

- 1 Wybierz punkt trasy.
- 2 Wybierz **Przenieś**.
- 3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.

Edytowanie lokalizacji punktu trasy

Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz **Edytuj** i odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie

Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**.

Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania trasy na mapie.

Zmiana ustawień trasy

- 1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby zmienić widok nawigacji na widok planowania trasy, wybierz **Opcje** > **Punkty trasy** lub **Lista punktów trasy**.
- 2 Ustaw środek transportu na **Samochodem** lub **Pieszko**. Jeżeli wybierzesz **Pieszko**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
- 3 Wybierz żadaną opcję.

Wybieranie trybu pieszego

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Pieszko** i wybierz **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**. **Linia prosta** jest przydatna w terenie, ponieważ wskazuje kierunek poruszania się pieszo.

Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy zalety trasy najkrótszej i najszybszej.

Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady, tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.

Przekazywanie opinii na temat Map

Przesyłaj swoje opinie i pomagaj udoskonalać aplikację Mapy.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

- 1 Wybierz  > **Opinia**.
- 2 Wybierz, jak chętnie polecisz Mapy innym.
Możesz też podać powody. Opinie są anonimowe.
- 3 Wybierz **Prześlij**.

Aby przekazać opinię, musisz korzystać z aktywnego połączenia internetowego.

Po tym, jak prześlesz opinię na temat aktualnej wersji Map, opcja przestaje być dostępna.

Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map

Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne, zgłoś ten fakt firmie Nokia.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Więcej** > **Map Reporter**.

Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.

Można zgłaszać następujące problemy:

- brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;
- ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejścia;
- nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

Biuro

Quickoffice

Informacje o Quickoffice



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:

- Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
- Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
- Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz **Aktualizacje**.

Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint i Excel

Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Otwieranie pliku

Wybierz **Przeglądaj pliki** i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik, wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.

Sortowanie plików

Wybierz **Opcje** > **Sortuj według**.

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

Czytanie dokumentów w formacie PDF



Za pomocą aplikacji Adobe Reader można czytać dokumenty w formacie PDF.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Adobe PDF**.

Otwieranie pliku

Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz plik.

Dokonywanie obliczeń



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Kalkulator**.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz **=**.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz** lub **Przywołaj**.

Pisanie notatek

Informacje o Notatkach



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.

Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.

Tworzenie listy zakupów

Listy zakupów zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać je na kartce, można tworzyć listy zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listy zakupów masz zawsze ze sobą! Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**.
- 2 Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy

Otwórz notatkę i wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Tłumaczenie słów z jednego języka na inny



W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Słownik**.

- 1 Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do przetłumaczenia.

2 Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego

Wybierz **Opcje** > **Języki** > **Źródło** lub **Cel**.

Pobieranie dodatkowych języków z internetu

Wybierz **Opcje** > **Języki** > **Pobierz języki**.

Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.

Otwieranie i tworzenie plików .zip

Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików możesz też tworzyć nowe archiwa .zip.



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Zip**.

Zarządzanie czasem

Zegar

Informacje o zegarze



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź miastach.

Ustawianie godziny i daty

Na Ekranie głównym wybierz zegar i **Opcje** > **Ustawienia** > **Godzina** lub **Data**.

Wskazówka: Aby wyświetlić godzinę i datę, kiedy ekran i klawisze są zablokowane, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Ustawianie alarmu

Urządzenia można używać jako budzika.

Na Ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Wybierz **Nowy alarm**.
- 2 Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
- 3 Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie, każdego dnia, wybierz **Powtórz**.

Usuwanie alarmu

Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń alarm**.

Włączanie drzemki alarmu


Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.

Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Drzemka**.

Ustawianie długości drzemki

- 1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu** i ustaw długość drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając urządzenie wyświetlaczem do dołu.

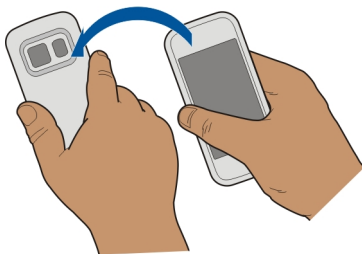

Włącz opcje sterowania przez obracanie dla drzemki

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Ustawienia czujnika** > **Wycisz alarmy** > **Tak**.

Automatyczna aktualizacja godziny i daty

Można ustawić w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej.

Na Ekranie głównym wybierz zegar i **Opcje** > **Ustawienia** > **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Podczas podróży zagranicznej można przestawić zegar urządzenia na czas lokalny.

Wybierz zegar na Ekranie głównym, a następnie otwórz zakładkę zegara światowego.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację** i lokalizację.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Ust. jako obecną lokaliz.**

Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się, czy godzina jest prawidłowa.

Sprawdzanie godziny w różnych miastach

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego. Możesz też dodawać do lokalizacji obrazy, na przykład zdjęcie znajomego mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionego miejsca turystycznego.

Na Ekranie głównym wybierz zegar i otwórz zakładkę zegara światowego.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację** i dodaj lokalizację. Możesz dodać do 15 lokalizacji.

Dodawanie do lokalizacji obrazu

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień zdjęcie** i obraz.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

12 Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Kalendarz urządzenia pomaga planować czas.


Dodawanie pozycji kalendarza

Zapisuj w kalendarzu informacje o ważnych spotkaniach jako pozycje kalendarza.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

- 1 Wybierz (**Dotknij, aby utworzyć pozycję**) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją. Domyślny rodzaj pozycji kalendarza to spotkanie.
- 2 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 3 Aby pozycja kalendarza była powtarzana regularnie, wybierz  oraz odstęp czasu. Wybierz **Powtarzaj aż do** i wprowadź datę zakończenia.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Wskazówka: Pozycję kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby wybrać czas trwania.

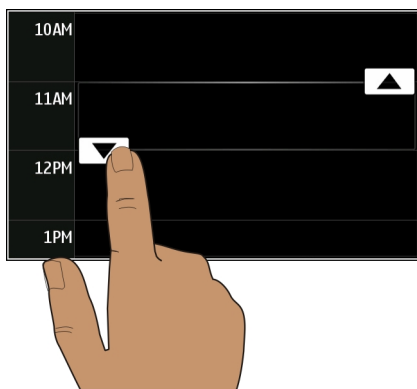

Wyświetlanie harmonogramu na tygodnie

Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić wszystkie pozycje na konkretny tydzień, użyj widoku tygodnia.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Wybierz numer żadanego tygodnia.

Wskazówka: Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przeglądanej obszar, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń lub zsuń je.

Przeglądanie kalendarza w różnych widokach

Chcesz zobaczyć pozycje kalendarza na wybrany dzień? Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Wybierz **Opcje** > **Zmień widok** i żądany widok.

Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, przewiń w odpowiednim widoku w lewo lub w prawo.

Dodawanie zadania do listy zadań

Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię konkretny termin, ustaw przypomnienie.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

- 1 Wybierz **(Dotknij, aby utworzyć pozycję)** lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją.
- 2 Wybierz kolejno pole typu pozycji  oraz **Do zrobienia** jako typ pozycji.
- 3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 4 Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Wysyłanie prośby o spotkanie

Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować skrzynkę pocztową.

- 1 W widoku kalendarza wybierz i przytrzymaj pozycję kalendarza, a następnie wybierz z menu podręcznego **Wyślij** > **Jako wiadomość**.
- 2 Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z prośbą.
- 3 Aby wysłać zaproszenie, wybierz .

Przypomnienie o urodzinach

Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

- 1 Przejdź do wybranej daty i wybierz **(Dotknij, aby utworzyć pozycję)** lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją.
- 2 Wybierz kolejno pole typu pozycji  oraz **Rocznica** jako typ pozycji.
- 3 Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Gotowe**.

Używanie osobnych kalendarzy — prywatnych i służbowych

Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów służbowych, a inny do celów prywatnych.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Tworzenie nowego kalendarza

- 1 Wybierz **Opcje** > **Zarządzaj kalendarzami**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy kalendarz**.
- 3 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
- 4 Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na Ekranie głównym.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Modyfikowanie ustawień kalendarza

- 1 W widoku **Zarządzaj kalendarzami** wybierz żądany kalendarz.
- 2 Zmieniaj nazwę, kolor oraz widoczność
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie pozycji do określonego kalendarza

- 1 Dodając pozycję kalendarza, wybierz kolejno  i kalendarz.
- 2 Wybierz **Gotowe**.

Kody kolorystyczne wskazują, w którym kalendarzu została zapisana dana pozycja.

Dodawanie lokalizacji do pozycji kalendarza

Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać do pozycji kalendarza informacje o lokalizacji.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

- 1 Wybierz **(Dotknij, aby utworzyć pozycję)** lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją.
- 2 Wybierz kolejno  **Dodaj lokalizację** i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie urządzeniem

Aktualizowanie oprogramowania urządzenia i aplikacji

Informacje o aktualizacjach oprogramowania i aplikacji urządzenia

Aktualizacje oprogramowania i aplikacji urządzenia zapewniają dostęp do nowych oraz ulepszonych funkcji. Zaktualizowanie oprogramowania może również poprawić wydajność urządzenia.



Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych osobistych przed rozpoczęciem aktualizowania oprogramowania.



Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać się nieaktualne.

Aktualizacja oprogramowania i aplikacji przy użyciu urządzenia



Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia lub poszczególnych aplikacji, a następnie pobierać te aktualizacje i je instalować w urządzeniu (usługa sieciowa). Można też ustawić w urządzeniu automatyczne sprawdzanie aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych aktualizacjach.

Wybierz Menu > Aplikacje > Akt. progr..

Jeśli aktualizacje są dostępne, wybierz, które pobrać i zainstalować, a następnie wybierz .

Ustawianie w urządzeniu automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Aut. spraw. dost. aktualiz..**

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera

Oprogramowanie urządzenia można również aktualizować za pomocą przeznaczonej do komputera aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy mieć zgodny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz zgodny kabel danych USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę www.ovi.com/suite.

Zarządzanie plikami

Menedżer plików — informacje



Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**

Za pomocą Menedżera plików w urządzeniu można przeglądać, porządkować i otwierać pliki.

Wyświetlanie plików zapisanych w urządzeniu

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik.** i żadaną pamięć.

Zostaną wyświetlone foldery z katalogu głównego pamięci.

Porządkowanie plików

Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać pliki oraz podfoldery.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć podfolder, wybierz **Opcje > Nowy folder.**

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Usuwanie pliku z folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby kopiować, przenosić lub usuwać kilka plików jednocześnie, wybierz **Opcje > Zazn. wiele elementów**.

Kopie zapasowe plików

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową zawartości pamięci urządzenia na kompatybilnym komputerze lub kompatybilnej karcie pamięci.



Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik. i Kop. zapas. i przywr..**

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych pamięci urządzenia na kompatybilnym komputerze lub kompatybilnej karcie pamięci.

Wskazówka: Jeżeli masz materiały chronione przy użyciu mechanizmu DRM, utwórz na komputerze kopię zapasową zarówno licencji, jak i materiałów przy użyciu pakietu Nokia Ovi Suite.

Formatowanie pamięci masowej

Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej urządzenia? W czasie formatowania pamięci masowej usuwane są wszystkie dane.

Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**
- 2 Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.

Do utworzenia kopii zapasowej na kompatybilnym komputerze można użyć pakietu Nokia Ovi Suite. Technologie cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) mogą uniemożliwić przywrócenie niektórych danych z ich kopii zapasowej. Więcej informacji o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można uzyskać od usługodawcy.

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, można ustawić hasło.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci.
- 3 W menu podręcznym wybierz **Ustaw hasło** i wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w celu zapisania dodatkowej zawartości

Czy potrzebujesz większej ilości dostępnej pamięci, aby zainstalować więcej aplikacji lub zapisać dodatkową zawartość?

Możesz usunąć następującą zawartość, jeśli nie jest już potrzebna:

- Wiadomości SMS, MMS oraz e-mail.
- Pozycje i szczegóły kontaktów.
- Aplikacje
- Pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji.
- Muzyka, zdjęcia lub wideo.

Skopiuj zawartość, którą chcesz zatrzymać, do pamięci masowej, na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest dostępna) lub na kompatybilny komputer.

Wskazówka: Jeśli zainstalowane są wersje demo lub próbne aplikacje, których ważność wygasła, usuń je.

Zarządzanie aplikacjami

Informacje o Menedżerze aplikacji

 Wybierz Menu > Ustawienia i Menedżer aplikacji.

Przy użyciu Menedżera aplikacji można wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z urządzeniem.

Usuwanie aplikacji z urządzenia

Można usuwać zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne, aby zwiększać ilość dostępnej pamięci.

Wybierz Menu > Ustawienia i Menedżer aplikacji.

- 1 Wybierz **Zainstal. aplikacje**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu podręcznym wybierz **Odinstaluj**.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.

Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Twórz na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite, a następnie używaj menedżera plików, aby usuwać pliki instalacyjne z pamięci urządzenia.

Synchronizowanie zawartości

Informacje o synchronizacji

 Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Przesył. danych > Synchronizacja.**

Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można synchronizować kontakty i notatki między urządzeniem a serwerem zdalnym. W wyniku synchronizacji na serwerze tworzona jest kopia zapasowa ważnych danych.



Synchronizowanie danych między urządzeniem a zdalnym serwerem

Chcesz mieć kopię zapasową swojego kalendarza, notatek i innej zawartości zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy siedzisz przed komputerem, czy przemieszczasz się z urządzeniem mobilnym w kieszeni? Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można synchronizować ważną zawartość między urządzeniem a serwerem zdalnym.

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > Przesył. danych > Synchronizacja.**

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie danych

Wybierz **Opcje > Synchronizuj.**

Wskazówka: Do synchronizowania zawartości pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi można używać aplikacji Synchronizacja Ovi.

Informacje o Synchronizacji Ovi



Wybierz Menu > Aplikacje > Narzędzia > Ovi Synchr..

Usługa Synchronizacja Ovi umożliwia synchronizowanie kontaktów, pozycji kalendarza i notatek pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi by Nokia. W ten sposób zawsze będziesz mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Do korzystania z usługi Synchronizacja Ovi potrzebne jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, utwórz je w serwisie www.ovi.com.

Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Tworzenie kopii zapasowej w serwisie Ovi

Czy utworzyć w serwisie Ovi kopię zapasową pozycji kalendarza, notatek i innej zawartości z urządzenia? Dzięki aplikacji Synchronizacja Ovi można synchronizować zawartość między urządzeniem a serwisem Ovi, ręcznie lub automatycznie.

Wybierz Menu > Aplikacje > Narzędzia > Ovi Synchr..

Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże skonfigurować ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.

Określanie zawartości do zsynchronizowania

Wybierz Opcje > Ustawien. synchronizacji > Elementy do synchroniz..

Ręczna synchronizacja

Wybierz Synchronizuj.

Automatyczna synchronizacja

- 1 Aby włączyć automatyczną synchronizację, wybierz Opcje > Ustawien. synchronizacji > Synchronizacja automat..
- 2 Aby określić, jak często synchronizacja ma być przeprowadzana, wybierz Opcje > Ustawien. synchronizacji > Odstęp zaplanow. synchr..

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć pomiędzy urządzeniami

Korzystając z aplikacji Transfer, można używać łączności Bluetooth do bezpłatnego synchronizowania i kopiowania zawartości między dwoma urządzeniami Nokia.

Wybierz Menu > Ustawienia > Łączność > Przesył. danych > Przełączanie telef..

- 1 Wybierz jedną z następujących opcji:



— Synchronizuj zawartość między dwoma urządzeniami.



— Kopiuj zawartość z innego urządzenia.



— Kopiuj zawartość do innego urządzenia.

- Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
- Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Wskazówka: Jeśli zapiszesz dane, później będzie łatwiej wymienić tę samą zawartość z tym samym urządzeniem.

Ochrona urządzenia

Ustawianie automatycznej blokady urządzenia

Chcesz chronić swoje urządzenie przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod blokady i ustaw urządzenie tak, aby blokowało się automatycznie, kiedy go nie używasz.

- Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. zabezpiecz. > Telefon i karta SIM**.
- Wybierz **Kod blokady**, a następnie wprowadź kod blokady. Wymagane jest podanie co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu kodu blokady i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
- Wybierz **Czas do autoblok. telefonu**, a następnie określ czas, po upływie którego urządzenie ma być automatycznie blokowane.

Ręczne blokowanie urządzenia

Na ekranie głównym naciśnij klawisz wyłącznika **⏻**, wybierz **Zablokuj telefon**, a następnie wprowadź kod blokady.

Odblokowywanie urządzenia

Przesuń przełącznik blokady klawiatury, wpisz kod blokady i wybierz **OK**.

Jeśli przełącznik blokady klawiatury jest niedostępny, naciśnij klawisz menu i wybierz **Odblokuj**.

Zdalne blokowanie urządzenia

Urządzenie przez przypadek zostało w pracy i chcesz je zablokować, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu? Możesz je zablokować zdalnie za pomocą zdefiniowanej uprzednio wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. zabezpiecz. > Telefon i karta SIM > Zdalne blokow. telefonu > Włączone.**
- 2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5–20 znaków. Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
- 3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
- 4 Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokującej

Aby zdalnie zablokować urządzenie, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do urządzenia w wiadomości SMS.

Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Przygotowanie urządzenia do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego urządzenia, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca jego recykling. Wcześniej usuń z urządzenia zawartość o charakterze osobistym.

Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych

- 1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym komputerze.
- 2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 3 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. fabryczne > Usuń dane i przywróć.**
- 4 Urządzenie wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.
Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Łączność

Połączenia internetowe

Określanie sposobu, w jaki urządzenie łączy się z internetem

Urządzenie automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń, o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Ustawienia**.

Automatyczne przełączanie na znane połączenie sieci WLAN, kiedy dostępne

Wybierz **Przełącz na WLAN > Tylko znane WLAN**.

Z sieciami WLAN można łączyć się także ręcznie, przy użyciu kreatora sieci WLAN.

Używanie tylko połączenia WLAN

Dla połączeń WLAN w sieci macierzystej wybierz **Wyk. dan. we własn. kraju > Tylko sieć WLAN**. Dla połączeń WLAN poza siecią macierzystą wybierz **Wykorz. danych za granicą > Tylko sieć WLAN**.

Automatyczne użycie połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest w zasięgu sieci macierzystej

Wybierz **Wyk. dan. we własn. kraju > Automatyczne**.

Aby urządzenie żądało potwierdzenia przed nawiązaniem połączenia, wybierz **Wyk. dan. we własn. kraju > Zawsze pytaj**.

Żądanie potwierdzenia przed użyciem połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci macierzystej

Wybierz **Wykorz. danych za granicą > Zawsze pytaj**.

Aby urządzenie nawiązywało połączenie automatycznie, wybierz **Wykorz. danych za granicą > Automatyczne**. Otwarcie połączeń podczas pobytu za granicą może w znacznym stopniu podnieść koszty przesyłania danych.

Tworzenie nowego punktu dostępu

Wybierz **Sieci docelowe > Punkt dostępu**.

Zmiana priorytetu punktu dostępu dla połączenia internetowego

- 1 Wybierz **Sieci docelowe > Internet**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień priorytet**.
- 3 Dotknij pozycji na liście, do której chcesz przenieść punkt dostępu.

Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci WLAN znajduje się na liście wyżej niż punkt dostępu danych pakietowych, urządzenie zawsze spróbuje najpierw połączyć się z punktem dostępu sieci WLAN, łącząc się jedynie z punktem dostępu danych pakietowych, jeśli sieć WLAN jest niedostępna.

Bezprzewodowa sieć LAN

Informacje o połączeniach z siecią WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN**.


Kreator sieci WLAN pomaga nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzać połączeniami WLAN.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie z siecią WLAN w domu

Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać Internet za pomocą urządzenia mobilnego, łącz się z domową siecią WLAN.

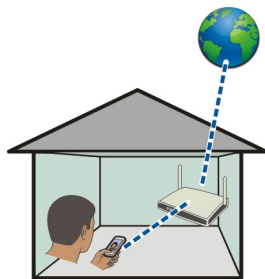

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozp. przeglądanie inter..**

Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć WLAN jest ukryta, wybierz **Inna (sieć ukryta)**, a następnie wprowadź nazwę sieci (SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz WLAN**.

Łączenie z siecią WLAN poza domem

Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak biblioteka czy kawiarenka internetowa.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj żądane połączenie z siecią WLAN, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozp. przeglądanie inter..**

NFC

Informacje na temat technologii NFC

Łatwe łączenie i udostępnianie! Dzięki technologii Near Field Communication (NFC) można bezprzewodowo łączyć ze sobą urządzenia Nokia i akcesoria NFC, stykając je ze sobą.

Technologia NFC oferuje następujące możliwości:

- udostępnianie zawartości między dwoma urządzeniami Nokia obsługującymi technologię NFC,
- łączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth obsługującymi technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy.

Zestaw słuchawkowy dołączony do urządzenia nie obsługuje technologii NFC.

- uzyskiwanie dodatkowej zawartości lub dostępu do usług online poprzez dotknięcie znaczników,
- Granie z innymi użytkownikami urządzeń obsługujących technologię NFC.

Obszar NFC znajduje się z tyłu urządzenia, nad aparatem. Dotknij tym obszarem do innego urządzenia lub akcesorium.



Kiedy ekran urządzenia nie jest włączony, technologia NFC jest nieaktywna.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instruktażowymi filmami wideo o technologii NFC w Twoim urządzeniu.


Wskazówka: W Ovi Sklepie można pobrać jeszcze więcej zawartości obsługiwanej przez technologię NFC. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.

Włączanie technologii NFC

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **NFC** > **NFC** > **Wł.**

Podłączanie akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC

Dotknij obszaru NFC dostępnego w akcesorium z obszarem NFC w Twoim urządzeniu, a następnie wybierz **Tak**.

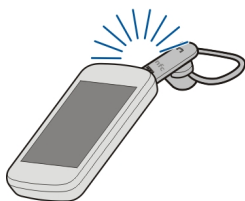

Odłączanie akcesorium

Ponownie dotknij obszaru NFC dostępnego w akcesorium.


Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.

Wysyłanie zdjęć lub innej zawartości do urządzenia Nokia obsługującego technologię NFC

Po dotknięciu urządzeniem innego urządzenia Nokia obsługującego technologię NFC możesz udostępniać zdjęcia, pliki wideo, kontakty i swoją wizytówkę.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje i Udostępn.**

- 1 Wybierz **Zdjęcia** i zdjęcie.
Zdjęcie zostanie dodane do kolejki.
- 2 Dotknij drugiego urządzenia obszarem NFC.

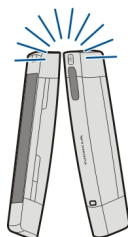

Uzyskiwanie dostępu do usługi online przy użyciu technologii NFC

Po dotknięciu znacznika zawierającego adres internetowy, witryna zostanie otwarta w przeglądarce urządzenia.



Wskazówka: Znaczniki NFC mogą także zawierać informacje, takie jak numer telefonu czy wizytówkę. Jeżeli w reklamie obsługującej technologię NFC podany jest numer telefonu, można pod niego zadzwonić, dotykając znacznika.

Granie ze znajomymi przy użyciu technologii NFC

Brakuje Ci dobrej zabawy i chcesz pograć ze znajomym? Jeśli Ty i Twoi znajomi macie urządzenia obsługujące technologię NFC, możecie grać wspólnie.

- 1 Otwórz grę, która obsługuje technologię NFC.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi gry.

Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth




Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth.

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.

Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

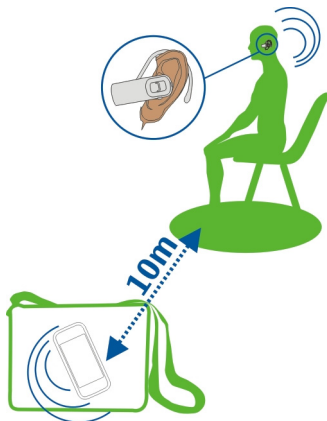

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.



Uwaga: Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych krajach zabronione. Przykładowo, we Francji można korzystać z technologii Bluetooth tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności Bluetooth.

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Więcej urządzeń**. Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 4 Aby ustawić urządzenie, z którym często jest nawiązywane połączenie, jako **uwierzytelnione**, zaakceptuj zapytanie o uwierzytelnienie podczas wiązania **Uwierzytelnij urządzenie, aby automatycznie nawiązywać połączenia?**. Jeśli urządzenie jest uwierzytelnione, nie trzeba wprowadzać hasła za każdym razem.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

Dzięki zdalnemu trybowi SIM kompatybilny zestaw samochodowy może używać karty SIM Twojego urządzenia.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać urządzenie z akcesorium. Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony**.
- 2 Aby włączyć zdalny tryb SIM w urządzeniu, wybierz **Zdalny tryb SIM > Włączony**.
- 3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wydź z tr. zdal. SIM**.

Blokowanie urządzenia

Istnieje możliwość blokowania połączeń Bluetooth między Twoim urządzeniem a innymi urządzeniami.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Otwórz kartę Urządzenia powiązane, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję **Zablokuj**.

Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń

Otwórz kartę Zablokow. urządzenia, zaznacz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy chcesz dodać urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Ochrona urządzenia

Kiedy w urządzeniu włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może znaleźć urządzenie i połączyć się z nim.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń z urządzeniem

Wybierz **Dostępność mojego tel. > Ukryty**.

Kiedy urządzenie jest ukryte, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z urządzeniem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia z nim powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth > Wyłączony**.

Nie należy wiązać urządzenia z nieznanymi urządzeniami ani akceptować wysyłanych z nich żądań połączenia. Dzięki temu urządzenie jest chronione przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości pomiędzy urządzeniem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów pomiędzy urządzeniem a komputerem można używać kabla USB do transmisji danych.

- 1 Aby upewnić się, że Przesył. multim. ma ustawiony tryb USB, wybierz **Menu** > **Ustawienia**, a następnie **Łączność** > **USB** > **Przesył. multim.**.
- 2 Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych , aby podłączyć urządzenie do komputera.
Na komputerze urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB

Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji urządzenia z komputerem, włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB do transmisji danych.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Łączność** > **USB** i skorzystaj z następujących opcji:

 **Nokia Ovi Suite** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera z zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie urządzenie można synchronizować przy użyciu oprogramowania Ovi Suite. Można też używać innych funkcji tego pakietu.

Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji Ovi Suite.

 **Pamięć masowa** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Urządzenie jest rozpoznawane jako pamięć USB flash. Urządzenie można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.

Kiedy urządzenie jest połączone w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje urządzenia mogą być niedostępne.

Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym urządzeniu.

 **Przesył. multim.** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.

 **Podłącz do inter.** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera, aby używać go jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem automatycznie.


Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości widoków. W prawym górnym rogu wybierz .

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB

Urządzenie można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG). Przykładowo, można zapisać zdjęcia w pamięci flash USB bez potrzeby łączenia się z komputerem.

Podłącz pamięć flash

- 1 Podłącz wtyczkę micro USB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do złącza micro USB w urządzeniu.
- 2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

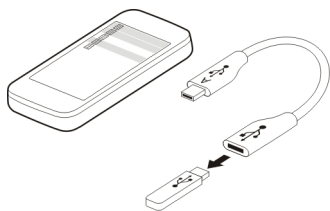

Zostanie otwarta aplikacja Menedżer plików, a pamięć flash będzie wyświetlana jako pamięć masowa.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku

W aplikacji Menedżer plików wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję i folder docelowy.

Jeżeli podłączasz dysk twardy wymagający więcej energii niż urządzenie może dostarczyć, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Do dysku twardego należy podłączyć zewnętrzne źródło zasilania.

Przechowywanie plików na dysku zdalnym

Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe danych lub zaoszczędzić miejsce w urządzeniu, do przechowywania plików i zarządzania nimi używaj dysku zdalnego.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Zdalne dyski**.

Ustawienia dysku zdalnego można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Otwórz tę wiadomość i zapisz ustawienia.

Usługa może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Nawiązywanie połączenia z dyskiem zdalnym

Wybierz i przytrzymaj dysk zdalny, a następnie w menu podręcznym wybierz **Podłącz**.

Dodawanie nowego dysku zdalnego

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowy dysk**.
- 2 Wprowadź nazwę dysku zdalnego.
- 3 Wprowadź adres internetowy dysku zdalnego oraz numer portu.
- 4 Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z dyskiem zdalnym, wybierz **Punkt dostępu** > **Ust. przez użytkow..** Jeśli wybierzesz **Pytaj w razie potrzeby**, za każdym razem, gdy aplikacja będzie się łączyć z siecią, pojawi się monit o podanie miejsca docelowego lub punktu dostępu.
- 5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli wymaga tego usługa dysku zdalnego.

Modyfikowanie ustawień istniejącego dysku zdalnego

Wybierz **Zdalne dyski** i żądany dysk.

Użyj aplikacji **Menedżer plików**, aby uzyskać dostęp do dysków zdalnych i zarządzać przechowywanymi tam plikami.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, to aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe, możesz użyć aplikacji **Menedżer połączeń**.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Łączność** > **Menedżer połączeń**.

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz**.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia sieciowe.  oznacza połączenie pakietowej transmisji danych, a  oznacza bezprzewodowe połączenie WLAN.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Szczegóły**.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Wskazówka: W większości widoków, aby otworzyć aplikację **Menedżer połączeń**, wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie  > **Menedżer połączeń**.

Znajdowanie dodatkowej pomocy

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania produktu lub jeśli nie znasz wszystkich funkcji urządzenia, przejdź na stronę www.nokia.com/support na komputerze lub nokia.mobi/support w urządzeniu mobilnym. Dostępna jest także instrukcja obsługi w urządzeniu. Wybierz **Menu > Aplikacje > Podr. użyt..**

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Jeżeli problemu nadal nie udaje się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

Kody dostępu

kod PIN lub PIN2 (4-8 cyfr)	Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane do korzystania z niektórych funkcji. Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po jego włączeniu. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, będzie trzeba go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania urządzeń np. takich, które zostały skradzione.

	Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06# .
kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry lub znaki)	Ten kod chroni urządzenie przed nieupoważnionym użyciem. Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Ustaw telefon tak, aby przechodził do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu firmy Nokia.

Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz WCDMA 850, 900, 1700, 1900 i 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

130 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0/1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii przeznaczonej do BL-5K wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-10. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie używając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiać naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Wybierz Połącz.
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.



Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel



Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanym użytkownikom.

- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczepek do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość

uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,75 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-749 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories i Ovi by Nokia są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencji nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

Indeks**A**

aktualizacje	
— aplikacje	106, 107
— oprogramowanie urządzenia	106, 107, 108
aktualizacje oprogramowania	106, 107, 108
aktualizacje statusu	66, 67
anten	18
aparat	68
— robienie zdjęć	70
aplikacje	25, 38, 107, 111
aplikacje biurowe	99
Aplikacje Java	111

B

bateria	130, 131
— ładowanie	13, 14
— oszczędzanie energii	32
— wkładanie	12
blogi	64
blokada klawiatury	17
blokowanie	
— ekran	17
— klawisze	17
— urządzenie	114, 123
— zdalnie	115
blokowanie zdalne	114
Bluetooth	19, 120, 121, 122, 123
budzik	101, 102

C

czytnik wiadom.	58
-----------------	----

D

dioda powiadomienia	30
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	80
drukowanie	75

dyski zdalne	125
dźwięki	
— personalizowanie	34
dźwięki dzwonka	34, 47, 54

E

Edytor zdjęć	73
ekran dotykowy	10, 22, 26, 27
ekran główny	24, 35, 36, 37, 38, 62
e-mail	
Patrz <i>poczta</i>	

F

filmy	74
fotografie	
Patrz <i>zdjęcia</i>	
foto-wideo	
— informacje o lokalizacji	69
— nagrywanie wideo	71
— robienie zdjęć	70
— wysyłanie zdjęć	71

G

głośnik	18
godzina i data	102

I

ikony	29
informacje o lokalizacji	67, 69, 106
informacje o położeniu	67
Informacje o pomocy technicznej formy Nokia	127
instalowanie aplikacji	111
instrukcja obsługi	20
internet	
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	

K

kalendarz	103, 104, 105, 106
Kalendarz	68
Kalkulator	100

kamera	
— robienie zdjęć	69
kanały informacyjne	64
kanały informacyjne, wiadomości	64
kanały internetowe	64
karta pamięci	11, 110
karta SIM	55
— wkładanie	10
klawiatura	26
klawiatura alfanumeryczna	27
klawisze i części	8, 9
kod blokady	114, 127
kody dostępu	127
kody PIN	127
kody PUK	127
kod zabezpieczający	114, 127
kontakty	52
— dodawanie	52
— dźwięki dzwonka	54
— edycja	52
— grupy	54, 55
— kopiowanie	16, 55, 113
— synchronizowanie	55, 112
— ulubione	53
— widzety	38
— w sieciach społecznościowych	66, 68
— wysyłanie	54, 121
— zapisywanie	52, 53
— zdjęcia	53
kopie zapasowe danych	109
kopiowanie zawartości	15, 16, 76, 79, 113, 123

L

latarka	30
licencje	80
listy odtwarzania	78
lokalne imprezy i usługi	64

Ł

ładowanie baterii	13, 14, 130
-------------------	-------------

ładowanie przez złącze USB	13, 14
łączność	126

M

mail	
— tworzenie	62
— wysyłanie	62
— załączniki	62
Mapy	83
— elementy wyświetlacza	95
— elementy wyświetlane	85
— Funkcja Check in	92
— informacje drogowe	95
— Kompas	87
— nawigowanie	93, 96
— organizowanie miejsc	90
— organizowanie tras	90
— planowanie tras	96
— pobieranie map	86
— pozycjonowanie	87
— przeglądanie	84
— przekazywanie opinii	98
— szczegóły lokalizacji	89
— trasy piesze	96
— trasy samochodowe	93
— udostępnianie lokalizacji	91, 92
— Ulubione	90
— wskazówki głosowe	93
— wyświetlanie zapisanych miejsc	90
— wyświetlanie zapisanych tras	90
— zapisywanie miejsc	90
— zapisywanie tras	90
— zgłaszanie	98
— zmiana widoków	86
— znajdowanie lokalizacji	88
materiały do pobrania	39
— tematy	35
menu	38
metoda wprowadzania tekstu	27, 28
MMS	56
Moja wizytówka	54

muzyka	77, 79, 81
— listy odtwarzania	78

N

nadajnik FM	81
Nadajnik FM	81
nagrywanie	
— dźwięki	80
— połączenia	47
— wideo	71
NFC (Near Field Communication)	118, 119, 120
niwelacja szumów	10
Nokia Ovi Suite	20, 79
Nokia Sklep	
— kupowanie	39
— pobierane pliki	39
Notatki	100
numer IMEI	127

O

ochrona praw autorskich	80
oprogramowanie	111
Ovi by Nokia	55
Ovi Mail	60
Ovi Muzyka	79
Ovi Muzyka bez limitu	79
Ovi Sklep	19
Ovi Suite	

Patrz *Nokia Ovi Suite*

P

pamięć	108, 115
— oczyszczanie	110
pamięć cache	63
pamięć masowa	109
personalizacja urządzenia	34, 35, 36, 37, 38
pliki .zip	101
poczta	59, 60, 62
— czytanie i odpowiadanie	61

— konfiguracja	60
— skrzynka pocztowa	60
— widżety	62
pokaz slajdów	74
polecenia głosowe	45
połączenia	47
— alarmowe	131
— konferencyjne	43
— nawiązywanie	40
— odbieranie	40
— odrzucanie	40
— ograniczanie	49
— ostatnio wybierane	46
— połączenia internetowe	46
— połączenia wideo	41
— przekazywanie	48
— wyciszanie	41
połączenia, zakaz.	49
połączenia alarmowe	131
połączenia głosowe	
Patrz <i>połączenia</i>	
połączenia internetowe	46
połączenia transmisji danych	126
— Bluetooth	120
połączenia wideo	41
— odbieranie	43
— odrzucanie	43
połączenie internetowe	116
połączenie kablowe	123, 124
połączenie oczekujące	41
połączenie USB	123, 124, 125
pomoc	20, 127
pozycje rocznic	105
pozycje spotkań	103, 105
pozycje urodzin	105
profil bez dźwięku	34
profile	34, 35
— offline	31
— personalizowanie	34, 35
— tworzenie	35
profil offline	31

proste wybieranie	44
przeglądarka	
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	
przeglądarka internetowa	63, 65
— pamięć cache	63
— przeglądanie stron	63
— zakładki	63, 64
przekazywanie połączeń	48
przesyłanie materiałów	16, 76, 123
przesyłanie zawartości	79, 113
przywracanie ustawień	33

Q

Quickoffice	99
-------------	----

R

radio	82, 83
radio FM	82
Radio FM	82, 83
RDS (Radio Data System)	82, 83
recykling	128
regulacja głośności	18
Rejestr	47
rozwiązywanie problemów	65

S

sieci społecznościowe	65, 66, 67, 68
skróty	24, 38
skrzynka odbiorcza, wiadomości	57
skrzynka pocztowa	
— głosowa	48
słownik	100
SMS	56
spis telefonów	
Patrz <i>kontakty</i>	
synchronizacja	55, 112, 113
Synchronizacja	
— Map	91
Synchronizacja Ovi	113

T

tapeta	36
telewizja	
— wyświetlanie zdjęć i wideo na	75
tematy	35
tryb głośnomówiący	18

U

udostępnianie, online	67
ulubione	53
urządzenie	
— konfiguracja	15, 16
ustawienia	
— język	59
— przywracanie	33
— punkty dostępu	116
ustawienia czujnika	47
ustawienia fabryczne, przywracanie	33
ustawienia języka	59

V

Voucher Ovi Muzyki	79
--------------------	----

W

wiadomości	56, 57
— audio	57
— rozmowy	58
— wysyłanie	56, 57
wiadomości audio	56, 57
wiadomości multimedialne	56
wiadomości SMS	56
wideo	76
— edycja	74
— informacje o lokalizacji	69
— kopiowanie	16, 76, 113, 123
— nagrywanie	70, 71
— odtwarzanie	76
— oglądanie	72
— oglądanie na ekranie telewizora	75
— udostępnianie	50, 51, 67
— wysyłanie	71, 121

widżety	37, 38, 62
wielozadaniowość	25
wirtualna klawiatura	26
wirtualna klawiatura alfanumeryczna	27
wizytówki	54, 121
WLAN (beprzewodowa sieć lokalna)	117, 118
włączanie/wyłączanie	15
włączanie i wyłączanie	15
wprowadzanie tekstu	26, 27, 29
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	128
wskaźniki	29
wyszukiwanie	31
— stacje radiowe	82

Z

zadania	105
zakładki	63
Zamiana telefonów	16, 113
zarządzanie plikami	108, 109, 110
zdalne blokowanie	115
zdjęcia	
— drukowanie	75
— edycja	73
— informacje o lokalizacji	69
— kopiowanie	16, 113, 123
— przeglądanie	72
— robienie	69, 70
— udostępnianie	67
— wysyłanie	71, 121
— wyświetlanie na ekranie telewizora	75
Patrz zdjęcia	
zegar	101, 102, 103
zegar światowy	102, 103
zestaw słuchawkowy	19

Ż

żądania spotkań	62
-----------------	----