


Ръководство за потребителя на Nokia Image Frame SU-4

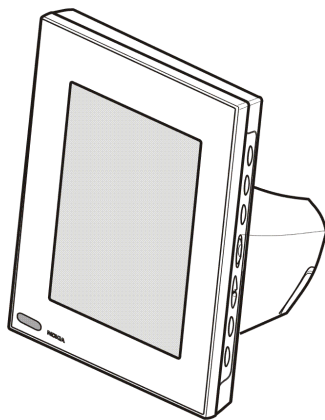

9311075

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието SU-4 е в съответствие с разпоредбите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia и Nokia Connecting People са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на изделия и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всяко от изделията, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, както и за непредвидими, случайни, непреки или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Съдържание

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ	4
Увод	6
Електрозахранване	6
Технически данни	7
Формат на изображенията	8
1. Общ преглед	9
2. Начални стъпки	13
Инсталиране на Nokia Image Frame	13
Включване и изключване на електрозахранването	14
3. Използване на Nokia Image Frame	15
Разглеждане на изображенията	15
Редактиране на изображения	16
Включване и изключване на скрийнсейвъра	17
Промяна на яркостта на дисплея	17
Изпращане на изображение от Nokia Image Frame	18
Получаване на изображения с Nokia Image Frame	18
Грижи и поддръжка	22

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези прости указания. Нарушаването на правилата може да бъде опасно или противозаконно. В настоящото ръководство е дадена допълнителна подробна информация.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Оборудването на Nokia Image Frame може да бъде монтирано или поправяно само от квалифицирани специалисти.



СВЪРЗВАНЕ КЪМ ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато свързвате устройството с друго устройство, прочетете в неговото ръководство за потребителя подробните инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да правите резервни копия на всички важни данни.



УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДА

Вашето устройство Nokia Image Frame не е устойчиво на вода. Пазете го сухо.



ВАЖНО:

Използвайте зареждащи устройства само при условия без влага. Никога не подавайте електрозахранване към устройството със зареждащо устройство, ако те или техни части са влажни или мокри. Ако устройството е било изложено на солена вода, избършете го незабавно с кърпа, навлажнена с питейна вода, за да предотвратите корозия. Устройството трябва внимателно да се избърше и подсуши.

Не насочвайте инфрачервения лъч към очите на никого и не позволявайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е продукт работещ с лазер Клас 1.

Увод

Nokia Image Frame SU-4 е аксесоар, който ви дава възможност да разглеждате цифрови изображения, създадени или получени чрез вашия телефон Nokia с инфрачервен порт или други съвместими устройства. Можете да свържете Nokia Image Frame към такива устройства, като използвате инфрачервения порт (ИЧ). Можете да поставите Nokia Image Frame върху маса и да разглеждате изображенията едно по едно или като слайдшоу. Nokia Image Frame се доставя с три предварително заредени изображения, като можете лесно да добавяте нови изображения от съвместимо устройство, както и да изтривате стари изображения.

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате Nokia Image Frame.

■ Електрозахранване

Преди да използвате каквото и да е устройство за електрозахранване, проверете номера на модела. Nokia Image Frame е предназначено за използване със зарядно устройство ACP-12.



Предупреждение! Използвайте само зарядни устройства, одобрени от производителя за работа с този конкретен аксесоар. Използването на всякакви други типове зарядни устройства води до анулиране на одобрение или гаранция, приложими към аксесоара, и може да бъде опасно.

Моля, проверете при вашия дилър за предлагани одобрени зарядни устройства.

Когато изключвате захранващия кабел на който и да е аксесоар, хванете и дърпайте щепсела, а не кабела.

■ Технически данни

- Тегло: 425 г
- Ширина (макс.) / височина (макс.) / дебелина (макс.):
170 мм / 129 мм / 123 мм
- Дисплей: 5,1" прозрачен цветен дисплей STN LCD 320 x 240
с хоризонтална ориентация, 4096 цвята. Разделителната способност на изображенията в тези материали може да изглежда различна.
- Работна температура: 0 °C до 40 °C
- Съвместимост: Nokia Image Frame SU-4 е съвместим с телефони и други устройства, които поддържат изпращане на изображения през инфрачервен порт (IrDA). Отбележете, че ако изпращането на изображението не може да се задейства от телефона (функция IrDA Send), Nokia Image Frame може да изтегля изображенията от съвместим телефон Nokia, когато е задействана инфрачервената връзка на телефона.
- Стандарти за IrDA: IrOBEX 1.3 приемане/изпращане, IrTranP приемане
- Поддържан формат на изображения: JPEG и GIF (не анимирани GIF изображения)
- Поддържан размер на изображения: максимум 1024 * 768, до 200 kB.
Поради различните техники за обработка на изображения, дори до 1 MB.

■ Формат на изображенията


Nokia Image Frame преобразува всички получени изображения във формат JPEG с разделителна способност 320x240 пиксела. Ако разделителната способност на полученото изображение е различна от тази разделителна способност, Nokia Image Frame мащабира изображението така, че да се събере оптимално на дисплея.

Когато изпращате изображения от Nokia Image Frame, те се изпращат във формат JPEG, тъй като Nokia Image Frame не съхранява оригиналните формати на получените изображения. Затова не бива да забравяте да правите резервни копия на оригиналните си изображения.


1. Общ преглед

Nokia Image Frame включва следните части:

1. Дисплей
2. Инфрачервен (ИЧ) порт
3. Бутони за управление
4. Опора за маса

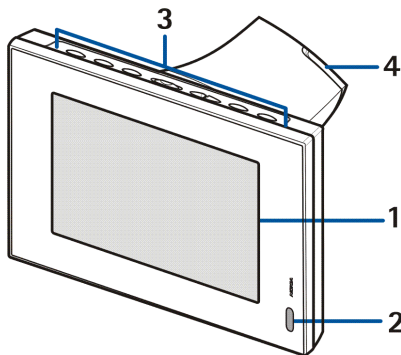

Можете да използвате Nokia Image Frame с бутоните за управление, разположени отгоре на устройството. Бутоните за управление са:

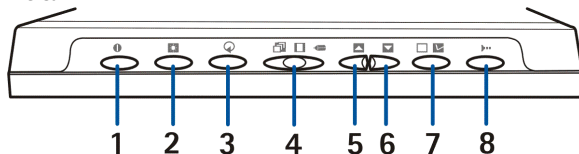

1. Бутон за включване/изключване
2. Бутон показване/яркост

3. Бутон за въртене
4. Трипозиционен превключвател:
 - Режим слайдшоу 
 - Режим разглеждане на изображение 
 - Режим редактиране 
5. Бутон нагоре
6. Бутон надолу
7. Бутон маркиране
8. Бутон IrDA

Има три начина за натискане на бутоните. Те са:

- **Кратко натискане** – натиснете бутон за по-малко от една секунда
- **Натискане** – натиснете бутон за поне една секунда
- **Натискане и задържане** – натиснете и задръжте бутона в продължение на поне три секунди

Индикатори на дисплея



Този индикатор показва, че изображението е маркирано за разглеждане.



Паметта на Nokia Image Frame е пълна, в Nokia Image Frame са записани 50 изображения. Ако паметта се напълни по време на прехвърляне на изображения, останалите изображения се отхвърлят.



Nokia Image Frame завърта изображението на 90° по посока на часовниковата стрелка.



Nokia Image Frame превключва на следващото изображение.



Nokia Image Frame превключва на предишното изображение.



Потвърждава, че изображението е изтрито успешно.



Този индикатор мига, когато Nokia Image Frame се опитва да установи връзка чрез IrDA. Когато връзката бъде установена и Nokia Image Frame изпраща или получава изображения, индикаторът се показва непрекъснато.



Потвърждава, че изображението успешно е получено или изпратено (получаващото устройство е потвърдило приемането на изображенията).



Изображението не се поддържа от Nokia Image Frame. Например, то е твърде голямо или не е в съвместим формат.



По време на прехвърлянето на изображението е възникнала грешка.



Този индикатор показва колко изображения са маркирани за разглеждане и колко изображения общо са записани. Максималният брой на записани изображения е 50.



Докато Nokia Image Frame обработва получаваните изображения, се вижда линия за напредъка на операцията.


2. Начални стъпки

■ Инсталиране на Nokia Image Frame

1. Свържете кабела от зарядното устройство към извода на гърба на Nokia Image Frame (1).

2. Свържете зарядното устройство към контакт за променлив ток.

3. Поставете Nokia Image Frame върху масата, като бутоните за управление трябва да са отгоре. Ако повечето от изображенията ви са в изправено положение, можете да поставите Nokia Image Frame вертикално така, че бутоните за управление да са от дясната страна на дисплея. Можете да завъртите опората за маса (2) на гърба, за да промените положението на Nokia Image Frame.

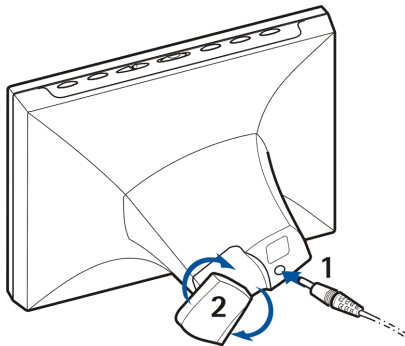

■ Включване и изключване на електрозахранването

Натиснете , за да включите Nokia Image Frame.

Натиснете , за да изключите електрозахранването.

Изключете Nokia Image Frame от контакта, когато не го използвате.

3. Използване на Nokia Image Frame

■ Разглеждане на изображенията

Ако в Nokia Image Frame има само едно изображение, при включване на захранването то се показва. Ако в Nokia Image Frame има повече от едно изображение, можете да настроите Nokia Image Frame да показва само едно изображение или няколко изображения последователно като в слайдшоу.

Настройване на Nokia Image Frame за показване на едно изображение:

1. Плъзнете трипозиционния прекъсвач в положение .
2. Натиснете кратко  или , за да превъртите изображенията и да изберете изображението, което желаете да гледате. Ако натиснете и задържите  или , изображенията се превъртат автоматично през интервал от 3 секунди.

Можете да превъртате всички маркирани изображения. За повече информация относно маркиране на изображения, вж. [Редактиране на изображения](#) на страница 16.

Настройване на Nokia Image Frame да показва слайдшоу:

- Плъзнете трипозиционния прекъсвач в положение .
- Nokia Image Frame показва всички маркирани изображения последователно така, че всяко изображение се показва в продължение на 30 секунди. За повече информация относно маркиране на изображения, вж. [Редактиране на изображения](#) на страница 16.

■ Редактиране на изображения

При включване на захранването и активиран режим на редактиране, можете да изтривате изображения и да маркирате изображения, които желаете да разглеждате.

Изтриване на изображения:

Не забравяйте да правите резервни копия на вашите изображения, например като ги изпращате и записвате на друго съвместимо устройство.

1. Плъзнете трипозиционния прекъсвач в положение .
2. Натискайте кратко  или  докато Nokia Image Frame покаже изображението, което желаете да изтриете.
3. Натиснете и задръжте  и  докато се покаже иконата .

Маркиране на изображения за разглеждане:

1. Плъзнете трипозиционния прекъсвач в положение .
2. Натиснете кратко  или , за да превъртите изображенията.
3. Ако желаете да гледате дадено изображение, маркирайте го, като натиснете кратко  , докато се показва изображението. Nokia Image Frame показва за всички маркирани изображения иконата . Ако желаете да отмаркирате изображение, натиснете кратко   докато се показва маркираното изображение.

Когато Nokia Image Frame получава нови изображения, той автоматично ги маркира. Ако не желаете да разглеждате новите изображения, отмаркирайте ги, както бе обяснено по-горе.

Въртене на изображения:

Можете да завъртате изображения както в режим редактиране, така и когато ги разглеждате.

Когато е показано изображението, което желаете да завъртите, натиснете , за да завъртите изображението на 90° по посока на часовниковата стрелка. Nokia Image Frame записва ориентацията на изображението, а когато го покаже следващия път, използва новата ориентация.

■ Включване и изключване на скрийнсейвъра

Ако желаете да изключите дисплея, без да изключвате устройството, можете да активирате скрийнсейвъра. Натиснете и задръжте , за да активирате скрийнсейвъра.

Можете отново да включите дисплея, като натиснете който и да бутон за управление.

Nokia Image Frame активира автоматично скрийнсейвъра, ако не е натиснат никой бутон в продължение на 18 часа.

■ Промяна на яркостта на дисплея

Когато електрозахранването е включено, можете да промените яркостта на дисплея, като натиснете кратко . Има пет нива на яркост, като при всяко натискане на  нивото се повишава с едно. Когато се използва най-високо ниво на яркост и натиснете , Nokia Image Frame се връща към най-ниското ниво на яркост.

■ Изпращане на изображение от Nokia Image Frame

При включено електрозахранване изберете на дисплея на Nokia Image Frame изображението, което желаете да изпратите.

1. Ако е необходимо, активирайте ИЧ порта на устройството, до което желаете да изпратите изображението.
2. Насочете ИЧ портовете на Nokia Image Frame и на приемащото съвместимо устройство един към друг и се уверете, че между устройствата няма препятствия. Максималното допустимо разстояние е до 1,5 м, а ъгълът на предаване е 15°.
3. Натиснете  и , за да изпратите изображението. Иконата  мига, докато Nokia Image Frame се опитва да установи връзка с приемащото устройство. По време на прехвърлянето на изображението иконата  спира да мига. Когато изображението е изпратено успешно, Nokia Image Frame показва иконата .

■ Получаване на изображения с Nokia Image Frame

Когато електрозахранването е включено, Nokia Image Frame може да приема изображения. Отбележете, че Nokia Image Frame преобразува получените изображения, за да ги покаже. За повече информация, вж. [Формат на изображенията](#) на стр. 8.

Процедурата за получаване на изображения е различна, в зависимост от изпращащото устройство. Ако изпращащото устройство може да изпраща изображения чрез ИЧ порт, можете да изпратите избраните изображения от

устройството, докато Nokia Image Frame е в режим на пасивно приемане чрез ИЧ порт. Ако от изпращащото устройство не може да бъде активирано изпращане на изображение, Nokia Image Frame може да изтегли всички изображения от папката с изображения по подразбиране на изпращащото устройство, като използва режим на активно приемане чрез ИЧ порт.

Приемане на изображения чрез ИЧ:

1. Ако желаете изображенията в Nokia Image Frame да бъдат в определен ред, натиснете кратко  или , за да превъртите до изображението, след което желаете да бъдат записани новите изображения.
2. Насочете ИЧ портовете на Nokia Image Frame и на изпращащото съвместимо устройство един към друг и се уверете, че между устройствата няма препятствия. Максималното допустимо разстояние е до 1,5 м, а ъгълът на предаване е 15°.
3. Когато изпращащото устройство започне да изпраща изображенията, Nokia Image Frame влиза в режим на пасивно приемане чрез ИЧ и показва иконата . За повече информация относно инициране на изпращането от другото устройство, вж. ръководството за потребителя на съответното устройство.
4. По време на прехвърлянето на изображения Nokia Image Frame показва иконата  и получаваните изображения едно по едно.
5. След като изображенията са получени, Nokia Image Frame се връща в предишния режим и изображенията се записват като следващи изображението, показано в момента.

Ако желаете да редактирате новите изображения, вж. [Редактиране на изображения](#) на стр. 16.

Изтегляне на изображения чрез IR:

Nokia Image Frame изтегля всички изображения от директорията по подразбиране на устройството източник на изображения. Максималният брой на изображенията в Nokia Image Frame е 50. Ако тази граница бъде достигната по време на прехвърляне на изображения, прехвърлянето се прекъсва, така че общо само 50 изображения да са записани в Nokia Image Frame.

1. Ако желаете изображенията в Nokia Image Frame да бъдат в определен ред, натиснете кратко  или , за да превъртите до изображението, след което желаете да бъдат записани новите изображения.
2. Насочете ИЧ портовете на Nokia Image Frame и на съвместимото устройство източник на изображения, един към друг и се уверете, че между устройствата няма препятствия. Максималното допустимо разстояние е до 1,5 м, а ъгълът на предаване е 15°.
3. Активирайте ИЧ връзката на устройството източник на изображения. За повече информация как да направите това, вж. ръководството за потребителя на съответното устройство.
4. Натиснете , за да влезете в режим на активно приемане чрез ИЧ. Nokia Image Frame показва иконата .
5. По време на прехвърлянето на изображения Nokia Image Frame показва иконата  и получаваните изображения едно по едно.

6. След като изображенията са получени, Nokia Image Frame се връща в предишния режим и изображенията се записват като следващи изображението показано в момента.

Ако желаете да редактирате новите изображения, вж. [Редактиране на изображения](#) на стр. 16.

Грижи и поддръжка

Вашият Nokia Image Frame SU-4 е продукт с превъзходен дизайн и изработка и трябва да се грижите за него. Съветите, дадени по-долу, ще ви помогнат да изпълнявате задълженията за запазване валидността на гаранцията, за да можете да се радвате на този продукт в продължение на много години.

- Пазете всички аксесоари далече от деца.
- Пазете Nokia Image Frame сух. Капки дъжд, влага и всякакви видове течности или навлажнявания могат да съдържат минерали, които водят до корозия на електрическите вериги.
- Не използвайте и не съхранявайте Nokia Image Frame в запрашени, замърсени места. Подвижните му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте Nokia Image Frame на горещи места. Високите температури могат да съкратят годността на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте Nokia Image Frame на студени места. Когато се загрее (до нормалната си температура), във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните печатни платки.
- Не се опитвайте да отваряте Nokia Image Frame. Боравенето с него от неспециалисти може да го повреди.
- Внимавайте да не изпуснете, ударите или тръснете Nokia Image Frame. Грубото боравене може да прекъсне вътрешните електронни платки.
- Не използвайте абразивни химикали, почистващи разтворители или силни миешки препарати за почистване на Nokia Image Frame.

- Не боядисвайте Nokia Image Frame. Боята може да задръсти подвижните части и да попречи на правилната им работа.

Ако Nokia Image Frame не работи правилно, отнесете го в най-близкия квалифициран сервиз. Персоналът ще ви помогне и, ако е необходимо, ще извърши сервизно обслужване.

С оглед рециклиране, съобразено с опазването на околната среда, свържете се с местния сервизен пункт на Nokia или проверете местните разпоредби относно правилното обезвреждане на битова електроника.