


Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullanım Kılavuzu

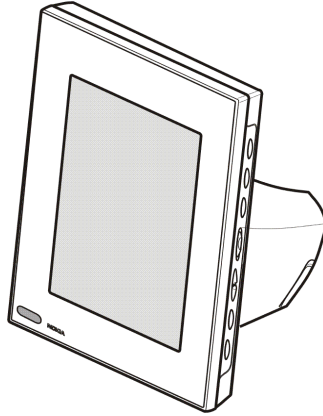

9310658

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2003 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia satış noktasına danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	4
Giriş	5
Güç kaynağı.....	5
Teknik veriler.....	6
Resim biçimi.....	7
1. Genel bakış	8
2. Başlarken	12
Nokia Görüntü Çerçevesi Ayarları.....	12
Açma ve kapatma	12
3. Nokia Görüntü Çerçevesini kullanma.....	13
Resimleri görüntüleme.....	13
Resimleri düzenleme.....	14
Ekran koruyucuyu açma ve kapatma	15
Ekran parlaklığını değiştirme.....	15
Nokia Görüntü Çerçevesinden resim gönderme	16
Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma	16
Bakım ve Onarım.....	19

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



YETKİLİ SERVİS

Nokia Görüntü Çerçevesini yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Nokia Görüntü Çerçevesi, suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ÖNEMLİ:

Şarj cihazlarını yalnızca ıslak olmayan koşullarda kullanın. Cihaz veya parçaları ıslak veya nemliyse cihaza şarj cihazıyla güç vermeyin. Cihaz tuzlu suya maruz kalırsa, paslanmasını önlemek için temiz suyla ıslatılmış nemli bir bezle hemen silin. Bu işlemin ardından cihaz özenle kurulanmalıdır.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer ürünüdür.

Giriş

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4, IrDA özellikli Nokia telefonları veya diğer uyumlu cihazların çektiği veya aldığı dijital resimleri görüntülemenize yarayan bir donanım ürünüdür. Nokia Görüntü Çerçevesini diğer cihazlara kızılötesi bağlantı noktalarını kullanarak bağlayabilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesini bir masaya yerleştirip resimlerinizi tek tek veya slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesi önceden yüklenmiş üç resimle gelir ve siz bunlara uyumlu bir cihazdan yeni resimler ekleyebilir veya eski resimleri silebilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

■ Güç kaynağı

Güç sağlamak için bu cihazla birlikte kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, ACP-12 şarj cihazıyla birlikte kullanım tasarlanmıştır.



Uyarı! Bu özel donanım ile birlikte yalnızca, kullanılması imalatçısı tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı şarj cihazlarını edinmek için satış noktanıza başvurun.

Herhangi bir donanımın elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

■ Teknik veriler

- Ağırlık: 425g
- Genişlik (maks.) / yükseklik (maks.) / derinlik (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Ekran: 5,1" arkadan ışıklandırılmış geçirgen STN renkli LCD 320 x 240 yatay, 4096 renk. Bu malzemelerdeki görüntü çözünürlüğü farklı görünebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 0°C – 40°C
- Uyumluluk: Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4, kızılötesi (IrDA) üzerinden resim göndermeyi destekleyen telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Resim gönderme telefonda etkinleştirilemiyorsa (IrDA Gönder özelliği), Nokia Görüntü Çerçevesi, kızılötesi bağlantısı etkinleştirilmiş uyumlu Nokia telefonlarından kendisi resim alabilir.
- IrDA standartları: IrOBEX 1.3 alma/gönderme, IrTranP alma
- Desteklenen resim biçimi: JPEG ve GIF (animasyonlu GIF dışında)
- Desteklenen resim boyutu: maks 1024 * 768, en çok 200 kB.
Resim işleme tekniklerindeki farklılıklar nedeniyle, bazı durumlarda en fazla 1 MB.

■ Resim biçimi


Nokia Görüntü Çerçevesi, alınan resimlerin tümünü 320 x 240 piksel çözünürlüklü JPEG biçimine dönüştürür. Alınan resmin çözünürlüğü bu değerle aynı değilse, Nokia Görüntü Çerçevesi resmi ekrana en iyi şekilde sığması için ölçeklendirir.

Nokia Görüntü Çerçevesi, alınan resimlerin orijinal biçimlerini kaydetmediğinden resimleri JPEG biçiminde gönderir. Bu nedenle orijinal resimlerinizin yedek kopyalarını almayı unutmayın.


1. Genel bakış

Nokia Görüntü Çerçevesi aşağıdaki ana parçalara sahiptir:

1. Ekran
2. Kızılötesi bağlantı noktası
3. Kumanda tuşları
4. Masa desteği

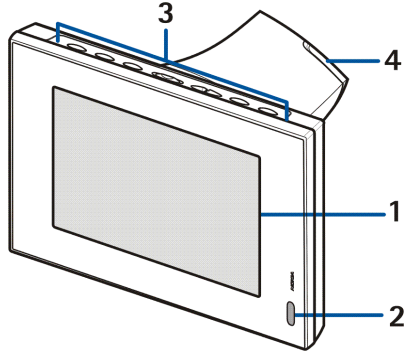

Nokia Görüntü Çerçevesini cihazın üst tarafındaki kumanda tuşları ile kullanabilirsiniz. Kumanda tuşları arasında şunlar vardır:

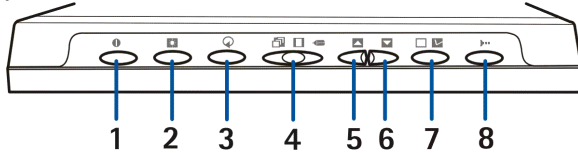

1. Açma/Kapatma Tuşu
2. Göster/Parlaklık tuşu

3. Döndürme tuşu
4. Üç konumlu düğme:
 - Slayt gösterisi modu 
 - Resim izleme modu 
 - Düzenleme modu 
5. Yukarı tuşu
6. Aşağı tuşu
7. İşaretleme tuşu
8. IrDA tuşu

Tuşlara basmanın üç yolu vardır. Bu yollar şunlardır:

- **Kısaca basma** - bir tuşa bir saniyeden kısa süreyle basma
- **Basma** - bir tuşa en az bir saniye süreyle basma
- **Basma ve tutma** - tuşa basma ve tuşu en az üç saniye boyunca basılı tutma

Ekrandaki göstergeler



Bu gösterge, resmin görüntülenmek üzere işaretlendiğini gösterir.



Nokia Görüntü Çerçevesinin hafızası dolu, Nokia Görüntü Çerçevesine 50 resim kaydedilmiş. Resim aktarımı sırasında hafıza dolarsa resimlerin kalan bölümü alınmaz.



Nokia Görüntü Çerçevesi, resmi saat yönünde 90° döndürüyor.



Nokia Görüntü Çerçevesi, bir sonraki resme geçiyor.



Nokia Görüntü Çerçevesi, bir önceki resme geçiyor.



Resmin başarıyla silindiğini onaylar.



Nokia Görüntü Çerçevesi, IrDA bağlantısı kurmaya çalıştığında bu gösterge yanıp sönmeye başlar. Bağlantı kurulduğu zaman, Nokia Görüntü Çerçevesi resim alırken veya gönderirken göstergenin ışığı sürekli olarak yanar.



Resimlerin başarıyla alındığını veya gönderildiğini gösterir (alan cihaz resmin alındığını onaylar).



Nokia Görüntü Çerçevesi resmi desteklemiyor. Çok büyük veya uyumlu bir biçime sahip değil.



Resim aktarımı sırasında bir sorun oluştu.



Gösterge, görüntülenmek üzere işaretlenen resimlerin ve kaydedilmiş resimlerin toplam sayısını gösterir. Kaydedilebilecek maksimum resim sayısı 50'dir.




Nokia Görüntü Çerçevesi alınan resimleri işlerken ilerleme çubuğu gösterilir.

2. Başlarken

■ Nokia Görüntü Çerçevesi Ayarları

1. Şarj cihazının bağlantı ucunu Nokia Görüntü Çerçevesinin arka tarafındaki yuvaya takın (1).
2. Şarj cihazını duvar prizine takın.
3. Masa üzerindeki Nokia Görüntü Çerçevesini üst taraftaki kumanda tuşlarıyla ayarlayın. Resimlerinizin çoğu dikeyse Nokia Görüntü Çerçevesini kumanda tuşları ekranın sağ tarafına gelecek şekilde çevirebilirsiniz.

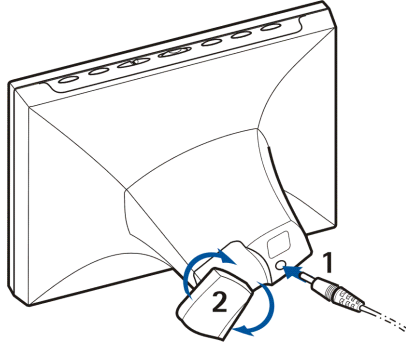

Nokia Görüntü Çerçevesinin konum açısını değiştirmek için arka taraftaki masa desteğini (2) döndürebilirsiniz.

■ Açma ve kapatma

Nokia Görüntü Çerçevesini açmak için ❶ düğmesine basın.

Kapatmak için ❶ tuşuna basın.

Kullanmadığınız zamanlarda Nokia Görüntü Çerçevesini fişten çekin.

3. Nokia Görüntü Çerçevesini kullanma

■ Resimleri görüntüleme

Nokia Görüntü Çerçevesinde tek bir resim varsa, cihazı açtığınız zaman bu resim görüntülenir. Nokia Görüntü Çerçevesinde birden fazla resim varsa, Nokia Görüntü Çerçevesini tek bir resmi veya birden fazla resmi slayt gösterisi olarak sırayla gösterebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini bir resim gösterecek şekilde ayarlama:

1. Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
2. Resimler üzerinde gezinmek ve görüntülemek istediğiniz resmi seçmek için  veya  tuşuna kısa bir süre için basın.  veya  tuşuna basar ve tuşu basılı tutarsanız resimler otomatik olarak 3 saniyelik aralıklarla kayar.

İşaretili resimlerin tümünü kaydırabilirsiniz. Resimleri işaretleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 14.

Nokia Görüntü Çerçevesini slayt gösterisi yapacak şekilde ayarlama:

- Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
Nokia Görüntü Çerçevesi, işaretili resimlerin tümünü, her biri 30 saniye süreyle görünecek şekilde dönüşümlü olarak görüntüler. Resimleri işaretleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 14.

■ Resimleri düzenleme

Cihaz açıldığında ve düzenleme modu etkinleştirildiğinde resimleri silebilir ve istediğiniz resimleri izlemek için işaretleyebilirsiniz.

Resimleri silme:

Resimlerinizi, örneğin, başka bir uyumlu cihaza gönderip kaydederek yedek kopyalarını almayı unutmayın.

1. Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
2. Nokia Görüntü Çerçevesi, silmek istediğiniz resmi görüntüleyene kadar  veya  tuşlarına kısa bir süre basın.
3.  simgesi görüntülenene kadar  ve  tuşlarına basın ve tuşları basılı tutun.

Resimleri görüntülemek için işaretleme:

1. Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
2. Resimler üzerinde ilerlemek için  veya  tuşuna kısa bir süre basın.
3. Bir resmi görüntülemek isterseniz, resim görüntülenirken   tuşuna basarak resmi işaretleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, işaretli resimlerin tümü için  simgesini görüntüler. Bir resmin işaretini kaldırıyorsanız, işaretli resim görüntülenirken   tuşuna kısa bir süre basın.

Nokia Görüntü Çerçevesi, yeni bir resim aldığı anda resmi otomatik olarak işaretler. Görüntülemek istemediğiniz yeni resimlerin işaretlerini yukarıda anlatılan şekilde kaldırabilirsiniz.

Resimleri döndürme:

Resimleri hem düzenleme modunda hem de görüntülerken döndürebilirsiniz.

Döndürmek istediğiniz resim ekrandayken 90° saat yönünde döndürmek için  tuşuna basın. Nokia Görüntü Çerçevesi, resmin yönünü kaydeder ve resmi bir daha görüntülediğinde yeni yönü kullanır.

■ Ekran koruyucuyu açma ve kapatma

Ekranı, cihazı kapatmadan kapatmak isterseniz ekran koruyucuyu etkinleştirebilirsiniz. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Ekranı kumanda tuşlarının herhangi birine basarak yeniden açabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesi, tuşlardan hiçbirine 18 saat süreyle basılmazsa ekran koruyucuyu otomatik olarak etkinleştirir.

■ Ekran parlaklığını değiştirme

Cihaz açıkken ekran parlaklığını  tuşuna kısa bir süre basarak değiştirebilirsiniz. Beş parlaklık düzeyi vardır;  tuşuna her basışınızda düzey bir artar. En yüksek parlaklık düzeyi kullanılırken  tuşuna basıldığında Nokia Görüntü Çerçevesi en düşük parlaklık düzeyine öner.

■ Nokia Görüntü Çerçevesinden resim gönderme

Cihaz açıkken Nokia Görüntü Çerçevesinin ekranında göndermek istediğiniz resmi seçin.

1. Gerekirse resmi göndermek istediğiniz cihazın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirin.
2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve alıcı uyumlu cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun. İzin verilen maksimum uzaklık 1,5 m ve geçirme açısı 15° olabilir.
3. Resmi göndermek için  ve  tuşuna basın. Nokia Görüntü Çerçevesi alıcı cihazla bağlantı kurmaya çalışırken  simgesi yanıp söner. Resim aktarımı sırasında  simgesinin yanıp sönmesi durur. Resim güvenli bir şekilde gönderildikten sonra Nokia Görüntü Çerçevesi  simgesini görüntüler.

■ Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma

Cihaz açıkken Nokia Görüntü Çerçevesi resim alabilir. Nokia Görüntü Çerçevesinin aldığı resimleri görüntülemek üzere dönüştürdüğünü unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz: [Resim biçimi](#), sayfa 7.

Resim alma yordamı gönderen cihaza göre farklılık gösterir. Gönderen cihaz resimleri kızılötesi bağlantı üzerinden gönderebiliyorsa, seçili resimleri Nokia Görüntü Çerçevesi pasif kızılötesi alma modundayken cihazdan gönderebilirsiniz. Resim gönderme, gönderen cihazdan etkinleştirilemiyorsa Nokia Görüntü Çerçevesi, aktif Kızılötesi alma modunu kullanarak gönderen cihazın varsayılan resim klasöründen tüm resimleri kendisi alabilir.

Kızılötesi üzerinden resim alma:

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sırada olmasını isterseniz,  veya  tuşlarına, yeni resmi arkasına kaydetmek istediğiniz resme ilerlemek için kısa bir süre basın.
2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu gönderen cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında bir engel bulunmadığından emin olun. İzin verilen maksimum uzaklık 1,5 m ve geçirme açısı 15° olabilir.
3. Gönderen cihaz resim göndermeye başladığında, Nokia Görüntü Çerçevesi pasif Kızılötesi alma moduna geçer ve  simgesini görüntüler. Gönderme işleminin başka bir cihazdan nasıl başlatılabileceği hakkında daha fazla bilgi için, söz konusu cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
4. Aktarım sırasında Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alınan resimleri tek tek gösterir.
5. Resimler alındıktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda döner ve resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir.

Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 14.

Kendi kendine kızılötesi üzerinden resim alma:

Nokia Görüntü Çerçevesi, resim kaynağı cihazın varsayılan dizinindeki tüm resimleri kendisi alır. Nokia Görüntü Çerçevesindeki maksimum resim sayısı 50'dir. Bu sınıra resim aktarımı sırasında ulaşılması durumunda aktarım sonlandırılır ve Nokia Görüntü Çerçevesi içine yalnızca 50 resim kaydedilir.

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sırada olmasını isterseniz,  veya  tuşlarına, yeni resmi arkasına kaydetmek istediğiniz resme ilerlemek için kısa bir süre basın.
2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu resim kaynağı cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında bir engel bulunmadığından emin olun. İzin verilen maksimum uzaklık 1,5 m ve geçirme açısı 15° olabilir.
3. Resim kaynağı cihazın kızılötesi bağlantısını etkinleştirin. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için, söz konusu cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
4. Aktif kızılötesi alma moduna girmek için  tuşuna basın. Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini görüntüler.
5. Aktarım sırasında Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alınan resimleri tek tek gösterir.
6. Tüm resimler alındıktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda döner ve resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir.
Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 14.

Bakım ve Onarım

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Nokia Görüntü Çerçevesini ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini soğuk yerlerde tutmayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi kulaklıklılı mikrofon setine zarar verebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Nokia Görüntü Çerçevesini boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Nokia Görüntü Çerçevesi düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Çevreye duyarlı bir geri dönüşüm yöntemi için, bölgenizdeki Nokia servis noktasına başvurun ve evde kullanılan elektronik cihazların atılması konusunda ilgili yerel mevzuata bakın.