


Langattoman sanka-HF:n (HS-4W) käyttöohje

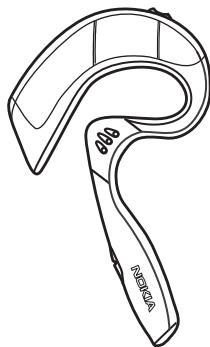

9311709

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-4W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Joissakin maissa Bluetooth-laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa. Tarkasta asia paikallisilta viranomaisilta.

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
Bluetooth-salasana	6
2. Näin pääset alkuun	7
Esittely	7
Laturit ja akut	8
Akun lataaminen	9
Kun akussa on enää vähän latausta jäljellä	10
HF:n liittäminen pariin yhteensopivan puhelimen kanssa	10
Langattoman sanko-HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	11
Yhteyden muodostaminen uudelleen langattoman sanko-HF:n ja sen kanssa pariin liitetyn yhteensopivan puhelimen välille	12
Vianmääritys	12
3. Langattoman sanko-HF:n käyttö	14
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	14
Kuulokkeen asettaminen korvaan	15
Puhelutoiminnot	15
Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	15
Automaattinen vastaus	16
Puhelun hylkääminen	16
Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon	16
Käynnissä olevan puhelun mykistäminen	16
Äänivalinta	16
Langattoman sanko-HF:n äänenvoimakkuuden säätäminen	17
Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman sanko-HF:n välillä	17

Langattoman sanku-HF:n käyttö usean sen kanssa pariksi liitetyn puhelimen kanssa.....	17
Langattoman sanku-HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen.....	18
4. Tietoja akusta	20
Lataaminen ja purkaminen	20
Huolto-ohjeita.....	22

1. Johdanto

Langaton sankka-HF HS-4W voidaan liittää yhteensopivaan puhelimeen, joka tukee Bluetooth-tekniikkaa. Sen avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi tai ollessasi toimistolla.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta sankka-HF:ää. Lue tämän langattoman sankka-HF:n HS-4W käyttöohjeen lisäksi puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langaton sankka-HF (HS-4W) on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-puhelimien kanssa. Langatonta sankka-HF:ää voidaan kuitenkin käyttää myös muiden sellaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa, jotka tukevat yhteensopivaa HF- tai kuulokeprofiilia. (Profiililla tarkoitetaan Bluetooth-komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa langatonta HF:ää).

Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Langaton sanka-HF HS-4W on yhteensopiva Bluetooth-standardin 1.1 kanssa ja täyttää sen ehdot. Langattoman sanka-HF:n HS-4W ja muiden Bluetoothia käyttävien laitteiden yhteentoimivuutta ei taata, vaan se on laitekohtaista. Lisätietoja langattoman sanka-HF:n HS-4W ja muiden Bluetoothia käyttävien laitteiden yhteensopivuudesta saat tuotteen myyjältä.

■ Bluetooth-salasana

Pariliitoksen muodostamisessa puhelimen ja langattoman HF:n välille tarvitaan Bluetooth-salasana. Salasana on 0000.


2. Näin pääset alkuun



Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, varoituksia ja ohjeita.

■ Esittely

Langattomassa sanka-HF:ssä on seuraavat osat (katso kuva 1).

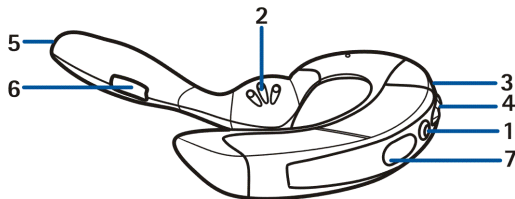

1 – Virtanäppäin: Kytkee langattomaan sanka-HF:ään virran ja katkaisee virran tai mykistää käynnissä olevan puhelun.

2 – Kaiutin: Tästä kuuluu vastapuolen ääni.

3 – Merkkivalo: Ilmaisee langattoman sanka-HF:n nykyisen toimintatilan. Merkkivalo voi olla keltainen, vihreä tai punainen. Jos valo on keltainen, Bluetooth-yhteys on aktiivinen. Vihreä ja punainen valo ilmaisevat, että meneillään on puhelu tai lataus.

4 – Äänenvoimakkuuden säädin: Lisää tai vähentää langattoman sanku-HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

5 – Mikrofon: Tähän voit puhua.

6 – Vastaus- ja lopetusnäppäin: Tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai lopettaa sen. Voit käyttää tätä näppäintä myös äänivalinnassa ja uudelleenvälinnassa sekä siirtää sen avulla käynnissä olevan puhelun langattoman sanku-HF:n ja yhteensopivan puhelimen välillä.

7 – Laturin liitin

Seuraavat toimet on tehtävä ennen HF:n käytön aloittamista:

- Lataa akku
- Liitä yhteensopiva puhelin pariaksi HF:n kanssa.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Langaton sanku-HF HS-4W on tarkoitettu käytettäväksi vain seuraavien laturien kanssa: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ja LCH-12.




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntotyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä lisälaitetta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen akkujen ja laturien saatavuudesta saat tuotteen myyjältä.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan sanka-HF:ään. Katso kuva 2. Avaa suojaläppä ennen kuin kiinnität laturin kaapelin HF:ään.

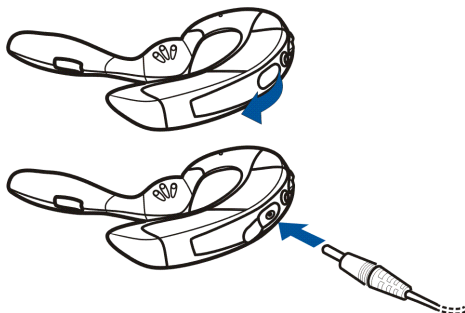

2. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana langattomassa sanka-HF:ssä näkyy punainen merkkivalo. Akun lataaminen täyteen voi kestää jopa 2 tuntia 45 minuuttia sen mukaan, mikä laturi on käytössä.
3. Kun akku on täynnä, vihreä merkkivalo palaa. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta sanka-HF:stä.

Kun akussa on enää vähän latausta jäljellä

Täyteen ladatun akun puheaika on enintään 6 tuntia ja valmiusaika enintään 160 tuntia. (Valmiustila tarkoittaa, että langattomassa HF:ssä on virta, mutta puhelua ei ole käynnissä.)

Kun akusta alkaa loppua virta, langattomasta sanko-HF:stä kuuluu merkkiäni. Lataa akku edellä kerrotulla tavalla.

■ HF:n liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Tarkista, että yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta.
2. Kytke virta langattomaan sanko-HF:ään. Varmista, että langattoman sanko-HF:n akku on ladattu.
3. Aktivoi Bluetooth-yhteys puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeissa.
4. Aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita puhelimen käyttöohjeiden mukaisesti.
5. Valitse Nokia HS-4W luettelosta.
6. Anna yleinen salasana 0000, jotta langattoman HF:n ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys.

Kun olet antanut salasanan, puhelimestasi tulee langattoman sanko-HF:n oletusarvoinen puhelin, mikäli puhelimesi on ensimmäinen puhelin, joka on muodostanut pariliitoksen langattoman sanko-HF:n kanssa. Katso myös

kohtaa [Langattoman sanka-HF:n käyttö usean sen kanssa pariksi liitetyn puhelimen kanssa](#) sivulla 17.

HF:stä kuuluu yksi merkkiääni, ja vilkkuva keltainen merkkivalo osoittaa Bluetooth-yhteyden olevan aktiivinen. Langattoman sanka-HF:n tulisi nyt ilmestyä puhelimen valikkoon, jossa näkyvät yhteensopivan puhelimen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

7. Langaton sanka-HF on valmis käyttöön. Katso sivua 14.

Langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välisen yhteyden esimerkiksi silloin, kun haluat käyttää puhelimen kanssa jotakin muuta Bluetooth-laitetta. HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen:

- Katkaise virta langattomasta HF:stä. TAI:
- Katkaise yhteys langattomaan sanka-HF:ään puhelimen Bluetooth-valikon avulla. TAI:
- Siirrä langaton sanka-HF yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Yhteys katkeaa myös, jos langattoman sanka-HF:n tai puhelimen akusta loppuu virta.

Huomaa, että sinun ei tarvitse poistaa langattoman sanka-HF:n pariliitosta, jotta voit katkaista HF:n ja puhelimen välisen yhteyden. Kun muodostat uudelleen yhteyden pariksi liitetyn langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välille, sinun ei tarvitse antaa salasanaa.

Yhteyden muodostaminen uudelleen langattoman sanka-HF:n ja sen kanssa pariksi liitetyn yhteensopivan puhelimen välille

Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen langattoman sanka-HF:n ja oletusarvoisen puhelimen tai viimeksi käytetyn puhelimen välille, kytke virta langattomaan sanka-HF:ään. Jos haluat muodostaa yhteyden johonkin muuhun puhelimeen, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon avulla puhelimen käyttöohjeita noudattaen.

Kun kytket virran langattomaan sanka-HF:ään, yhteys muodostuu automaattisesti vain, jos olet asettanut puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyksipyyntö ilman lupaasi. Nokia-puhelimissa tämä voidaan tehdä muuttamalla pariksi liitettyjen laitteiden asetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen langattoman sanka-HF:n ja yhteensopivan puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Tarkista, että yhteensopivan puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että langattomaan sanka-HF:ään on kytketty virta ja että sen ja yhteensopivan puhelimen välillä on pariliitos.
- Varmista, että olet katkaissut edellisen Bluetooth-yhteyden puhelimesta.
- Tarkista, että langaton sanka-HF on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että langattoman sanka-HF:n ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seinä, tai muita elektronisia laitteita.

- Langattoman sanka-HF:n pariliitostietojen luettelo voi olla täynnä. Langaton sanka-HF voi säilyttää kerrallaan kahdeksan puhelimen tiedot. Jos tämä luettelo täyttyy, palauta langattoman sanka-HF:n alkuperäiset asetukset. Katso kohtaa [Langattoman sanka-HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen](#) sivulla 18.
- Jos langaton sanka-HF ei muodosta automaattisesti yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen tai viimeksi käytettyyn puhelimeen, pidä **vastaus- ja lopetusnäppäintä** painettuna.

3. Langattoman sanku-HF:n käyttö



Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, varoituksia ja ohjeita.


■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Voit kytkeä langattomaan sanku-HF:ään virran pitämällä **virtanäppäintä** painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalo vaihtuu keltaiseksi, kun langaton sanku-HF on liitettyä yhteensopivaan puhelimeen.

Voit katkaista virran langattomasta sanku-HF:stä pitämällä **virtanäppäintä** alhaalla 2 sekunnin ajan, kun puhelua ei ole käynnissä. Kuulokkeesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

Kuulokkeen asettaminen korvaan

Liu'uta kuuloke korvaan. Katso kuva 3.

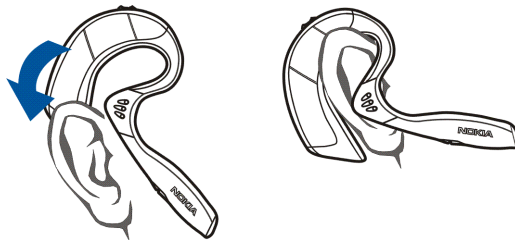

■ Puhelutoiminnot

Kun langaton sanka-HF on liitettynä puhelimeen, soita puhelu tavalliseen tapaan puhelimella. Huomaa, että puhelutoiminnot eroavat puhelinkohtaisesti.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Kun saat puhelun, kuulet soittoäänien HF:stä.

Vastaa puheluun painamalla **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä**. Samalla tavalla voit lopettaa käynnissä olevan puhelun.

Voit vastata puheluun tai lopettaa käynnissä olevan puhelun myös käyttämällä puhelimen näppäintä.

Automaattinen vastaus

Jos puhelimen Automaattinen vastaus -toiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen ja ohjaa puhelun langattomaan sanka-HF:ään.

Puhelun hylkääminen

Kun saat puhelun, mutta et halua vastata siihen, paina **vastaus- ja lopetusnäppäintä** lyhyesti kaksi kertaa.

Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Paina **vastaus- ja lopetusnäppäintä** kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Käynnissä olevan puhelun mykistäminen

Voit mykistää käynnissä olevan puhelun tai poistaa mykistuksen painamalla **virtanäppäintä** lyhyesti.

Äänivalinta

Kun puhelua ei ole käynnissä, pidä **vastaus- ja lopetusnäppäintä** alhaalla, kunnes kuulet äänivalinnan merkkiään sen merkiksi, että voit sanoa haluamasi nimen (äänitunnisteen). Sano äänitunniste. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon.

Voit aktivoida äänivalinnan myös puhelimella. Lisätietoja äänivalinnan käytöstä on puhelimen käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos puhelin tukee äänivalintaa.

■ **Langattoman sanka-HF:n äänenvoimakkuuden säätäminen**

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimellä.

■ **Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman sanka-HF:n välillä**

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun langattoman sanka-HF:n ja yhteensopivan laitteen välillä. Jos haluat siirtää puhelun langattomasta sanka-HF:stä puhelimeen tai päinvastoin, pidä **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** alhaalla tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ **Langattoman sanka-HF:n käyttö usean sen kanssa pariksi liitetyn puhelimen kanssa**

Ennen kuin langatonta sanka-HF:ää voi käyttää yhteensopivan puhelimen kanssa, puhelimen ja HF:n välille pitää muodostaa pariliitos. Langaton sanka-HF voi olla liitetty pariksi enintään kahdeksan yhteensopivan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelinta, joka on ensimmäiseksi liitetty pariaksi langattoman sanko-HF:n kanssa, kutsutaan "oletusarvoiseksi puhelimeksi". Puhelinta, jota on käytetty viimeksi langattoman sanko-HF:n kanssa, kutsutaan "viimeksi käytetyksi puhelimeksi".

Jos langattomaan sanko-HF:ään kytketään virta alle 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariaksi liitetystä puhelimesta, HF yrittää luoda yhteyden oletusarvoiseen puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos langaton sanko-HF ei saa yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen (esimerkiksi siksi, että puhelimeen ei ole kytketty virtaa tai sen käyttäjä hylkää yhteyspyynnön), HF yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa. Jos langaton sanko-HF ei muodosta automaattisesti yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen tai viimeksi käytettyyn puhelimeen, pidä **vastaus- ja lopetusnäppäintä** painettuna.

Jos langaton sanko-HF ei saa yhteyttä kumpaankaan näistä puhelimista, se on muiden puhelimien saatavilla. Merkkivalo vilkkuu tällöin vihreänä.

Jos haluat käyttää langatonta sanko-HF:ää sellaisen pariaksi liitetyn puhelimen kanssa, joka ei ole oletusarvoinen tai viimeksi käytetty puhelin, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon avulla.

■ **Langattoman sanko-HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen**

Voit palauttaa langattoman sanko-HF:n alkuperäiset asetukset esimerkiksi siinä tapauksessa, että haluat vaihtaa oletusarvoisen käyttäjän. Langattoman sanko-HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen poistaa kaikki asetukset, pariliitostiedot mukaan lukien. Alkuperäisten asetusten palauttaminen:

Pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätönäppäimen yläosaa alhaalla 10 sekunnin ajan. Kun langattoman sanka-HF:n alkuperäiset asetukset on palautettu, siitä kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoja akusta

Langaton sankka-HF saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Pidä akusta hyvää huolta ja noudata seuraavia ohjeita.

■ Lataaminen ja purkaminen

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puhe aika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käytä vain valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla. Irrota laturi, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun plus- ja miinusliitinnapojen (akussa olevien metalliliuskojen) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Langaton sankka-HF, jossa on kuuma tai kylmä

akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen!

Hävitä akut paikallisten (esim. kierrätystä koskevien) määräysten mukaisesti. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Kuuloke on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä kuuloke kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä kuuloketta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä kuuloketta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä kuuloketta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata kuuloketta. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista kuuloketta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita kuulokkeen puhdistukseen.
- Älä maalaa kuuloketta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos kuuloke ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.