


Nokia X1–01 İstifadəçi təlimatı

Düymələr və hissələr

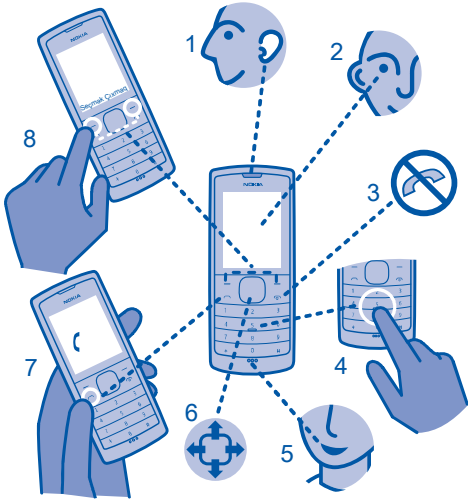

- 1 Qulaqlıq
- 2 Ekran
- 3 Tamamlama/işəsalma düyməsi
- 4 Klaviatura

- 5 Mikrofon
- 6 Keçid düyməsi
- 7 Zəng düyməsi
- 8 Seçim düymələri

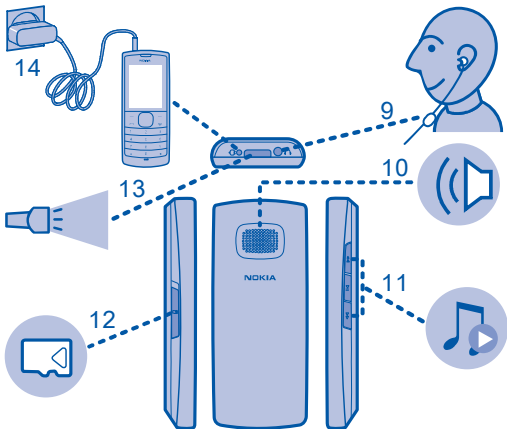


- 9 Qulaqlıq birləşdiricisi
- 10 Dinamik
- 11 Musiqi düymələri
- 12 Yaddaş kartı slotu
- 13 Fənər
- 14 Adapter birləşdiricisi

Qulaqlıq və yaddaş kartını ayrıca əldə etmək olar.


SIM kart və batareyanı daxil etmək



1
Həmin boşluğa barmağınızı qoyun və arxa qapağı qaldırın.

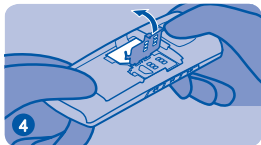


4
SIM kart saxlayıcısını bağlayın.

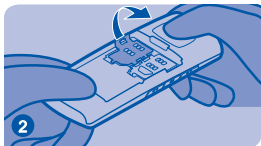


2
SIM 1 kart saxlayıcısını açın



5
SIM 2 kart saxlayıcısını açın

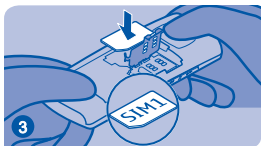


3
Daxil edin SIM1.

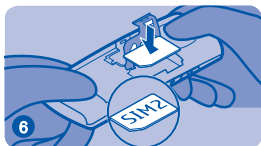


6
Daxil edin SIM2.

Yaddaş kartını daxil edin

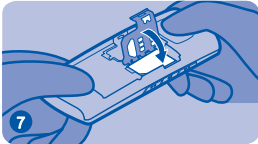

7
SIM kart saxlayıcısını bağlayın.

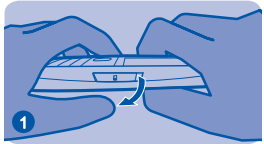


1
Yaddaş kartı slotunun örtüyünü açın.
vi) Ümumi Məlumata baxın.




8
Batareya kontaktlarını tapın və
batareyanı daxil edin.



2
Kontakt tərəfinin üzü yuxarı olduğunu
yoxlayın və kartı itələyib daxil edin.

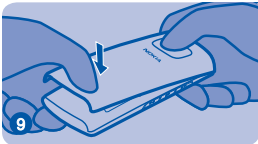


9
Arxa qapağı basıb yerinə taxın.

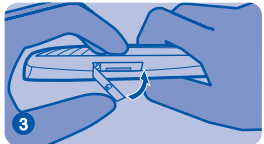


3
Slotun qapağını bağlayın.


Batareyanın doldurulması

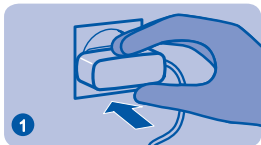

Adaptəri divar elektrik rozetkasına qoşun.

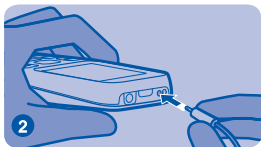

Adaptəri telefona qoşun.

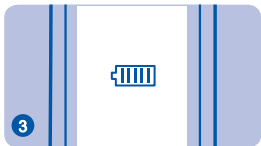

Telefon tam doldurulmasını göstərir. Telefon doldurularkən ondan istifadə edə bilərsiniz.

Yandırmaq



Enerji düyməsinə basın və saxlayın.




İstifadə ediləcək SİM kartı seçin. Basın **OK**. v) Ümumi Məlumata baxın.



Saati qurmaq üçün aşağı və ya yuxarı basın. Siz rəqəm düymələrini də basa bilərsiniz.




Dəqiqələri qurmaq üçün sağa basın və sonra yuxarı və ya aşağı basın. Basın **OK**.

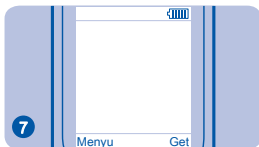

Telefon istifadəyə hazırdır.




Vaxt dəyişdirilib.

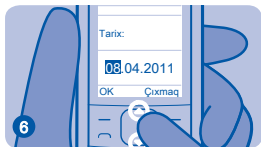

Tarixi qurmaq üçün aşağı və ya yuxarı basın. Basın **OK**.

Telefonuzu t dqi  edin

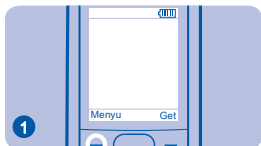

Olan funksiyaları g rm k    n **Menu** basın.



B ndi se mek    n **Se mek** basın.




Funksiyaya ke mək    n ke id d ym sini yuxarı, a a ı, sola v  ya sa a basın.



  v lki m vzuya geri qayıtmaq    n **Geriye** basın.



Funksiyanı se mek    n **Se mek** basın.

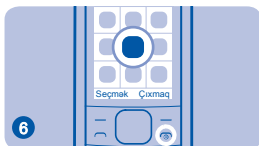


   masasına qayıtmaq    n **Geriye** basın.


Zənglər və mesajlar üçün SIM kartı seçin



İki SIM kart istifadə edib telefonunuzla ailənizlə sərək ola bilərsiniz.

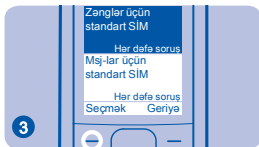

Zengler için standart SIM seçin.

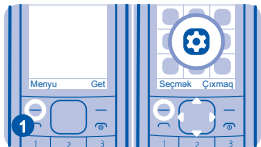


[Basın Menyu.](#) [Tenzimlemeler](#) seçin.




Her defa soru seçin.




İkili SİM param-ləri seçin. v) Ümumi Məlumatə baxın.

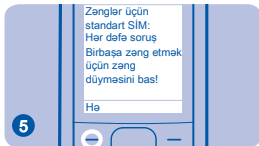

Zəng edəndə telefonunuz hansı SIM kartdan istifadə edəcəyinizi sorur.

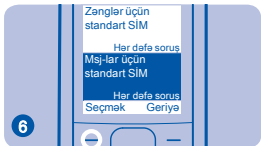


Məsj-lər üçün standart SIM seçin.

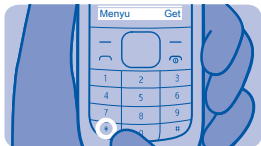

İşarə: İş masasından ikili SIM parametrləri açmaq üçün * basıb saxlayın.




Hər dəfə soruş seçin.

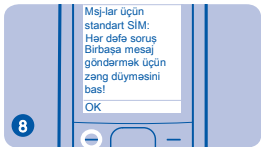

Mesaj göndərkəndə telefonunuz hansı SIM kartdan istifadə edəcəyinizi soruşur.

Yalnız bir SIM kart istifadə edin

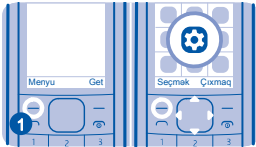

Batareya enerjisini qorumaq üçün yalnız SIM1 istifadə edin. Basın **Menyu. Tenzimləmələr** seçin.



İkili SIM param-ləri seçin.




Gözləmə rejimi seçin.



Seçin **SIM1**. SIM2 şəbəkədən ayrılıb.




İşarə:Hər iki SIM kartları aktivləşdirmək üçün 1-3 addımları təkrar edin və **İkili SIM** seçin.

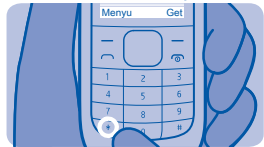

İşarə:İş masasından İkili SIM param-ləri açmaq üçün * basıb saxlayın.

Klaviyaturanı kilidl mek v  ya kilidini a maq

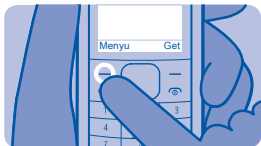

D ym lerin t sad f n basılmasının qarşısını almaq    n klaviatura kilidind n istifad  edin.



Basın **Menyu**, v  s r tl  * basın.




Klaviatura kilidl nir. Klaviatura kilidini a maq    n 1-ci addımı t krarlayın.

Z ng etmək v  ya z ng  cavab verm k



Sizd  olan n mr y  z ng etmək.

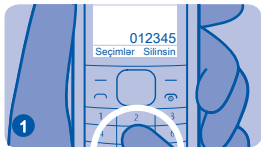

Telefon n mr sini daxil edin.



Soruşulanda istifad  ed c yiniz SIM kartı se in.

Səs səviyyəsini dəyişmək



Basın .



Zəng zamanı və ya radioya qulaq asarkən səs səviyyəsi çox yüksəkdir?



Dostunuzun telefonu zəng çalacaq. Cavab vermək üçün  basın.



Azaltmaq üçün sola, çoxaltmaq üçün sağa basın.



Siz dostunuzla söhbət etməkdən zövq ala bilərsiniz. Zəngi bitirmək üçün  basın.




Daha yaxşıdır.

Dinamikdən istifadə



Otaqda olan digərləri zəngə qoşula bilərsiniz.

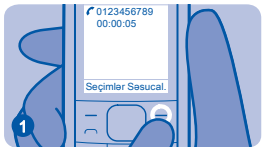

Zəng zamanı **Sesucal.** basın.




Telefonu stolun üzərinə qoyun.


Qulaqlıqdan istifadə



Siz qulaqlıq ilə əllərinizi istifadə etmədən zəng edə bilərsiniz.

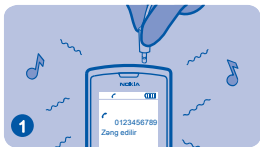

Qulaqlığı qoşun.

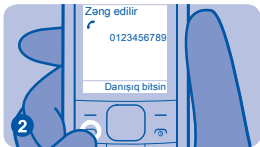


Zəng etmək.

Söndürmək



Batareya enerjisini qorumaq üçün telefonu söndürün.

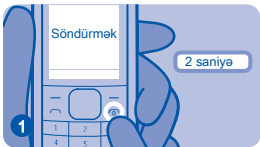


Enerji düyməsinə basın və saxlayın .

Ad və nömrəni saxlamaq



Dostun nömrəsinə telefonunuza əlavə edin.

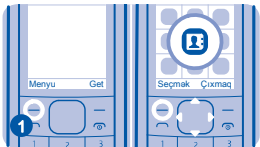

Basın **Menyu**. **Kontaktlar** seçin.



Telefon sönür.



Seçin **Kontaktı əlavə et**.



Kontaktı harada saxlamağı seçin.




Telefon nömrəsini daxil edin. Basın **OK**.




Adı yazın.



Şəkilə keçin və **Seçmək** basın.

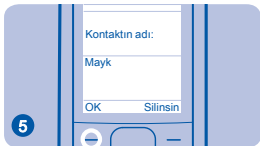


Basın **OK**.

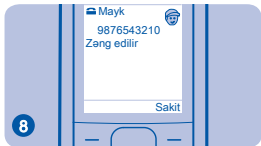


Zəng qəbul etdiyinizdə, ad, nömrə və şəkil görünür.

Zəng melodiyasını dəyişmək

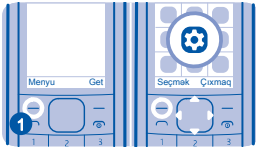

Basın **Menyu**. **Tənzimləmələr** seçin.

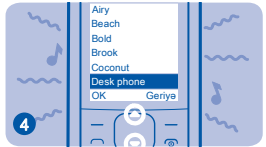

Zəng melodiyasına qulaq asmaq üçün rinqtona keçin.



Seçin **Melod. tənzimləmələri**.



Basın **OK**.



Melodiya və SIM kartı seçin.



Zəng melodiyası seçilib.

Fəner



İşare: SIM1 və SIM2 üçün fərqlənən rington seçmək üçün 3-5 addımları təkrar edin.




İşare: MP3 mahnısını rington kimi seçə bilərsiniz.



Sizə daha çox işıq lazımdırsa, fənerdən istifadə edin. iii) Ümumi Məlumata baxın.




Fənerdən istifadə etmək üçün iki dəfə yuxarı basın.

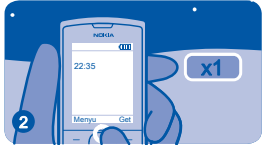

Fənəri söndürmək üçün bir dəfə yuxarı basın.

Mesaj göndərmək və qəbul etmək

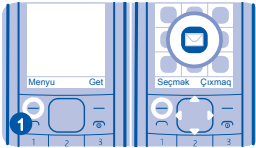

Basın **Menyu**. **Mesajlar** seçin.



Seçimler və **Göndərmək** seçin. i) Ümumi Məlumatə baxın.



Seçin **Yeni mesaj**.



Soruşulanda hansı istifadə edəcəyiniz SIM kartı seçin. v) Ümumi Məlumatə baxın.




Mesajınızı yazmaq üçün düymələri basın.



Telefon nömrəsini daxil edin. Basın **OK**.

Mətn yazmaq

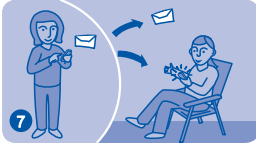

Mesaj göndərildi.



Mesajı oxumaq üçün **Göstərmək** basın.



Mesajın davamına baxmaq üçün aşağı basın.

Hərflər görünənə kimi düyməyə davamlı basın.

Yazı dilini dəyişmək: **Menyu > Tənzimləmələr > Tel. tənzimləmələri > Dil**, dili və **OK** seçin. iv) Ümumi Məlumatla baxın.

Boşluq daxil etmək: **0** düyməsini basın.

Sözü dəyişmək: söz görünənə kimi davamlı olaraq ***** düyməsinə basın.

Rəqəm daxil etmək: rəqəm düyməsinə basıb saxlayın.

Xüsusi simvol daxil etmək: ***** basıb saxlayın.

Mətn daxil etmə metodunu dəyişdirmək: davamlı olaraq **#** düyməsini basın.

Proqnozlu mətn daxil etməsindən istifadə: **Seçimler > Lüğət** və dili seçin. Hər bir hərflər üçün bir düyməni basın. Söz göründükdə **0** düyməsini basın. Növbəti söz yazmağa başlayın.

Proqnozlu mətn daxilətməsindən
istifadəni dayandırmaq: **Seçimlər** >
Lüğət > **Lüğət söndürülüb** seçin.


Zəngli saatı qurmaq



Telefonunuzdan yuxudan oyanmaq üçün zəngli saat kimi istifadə edin.



Saati qurmaq üçün aşağı və ya yuxarı basın.

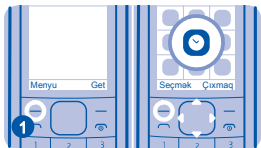

Basın **Menyu**. **Saat** seçin.



Dəqiqləri qurmaq üçün sağa basın və sonra yuxarı və ya aşağı basın.



Seçin **Signal vaxtı**.



Basın **OK**.

Xatırlatma qurmaq




Zəngli saat hazırdır.



Dostlarınızla görüş üçün xatırlatma qurun.



Qurulmuş vaxtda zəngli saat çalır.
Basın **Dayan**.

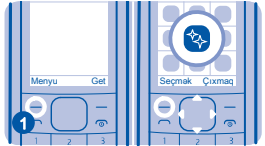

Basın **Menyu**. **Əlavələr** seçin.



Seçin **Təqvim**.




Tarixə keçin və **Seçimler** basın.




Zəngli saati qurmaq üçün **Signalı qoşmaq** seçin.



Seçin **Yadasal. əlavə et**.

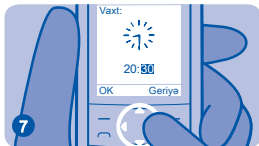

Saat və dəqiqləri qurmaq üçün yuxarı və ya aşağı basın.

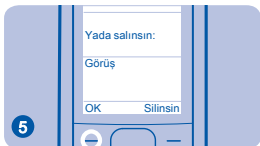

Xatırlatma üçün ad yazın və basın.




Basın **OK**. Zəngli saat hazırdır.

Musiqiyə qulaq asın




Məşğul olarkən musiqidən zövq al.
Telefonunuzda yaddaş kartın
olmasını əmin olun.

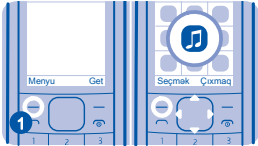

Basın **Menyu**. Musiqi seçin.



Basın **Seçimler**. **Bütün mahnılar**
seçin.

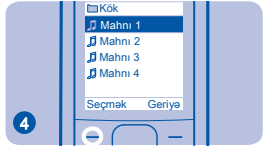

Mahnını seçin.




Mp3 Musiqi playeri seçin.



Basın **Seçimler**. **Çal** seçin.

Radio dinləmək

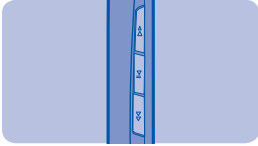

İşare:Əvvəlki və ya ardıcıl gələn mahnıya keçmək üçün ◀ və ya ▶. Fasilə üçün ►|| basın.



İşare:Azaltmaq üçün sola və çoxaltmaq üçün sağa basın.



İşare:Sevimli mahnılarım musiqi siyahısına mahnı əlavə etmək üçün aşağı basın.



Radioya qulaq asmaq üçün telefonunuzdan istifadə edin. ii) Ümumi Məlumata baxın.




Qulaqlığı qoşun. Qulaqlıq kabeli radio antenası kimi işləyir.




Basın **Menyu**. **Musiqi** seçin.



Seçin **Radio**. Radio işe salınıb.

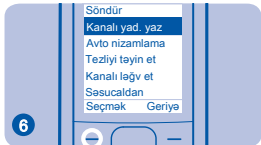


Kanalı saxlamaq üçün **Seçimler** basın
və **Kanalı yad. yaz** seçin.

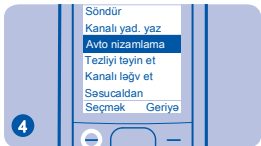

Radio kanallarını avtomatik tapmaq
üçün **OK** basın.



Kanal üçün ad yazın və **OK** basın.

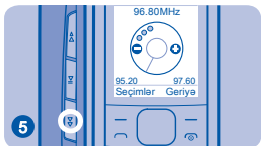


Növbəti kanalı seçmək üçün ► basın.




Boş kanal seçin. Digər kanalları
saxlamaq üçün 5-7-ci addımları
təkrarlayın.

Kalkulyator

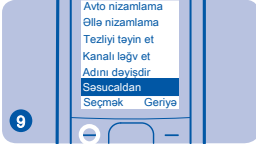


Dinamiki seçmək üçün **Seçimler** basın və **Sesucaldan** seçin.

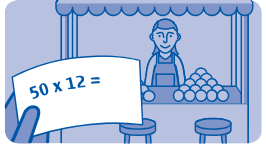

Hesablama aparmaq üçün telefonunuzdan istifadə edin.



Radionu bağlamaq üçün **Seçimler** basın və **Söndür** seçin.

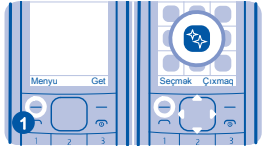


Basın **Menyu**. **Ölavelər** seçin.




İşare:Radio səsi ilə yuxudan oyanın. **Seçimler** və **Saat radiosu** seçin.



Seçin **Kalkulyator**.

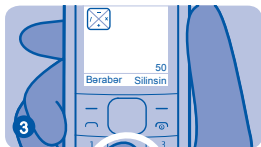

Rəqəmləri daxil etmək üçün düymələri basın.

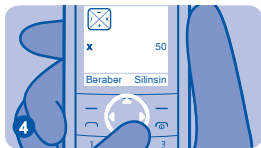

Funksiyaları dəyişmək üçün keçid düyməsindən istifadə edin.



İkinci rəqəmi daxil edin və **Beraber** basın.

Ümumi məlumat

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.



QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN

Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və

ya təhlükə törədilə bilərsə, məsələn, təyyarədə, tibbi cihazların, yanacağıın, kimyəvi maddələrin və ya partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün.



YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR

Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş

saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.



MÜDAXİLƏ

Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.



KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT

Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdırır və ya təmir edə bilər.



CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN
Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.



EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİNİZİ QORUYUN

Qulaqlığa orta səsləviyyəsində qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Batareyanın çıxarılması

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl cihazı söndürün və adapteri enerji qurğusundan ayırın.

Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat

Funksiyaya aid təlimatlar



Mühüm: Mikro-SIM kart kimi tanınan mini-UICC SIM kartını, mikro-SIM kartını adapter ilə və ya bu cihazda mini-UICC qoruyucusu (şəklə baxın) olan SIM kart ilə istifadə etməyin. Mikro SIM kart standart SIM kartdan kiçikdir. Bu cihaz mikro-SIM kartlardan istifadəni dəstəkləmir və uyğun olmayan SIM kartlardan istifadə karta və ya cihaza zərər vura bilər və kartda saxlanmış məlumatları korlaya bilər.



Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antenna ötürməni və ya qəbulu icra etdiyi

zaman buna zərurət olmadan antennaya toxunmayın.. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsinə səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.

i) Bir mesajın simvol həddindən daha uzun mətn mesajları göndərə bilərsiniz. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər.

Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

ii) Radioya qulaq asmaq üçün cihaza uyğun qulaqlıq qoşulmalıdır. Qulaqlıq antena kimi işləyir.

iii) Fənər işığını heç kimin gözüne tuşlamayın.

iv) Bir neçə dildə mesaj göndərmək və qəbul etmək şəbəkə xidmətidir. Mövcudluq barədə xidmət təminatçınıza müraciət edin. Yalnız seçilmiş dili dəstəkləyən cihazlara mesajlar göndərin.

v) Əgər sizin yalnız bir SIM kartınız varsa, kartı daxil SIM1 kart saxlayıcısına daxil edin.

Bəzi xüsusiyyətlər və xidmətləri yalnız SIM1 kart saxlayıcısında olan SIM kartdan istifadə etdikdə mümkün olur.

Telefon istifadə olunmaqda SIM kartların hər ikisinin də istifadəsi mümkündür, lakin SIM kartlardan biri, məsələn, zəng etmə yaxud mesajların göndərilmə və ya alınması ilə məşğul olanda başqası işləmir.

vi) Yalnız Nokia tərəfindən təsdiqlənmiş bu cihaz üçün uyğun olan yaddaş kartlarından istifadə edin. Uyğun olmayan yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Sizin cihazınız maksimum göstərilən həcmdə microSD kartlarını dəstəkləyir: 16 GB.



Mühüm: Proqram yaddaş kartından istifadə edərkən onu çıxarmayın. Bunun edilməsi yaddaş kartını və cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər

Cihazınızın (E)GSM 900 və 1800 MHz şəbəkələri istifadəsi təsdiq edilmişdir.

Cihazdan istifadə üçün xidmət provayderinə abunə olmalısınız.

Şəbəkə xidmətlərindən istifadə və cihazınıza məzmun yüklənməsi şəbəkə bağlantısı tələb edir və məlumat trafik qiyətlərinə təsir edə bilər. Məhsulun bəzi funksiyaları şəbəkə

dəstəyi tələb edir və abunə olmağınız lazım ola bilər.

Cihazınızı qoruyun

Cihazınızla, adapter və aksesuarlarla ehtiyatla davranın. Aşağıda göstərilən təkliflər zamanətin əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb olan minerallar ola bilər. Cihazınız yaş olduqda batareyanı çıxarın və cihazın tam qurumasını təmin edin.
- Cihazı tozlu və ya çirkli yerlərdə istifadə etməyin və ya saxlamayın. Ayrıla bilən hissələr və elektron komponentlər zədələyə bilər.
- Cihazı yüksək temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur cihazın istehlak müddətini qısaltdıqda, batareyanı zədələyə və plastik hissələri əyə və ya əridə bilər.
- Cihazı soyuq temperaturda saxlamayın. Cihaz isinərək normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yaranı bilər və bunun nəticəsində elektron sxemlər zədələyə bilər.
- Cihazı yalnız bu istifadəçi təlimatında göstərilmiş qaydada açın.
- İcazəsiz modifikasiyalar cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı yerə salmayın, taqıldatmayın və ya silkələməyin. Kəskin rəftar daxili sxem platasını və mexanika elementlərini qırır bilər.
- Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.

- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Optimal fəaliyyət üçün cihazı vaxtaşırı söndürün və batareyanı çıxarın.
- Cihazınızı maqnit və ya maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.
- Vacib məlumatlarınızın təhlükəsizliyi üçün onları ən azı iki yerdə saxlayın, məsələn, cihazınızda, yaddaş kartında və ya kompüterdə və ya vacib məlumatı yazın.

Təkrar emal

İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz.

X işarəli çarxlı qutu işarəsi



Məhsulunuzun, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xəbərdarlıq edir ki, bütün elektrik və elektron məhsullar, batareyalar və akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu tələb Avropa İttifaqında tətbiq olunur. Bu məhsulları çəşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarının arasına yerləşdirməyin. Ətraf mühitlə bağlı daha ətraflı məlumat üçün məhsulun Eko profilinə www.nokia.com/ecoprofile ünvanından baxın.

Batareyalar və adapterlər

Batareya və adapter barədə məlumat

Cihazınızın BL-5J təkrar doldurulən batareya ilə istifadə olunması nəzərdə tutulub. Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Həmişə orijinal Nokia batareyalarından istifadə edin.

Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur: AC-3. Nokia adapterinin modelinin dəqiq nömrəsi E, X, AR, U, A, C, K və ya B ilə təyin olunan ştepselin növündən asılı olaraq müxtəlif ola bilər.

Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısadirsə batareyanı dəyişin.

Batareya təhlükəsizliyi

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın. Adapteri və ya aksesuarı ayırarkən, şnurdan deyil, ştepseldən tutub çəkin.

Adapteriniz istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkasından və cihazdan ayırın. Batareyanın normadan artıq doldurulması onun istehlak müddətini qısaltdığından, tam doldurulmuş batareyanı adapterə qoşulu saxlamayın. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlayın. Kəskin temperaturlar batareyanın fəaliyyətini və

ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər.

Təsədüfi qısa qapanma dəmir metal əşyalar birbaşa batareyanın metal zolaqlarına toxunduqda, məsələn, tək batareyanı cibinizdə gəzdirdiyinizdə baş verə bilər. Qısa qapanma batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurmayın, əyməyin və ya dəşməyin. Batareya sızması olarsa, batareya mayesinin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nəhiyələri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Batareyaya kənar əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələnersə, partlayışa səbəb ola bilər.

Batareyanı və adapteri yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Yalnız istifadə və ya təsdiq edilməyən batareya və ya uyğun olmayan adapterin istifadəsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələr yarada bilər və hər hansı təsdiqi və ya zəmanəti etibarsız edə bilər. Əgər cihaz və ya batareyanın zədələndiyindən əmin olsanız, istifadə etməzdən əvvəl onu xidmət mərkəzinə

apararaq yoxladın. Heç vaxt zədələnmiş batareya və ya adapterdən istifadə etməyin. Adapteri yalnız qapalı məkanda istifadə edin.

Əlavə təhlükəsizlik məlumatı **Təcili yardım zənginin edilməsi**

1. Cihazın işlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
2. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın. Siz həmçinin aşağıdakıları etməli ola bilərsiniz:
 - SIM kart daxil edin.
 - Cihazınız üçün aktivləşdirdiyiniz zənglərin qadağan edilməsi, müəyyən nömrələrin yığılması və ya bağlı istifadəçi qrupu kimi zəng məhdudiyyətlərini ləğv edin.
3. Əsas ekranı görünənə kimi davamlı olaraq bitirmə düyməsini basın.
4. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
5. Zəng düyməsini basın.
6. Tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. İcazə veriləndərk zəngi bitirməyin.



Mühüm: Cihazınızın internet zənglərini dəstəkləyirsə, həm mobil zəngləri, həm də internet zənglərini aktivləşdirin. Cihaz həm mobil şəbəkə, həm də internet zəng xidməti provayderiniz ilə təcili zəng etməyə çalışa bilər. Hər şərəitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün heç vaxt yalnız simsiz cihaza etibar etməyin.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici radio tezlik enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihaz döş cibində daşıymamalıdır.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Eşitme



Xəbərdarlıq: Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsləri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün təhlükəli olan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bəzi simsiz cihazlar bəzi eşitmə cihazlarının fəaliyyətinə təsir edə bilər.

İş mühiti

Bu cihaz radio tezliyinə məruz qalma ilə bağlı təlimatlara qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 1,5 santimetrdən (5/8 düym) bədənə uzaq olduqda cavab verir. Üstünüzdə gəzdirmək üçün daşıma qabı, kəmər qısqacı və ya tutqacda metal tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı yaranana qədər ləngiyə bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlara riayət edin.

Avtomobiller

Radio siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikilidləmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemləri və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımı qaydada qurulmayan elektron sistemlərə təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Cihazı ancaq ixtisaslı şəxslər avtomobildə quraşdırmalıdır. Yalnız quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və sizin zamanənizinizi etibarsız edə bilər. Mütləmədi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə alışıq mayelər, qazlar və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yastığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Potensial partlayıcı mühit

Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazidə, məsələn, xidmət stansiyalarında qaz nasoslarının yanında telefonu söndürün. Belə ərazilərdə qığılcımlar bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər . Yanacaq stansiyalarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilir. Buraya nəqliyyat vasitənizin motorunu söndürülməsi məsləhət görülmə ərazilər, qayıqlarda göyərtədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılara bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə eilib edilməyəcəyini soruşmalısınız.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar ICNIRP müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vət/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. SAR üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərək standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olduğunuzdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 1.28 W/kg.

Cihaz aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq təbəllərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında

məlumatın ardınca www.nokia.com saytında verilə bilər.

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0434
CE 0168

Nokia Aİ Xəbərdarlıq Orqanları arasında keçid edir və bu məhsulun Xəbərdarlıq Orqanları tərəfindən Aİ qaydalarına müvafiq olduğu təsdiq edilmişdir. Bu istifadəçi təlimatlarında göstərilən CE nişanları bu keçid müddətində məhsulun üzərində görünə bilər.

Bununla, NOKIA CORPORATION bildirir ki, bu RM-713 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini www.nokia.com/global/declaration Internet saytından əldə etmək olar.

© 2011 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia və Nokia Connecting People Nokia Corporation-ın əmtəə nişanları və ya qeydiyyatla alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia Corporation-nın səs nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə adları və ya əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

Müvafiq qanunvericilikdə icazə verilən maksimum dərəcədə Nokia, ya da ona lisenziya verən hər-hansı məlumatın və ya gəlirin itməsi və ya hər-hansı xüsusi, təsadüfi, əhəmiyyətli, və ya dolayı yolla vurulan ziyanlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Bu sənədin mətni "olduğu kimi" təqdim edilir. Müvafiq qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, bu sənədin dəqiqliyi, etibarlılığı və ya mətninə dair heç bir birbaşa və ya dolayı zəmanət, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşdırılmadan) əmtəə vəziyyəti və xüsusi məqsədlər üçün yararlığına dair dolayı zəmanət verilmir. Nokia istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu sənədi dəyişdirmək və ya istifadədən çıxartmaq hüququna malikdir.

Bəzi məhsulların, funksiyaların, proqramların və xidmətlərin işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün Nokia dileri və ya xidmət provayderiniz ilə əlaqə saxlayın. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına təbə olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.