

Nokia X2-00 İstifadəçi təlimatı

Mündəricat		Fləş mesajları	20
		Nokia Xpress audio mesajları	20
		Səs mesajları	20
		Mesaj parametrləri	20
Təhlükəsizlik	4	Kontaktlar	21
Ümumi məlumat	5	Jurnal	21
Sizin cihaz haqqında	5	Musiqi	22
Şəbəkə xidmətləri	5	Media pleyer	22
Birgə istifadə edilən yaddaş	6	FM radio	23
Giriş kodları	6		
Proqram yeniləmələri	6	Kamera və video	23
Dəstək	8	Fotoşəkillər	24
Cihazın işə salınması	8	Parametrlər	25
Düymələr və hissələr	8	Rejimlər	25
Batareyanı daxil edin	9	Melodiyalar	25
SIM kartı yerləşdirin	9	Ekran	25
Yaddaş kartını daxil etmək	10	Tarix və vaxt	26
İşə salmaq və söndürmək	11	Sürətli düymələr	26
Batareyanın doldurulması	11	Sinxronlaşdırma və surət çıxarma	26
Ekran	12	Əlaqə	27
Əsas ekran	12	Zəng və telefon	28
Klaviatura kilidi	13	Aksessuarlar	29
GSM antenası	13	Konfigurasiya	29
Signal işığı	13	Zavod parametrlərini bərpa et	29
Aksessuarlar	14	Proqramlar	29
Zənglər	15	Zəngli saat	29
Zəng etmək və zəngə cavab vermək	15	Qalereya	30
Səsucaldan	15	Əlavələr	30
Yığma üzrə qısa yol proqramları	15	Səsyazan	30
Mətn yaz	16	Veb ya İnternet	31
Mətn yığımı rejimləri	16	Veb xidmətlə əlaqə qur	31
Ənənəvi mətn yığımı	16	Ovi-yə keçmək	31
Sadələşdirilmiş mətn yığımı	16	SIM xidmətləri	32
Menyularda əməliyyatlar keçirin	17	Ətraf mühitin qorunması üzrə məsləhətlər	32
Mesaj xidmətləri	17		
Mətn və multimedia mesajları	17		
Nokia Messaging Məktubu	19		
Nokia Messaging SM	19		

Enerjiyə qənaət	32
Tullantıların təkrar istifadəsi	32

Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat	33
--------------------------------------	----

İndeks	39
--------	----

Təhlükəsizlik

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.

TƏHLÜKƏSİZ İŞƏ SALIN



Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edildiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə, telefonu işə salmayın.

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR



Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.

MÜDAXİLƏ



Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.

QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN



Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Cihazı təyyarədə, tibbi cihazların, yanacağın və ya partlayıcıların yanında söndürün.

KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT



Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məsulu quraşdırma və ya təmir edə bilər.

AKSESSUARLAR VƏ BATAREYALAR



Yalnız təsdiq edilmiş aksesuar və batareyalardan istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

SUYA DAVAMLILIQ



Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

Ümumi məlumat

Sizin cihaz haqqında

Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şəbəkələri-da istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Şəbəkə haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytları üçün əvvəlcədən qurulan əlfəcınlər və bəndlər ola bilər və sizə üçüncü tərəf saytlara daxil olmağa imkan verə bilər. Bunlar Nokianın himayəsində deyil və Nokia onlara görə məsuliyyət daşımır. Əgər siz belə saytlara daxil olsanız, təhlükəsizlik və ya tərkib üçün ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin.

Xəbərdarlıq:

Zəngli saat istisna olmaqla bu cihazın bütün imkanlarının istifadəsi üçün telefon işə salınmalıdır. Simsiz cihaz maneə və ya təhlükə törədə biləcəyi hallarda telefonu işə salmayın.

Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət edin. Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi müəyyən şəkillərin, zəng siqnalları melodiylarının və digər məzmunlu funksiyaların surətinin çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə və ya köçürülməsinə mane ola bilər.

Cihazınızın yaddaşında saxladığınız bütün zəruri məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın və ya yazılı qeyd edin.

Digər cihaza qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə etmək üçün onun istifadə təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

Bu təlimatlardakı şəkillər cihazınızın ekranındakından fərqli ola bilər.

Cihazınız haqqında digər mühüm məlumatları bilmək üçün istifadəçinin təlimatlarına müraciət edin.

Şəbəkə xidmətləri

Telefonun istifadəsi üçün Sizin simsiz xidmət provayderinə ehtiyacınız var. Bəzi xüsusiyyətlər bütün şəbəkələrdə mövcud deyil; digər xüsusiyyətlər onlardan istifadə etməyiniz üçün Sizdən xidmət təminatçınızla xüsusi razılıq əldə etməyinizi tələb edə bilər. Şəbəkə xidmətlərinə məlumatın ötürülməsi daxildir. Ev şəbəkəsi və ya digər şəbəkələr üzərindən rəuinq qiymətləri barədə təfərrüatlar üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın. Sizin xidmət təminatçınız hansı dəyişiklərin tətbiq olunacağını izah edə bilər. Bəzi şəbəkələr sizin bu cihazın TCP/IP protokolları və dildən asılı olan simvollarla işləyən WAP 2.0 protokolları (HTTP və SSL) kimi şəbəkə dəstəklənməsini tələb edən bəzi xüsusiyyətlərini necə istifadə edəcəyinizə təsir edən məhdudiyyətlər qoya bilər.

Sizin xidmət provayderiniz tələb edə bilər ki, cihazınızda quraşdırılmış müəyyən funksiyalar istifadə edilməsin və aktivləşdirilməsin. Bu halda bu funksiyalar Sizin menyunuzda görünməyəcək. Sizin cihazda həmçinin menyu adları, menyu sırası və nişanlar kimi tələbə uyğunlaşdırılmış elementlər də ola bilər.

Birgə istifadə edilən yaddaş

Bu cihazın aşağıda göstərilən elementləri yaddaşı birgə istifadə edə bilər: multimedia mesajlaşma (MMS), elektron poçt proqramı, cəld mesajlaşma. Bu elementlərin birinin və ya daha çoxunun istifadəsi yaddaşdan birgə istifadə edən digər elementlər üçün yaddaş həcmi azalda bilər. Əgər sizin cihazınız yaddaşın dolu olması barədə xəbərdarlıq edərsə, birgə yaddaşda saxlanılmış məlumatların bir neçəsini silin.

Giriş kodları

Təhlükəsizlik kodu cihazınızı icazəsiz istifadədən mühafizə etməkdə kömək edir. Əvvəlcədən qurulmuş kod 12345. Siz kodu yarada və dəyişə və həmçinin cihazı kodu tələb etdiyi üçün qura bilərsiniz. Kodu gizli və cihazınızdan ayrı olan təhlükəsiz yerdə saxlayın. Əgər siz kodu unutmusunuzsa və cihaz kilidlənibsə, cihazın texniki xidmətə ehtiyacı yaranacaq. Əlavə tariflər tətbiq oluna və cihazınızda bütün şəxsi məlumatınız silinə bilər. Ətraflı məlumat üçün Nokia Care nöqtəsinə yaxud cihaz dilerinizlə əlaqə saxlayın.

SIM kartla birgə verilən PIN kod kartı icazəsiz istifadədən qoruyur. Bəzi SIM kartlarla birgə verilən PIN 2 kodu müəyyən xidmətlərə daxil olmaq üçün tələb olunur. Əgər PIN və ya PIN2 kodunu ardıcıl olaraq üç dəfə yanlış daxil etsəniz sizdən PUK və ya PUK2 kodu tələb olunacaq. Əgər bu kodları bilmirsinizsə, xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

SIM kartınızın təhlükəsizlik modulunda yerləşən məlumata giriş əldə etmək üçün modul PIN tələb olunur. Rəqəmli imza üçün imzalanan PIN tələb oluna bilər. Məhdudlaşdırma parolu zəng məhdudiyyəti xidmətindən istifadə olunan zaman tələb olunur.

Cihazınızın giriş kodlarından və təhlükəsizlik parametrlərindən necə istifadə etdiyini qurmaq üçün **Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik** seçin.

Proqram yeniləmələri

Cihaz proqramı və tapşırıq yeniləmələri haqqında

Cihaz proqramı yeniləmələri və tapşırıq yeniləmələri ilə cihazınız üçün yeni xüsusiyyətləri və yenilənmiş funksiyaları əldə edə bilərsiniz. Proqram yenilənməsi cihaz xüsusiyyətlərini də təkmilləşdirə bilər.

Cihaz proqramını yeniləməmişdən əvvəl şəxsi məlumatınızın nüsxəsini yaratmağınız məsləhətdir.

Xəbərdarlıq:

Əgər Siz proqram yeniləməsini yükləsəniz, yükləmə prosesi bitənə qədər və cihaz yenidən işə düşənə qədər cihazdan istifadə edə bilməyəcəksiniz və hətta təcili yardım zəngləri də etmək mümkün olmayacaq. Yeniləmənin yüklənməsini qəbul etməzdən əvvəl məlumatın nüsxəsinin çıxarıldığından əmin olun.

Proqram yeniliklərinin yüklənməsi böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər (şəbəkə xidməti).

Batareyanın kifayət qədər dolu olduğuna əmin olun və ya yeniləməyə başlamazdan əvvəl adapteri qoşun.

Cihaz proqramınızı və ya tapşırıqları yenilədikdən sonra, istifadəçi təlimatındakı göstərişlər artıq yeni olmaya bilər.

Kompyuterinizdən istifadə edərək cihaz proqramını yeniləyin

Cihaz proqramını yeniləmək üçün siz Nokia Software Updater PC proqramını istifadə edə bilərsiniz. Cihaz proqramını yeniləmək üçün sizə uyğun gələn kompyuter, yüksək sürətli internet əlaqəsi və cihazınızı kompyutera qoşmaq üçün uyğun gələn USB məlumat kabeli lazımdır.

Ətraflı məlumat əldə etmək və Nokia Software Updater proqramını yükləmək üçün bu səhifəyə keçin www.nokia.com/softwareupdate.

Mövcud proqramı yeniləyin

Sizin xidmət təminatçınız cihazın proqram təminatının yeniləmələrini hava üzərində birbaşa cihaza göndərə bilər (şəbəkə xidməti). Bu opsiya sizin qurğunuzdan asılı olaraq mövcud olmaya bilər.

Proqram yeniliklərinin yüklənməsi böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər (şəbəkə xidməti).

Batareyanın kifayət qədər dolu olduğuna əmin olun və ya yeniləməyə başlamazdan əvvəl adapteri qoşun.

Xəbərdarlıq:

Əgər siz proqram təminatının yeniləməsini quraşdırırsınızsa quraşdırma tamam olduğuna qədər və cihaz təkrar işə salınan qədər siz cihazdan hətta fəvqəladə zənglər üçün istifadə edə bilməzsiniz. Yeniləmənin quraşdırılmasını qəbul etməzdən əvvəl məlumatınızın rezerv nüsxəsini mütləq çıxarın.

Proqram təminatının yeniləməsini tələb etmək

- 1 **Menyu > Parametrlər seçin və Telefon > Telefon yenilikləri.**
- 2 Cari proqram versiyasını təsvir etmək və yenilənməyə ehtiyacın olub-olmadığını yoxlamaq üçün **Cari proqr. detalları seçin.**
- 3 **Tel. proq-nı yüklə seçin və təlimatlara riayət edin.**

- 4 Endirmədən sonra quraşdırma ləğv olunarsa, quraşdırmaya başlamaq üçün **Proq. yeniləm. qur** seçin.

Proqram təminatının yenilənməsi bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Əgər quraşdırma ilə problemlər varsa, xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Dəstək

Məhsulunuzdan necə istifadə etməyi öyrənmək istədiyiniz və ya cihazın necə çalışdığı haqda əmin olmadığınız halda www.nokia.com/support və ya mobil cihazdan istifadə edərək www.nokia.mobi/support səhifəsinə keçin.

Əgər bunun köməyi ilə məsələ həll olunmasa, bu halda aşağıdakılardan birini edin:

- Cihazı söndürüb yandırın: cihazı söndürün və batareyanı çıxardın. Təxminən bir dəqiqədən sonra batareyanı yerinə qoyun və cihazı işə salın.
- İstehsalçının parametrlərini bərpa edin.
- Cihazınızın proqram təminatını yeniləyin.

Əgər məsələ yenə də həll olunmursa, Nokia ilə təmir üçün əlaqə saxlayın. www.nokia.com/repair səhifəsinə keçin. Cihazınızı təmirə göndərməkdən əvvəl həmişə cihazınızdakı məlumatın rezerv nüsxəsini çıxardın.


Cihazın işə salınması

Düymələr və hissələr

1	Ekran	
2	Seçim düymələri	
3	Navi™ düyməsi (diyirləmə düyməsi)	
4	Zəng düyməsi	
5	Klaviatura	
6	Tamamlama/işəsalma düyməsi	
7	Qulaqlıq	

8	Qulaqlıq birləşdiricisi	
9	Adapter birləşdiricisi	
10	USB port	
11-13	Musiqi düymələri	
14	Kameranın parıltılı işığı	
15	Dinamik	
16	Linza	
17	Səs düymələri	
18	Yaddaş kartı slotu	
19	Çəkiliş düyməsi	


Batareyanı daxil edin

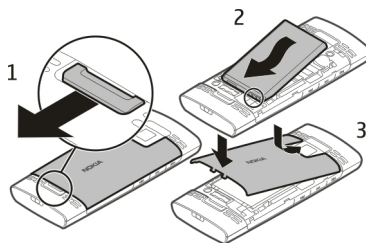

- 1 Arxa örtüyü kənarlaşdırın.
- 2 Batareyə əlaqələrini tapın və batareyanı daxil edin.
- 3 Arxa qapağı yerinə salın.

SIM kartı yerləşdirin

SIM kart və onun kontaktları asanlıqla çıxızqlar və ya əyilmə nəticəsində zədələyə bilər, bu baxımdan, kartı daxil, toxunan və ya çıxaran zaman ehtiyatlı olun.

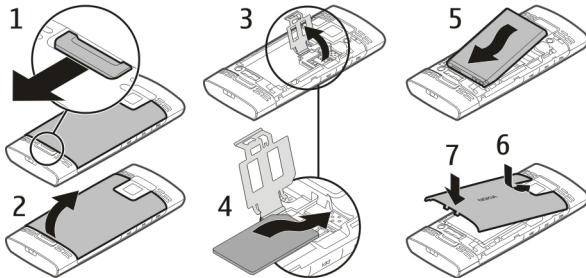


- 1 Arxa qapağı və batareyanı kənarlaşdırın.
- 2 SIM kart tutan aləti açın.
- 3 Əlaqə tərəfi aşağı olmaqla SIM kartı tutan alətə daxil edin.
- 4 Kart saxlayıcısını bağlayın.
- 5 Batareya və arxa qapağı yerinə taxın.

Yaddaş kartını daxil etmək



Yalnız Nokia tərəfindən təsdiqlənmiş bu cihaz üçün uyğun olan MicroSD kartları istifadə edin. Nokia yaddaş kartları üçün təsdiqlənmiş sənaye standartlarından istifadə edir, amma bəzi kart modelləri bu cihaza tam uyğun olmaya da bilər. Uyğun olmayan yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Cihazınız 16 QB qədər yaddaş həcmi ilə microSD kartlarını dəstəkləyir. Tək fayılın ölçüsü 2 GB-dan artıq olmamalıdır.

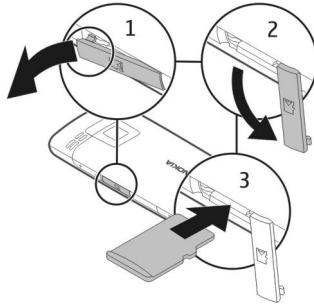

- 1 Yaddaş kartı slotunun qapağını açın.
- 2 Qapağı kənara dartın.
- 3 Əlaqə üzlüyünü aşağı olmaqla yaddaş kartını slota daxil edin.
- 4 Yaddaş kartı slotunun örtüyünü bağlayın.

İşə salmaq və söndürmək

İşəsalma düyməsini basıb saxlayın.

Batareyanın doldurulması


Batareya istehsalçı tərəfindən artıq qismən doldurulmuşdur. Cihaz aşağı yükləmə dərəcəsini göstərsə, aşağıdakını edin:



- 1 Batareya yükləyəni divar elektrik oyuğuna qoşun.
- 2 Adapteri cihaza qoşun.
- 3 Cihaz tam yükləməni göstərdikdə adapteri cihazdan, sonra isə divar rozetkasından ayırın.

Batareyanı müəyyən müddət ərzində yükləməyə ehtiyac yoxdur və siz cihazdan yükləndiyi zaman istifadə edə bilərsiniz. Batareya tam boşaldıqda, yükləmə indikatorunun ekranda peyda olunduğuna yaxud zənglərin edilməsindən əvvəl bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Ekran

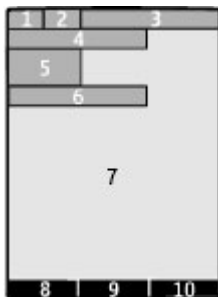

- 1 Mobil şəbəkənin signal gücü
- 2 Batareya doldurulması statusu
- 3 İndikatorlar
- 4 Şəbəkənin adı və ya operator loqosu
- 5 Saat
- 6 Tarix (əgər baş ekran rejimi qeyri-aktivdirsə)
- 7 Ekran
- 8 Sol seçmə düyməsinin funksiyası
- 9 Diyirləmə düyməsinin funksiyası
- 10 Sağ seçmə düyməsinin funksiyası

Siz sol və sağ seçmə düyməsinin funksiyasını dəyişdirə bilərsiniz. [Bax "Süretli düymələr" s. 26.](#)

Əsas ekran

Baş ekranda sevimli tapşırıqlarınıza qısa girişi əldə edə bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər və Display > Ev ekranı seçin.

Baş ekranı aktivləşdirin

Ev ekranı rejimi > Yandır seçin.

Baş ekranı təşkil edin və şəxsiləşdirin

Görünt. şəxsiləşdir seçin.

Baş ekranı aktivləşdirmək üçün düyməni seçin

Ev ekranı düyməsi seçin.

İş masasında naviqasiya

Siyahıda naviqasiya üçün yuxarı və ya aşağı diyirləyin və **Seç**, **Göstər** yaxud **Düzəlt** seçin. Oxlar digər məlumatların olduğunu göstərir.

Naviqasiyanı dayandırmaq

Çıx seçin.

Klaviatura kilidi

Təsadüfi düymə sıxılmalarının qarşısını almaq üçün **Menyu** seçin, və 3.5 saniyə ərzində klaviaturanı kilidləmək üçün ***** basın.

Klaviaturanın kilidini açmaq üçün **Kilidi aç** seçin, və 1.5 saniyə müddətində ***** sıxın. Təhlükəsizlik klaviatura kilidi aktivdirsə, tələb olunduğu zaman təhlükəsizlik kodunu daxil edin.

Cihaz istifadə olunmadıqda müəyyən vaxtdan sonra klaviaturanın avtomatik bağlanmasıdan ötrü seçim etmək üçün **Menyu > Parametrlər > Telefon > Avto. klav. kilidi > Aktivləşdir** seçin.

Klaviatura kilidli olduqda zəngə cavab vermək üçün zəng düyməsini basın. Siz zəngi bitirdikdə və ya rədd etdikdə klaviatura avtomatik bağlanır.

Cihaz və ya klaviatura kilidləndikdə siz cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng vura bilərsiniz.

GSM antenası

Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antena ötürdükdə və ya qəbul etdikdə lazım olmazsa antena sahələrinə toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsinə səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.

Şəkilə GSM antenası boz rənglə nişanlanıb göstərilir.

Siqnal işığı


Kamera işığı siqnal işığı kimi istifadə oluna bilər. Baş ekranda siqnal işığını yandırmaq və ya söndürmək üçün ***** basın və saxlayın.

Siqnal işığını heç kimin gözüne tutmayın.

Aksessuarlar

USB kabelini qoşmaq

USB konnektorunun qapağını açın və USB kabelini cihaza qoşun.

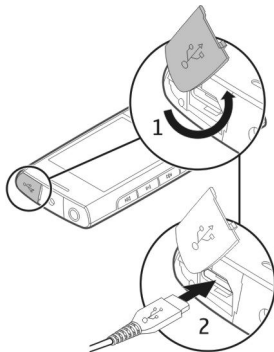

Qulaqlığı qoşmaq


Xəbərdarlıq:

Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsləri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün təhlükəli olan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bu cihazla istifadə edilməsi Nokia tərəfindən təsdiq edilənlərdən başqa hər hansı bir kənar cihazı və ya qulaqlığı Nokia AV konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirin.

Signal yaradan məhsulları qoşmayın, onlar telefonunuza zərər verə bilər. Heç bir elektrik mənbəyini Nokia AV konnektora qoşmayın.

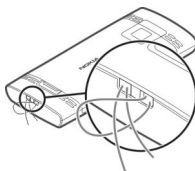

Qayıışı qoşmaq**Zənglər****Zəng etmək və zəngə cavab vermək****Zəng etmək**

Ölkə və ərazi kodu lazım olduğu halda ilə birgə telefon nömrəni daxil edin və zəng düyməsini basın.

Daxil olan zəngə cavab

Zəng düyməsini basın.

Zəngdən imtina

Tamamlama düyməsini basın.

Səsi tənzimləmək

Telefon zəngi zamanı səs düymələrindən istifadə edin.

Səsucaldan

Əgər mümkündürsə, siz zəng zamanı ucadanışandan yaxud qulaqcıqdan istifadə etmək üçün **Səsucald** və ya **Normal** seçə bilərsiniz.

Xəbərdarlıq:

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Yığıma üzrə qısa yol proqramları**Telefon nömrəni rəqəm düyməsinə təyin etmək**

Seçin **Menyu > Kontaktlar > Daha artıq > Tez zənglər**, istədiyiniz nömrəyə diyiirləyin (2-9) və **Təyin et** seçin. İstədiyiniz telefon nömrəni daxil edin və yaxud **Axtar** və saxlanılmış kontakta seçin.

Sürətli yığıma aktiv etmək

Menyu > Parametrlər > Zəng et > Tez zəng > Aktiv et seçin.

Sürətli yığım ilə zəng etmək

İş masasında istədiyiniz rəqəm düyməsini basıb saxlayın.

Mətn yaz**Mətn yığımı rejimləri**

Mətni daxil etmək üçün, məsələn, mesaj yazarkən, ənənəvi  və ya sadələşdirilmiş  mətn yığımından istifadə edə bilərsiniz.

Abc, abc və ABC işarələrin baş yaxud kiçik reyestrə olduğunu göstərir. 123 rəqəm rejimini göstərir.

Mətn yığımı rejimləri arasında keçid

Seçimlər seçin və basın. Bütün dillər proqnozlaşdırılmış mətn daxil etmə ilə dəstəklənmir.

İşarələrin reyestrləri arasında keçid

Basın #.

Hərflər və rəqəm rejimləri arasında keçid

basıb saxlayın.

Yazı dilini qurmaq

Seçimlər > Daha artıq > Yazı dili seçin.

Ənənəvi mətn yığımı**Sözü yazmaq**

Arzuolunan simvol görünənə qədər 2-9 rəqəm düyməsini təkrar-təkrar basın. Mövcud simvollar seçilən yazı dilindən asılıdır. Daxil etmək istədiyiniz növbəti hərflər əvvəlki ilə eyni düymədə yerləşirsə, cursor görünənə qədər gözləyin və hərfləri daxil edin.

Adi punktuasiya işarələrini daxil etmək

1 təkrar-təkrar basın.

Xüsusi işarələri daxil etmək

* basın və işarəni siyahıdan seçin.

Boşluğu daxil etmək

Basın 0.

Sadələşdirilmiş mətn yığımı

Sadələşdirilmiş mətn yığımı yeni sözləri əlavə edə bildiyiniz quraşdırılmış lüğət üzərində əsaslanır.

Sözü yazmaq

Rəqəm düymələrini basın, 2-9. Bir hərf üçün hər düyməyə yalnız bir dəfə basın.

Sözü təsdiqləmək

Sağa diyirləyin yaxud boşluq əlavə etmək üçün **0** basın.

Düzgün sözü seçmək

Təklif olunan söz düzgün deyilsə, * təkrar olaraq basın və istədiyiniz söz siyahıdan seçin.

Sözü lüğətə əlavə etmək

Əgər sözdən sonra ? işarəsi göstərilirsə, yazmaq istədiyiniz söz lüğətdə yoxdur. Sözü lüğətə əlavə etmək üçün **Hərfləh.** seçin. Sözü ənənəvi mətn yığımından istifadə edərək daxil edin və **Ya. saxla** seçin.

Mürəkkəb sözü yazmaq

Sözün birinci hissəsini yazın və onun təsdiqi üçün sağa diyirləyin. Sözün növbəti hissəsini yazın və yenindən təsdiqləyin.

Menyularda əməliyyatlar keçirin

Cihaz funksiyaları menyulara qruplaşdırılıb. Menyü funksiyaların və ya seçimlərin hamısı burada göstərilməyib.

İş masasında **Menyu** və arzu edilən menyunu və yarım menyunu seçin.

Cari menyü səviyyəsindən çıxış

Seçin **Çıx** yaxud **Geri**.

İş masasına qayıtmaq

Tamamlama düyməsini basın.

Menyü görüntüsünü dəyişmək

Menyu > Seçimlər > Əsas mnyu görnüş seçin.

Mesaj xidmətləri

Siz mətn, multimedia, audio və fleş mesajlarını göndərə və ala bilərsiniz. Siz həmçinin elektron poçtunuzu da idarə edə bilərsiniz. Mesaj xidmətləri yalnız o halda istifadə edilə bilər ki, onlar şəbəkə və ya xidmət təminatçısı tərəfindən dəstəklənilir.

Mətn və multimedia mesajları

Siz mesaj yarada bilərsiniz və ona, misal üçün, şəkil əlavə edə bilərsiniz. Fayl əlavə edildikdə sizin telefon avtomatik olaraq mətn mesajını multimedia mesajına dəyişir.

Mətn mesajları

Cihazınız bir mesaj həddindən əlavə mətn mesajlarını dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Qalan simvolların ümumi sayı və göndərmək üçün lazım olan mesaj sayı göstərilir.

Mesajları göndərmək üçün aparatınızda düzgün mesaj mərkəzinizin nömrəsi saxlanılmalıdır. Adətən bu nömrə avtomatik olaraq SIM kartınız vasitəsilə quraşdırılır.

Nömrəni əl ilə təyin etmək üçün aşağıdakını edin:

- 1 **Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Mes. par-ləri > Mətn mesajları > Mesaj mərkəzi** seçin.
- 2 Adı və xidmət təminatçınızın təqdim etdiyi nömrəni daxil edin.

Multimedia mesajları

Multimedia mesajı mətn, şəkillər, səs və ya video kliplərdən ibarət ola bilər.

Yalnız müvafiq elementləri olan cihazlar multimediyə mesajlarını qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajın görünüşü qəbul edən cihazdan asılı olaraq fərqli ola bilər.

Simsiz şəbəkə MMS mesajlarının ölçüsünü məhdudlaşdırır. Daxil edilmiş şəkil bu limiti aşarsa, cihaz onu MMS-lə göndərilə biləcək ölçüyə qədər balacalaşdırır.

Mühüm: Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.

Multimedia mesaj xidmətinin (MMS) mümkünlüyü və abunəlik üçün xidmət provayderiniz ilə əlaqə qurun.

Mesaj yaratmaq

- 1 **Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat** seçin
- 2 Mesajınızı yazın.
Xüsusi işarəni yaxud emosiya işarəsini daxil etmək üçün **Seçimlər > Simvolu daxil et** seçin.
Mesajə obyekt qoşmaq üçün **Seçimlər > Ob-ti yerləşdir** seçin. Mesaj növü avtomatik olaraq multimedia mesajına dəyişir.
- 3 Qəbuledənləri əlavə etmək üçün **Göndər** və qəbuledəni seçin.
Telefon nömrəsini yaxud poçt ünvanını əl rejimində daxil etmək üçün **Nömrə ya e-poçt** seçin. Telefon nömrəni daxil edin yaxud **El. poçt** seçin və poçt ünvanını daxil edin.
- 4 **Göndər** seçin.

Multimedia mesajları ekranın yuxarısında işarə ilə göstərilir.

Xidmət təminatçıları mesajın növündən asılı olaraq müxtəlif ödəniş tətbiq edə bilərlər. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Nokia Messaging Məktubu

Məktub oxumaq, yazmaq və göndərmək üçün cihazınız ilə müxtəlif təminatçılar vasitəsilə məktub hesabınıza daxil olun.

Məktub hesabını yaradın

Menyu > Mesajlar > E-poçt seçin.

Əgər sizin hələ məktub hesabınız yoxdursa, siz Ovi Mail xidmətinə malik Nokia hesabını yarada bilərsiniz.

- 1 **Mail on Ovi-ni əldə et seçin.**
- 2 **Təlimatlara əməl edin.**

Məktubu oxuyun və göndərin

Menyu > Mesajlar > E-poçt seçin.

Məktubu oxuyun

Məktubu seçin və **Aç.**

Əlavələrə məsələn, şəkillərə malik məktublar kağız sıxacağı işarəsi ilə qeyd olunub. Bəzi əlavələrə sizin cihaza uyğun olmaya bilər və sizin cihazda əks olunmaya bilər.

Əlavələrə baxın

Əlavəni seçin və **Göstər.**

Məktub yazın

Seçimlər > Yenisini yarat seçin.

Məktuba fayl əlavə edin

Seçimlər > Fayl əlavə et seçin.

Məktub göndərin

Göndər seçin.

Məktub tapşırığını bağlayın

Çıx seçin.

Nokia Messaging SM

Sürətli mesajlaşma (SM) ilə siz cihazınızdan istifadə edərək digər onlayn istifadəçilərlə söhbət edə bilərsiniz. Siz cihazınız tərəfindən dəstəklənən SM icması üçün mövcud

hesabı istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz SM xidmətində qeydiyyatdan keçməmişsinizsə, kompyuteriniz və ya cihazınızı istifadə edərək siz dəstəklənən SM xidməti üçün hesab yarada bilərsiniz. SM xidmətindən asılı olaraq menyular fərqlənə bilər.

Xidmətə qoşulmaq üçün **Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Cəld mesajlaşma** seçin və təlimatlara riayət edin.

Fləş mesajları

Fləş mesajları qəbul zamanı ekranda dərhal göstərilən mətn mesajlarıdır.

Menyu > Mesajlar seçin.

- 1 **Daha artıq > Digər mesajlar > Fləş mesajı** seçin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Göndər** və kontakta seçin.

Nokia Xpress audio mesajları

Rahat şəkildə MMS-dən istifadə edərək audio mesajları yaradın və göndərin.

Menyu > Mesajlar seçin.

- 1 **Daha artıq > Digər mesajlar > Audio mesaj** seçin. Səs yazan açılır.
- 2 Yazını idarə etmək üçün işarələri seçin.
 - — Mesajınızı yazın.
 - — Yazıya pauza verin.
 - — Yazını dayandırın.
- 3 **Göndər** və kontakta seçin.

Səs mesajları

Səs poçt qutusu abunəyə yazıla biləcəyiniz bir şəbəkə xidmətidir. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Səs poçt qutusuna zəng et

- 1 basıb saxlayın.

Səs poçt qutusunu redaktə et

Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Səsli mesajlar və Səsli poçt. nömrəsi seçin.

Mesaj parametrləri

Seçin **Menyu > Mesajlar və Daha artıq > Mes. par-ləri**.

Aşağıdakılardan seçin:

Ümumi para. — Mesajlar üçün şrift ölçüsünü qurun, qrafik gülümsəyən üzləri və çatdırılma hesabatlarını aktivləşdirin.

Mətn mesajları — Mətn mesajları və SMS poçtu üçün mesaj mərkəzlərini qurun.

Multimedia mesajlar — Çatdırılma hesabatlarına və multimedia mesajları və elanların qəbuluna icazə verin və multimedia mesajlarına aid digər üstünlükləri qurun.

Servis mesajları — Xidmət mesajlarını aktivləşdirmək və xidmət mesajlarına aid olan üstünlükləri təyin etmək.

Kontaktlar

Menyu > Kontaktlar seçin.

Siz adları və telefon nömrələrini cihaz yaddaşında və SIM kartda saxlaya bilərsiniz. Cihaz yaddaşında siz kontaktları nömrələr və mətn parçaları ilə saxlaya bilərsiniz. SIM kartda saxlanılmış adlar və nömrələr  işarəsilə göstərilir.

Kontaktı əlavə etmək

Yenisini əlavə et seçin.

Kontakt təfəsilatlar əlavə etmək

İstifadə olunan yaddaşın **Telefon** yaxud **Telefon və SIM** olduğunu yoxlayın. **Adlar** seçin, ada doğru diyirləyin və **Detallar > Seçimlər > Detal əlavə et** seçin.

Kontakt axtarışı

Adlar seçin və kontaktlar siyahısını nəzərdən keçirin yaxud adın ilk simvollarını daxil edin.

Kontaktın digər yaddaşda nüsxəsinin çıxartmaq

Seçin **Adlar**, kontakt üzrə diyirləyin və seçin **Seçimlər > Daha artıq > Kontaktı kopyala**. SIM kartda hər bir ad üçün yalnız bir telefon nömrəsini saxlaya bilərsiniz.

Kontaktları harada saxlanacağını, kontaktların necə nümayiş olunacağını və kontaktların yaddaş istifadəsini seçin

Seçin **Daha artıq > Parametrlər**.

Vizitkanı göndərmək

Əlaqə siyahısında əlaqəyə keçin və **Seçimlər > Daha artıq > Biznes kart** seçin. Siz vCard standartını dəstəkləyən cihazlardan biznes kartları göndərə və ya qəbul edə bilərsiniz.

Jurnal

Zəngləriniz, mesajlarınız, məlumat və sinxronlaşdırma hadisələriniz haqda məlumata baxmaq üçün **Menyu > Qeydiyyat** və müvafiq variantı seçin.

Qeyd: Xidmət provayderinin zənglər və xidmətlər üçün hesab fakturaları şəbəkənin xüsusiyyətlərindən, hesabların hazırlanması qaydasından və sair faktorlardan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Musiqi

Media pleyer

Cihazınıza mahnılara və ya digər MP3-lərə və yaxud AAC formatında olan səs fayllarına qula asmaq üçün media pleyeri daxildir.

Xəbərdarlıq:

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Menyu > Musiqi > Musiqim > Media pleyərə get seçin.

Media pleyerini media pleyerinin düymələri yaxud ekrandakı virtual düymələr vasitəsilə idarə edin.

Səslənməyə başlamaq yaxud pauza etmək

Basın .

Cari mahnının əvvəlinə keçmək

Basın .

Əvvəlki mahnıya keçmək

İki dəfə  basın.

Sonrakı mahnıya keçmək

Basın .

Cari mahnıda geriye yaxud irəli keçid

 yaxud  basıb saxlayın.

Səsi tənzimləmək

Səs düymələrindən istifadə edin.

Media pleyerinin səsini söndürmək ya aktiv etmək

Basın #.

Media pleyerini arxa planda səsləndirmək

Tamamlama düyməsini basın.

Media pleyerini bağlamaq

Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

FM radio

Sizin cihaz qurulmuş antennaya malik radio stansiyalara qulaq asmağa imkan verən Nokia XpressRadio-nu dəstəkləyir.

Xəbərdarlıq:

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Menyu > Musiqi > Radio seçin.

Mümkün stansiyaları avtomatik axtar

Seçimlər > Büt. stans. axtar seçin. Ən mükəmməl nəticə üçün küçədə olduqda və ya pəncərəyə yaxın olduqda axtarış aparın.

Daha yaxşı qəbula malik tezliyə avtomatik keçin

RDS-in fəal olmasını yoxlayın. **Seçimlər > Parametrlər > RDS** seçin.

Avto-tezlik seçin.

Yaxın stansiyanı axtarmaq

Keçid düyməsini sola ya sağa basaraq saxlayın.

Stansiyanı saxlamaq

İstədiyiniz stansiya qurun və seçin **Seçimlər > Stansiyanı saxla**.

Saxlanılmış stansiyalar arasında keçid

Stansiyalar arasında keçid almaq üçün yuxarı yaxud aşağı diyirləyin və ya istədiyiniz stansiyanın yaddaşda yerinin müvafiq rəqəm düyməsini basın.

Səsi tənzimləmək

Səs düymələrindən istifadə edin.

Qulaqcıq və ya mikrofondan istifadə edərək qulaq asın

Seçimlər > Daha artıq > Çal seçin.

Radionu arxa planda səsləndirmək

Tamamlama düyməsini basın.

Radionu bağlamaq

Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

Kamera və video

Sizin cihaz 2592x1944 piksel təsvirin fiksajlanmasına icazə verir.

Kamera rejimi

Kameranı açmaq

İş masasında çəkiliş düyməsini basıb saxlayın.

Miqyas artırılması yaxud azaldılması

Yuxarı ya aşağı diyirləyin.

Şəkil çəkmək

Şəkil düyməsini basın.

İlkin baxış rejimini və vaxtı qurmaq

Seçimlər > Parametrlər > Şəkilə baxma vaxtı seçin.

Avtomatik taymeri aktiv etmək üçün **Seçimlər** seçib istədiyiniz seçimi edin.

Video rejimi

Videokameranı açmaq

Çəkiliş düyməsini basıb saxlayın və sağa diyirləyin.

Videoklip çəkilişinə başlamaq

Şəkil düyməsini basın.

Kamera və video rejimi arasında keçid

Kamera yaxud video rejimində sola yaxud sağa diyirləyin.

Fotoşəkillər

Şəkillərə və video kliplərə Fotoşəkillər proqram ilə baxın.

Seçin **Menyu > Şəkillər**.

Aşağıdakılardan seçin:

Fotoşəkillərim — Şəkillərə kiçik şəkillər cədvəlində baxmaq. Siz şəkilləri tarix, ad və ya ölçü üzrə çeşidləyə bilərsiniz.

Vaxt xətti — Şəkillərə onların çəkildiyi ardıcılıqda baxın.

Albomlarım — Şəkilləri albomlar üzrə çeşidləyin. Siz albomları yarada, adlarını dəyişə və silə bilərsiniz. Albomu sildiyiniz halda onun daxilində olan şəkillər yaddaşdan silinmir.

Siz emal olunmayana qədər şəkillərə baxa, onları istifadə edə və ya onları redaktə edə bilməzsiniz.

Şekli fırlatmaq

Seçimlər > Landşaft rejimi yaxud Portret rejimi seçin.

Slayd nümayişinə baxmaq

Slayd nümayişi hal-hazırda seçilən qovluğun və ya albomun şəkillərindən istifadə edir.

- 1 **Fotoşəkillərim, Vaxt xətti, yaxud Albomlarım seçin.**
- 2 Seçin **Seçimlər > Slayd nümayişi.**
- 3 Seçin **Slayd nümayiş. başla.**

Şekilləri redaktə etmək

Siz, məsələn, şəkilləri fırlada, mövqeyini dəyişib, kəsib və parlaqlığını, kontrastını və rənglərini tənzimləyə bilərsiniz.

- 1 **Fotoşəkillərim, Vaxt xətti yaxud Albomlarım daxilində şekli seçin.**
- 2 Seçin **Seçimlər > Şekli redaktə et.**
- 3 Quraşdırma və ya dəyərləri yeniləmək üçün redaktə opsiyasını seçin və fırlatma düyməsini istifadə edin.

Parametrlər**Rejimlər**

Zəng gözləyirsiniz lakin zəng tonunun səslənməsini istəmirsiniz? Profillər adlanan müxtəlif parametr qrupları var ki, orada siz müxtəlif hadisə və şərait üzrə zəng tonlarını təyin edə bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Profillər seçin.

İstədiyiniz profili və aşağıdakılardan seçin:

Aktivləşdir — Profili aktivləşdirmək.

Şəxsləşdir — Profil parametrlərini dəyişmək.

Müddətli — Profili müəyyən vaxt ərzində aktiv olduğu üçün qurmaq. Profil üçün qurulmuş vaxt bitdiyi zaman əvvəlki profil aktivləşir.

Melodiyalar

Siz seçilmiş aktiv rejimin melodiya parametrlərini dəyişə bilərsiniz.

Seç **Menyu > Parametrlər > Tonlar**. Siz eyni parametrləri **Profillər** menyusunda da tapa bilərsiniz.

Ekran

Menyu > Parametrlər > Display seçin.

Siz divar kağızına baxa və ya onu, hərflər ölçüsünü və ya cihaz displeyi ilə bağlı digər əlamətləri dəyişə bilərsiniz.

Tarix və vaxt

Menyu > Parametrlər > Vaxt və tarix seçin.

Tarixi və vaxtı qurmaq

Vaxt və tarix pmtr. seçin.

Tarix və vaxt formatını qurmaq

Tar. və vaxt formatı seçin.

Vaxtı avtomatik şəkildə cari saat qurşağına uyğun olaraq yeniləmək

Vaxt. avt. yenilənm. (şəbəkə xidməti) seçin.

Sürətli düymələr

Şəxsi sürətli düymələrin köməyi ilə siz telefonda çox istifadə olunan funksiyalara tez bir zamanda giriş əldə edə bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Qısa yollarım seçin.

Telefon funksiyalarını seçim düymələrinə təyin etmək

Sağ seçim düyməsi yaxud Sol seçim düyməsi və siyahıdan funksiyanı seçin.

Keçid düyməsi üçün qısa yol funksiyalarını seçmək

Naviqasiya düyməsi seçin. İstədiyiniz istiqamətə doğru diyriləyin və Dəyiş yaxud Təyin et və siyahıdan funksiyanı seçin.

Sinxronlaşdırma və sürətçixarma

Menyu > Parametrlər > Snx və rez. kop. seçin.

Aşağıdakılardan seçin:

Ovi ilə sinxr. — Şəxsi məlumatınızı Ovi ilə sinxronlaşdırın. Sinxronlaşdırmazdan əvvəl sizə Nokia hesabınızı qurmaq lazım olacaq. **Baglan** seçin və məlumatınızın sinxronlaşdırılması prosesi üzrə təlimatlandırılacaqsınız. Bu seçimin mövcudluğu fərqlənə bilər.

Serverlə sinxr. — Cihazınız və şəbəkə serveri (şəbəkə xidməti) arasında seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın ya köçürün.

Telef. dəyişdir. — Cihazınız və digər birisi arasında kontaktlarınız, təqvim qeydləriniz, qeydləriniz yaxud mesajlarınız kimi seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın ya köçürün.

Rezr. kop. yarat — Seçilmiş məlumatın rezerv nüsxəsini yaradın.

Rezr. bərpa et — Məlumatı rezerv nüsxədən bərpa edin. Rezerv nüsxə faylının təfəsilatlarına baxmaq üçün seçin **Seçimlər > Detallar**.

Əlaqə

Sizin telefonunuz məlumat ötürmək və qəbul etmək üçün digər qurğulara qoşulmağa imkan verən bir neçə funksiya malikdir.

Bluetooth simsiz texnologiyası

Bluetooth texnologiyası sizə cihazınızı radiodalğalardan istifadə edərək uyğun olan Bluetooth cihazına 10 metrə daxilində (32 fut) qoşmaq imkanı verir.

Bu cihaz aşağıdakı profilləri dəstəkləyən Bluetooth texnologiyasına 2,1 + EDR uyğundur: Ümumi giriş, şəbəkə girişi, nəzarət, ucadan danışan, qulaqlıq, obyektin sıxılması, faylın ötürülməsi, yığma şəbəkəsi, SIM girişi, seriyalı port . Bluetooth texnologiyasını dəstəkləyən digər cihazlarla qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün Nokia tərəfindən bu cihaz üçün təsdiq edilmiş aksesuarlardan istifadə edin. Digər qurğuların bu qurğuya uyğun olması və ya olmamasını müəyyən etmək üçün həmin qurğuların istehsalçıları ilə əlaqə saxlayın.

Bluetooth texnologiyasından istifadə edən funksiyalar batareyadan istifadəni artırır və batareyanın ömrünü azaldır.

Sizin simsiz cihazınız uzaqdan idarə olunan SIM rejimində olduğu zaman, Siz zəng etmək, və ya zəngləri qəbul etmək üçün ancaq maşın üçün dəst kimi qoşulu uyğun aksesuardan istifadə edə bilərsiniz.

Simsiz cihazınız bu rejimə olarkən onda proqramlaşdırılmış təcili yardım xidməti nömrələrindən başqa heç bir nömrəyə zəng etməyəcək.

Zəng etmək üçün Siz əvvəlcə kənardan idarə olunan SIM rejimindən çıxmalısınız. Əgər cihaz kilidlənmişsə, onu açmaq üçün öncə kilid kodunu daxil edin.

Bluetooth bağlantısının açılması

- 1 **Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth** seçin.
- 2 Seçin **Telefonumun adı** və cihazınız üçün adı daxil edin.
- 3 Bluetooth əlaqəsini aktivləşdirmək üçün seçin **Bluetooth > Yandır**.  göstərir ki, Bluetooth əlaqəsi aktivdir.
- 4 Cihazınızı audio aksesuara qoşmaq üçün **Aud. aksesuara qoş** və aksesuarı seçin.
- 5 Cihazınızı məsafədə olan istənilən Bluetooth cihazı ilə cütləşdirmək üçün seçin **Cütlənmiş qurğular > Yeni qurğu əl. et**.
- 6 Tapılmış cihaz üzərinə keçin və **Əlavə et** seçin.
- 7 Cihazınıza parolu daxil edin (16 işarəyə qədər) və digər Bluetooth cihazında əlaqəyə icazə verin.

Gizli rejimə telefonun istifadəsi zərərli proqramlardan mühafizə olunmaq üçün ən etibarlı üsuldur. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin. Digər alternativ – Bluetooth funksiyasını söndürün. Bu, telefonun digər funksiyalarına təsir etməyəcək.

Kompyuterinizi İnternete qoşun

Siz uyğun olan kompyuterinizi İnternete qoşmaq üçün Bluetooth texnologiyasından istifadə edə bilərsiniz. Cihazınız İnternete qoşula bilməlidir (şəbəkə xidməti) və kompyuteriniz Bluetooth texnologiyasını dəstəkləməlidir. Cihazda şəbəkə giriş nöqtəsi (NAP) xidmətinə qoşulduqda və kompyuteriniz ilə cütləşdikdə cihazınız avtomatik olaraq İnternet ilə paket məlumatının bağlantısını açır.

Paket məlumatı

Ümumi paket radio xidməti (GPRS) mobil telefonlara məlumatı İnternet protokolu ilə (IP) göndərmələri və qəbulu üçün istifadə olunan bir şəbəkə xidmətidir.

Xidmətdən necə istifadə ediləcəyini müəyyən etmək üçün **Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Paket məlumat > Pak. məlm. bağl.** və aşağıdakılardan seç:

Ehtiyac olduqda — Proqram tələb etdiyi zaman paket məlumatının bağlantısını yaratmaq. Proqram sona çatdıqda qoşulma bağlanacaqdır.

Həmişə onlayn — Cihazı işə saldıığınız zaman avtomatik olaraq paket məlumatı şəbəkəsinə qoşulmaq.

Siz cihazınızdan onu Bluetooth texnologiyası vasitəsilə uyğun olan kompyutərə qoşaraq modem kimi istifadə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Nokia PC Suite sənədlərinə bax.

Zəng və telefon

Menyu > Parametrlər > Zəng et seçin.

Daxil olan zəngləri yönləndirmək

Zəng yönləndirməsi (şəbəkə xidməti) seçin. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Uğursuz cəhdən sonra avtomatik olaraq nömrəni on dəfə yığmaq

Arto. təkrar zəng > Aktivləşdir seçin.

Zəng zamanı daxil olan zənglər haqda bildiriş almaq

Gözləmə xidm çağır > Aktivləşdir (şəbəkə xidməti) seçin.

Zəng etdiyiniz şəxs üçün nömrənizi göstərmək yaxud gizlətmək

Nömrəni göndər (şəbəkə xidməti) seçin.

Menyu > Parametrlər > Telefon seçin.

Ekran dilini qurmaq

Dil parametrləri > Telefonun dili seçin.

Aksessuarlar

Bu menyü cihaz yalnız uyğun aksesuara qoşulmuş olduğu halda mövcuddur.

Menyü > Parametrlər > Aksessuarlar seçin. Aksesuardan asılı olaraq aksesuarı və variantı seçin.

Konfigurasiya

Siz cihazınızı müəyyən xidmətlər üçün tələb edilən parametrlərlə konfigurasiya edə bilərsiniz. Sizin xidmət təminatçınızda həmçinin bu parametrləri sizə göndərə bilər.

Menyü > Parametrlər və Konfigurasiya seçin.

Aşağıdakılardan seçin:

St. kon-ya param-i — Cihazda saxlanılan xidmət təminatçıların nəzərdən keçirmək və standart xidmət təminatçısını təyin etmək.

Büt. proqr.st. aktiv — Dəstəklənən proqramlar üçün standart konfigurasiya parametrlərini aktiv etmək.

Üst. tut. giriş nöqt. — Saxlanılan giriş nöqtələrini nəzərdən keçirmək.

Şəxsi parametrlər — Müxtəlif xidmətlərə yeni şəxsi ünvanlar əlavə etmək, onları aktiv etmək və ya pozmaq üçün. Yeni şəxsi ünvanı əlavə etmək üçün seçin **Y. əlavə** və ya **Seçimlər > Yenisini əlavə et**. Xidmət növünü seçin və tələb edilən məlumatı daxil edin. Şəxsi ünvanı aktiv etmək üçün ona doğru diyriləyin və seçin **Seçimlər > Aktivləşdir**.

Zavod parametrlərini bərpa et

Telefonda zavod parametrlərini bərpa etmək üçün **Menyü > Parametrlər > Zv. par. bərpası** və aşağıdakılardan seçin:

Yalnız parametrlər — Heç bir şəxsi məlumatı silmədən bütün mövcudluq parametrlərini yenidən qurun.

Hamsı — Kontaktlar, mesajlar, mediya faylları və aktivləşdirmə kodları kimi bütün üstünlük parametrlərini yenidən qurun və bütün şəxsi məlumatları silin.

Proqramlar

Zəngli saat

Zəngli saati istədiyiniz vaxta qura bilərsiniz.

Zəngli saati qurmaq

- 1 **Menyü > Proqramlar > Zəngli saat** seçin.
- 2 Zəng vaxtını daxil edin.
- 3 Həftənin seçilmiş günlərində zəngi təkrarılmaq üçün **Təkrarlanma: > Aktiv** və günləri seçin.
- 4 Zəngli saatin tonunu seçin. Əgər siz radionu zəngli saatin siqnalı kimi seçsəniz, cihaza qulaqlığı qoşun.
- 5 Mürgüləmə fasiləsinin müddətini qurun və **Saxla** seçin.

Zəngli saati dayandırmaq

Dayan seçin. Əgər zəngli saat bir dəqiqə ərzində səslənərsə və ya **Mürgülə** seçilərsə, bu halda zəngli saat müvəqqəti dayanaraq mürgülmə rejiminə keçir və sonra yenidən işə düşür.

Qalereya

Qalereyada siz şəkilləriniz, video clip və musiqi fayllarınızı idarə edə bilərsiniz.

Qalereya məzmununa baxmaq

Menyu > Proqramlar > Qalereya seçin.

Fayla baxdığınız zaman şəkli ya videoklipi veb-xidmətinə yükləmək

Göndər > Vebə yüklə və arzu olunan yükləmə xidmətinə seçin.

Əlavələr

Cihazınıza onun üçün xüsusi yaradılmış bəzi oyun və Java™ proqramlar daxil ola bilər.

Menyu > Proqramlar > Əlavələr seçin.

Oyun yaxud proqramı açmaq

Oyunlar, Kolleksiya yaxud Yaddaş kartı və oyunu və ya proqramı seçin.

Oyun və proqram quraşdırılmaları üçün mövcud yaddaşın həcminə baxmaq

Seçimlər > Yaddaşın statusu seçin.

Oyun yaxud proqramı yükləmək

Seçin Seçimlər > Yükləmələr > Oyun yükləmələri yaxud Proq. yükləmələri.

Sizin cihaz J2ME™ Java proqramlarını dəstəkləyir. Proqramı yükləməzdən əvvəl onun sizin cihazla uyğunluq təşkil etdiyini yoxlayın.

Mühüm: Yalnız Symbian Signed imzalı və ya Java Verified™ yoxlamasından keçən proqramlar kimi etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən qoşma proqramları yükləyin və istifadə edin.

Yüklənilmiş proqramlar Qalereya yerinə Proqramlar da saxlanıla bilər.

Ses yazan

Menyu > Proqramlar > Səs yazan seçin.

Yazılışa başlamaq

Yazılış nişanını seçin.

Yazılışa zəng zamanı başlamaq

Seçimlər > Daha artıq > Səs yaz seçin. Zəngi yazdığınız zaman telefonu qulağınıza yaxın adi vəziyyətdə saxlayın. Yazılış Səsyazmalar qovluğunda — Qalereya-da saxlanılır.

Ən son yazılışa qulaq asmaq

Seçimlər > Son yazılanı çal seçin.

Son yazılışı multimedia mesajında göndərmək

Seçimlər > Son yazılanı gönd. seçin.

Veb ya İnternet

Telefonun brauzeri ilə müxtəlif İnternet xidmətlərinə daxil ola bilərsiniz. İnternet səhifələrin görünüşü ekranın ölçüsündən asılı olaraq fərqlənə bilər. Bəzi detalları İnternet səhifələrdə görməyə bilərsiniz.

Telefonunuzdan asılı olaraq brauzinq funksiyası Veb yaxud İnternet (bundan sonra Veb adlandırılacaq) kimi göstərilə bilər.

Mühüm: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən xidmətləri istifadə edin.

Bu xidmətlər, qiymətlər və təlimatların mövcudluğu barədə xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Siz İnternet səhifələrin nəzərdən keçirilməsi üçün tələb edilən konfigurasiya parametrlərini xidmət təminatçınızdan konfigurasiya mesajı vasitəsilə ala bilərsiniz.

Veb xidmətlə əlaqə qur

Menyu > Veb > Ev seçin. Yaxud iş masasında **0** basıb saxlayın.

Xidmətə qoşulduqdan sonra səhifələri gözəndən keçirə bilərsiniz. Cihaz düymələrinin funksiyaları müxtəlif xidmətlərdə fərqlənə bilər. Ekrandakı təlimatlara əməl edin. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Ovi-yə keçmək

ovi Ovi-yə Nokia tərəfindən təmin olunan xidmətlər daxildir. Ovi ilə siz poçt hesabını yarada, şəkillərinizi və video kliplərinizi dostlarınız və ailənizlə paylaşa, səyahətləri planlaşdırma və xəritədə yerlərə baxa, cihazınıza oyunları, proqramları, video klipləri və tonları yükləyə və musiqini ala bilərsiniz. Mövcud xidmətlər region üzrə fərqlənə bilər və bəzi dillər dəstəklənmir.

Ovi xidmətlərinə daxil olmaq üçün www.ovi.com səhifəsinə keçin və öz Nokia hesabınızı qeydiyyatdan keçirin.

Xidmətlərin istifadəsinə dair ətraflı məlumat üçün hər xidmətin dəstək səhifələrinə baxın.

SIM xidmətləri

Sizin SIM kart istifadə edə biləcəyiniz əlavə xidmətləri təmin edə bilər. Bu menyuya yalnız sizin SIM kart tərəfindən dəstəkləndikdə daxil ola bilərsiniz. Menyunun adı və məzmunu mövcud olan xidmətlərdən asılıdır.

Ətraf mühitin qorunması üzrə məsləhətlər



Enerjiyə qənaət

Əgər aşağıdakıları etsəniz (cihazınız üçün mövcud olduğu halda), batareyanızı tez-tez doldurmağa ehtiyac olmayacaq:

- İstifadə olunmadığı halda proqramları və məlumat bağlantılarını, misal üçün, Bluetooth bağlantınızı bağlayın.
- Əgər cihaz buna imkan verirsə, onu minimum işsizlik müddəti ötdükdən sonra enerjiyə qənaət rejiminə keçməsinə qurun.
- Düymə səsləri kimi lazımsız səsləri söndürün.

Tullantıların təkrar istifadəsi

Cihazın bütün materialları utilizasiya oluna bilər. Köhnə Nokia məhsullarınızın utilizasiyası haqda məlumat üçün www.nokia.com/werecycle və ya mobil cihazdan istifadə edərək www.nokia.mobi/werecycle veb-saytına keçin.

Siz qablaşdırma materiallarını və istifadəçi təlimatlarını öz yerli təkrar istifadə qaydalarınıza uyğun olaraq təhvil verə bilərsiniz.



Məhsulunuzda, batareyanızda, sənədlərinizdə yaxud paketlərdə üzərində xətt çəkilmiş təkrəli zibil qutusu bütün elektrik və elektron məhsullar, batareyalar və akkumulyatorlarınızın istifadə müddətinin sonunda ayrıca utilizasiya olunduğunu xatırladır. Bu avadanlıq Avropa Birliyinə aiddir. Bu məhsulları çeşidləşməmiş məişət tullantılar kimi atmayın. Telefonunuzun ətraf mühitə təsir göstərdiyi xüsusiyyətləri

barədə əlavə məlumat əldə etmək üçün www.nokia.com/ecodeclaration veb-səhifəsinə baxın.

Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat

Aksessuarlar

Xəbərdarlıq:

Bu xüsusi model üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və aksesuarlardan istifadə edin. Digər növün istifadəsi cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və zəmanətin də qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola bilər. Əsasən, təsdiq edilməyən batareya və ya adapterin istifadəsi yanğın, partlayış, sızma və ya digər təhlükələr yarada bilər.

Təsdiq edilmiş aksesuarların mövcudluğu haqqında məlumat almaq üçün dilerinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı aksesuarın güc şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştəpsəldən tutub çəkin.

Batareya

Batareya və adapter barədə məlumat

Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Bu cihazda istifadə olunması nəzərdə tutulan batareya BL-4C. Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur: AC-3 . Adapter modelinin dəqiq nömrəsi ştəpselin növündən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Ştəpselin variantı aşağıdakılardan birinə görə təyin edilir: E, EB, X, AR, U, A, C, K və ya UB.

Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısdırsa batareyanı dəyişin. Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalardan istifadə edin və batareyanızın doldurulması üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş batareya dolduran qurğuları istifadə edin.

Batareya ilk dəfə istifadə edilərkən və ya batareya uzun müddət istifadə edilmədikdə enerji qurğusunu cihaza birləşdirmək, sonra ayırmaq və batareyanın doldurulmasının başlanılması üçün təkrar birləşdirmək tələb oluna bilər. Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

Düzgün doldurulma. Adapter istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkadan və telefondan ayırın. Tam doldurulmuş batareyanı dolduran qurğuya birləşmiş saxlamayın, çünki normadan artıq batareyanın doldurulması onun istehlak müddətini qısalda bilər. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Kəskin temperaturdan çəkinin. Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin temperaturlar batareyanın fəaliyyətini və ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər. Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur.

Qısa qapanmaya səbəb olmayın. Təsadüfi qısa qapanma dəmir pul, sıxac, və ya qələm kimi metal əşyalar birbaşa batareyanın müsbət (+) və mənfi (-) terminalları ilə əlaqədə olduqda baş verə bilər. (Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görsənir.) Bu, misal üçün, ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. Terminalların qısa qapanması batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Tullama. Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq mehvi edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Sızma. Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurmayın, əyməyin və ya dəşməyin. Batareya sızması baş verərsə, batareya mayesinin deriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nahiyyələri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Zədələnmə. Batareyaya کنار əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələnersə, partlayışa səbəb ola bilər.

Düzgün istifadə. Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Batareyanın düzgün istifadə edilməməsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələrə səbəb ola bilər. Əgər cihaz və ya batareya sərt yere düşsə və siz batareyanın zədələndiyinə əmin olsanız, istifadə etmədən onu xidmət mərkəzinə apararaq yoxladın. Heç vaxt zədələnmiş batareya və ya batareyanı dolduran qurğu istifadə etməyin. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Cihazınızı qoruyun

Sizin cihaz əla keyfiyyətli dizayn və sənətkarlıq məhsuludur və ehtiyatla qorunmalıdır. Aşağıda göstərilən təkliflər zamanətin əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

- Cihazı tozlu, kirli yerlərdə istifadə etməyin və saxlamayın. Onun ayrılabilir hissələri və elektron komponentləri zədələnmə bilər.
- Cihazı yüksək və ya soyuq temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur elektron cihazların istehlak müddətini qısaltır, batareyaları zədələyir və müəyyən plastik hissələri əyir və ya əridir. Cihaz soyuq temperaturdan normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yaranı bilər və bunun nəticəsində elektron sxemlərin plataları zədələnmə bilər.
- Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilmiş qaydada açın.
- Cihazı yerə salmayın, təqəddatmayın və ya silkələməyin. Kəskin rəftar daxili montaj platasını və dəqiq mexanika elementlərini qırır bilər.

- Cihazı təmizləmək üçün qatı kimyəvi maddələrdən, təmizləyici maddələrdən və ya güclü yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin. Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız zərif, quru parçadan istifadə edin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Yalnız təchiz və ya təsdiq edilmiş əvəzedici antenalardan istifadə edin. Qadağan edilmiş antenaların, modifikasiyaların və ya aksesuarların istifadəsi sizin cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Batareyanı bağlı otaqda doldurun.
- Saxlamaq istədiyiniz kontaktlar və təqvim qeydləri kimi məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın.
- Optimal iş rejimi üçün cihaz vaxtaşırı söndürülməlidir, bunun üçün cihazı söndürün və batareyanı çıxarın.

Yuxarıda göstərilən bütün təkliflər eyni dərəcədə sizin cihazınıza, batareyaya, adaptərə və ya hər hansı aksesuara şamil edilir.

Təkrar emal

Həmişə istifadə olunmuş elektron məhsullarınızı, batareyaları və qablaşdırma materiallarını onlar üçün ayrılmış yığılm yerlərinə gətirin. Bu yolla siz idarə olunmayan tullantı yığımının qarşısını ala və materialların yenidən emal olunmasını təşviq edə bilərsiniz. Məhsula aid ətraf mühit məlumatını və Nokia məhsullarını necə yenidən emala təqdim etmək barədə məlumat üçün www.nokia.com/werecycle, və ya nokia.mobi/werecycle saytlarına baxın.

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

Qeyd: Bu cihazın səthi nikel örtüyünə malik deyildir. Bu cihazın səthi paslanmayan poladdan ibarətdir.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

İş mühiti

Bu cihaz RT-yə məruz qalma ilə bağlı təlimatlara qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 1.5 santimetrdən (5/8 düym) bədənən uzaq olduqda cavab verir. Üstünüzdə gəzdirmək üçün daşıma qabı, kəmə qısqacı və ya tutqacda metal tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı yaranana qədər ləngiyə bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlara riayət edin.

Cihazın hissələri maqnitdir. Metal əşyalar qurğuya təsir edə bilər. Kredit kartlarını və digər maqnit daşıyan vasitələri cihazın yanında qoymayın, çünki onlarda olan məlumat silinə bilər.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin. Təlimatlarda göstərilirsə cihazınızı söndürün. Hospitalar və ya səhiyyə müəssisələri xarici RF enerjisinə həssas olan avadanlıqlardan istifadə edirlər.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihazı döş cibində daşımayın.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Eşitmə cihazları

Bəzi rəqəmlı naqilsiz cihazlar qulaq aparatlarının işlərinə təsir edə bilər.

Avtomobillər

RF siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikiildləmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemlər və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımı qaydada qurulmayan elektron sistemlərə təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Ancaq ixtisaslı işçilər avtomobile cihaz quraşdırmalı və ya təmir etməlidir. Səhv quraşdırma və ya təmir etmə təhlükəli ola bilər və cihaza təbiiq edilən hər hansı zəmanəti yarasız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə alışıq mayelər, qazlar və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yastığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Təyyarəyə minməzdən əvvəl cihazı söndürün. Təyyarədə simsiz telecihazlardan istifadə təyyarənin işləməsi üçün təhlükəli ola bilər və qeyri-qanuni ola bilər.

Potensial partlayıcı mühit

Mümkün partlayış ola biləcək hər hansı mühitlərdə cihazınızı söndürün. Dərc olunmuş bütün təlimatlara əməl edin. Belə ərazilərdə qıvcılcmırlar bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Telefonu xidmət stansiyalarında olan qaz nasosları kimi yanacaq stansiyalarında söndürün. Yanacaq depolarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilir. Buraya nəqliyyat vasitəsinin motorunu söndürülməsi məsləhət görülmən ərazilər, qayıqlarda göyertədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə eilib edilməyəcəyini soruşmalısınız.

Təcili yardım zəngləri

Mühüm: Bu cihaz da daxil olmaqla simsiz telefonlar radio siqnalları, simsiz şəbəkələri, daxili əlaqə xəttləri şəbəkələrini və istifadəçi üçün proqramlaşdırılmış funksiyaları istifadə edərək işləyir. Əgər cihazınız internet vasitəsilə səs zənglərini dəstəkləyirsə (internet zəngləri), həm internet zənglərini və həm də mobil telefonu aktivləşdirin. Hər ikisi aktivləşdirilsə, cihaz həm mobil şəbəkə, həm də sizin internet zəngi provayderi ilə təcili yardım zəngləri etməyə çalışacaqdır. Hər şəraitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün Siz yalnız simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.

Təcili yardım zəngini etmək üçün:

- 1 Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın. Cihazınızdan asılı olaraq, aşağıdakıları tamamlamalı ola bilərsiniz:
 - Cihazınıza SIM kart daxil edin.
 - Cihazınızda aktivləşdirdiyiniz müəyyən zəng məhdudiyyətlərini götürün.
 - Profilinizi Qoşulu olmayan və ya Uçuş rejimi profilindən aktiv profile dəyişdirin.
- 2 Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək üçün lazım olan qədər başa çatdırma düyməsini basın.
- 3 Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
- 4 Zəng düyməsini basın.

Təcili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. Hadisə yerində sizin simsiz cihazınız yeganə kommunikasiya vasitəsi ola bilər. İcazə veriləndə zəngi bitirməyin.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar İCNIIRP müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vat/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. SAR üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olmağınızdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 0.82 W/kg .

Cihaz aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumatın ardınca www.nokia.com saytında verilə bilər.

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0434

Bununla, NOKIA KORPORASIYASI bildirir ki, bu RM-618 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və digər müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surəti http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ internet saytında əldə etmək olar.

© 2009 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia, Nokia Connecting People və Navi NOKIA Korporasiyasının qeydiyyatda alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia Korporasiyasının səsli əmtəə nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanılması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu məhsul (i) Fərdi və qeyri-ticarəti fəaliyyətlə məşğul olan istehlakçı tərəfindən MPEG-4 Visual Standartına uyğun şəkildə şifrələnən məlumatın fərdi və qeyri-ticarəti istifadəsi üçün və (ii) lisenziyalasdırılmış video təminatçısı tərəfindən təmin edilən MPEG-4 videosunun istifadəsi üçün MPEG-4 Visual Patent Portfolio Lisenziyası ilə təmin olunub. Başqa məqsədlə istifadə olunması üçün heç bir əlavə lisenziya verilmir və ya nəzərdə tutulmamaqdadır. Köməkçi, daxili və kommersiya istifadəsi ilə əlaqədar olan əlavə məlumat MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər. Bax: <http://www.mpegla.com>.

MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİKDƏ İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ NOKIA, YA DA ONUN HƏR-HANSI BİR LİSENZİYALAŞDIRANI HƏR-HANSI MƏLUMATIN, GƏLİRİN İTMƏSİ VƏ YA HƏR-HANSI XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, ƏHƏMİYYƏTLİ, VƏ YA DOLAYI

YOLLA VURULAN ZİYANLARA GÖRƏ HEÇ BİR MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

BU SƏNƏDİN MƏTNİ "OLDUĞU KİMİ" TƏQDİM EDİLİR. MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİYİN TƏLƏBLƏRİ İSTİSNA OLMAQLA, BU SƏNƏDİN DƏQİQLİYİ, ETİBARLILIĞI VƏ YA MƏTNİNİ DAIR HEÇ BİR BİRBAŞA VƏ YA ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT, O CÜMLƏDƏN (LAKIN BUNUNLA MƏHDUDLAŞDIRILMADAN) ƏMTƏƏ VƏZİYYƏTİ VƏ XÜSUSİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN YARARLILIĞINA DAIR ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT VERİLİR. NOKIA İSTƏNİLƏN VAXT BU SƏNƏDİN ƏVVƏLCƏDƏN XƏBƏRDARLIQ ETMƏDƏN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA İSTİFADƏDƏN ÇIXARILMASI HÜQUQUQNA MALIKDIR.

Bəzi məhsulların, qoşma proqramların və xidmətlərin mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş olunur ki, əlavə məlumat üçün və dil seçiminin mövcudluğu ilə bağlı öz Nokia dilerinizə müraciət edəsiniz. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınlamalar qadağan edilir. Sizin cihazınızla birgə verilən üçüncü tərəfin proqramları ola bilsin ki, Nokia ilə heç bir əlaqəsi, və ya ona aidiyyəti olmayan şəxslər, ya da müəssisələr tərəfindən istehsal olunublar. Nokia üçüncü şəxslərin qoşma proqramları ilə bağlı müəlliflik hüquqlarına və ya əqli mülkiyyət hüquqlarına malik deyil. Bununla bağlı olaraq Nokia bu proqramların son istehlakçı dəstəyi, proqramların işləməsi və ya onların daşdığı məlumat ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır. Bu üçüncü-tərəf proqramlarla bağlı Nokia zəmanət vermir. SİZ GƏBUL EDİRSİNİZ Kİ, PROQRAM VƏ/NOKIA YA QOŞMA PROQRAMLAR (BİRLIKDƏ PROQRAMLAR) OLDUĞU KİMİ BİRBAŞA VƏ YA İCBARİ ZƏMANƏTSİZ VƏ TƏTBİQ EDİLƏN QANUNVERİCİLİYİN YOL VERDİYİ MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ TƏMİN EDİLİR. NOKIA ŞİRKƏTİ VƏ ONUN FİLİALLARI HEÇ BİR TƏSDİQ VƏ YA BİRBAŞA YAXUD İCBARİ ZƏMANƏT VERMİR, O CÜMLƏDƏN PROQRAMIN ADI, SATIŞ VƏ YA MÜƏYYƏN MƏQSƏD ÜÇÜN YARARLILIĞINA VƏ YA PROQRAMIN ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN PATENT, MÜƏLLİFLİK, ƏMTƏƏ NİŞANLARI İLƏ BAĞLI VƏ DİGƏR HÜQUQLARININ POZULMAYACAĞINA DAIR ZƏMANƏT VERMİR.

/Məsələ 1.1 AZ

İndeks		iş masası	12
A		J	
aksessuarlar	29	jurnal	21
audio mesajları	20	K	
B		kamera	23
batareya	9	Klaviatura kilidi	13
batareyanın		konfigurasiya	29
— doldurulması	11	Q	
batareyanın doldurulma səviyyəsi		Qalereya	30
indikatoru	12	qayış	15
brauzer	31	qulaqlıq	14
C		quraşdırma	
cihazın işəsalınması/söndürülməsi	11	— displey	25
cihaz proqramını		M	
— yeniləyir	7	media pleyer	22
D		melodiyalar	25
dəstək	8	menyular	17
displey	25	mesajlar	18
düymə qoruyucusu	13	mesaj mərkəzi nömrəsi	18
düymələr və hissələr	8	mesaj parametrləri	20
E		məktub	19
elektron məktub	19	məktub yaradılması üzrə	19
Ə		məlumatın nüsxəsinin çıxarılması	26
əlavələr	30	mətn mesajları	18
əlavələri	19	mətn yaz	16
F		mətn yığımı	16
fləş mesajları	20	microSD card	10
G		N	
giriş kodları	6	Nokia dəstək məlumatı	8
H		O	
hesablar	19	Ovi	31
I		oyunlar	30
internet	31	P	
		parametrlər	25
		parametrlərin bərpası	29
		parollar	6
		PIN kod	6

profilər	25
proqram yeniləmələri	6
proqram yenilənmələri	7

R

radio	23
-------	----

S

sadələşdirilmiş mətn daxiletməsi	16
səs mesajları	20
səsyazan	30
SIM kart	9
signal gücü indikatoru	12
signal işığı	13
sinxronlaşdırma	26
SM (sürətli mesajlaşma)	19
status indikatorları	12
sürətli düymələr	26
sürətli yığım	15

Ş

şəkillər	24
şəkil rejimi	23

T

tarix və vaxt	26
telefon parametrləri	28
təhlükəsizlik kodu	6

U

USB kabel qoşulması	14
---------------------	----

V

video kliplər	24
video rejimi	23

W

Web	31
-----	----

Y

yaddaş kartı	10
yeniliklər	7
— cihaz proqramı	6
— tapşırıqlar	6

Z

zavod parametrləri, bərpa	29
zənglər	15
zəngli saat	29