

Nokia X2-02 kasutusjuhend

Sisukord		Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine	17
Ohutus	4	Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral	17
Telefoni lühitutvustus	5	Sõnumid	18
Kahe SIM-kaardiga telefon	5	Sõnumi saatmine	18
Seadme klahvid ja muud osad	5	Manuse salvestamine	18
Alustamine	7	Tavakõneteadete kuulamine	19
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	7	Helisõnumi saatmine	19
SIM-2-kaardi sisestamine	7	Ühenduvus	19
Mälukaardi paigaldamine	8	Bluetooth	19
Aku laadimine	9	USB-andmekaabel	22
Telefoni sisse- või väljalülitamine	10	Kell	22
GSM-seadme antenn	10	Kellaaja ja kuupäeva muutmine	22
Peakomplekti ühendamine	11	Äratuskell	23
Paela kinnitamine	11	Pildid ja videod	23
Põhitoimingud	11	Pildistamine	23
Tugi	11	Video salvestamine	23
Päasukoodid	12	Pildi või video saatmine	24
Kasutatava SIM-kaardi määramine	12	Failide korraldamine	24
Klahvide lukustamine	13	Muusika- ja muud helifailid	25
Kontaktide või piltide kopeerimine vanast telefonist	13	Meediumipleier	25
Telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita	14	FM-raadio	26
Kõned	14	Raadioesitus	27
Helistamine	14	Veeb	28
Vastamata kõnede kuvamine	14	Teave veebibrauseri kohta	28
Helistamine viimati valitud numbril	15	Veebi sirvimine	29
Kõnele suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile	15	Veebilehe sobitamine seadme ekraanile	29
Kontaktid	15	Järjehoidja lisamine	30
Nime ja telefoninumbri salvestamine	15	Sirvimisajaloo tühjendamine	30
Kiirvalimisklahvide kasutamine	16	Telefonihaldus	30
Kontaktandmete saatmine	16	Telefoni tarkvara uuendamine telefoni kaudu	30
Teksti kirjutamine	17		

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu	31
Algseadete taastamine	32
Piltide ja muu sisu varundamine mälukaardile	32

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	32
Energia säästmine	32
Taaskasutus	32

Toote- ja ohutusteave	33
------------------------------	-----------

Register	39
-----------------	-----------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED

Kõiki mobiilside seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KUULMISE KAITSMINE

Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Telefoni lühitutvustus

Kahe SIM-kaardiga telefon

Saate sisestada kaks SIM-kaarti.

Kahe SIM-kaardiga telefoni eelised

- Saate kokku hoida raha, kasutades mitme teenusepakkuja teenuseid.
- Saate kasutada era- ja töökõnede jaoks eraldi telefoninumbreid, kandmata kaasas kahte telefoni.
- Saate vältida erinevate teenusepakkujate võrgulevialade ulatusest tingitud leviprobleeme.


Kui telefoni parajasti ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, aga kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistamise, sõnumi saatmise ja vastuvõtmise või andmeedastuse korral), siis pole teine kaart saadaval.

Kui sisemises SIM-kaardi hoidikus pole SIM-kaarti, saate helistada ainult hädaabinumbritel.

Mõned funktsioonid ja operaatoriteenused on saadaval ainult sisemisse SIM-kaardi hoidikusse sisestatud SIM-kaardi kasutamise korral.


GPRS-ühendus ei saa taustal avatud olla. Kui mõni rakendus kasutab GPRS-ühendust ja te pöörduate tagasi avakuvale või aktiveerite mõne muu rakenduse, menüü või vaate, katkestatakse ühendus automaatselt.

Seadme klahvid ja muud osad

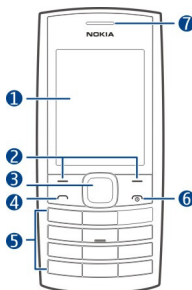

- 1 Ekraan
- 2 Valikuklahvid
- 3 Navi™-nupp (juhtnupp)

- 4 Helistamisklahv
- 5 Klahvistik
- 6 Lõpetamis-/toiteklahv
- 7 Kuular

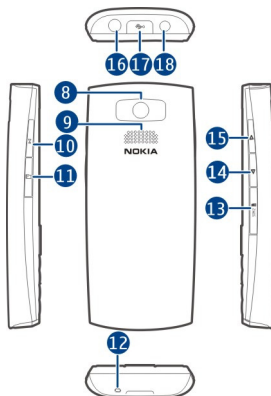

- 8 Kaamera objektiiv
- 9 Valjuhääldi
- 10 Meediumiklahv
- 11 Mälukaardipesa
- 12 Randmepaela kinnitusava
- 13 SIM-kaardi pesa (SIM 2)
- 14 Helitugevuse vähendamise nupp
- 15 Helitugevuse suurendamise nupp
- 16 Peakomplekti liides / Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 17 Mikro-USB-liides
- 18 Laadimisliides

Meediumiklahvi funktsioonid


- Meediumipleieri või raadio avamiseks vajutage avakuval olles meediumiklahvi ja hoidke seda all. Avaneb viimati kasutatud rakendus.
- Kui meediumipleier või raadio on taustal juba avatud, siis vajutage meediumiklahvi.

Alustamine


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Telefon on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5C. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Kui kasutate ainult ühte SIM-kaarti, sisestage see sisemisse SIM-kaardi hoidikusse.

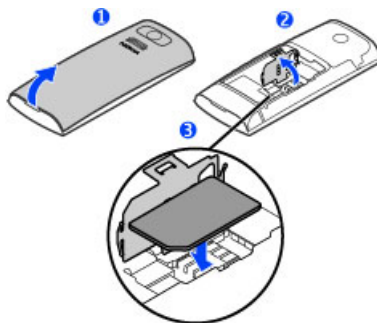

- 1 Asetage sõrm telefoni allosas asuvasse õnarusse, tõstke tagakaas ettevaatlikult üles ja eemaldage see (1).
- 2 Kui aku on paigaldatud, võtke see välja.
- 3 Avage SIM-kaardi hoidik (2) ja sisestage SIM-kaart (3). Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole.

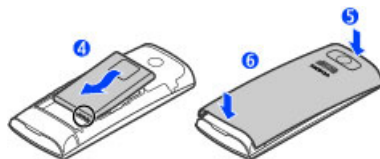


4

Asetage aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ning paigaldage aku (4). Tagakaane tagasiasetamiseks suunake ülemised lukustusriivid pesadesse (5) ja vajutage kaant alla, kuni see paika lukustub (6).

SIM-2-kaardi sisestamine

Kas teil on ka SIM-2-kaart, kuid soovite jätkata põhi-SIM-kaardi kasutamist? Teise SIM-kaardi saate sisestada või eemaldada telefoni välja lülitamata.

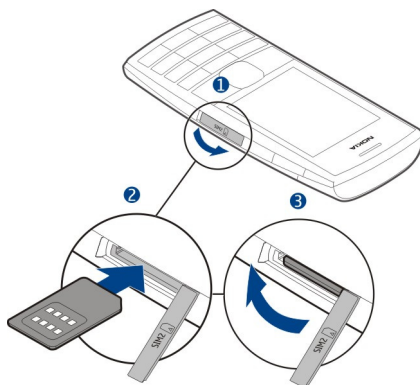


- 1 Avage välise SIM-kaardi pesa kate (1, 2), millel on tähis **SIM 2**.
- 2 Sisestage SIM-kaart (2). Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jääksid suunaga ülespoole. Lükake kaart sisse, nii et see oma kohale lukustub. Sulgege kate (3).

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

See telefon toetab mälukaarte, mille mahutavus on kuni 32 GB.

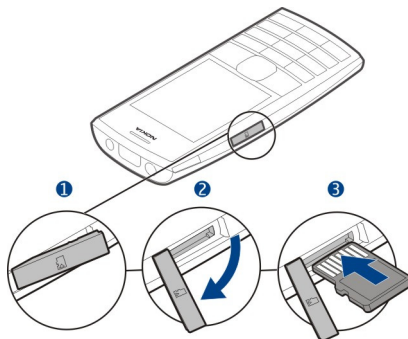

- 1 Avage mälukaardipesa kate (1, 2).
- 2 Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jääksid suunaga ülespoole. Lükake kaart sisse, nii et see oma kohale lukustub (3).
- 3 Sulgege kaas.

Mälukaardi eemaldamine


 **NB!** Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaarti saate eemaldada või vahetada ilma telefoni välja lülitamata.

- 1 Avage mälukaardipesa kate.
- 2 Lükake kaarti seni, kuni see pesast vabaneb, ja tõmmake siis kaart välja.
- 3 Sulgege kaas.

Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida. Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

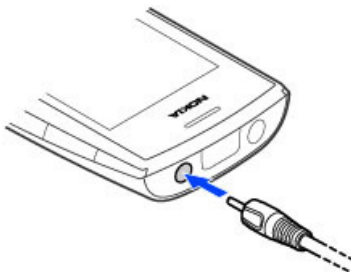

- 1 Ühendage laadija seinakontakti.
- 2 Ühendage laadija telefoniga.
- 3 Kui telefon annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija telefonist ja vooluvõrgust.

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.



Teil võidakse paluda hankida oma võrguteenuse pakkuvalt konfiguratsiooniseaded. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

GSM-seadme antenn



Joonisel on GSM-seadme antenni ala tähistatud halliga.


Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Peakomplekti ühendamine



Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Paela kinnitamine

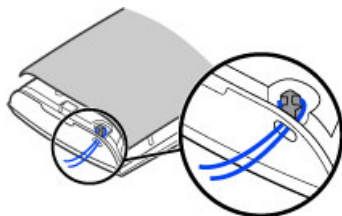

Võimalik, et pael tuleb eraldi juurde osta.

Põhitoimingud

Tugi

Kui soovite lisateavet telefoni kasutamise kohta või te pole kindel, kuidas telefon peaks töötama, lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.

Kui ilmneb probleem, toimige järgmiselt.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.

- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebilehte www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti viimist varundage alati andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Päasukoodid

Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja andmisel. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Päasukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Kasutatava SIM-kaardi määramine

Saate määrata, millist SIM-kaarti kasutada helistamiseks või sõnumite saatmiseks. Kui panete oma SIM-kaartidele nimed, saate hõlpsasti aru, millist kaarti kasutada nt tööasjade ajamiseks ja millist isiklikuks otstarbeks.

Valige **Menüü > SIM-ide haldur**.

Valige **SIM1** või **SIM2**. Eelistatud SIM-kaarti kasutatakse vaikimisi näiteks helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.

Kui soovite, et enne helistamist või sõnumi saatmist palutaks teil valida SIM-kaart, valige **Küsi iga kord**.

SIM-kaardi nime muutmine

Valige **Valikud > Muuda nime**.

Näpunäide. Kasutatava SIM-kaardi kiireks vahetamiseks vajutage avakuval olles klahvi * ja hoidke seda all.

Klahvide lukustamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks seadme klahvid ja ekraan.

Valige **Menüü** ja vajutage klahvi *.

Klahvide avamine


Valige **Ava** ja vajutage klahvi *.

Klahvide automaatlukustuse seadmine

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Seade** > **Autom. klahvilukk** > **Sisse**.
- 2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid automaatselt lukustuvad.

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast telefonist

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia telefonist sisu uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Uude telefoni saate sisu (nt kontakte, kalendrikirjeid ja pilte) kopeerida tasuta.

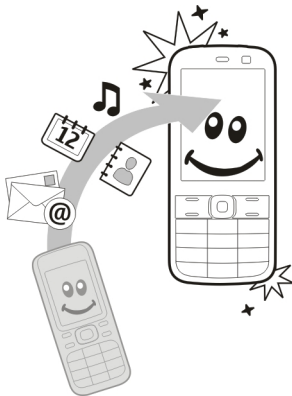

- 1 Aktiveerige mõlemas telefonis Bluetooth-funktsioon.
Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.
- 2 Valige **Menüü** > **Seaded** > **Sünkr./varundus**.
- 3 Valige **Telefonivahetus** > **Kopeeri sinna**.

- 4 Valige sisu, mille soovite kopeerida, ja siis **Valmis**.
- 5 Valige loendist oma eelmise telefoni nimi.
- 6 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemasse telefoni. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 7 Nõustuge vastava küsimuse kuvamisel ühenduse loomise ja kopeerimise taotlusega.

Telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita

Kas lapsed soovivad teie telefoniga mängida, kuid te ei soovi, et nad kogemata helistaksid? Mõnda telefoni funktsiooni (nt mängu ja kalendrit) saab kasutada ka SIM-kaarti sisestamata. Funktsioone, mis kuvatakse menüüs tuhmis kirjas, ei saa kasutada.

Kõned

Helistamine

- 1 Sisestage telefoninumber.
Numbri kustutamiseks valige **Kustuta**.
Rahvusvahelise kõne puhul valige märgi + (asendab rahvusvahelist pääsukoodi) sisestamiseks kaks korda * ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunakood (vajaduse korral jätke numbri ees olev 0 ära) ja telefoninumber.
- 2 Vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kui teil palutakse valida SIM-kaart, mida soovite kasutada, valige see.
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Saabuva kõne korral kuvatakse kasutusel oleva SIM-kaardi nimi.

Vastamata kõnede kuvamine

Kas soovite näha selle isiku nime, kelle kõne jäi vastu võtmata?

Avakuval olles valige **Kuva**. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse see nimi.

Telefon registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni ning seade on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Valige soovitud kontakt või number ja vajutage helistamisklahvi.

Vastamata kõnede hiljem kuvamine

Valige Menüü > Kontaktid > Logi ja Vastam. kõned.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne.

- 1 Vajutage avakuval olles helistamisklahvi.
- 2 Valige soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.
Kui teil palutakse valida SIM-kaart, mida soovite kasutada, valige see.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbri

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate kõned ümber suunata.

Kõnede suunamine on võrguteenus.

- 1 Valige Menüü > Seaded > Kõne > Kõnede suunamine.
- 2 Valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.
- 3 Valige sissetulevate kõnede suunamise tingimused.

Kõik tavakõned — kõigi sissetulevate tavakõnede suunamiseks.

Kui number on kinni — tavakõnede suunamiseks siis, kui number on kinni.

Kui ma ei vasta — tavakõnede suunamiseks ainult sel juhul, kui te neile ei vasta.

Kui levist väljas — tavakõnede suunamiseks siis, kui telefon on välja lülitatud või mõnda aega väljaspool võrgu leviala.

Kui ei saa kätte — tavakõnede suunamiseks siis, kui te kõnedele ei vasta, number on kinni, telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.

- 4 Valige Aktiveeri > Tavakõneposti või Teisele numbrile.
- 5 Kui valite tingimuse **Kui ma ei vasta** või **Kui ei saa kätte**, määrake aeg, mille möödudes kõne suunatakse.

Kontaktid

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige Menüü > Kontaktid.

Valige Lisa uus.

Kui teil palutakse valida kontakti salvestuskoht, valige see.

Kontakti andmete lisamine või muutmine

- 1 Valige **Nimed** ja soovitud kontakt.
- 2 Valige **Valikud** > **Lisa andmed**.

Näpunäide. Helina või pildi määramiseks kontaktile valige kontakt ja siis **Valikud** > **Lisa andmed** > **Multimeedium**.

Kiirvalimisklahvide kasutamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbrid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Kiirvalimisklahve saate kasutada ainult nende kontaktide puhul, mis on talletatud telefoni mälu või telefoni sisemises SIM-kaardi hoidikus olevale SIM-kaardile.

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Veel** > **Kiirvalimiskl-d**.

Telefoninumbri määramine numbriklahvile

- 1 Valige soovitud numbriklahv ja siis **Määra**. Klahv 1 on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Sisestage number või otsige soovitud kontakti.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige soovitud numbriklahv ja siis **Valikud** > **Kustuta** või **Muuda**.

Helistamine

Vajutage avakuval olles numbriklahvi ja hoidke seda all.

Kiirvalimise väljalülitamine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Kõne** > **Kiirvalimine**.

Kontaktandmete saatmine

Kas soovite inimesele, kellega äsja kohtusite, saata oma telefoninumbri või e-posti aadressi? Lisage oma kontaktandmed kontaktiloendisse ja saatke need sellele isikule viisiitkaardina.

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja seejärel **Nimed**.

- 1 Valige iseenda teavet sisaldav kontaktiloendi kirje.
- 2 Valige **Valikud** > **Veel** > **Visiitkaart** ja saatmisviis.

Vastuvõetud visiitkaardi salvestamine

Valige **Näita** > **Salvesta**.

Teksti kirjutamine

Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine

Teksti kirjutamisel saate kasutada tavalist  või ennustavat  tekstisisestust.

Abc abc ja ABC tähistavad täheregistrit. 123 tähistab aktiveeritud numbrirežiimi.

Tekstisisestusviiside vaheldumisi aktiveerimine

Valige Valikud > Ennustav tekstisis.. Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Valige #.

Tähe- ja numbrirežiimi vaheldumisi aktiveerimine

Valige # ja hoidke seda all.

Kirjutamiskeele määramine

Valige Valikud > Kirjutamiskeel.

Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral

- 1 Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.
- 2 Sisestage järgmine märk. Kui see asub samal klahvil, siis oodake seni, kuni kuvatakse kursor, või viige kursor edasi.

Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kursori liigutamine

Liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Enam kasutatavate kirjavahemärkide lisamine

Vajutage mitu korda klahvi 1.

Erimärgi sisestamine

Vajutage klahvi * ja valige soovitud märk.

Tühiku lisamine

Vajutage klahvi 0.

Sõnumid

Sõnumi saatmine

Perekonna ja sõpradega sidepidamiseks saate kasutada tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumile saate manustada pilte, videoid ja visiitkaarte.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Koosta sõnum**.
- 2 Tippige oma sõnum.
- 3 Manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**.
- 4 Valige **Saada**.
- 5 Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks käsitsi valige **Nr või e-post**. Sisestage telefoninumber, valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress. Adressaadi või kontaktirühma valimiseks valige **Kontaktid** või **Kontaktirühmad**.
- 6 Valige **Saada**.
Kui teil palutakse valida SIM-kaart, mida soovite kasutada, valige see.

Näpunäide. Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.

Manusega sõnumi saatmine võib olla kallim, kui tavalise tekstsõnumi saatmine. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Manuse salvestamine

Multimeediumsõnumite ja e-postade manuseid saate salvestada telefoni.

Multimeediumsõnumi manuse salvestamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside**.
- 2 Avage sõnum.

- 3 Valige **Valikud** > **Kuva sisu**.
- 4 Valige soovitud fail ja siis **Valikud** > **Salvesta**.

E-post manuse salvestamine

- 1 Valige **Menüü** > **E-post**.
- 2 Avage e-kiri.
- 3 Valige manus.
- 4 Valige **Kuva** ja laadige manus alla.

Allalaaditud pildid ja videod salvestatakse asukohas Galerii.

Tavakõneteadete kuulamine

Kui te ei saa kõnelele vastata, saate need suunata tavakõneposti ja hiljem kuulata sinna jäetud sõnumeid.

Võimalik, et peate tavakõnepostiteenuse tellima. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tavakõneposti saate kasutada vaid juhul, kui sisemisse SIM-kaardi hoidikusse on SIM-kaart sisestatud.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Veel** > **Tavakõneteadet** ja **Tavakõneposti nr**.
- 2 Sisestage tavakõnepostkasti number ja valige **OK**.
- 3 Tavakõneposti helistamiseks vajutage avakuval olles klahvi **1** ja hoidke seda all.

Helisõnumi saatmine

Teil pole aega sõnumit kirjutada? Salvestage ja saatke selle asemel helisõnum.

Valige **Menüü** > **Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel** > **Muud sõnumid** > **Helisõnum**.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige .
- 4 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Ühenduvus

Bluetooth


Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

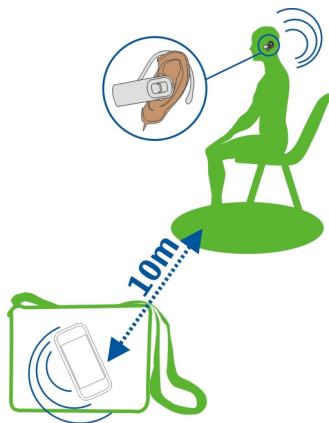

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Kui soovite Bluetooth-seadetele pääseda juurde otse avakuvalt, lisage otseteevidinasse otsetee.



Märkus. Teatud riikides võivad kehtida Bluetooth-tehnoloogia kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal Bluetooth-tehnoloogiat kasutada ainult siseruumides. Pärast 1. juulit 2012 on seni Prantsusmaal selles seadmes sisalduva Bluetooth-tehnoloogia ainult siseruumides kasutamise piirang Euroopa Liidu poolt eemaldatud. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Kas soovite kõne ajal jätkata arvutiga töötamist? Kasutage juhtmeta peakomplekti. Saate kõnele vastata isegi juhul, kui telefon pole kohe käepärast.

- 1 Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja Bluetooth > Sisse.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.

- 3 Telefoni ja peakomplekti sidumiseks valige **Loo üh. helitarv-ga**.
- 4 Valige peakomplekt. Kui peakomplekti pole loendis, valige **Uus otsing**.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Bluetooth-ühenduse kaudu saate oma arvutisse ning sõbra ühilduvasse telefoni või seadmesse saata pilte, videoid, visiitkaarte ja muud enda loodud sisu.

- 1 Valige saadetakse üksus.
 - 2 Valige **Valikud > Saada > Bluetoothi kaudu**.
 - 3 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Uus otsing**. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
 - 4 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate seadme kasutusjuhendist.
- Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Seotud seadmega automaatselt ühenduse loomine

Kas ühendate oma telefoni sageli mõne muu Bluetooth-seadmega (nt autokomplekti, peakomplekti või arvutiga)? Saate määrata telefoni automaatselt ühendust looma.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja Seotud seadmed**.

- 1 Valige telefon, millega soovite automaatselt ühenduse luua.
- 2 Valige **Valikud > Seaded > Aut. üh. kinnitusega > Jah**.

Telefoni kaitsmine

Kas soovite määrata, kellele teie telefon Bluetooth-ühenduse kasutamise ajal kuvatakse? Saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saavad sellega ühenduse luua.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige **Seadme leitavus > Varjatud**.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine

Valige **Bluetooth** > **Välja**.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-andmekabel

Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Piltide ja muu sisu kopeerimiseks telefonist ühilduvasse arvutisse ja vastupidi saate kasutada USB-andmesidekaablit.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige üks järgmistest valikutest.

Nokia Suite — Teie arvutisse on Nokia Suite installitud.

Meediumiedastus — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Kui soovite telefoni ühendada koduse meelelahutussüsteemi või printeriga, kasutage seda režiimi.

Massmälu — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kontrollige, kas mälukaart on sisestatud. Kui soovite telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodu- või autoraadioga), kasutage seda režiimi.

- 3 Sisu kopeerimiseks kasutage arvuti failihaldurit.
Kontaktikirjete, muusikafailide, videote või piltide kopeerimiseks kasutage tarkvarakomplekti Nokia Suite.

Kell

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Kuupäev ja kell.

Ajavööndi muutmine reisil olles

- 1 Valige Kp./kellaaja sead. > Ajavöönd:.
- 2 Oma asukoha ajavööndi valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
- 3 Valige **Salvesta**.

Kellaag ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile. See tagab, et telefonis kuvatakse vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite jaoks õiged saatmisajad.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (ÜK) lääne pool.

Äratuskell

Soovi korral saate määrata kindlaks ajaks äratuse.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakend.** > **Äratuskell.**
- 2 Sisestage äratuse kellaaeg.
- 3 Kui soovite, et äratust korrataks valitud nädalapäevadel, avage vaade **Kordus:** ja vajutage valiku **Sees** valimiseks juhtnupu vasakut või paremat serva. Seejärel avage vaade **Korduspäevad**, vajutage juhtnupu paremat serva, märkige soovitud nädalapäevad ja valige siis **Valmis**.
- 4 Äratuse tooni valimiseks valige **Äratuse toon** ja vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Kui valite äratushelinaks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.
- 5 Äratuse kordusintervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp:** ja sisestage soovitud aeg.
- 6 Valige **Salvesta**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**. Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Pildid ja videod

Pildistamine

- 1 Valige **Menüü** > **Fotod** > **Kaamera**.
 - 2 Suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.
 - 3 Valige ikoon .
- Pildid salvestatakse kausta **Menüü** > **Fotod** > **Minu fotod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked telefoniga salvestada ka videotena.

Valige **Menüü** > **Fotod** > **Videokaamera**.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon  > **Vid.kaam..**
 - 2 Salvestuse alustamiseks valige ikoon  .
- Suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.

3 Salvestuse lõpetamiseks valige ikoon .

Videod salvestatakse kausta **Menüü > Fotod > Minu videod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pildi või video saatmine

Kas soovite oma pilte ja videoid sõprade ja pereliikmetega jagada? Saate multimeediumsõnumit või pilti saata Bluetoothi kaudu.

Valige **Menüü > Fotod**.

- 1 Valige pilti või videot sisaldav kaust.
- 2 Liikuge soovitud pildile või videole ja valige siis **Valikud > Saada** ning soovitud saatmisviis.

Mitme pildi või video korraga saatmine

- 1 Valige pilte või videoid sisaldav kaust.
- 2 Valige **Valikud > Märgi** ja märkige soovitud üksused.
- 3 Valige **Valikud > Saada märgitud** ja soovitud saatmisviis.

Failide korraldamine

Faile ja kaustu saate teisaldada, kopeerida ja kustutada või luua uusi kaustu nii telefoni mällu kui ka mälukaardile. Kui paigutate failid kaustadesse, on neid tulevikus lihtsam üles leida.

Valige **Menüü > Rakend. > Galerii**.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite luua alamkausta, **Valikud > Lisa kaust**.

Faili kopeerimine või teisaldamine kausta

Liikuge juhtnupu abil soovitud failile ja valige **Valikud > Teisalda**.

Näpunäide. Saate esitada ka muusikapalu või videoid või vaadata kaustas Galerii olevaid pilte.

Muusika- ja muud helifailid

Meediumipleier

Loo esitamine

Saate esitada telefoni mällu või mälukaardile talletatud muusikapalu.

Valige Menüü > Muusika > Minu muusika ja Kõik lood.

- 1 Valige lugu.
- 2 Valige **Esita**.
- 3 Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage juhtnuppu.

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu paremale.

Edasi- või tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Pleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Pleieri sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapleieri seadmine taustal mängima

Valige Valikud > Esita taustal.

Taustal mängiva muusikapleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Video esitamine

Saate esitada telefoni mällu või mälukaardile talletatud videoid.

Valige Menüü > Muusika > Minu muusika ja Videod.

- 1 Valige video.
- 2 Valige **Esita**.

3 Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage juhtnuppu.

Edasi- või tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Meediumipleieri sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

FM-raadio

Teave FM-raadio kohta

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu – valige lihtsalt jaam.

Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.



Raadio kuulamine

See telefon toetab rakendust Nokia XpressRadio, mis võimaldab seadme antenni abil raadiojaamu kuulata. Paremaks vastuvõtuks tuleb telefoniga ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib välise antennina.

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Kuulamine peakomplekti või valjuhääldi kaudu

Valige Valikud > Seaded > Esita seadmega ja soovitud valik.

Raadio sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio seadmine taustal mängima

Valige Valikud > Esita taustal.

Taustal mängiva raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need, et saaksite neid hiljem hõlpsasti kuulata.

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Järgmise saadaoleva jaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda all.

Jaama salvestamine

Valige Valikud > Salvesta jaam.

Raadiojaamade automaatne otsimine

Valige Valikud > Otsi kõiki jaamu. Parima tulemuse saamiseks otsige õues või akna lähedal olles.

Salvestatud jaama aktiveerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Jaama ümbernimetamine

- 1 Valige Valikud > Jaamad.
- 2 Valige jaam ja siis Valikud > Muuda nime.

Tugevama raadiosignaali sageduse automaatne valimine

- 1 Valige Valikud > Seaded > RDS > Sisse lülitatud.
- 2 Valige Valikud > Seaded > Aut. sageduse valik > Sisse lülitatud.

Näpunäide. Jaama aktiveerimiseks otse salvestatud jaamade loendist vajutage jaama numbrile vastavat numbriklahvi.

Raadioesitus**Teave FM-saatja kohta**

FM-saatja abil saate oma telefonis talletatud muusikat kuulata mis tahes ühilduva FM-vastuvõtja (nt autoraadio või koduse stereosüsteemi) kaudu.



Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida FM-saatja kasutamise piirangud. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole või külastage veebilehte www.nokia.com/fmtransmitter.

FM-saatja töökaugus on kuni kolm meetrit. Sideühendust võivad halvendada seadmete vahele jäävad seinad, teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired või ringhäälingusaatjate signaalid. FM-saatja võib põhjustada häiringuid läheduses samal sagedusel töötavates FM-vastuvõtjates. Häiringute vältimiseks otsige enne FM-saatja kasutuselevõttu vastuvõtjas alati esmalt üles mõni vaba FM-sagedus.

Saatja töösagedusvahemik on 88,1 kuni 107,9 MHz.

Kui ühendatud on peakomplekt või TV-väljundi kaabel, ei saa FM-saatjat kasutada.

Muusikapalade esitamine raadio kaudu

Kas soovite kuulata muusikapalu valjemalt või kvaliteetsemate Hi-Fi-stereokõlarite kaudu? Saate muusikapalu esitada FM-raadio kaudu.

- 1 Häälestage vastuvõttev raadio vabale sagedusele.
- 2 Valige **Menüü > Muusika > Minu muusika**.
- 3 Valige esitamiseks muusikapala.
- 4 Valige **Valikud > Esita raadio kaudu**.
- 5 Vastuvõtva raadio jaoks häälestatud sageduse seadmiseks sisestage sagedus klahvide abil või vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Kui teie asukohas on näiteks sagedus 107,8 MHz vaba ja te olete oma FM-raadio häälestanud sellele sagedusele, peate ka FM-saatja häälestama sagedusele 107,8 MHz.

Helitugevuse muutmiseks kasutage vastuvõtva raadio helitugevusnuppu. Veenduge, et telefoni heli ei ole vaigistatud.

Veeb

Teave veebibrauseri kohta

Valige **Menüü > Rakend. > Minu rakend-d > Nokia brauser**.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Veebibrauseri abil saab vaadata Internetis olevaid veebilehti.

Veebibrauser tihendab ja optimeerib teie telefoni jaoks veebisisu, seetõttu saate veebilehti sirvida kiiremini ja vähendada andmesidekulusid.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Teavet teenuse kättesaadavuse, hinna ja juhiste kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Sirvimiseks vajalikud configureerimisseaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina.

Veebi sirvimine

Valige Menüü > Rakend. > Minu rakend-d > Nokia brauser.

Sirvimisajaloo, saitide või järjehoidjate vaatamine

Vahekaartide Ajalugu, Lingid ja Lemmik. vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Veebisaidi avamine

Valige aadressiriba ja sisestage aadress.

Internetist otsimine

Valige otsinguväli ja sisestage otsingusõna. Kui teil palutakse, valige vaikeotsingumootor. Võimalik, et teil tuleb Interneti-ühenduse loomiseks valida kasutatav SIM-kaart.

Hiljuti külastatud veebilehele naasmine

Avage vahekaart Ajalugu ja valige soovitud veebileht.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veebirakendusi. Kui avate esimest korda veebirakenduse, lisatakse see järjehoidjana. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

Veebilehe sobitamine seadme ekraanile

Veebibrauseri abil saate optimeerida veebilehti vastavalt oma seadme ekraanile. Veebilehe suurendamise asemel kuvatakse veebileht ühes, suuremate ning selgete tekstide ja piltidega veerus.

Valige Menüü > Rakend. > Minu rakend-d > Nokia brauser.

Valige Valikud > Vahendid > Mahuta ekraanile.

Veebilehel kiiresti mõnda muusse jaotisse liikumiseks kasutage järgmisi ikoone.



veebilehe eelmise või järgmise jaotise avamiseks.



veebilehele sisse logimiseks.



veebilehe põhijaotise avamiseks.



veebilehel otsimiseks.



RSS-kanalite lugemiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

See vaade pole saadaval mobiilsideseadmetes kasutamiseks ette nähtud veebisaitide puhul.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate mõnda veebilehte sageli, saate selle hõlpsaks avamiseks järjehoidjate hulka lisada.

Valige Menüü > Rakend. > Minu rakend-d > Nokia brauser.

Valige sirvimise ajal Valikud > Lisa lemmikute hulka.

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine

Avage vahekaart Lemmik. ja valige soovitud järjehoidja.

Sirvimisajaloo tühjendamine

Valige Menüü > Rakend. > Minu rakend-d > Nokia brauser.

Avage vahekaart Ajalugu ja valige Valikud > Tühjenda ajalugu.

Salvestatud küpsiste või veebivormile salvestatud teksti kustutamine

Valige Valikud > Vahendid > Seaded > Kustuta küpsised või Tühj. automaattäide.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara uuendamine telefoni kaudu

Kas soovite suurendada telefoni jõudlust ja saada rakenduste uuendusi ning kasutada suurepäraseid uusi funktsioone? Telefoni kõigi võimaluste kasutamiseks uuendage tarkvara regulaarselt. Saate määrata telefoni uuendusi ka automaatselt otsima.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Tarkvara saate uuendada vaid juhul, kui sisemisse SIM-kaardi hoidikusse on SIM-kaart sisestatud.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Valige Menüü > Seaded.



- 1 Valige **Seade > Seadmeuuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni ja uuenduse vajalikkuse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andm..**
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi seadme tarkv..** Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui pärast allalaadimist installimine tühistati, valige **Installi tarkv.uuend..**

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Tarkvarauuenduste automaatne otsimine

Valige **Autom. tarkv.uuend.** ja määratlege, kui sageli soovite uusi tarkvarauuendusi otsida.

Võrguteenuse pakkuja võib tarkvarauuendused raadiosideühenduse kaudu otse telefoni saata (võrguteenus). Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite kaudu. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-andmesidekaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja Nokia Suite'i allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/software.

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused taastada.

- 1 Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
- 2 Valige Menüü > Seaded ja Taasta algsead. > Ainult seaded.
- 3 Sisestage turvakood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selleks võib kuluda rohkem aega kui tavaliselt.

Piltide ja muu sisu varundamine mälukaardile

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada ühilduvalle mälukaardile.

Valige Menüü > Seaded > Süntkr./varundus.

Valige Varundamine.

Varundustaaste

Valige Varundustaaste.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmistele juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete

ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/wecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia Care'i klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Üldine teave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja 1800 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakujaga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrduvad kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutust, kahjustada akut ning sulatada või deformeeri plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutusest kõrvaldamine

Kasutatud ja tarbetuks muutunud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeketket ja toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnamäärt teavet ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisumaniikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitset sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga OMA DRM 1.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitset sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitset sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitset või DRM-kaitset sisu kasutamist.

DRM-kaitset (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on WMDRM-kaitset sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5C. Nokia võib selle seadme jaoks heaks kiita ka muid akusid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3 . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, C või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskoõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallse puutub kokku aku metallklleemidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmekogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Ohutusalane lisateave

Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - Sisestama SIM-kaardi.
 - Välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma.
 - Veenduge, et seadmes poleks aktiveeritud lennuprofiil.
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.
- 6 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned.

Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja (nt haiglates).

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisel aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Seadme pind on niklivaba.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võib ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlust.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Sõidukid

Raadiosignaaleid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadi avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Traadita side seadmete kasutamine lennukis võib ohustada lennu turvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,91 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434
CE 0168

Nokia on vahetamas EL-i teavitatud asutust. Mõlemad teavitatud asutused on kinnitanud selle toote vastavust EL-i määrustele. Üleminekuajal võib tootel olla kumb tahes selles kasutusjuhendis esitatud CE-märgistest.

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-694 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivst tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

Register**A**

aku	7, 34
— laadimine	9
aku laadimine	34
andmesideühendused	
— Bluetooth	19, 20
andmete taastamine	32
andmete varundamine	32
antennid	10

B

Bluetooth	19, 20, 21
brauser	
Vt <i>veebibrauser</i>	

F

failihaldus	24
FM-raadio	26, 27
FM-saatja	27, 28

H

hädaabikõned	35
--------------	----

I

Internet	
Vt <i>veebibrauser</i>	

J

järjehoidjad	30
--------------	----

K

kaabelühendus	22
kaamera	
— pildistamine	23
— piltide ja videote saatmine	24
— videote salvestamine	23
kasutusest kõrvaldamine	32
kell	22

kellaaeg ja kuupäev	22
keskkonnaalased näpunäited	32
kiirvalimine	16
klahvid ja muud osad	5
klahvilukk	13
kontaktid	
— kopeerimine	13
— lisamine	15
— saatmine	16
— salvestamine	15
kuupäev ja kellaaeg	22
kõned	
— helistamine	14, 15
— hädaabikõned	35
— logi	14, 15
— suunamine	15
kõnede suunamine	15

L

lukustamine	
— klahvid	13

M

MMS (multimeediumsõnumiteenus)	18
multimeediumsõnumid	18
muusika	25, 28
mälukaart	8

N

Nokia toeteave	11
----------------	----

O

otsing	
— raadiojaamad	27

P

paroolid	12
peakomplekt	11
pildid	
— kopeerimine	13, 22
— pildistamine	23

— saatmine	21, 24
pildistamine	
Vt <i>kaamera</i>	
PIN-kood	12
postkast	
— kõne	19
pääsukoodid	12

R	
raadio	26, 27
randmepael	11

S	
salvestamine	
— videod	23
seaded	
— taastamine	32
seadete taastamine	32
SIM-kaart	5, 7, 12, 14
sisse-/väljalülitamine	10
sisu kopeerimine	13, 22
sisu ülekandmine	13, 22
SMS (lühisõnumside)	18
sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus	17
sõnumid	
— heli	19
— manused	18
— saatmine	18

T	
tarkvarauuendused	30, 31
tavakõnetead	19
tehaseseaded, taastamine	32
tekstisisestus	17
tekstsõnumid	18
telefon	
— sisse-/väljalülitamine	10
Telefonivahetus	13
tugiteenused	11
turvakood	12

U	
USB-ühendus	22
uuendused	
— telefoni tarkvara	30, 31

V	
vallasrežiim	14
veebibrauser	28
— järjehoidjad	30
— küpsised	30
— lehtede sirvimine	29
videod	
— esitamine	25
— kopeerimine	13, 22
— saatmine	21, 24
— salvestamine	23
visiitkaardid	16, 21

Ä	
äratuskell	23