

Instrukcja obsługi Nokia X2-02

Spis treści		Wysyłanie swoich danych kontaktowych	17
Bezpieczeństwo	4	Wpisywanie tekstu	17
Dwa słowa o telefonie	5	Przełączanie trybów wprowadzania tekstu	17
Telefon z dwiema kartami SIM	5	Pisanie metodą tradycyjną	18
Klawisze i części	5	Wiadomości	18
Pierwsze kroki	7	Wysyłanie wiadomości	18
Wkładanie karty SIM i baterii	7	Zapisywanie załącznika	19
Wkładanie drugiej karty SIM	7	Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	20
Wkładanie karty pamięci	8	Wysyłanie wiadomości audio	20
Ładowanie baterii	9	Połączenia	20
Włączanie i wyłączanie telefonu	10	Bluetooth	20
Antena GSM	11	Kabel USB do transmisji danych	23
Podłączanie słuchawek	11	Zegar	23
Mocowanie paska	12	Zmiana daty i godziny	23
Użytkowanie podstawowe	12	Budzik	24
Pomoc techniczna	12	Zdjęcia i wideo	24
Kody dostępu	12	Robienie zdjęć	24
Wybieranie karty SIM	13	Nagrywanie wideo	24
Blokowanie klawiatury	13	Wysyłanie zdjęcia lub wideo	25
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu	14	Porządkowanie plików	25
Używanie telefonu bez karty SIM	15	Muzyka i dźwięk	26
Połączenia	15	Odtwarzacz multimedialny	26
Nawiązywanie połączenia	15	Radio FM	27
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	15	Odtwarzacz FM	29
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	15	Internet	29
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	16	Informacje o przeglądarce internetowej	29
Kontakty	16	Przeglądanie internetu	30
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	16	Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu	30
Używanie prostego wybierania	16	Dodawanie zakładki	31
		Czyszczenie historii przeglądania	31

Zarządzanie telefonem 31

Aktualizowanie oprogramowania
telefonu przy użyciu telefonu 31

Aktualizowanie oprogramowania
telefonu przy użyciu komputera 33

Przywracanie oryginalnych ustawień 33

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i
innych materiałów na karcie pamięci 33

Ochrona środowiska 33

Oszczędzanie energii 33

Recykling 34

**Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu 34****Indeks 41**

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CHROŃ SŁUCH



Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Dwa słowa o telefonie

Telefon z dwiema kartami SIM

Urządzenie może obsługiwać dwie karty SIM jednocześnie.

Oto niektóre korzyści płynące z możliwości korzystania z telefonu z dwiema kartami SIM

- W przypadku korzystania z usług dwóch różnych usługodawców, można wybrać tego, u którego dana usługa jest tańsza.
- Używając tylko jednego telefonu, można korzystać z osobnych numerów na potrzeby prywatne i służbowe.
- Rozwiązanie takie pozwala na unikanie problemów z zasięgiem różnych usługodawców.


Kiedy telefon nie jest używany, obie karty SIM są dostępne jednocześnie. Natomiast w sytuacji, kiedy jedna z kart jest aktywna, np. podczas nawiązywania połączenia, wysyłania lub odbierania wiadomości, przesyłania danych — druga karta jest niedostępna.

Jeśli w wewnętrznym uchwycie karty SIM nie ma żadnej karty, można nawiązywać tylko połączenia alarmowe.


Niektóre funkcje i usługi świadczone przez operatorów dostępne są tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Połączenie GPRS nie działa w tle. Jeśli aplikacja korzysta z połączenia GPRS, a użytkownik powróci do ekranu głównego lub przełączy na inną aplikację, menu bądź inny widok, połączenie zostanie automatycznie zamknięte.

Klawisze i części

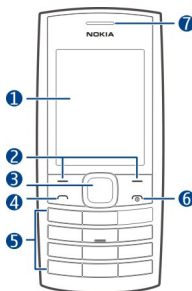

- 1 Wyświetlacz
- 2 Klawisze wyboru
- 3 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Klawiatura
- 6 Klawisz zakończenia/zasilania
- 7 Słuchawka

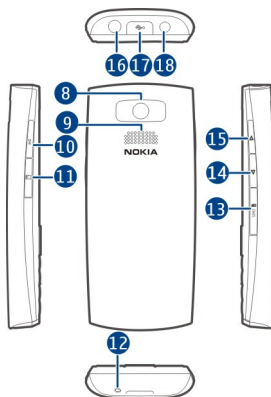

- 8 Obiektyw aparatu
- 9 Głośnik
- 10 Klawisz multimediiów
- 11 Gniazdo karty pamięci
- 12 Otwór na pasek na rękę
- 13 Gniazdo karty SIM (SIM 2)
- 14 Przycisk ściszenia
- 15 Przycisk podgłaśniania
- 16 Złącze zestawu słuchawkowego/złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 17 Złącze micro-USB
- 18 Złącze ładowarki

Klawisz multimediiów — funkcje


- Aby otworzyć odtwarzacz multimediiów lub radio, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz multimediiów. Otworzy się ostatnio używana aplikacja.
- Jeśli odtwarzacz multimediiów lub radio działają już w tle, naciśnij klawisz multimediiów.

Pierwsze kroki


Wkładanie karty SIM i baterii

Do zasilania tego telefonu służy bateria BL-5C. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Jeśli masz tylko jedną kartę SIM, włóż ją do wewnętrznego uchwytu karty.

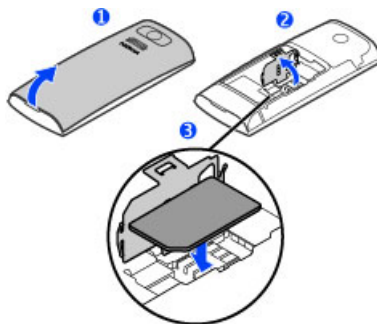

- 1 Włóż palec w otwór na dolnej krawędzi telefonu, a następnie ostrożnie podnieś i zdejmij tylną pokrywę (1).
- 2 Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją.
- 3 Otwórz uchwyt karty SIM (2) i włóż kartę (3). Styki karty powinny być skierowane do dołu.

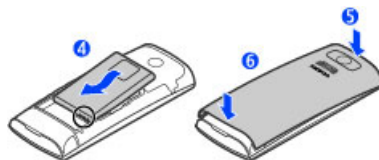


4

Wyrównaj położenia baterii i komory baterii, a następnie wsuń baterię (4). Aby zamknąć tylną pokrywę, wsuń zatrzaski w gniazda (5), a następnie dociśnij do momentu prawidłowego osadzenia (6).

Wkładanie drugiej karty SIM

Masz drugą kartę SIM, ale chcesz wciąż korzystać z głównej? Włożenie lub usunięcie drugiej karty SIM nie wymaga wyłączenia telefonu.

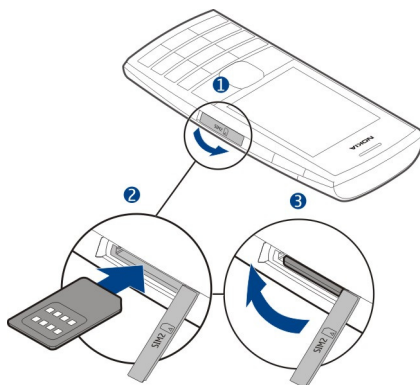


- 1 Otwórz pokrywę zewnętrznego gniazda karty SIM (1), oznaczonego symbolem **SIM 2**.
- 2 Do uchwyty włóż kartę SIM (2). Upewnij się, że styki karty są skierowane do góry. Wsuń kartę, aż zatrzaśnie się na miejscu. Zamknij pokrywę (3).

Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

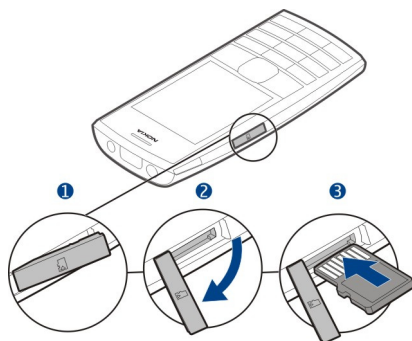

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci (1, 2).
- 2 Upewnij się, że styki karty są skierowane do góry. Wsuń kartę, aż zatrzaśnie się na miejscu (3).
- 3 Zamknij pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci


 **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można włożyć lub wyjąć bez wyłączania telefonu.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Dociskaj kartę, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.
- 3 Zamknij pokrywę.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

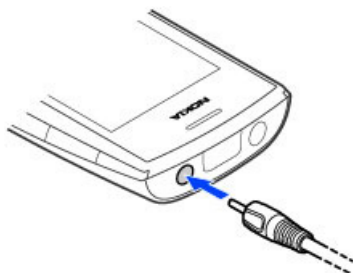

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
- 3 Kiedy telefon wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .



Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy sieciowego. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.


Antena GSM



Obszar anteny GSM na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.


Podłączanie słuchawek

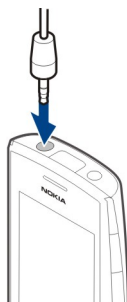

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez

firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Mocowanie paska

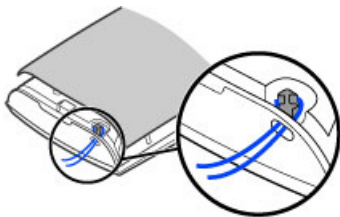

Paski mogą być sprzedawane osobno.

Użytkowanie podstawowe

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania telefonu lub jego działania, przeczytaj dokładnie podręcznik dostępny w Twoim telefonie.

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Kody dostępu

Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten możesz utworzyć lub zmienić oraz ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania kodu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych osobistych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Kod PIN dostarczony z kartą SIM chroni ją przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod PIN2 przekazywany z niektórymi kartami SIM jest potrzebny do uzyskania dostępu do niektórych usług. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK lub PUK2. Jeśli nie znasz tych kodów, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest niezbędne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić w telefonie ustawienia kodów dostępu i zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

Wybieranie karty SIM

Urządzenie umożliwia wybranie karty SIM, która będzie używana do obsługi wychodzących połączeń i wiadomości. Nadanie kartom SIM nazw pozwala błyskawicznie zorientować się, która z nich jest przeznaczona do celów prywatnych, a która na potrzeby służbowe.

Wybierz **Menu > Menedżer SIM**.

Wybierz **SIM1** lub **SIM2**. Preferowana karta SIM jest używana domyślnie do obsługi komunikacji wychodzącej (np. do połączeń i wiadomości).

Jeśli chcesz, aby przed wysłaniem wiadomości SMS lub nawiązaniem połączenia był wyświetlany monit o wybranie karty SIM, wybierz **Zawsze pytaj**.

Zmiana nazwy karty SIM

Wybierz **Opcje > Zmień nazwę**.

Wskazówka: Aby szybko zmienić domyślną nazwę karty SIM, której chcesz użyć, na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj *.

Blokowanie klawiatury

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze.

Wybierz **Menu**, a następnie naciśnij *.

Usuwanie blokady klawiatury


Wybierz **Odblokuj** i naciśnij *.

Ustawianie automatycznego blokowania klawiszy

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Urządzenie > Autoblokada klawiat.** > Tak.
- 2 Wybierz czas, po którym klawisze mają być blokowane automatycznie.

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu

Chcesz skopiować dane z poprzedniego, kompatybilnego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Kopiowanie danych, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego telefonu jest bezpłatne.

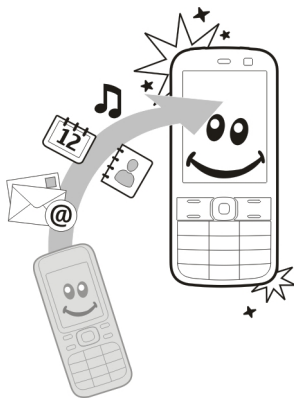

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w obu telefonach.
Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**
- 3 Wybierz **Przełączanie tel. > Kopiuj do tego**.
- 4 Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz poprzednio używany telefon z listy.
- 6 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 7 Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Używanie telefonu bez karty SIM

Twoje dzieci lubią bawić się telefonem, ale nie chcesz, aby przypadkowo nawiązały połączenie? Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak gry i kalendarz, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, które są przyciemnione w menu nie można używać.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz **Wyczyść**.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, wybierz dwukrotnie *, aby wprowadzić znak „+” (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
- 2 Naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Kiedy ktoś nawiąduje z Tobą połączenie, wskazywana jest używana karta SIM.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie

Wybierz Menu > Kontakty > Rejestr i Połącz. nieodebr..

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Bezsukcesnie próbujesz się do kogoś dodzwonić? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Przejdź do numeru i naciśnij klawisz połączeń.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Jeśli nie możesz odebrać telefonu, możesz przekazywać połączenia.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Przekazywanie poł..**
- 2 Wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- 3 Wybierz, w jakich sytuacjach połączenia mają być przekazywane:

Wszyst. poł. głosowe — Przekazuj wszystkie przychodzące połączenia głosowe.

Gdy telefon zajęty — Przekazuj połączenia głosowe, kiedy numer jest zajęty.

Gdy nie odbiera — Przekazuj połączenia głosowe tylko wtedy, gdy nie zostaną odebrane.

Gdy poza zasięgiem — Przekazuj połączenia głosowe, gdy przez określony czas telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

Gdy niedostępny — Przekazuj połączenia głosowe, gdy nie zostaną odebrane, numer jest zajęty, telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

- 4 Wybierz **Uaktywnij > Na pocztę głosową lub Pod inny numer.**
- 5 Jeśli wybierzesz **Gdy nie odbiera** lub **Gdy niedostępny**, ustaw czas, po którym połączenie ma zostać przekazane.

Kontakty

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Wybierz **Menu > Kontakty.**

Wybierz **Dodaj nowe.**

Jeśli pojawi się odpowiedni komunikat z żądaniem, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.

Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu

- 1 Wybierz **Kontakty** i kontakt.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj szczegół.**

Wskazówka: Aby dodać dźwięk dzwonka lub zdjęcie do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Dodaj szczegół > Multimedia.**

Używanie prostego wybierania

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Z prostego wybierania można korzystać jedynie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM znajdującej się w wewnętrznym uchwycie karty.

Wybierz Menu > Kontakty > Więcej > Proste wybier..

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Przejdź do klawisza numerycznego i wybierz **Przypisz**. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Przejdź do klawisza numerycznego i wybierz **Opcje > Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wyłączanie prostego wybierania

Wybierz Menu > Ustawienia i Ustaw. połączeń > Proste wybieranie.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych

Chcesz wysłać numer telefonu lub adres e-mail do niedawno poznanej osoby? Dodaj własne dane kontaktowe do swojej listy kontaktów i wyślij wizytówkę.

Wybierz Menu > Kontakty i Kontakty.

- 1 Wybierz z listy kontaktów pozycję, która zawiera Twoje dane kontaktowe.
- 2 Wybierz **Opcje > Więcej > Wizytówka** i metodę wysyłania.

Zapisywanie odebranej wizytówki

Wybierz **Pokaż > Zapisz**.

Wpisywanie tekstu

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu możesz użyć metody tradycyjnej  lub słownikowej  (przewidywanie tekstu).

Abc abc iABC wskazują wybraną wielkość znaków. 123 wskazuje, że aktywny jest tryb numeryczny.

Przełączanie metod wprowadzania tekstu

Wybierz **Opcje > Metoda słownik..** Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Wybierz znak #.

Przełączanie trybami numerycznym i alfabetycznym

Wybierz i przytrzymaj znak #.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje > Język tekstu.**

Pisanie metodą tradycyjną

- 1 Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9), aż zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
- 2 Wstaw następny znak. Jeśli następny znak ma być wpisany za pomocą tego samego klawisza, zaczekaj, aż pojawi się kursor, lub porusz kursorem.

Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Przesuwanie kursora

Przewiń w lewo lub w prawo.

Wstawianie często używanych znaków interpunkcyjnych

Raz za razem naciskaj 1.

Wstawianie znaku specjalnego

Naciśnij * i wybierz żądany znak.

Wstawianie spacji

Naciśnij 0.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.

Wybierz **Menu > Wiadomości.**

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**

- 2 Wpisz treść wiadomości.
- 3 Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt**.
- 4 Wybierz **Wyślij do**.
- 5 Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Nr lub adres e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Wiadom.** i wprowadź adres e-mail. Aby wybrać odbiorcę lub grupę kontaktów, wybierz **Kontakty** lub **Grupy kontaktów**.
- 6 Wybierz **Wyślij**.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje** > **Wstaw symbol**.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Zapisywanie załącznika

Załączniki do wiadomości e-mail i MMS można zapisać w telefonie.

Zapisywanie załącznika wiadomości MMS

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Otwórz wiadomość.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Pokaż zawartość**.
- 4 Wybierz żądany plik i **Opcje** > **Zapisz**.

Zapisywanie załącznika wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Menu** > **Poczta**.
- 2 Otwórz pocztę.
- 3 Wybierz załącznik.
- 4 Wybierz **Pokaż** i pobierz załącznik.

Zdjęcia i wideo są zapisywane w folderze Galeria.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do skrzynki poczty głosowej i odsłuchiwać wiadomości później.

Do korzystania z tej usługi konieczna może być subskrypcja skrzynki poczty głosowej. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.

Korzystanie z usługi skrzynki poczty głosowej możliwe jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz **OK**.
- 3 Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Wysyłanie wiadomości audio

Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość audio!

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiadomość audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz **Wyślij do i kontakt**.

Połączenia

Bluetooth


Informacje o połączeniach Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

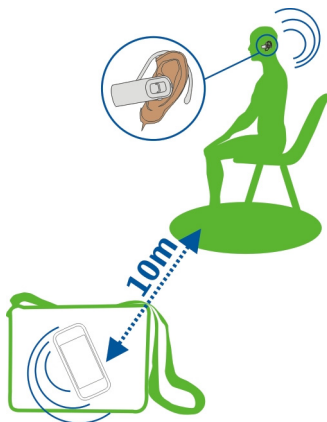

Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi urządzeniami.

Wskazówka: Aby móc przechodzić do ustawień Bluetooth z poziomu ekranu głównego, dodaj skrót do widżetu skrótów.



Uwaga: Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych krajach zabronione. Przykładowo, we Francji można korzystać z technologii Bluetooth tylko w pomieszczeniach. Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej po 1 lipca 2012 r. ograniczenie dotyczące korzystania z technologii Bluetooth w niniejszym produkcie na zewnątrz budynków przestanie obowiązywać we Francji. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Chcesz nadal pracować na komputerze podczas rozmowy telefonicznej? Użyj słuchawek bezprzewodowych. Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy nie masz telefonu pod ręką.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Bluetooth > Tak**.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, wybierz **Podł. akcesor. audio**.
- 4 Wybierz słuchawki. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, wybierz **Nowe szukanie**.

- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Używaj łączności Bluetooth do wysyłania zdjęć, wideo, wizytówek i innych materiałów na komputer czy kompatybilne urządzenia znajdujące się w zasięgu.

- 1 Wybierz element do wysłania.
- 2 Wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Nowe szukanie**. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 4 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Automatyczne nawiązywanie połączenia z powiązonym urządzeniem

Czy chcesz często podłączać telefon do innego urządzenia Bluetooth, takiego jak zestaw samochodowy, słuchawkowy czy komputer? Możesz zmienić ustawienia tak, aby telefon nawiązywał połączenie automatycznie.

Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Urz. powiązane.

- 1 Wybierz telefon, z którym połączenie ma być nawiązywane automatycznie.
- 2 Wybierz **Opcje > Ustawienia > Autopołączenie > Tak**.

Jak chronić swój telefon

Czy chcesz ograniczyć widoczność swojego telefonu podczas używania łączności Bluetooth? Możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i nawiązać z nim połączenie.

Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz Widzialność urz. > Ukryty.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą go wykryć. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth** > **Nie**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem można używać kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kabla USB.
- 2 Wybierz jeden spośród następujących trybów:

Nokia Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.

Transfer multimed. — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

Pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

- 3 Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.
Aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, pliki wideo lub zdjęcia, skorzystaj z pakietu Nokia Suite.

Zegar

Zmiana daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**.
- 2 Aby wybrać strefę czasową swojej lokalizacji, przewiń w lewo lub w prawo.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu telefonu będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS.

Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.
- 2 Wprowadź porę włączenia alarmu.
- 3 Aby budzik dzwonił w określone dni tygodnia, najpierw przejdź do opcji **Powtarzaj**; a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję **Włącz**. Następnie przejdź do opcji **Dni powtarzania**, przewiń w prawo, zaznacz wybrane dni tygodnia i wybierz **Gotowe**.
- 4 Aby wybrać dźwięk alarmu, przejdź do opcji **Dźwięk alarmu**, a następnie przewiń w lewo lub w prawo. Jeśli wybierzesz radio jako dźwięk alarmu, podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- 5 Aby ustawić czas drzemki, przejdź do opcji **Czas drzemki**; a następnie wprowadź żądany czas.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Zatrzymaj**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Foto-wideo**.
- 2 Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
- 3 Wybierz .

Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje zdjęcia**.

Wyłączanie aparatu

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać wideo.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera wideo**.

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  > Kam. wid..
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz  .
Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywane w folderze **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje pliki wideo**.

Wyłączanie aparatu

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo

Chcesz udostępnić zdjęcia i wideo rodzinie oraz znajomym? Wyślij wiadomość MMS lub zdjęcie przez Bluetooth.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

- 1 Wybierz folder, w którym znajduje się zdjęcie lub plik wideo.
- 2 Przejdź do zdjęcia lub pliku wideo, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie

- 1 Wybierz folder, w którym znajdują się zdjęcia lub pliki wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz**, a następnie zaznacz elementy.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Wyślij zaznaczone** oraz metodę wysyłania.

Porządkowanie plików

Pliki i foldery zapisane w telefonie lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować i usuwać; można też tworzyć nowe foldery. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Galeria**.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje** > **Dodaj folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Przewiń do pliku i wybierz **Opcje** > **Przenieś**.

Wskazówka: Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z folderu Galeria.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzanie utworu

Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Wszystkie utwory**.

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Wybierz **Odtwórz**.
- 3 Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

Przechodzenie do początku bieżącego utworu

Przewiń w lewo.

Przechodzenie do poprzedniego utworu

Przewiń dwukrotnie w lewo.

Przechodzenie do następnego utworu

Przewiń w prawo.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Włączanie i wyłączanie dźwięku odtwarzacza muzyki

Naciśnij **#**.

Zamykanie odtwarzacza muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Odtwarzanie wideo

Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Pliki wideo**.

- 1 Wybierz wideo.
- 2 Wybierz **Odtwórz**.
- 3 Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Zamykanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Radio FM

Radio FM — informacje

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Radia można słuchać za pomocą telefonu — wystarczy wybrać stację!

Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.



Słuchanie radia

Telefon obsługuje aplikację Nokia XpressRadio, dzięki której można słuchać różnych stacji radiowych za pośrednictwem wbudowanej anteny. Aby poprawić jakość odbioru, podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny zewnętrznej.

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Regulacja głośności

Użyj klawiszy głośności.

Słuchanie przez zestaw słuchawkowy lub głośniki

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Odtwórz przez** i odpowiednią opcję.

Zamykanie radia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz **Opcje > Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie radia grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Zapisywanie stacji

Wybierz **Opcje > Zapisz stację**.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Wybierz **Opcje > Wysz. wszyst. stacje**. W celu uzyskania najlepszych wyników przeprowadź wyszukiwanie poza budynkiem lub w pobliżu okna.

Przełączanie na zapisaną stację

Przewiń w górę lub w dół.

Zmiana nazwy stacji

- 1 Wybierz **Opcje > Stacje**.
- 2 Wybierz stację i **Opcje > Zmień nazwę**.

Automatyczne przełączanie na częstotliwość z lepszym odbiorem

- 1 Wybierz **Opcje > Ustawienia > RDS > Włącz**.
- 2 Wybierz **Opcje > Ustawienia > Częstotliwość autom. > Włącz**.

Wskazówka: Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.

Odzwierciedlacz FM

Informacje o nadajniku FM

Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów zapisanych w telefonie za pośrednictwem dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, na przykład radia samochodowego lub domowego zestawu stereofonicznego.



Uwaga: Możliwość korzystania z nadajnika FM może być w niektórych krajach ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami i przejdź do strony www.nokia.com/fmtransmitter.

Zasięg nadajnika FM wynosi maksymalnie 3 metry. Transmisja może być zakłócana przez przeszkody, na przykład ściany, inne urządzenia elektroniczne lub publiczne stacje radiowe. Nadajnik FM może zakłócać działanie pobliskich odbiorników FM pracujących na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed użyciem nadajnika FM należy wyszukać w odbiorniku wolną częstotliwość FM.

Zakres częstotliwości nadajnika wynosi od 88,1 do 107,9 MHz.

Nadajnika FM nie można używać, gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy lub kabel wyjścia telewizyjnego.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia

Czy chcesz słuchać muzyki głośniej lub przez głośniki stereo hi-fi lepszej jakości? Możesz odtwarzać muzykę za pomocą radia.

- 1 Dostrój odbiornik radiowy do wolnej częstotliwości.
- 2 Wybierz **Menu > Muzyka > Moja muzyka**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 4 Wybierz **Opcje > Odtwarzacz FM**.
- 5 Aby wybrać częstotliwość, dla której ustawiono odbiornik radiowy, wprowadź ją za pomocą klawiatury albo przewiń w lewo lub w prawo. Przykładowo, jeśli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i radio zostanie do niej dostrojone, także odtwarzacz FM należy dostroić do częstotliwości 107,8 MHz.

Aby zmienić głośność, użyj regulacji głośności w odbiorniku radiowym. Upewnij się, że telefon nie jest wyciszony.

Internet

Informacje o przeglądarce internetowej

Wybierz **Menu > Aplikacje > Moje aplikacje > Przeglądarka Nokia**.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny. Przeglądarka internetowej można używać do przeglądania stron internetowych.

Przeglądarka internetowa kompresuje i optymalizuje treści internetowe do telefonu, co umożliwia szybsze przeglądanie stron i ograniczenie kosztów transmisji danych.

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.

Informacje o dostępności, cenach i instrukcjach uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Przeglądanie internetu

Wybierz Menu > Aplikacje > Moje aplikacje > Przeglądarka Nokia.

Wyświetlanie historii przeglądania, polecanych witryn i zakładek.

Aby przełączyć karty Historia, Polecane i Ulubione, przewiń w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu i wpisz adres.

Wyszukiwanie w internecie

Wybierz pole wyszukiwania i wpisz żądane słowo. Jeśli pojawi się żądanie, wybierz domyślną wyszukiwarkę. Aby połączyć się z internetem, koniecznie może okazać się wybranie karty SIM, z której korzystasz.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony

Otwórz kartę Historia, a następnie wybierz stronę.

Wskazówka: W Sklepie firmy Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe. Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do zakładek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu

Przeglądarka może dostosowywać strony internetowe do wyświetlacza Twojego telefonu. Aby uniknąć konieczności powiększania, strona internetowa zostaje przeorganizowana do postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst oraz zdjęcia.

Wybierz Menu > Aplikacje > Moje aplikacje > Przeglądarka Nokia.

Wybierz Opcje > Narzędzia > Dostos. szerokość.

Aby szybko przechodzić między różnymi sekcjami strony, wybierz jedną z możliwości przedstawionych poniżej:

-  /  Przejdź do poprzedniej lub następnej sekcji strony.
-  Zaloguj się na stronie.
-  Przejdź do sekcji głównej strony.
-  Wyszukaj na stronie.
-  Czytaj przekazy RSS.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Ten widok jest niedostępny w przypadku stron przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je jako zakładki, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz Menu > Aplikacje > Moje aplikacje > Przeglądarka Nokia.

W trakcie przeglądania wybierz Opcje > Dodaj do ulubionych.

Przechodzenie do witryny z listy ulubionych

Otwórz Ulubione, a następnie wybierz zakładkę.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz Menu > Aplikacje > Moje aplikacje > Przeglądarka Nokia.

Otwórz kartę Historia i wybierz Opcje > Usuń historię.

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych

Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usuń pliki cookie lub Wyczyść autom. uzup..

Zarządzanie telefonem

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu

Chcesz zwiększyć wydajność telefonu, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Aktualizowanie oprogramowania możliwe jest tylko wtedy, kiedy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.



- 1 Wybierz **Urządzenie > Aktualizacje urządz..**
- 2 Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, wybierz **Szczeg. akt. oprogr..**
- 3 Aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania, wybierz **Pobierz oprogr. urz..** Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. aktual. oprogr..**

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Wybierz **Automatycz. akt. opr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje oprogramowania telefonu przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą przeznaczonej do komputera aplikacji Nokia Suite. Aby połączyć telefon z komputerem, należy mieć kompatybilny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz kompatybilny kabel danych USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź na stronę www.nokia.com/software.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Tylko ustawienia**.
- 3 Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**

Wybierz **Utw. kopię zap..**

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywr. kop. zap..**

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.

- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu Nokia Care.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje ogólne

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci EGSM 900 i 1800 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Użyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii przeznaczonej do BL-5C wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracać żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.

- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usług połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskázówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wydanych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metalu. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie

silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,91 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

CE 0168

Firma Nokia jest w trakcie zmiany jednostki notyfikowanej w UE, a ten produkt został uznany za zgodny z przepisami unijnymi przez obie wspomniane jednostki. W okresie przejściowym produkt może być oznaczony każdym z przedstawionych znaków CE.

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-694 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

/Wydanie 1.1 PL

Indeks**A**

aktualizacje	
— oprogramowanie telefonu	31, 33
aktualizacje oprogramowania	31, 33
anten	11
aparat	
— nagrywanie plików wideo	24
— robienie zdjęć	24
— wysyłanie zdjęć i wideo	25

B

bateria	7, 36
blokada klawiatury	13
blokowanie	
— klawisze	13
Bluetooth	20, 21, 22
browser	
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	
budzik	24

G

godzina i data	23
----------------	----

H

hasła	12
-------	----

I

informacje o pomocy technicznej firmy	
Nokia	12
Internet	
Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	

K

karta pamięci	8
karta SIM	5, 7, 13, 15
klawisze i części	5
kod PIN	12
kody dostępu	12

kod zabezpieczający	12
kontakty	
— dodawanie	16
— kopiowanie	14
— wysyłanie	17
— zapisywanie	16
kopiowanie zawartości	14, 23

Ł

ładowanie	
— baterii	9
ładowanie baterii	36

M

metoda wprowadzania tekstu	17
MMS (wiadomości multimedialne)	18
muzyka	26, 29

N

Nadajnik FM	29
nagrywanie	
— wideo	24

P

pasek na rękę	12
połączenia	
— alarmowe	36
— nawiązywanie	15
— przekazywanie	16
— rejestr	15
połączenia alarmowe	36
połączenia przekazywane	16
połączenia transmisji danych	
— Bluetooth	20, 21
połączenie kablowe	23
Połączenie USB	23
pomoc	12
profil offline	15
proste wybieranie	16
przeglądarka internetowa	29
— pliki cookie	31

— przeglądanie stron	30
— zakładki	31
przesyłanie zawartości	14, 23
przywracanie danych	33
przywracanie ustawień	33

R

radio	27, 28
Radio FM	27, 28
recykling	33
robienie zdjęć	
Patrz <i>aparat</i>	

S

skrzynka pocztowa	
— głos	20
słownikowa metoda wprowadzania tekstu	17
SMS (wiadomości tekstowe)	18

T

telefon	
— włączanie i wyłączanie	10
Transfer	14
tworzenie kopii zapasowych danych	33

U

ustawienia	
— przywracanie	33
ustawienia fabryczne, przywracanie	33

W

wiadomości	
— audio	20
— wysyłanie	18
— załączniki	19
wiadomości głosowe	20
wiadomości MMS	18
wiadomości SMS	18
wideo	
— kopiowanie	14, 23

— nagrywanie	24
— odtwarzanie	26
— wysyłanie	22, 25
wizytówki	17, 22
włączanie i wyłączanie	10
wprowadzanie tekstu	18
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	33
wyszukiwanie	
— stacje radiowe	28

Z

zakładki	31
zarządzanie plikami	25
zdjęcia	
— kopiowanie	14, 23
— robienie	24
— wysyłanie	22, 25
zegar	23
zestaw słuchawkowy	11