

# **Manuale d'uso del Nokia X2-05**

Edizione 1.1

<b>Indice</b>	<b>17</b>
<b>Sicurezza</b>	<b>4</b>
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>5</b>
Tasti e componenti	5
Inserire una carta SIM e la batteria	6
Inserire una memory card	7
Caricamento della batteria	8
Accendere o spegnere il telefono	9
Antenna GSM	10
Fissare un cinturino da polso	10
<b>Utilizzo di base</b>	<b>10</b>
Codici di accesso	10
Blocco dei tasti	11
Indicatori	11
Copiare contatti o foto dal telefono precedente	12
Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video	13
Utilizzare il telefono offline	13
<b>Chiamate</b>	<b>13</b>
Effettuare una chiamata	13
Chiamare l'ultimo numero composto	13
Visualizzare le chiamate senza risposta	14
<b>Rubrica</b>	<b>14</b>
Salvare un nome e un numero di telefono	14
Chiamata rapida	14
Inviare le proprie informazioni di contatto	15
<b>Scrivere testo</b>	<b>15</b>
Passare da un metodo di scrittura all'altro	15
Utilizzare la scrittura tradizionale	16
Utilizzare la scrittura facilitata	16
<b>Messaggi</b>	<b>17</b>
Inviare un messaggio	17
Ascoltare i messaggi vocali	18
Inviare un messaggio audio	18
<b>Personalizzazione del telefono cellulare</b>	<b>19</b>
Informazioni sulla Schermata iniziale	19
Personalizzare la Schermata iniziale	19
Personalizzare i toni del telefono	19
<b>Connettività</b>	<b>20</b>
Bluetooth	20
Cavo per trasferimento dati USB	21
<b>Orologio</b>	<b>21</b>
Modificare l'ora e la data	21
Sveglia	22
<b>Musica e audio</b>	<b>22</b>
Lettore multimediale	22
Radio FM	24
<b>E-mail e Chat</b>	<b>25</b>
Informazioni su E-mail	25
Inviare un messaggio e-mail	26
Leggere/rispondere a e-mail	26
Informazioni su Chat	26
Chat con amici	26
<b>Navigare sul Web</b>	<b>27</b>
Informazioni sul browser Web	27
Navigare sul Web	27
Aggiungere un preferito	28
Adattare una pagina Web al display del telefono	28
Risparmiare sui costi del traffico dati	29
Cancellare la cronologia di navigazione	29
<b>Servizi Nokia</b>	<b>29</b>
Servizi Nokia	29

---

<u>Disponibilità e costi di Servizi Nokia</u>	<u>30</u>
<u>Accedere ai servizi Nokia</u>	<u>30</u>
<b>Foto e video</b>	<b>30</b>
Scattare una foto	30
Registrare un video	30
Inviare foto o video	31
<b>Assistenza</b>	<b>31</b>
Assistenza	31
Sottoscrivere il servizio Suggerimenti e Offerte.	31
Mantenere il telefono aggiornato	32
<b>Proteggere l'ambiente</b>	<b>34</b>
Risparmiare energia	34
Riciclare	34
<b>Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto</b>	<b>35</b>
<b>Indice analitico</b>	<b>41</b>

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.


### PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO




Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Operazioni preliminari

### Tasti e componenti

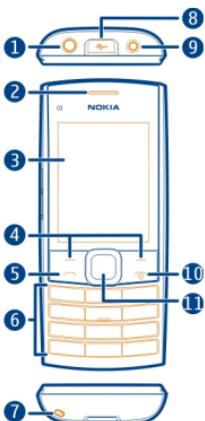

- 1 Connettore dell'auricolare/connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Ricevitore
- 3 Schermo
- 4 Tasti di selezione
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tastiera
- 7 Foro per il cinturino da polso
- 8 Connettore USB micro
- 9 Connettore del caricabatterie
- 10 Tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento
- 11 Tasto di scorrimento

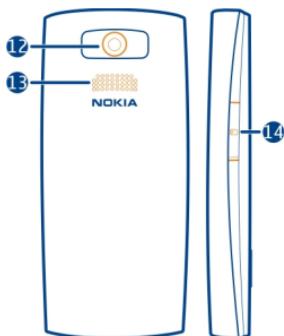

**12** Obiettivo della fotocamera

**13** Altoparlante

**14** Alloggiamento memory card

### Inserire una carta SIM e la batteria

 **Nota:** Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

 **Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.




 **Importante:** Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta.

La batteria da utilizzare con questo telefono cellulare è BL-5CB. Utilizzare sempre batterie Nokia originali.


- 1 Posizionare il dito nella rientranza nella parte inferiore del telefono, quindi sollevare delicatamente la cover posteriore e rimuoverla (1). Se la batteria è inserita, estrarla.



- 2 Aprire il fermo della carta SIM (2) e inserire la carta SIM (3). Verificare che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il basso.

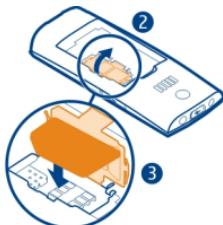


- 3 Allineare i contatti della batteria e l'alloggiamento della batteria, quindi inserire quest'ultima (4). Per posizionare di nuovo la cover, dirigere il gancio di bloccaggio superiore verso gli slot (5) e premere verso il basso finché la cover non si blocca in posizione (6).

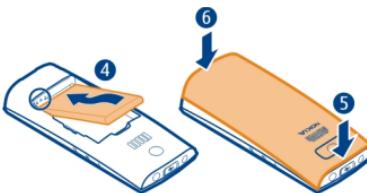

#### Inserire una memory card

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Il telefono supporta memory card con una capacità fino a 32 GB.

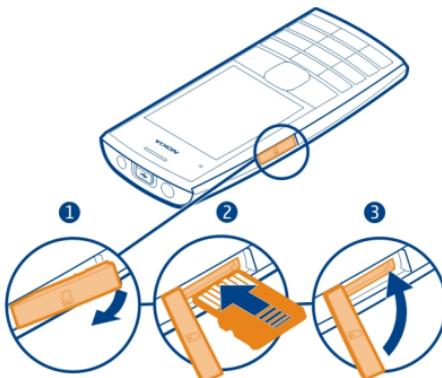

- 1 Aprire la cover dello slot della memory card.
- 2 Assicurarsi che l'area di contatto della carta sia rivolta verso l'alto. Inserire la carta fino a bloccarla in posizione.
- 3 Chiudere l'alloggiamento.

#### Rimuovere la memory card


 **Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

È possibile rimuovere o sostituire la memory card senza spegnere il telefono.

- 1 Aprire la cover dello slot della memory card.
- 2 Spingere la memory card all'interno finché non viene rilasciata, quindi estrarla.
- 3 Chiudere l'alloggiamento.

#### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta. Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

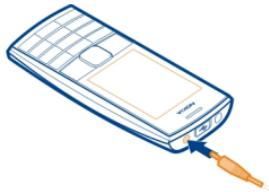

- 1 Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
- 2 Connettere il caricabatteria al telefono.
- 3 Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica, disconnettere il caricabatterie dal telefono e dalla presa a muro.


Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il telefono durante il caricamento.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollarlo e ricollegarlo.

### Accendere o spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento

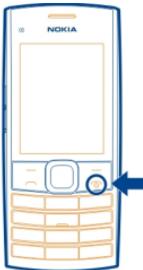

È possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

### Antenna GSM




L'area dell'antenna è evidenziata.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

### Fissare un cinturino da polso

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Infilare il cinturino e stringerlo.

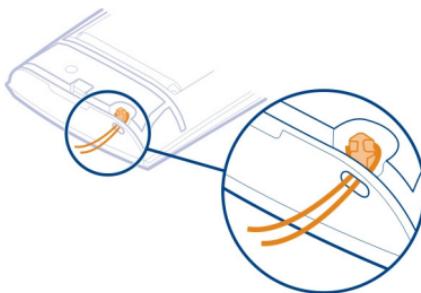

## Utilizzo di base

### Codici di accesso

Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono

cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

Il codice PIN fornito con la carta SIM protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice PIN2 fornito con alcune carte SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi. Se si inserisce il codice PIN o PIN2 errato per tre volte di seguito, verrà chiesto il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tali codici, rivolgersi al fornitore di servizi.

È necessario inserire il PIN modulo per accedere alle informazioni presenti sul modulo di protezione della carta SIM. Il PIN firma potrebbe essere necessario per la firma digitale. Per utilizzare il servizio di blocco chiamate, è necessario inserire la password di blocco.

Per impostare in che modo il telefono cellulare deve utilizzare codici di accesso ed impostazioni di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

### **Blocco dei tasti**

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in una tasca o in una borsa, bloccare i tasti.

Selezionare **Menu**, quindi premere **\***.

### **Sbloccare i tasti**

Selezionare **Sblocca**, quindi premere **\***.

### **Configurare il blocco automatico dei tasti**

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Dispositivo > Blocco tastiera aut. > Sì**.
- 2 Definire l'intervallo di tempo al termine del quale i tasti si bloccano automaticamente.

### **Indicatori**

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.
-  La tastiera è bloccata.
-  Sul telefono non viene attivata alcun suoneria quando si ricevono chiamate o messaggi di testo.
-  È stata impostata la sveglia.
- G** oppure **E** Il telefono è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.

oppure È attiva una connessione GPRS o EGPRS.

oppure La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).

È attiva la funzione Bluetooth.

Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.

Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.


Il modo d'uso attivo è programmato.

Al telefono è connesso un auricolare.

Il telefono è connesso a un altro dispositivo, tramite un cavo dati USB.

### Copiare contatti o foto dal telefono precedente

Per copiare il contenuto del telefono Nokia compatibile precedente e iniziare a utilizzare rapidamente il nuovo telefono, è possibile copiare gratuitamente, ad esempio, contatti, voci Agenda e foto nel nuovo telefono.

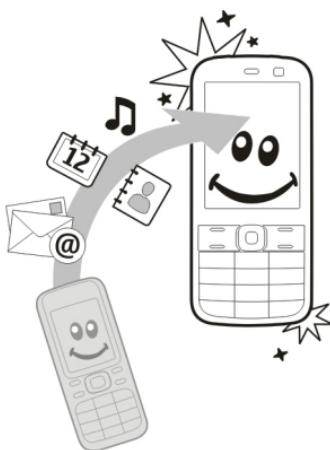

- 1 Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni.  
Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Sì.
- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Sincr. e backup.
- 3 Selezionare Sincronizz. dati > Copia in questo.
- 4 Selezionare il contenuto da copiare e scegliere Chiudi.
- 5 Selezionare il telefono precedente dall'elenco.
- 6 Se l'altro telefono richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere inserito in entrambi

i telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

- 7 Se richiesto, consentire le richieste di connessione e copia.

### Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video

Scorrere verso l'alto o verso il basso.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dover tenere il telefono vicino l'orecchio.

### Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare Altoparl..

### Utilizzare il telefono offline

Nei luoghi in cui non è consentito effettuare o ricevere chiamate, è possibile attivare il modo d'uso Aereo per giocare o ascoltare musica.

Selezionare Menu > Impostazioni > Modi d'uso.

Selezionare Aereo > Attiva.

 indica che il modo d'uso Aereo è attivo.



#### Avvertenza:

Quando il modo d'uso aereo è attivato, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare una chiamata, attivare un altro modo d'uso.

## Chiamate

### Effettuare una chiamata

- 1 Nella Schermata iniziale inserire il numero di telefono.

Per eliminare un numero, selezionare Cancella.

Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, premere due volte \*.

- 2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.

### Chiamare l'ultimo numero composto

Quando si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile richiamarlo.

Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama, selezionare il numero dall'elenco e premere nuovamente il tasto Chiama.

### **Visualizzare le chiamate senza risposta**

È possibile vedere di chi è la chiamata a cui non si è risposto.

Nella Schermata iniziale selezionare Visualizza. Il nome del chiamante appare se è memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

### **Richiamare il contatto o il numero**

Selezionare il contatto o il numero e premere il tasto di chiamata.

### **Visualizzare le chiamate senza risposta in seguito**

Selezionare Menu > Rubrica > Registro e Ch. senza risp..

## **Rubrica**

### **Salvare un nome e un numero di telefono**

Selezionare Menu > Rubrica.

Selezionare Aggiungi nuovo, quindi immettere il numero e il nome.

### **Aggiungere o modificare i dettagli di una scheda Rubrica**

- 1 Selezionare Nomi e una scheda.
- 2 Selezionare Opzioni > Aggiungi dettaglio.

**Suggerimento:** Per aggiungere un tono di chiamata o una foto per una scheda, selezionare la scheda, quindi Opzioni > Aggiungi dettaglio > Info multimediali.

### **Chiamata rapida**

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari assegnando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare Menu > Rubrica > Altro > Chiamate rapide.

### **Associare un numero di telefono a un tasto numerico**

- 1 Selezionare un tasto numerico e scegliere Assegna. 1 è riservato alla segreteria telefonica.
- 2 Immettere un numero o cercare una scheda.

**Rimuovere o modificare un numero di telefono assegnato a un tasto numerico**  
Selezionare un tasto numerico e scegliere Opzioni > Elimina o Cambia.

### **Effettuare una chiamata**

Nella schermata iniziale tenere premuto un tasto numerico.

### **Disattivare la chiamata rapida**

Selezionare Menu > Impostazioni, quindi Chiamate > Chiamate rapide > No.

## **Inviare le proprie informazioni di contatto**

Per inviare il proprio numero di telefono o indirizzo e-mail a una persona appena incontrata, aggiungere le proprie informazioni di contatto alla Rubrica e inviare un biglietto da visita a quella persona.

Selezionare Menu > Rubrica e Nomi.

- 1 Selezionare la voce della Rubrica che contiene le proprie informazioni.
- 2 Selezionare Opzioni > Altro > Biglietto da visita e il tipo di invio.

### **Salvare un biglietto da visita ricevuto**

Selezionare Visualizza > Salva.

## **Scrivere testo**

### **Passare da un metodo di scrittura all'altro**

Per scrivere un testo, è possibile utilizzare la modalità di scrittura tradizionale  o quella facilitata .

Abc abc e ABC indicano le maiuscole e le minuscole. 123 indica che è attivata la modalità numerica.

### **Attivare o disattivare la scrittura facilitata**

Selezionare Opzioni > Scrittura facilitata > Attiva scritt. facilit. o Disattiva scritt. facil.. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

### **Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa**

Premere #.

### **Attivare la modalità numerica**

Tenere premuto #, quindi selezionare Modalità numerica. Per tornare alla modalità alfabetica, tenere premuto #.

**Suggerimento:** Per inserire rapidamente un numero singolo, tenere premuto il tasto numerico.

### Impostare la lingua di scrittura

Selezionare Opzioni > Lingua scrittura.

**Suggerimento:** Per attivare la modalità numerica, attivare o disattivare la scrittura facilitata o impostare la lingua di scrittura, è possibile anche tenere premuto # e scegliere l'opzione appropriata.

### Utilizzare la scrittura tradizionale

- 1 Premere più volte un tasto numerico (2-9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato.
- 2 Inserire il carattere successivo. Se si trova sullo stesso tasto, attendere la visualizzazione del cursore oppure spostare il cursore in avanti.

I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

### Spostare il cursore

Scorrere verso sinistra o verso destra.

### Inserire un segno di punteggiatura comune

Premere più volte 1.

### Inserire un carattere speciale

Premere \*, quindi selezionare il carattere desiderato.

### Inserire uno spazio

Premere 0.

### Utilizzare la scrittura facilitata

#### Utilizzare la scrittura facilitata

Il dizionario incorporato suggerisce le parole man mano che si premono i tasti numerici.

- 1 Per ciascun carattere premere ogni tasto numerico (da 2 a 9) una sola volta.
- 2 Premere ripetutamente \* e selezionare la parola desiderata dall'elenco.
- 3 Per confermare la parola, spostare il cursore in avanti.

## Aggiungere una parola mancante al dizionario

Se viene visualizzato l'indicatore ?, quando si utilizza la scrittura facilitata per inserire una parola, significa che la parola non si trova nel dizionario. È possibile aggiungerla al dizionario incorporato.

- 1 Selezionare Tradizion..
- 2 Scrivere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale
- 3 Selezionare Salva.

## Scrivere una parola composta

- 1 Scrivere la prima parte della parola. Per confermare la parola, spostare il cursore in avanti.
- 2 Scrivere la parte successiva della parola, quindi confermare di nuovo.

# Messaggi

## Inviare un messaggio

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali. Nel messaggio è possibile allegare immagini, video e biglietti da visita.

Selezionare Menu > Messaggi.

- 1 Selezionare Crea messaggio.
- 2 Scrivere il messaggio.
- 3 Per aggiungere un allegato, selezionare Opzioni > Inserisci oggetto.
- 4 Selezionare Invia a.
- 5 Per immettere manualmente un numero di telefono o un indirizzo e-mail, selezionare Numero o e-mail. Immettere un numero di telefono oppure selezionare E-mail e inserire un indirizzo e-mail. Per selezionare un destinatario o un gruppo di schede Rubrica, scegliere Rubrica o Gruppi Rubrica.
- 6 Selezionare Invia.

**Suggerimento:** Per inserire un carattere speciale o una faccina, selezionare Opzioni > Inserisci simbolo.

L'invio di un messaggio con allegato potrebbe costare di più rispetto all'invio di un messaggio di testo normale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

### Ascoltare i messaggi vocali

Quando non si riesce a rispondere, è possibile deviare le chiamate alla segreteria telefonica e ascoltare in un secondo momento.

Potrebbe essere necessario abbonarsi al servizio di segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi.

- 1 Selezionare Menu > Messaggi > Altro > Messaggi vocali, quindi Num. segr. telefonica.
- 2 Immettere il numero della segreteria telefonica e selezionare OK.
- 3 Per chiamare la segreteria telefonica, nella Schermata iniziale tenere premuto 1.

### Inviare un messaggio audio

Se non si ha tempo per scrivere un messaggio di testo, è possibile registrare e inviare un messaggio audio.

Selezionare Menu > Messaggi.

- 1 Selezionare Altro > Altri messaggi > Messaggio audio.
- 2 Per registrare il messaggio, selezionare ●.
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare ■.
- 4 Selezionare Invia a e un contatto.

La dimensione di un messaggio deve essere inferiore a 300 Kb.

### Verificare la dimensione di un messaggio

Dopo aver scritto un messaggio multimediale o un messaggio audio, selezionare Opzioni > Anteprima > Opzioni > Mostra contenuto. Vengono visualizzati i dettagli delle parti singole del messaggio.

## Personalizzazione del telefono cellulare

### Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- Aprire le applicazioni preferite
- Aggiungere collegamenti per funzioni diverse, come la scrittura di un messaggio

### Personalizzare la Schermata iniziale

È possibile visualizzare un paesaggio preferito o le foto dei familiari nello sfondo della Schermata iniziale. È possibile cambiare questo sfondo e ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale per personalizzarla nel modo desiderato.

Selezionare Menu > Impostazioni e Display.

#### Cambiare lo sfondo

Selezionare Sfondo, una cartella e una foto. È anche possibile scattare una foto con la fotocamera del telefono e utilizzare la foto.

**Suggerimento:** Scaricare altri sfondi da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Aggiungere, cambiare o rimuovere il contenuto della Schermata iniziale

Selezionare Schermata iniziale > Opzioni > Personalizza vista > Cambia quindi un elemento dall'elenco.

**Suggerimento:** Per aumentare la dimensione del carattere nelle applicazioni Messaggi e Rubrica, durante la navigazione sul Web o nel menu principale selezionare Dimensione carattere.

### Personalizzare i toni del telefono

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata, dei tasti e di avviso.

Selezionare Menu > Impostazioni e Toni.

#### Cambiare il tono di chiamata

Selezionare Tono di chiamata: > Opzioni > Cambia, quindi selezionare la suoneria.

**Suggerimento:** Scaricare altre suonerie da Nokia Store. Per ulteriori informazioni su Nokia Store, accedere a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Cambiare il volume dei toni della tastiera**

Selezionare Toni di tastiera: e scorrere verso sinistra o verso destra.


**Connattività****Bluetooth****Informazioni sulla Connattività Bluetooth**

Selezionare Menu > Impostazioni > Connattività > Bluetooth > Sì.

Utilizzare la connattività Bluetooth per connettersi senza fili a dispositivi compatibili, come altri dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

È inoltre possibile inviare elementi dal dispositivo, copiare file dal PC compatibile e stampare utilizzando una stampante compatibile.

Per connettersi il Bluetooth utilizza onde radio e i dispositivi devono trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. Eventuali ostacoli, come muri o altri dispositivi elettronici, possono generare interferenze.

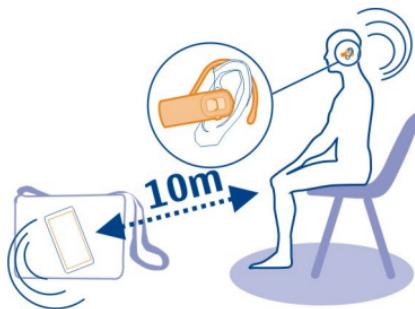**Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth**

È possibile utilizzare la connattività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita e altro contenuto di propria creazione al computer in uso o al dispositivo compatibile di un amico.

- 1 Selezionare l'elemento da inviare.
- 2 Selezionare Opzioni > Invia > Via Bluetooth.
- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visibile, selezionare Nuova ricerca per cercarlo. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth che si trovano entro il raggio di azione.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere inserito in entrambi

i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Cavo per trasferimento dati USB

#### Copiare contenuto tra il telefono e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto e altro contenuto tra il telefono e un computer compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB per connettere il telefono a un computer.
- 2 Selezionare una delle seguenti modalità:

**Nokia Ovi Suite** — Nokia Suite è installato sul computer.

**Trasferim. multim.** — Nokia Suite non è installato sul computer. Per connettere il telefono a un sistema di Home Entertainment o a una stampante, utilizzare questa modalità.

**Archivio di massa** — Nokia Suite non è installato sul computer. Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Verificare che sia inserita una memory card. Per connettere il telefono ad altri dispositivi, ad esempio impianti home stereo o autoradio, utilizzare questa modalità.

- 3 Per copiare il contenuto, utilizzare l'applicazione Gestione file del computer. Per copiare contatti, file musicali, video o foto, utilizzare Nokia Suite.

## Orologio

### Modificare l'ora e la data

Selezionare Menu > Impostazioni e Data e ora.

### Modificare il fuso orario quando si è in viaggio

- 1 Selezionare Impostaz. data e ora > Fuso orario:.
- 2 Per selezionare il fuso orario della località in cui ci si trova, scorrere a sinistra o a destra.
- 3 Selezionare Salva.

L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario. In tal modo, il telefono visualizza l'ora di invio corretta dei messaggi di testo o multimediali ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

### Sveglia

È possibile impostare la sveglia perché suoni all'ora desiderata.

#### Impostare la sveglia

- 1 Selezionare Menu > Applicazioni > Sveglia.
- 2 Per attivare la sveglia, scorrere a sinistra o a destra.
- 3 Per immettere l'orario della sveglia, scorrere verso l'alto.
- 4 Per ripetere una sveglia in determinati giorni della settimana, andare a Ripeti in diversi gg. e selezionare i giorni della settimana desiderati.
- 5 Per selezionare il tono della sveglia, andare a Tono sveglia e scorrere verso sinistra o destra.
- 6 Per configurare l'intervallo di ripetizione, andare a Intervallo ripetizione e inserire il tempo desiderato.
- 7 Selezionare Salva.

#### Interrompere la sveglia

Selezionare Stop. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona Ripeti, il tono di allarme si arresta per la durata dell'intervallo di ripetizione, quindi riprende.

## Musica e audio

### Lettore multimediale

#### Riprodurre un brano

Riprodurre la musica memorizzata nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare Menu > Musica > Musica personale, quindi Tutti i brani.

- 1 Selezionare un brano.
- 2 Selezionare Riproduci.
- 3 Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento.

#### Tornare all'inizio del brano corrente

Scorrere verso sinistra.

#### Tornare al brano precedente

Scorrere due volte verso sinistra.

#### Passare al brano successivo

Scorrere verso destra.

**Avanzare rapidamente o riavvolgere**

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

**Attivare o disattivare l'audio del lettore musicale**

Premere #.

**Chiudere il lettore musicale**

Premere il tasto Fine.

**Configurare il lettore musicale per la riproduzione in background**

Selezionare Opzioni > Riproduci in backgr..

**Chiudere il lettore musicale durante la riproduzione in background**

Tenere premuto il tasto Fine.

**Riprodurre un video**

È possibile riprodurre i video memorizzati nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare Menu > Musica > Musica personale, quindi Video.

- 1 Selezionare un video.
- 2 Selezionare Riproduci.
- 3 Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento.

**Avanzare rapidamente o riavvolgere**

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

**Chiudere il lettore multimediale**

Premere il tasto Fine.

**Connettere gli altoparlanti al telefono**

Ascoltare la musica sul telefono tramite altoparlanti compatibili (disponibili separatamente).

Rendere portatile la Raccolta musica e ascoltare senza cavi i brani preferiti. Con la tecnologia senza fili Bluetooth, è possibile eseguire lo streaming della musica dal telefono su cui è memorizzata al dispositivo su cui viene riprodotta.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Connnettore AV Nokia ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello

approvato da Nokia per questo dispositivo, al Connettore AV Nokia, prestare particolare attenzione al livello del volume.

### Collegare altoparlanti cablati

Connettere gli altoparlanti al connettore AV da 3,5 mm nel telefono.

### Collegare altoparlanti Bluetooth

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Sì e Sì.
- 2 Accendere gli altoparlanti.
- 3 Per associare il telefono e gli altoparlanti, selezionare Collega ad acc. audio.
- 4 Selezionare gli altoparlanti.
- 5 Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso degli altoparlanti.

## Radio FM

### Informazioni sulla Radio FM

Selezionare Menu > Musica > Radio.

È possibile ascoltare le stazioni radio FM utilizzando il telefono: è sufficiente connettere un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.



### Ascoltare la radio

Collegare un auricolare compatibile al telefono. L'auricolare funge da antenna.

Selezionare Menu > Musica > Radio.

### Regolare il volume

Scorrere verso l'alto o il basso.

**Chiudere la radio**

Tenere premuto il tasto Fine.

**Configurare la radio per la riproduzione in background**

Selezionare Opzioni > Riproduci in backgr..

**Chiudere la radio durante la riproduzione in background**

Tenere premuto il tasto Fine.

**Trovare e salvare stazioni radio**

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle per poterle ascoltare facilmente in seguito.

Selezionare Menu > Musica > Radio.

**Cercare la stazione disponibile successiva**

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra o verso destra.

**Salvare una stazione**

Selezionare Opzioni > Salva stazione.

**Cercare automaticamente le stazioni radio**

Selezionare Opzioni > Cerca tutte le staz.. Per ottenere migliori risultati, eseguire la ricerca quando ci si trova all'esterno o vicino a una finestra.

**Passare a una stazione salvata**

Scorrere verso sinistra o verso destra.

**Rinominare una stazione**

1 Selezionare Opzioni > Stazioni.

2 Selezionare la stazione e scegliere Opzioni > Rinomina.

**Suggerimento:** Per accedere a una stazione direttamente dall'elenco delle stazioni memorizzate, premere il tasto numerico corrispondente al numero della stazione.

**E-mail e Chat****Informazioni su E-mail**

Selezionare Menu > E-mail.

È possibile utilizzare il telefono per leggere e inviare e-mail dai propri account e-mail di diversi fornitori di servizi e-mail.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile creare un account Nokia E-mail. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Inviare un messaggio e-mail**

Selezionare **Menu > E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare **Opzioni > Scrivi nuovo**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario e l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
- 3 Per allegare un file, ad esempio una foto, selezionare **Opzioni > Allega > Allega file**.
- 4 Per scattare una foto da allegare al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Allega > Allega nuova foto**.
- 5 Selezionare **Invia**.

### **Leggere/rispondere a e-mail**

Selezionare **Menu > E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare un messaggio e-mail.
- 2 Per rispondere a un messaggio e-mail o per inoltrarlo, selezionare **Opzioni**.

### **Informazioni su Chat**

Selezionare **Menu > Messaggi > Chat**.

È possibile scambiare messaggi chat con gli amici. Chat è un servizio di rete. Se non si dispone di un account di chat, è possibile creare un account Nokia e utilizzare Nokia Chat.

L'applicazione Chat può essere lasciata in esecuzione in background mentre si utilizzano altre funzionalità del telefono; si verrà comunque avvisati della presenza di nuovi messaggi chat.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### **Chat con amici**

Selezionare **Menu > Messaggi > Chat**.

Si possono avviare conversazioni con più contatti contemporaneamente.

- 1 Se sono disponibili più servizi di chat, selezionare quello desiderato.
- 2 Accedere al servizio.

- 3 Nell'elenco dei contatti selezionare il contatto con cui si desidera comunicare in chat.
- 4 Scrivere il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore del display.
- 5 Selezionare Invia.

## Navigare sul Web

### Informazioni sul browser Web

Selezionare Menu > Internet.

È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti.  
È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare le pagine Web su Internet.

Il browser Web comprime e ottimizza i contenuti Web per il telefono in modo da poter navigare sul Web più velocemente e risparmiare sui costi del traffico dati.

Per navigare sul Web, è necessario connettersi a Internet.

Per informazioni sulla disponibilità e sui prezzi e per le istruzioni, rivolgersi al fornitore del servizio.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

## Navigare sul Web

Selezionare Menu > Internet.

### Visualizzare la cronologia di navigazione, i siti interessanti o i preferiti.

Per passare tra le schede Cronolog., In eviden. e Preferiti, scorrere verso sinistra o verso destra.

### Accedere a un sito Web

Selezionare la barra dell'indirizzo e immettere l'indirizzo.

### Ingrandire la vista

Selezionare la sezione desiderata di una pagina Web e scegliere l'area.

### Ridurre la vista

Selezionare Indietro.

### Eseguire una ricerca su Internet

Selezionare il campo di ricerca e inserire un termine da cercare. Se richiesto, selezionare il motore di ricerca predefinito.

## Tornare a una pagina Web visitata in precedenza

Aprire la scheda Cronolog. e selezionare la pagina Web.

**Suggerimento:** È possibile scaricare applicazioni Web da Nokia Store. La prima volta che si apre un'applicazione Web, questa viene aggiunta come un preferito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli come preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare Menu > Internet.

Durante la navigazione selezionare Opzioni > Aggiungi ai preferiti.

## Accedere a un sito Web impostato come preferito

Aprire la scheda Preferiti e selezionare un preferito.

## Adattare una pagina Web al display del telefono

Con il browser Web è possibile ottimizzare le pagine Web per il display del telefono. Anziché dover utilizzare lo zoom avanti, la pagina Web viene disposta su un'unica colonna di testo e immagini di dimensioni più grandi e più facilmente leggibili.

Selezionare Menu > Internet.

Selezionare Opzioni > Strumenti > Adatta a larghezza.

Per passare rapidamente ad altre sezioni di una pagina Web, selezionare una delle seguenti opzioni:

- |  |   |  |                                                                            |
|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | / |  | Consente di passare alla sezione precedente o successiva della pagina Web. |
|  |   |  | Consente di entrare nella pagina Web.                                      |
|  |   |  | Consente di passare alla sezione principale della pagina Web.              |
|  |   |  | Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web.                         |
|  |   |  | Consente di leggere feed RSS.                                              |

Le opzioni disponibili possono variare.

Questa vista non è disponibile per i siti Web progettati per essere utilizzati con il cellulare.

## Risparmiare sui costi del traffico dati

Per navigare sul Web a costi minori Se non si dispone di un piano dati a tariffa flat, è possibile ridurre la qualità immagine. È anche possibile tenere traccia della quantità di dati che viene utilizzata.

Selezionare **Menu > Internet**.

Per impostazione predefinita, il browser Web utilizza una qualità dell'immagine ridotta. L'aumento della qualità dell'immagine può implicare costi per il traffico di dati più elevati.

### Modificare la qualità dell'immagine

Selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Qualità imm.** e la qualità dell'immagine desiderata.

### Controllare la quantità di dati scaricati o caricati

Selezionare **Opzioni > Strumenti > Utilizzo dati**.

## Cancellare la cronologia di navigazione

Selezionare **Menu > Internet**.

Aprire la scheda Cronolog., quindi selezionare **Opzioni > Cancella cronologia**.

### Cancellare i cookie memorizzati o il testo salvato nei moduli Web

Selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Cancella cookie o Cancella riempim. aut..**

## Servizi Nokia

### Servizi Nokia

Con Servizi Nokia è possibile trovare nuovi luoghi e servizi e restare in contatto con i propri amici. Ad esempio, è possibile:

- Scaricare giochi, applicazioni, video e toni di chiamata sul telefono
- Ottenere un account Nokia E-mail gratuito
- Scaricare musica

Alcuni elementi sono gratuiti, mentre altri prevedono un costo.

I servizi disponibili potrebbero variare anche in base al paese o alla regione e non tutte le lingue sono supportate.

Per utilizzare i servizi Nokia è necessario un account Nokia. Quando si accede a un servizio sul telefono, viene richiesta la creazione di un account.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Disponibilità e costi di Servizi Nokia

La disponibilità di Servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Per ulteriori informazioni, accedere a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Accedere ai servizi Nokia

Selezionare Menu > Applicazioni > Appl. personali e il servizio desiderato.

## Foto e video

### Scattare una foto

- 1 Selezionare Menu > Foto > Fotocamera.
- 2 Per ingrandire o ridurre le foto, scorrere verso l'alto o verso il basso.
- 3 Selezionare Acquis..  
Le foto vengono salvate in Menu > Foto > Foto personali.

### Chiudere la fotocamera

Premere il tasto Fine.

### Registrare un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Selezionare Menu > Foto > Videocamera.

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare Opzioni > Videocamera.
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare **Registra**.  
Per ingrandire o ridurre le foto, scorrere verso l'alto o verso il basso.
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**.

I video vengono salvati in Menu > Foto > Video.

### Chiudere la fotocamera

Premere il tasto di fine chiamata.

## Inviare foto o video

Per condividere foto e video con amici e familiari, inviare un messaggio multimediale o una foto utilizzando il Bluetooth.

Selezionare Menu > Foto.

- 1 Selezionare la cartella contenente la foto o il video.
- 2 Selezionare la foto o il video, quindi scegliere Opzioni > Invia e il metodo di invio.

## Inviare diverse foto o diversi video contemporaneamente

- 1 Selezionare la cartella contenente le foto o i video.
- 2 Scegliere Opzioni > Seleziona, quindi selezionare gli elementi.
- 3 Selezionare Opzioni > Invia segnati e scegliere il metodo di invio.

## Assistenza

### Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnere il telefono e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare il sito [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati.

### Sottoscrivere il servizio Suggerimenti e Offerte.

Suggerimenti e Offerte è un pratico servizio che aiuta a sfruttare al meglio il telefono fornendo suggerimenti e messaggi di assistenza nonché aggiornamenti di giochi e applicazioni.

Selezionare Menu > Applicazioni > Appl. personali > Suggerim. e offerte.

Quando si inviano messaggi di testo per effettuare o annullare la sottoscrizione, potrebbero essere addebitati i costi dei messaggi. Per i termini e le condizioni, consultare il manuale d'uso del telefono oppure visitare il sito [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

## Mantenere il telefono aggiornato

Informazioni su come gestire i file e le applicazioni nel telefono e su come aggiornare il software del telefono.

## Aggiornare il software del telefono utilizzando il telefono

Per migliorare le prestazioni del telefono e scaricare aggiornamenti delle applicazioni e nuove sorprendenti funzionalità, è possibile aggiornare regolarmente il software per sfruttare al massimo il telefono. È anche possibile configurare il telefono affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.



### Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Selezionare **Menu > Impostazioni**.



- 1 Selezionare **Dispositivo > Aggiornamenti disp..**
- 2 Per visualizzare la versione corrente del software, selezionare **Dettagli sw corrente**.

- 3 Per scaricare e installare un aggiornamento software, selezionare **Scarica software disp..** Seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Installa aggiorn. sw.**

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi.

### **Verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software**

Selezionare **Aggiorn. sw automat.** e definire la frequenza di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti software.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA (Over The Air) direttamente sul telefono. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### **Ripristinare le impostazioni iniziali**

Se il telefono non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

- 1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni e Riprist. imp. orig. > Solo impostazioni.**
- 3 Immettere il codice di sicurezza.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati sul telefono.

Dopo il ripristino delle impostazioni iniziali, il telefono si spegne, quindi si riaccende. Questa operazione potrebbe richiedere più tempo del solito.

### **Organizzare i file**

È possibile spostare, copiare ed eliminare file e cartelle oppure creare nuove cartelle nella memoria del telefono o sulla memory card. Se si organizzano i file in cartelle, può essere più facile trovarli in futuro.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Galleria.**

### **Creare una nuova cartella**

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare **Opzioni > Aggiungi cartella.**

### **Copiare o spostare un file in una cartella**

Selezionare il file e scegliere **Opzioni > Sposta.**

**Suggerimento:** È possibile riprodurre musica o video o visualizzare foto in Galleria.

### Eseguire il backup di foto e altro contenuto su memory card

Per essere certi di non perdere i propri file importanti, è possibile creare il backup della memoria del telefono su una memory card compatibile.

Selezionare Menu > Impostazioni > Sincr. e backup.

Selezionare Crea backup.

### Ripristinare un backup

Selezionare Riprist. backup.

## Proteggere l'ambiente

### Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Bluetooth, quando non sono in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

### Riciclare



Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) oppure chiamare il Nokia Contact Center.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 900, 1800 MHz.

Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10 e OMA DRM 1.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

### Batterie e caricabatterie

#### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BL-5CB. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3. Il numero di modello del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificato da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

#### Sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### Ulteriori informazioni sulla sicurezza

#### Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 5 Premere il tasto di chiamata.
- 6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.



**Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

#### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

#### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

#### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici



#### Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Nichel

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

### Area a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle

stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

#### **Informazioni sulla certificazione (SAR)**

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,25 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## **Copyright e altre comunicazioni**

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**CE 0434  
CE 0168**

Nokia è in fase di transizione tra gli Organismi Notificati dell'Unione europea e questo prodotto è stato approvato in quanto soddisfa le normative UE per entrambi gli Organismi Notificati. Uno dei marchi CE mostrati potrebbe apparire sul prodotto durante questo periodo di transizione.

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-772 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration> .

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi e WE: logo sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegl.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziati sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commercialibilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenziati di Nokia.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

La disponibilità dei servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

/Edizione 1.1 IT

**Indice analitico****A**

accensione/spegnimento	9
Aereo, modo d'uso	13
agenda	20
aggiornamenti	
— software del telefono	32
altoparlante	13, 23
antenne	10
attivazione/disattivazione	9

**B**

backup dei dati	34
batteria	6, 36
— caricamento	8
biglietti da visita	15, 20
blocco	
— tasti	11
blocco della tastiera	11
Bluetooth	20
browser	
Vedere <i>browser Web</i>	
browser Web	27, 29
— cookie	29
— pagine, visualizzazione	27, 28
— preferiti	28

**C**

carica della batteria	36
caricamento della batteria	8
carta SIM	6
chat	26
Chat	26
chiamata rapida	14
chiamate	
— effettuare	13
— emergenza	37
— registro	13, 14
chiamate di emergenza	37

**cinturino da polso**

codice PIN	10
codici di accesso	10
codici di protezione	10
connessione USB	21
connessione via cavo	21
connessioni dati	
— Bluetooth	20
connettività	20
contenuto, copia	12, 21
contenuto, trasferimento	12, 21

**D**

data e ora	21
dati, connessioni	
— costi	29
— dati a pacchetto	29
dispositivi	
— attivazione/disattivazione	9
dizionario	17

**E**

e-mail	25
— lettura e risposta a	26

**F**

foto	
— copia	12, 21
— invio	20, 31
— scatto	30
fotocamera	
— invio di foto e video	31
— registrazione video	30
— scatto di foto	30

**G**

gestione dei file	33
-------------------	----

**I**

impostazioni	
— ripristino	33

impostazioni iniziali, ripristino	33	ripristino dei dati	34
indicatori	11	ripristino delle impostazioni	33
informazioni assistenza Nokia	31	<b>S</b>	
Internet		scatto di foto	
Vedere <i>browser Web</i>		Vedere <i>fotocamera</i>	
<b>M</b>			
memory card	7	schede	
messaggi		— aggiunta	14
— audio	18	— copia	12
— invio	17	— salvataggio	14
messaggi di testo	17	schede rubrica	
messaggi multimediali	17	— invio	15
messaggio e-mail	25	schermata iniziale	19
— creazione	26	Schermata iniziale	19
— invio	26	scrittura facilitata	15, 16, 17
messaggi vocali	18	segreteria	
metodo di scrittura	15, 16, 17	— telefonica	18
MMS (Multimedia Message Service)	17	servizi di chat	26
modi d'uso		servizi di chat (IM)	26
— personalizzazione	19	Servizi Nokia	29, 30
musica	22	servizio Suggerimenti e Offerte.	31
<b>O</b>			
Offline, modo d'uso	13	Sincronizzazione dati	12
ora e data	21	SMS (Short Message Service)	17
orologio	21	software, aggiornamento	32
<b>P</b>			
password	10	suggerimenti per l'ambiente	34
personalizzazione del telefono	19	supporto	31
preferiti	28	sveglia	22
<b>R</b>			
radio	24, 25	<b>T</b>	
Radio FM	24, 25	tasti e componenti	5
registrazione		telefono	
— video	30	— attivazione/disattivazione	9
ricerca		temi	19
— radio, stazioni	25	toni	
riciclo	34	— personalizzazione	19
		toni di chiamata	19
<b>V</b>			
video			
		— copia	12, 21
		— invio	20, 31

— registrazione	30
— riproduzione	23
volume	13