

Nokia X3-00 kasutusjuhend

Sisukord		Seadme isikupärastamine	24
		Põhiseaded	25
		Telefoni kohandamine	27
		Ühenduse loomine	30
		Võrguoperaatori teenused	35
Ohutus	4	Olge ühenduses	37
Alustusjuhend	6	Helistamine	37
Seadme klahvid ja muud osad	6	Teksti kirjutamine ja sõnumid	41
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	8	E-post ja sõnumside	47
Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine	9	Fotod ja videod	51
Aku laadimine	11	Pildistamine	51
GSM-i antenn	12	Videoklippide salvestamine	52
Tarvikud	12	Kaamera- ja videoseaded	52
		Galerii	53
Sisselülitamine	14	Piltide printimine	55
Teave seadme kohta	14	Mälukaart	55
Võrguteenused	15	Meelelahutus	56
Pääsukoodid	15	Muusika kuulamine	56
Seadme sisse- ja väljalülitamine	16	Veeb	63
Ooterežiim	17	Mängud ja rakendused	66
Menüüdes liikumine	19	Kaardid	67
Klahvide lukustamine	20	Kaartide allalaadimine	68
Funktsioonid ilma SIM-kaardita	21	Kaardid ja GPS	68
Lennuprofiil	21	Lisateenused	69
Tugi ja uuendused	21	Korrastamine	70
Tugi	22	Kontaktide haldus	70
My Nokia	22	Visiitkaardid	72
Sisu allalaadimine	22		
Tarkvarauuendused arvuti abil	23		
Tarkvara uuendamine raadio teel	23		
Algseadete taastamine	24		

Kuupäev ja kellaaeg	72
Äratuskell	73
Kalender	73
Ülesannete loend	74
Märkmed	74
Kalkulaator	74
Tavaline taimer	74
Stopper	75

Rohelised näpunäited	75
Energia säästmine	76
Taaskasutus	76
Lisateave	76

Toote- ja ohutusteave	76
------------------------------	-----------

Register	86
-----------------	-----------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMIN



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRE



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.


NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Alustusjuhend


Selles jaotises tutvustatakse telefoni, õpetatakse akut, SIM- ja mälukaartide paigaldama ning antakse telefoni kohta olulist teavet.

Seadme klahvid ja muud osad

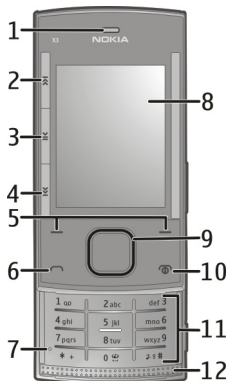

- 1 Kuular
- 2 Muusikaklahv: vahelejätmine/tagasikerimine
- 3 Muusikaklahv: esitamine/paus
- 4 Muusikaklahv: vahelejätmine/edasikerimine
- 5 Vasak- ja parempoolne valikuklahv
- 6 Helistamisklahv
- 7 Mikrofon
- 8 Ekraan
- 9 Navi™-nupp (juhtnupp)

- 10 Lõpetamis-/toiteklahv
- 11 Klahvistik
- 12 Valjuhääldi

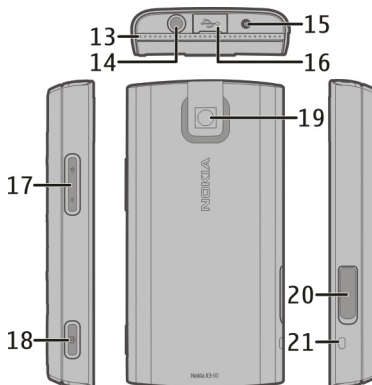


- 13 Valjuhääldi
- 14 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 15 Laadija ühenduspesa
- 16 Micro-USB-liides
- 17 Helitugevusnupud
- 18 Kaameranupp
- 19 Kaamera objektiiv
- 20 Mälukaardipesa
- 21 Randmepaela kinnitus

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Märkus. Enne korpuste eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.


- 1 Avage tagakaas ja eemaldage see. Eemaldage aku.

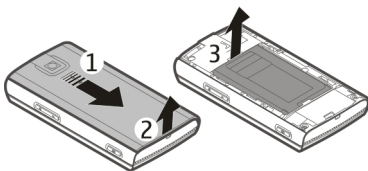

- 2 Avage SIM-kaardi hoidik. Sisestage SIM-kaart hoidikusse, nii et selle kaldserv on suunaga allapoole ja kontaktelemendid on suunaga seadme kontaktide poole. Sulgege SIM-kaardi hoidik.

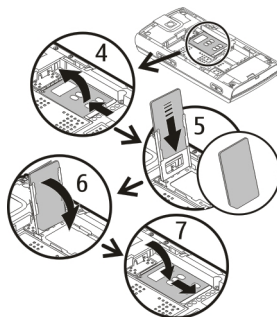

3 Joondage aku kontaktelemendid ja paigaldage aku. Asetage tagakaas tagasi.

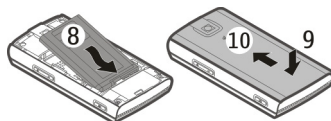


Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine



Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie seade toetab kuni 8 GB microSD-mälukaarte. Üksiku faili maht ei tohi ületada 2 GB.

Mälukaardi paigaldamine

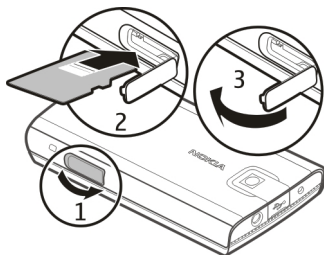

- 1 Avage mälukaardipesa kate.
- 2 Paigutage kaart pessa nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole, ning lükake kaart klõpsatusega paigale.
- 3 Sulgege mälukaardipesa kate.

Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


Mälukaarti saate eemaldada või paigaldada seadet välja lülitamata.

- 1 Veenduge, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.
- 2 Avage mälukaardipesa kate.
- 3 Mälukaardi pesast vabastamiseks vajutage kergelt kaardile ja eemaldage see.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija seinapistikusse.

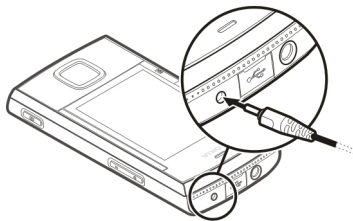

- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel vooluvõrgust.

Akut saab USB-kaabli abil laadida ka arvutist.

- 1 Ühendage USB-kaabel arvuti USB-pordiga ja teie seadmega.
- 2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage USB-kaabel.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Seadme laadimine raadio kuulamise ajal võib mõjutada vastuvõtu kvaliteeti.

GSM-i antenn




Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on GSM-i antenniala märgitud halliga.

Tarvikud

USB-kaabli ühendamine

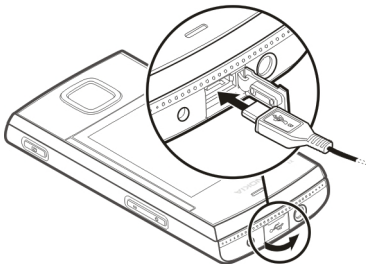

Avage USB-liidese kaas ning ühendage USB-kaabel seadmega.

Peakomplekt


Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Pael

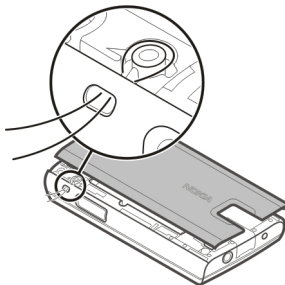

Paigaldage kaelapael, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see pingule.

Sisselülitamine

Selles teemas on kirjeldatud, kuidas telefoni sisse lülitada ja kuidas kasutada põhifunktsioone.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Pääsukoodid


Et määrata, kuidas teie telefon pääsukode ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid**.

- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Mõne toimingu puhul läheb turvakoodi tarvis olenemata seadetest, näiteks kui soovite taastada tehaseseaded. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.
- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koode pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.

16 Sisselülitamine

- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).
- Brauseri turvamooduli seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded**.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

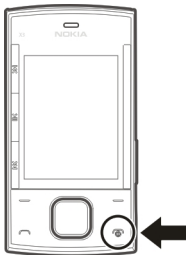

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

PIN-koodi sisestamine

Kui osutub vajalikuks, sisestage PIN-kood (kuvatakse kui ****).

Kellaaja ja kuupäeva määramine


Kui osutub vajalikuks, sisestage kuupäev, kellaag, teie asukoha ajavöönd ja suveaeg.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel võidakse teil paluda hankida oma teenusepakujalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

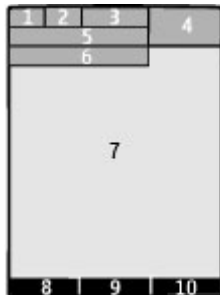

- 1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 
- 2 Aku laetus
- 3 Tähised
- 4 Kell
- 5 Võrgu nimetus või operaatori logo
- 6 Kuupäev (ainult siis, kui avakuva on desaktiveeritud)
- 7 Ekraan
- 8 Vasaku valikuklahvi funktsioon
- 9 Navi-nupu (juhtnupu) funktsioon
- 10 Parema valikuklahvi funktsioon

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsiooni saab muuta. [Vt " Vasak ja parem valikuklahv ", lk 28.](#)

Avakuva

Avakuval kuvatakse valitud funktsioonide loend ning teave, millele pääsete otse juurde.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** > **Avakuva**.

Avakuva aktiveerimine

Valige **Avakuvarežiim**.

Avakuva korraldamine ja isikupärastamine

Valige **Isikupärasta vaade**.

Klahvi valimine avakuva aktiveerimiseks

Valige **Avakuvaklahv**.

Liikumine avakuval

Loendis navigeerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja valige **Vali**, **Kuva** või **Muuda**. Nooled viitavad sellele, et saadaval on lisateavet.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Välju**.

Otseteed

Kui seade on ooterežiimis või avakuvarežiimis, saate kasutada järgmisi otseteid.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loendi vaatamine

Vajutage helistamisklahvi. Helistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.

Helistamine kõneposti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Teiste klahvide kasutamine otsevalikuks

Vt "[Valimise otseteed](#)", lk 38.

Tähised

	Teil on lugemata sõnumeid.
	Teil on saatmata, tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on ebaõnnestunud.
	Klahvistik on lukustatud.
	Seade ei helise sissetulevate kõnede ega lühisõnumite puhul.
	Äratus on määratud.
	Seade on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku.
	GPRS- või EGPRS-ühendus on avatud.
	GPRS- või EGPRS-ühendus on katkestatud (ootel).
	Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
	GPS-signaal on saadaval (vajalik väline GPS-i antenn) .
	GPS-signaal pole saadaval (vajalik väline GPS-i antenn) .
	Kui teil on kaks kõneliini, kasutatakse teist liini.
	Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.
	Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
	Aktiivne profiil on ajastatud.
	Seadmega on ühendatud peakomplekt.
	Seade on ühendatud USB-andmesidekaabli abil mõne muu seadmega.

Menüüdes liikumine

Telefon pakub arvukalt funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

1 Menüü kasutamiseks valige **Menüü**.

- 2 Liikuge juhtnupu abil menüüs ringi ja valige mõni valik (nt **Seaded**).
- 3 Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige mõni neist (nt **Kõne**).
- 4 Leidke sobiv seade.
- 5 Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.
Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Põhimenüü vaade**. Vajutage juhtnuppu paremale ja valige mõni saadaolevatest valikutest.

Menüü ümberkorraldamiseks valige **Valikud** > **Korralda**. Liikuge teiseldatavale menüü-üksusele ja valige **Teisalda**. Liikuge kohta, kuhu soovite menüü-üksuse teisaldada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Klahvide lukustamine

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks saab klahvistiku lukustada.

Klahvistiku lukustamine

Valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku luku avamine

Valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui seda küsitakse, sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmine lukustatud klahvistiku korral

Vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lisaks on võimalik kasutada ka funktsioone Autom. klahvilukk ja Klahvide turvalukust.. [Vt "Telefoni seaded", lk 25.](#)

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Teatud funktsioone, näiteks märkmikku ja mängu, saab telefonis kasutada ka ilma SIM-kaardita. Mõned funktsioonid on menüüs tuhmid ning neid ei saa kasutada.

Lennuprofiil

Kasutage lennuprofiili raadiosagedustundlikes keskkondades, et raadiosagedust kasutavad funktsioonid välja lülitada. Sellegipoolest pääsete juurde kalendrile ja telefoninumbritele ning saate mängida vallasrežiimis mängu. Kui lennuprofiil on aktiivne, kuvatakse teade ✈️.

Lennuprofiili aktiveerimine

Valige Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri või Muuda.

Lennuprofiili desaktiveerimine

Valige mõni muu profiil.

Hoiatus:

Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Tugi ja uuendused

Nokia annab teile nõu, kuidas kasutada seadet võimalikult efektiivselt.

Seadme mudelinumbri leiate selle tagakaanelt.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, vaadake kasutusjuhendit või külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti.

Mobiilsideseadmega sirvides avage veebiaadress www.nokia.mobi/support.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks ja võimalike uute funktsioonide saamiseks uuendage seadme tarkvara kasutusjuhendis kirjeldatud viisil regulaarselt.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

My Nokia

tasuta näpunäidete, nippide ja toe saamiseks teie Nokia telefoni jaoks, aga ka tasuta proovisisu, interaktiivsete demode, isikupärastatud veebilehe ja Nokia värskimate toodete ja teenuste kohta käivate uudiste saamiseks.

Registreeruge My Nokia kasutajaks juba täna ning võtke oma Nokia telefonist viimast! Lisateavet ja teavet teenuse kättesaadavuse kohta teie piirkonnas on veebilehel www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
- 2 Ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvutiga ja valige **PC Suite**.
- 3 Avage rakendus Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused otse telefoni saata (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse seaded

Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvara automaatse uuendamise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefoni uuendused > Autom. tarkv.uuend..**

Tarkvarauuenduse pärimine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefoni uuendused**, et olemasolevaid tarkvarauuendusi teenusepakkujalt paluda.
- 2 Kehtiva tarkvaraversiooni kuvamiseks ja uuenduse vajaduse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine pärast allalaadimist katkestati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv.uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib mõned minutid aega võtta. Kui teil on installimisega probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Algseadete taastamine

Telefoni algeseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Taasta ainult seaded — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamisetä.

Taasta kõik — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Seadme isikupärastamine

Teil on võimalik oma seadet häälestada ja isikupärastada ning kasutada ühenduse loomiseks eri võimalusi.

Põhiseaded

Telefoni seaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded — seadme keele määramiseks. Valige **Telefoni keel** ja seejärel keel. Seadme keele määramiseks vastavalt SIM-kaardil sisalduvale teabele valige **Telefoni keel** > **Automaatne**.

Mälu olek — mälu kasutuse vaatamiseks.

Autom. klahvilukk — klahvide automaatseks lukustamiseks pärast määratud aega, mille jooksul seade on ooterežiimis või avakuvarežiimis ja kasutamata olnud.

Klahvide turvalukust. — seadme häälestamiseks klahvistiku luku avamiseks turvakoodi küsima.

Hääletuvastus — häälkäskude määramiseks või hääletuvastusõpetuse käivitamiseks.

Lennupäring — seadme häälestamiseks sisselülitamisel lennuprofiili kasutamist pakkuma. Lennuprofiilis on kõik raadioühendused suletud.

Telefoni uuendused — teenusepakkuvalt tarkvarauuenduste saamise lubamiseks (võrguteenus). Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Operaatori valik — kasutatava võrgu käsitsi valimiseks.

Abitektside aktiveer. — seadme häälestamiseks abitekte kuvama. .

Tervitusmuusika — tooni esitamiseks seadme sisselülitamisel. .

Kinnita SIM-toiming. — SIM-kaardilt lisavõrguteenustele juurdepääsuks. See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saadaaval olla.

Turvaseaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Turvalisus**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse

programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine või **UPIN-koodi küsimine** — seadme häälestamiseks küsima PIN- või UPIN-koodi igal seadme sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus — sissetulevate ja väljaminevate kõnede piiramiseks (võrguteenus). Selleks on vaja piiranguparooli.

Määratud numbrid — väljaminevate kõnede piiramiseks valitud numbritega, kui SIM-kaart seda toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust luua muuks kui lühisõnumite saatmiseks. Sel juhul peavad aadressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number sisalduma määratud numbrite loendis.

Piiratud kasut.rühm — inimeste rühma määramiseks, kellele saate helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvatase — turvakoodi küsimiseks iga kord, kui SIM-kaart seadmesse sisestatakse. Valige **Telefon**.

Pääsukoodid — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmiseks.

PIN2-koodi taotlem. — seadme häälestamiseks PIN2-koodi küsima, kui kasutate kindlat PIN2-koodiga kaitstud funktsiooni. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada. See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kood kasutusel — kasutatava PIN-koodi tüübi kuvamiseks ja valimiseks.

Turvasertifikaadid või **Kasut. sertifikaadid** — seadmes saadaoleva asutuse- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks.

Turvamooduli seaded — üksuse Turvamooduli andm. kuvamiseks, funktsiooni **Mooduli PIN-i küsim.** aktiveerimiseks või mooduli PIN-i või allkirja PIN-i muutmiseks.

Telefoni kohandamine

Muutke oma telefon helinate, taustpildi ja teemaseadete abil isikupäraseks. Lisage enamkasutatavatele funktsioonidele otseteed ja ühendage lisatarvikud.

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.

Muuda — profiili seadete muutmine.

Ajastatud — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja kasutage alltoodud võimalusi.

Vali teema — Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiata ka menüüst **Profiilid**.

Valgustus

Erinevate telefonifunktsioonidega seotud valgusefektide aktiveerimiseks või väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Valgust. seaded**.

Ekraan

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt — avakuva režiimi taustpildi valimine

Avakuva — avakuvarežiimi aktiveerimine, korraldamine ja isikupärastamine.

Fondi värv avakuval — avakuvarežiimi fondivärvi valimine.

Juhtnupu ikoonid — juhtnupu tähiste kuvamine avakuva režiimis

Teatise üksikasjad — üksikasjade kuvamine vastamata kõnede ja sõnumite teatistes.

Klapianimatsioon — animatsiooni kuvamine liugklapi avamisel või sulgemisel

Pimenduspilt — pimenduspildi loomine ja seadmine.

Kirjasuurus — sõnumside, kontaktide ja veebilehtede puhul kasutatava fondisuuruse määramine.

Operaatori logo — operaatori logo kuvamine.

Kärjeteabe kuvamine — kärjeteabe kuvamine, kui see on võrgus saadaval.

Minu otseteed

Otseteede abil pääsete kiiresti juurde telefoni funktsioonidele, mida tihti kasutate.

Vasak ja parem valikuklahv

Vasak- või parempoolsele valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv** ja seejärel soovitud funktsioon.

Kui avakuvarežiimis on vasakpoolse valikuklahvi funktsioon **Ava**, valige funktsiooni aktiveerimiseks **Ava** > **Valikud** ning seejärel valige järgmiste valikute seast.

Ava valikud — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.

Korrasta — funktsioonide ümberpaigutamine.

Muud otseteed

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Juhtnupp — eelmääratud loendist pärit muude funktsioonide määramine juhtnupule.

Avakuvaklahv — avakuvarežiimi aktiveeriva juhtnupuvajutuse valimine.

Valimise otseteede määramine

Otseteede koostamiseks määrake telefoninumbrid numbriklahvidele 2-9.

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ja liikuge numbriklahvile.
- 2 Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**.
- 3 Sisestage number või otsige kontaktisikut.

Häälkäsklused

Häälkäskude abil saab helistada, käivitada rakendusi ja aktiveerida profiile. Häälkäskud sõltuvad keelest.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon**.

Keele määramine

Valige **Keele seaded** > **Telefoni keel** ja soovitud keel.

Hääletuvastuse harjutamine oma häälega

Valige **Hääletuvastus** > **Hääletuvastusõpetus**.

Funktsiooni häälkäsu aktiveerimine

Valige **Hääletuvastus** > **Häälkäskud**, omadus ja funktsioon. 🗲 näitab, et häälkäsk on aktiveeritud. Kui tähist 🗲 ei kuvata, valige **Lisa**.

Aktiveeritud häälkäsu esitamine

Valige **Kuula**.

Häälkäsu desaktiveerimine või nime muutmine

Liikuge juhtnupu abil funktsioonile ja valige **Valikud** > **Muuda** või **Eemalda**.

Kõigi häälkäskude aktiveerimine või desaktiveerimine

Valige **Valikud** > **Lisa kõik** või **Eemalda kõik**.

Ühenduse loomine

Telefon pakub teiste seadmetega ühenduse loomiseks ja andmete edastamiseks ja vastu võtmiseks erinevaid funktsioone.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie seadme ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi profile: SIM access, phonebook access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, service discovery application, personal area networking ja generic audio/video distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Bluetooth-ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.
- 2 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadmele nimi.
- 3 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**. ☒ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Seadme ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvikuga** ja tarvik.
- 5 Seadme sidumiseks mis tahes levialas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.
- 6 Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.
- 7 Sisestage seadmes pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetooth-ühenduse abil saate ühendada ühilduva arvuti Interneti. Seadmel peab olema juurdepääs Internetile (võrguteenus) ja arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast ühenduse loomist võrkupääsupunktiga (NAP) ja seadme sidumist arvutiga avab seade automaatselt Interneti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

GPRS on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel Interneti-protokollil kasutatava võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Teenuse kasutamist reguleerivate seadete määramiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui vastav rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus katkestatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesideühenduse automaatseks loomiseks pärast seadme sisselülitamist.

Seadet saab kasutada modemina. Selleks ühendage seade Bluetooth-ühenduse kaudu ühilduva arvutiga. Lisateavet leiate tarkvara Nokia Ovi Suite dokumentatsioonist.

USB-andmekaabel

Andmete edastamiseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või piltide printimiseks ühendage andmesidekaabel ja valige režiim.

PC Suite — USB-andmesidekaabli kasutamiseks koos tarkvarakomplektiga Nokia Ovi Suite või Nokia PC Suite.

Print. ja meediumid — telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga

Andmetalletus — ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi vahetamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB-kaabel**, seejärel valige sobiv USB-režiim.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Sünr. ja varund.** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Sünkrooni — isiklike andmete varundamine Nokia serveris. Enne varundamise alustamist tuleb häälestada My Nokia konto. Valige **Ühenda** ja järgige juhiseid.

Lülita tel. ümber — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja mõne muu seadme vahel Bluetooth-ühenduse kaudu.

Varundamine — valitud andmete varundamiseks.

Varundustaaste — salvestatud varufaili valimiseks ja selle taastamiseks seadmes. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige **Valikud > Andmed.**

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks oma seadme ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri (võrguteenus) vahel.

USB-seadme ühendamine

Seadmega saate ühendada USB-talletusseadme (näiteks mälu pulga) ja seejärel failisüsteemi sirvida ning faile edastada.

- 1 Ühendage ühilduv adapterikaabel seadme USB-porti.
- 2 Ühendage USB-talletusseade adapterikaabliga.
- 3 Valige **Menüü > Galerii** ja seejärel sirvitav USB-seade.


Märkus. Sõltuvalt voolu tarbimisest ei toetata kõiki USB-talletusseadmeid.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite arvutisse installimine

Saate hallata mobiilsideseadmesse salvestatud sisu ja lasta seda sünkroonida oma arvutis oleva sisuga. Samuti saate uuendada oma mobiilsideseadme tarkvara ja laadida alla kaarte.

- 1 Mobiilsideseadme ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit.
Mälukaart kuvatakse arvutis eraldi irdkettana.

34 Seadme isikupärastamine

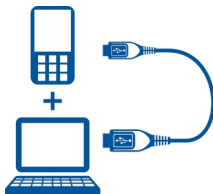

- 2 Seadmes valige **Andmetalletus**.
- 3 Arvutis valige **Installi Nokia Ovi Suite**.



Kui installiaken automaatselt ei avane, avage installifail käsitsi. Valige **Failide kuvamiseks avage kaust** ja topeltklõpsake faili **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Täitke kuvatavad juhised.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Võrguoperaatori teenused

Võimalik, et soovite kasutada ka oma võrguoperaatori pakutavaid lisateenuseid. Mõned neist võivad olla tasulised.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

SIM-kaardi teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda mõningaid lisateenuseid. Käesolev menüü on saadaval vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad pakutavatest teenustest.

Nimetatud teenuste kasutamisel võib tekkida vajadus saata sõnumeid või helistada; need võivad olla tasulised.

Asukohalogi

Võrk võib teile asukohapäringu (võrguteenus) saata. Asukohateabe tellimiseks ja kokkuleppe sõlmimiseks asukohateabe edastamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu vastu võtmiseks või sellest keeldumiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringu tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, mis kokkulepe teil võrguoperaatori või teenusepakkujaga on sõlmitud.

Viimase 10 privaatteabe või päringu kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Positsioonimine** > **Asukohalogi**.

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused

Infosõnumid

Teenusepakkuja võib saate erinevate teemadega sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü > Sõnumside > Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuskäsklused võimaldavad teenusepakkujale teenusepäringuid kirjutada ja saata (USSD käsklused), nagu võrguteenuste aktiveerimiskäsklused.

Teenusepäringu kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü > Sõnumside > Teenuse juhtim..** Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mälli, kuid mitte vastupidi.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü > Sõnumside > Valikud > SIM-i sõnumid.**

Konfiguratsiooniseaded

Seadme saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Need seaded võite saada teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumiga.

Valige **Menüü > Seaded.**

Valige **Konfiguratsioon** ja mõni järgmistest valikutest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Akt. vaikeseaded rak. — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide kuvamiseks.

Seadmehald. seaded — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See valik sõltub seadmest ega pruugi saadaval olla.

Oma konfigur. seaded — uute isiklike kontode käsitsi lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil kontole ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Olge ühenduses

Selles teemas on kirjeldatud, kuidas teha kõnesid, sisestada teksti, saata sõnumeid ja kasutada seadme e-posti funktsiooni.

Helistamine

Häälkõne

Numbri käsitsi valimine

Sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi. Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

Numbri kordusvalimine

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kontaktile helistamine

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja seejärel **Nimed**. Valige kontakt ja vajutage helistamisklahvi.

Tavakõnede haldamine

Kõnede haldamiseks liugklapi abil valige **Menüü > Seaded > Kõne > Klapi kõnetoimingud**.

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi või avage liugklapp.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi või sulgege liugklapp.

Helina vaigistamine

Valige **Hääletu**.

Sissetulevast kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kasutage helitugevusnuppe.

Valimise otseteed

Telefoninumbrite määramine numbriklahvide 2-9 alla. [Vt "Valimise otseteede määramine", lk 29.](#)

Ühel järgmistest viisidest helistamiseks kasutage valimise otseteed.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui olete valinud **Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse**, hoidke vastavat numbriklahvi all.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes soovitud kontakti nime.

Kuna häälkäsklused sõltuvad keelest, valige enne häälvalimise kasutama asumist **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel** ja seejärel oma keel.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

- 1 Vajutage ja hoidke avakuval olles all paremat valikuklahvi. Kõlab lühike toon ja kuvatakse teade **Rääkige pärast tooni**.
- 2 Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäsu. Kui see ei ole õige, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad valikud on võrguteenused. Kasutatavuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Võrgupõhised funktsioonid on **Ootele, Uus kõne, Liida konverentsiga, Lõpeta kõik kõned**, ning järgmised funktsioonid:

Saada DTMF — toonsignaali saatmiseks

Vaheta — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks

Siirda — ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda kõne katkestamiseks

Konverents — konverentskõne tegemiseks

Omavaheline kõne — eraviisiliseks vestlemiseks konverentskõne ajal

Kõnetead

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti number.**

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise teabe vaatamiseks valige **Menüü > Kõnelogi** ja soovitud objekt.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõneseaded

Valige **Menüü > Seaded**, seejärel **Kõne** ja mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine — sissetulevate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui aktiveeritud on mõni kõnepiirangufunktsioon, ei pruugi kõigi kõnede suunamine võimalik olla.

Suvaklahviga vastam. — sissetulevale kõnele mis tahes klahvi (v.a toiteklahv, vasak ja parem valikuklahv ja lõpetamisklahv) lühikese vajutamisega vastamise lubamiseks.

Autom. kordusvalim. — automaatse kordusvalimise lubamiseks nurjunud kõne puhul. Seade proovib helistada 10 korda.

Hääle selgus — kõne arusaadavuse parandamiseks, eriti mürarikastes keskkondades.

Kiirvalimine — numbriklahvidele (2–9) määratud numbritel helistamiseks vastavate numbriklahvide vajutamise ja allhoidmise abil.

Koputus — poolelioletava kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamiseks (võrguteenus).

Kõneajanäit — poolelioletava kõne kestuse vaatamiseks.

Kokkuv. pärast kõnet — kõne umbkaudse kestuse lühiajaliseks kuvamiseks pärast igat kõnet.

Saada minu helist. ID — teie telefoninumbri näitamiseks isikule, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkujaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Vaikimisi**.

Väljuvate kõnede liin — kõnede tegemiseks kasutatava kõneliini valimiseks, kui SIM-kaart toetab mitut kõneliini (võrguteenus).

Klapi kõnetoimingud — kõnele vastamiseks klapi avamisega või kõne lõpetamiseks klapi sulgemisega.

Teksti kirjutamine ja sõnumid

Teil on võimalik sisestada teksti ning kirjutada sõnumeid ja märkmeid.

Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on  või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab **123**, hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist tähherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Tavaliste kirjavahemärkide ja erimärkide vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage klahvi *****. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Sõnastikupõhine tekstisestus

Sõnastikupõhine tekstisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
- 3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Saate koostada sõnumi ja sellele manustada näiteks pildi. Kui sõnumile on manustatud fail, muudab telefon tekstsõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi. Numbri määramiseks käsitsi valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus** ja sisestage teenusepakkujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Tekst- või multimeediumsõnumi koostamine

1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.

44 Olge ühenduses

- 2 Adressaatide lisamiseks liikuge väljale **Adressaat:**, sisestage saaja telefoninumber või e-posti aadress, või valige **Lisa**, et valida adressaadid loendist. Teemad ja adressaatide lisamiseks ning saatmissuvandite määramiseks avage **Valikud**.
- 3 Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst:** ja sisestage sõnumi tekst.
- 4 Sisu lisamiseks sõnumi juurde leidke ekraani allservast manuseriba ning valige soovitud sisutüüp.
- 5 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülasas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkuja tehestatud hinnad sõnumitüüpide kohta võivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Vestluste ja sisendkausta vaated

Rakenduses Vestlused saate vaadata vastuvõetud sõnumeid koos nendega seotud sõnumite ja teie saadetud vastustega. Võite aktiveerida tavapärase sisendkausta vaate, et näha ükshaaval esitatud vastuvõetud sõnumite loendit.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

Vestluses sisalduvate sõnumite vaatamine

- 1 Valige **Vestlused**.
- 2 Liikuge vestlusele ja valige **Ava**.
- 3 Liikuge sõnumile ja valige **Valikud > Ava**.

Vestluste ja sisendkausta vaadete vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud > Sisendkausta vaade** või **Vestlusvaade**.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine

Seade teavitab teid sõnumi saabumisest.

NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud sõnumi lugemine

Valige **Kuva**. Kui vastu võeti üle ühe sõnumi, valige sõnum sisendkaustast või vestluste kaustast.

Sõnumile vastamine

Valige **Vasta**.

Sõnumite saatmine ja korrastamine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta "Saatmiseks" ja alustab saatmist.

Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmine katkeb, üritab telefon seda paar korda uuesti saata. Kui ka need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta "Saatmiseks". Sõnumi saatmise tühistamiseks avage kaust "Saatmiseks" ja valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta "Saadetud" valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** > **Salvesta saadetud**.

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid sisendkasti. Korrastage oma sõnumeid salvestatud sõnumite kaustas.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Salvestatud** > **Valikud**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- 1 Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum**.
- 2 Sisestage adressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Seadme Nokia Xpress helisõnumid

Koostage helisõnumeid muretult ja saatke need MMS-sõnumina.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Salvestage oma sõnum.
- 3 Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Üldseaded — saadetud sõnumite koopiade seadmes salvestamiseks; vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu saab täis; ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

Lühisõnumid — kohaletoimetusteadete lubamiseks, SMS-ide ja SMS-i e-posti sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ning lühisõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

MMS-sõnumid — kohaletoimetusteadete lubamiseks, MMS-sõnumite ilme määramiseks, MMS-sõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ning MMS-sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

Teenuseteated — teenuseteadete aktiveerimiseks ja teenuseteadetega seotud muude eelistuste määramiseks.

E-post ja sõnumside

Soovi korral saate oma seadme seadistada oma e-posti konto kaudu e-kirju saatma ja vastu võtma ning sõnumside (IM) teel vestlemist võimaldama.

Teenuse Nokia Messaging sõnumside

Sõnumside (IM) abil saate seadme abil vestelda teiste võrgus asuvate kasutajatega.

Saate kasutada mõnd juba olemasolevat sõnumsideteenuse kontot, mida teie seade toetab.

Kui te pole ühegi sõnumsideteenuse kasutajaks registreeritud, saate mõnes toetatud sõnumsideteenuses sõnumsidekonto luua arvuti või seadme abil. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumsideteenusest erineda.

Sõnumsideteenused

Olemasolevasse sõnumsidekontosse sisselogimine

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside**.
- 2 Valige sõnumsideteenus.
- 3 Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uue Nokia konto loomine

Sõnumsideteenuseid sisaldava Nokia konto loomiseks arvuti abil külastage veebisaiti www.ovi.com. Oma seadme abil konto loomiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **E-kiri**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sõnumsideteenuste korraga kasutamine

- 1 Valige sõnumside põhivaatesse naasmiseks mis tahes sõnumsideteenuses **Avaleht**.
- 2 Valige sõnumsideteenus ja logige sisse.

- 3 Sõnumsideteenuste vaheldumisi aktiveerimiseks liikuge kontaktloendite vaates juhtnupu abil vasakule või paremale.

Sõnumivahetus

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside**.

Kiirsõnumi saatmine

- 1 Valige sõnumsideteenus.
- 2 Valige kontaktloendist kontakt.
Iga vestluse leiab vestlusvaate vahekaardilt.
- 3 Sisestage oma sõnum ekraani allservas asuvalle tekstiväljale.
- 4 Valige **Saada**.

Sõnumite vastuvõtmine

Kui praegusse vestlusse saabub uus sõnum, ilmub sõnum vestlusajaloo lõppu. Kui saabub uus sõnum mõne muu vestluse jaoks, hakkab vilkuma vastava vestluse vahekaart. Vestluste vaheldumisi aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Liikuge juhtnupu abil üles vestluse vahekaartide juurde.
- 2 Vestluse avamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Kui saabub uus sõnum mõnest muust kogukonnast, on see tähistatud ülemises või alumises nurgas.

Liikuge juhtnupu abil üles ja valige **Vaheta** või **Vali**.

Teatiste seaded

Isegi siis, kui te rakendust ei kasuta, antakse teile uutest sõnumitest teada. Teatiste seadete muutmiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige sõnumside põhivaates **Valikud** > **Kiirsõn.rakend. sead..**
- 2 Valige mõni teatisetüüp ja **Salvest..**

Sõnumsiderakendusest lahkumine

Sõnumsiderakendusest väljumisel jääte sõnumsideteenustesse sisselogituks. Seanss jääb vastavalt teie teenuse tellimusele mingiks ajaks aktiivseks. Kui sõnumsiderakendus taustal töötab, saate avada muid rakendusi ja sõnumsidet sisselogimata uuesti kasutada.

Sõnumsideakna sulgemine

Minge sõnumside põhivaatesse ja valige **Välju**.

Sõnumsidest väljalogimine

Valige **Valikud > Logi välja**.

Kõik vestlused suletakse.

Nokia Messaging e-post

Seadme abil pääsete juurde oma eri pakkujate e-posti kontodele, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata.

E-posti kasutamiseks peab teil olema e-posti konto. Kui teil pole veel e-posti kontot, saate Ovi teenuses luua. Menüüd võivad e-posti teenuse pakkujast sõltuvalt erineda.

E-posti konto häälestamine

Võite logida sisse olemasolevasse e-posti kontosse või häälestada uue Ovi e-posti konto.

Valige **Menüü > Sõnumside > E-kiri**.

E-posti kontosse sisselogimine

- 1 Valige e-posti teenuse pakkuja.
- 2 Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.
- 3 Kui te ei soovi, et teilt e-posti kontosse sisselogimisel parooli küsitaks, valige **Pea parool meeles**.

4 Valige Logi sis..

Kui soovite lisaks logida sisse mõnda teise e-posti kontosse, valige **Lisa konto**.

Ovi e-posti konto häälestamine

Kui teil veel e-posti kontot pole, saate luua Nokia konto, mis sisaldab Ovi e-posti teenust.

- 1 Valige **Registr. Ovi e-posti konto**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete loonud uue Nokia konto, saate Ovi e-posti teenusesse sisse logida ning e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist alustada. Kontot saab kasutada ka muudesse Ovi teenustesse (nt sõnumisideteenus) sisselogimiseks. Lisateavet leiate veebisaidilt www.ovi.com.

E-kirjade lugemine. loomine ja saatmine

Valige **Menüü > Sõnumside > E-kiri** ja e-posti konto.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

- 1 Valige e-kiri ja **Ava**.
- 2 Terve kirja nägemiseks kasutage juhtnuppu.
- 3 E-kirjale vastamiseks või selle edasisaatmiseks valige **Valikud**.

Manuste vaatamine ja salvestamine

Manustega (näiteks piltidega) e-kirjad on tähistatud kirjaklambrikooniga. Mõned manused ei pruugi teie seadmega ühilduda ning neid ei saa seadmes kuvada.

- 1 Laiendage manused loendit.
- 2 Valige manus ja **Kuva**.
- 3 Manuse seadmesse salvestamiseks valige **Salvesta**.

E-kirja loomine ja saatmine

- 1 Valige **Valikud** > **Koosta**.
- 2 Sisestage aadressaadi meiliaadress ja teema ning kirjutage sõnum.
- 3 E-kirjale faili lisamiseks valige **Valikud** > **Manusta fail**.
- 4 E-kirjale manustamiseks pildi tegemiseks valige **Valikud** > **Manusta uus pilt**.
- 5 E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-posti rakenduse sulgemine

Valige **Logi välja**.

Sõnumside kasutamine e-posti konto kaudu

Mõned e-posti teenuse pakkujad võimaldavad juurdepääsu sõnumsidekontole otse e-posti konto kaudu.

E-kirja kirjutamisel teenusepakkuja sõnumsideteenusesse sisselogimiseks valige **Valikud** ja sõnumsideteenus.

Fotod ja videod

Pildistamine

Kaamera aktiveerimine

Vajutage kaameranuppu, või kui aktiveeritud on videorežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Suumimine

Pildistamisrežiimis vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage helitugevusklahve.

Pildi tegemine

Vajutage kaameranuppu.

Pildid salvestatakse rakendusse Galerii.

Piltide kuvamine pärast pildistamist

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Foto eelvaate aeg** ja soovitud eelvaate aeg.

Pildi eelvaate käsitsi katkestamine

Valige **Tagasi**.

Teie seade toetab kuni 1536 × 2048 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videoklippide salvestamine

Videorežiimi aktiveerimine

Vajutage ja hoidke all kaameranuppu, või kui aktiveeritud on pildistamisrežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Salvestamise alustamine

Vajutage kaameranuppu.

Salvestamise peatamine või jätkamine

Valige **Paus** või **Jätka**.

Teise võimalusena võite vajutada kaameranuppu.

Salvestamise lõpetamine

Valige **Stopp**.

Videoklipid salvestatakse rakendusse Galerii.

Kaamera- ja videoseaded

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**.

Valige pildistamis- või videorežiimis **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Viitpäästik — viitpäästiku kasutamiseks.

Efektid — mitmesuguste efektide kasutamiseks piltidel (näiteks halliskaala või pseudovärvide rakendamine).

Valge tasakaal — kaamera seadistamiseks praeguste valgustingimuste jaoks.

Rõhtpaigutus või **Püstpaigutus** — kaamera suuna valimiseks.

Seaded — muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning piltide ja videoklippide salvestuskoha valimiseks.

Galerii

Galeriis saate hallata pilte, videoklippe, muusikafaile, teemasid, graafikat, toone, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid on salvestatud seadme mällu või mälukaardile ning võivad olla jaotatud kaustadesse.

Fotod

Rakenduse Fotod abil saab vaadata pilte ja esitada videoklippe.

Valige **Menüü** > **Galerii** > **Fotod**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Kõik fotod — piltide vaatamiseks pisipildivaates. Pilte saab sortida kuupäeva, nime või suuruse järgi.

Ajaskaala — piltide vaatamiseks nende tegemise järjekorras.

Albumid — piltide sortimiseks albumitesse. Albumeid saab luua ja eemaldada ning nende nimesid muuta. Albumi eemaldamise korral ei kustutata mälust albumis olevaid pilte.

Pildi pööramine

Valige **Valikud** > **Rõhtpaigutus** või **Püstpaigutus**.

Slaidiseansi vaatamine

Slaidiseansis kasutatakse hetkel valitud kausta või albumi pilte.

- 1 Valige **Kõik fotod**, **Ajaskaala** või **Albumid**.
- 2 Valige **Valikud** > **Slaidiseanss**.
- 3 Valige **Alusta slaidiseanssi**.

Piltide muutmine

Pilte saab näiteks pöörata ja kärpida ning reguleerida nende heledust, kontrastust ja värve.

- 1 Valige pilt kaustast **Kõik fotod**, **Ajaskaala** või **Albumid**.
- 2 Valige **Valikud** > **Muuda fotot**.
- 3 Valige muutmisvalik ja kasutage seadete või väärtuste muutmiseks juhtnuppu.

Muusika ja videod

Teie seade sisaldab lugude ja videoklippide esitamist võimaldavat meediumipleierit. Seadme mälus asuvas muusikakaustas või mälukaardil sisalduvad muusika- ja videofailid tuvastatakse ja lisatakse video- või muusikakokku automaatselt.

Valige **Menüü** > **Galerii** ja **Muus. ja videod**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Videod — kõigi saadaolevate videoklippide loendi kuvamiseks.

Kõik lood — kõigi saadaolevate lugude loendi kuvamiseks. Lugusid saab sortida näiteks esitaja, albumi või žanri järgi.

Kaustade ja failide haldamine

Kaustade ja failide haldamiseks rakenduses **Galerii** valige **Menüü** > **Galerii**.

Kaustaloendi vaatamine

Valige **Kogu sisu**.

Kaustas olevate failide vaatamine

Valige kaust ja **Ava**.

Mälukaardil olevate kaustade vaatamine faili teisaldamise ajal

Liikuge juhtnupu abil mälukaardile ja seejärel paremale.

Piltide printimine

Teie seade toetab rakendust Nokia XpressPrint, mis võimaldab printimist JPEG-vormingus.

- 1 Ühendage seade USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse (kui printer seda toetab) abil ühilduva printeriga.
- 2 Valige rakendusest Galerii pilt ja seejärel **Valikud > Prindi**.

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videoklippide, lugude, helifailide ja piltide) ning sõnumsideandmete talletamiseks.

Valige **Menüü > Galerii > Kogu sisu > Mälukaart**.

Mõned rakenduse Galerii kaustad, mille sisu seade kasutab (nt Teemad), võidakse talletada mälukaardil.

Kui teie mälukaart pole eelvormindatud, peate selle vormindama. Mälukaardi vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed jäädavalt.

Mälukaardi vormindamine

Valige **Valikud > Mälukaardi valikud > Vorminda mälukaart > Jah**. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** > **Määra parool**. Parool talletatakse teie seadmes, nii et peate parooli sisestama vaid mälukaardi kasutamiseks mõnes muus seadmes.

Mälukaardi parooli eemaldamine

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** > **Kustuta parool**.

Mälukasutuse kontrollimine

Valige **Valikud** > **Andmed**. Kuvatakse eri andmerühmade mälukasutus ning vaba mälu hulk, mis on uue tarkvara installimiseks saadaval.

Meelelahutus

Muusika kuulamine

Muusikat saab kuulata muusikapleierist või raadiost ning diktofoniga saab salvestada helindeid või kõnet. Muusikat saab alla laadida Internetist või edastada arvutist.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Meediumipleier

Meediumipleieri avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediumipleier**.

Muusikamenüü

Muusikamenüü abil pääsete juurde seadme mälus või mälukaardil talletatavatele muusika- ja videofailidele, samuti saate muusikat ja videoid veebist alla laadida või võrguserverist pärit ühilduvaid videovoogesitusi vaadata (võrguteenus).

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediumipleier**.

Meediumifaili esitamine

Valige mõnes saadaolevas kaustas fail ja seejärel **Esita**.

Failide allalaadimine veebist

Valige **Valikud** > **Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu uuendamine pärast failide lisamist

Valige **Valikud** > **Uuenda kogu**.

Esitusloendi loomine

- 1 Valige **Esitusloendid** > **Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
- 2 Lisage kuvatud loenditest muusikat või videoklippe.
- 3 Esitusloendi salvestamiseks valige **Valmis**.

Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituse seaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina. Seaded saab sisestada ka käsitsi.

- 1 Valige **Valikud** > **Lingid** > **Voogesituse seaded** > **Konfiguratsioon**.
- 2 Valige teenusepakkuja, siis voogesituse jaoks **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats..**
- 3 Valige **Konto** ja siis aktiivsetest konfiguratsiooniseadetest voogesitusteenuse konto.

Lugude esitamine

Meediumipleieri juhtimine

Vajutage muusikaklahve või kasutage juhtnuppe vastavalt ekraani virtuaalklahvidele.

Helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Esituse käivitamine või peatamine

Vajutage klahvi .

Järgmise loo valimine

Vajutage klahvi .

Eelmise loo valimine

Vajutage kaks korda klahvi .

Praeguse loo edasikerimine

Vajutage ja hoidke all klahvi .

Praeguse loo tagasikerimine

Vajutage ja hoidke all klahvi .

Muusikamenüüsse liikumine

Valige .

Praegusesse esitusloendisse minek

Valige .

Meediumipleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri kasutamise lõpetamine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.


Meediumipleieri ilme muutmine

Teie seade sisaldab meediumipleieri ilme muutmiseks mitut eri teemat.

Valige Menüü > Meediumid > Meediumipleier ja Ava meed.pleier > Valikud > Seaded > Meed.pleieri teema ning soovitud teema.

Virtuaalklahvid võivad teemast sõltuvalt erinevad olla.

Muusika edastamine arvutist

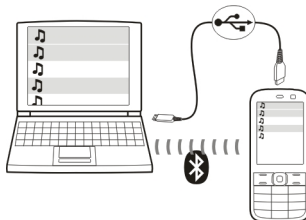

Muusika seadmesse edastamise viisid on järgmised.

- Kasutage uue muusika arvutisse ja mobiilsideseadmesse edastamiseks, rippimiseks ja kirjutamiseks ning seal esitamiseks tarkvara Nokia Music. Arvutitarkvara saate alla laadida lehelt www.music.nokia.com/download.
- Seadme ja arvuti ühendamiseks Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli kaudu kasutage tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite. Seejärel kasutage rakendust Nokia Music Manager. USB-andmesidekaabli kasutamiseks valige ühendusviisiks **PC Suite**.
- Ühendage seade arvutiga Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli kaudu ja kopeerige muusikafailid seadme mällu. USB-andmesidekaabli kasutamiseks valige ühendusrežiimiks **Andmetalletus**.
- Kasutage rakendust Windows Media Player. Ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Print. ja meediumid**.

Raadio

Valige **Menüü > Raadio**.

See seade toetab rakendust Nokia XpressRadio. Tänu seadmes olevale FM-signaali antennile ja selle rakenduse toele saate raadiot kuulata. Signaalivastuvõtu parandamiseks ühendage seadmega ühilduv peakomplekt, mida saab kasutada FM-signaali välisantennina. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige **Menüü > Raadio ja Valikud > Seaded > Esita seadmega > Valjuhääldi**.

Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadiojaamade häälestamine

Raadio juhtimine

Kasutage juhtnuppu vastavalt ekraani virtuaalklahvidele.

Teise võimalusena võite kasutada muusikaklahve   ja .

Järgmise saadaoleva jaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda all.

Teise võimalusena võite vajutada ja hoida all muusikaklahvi  või .

Raadiosageduse muutmine 0,05 MHz kaupa

Vajutage lühidalt juhtnuppu vasakule või paremale.

Jaama salvestamine mälu kohta

Valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Raadiojaamale nime sisestamine

Valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Mõnele muu salvestatud jaama aktiveerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Teise võimalusena võite vajutada muusikaklahvi  või .

Jaamale juurdepääsuks otse salvestatud jaamade loendist vajutage selle jaama numbrile vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Esituse peatamine või jätkamine

Vajutage juhtnuppu (■/▶).

Teise võimalusena võite vajutada muusikaklahvi ►||.

Raadio taustal mängima jätmine

Vajutage lühidalt lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Otsi kõiki jaamu — kõigi piirkonnas saadaolevate raadiojaamade automaatseks otsimiseks. Parima tulemuse saamiseks otsige jaamu õues või akna lähedal olles.

Määra sagedus — raadiojaama sageduse määramiseks.

Jaamakataloog — raadiojaamade loendiga veebisaidi avamiseks (võrguteenus).

Jaamad — salvestatud jaamade loetlemiseks, kustutamiseks või nende nimede muutmiseks.

Raadio seaded

Valige **Menüü** > **Raadio**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

RDS — raadioandmesüsteemist andmete (näiteks jaama nimi) kuvamiseks.

Aut. sageduse valik — selleks, et lubada seadmel lülituda automaatselt parema vastuvõtuga sagedusele (saadaval siis, kui RDS on aktiveeritud).

Esita seadmega — kuulamiseks peakomplekti või valjuhääldiga.

Väljund — stereo- ja monoväljundi vahel ümberlülitamiseks.

Raadio teema — raadio ilme valimiseks.

Diktofon

Diktofoni abil saate salvestada kõnet, heli ja telefonikõnesid ning seejärel salvestada salvestised rakendusse Galerii.

Valige **Menüü > Meediumid > Diktofon**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Graafilise klahvi ,  või  kasutamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Salvestamise alustamine

Valige  või kõne ajal **Valikud > Lindista**. Telefonikõne salvestamisel kuulevad mõlemad osapooled nõrka piiksuvat helisignaali.

Salvestamise peatamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Salvestis salvestatakse rakenduse Galerii salvestiste kausta.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestiste salvestamiseks kasutatava mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud** ja asjakohane valik.

Ekvalaiser

Võimaldab meediumipleieri kasutamise ajal heli reguleerida.

Valige **Menüü > Meediumid > Ekvalaiser**.

Eelmääratletud ekvalaiserikomplekti aktiveerimine

Liikuge komplektile ja valige **Aktiveeri**.

Uue ekvalaiserikomplekti loomine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest komplektist ja seejärel **Valikud > Muuda**.
- 2 Heli juhtelementide reguleerimiseks kasutage juhtnuppu.
- 3 Seadete salvestamiseks ja komplektile nime sisestamiseks valige **Salvesta ja Valikud > Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob laiema stereoefekti, kui kasutate stereopeakomplekti.

Valige **Menüü > Meediumid ja Stereo laiendus**.

Veeb

Teie seadme brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele (võrguteenus). Interneti-lehtede ilme võib sõltuda seadme ekraani suurusest. Kõik Interneti-lehtedel sisalduvad üksikasjad ei pruugi kuvatud olla.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate teenusepakujalt.

Sirvimiseks vajalikud konfigureerimisseaded võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse häälestamiseks valige **Menüü > Internet > Veebiseaded > Konfigurats.seaded**, siis konfiguratsioon ja seejärel konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Internet > Avaleht**; ; ooterežiimis hoidke all klahvi **0**.

Järgehoidja valimiseks valige **Menüü > Internet > Järgehoidjad**.

Viimatiavatud URL-i valimiseks valige **Menüü > Internet > Viim. veebiaadr..**

Veebiaadressi sisestamiseks valige **Menüü > Internet > Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Kui ühendus loodud, saate hakata saiti lehitsema. Erinevatel saitidel võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Järgige telefoni ekraanil olevaid juhtnööre. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Veebi üleslaadimised

Võrgusjagamisteenuse veebilehe avamise teel saate vaadata oma üleslaaditud pilte ja videoid ning muuta nende seadeid (võrguteenus).

Võrgusjagamisteenuse avamine

- 1 Valige **Menüü > Internet > Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Valige mõni teenuse pakutavatest linkidest.

Võrgusjagamisteenuse seadete muutmine

- 1 Valige **Menüü > Internet > Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Teenuse seadetelehe avamiseks valige **Valikud > Seaded**.

Esitusviisi seaded

Valige veebilehitsemisel **Valikud** > **Seaded** ja siis järgmiste valikute seast.

Ekraan — valige tähesuurus, kas pilte kuvatakse või mitte ning teksti kuvamisviis.

Üldseaded — valige, kas veebiaadressid saadetakse Unicode-vormingus (UTF-8), valige sisu kodeerimisviis ja kas JavaScript™ on lubatud või mitte.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Küpsis on andmeplokk, mille sait salvestab telefoni vahemällu. Küpseid talletatakse seni, kuni tühjendatakse vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**.

Küpsiste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Internet** > **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**; sirvimise ajal valige **Valikud** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Turvameetmeid võib vaja minna mõnede teenuste (nt pangateenused ja veebipoed) kasutamiseks. Selliste ühenduste loomiseks peavad teil olema turvasertifikaadid ja tõenäoliselt ka turvamoodul, mis võivad asuda teie SIM-kaardil. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või seadmesse allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turvamooduli seaded**, **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Mängud ja rakendused

Teil on võimalik hallata telefonis olevaid mängu ja rakendusi. Telefonis võivad juba olla mõned mängud ja rakendused. Need failid võivad olla talletatud telefoni mällu või telefoni paigaldatud mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü > Rakendused > Mängud, Mälukaart või Kogumik**. Liikuge mängu või rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli, valgustuse ja raputusfunktsiooni määramiseks valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Rakenduste seaded**.

Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

Uuenda versiooni — et veenduda, kas rakenduse uus versioon on veebis allalaadimiseks valmis (võrguteenus)

Veebileht — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs — võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist veenduge, et see rakendus ühildub telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid** või **Mängulingid**; kuvatakse järjehoidjate loend.
- Rakendused saate telefoni alla laadida tarkvara Nokia Ovi Suite abil.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta saate teenusepakkuvalt.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvasse seadmetesse.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Üksikasjalikku teavet rakenduse Kaardid kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/maps.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid** ja seejärel mõni saadaolevatest valikutest.

Kaartide allalaadimine

Seadme mälukaardil võib olla eelinstallitud kaarte. Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Nokia Map Loaderi allalaadimine ja installimine

- 1 Nokia Map Loaderi saate arvutisse alla laadida ja selle kohta lisateavet veebilehelt www.maps.nokia.com.
- 2 Valige algse konfiguratsiooni sooritamiseks **Menüü > Märkmik > Kaardid**.

Kaartide allalaadimine

Enne uute kaartide esmakordset allalaadimist veenduge, et seadmesse on sisestatud mälukaart.

Mälukaardil sisalduva kaardivaliku muutmiseks kustutage Nokia Map Loaderi abil kõik seal asuvad kaardid ja laadige uus valik, et tagada kõigi kaartide sama versioon.

Kaartide automaatne allalaadimine

Valige **Menüü > Märkmik > Kaardid ja Seaded > Võrguseaded > Luba võrgukasutus > Jah või Koduvõrgus**.

Automaatse allalaadimise desaktiveerimine

Valige **Ei**.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Kaardid ja GPS

Seadmel pole sisseehitatud GPS-i antenni. GPS-ühendust vajavate rakenduste kasutamiseks kasutage ühilduvat välist GPS-vastuvõtjat (eraldi müügil tarvik).

Siduge GPS-vastuvõtja Bluetooth-ühenduse abil seadmega. Lisateavet leiate GPS-vastuvõtja kasutusjuhendist.

Soovi korral saate kasutada GPS-i koos rakendusega Kaardid. Võimalik on määrata oma asukohta või mõõta kaugusi ja joonestada koordinaate.

Pärast seadme sidumist välise GPS-vastuvõtjaga, võib praeguse asukoha kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Globalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Lisateenused

Soovi korral saate rakenduse Kaardid uuendada täielikuks navigatsioonisüsteemiks autoga või jalgsi navigeerimiseks. Täielikuks navigatsioonisüsteemiks on vaja piirkonnapähist litsentsi. Autoga navigeerimine on hääljuhiste ning kahe- ja kolmemõõtmeliste kaardivaadetega. Jalgsi navigeerimisel on kiirusepiirang 30 km/h ning hääljuhised puuduvad. Navigeerimisteenus pole kõigis riikides ja piirkondades saadaval. Lisateavet leiate kohalikult Nokia veebisaidilt.

Selle teenuse kasutamiseks on vaja Bluetooth-tehnoloogiat toetavat ühilduvat välist GPS-vastuvõtjat.

Navigeerimisteenuse ostmine

Valige **Menüü > Märkmik > Kaardid ja Lisateenused > Osta navigeer.litsents** ning järgige juhiseid.

Hääljuhistega navigeerimiseks peate lubama rakendusel Kaardid võrguühendust kasutada.

Navigeerimis litsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui sisestate seadmesse teise SIM-kaardi, palutakse teil navigeerimise alustamiseks litsents osta. Ostmistoimingu ajal pakutakse teile olemasoleva navigeerimis litsentsi ülekandmist uuele SIM-kaardile ilma lisatasuta.

Korrastamine

Las telefon teeb elu lihtsamaks.

Kontaktide haldus

Teil on võimalik salvestada nimesid, telefoninumbreid ja aadresse kontaktidena seadme mällu ja SIM-kaardile.

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Mälu valimine kontaktide jaoks

Seadme mälu saab kontakte salvestada koos lisaandmetega, nt mitu telefoninumbrit või mingid tekstiüksused. Samuti saab piiratud arvule kontaktidele salvestada pildi, tooni või videoklipi.

SIM-kaardil saab salvestada nime koos ühe telefoninumbriga. SIM-kaardile salvestatud kontaktid on märgitud tähisega .

- 1 Et valida oma kontaktide jaoks SIM-kaart, seadme mälu või mõlemad, valige **Seaded > Mälu valik**.

- 2 Mõlema mälu kontaktide kuvamiseks valige **Telefon ja SIM**. Kontaktide salvestamisel salvestatakse need seadme mällu.

Kontaktide käsitlemine

Kontakti otsing

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**.

Sirvige kontaktide loendit või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige **Menüü > Kontaktid > Lisa uus**.

Andmete lisamine või muutmine

Valige kontakt ja **Andmed > Valikud > Lisa andmed**.

Andmete kustutamine

Valige kontakt ja **Andmed**. Valige andmed ja **Valikud > Kustuta**.

Kontakti kustutamine

Valige kontakt ja **Valikud > Kustuta kontakt**.

Kõigi kontaktide kustutamine

valige **Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont. > Telefonimälust või SIM-kaardilt**.

Kontaktide kopeerimine või teisaldamine seadmest SIM-kaardile ja vastupidi

Kontaktide ükshaaval kopeerimine

Valige **Valikud > Märkimisvalikud > Märgi**. Märkige kontaktid, mida soovite kopeerida või teisaldada, ja valige **Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktide kopeerimine

valige **Menüü > Kontaktid > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid.**

Kontaktrühma koostamine

Teil on võimalik moodustada erinevate telefonihelinate ja rühmapiltidega kontaktide rühmi.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Rühmad.**
- 2 Uue rühma koostamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus rühm.**
- 3 Sisestage rühmale nimi, määrake soovi korral pilt ja helin, ning valige **Salvesta.**
- 4 Kontaktide lisamiseks rühma valige rühm ja **Kuva > Lisa.**

Visiitkaardid

Kui seadmed on ühilduvad ning toetavad vCard-standardit, on teil võimalik vahetada inimeste kontaktteavet.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt ja valige **Andmed > Valikud > Saada visiitkaart.**

Kui teile saadeti visiitkaart, valige selle salvestamiseks telefoni mällu **Näita > Salvesta.**

Kuupäev ja kellaeg

Kella tüübi, kellaaja, ajavööndi või kuupäeva muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell.**

Erinevasse ajavööndisse liikudes valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell > Kuup. ja kella seaded > Ajavöönd:** ja sirvige vasakule või paremale, et valida asukohale vastav ajavöönd. Kellaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile ja võimaldab telefonil kuvada vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite õigeid saatmisaegasid.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänepool.

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
- 2 Aktiveerige äratus ja sisestage äratuse aeg.
- 3 Äratuse kordamiseks valitud nädalapäevadel valige **Kordus:** > **Sees** ja soovitud päevad.
- 4 Valige äratuse helin.
- 5 Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Kõlava äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**.

Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on määratud märkmeid, on päev märgitud rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kalendrist kõigi märkmete kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Kuupäeva ja kellaaja seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel valige kasutatavate valikute seast. Vanade märkmete automaatseks kustutamiseks määratud aja möödumisel valige **Valikud** > **Seaded** > **Kust. märkm. autom.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kalendrimärkme koostamine

Leidke kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Ülesannete loend

Ülesandele märkme koostamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Märke koostamiseks, kui märget pole eelnevalt lisatud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Kalkulaator

Teie telefonis on tavaline, teaduslik ja laenukalkulaator.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator** ja seejärel olemasolevate valikute seast kalkulaatori tüüp ning kasutusjuhendid.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Tavaline taimer

Tavaline taimer

- 1 Taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage aeg ja kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
- 2 Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

- 1 Kuni 10 intervalliga taimer kasutamiseks sisestage esmalt intervallid.
- 2 Valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Intervalli taimer.**
- 3 Taimer käivitamiseks valige **Käivita taimer > Alusta.**

Et valida, kuidas intervalli taimer järgmise perioodi käivitab, valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Seaded > Jätka järgm. vahem.,** seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Valige **Menüü > Märkmik > Stopper,** seejärel valige järgmiste valikute seast.

Vaheaeg — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Valikud > Nulli.**

Ringiaeg — ringiaegade mõõtmine.

Jätka — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.

Näita viimast — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

Kuva ajad või **Kustuta ajad** — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Rohelised näpunäited



Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.

Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klahvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse andmise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilsideseadmes aadressilt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Digitaalne autorikaitse

Sisuoomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – Digital Rights Management; digitaalne autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada tehnoloogiatega WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetus tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentsi, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Kolmanda osapoolde rakendused

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoolde rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutusel kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvata. Aku hävitamise järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvata, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Optiliste läätsete (kaamera objektivi, kaugusanduri ja valgusanduri) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuja ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ning toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või oma oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateavet Nokia toodete kasutuselt kõrvaldamise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaale suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniinseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniiliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiiniilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;

82 Tooted- ja ohutusteave

- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remondida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuset, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrit. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhutuste korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnормide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,73 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-540 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People XpressRadio, XpressMusic ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteärilikeks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteärilikeks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi.

Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Modelinumber: X3-00

/3.0. väljaanne ET

Register

A

abitekst	25
aku	8, 11
algseaded, taastamine	24
allalaadimine	22
andmekaabel	32
andmete taastamine	33
andmete varundamine	33
asukohalogi	35
asukohateave	35
avakuva	18, 28

B

brauser	63
---------	----

D

digitaalsed õigused	76
diktofon	62

E

edastamine, failid	59
ekraan	17, 28
ekvalaiser	63
e-post	49
e-post, loomine	50
e-post, lugemine ja vastamine	50
e-post, manused	50
e-posti konto häälestamine	49

F

failihaldus	54
fondisuurus	28
fotod	51

G

GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	68
---------------------------------------	----

H

helinad	27
helistajatunnus	41
hääle selgus	40
häälkäsklused	29
häälvalimine	38

I

IM (sõnumside)	47, 48, 49, 51
infosõnumid	36
internet	63

K

kaamera	51
kaamera seaded	52
Kaardid	67, 68, 69
kaelapael	13
kalkulaator	74
keeleseaded	25
kerimine	19
kiirvalimine	29, 38, 40
klahvid	6

klahvilukk	20, 25
konfiguratsioon	36
kontaktid	
— rühmad	72
— salvestamine	70
koputus	40
kordusvalimine	40
kõneajaarvesti	40
kõned	37
kõnede suunamine	40
kõnelogi	40
küpsised	65

L

lennuprofiil	21
Lennuprofiil	25

M

meediumipleier	54, 56, 57, 58
microSD-kaart	9
mis tahes klahviga vastamine	40
muusikafailide edastamine	59
My Nokia	22
mälu	55
mälukaart	9
mängud	66
märkmed	74

N

navigeerimine	19
navigeerimisvahendid	69

Nokia Ovi Suite	33
Nokia Software Updater	23
Nokia toeteave	22
numbri otsevalimine	38
numbrirežiim	41

O

operaatori menüü	35
otseteed	18, 28

P

peakomplekt	13
PictBridge	32
piiranguparool	15
pildid	51, 53
pimenduspiil	28
PIN	15
pleier	56, 57, 58
printimine	55
profiilid	27
PUK	15
pääsukoodid	15

R

raadio	60, 61
rakendused	66

S

seadete taastamine	24
SIM	
— teenused	35

SIM-i sõnumid	36
SIM-kaart	8, 21
sisendkaust, sõnumid	44
stereo laiendus	63
stopper	75
sõnastikupõhine tekstisisestus	42
sõnumid	44
sõnumikeskuse number	43
sõnumi saatmine	45
sõnumiseaded	46
sõnumside	47
sünkroonimine	33

T

tarkvarauuendused	23, 25
taustpilt	28
tavaline tekstisisestus	42
teemad	27
teenuse juhtkäsud	36
teksti kirjutamine	41
tekstisisestusrežiimid	41
toeressursid	22
toonid	25
turvakood	15
turvamoodul	15
turvaseaded	25
tähised	17, 19

U

UPIN	15
USB-andmekaabel	32

uuendused	23
-----------	----

V

vabakäeseade	39
vahemälu	65
valgustus	27
valimise otseteed	29
valjuhääldi	39
vallasrežiim	21
veeb	63
video	52, 53
visiitkaardid	72
välksõnumid	45

Ä

äratuskell	73
------------	----

Ü

ühiskasutus	64
ühiskasutus veebis	64