

دليل المستخدم لهاتف Nokia X3-02

الإصدار 3.0

المحتويات	
١٨	استخدام الجهاز في وضع عدم الاتصال
١٩	ادارة الجهاز
١٩	الدعم
١٩	My Nokia
٢٠	تحديث برامج الجهاز باستخدام جهازك
	تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر
٢١	استعادة الضبط الأصلي
٢١	تنظيم الملفات
٢٢	مزاومة التقويم والأسماء مع Ovi by Nokia
	نسخ الصور والمحفوظات الأخرى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة
٢٢	الهاتف
٢٢	إجراء مكالمة
٢٣	عرض المكالمات لم يرد عليها
٢٣	الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به
	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر
٢٣	حظر رقم من مكالمة أو رسالة مستلمة
٢٤	معلومات حول مكالمات الإنترنت
٢٤	إجراء مكالمة إنترنت
٢٥	إجراء مكالمة جماعية
٢٥	السماح بإجراء مكالمات لأرقام معينة فقط
٢٦	حظر إجراء مكالمات أو استقبالها
٢٦	الأسماء
	حفظ اسم ورقم هاتف
٥	الأمان
٧	لتبدأ
٧	المفاتيح والأجزاء
٨	إدخال بطاقة SIM والبطارية
٩	تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها
١٠	شحن البطارية
١١	شحن البطارية عبر USB
١٢	هوائي شبكة GSM
١٢	وضع الرياط
١٢	تشغيل الجهاز
١٢	خدمات الشبكة والتکاليف
١٣	رموز الوصول
١٣	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
١٤	قف المفاتيح والشاشة
١٤	إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس
١٦	ضبط الشاشة التي تعمل باللمس
١٦	عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية
١٦	تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو فيديو
١٧	المؤشرات
١٧	مفتاح الوسائل
١٧	مفتاح الرسائل
١٧	نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم
١٨	وظائف تعمل دون بطاقة SIM

٣٥	حول الشاشة الرئيسية	٢٦	استخدم الاتصال السريع
٣٥	إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية	٢٧	إرسال معلومات الاسم
٣٥	إضافة الأسماء المهمة إلى الشاشة الرئيسية	٢٧	إنشاء مجموعة أسماء
٣٦	تخصيص قائمة "ذهب إلى"	٢٧	نقل الأسماء أو نسخها إلى بطاقة SIM
٣٦	تخصيص الشاشة الرئيسية	٢٨	كتابة نص
٣٧	تغيير شكل الجهاز	٢٨	التبديل بين أوضاع إدخال النص
٣٧	إنشاء وضع خاص بك	٢٨	الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص
٣٧	تخصيص نغماتك	٢٩	إدخال النص التنبؤي
٣٨	الاتصال	٣٠	الرسائل
٣٨	Bluetooth	٣٠	إرسال رسالة
٤١	كبل بيانات USB	٣٠	إرسال رسالة إلى مجموعة أشخاص
٤٢	الاتصال بـ WLAN	٣١	حفظ أحد مرافق
٤٣	Ovi by Nokia	٣١	عرض محادثة
٤٣	Ovi by Nokia	٣١	الاستماع إلى الرسائل الصوتية
٤٤	الوصول إلى خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia	٣٢	إرسال رسالة صوتية
٤٤	Nokia Ovi Suite	٣٢	بريد Nokia Messaging والرسائل الفورية
٤٥	حول Nokia Ovi Player	٣٢	معلومات حول خدمة "البريد"
٤٥	إدارة الوقت	٣٢	تسجيل الدخول إلى حساب بريد
٤٥	تغيير الوقت والتاريخ	٣٣	إرسال بريد
٤٥	ضبط التنبية	٣٣	قراءة البريد والرد عليه
٤٦	ضبط التنبية على غفوة	٣٣	حول الدردشة
٤٦	تحديد وقت التدريب	٣٤	تسجيل الدخول إلى خدمة دردشة
٤٧	ضبط موقت العد التنازلي	٣٤	الدردشة مع الأصدقاء
٤٧	التقويم	٣٤	إخفاء تطبيق الدردشة
٤٨	إنشاء قائمة تسوق	٣٥	التخصيص

٦٠	إعداد الجهاز لإعادة التدوير	٤٨	الصور والفيديو
٦٠	حماية البيئة	٤٨	التقط صورة
٦٠	ترشيد الطاقة	٤٩	تسجيل الفيديو
٦١	إعادة التدوير	٤٩	إرسال صورة أو مقطع فيديو
٦١	معلومات المنتج والسلامة	٥٠	"الصور"
٧٠	الفهرس	٥٠	طباعة صورة
		٥٠	الموسيقى والصوت
		٥٠	مشغل الوسائط
		٥٣	راديو FM
		٥٥	استخدام مسجل الصوت
		٥٥	الويب
		٥٥	معلومات حول متصفح الويب
		٥٥	تصفح الويب
		٥٦	مسح تاريخ التصفح
		٥٦	الألعاب والتطبيقات
		٥٦	حول الألعاب والتطبيقات
		٥٦	تحسين خبرتك بالألعاب
		٥٦	تنزيل لعبة أو تطبيق
		٥٧	حول المجتمعات
		٥٧	استخدام الحاسبة
		٥٨	تحويل العملة والمقاييس
		٥٩	حماية جهازك
		٥٩	قفل الجهاز
		٥٩	حماية بطاقة الذاكرة بكلمة سر
		٦٠	تهيئة بطاقة الذاكرة

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. اقرأ دليل المستخدم الكامل للحصول على معلومات إضافية.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً


هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.




حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



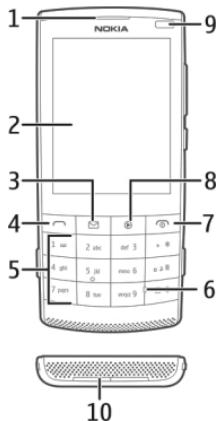

- | | |
|----|-----------------------|
| 1 | سماعة الأذن |
| 2 | الشاشة |
| 3 | مفتاح الرسائل |
| 4 | مفتاح الاتصال |
| 5 | لوحة المفاتيح |
| 6 | مكبر الصوت |
| 7 | مفتاح الإنهاء/التشغيل |
| 8 | مفتاح الوسائط |
| 9 | مستشعر الضوء |
| 10 | السماعة الخارجية |

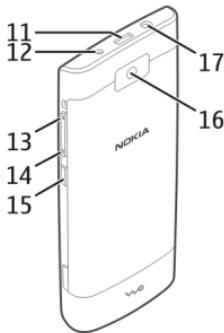

- 11 منفذ توصيل USB الصغير
- 12 منفذ توصيل الشاحن
- 13 فتحة رباط المعصم
- 14 مفاتيح مستوى الصوت
- 15 زر قفل المفاتيح
- 16 عدسة الكاميرا
- 17 منفذ توصيل AV (٣.٥ مم)


إدخال بطاقة SIM والبطارية

هام: لا تستخدم بطاقة SIM صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مزودة بمهائي أو بطاقة SIM التي بها قطع SIM صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




هذا الجهاز مُعد للاستخدام مع BL-45 البطارية. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية. قد تتلف بطاقة SIM ومناطق التماس بها بسهولة من خلال الخدش أو الالتواء، لذلك كن حريصاً عند التعامل مع البطاقة أو إدراجها أو إزالتها.


١ اضغط على أزرار التحرير وقم بإزالة الخطاء. إذا كانت البطارية بالداخل، فأخرجها.

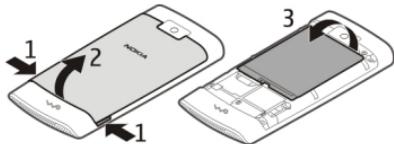

٢ أدخل بطاقة SIM. تأكد من توجيه منطقة التماس بالبطاقة لأسفل.

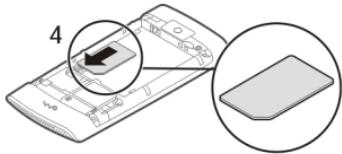

٣ قم بمحاذاة مناطق التماس بالبطارية ومكونات البطارية ثم أدخلها. لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوية نحو الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

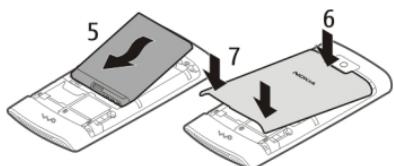


تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم جهازك بطاقات الذاكرة التي تصل سعتها حتى ٣٢ جيجابايت.

إدخال بطاقة الذاكرة

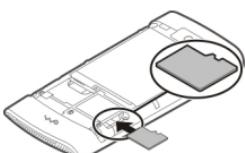

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢ تأكد من توجيهه من منطقة التماس بالبطاقة لأسفل. أدخل البطاقة، حتى تسمع صوت طقطقة.

٣ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يمكن إزالة بطاقة الذاكرة أو استبدالها دون إيقاف تشغيل الجهاز.

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.


٢ أدخل البطاقة، حتى تسمع صوت طقطقة، ثم اسحب البطاقة.

٣ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئياً في المصنع، لكنك قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من تشغيل جهازك للمرة الأولى.

إذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض الشحن، فاتبع الخطوات التالية:

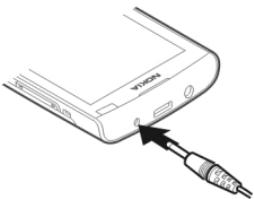

١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط

٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

٣ عندما يشير الجهاز إلى اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الشاحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لن تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية معينة كما يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. أثناء الشحن، قد يبدو ملمس الجهاز دافئاً.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.


في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

قد يؤثر شحن الجهاز أثناء الاستماع إلى الإذاعة على جودة الاستقبال.

شحن البطارية عبر USB

شحن البطارية ضعيف، لكن ليس لديك شاحن معك؟ يمكنك استخدام كابل USB متوافق للتوصيل بجهاز متواافق، مثل الكمبيوتر.

لتتجنب قطع منفذ توصيل جهاز الشحن، كن حذراً عند توصيل كابل جهاز الشاحن أو فصله.

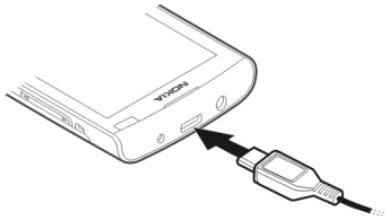

يمكن أن يستغرق الشحن عبر USB وقتاً أطول للبيء وربما لا يعمل إذا قمت بالتوصيل عبر لوحة وصل USB غير مزودة بالطاقة. يقوم الجهاز بالشحن بشكل أسرع عندما يتم توصيله بمقبس الحائط.

في حالة توصيله بجهاز كمبيوتر، يمكنك مزامنة الجهاز أثناء الشحن.

هوائي شبكة GSM



يبين الشكل منطقة هوائي شبكة GSM مميزة باللون الرمادي.

تجنب ملامسة منطقة هوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة هوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

وضع الرباط



تشغيل الجهاز

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات GSM 850/900/1800 ميجا هرتز وشبكات WCDMA 1900 ميجا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة 850/900/1900/2100 ميجا هرتز.


يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتنطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

رموز الوصول

<p>تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.</p> <p>يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز PIN عند تشغيله.</p>	<p>رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)</p>
<p>إذا لم يتم تزويديك ببطاقة SIM أو نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.</p> <p>وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاثة مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.</p>	
<p>يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.</p> <p>إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)</p>
<p>يستخدم ذلك للتعرف على الأجهزة الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لغلق الأجهزة المسروقة، مثلاً.</p> <p>عرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم *#06#.</p>	<p>IMEI رقم (١٥ رقمًا)</p>
<p>يساعدك ذلك على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345.</p> <p>احتفظ بالرمز سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية) (بحد أدنى ٥ أرقام)</p>
<p>إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فسيطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز.</p> <p>للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.</p>	

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①

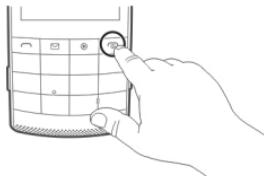

قد يطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة الشبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قفل المفاتيح والشاشة

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الجهاز.

اضغط على زر قفل المفاتيح .

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على زر قفل المفاتيح , ثم اختر إلغاء قفل.

تلخيص: إذا كان زر قفل المفاتيح بعيد المنال، فلإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح الإنهاء، ثم اختر إلغاء قفل.

إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس

للتفاعل مع واجهة مستخدم الشاشة التي تعمل باللمس، المس أو المس مع الاستمرار في الضغط على الشاشة التي تعمل باللمس.

افتح تطبيقاً أو عنصر شاشة آخر
المس التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى خيارات العنصر المخصص
المس مع الاستمرار في الضغط على العنصر. سيتم فتح قائمة منبثقة بها الخيارات المتاحة.



انتقل إلى القائمة

ضع أصبعك على الشاشة، واسحبه بسرعة لأعلى الشاشة أو لأسفلها، ثم ارفع أصبعك. يتم نقل محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه المحددين لحظة التحرير. لتحديد عنصر من قائمة النقل وإيقاف الحركة، المس العنصر.



التحريك

ضع أصبعك على الشاشة، وحركه بثبات في الاتجاه المطلوب.



على سبيل المثال، عند عرض صورة، لعرض الصورة التالية، حرك لليسار. لتصفح صورك بسرعة، حرك الشاشة بسرعة، ثم تنقل يميناً أو يساراً عبر الصور المصغرة.

ضبط الشاشة التي تعمل باللمس

معايير الشاشة التي تعمل باللمس وتنشيط الاستجابة للاهتزاز.

حدد القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط اللمس.

معايير الشاشة التي تعمل باللمس

حدد معايرة، واتبع التعليمات.

تنشيط الاستجابة للاهتزاز

حدد الاستجابة بالاهتزاز > تشغيل.

عندما لمس رمز معين، يعطي الجهاز استجابة قصيرة للاهتزاز.

عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

تعتبر عناصر الشاشة الرئيسية تفاعلية. على سبيل المثال، يمكنك تغيير التاريخ والوقت أو ضبط التنبية أو كتابة قيود التقويم مباشرة في الشاشة الرئيسية.



ضبط التنبية

حدد الساعة (1).

عرض أو تعديل الجدول

حدد التاريخ (2).

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو فيديو

استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة إلى وضع الجهاز على أذنك.

تنشيط السماعة الخارجية أثناء إجراء مكالمة
حدد ميák.

المؤشرات

- لديك رسائل غير مقروءة. 
- لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها. 
- لوحة المفاتيح مُقفلة. 
- لا يصدر الجهاز رنيناً للمكالمات الواردة أو الرسائل النصية. 
- تم ضبط المنبه. 
- الجهاز مُسجل في شبكة GPRS أو شبكة EGPRS. 
- اتصال شبكة GPRS أو شبكة EGPRS مفتوح. 
- اتصال شبكة GPRS أو EGPRS معلق (قيد الانتظار). 
- الجهاز مُسجل في شبكة 3G (UMTS). 
- الجهاز مُسجل في شبكة 3.5G (HSDPA). 
- تم تنشيط Bluetooth. 
- تم تنشيط شبكة WLAN. 
- في حالة وجود خطين في الهاتف، سيكون الخط الثاني قيد الاستخدام. 
- تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر. 
- تم تقييد إجراء المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة. 
- الوضع النشط حالياً محدد زمنياً. 
- تم توصيل سماعة الرأس بالجهاز. 
- تم توصيل الجهاز بجهاز آخر باستخدام كبل بيانات USB. 

مفتاح الوسائل

لفتح مدخل الوسائل أو الراديو، حسب المستخدم مؤخراً، اضغط على مفتاح الوسائل .


مفتاح الرسائل

لكتابية رسالة أو التحقق من صندوق الوارد الخاص بالرسائل، اضغط على مفتاح الرسائل .

نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

هل تريدين نسخ معلومات هامة من جهاز Nokia السابق المتوافق وبعد استخدام جهازك الجديد بسرعة؟
استخدم تطبيق النقل عبر الهاتف للنسخ، على سبيل المثال، الأسماء وقويد التقويم والصور إلى جهازك الجديد، مجاناً.

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ.

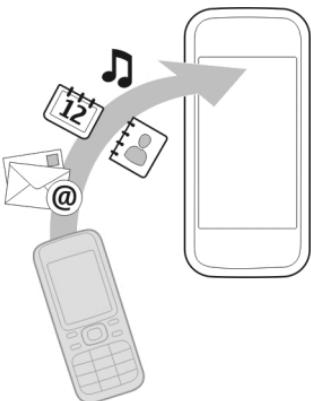

يجب أن يكون Bluetooth نشطاً في كلا الجهازين.

١. حدد النقل عبر الهاتف > النسخ إلى هذا.
٢. حدد المحتوى المراد نسخه و تم.
٣. حدد جهازك السابق من القائمة. إذا لم يكن الجهاز مدرجًا في القائمة، تأكد من أن Bluetooth نشط في الجهاز.
٤. إذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. يجب إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، في كلا الجهازين. رمز المرور ثابت في بعض الأجهزة. لمعرفة التفاصيل، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
٥. رمز المرور صالح فقط للاتصال الحالي.
٦. عند المطالبة، قم بالسماع بطلبات الاتصال والنسخ.

وظائف تعمل دون بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض الوظائف في جهازك دون إدخال بطاقة SIM، مثل وظائف المنظم والألعاب. وتظهر بعض الوظائف خافتة في القوائم ولا يمكن استخدامها.

استخدام الجهاز في وضع عدم الاتصال

في الأماكن التي يحظر فيها إجراء مكالمات أو استلامها، يمكنك تنشيط وضع الطيران ومن ثم يمكنك تشغيل الألعاب أو الاستماع إلى الموسيقى.

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.

اختر طيران > تشغيل.

يشير الرمز  إلى أن وضع الطيران نشط

للمزيد: يمكنك إضافة اختصارات للأوضاع إلى عنصر واجهة الاختصارات في الشاشة الرئيسية.



تحذير:

عند تنشيط وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أية مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تتطلب تغطية الشبكة. لإجراء مكالمة، قم بتنشيط وضع آخر.

إدارة الجهاز

الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من كيفية عمل جهازك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام جهاز الهاتف المحمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/support

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة تشغيل الجهاز. أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الجهاز
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائمًا بإجراء نسخ احتياطي لبيانات الجهاز.

My Nokia

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الجهاز والخدمات، ستلتقي رسائل نصية مجانية مخصصة من My Nokia. تحتوي الرسائل على تلميحات وإرشادات ومعلومات دعم.

لإيقاف استلام الرسائل، اختر القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة > My Nokia، ثم اختر إلغاء الاشتراك.

لتقديم الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، يتم إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بجهازك وبعض المعلومات الخاصة باشتراك الهاتف المحمول إلى Nokia. قد يتم أيضًا إرسال بعض أوكل المعلومات إلى Nokia عند تحديث البرامج. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع www.ovi.com.

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهازك

هل تريدين تحسين أداء جهازك والحصول على تحديثات التطبيق بالإضافة إلى ميزات جديدة رائعة؟
تحديث البرامج بانتظام لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز. تستطيع أيضاً ضبط جهازك للبحث عن التحديثات تلقائياً.



تحذير:

إذا قمت بتنزيل تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم
انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين
تكليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

اختر القائمة > الضبط



- ١ اختر الهاتف > تحديثات الهاتف.
- ٢ لعرض إصدار البرنامج المستخدم حالياً والتحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة، حدد البرنامج
الحالي.
- ٣ لتنزيل تحديث برامج وتثبيته، اختر تنزيل برامج الهاتف. اتبع التعليمات المعروضة على
الشاشة.
- ٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فحدد تثبيت تحديث برامج.

قد يستغرق تحديث البرامج عدة دقائق. في حالة ظهور مشاكل في التثبيت، اتصل بمزود الخدمة.

التحقق من تحديثات البرامج تلقائياً

حدد تحديث البرنامج آلياً، وحدد عدد مرات التتحقق من تحديثات البرامج الجديدة.

قد يقوم مزود الخدمة بارسال تحديثات برامج الجهاز عبر الأثير مباشرةً إلى جهازك. لمزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتحديث برامج الجهاز. يجب توفر جهاز كمبيوتر متافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكابل بيانات USB متافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

استعادة الضبط الأصلي

إذا لم يعمل جهازك بشكل صحيح، فيمكنك إعادة الضبط إلى القيم الأساسية.

١ إنهاء كل المكالمات والاتصالات.

٢ حدد القائمة > الضبط وضبط المصنع > الضبط فقط

٣ أدخل رمز الحماية.

لن يؤثر ذلك على المستندات أو الملفات التي تم تخزينها على جهازك.

بعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف جهازك عن التشغيل ثم يعمل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك مدة أطول من المعتاد.

تنظيم الملفات

يمكنك نقل أو نسخ أو حذف أو إنشاء الملفات والحافظات الجديدة في ذاكرة جهازك أو على بطاقة الذاكرة. إذا قمت بتنظيم الملفات في حفاظتها الخاصة، فقد يساعدك ذلك على العثور الملفات في المستقبلي.

حدد القائمة > التطبيقات > الأستوديو.

إنشاء حافظة جديد

في الحافظة التي تريده إنشاء حافظة فرعية بداخلها، حدد خيارات > إضافة حافظة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة

حدد الملف مع الاستمرار في الضغط عليه، ومن القائمة المنبثقة، حدد الخيار المناسب.

تلخيص: يمكنك أيضًا تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو، أو عرض الصور في الأستوديو.

مزاومة التقويم والأسماء مع Ovi by Nokia

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ.

١ حدد تزامن مع Ovi > تزامن الآن.

٢ قم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حساب Nokia. إذا لم يكن لديك حساب، فقم بالتسجيل في حساب.

٣ اتبع التعليمات.

نسخ الصور والمحفوظات الأخرى احتياطيًا إلى بطاقة ذاكرة

هل ترغب في التأكد من أنك لن تفقد أي ملفات مهمة؟ يمكنك نسخ ذاكرة جهازك احتياطيًا إلى بطاقة ذاكرة متوافقة.

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ.

حدد إنشاء نسخة.

استعادة نسخة احتياطية

حدد استعادة نسخة.

الهاتف

إجراء مكالمة

١ أدخل رقم الهاتف، بما في ذلك رمز الدولة والمنطقة إذا لزم الأمر.

٢ اضغط على مفتاح الاتصال.

الرد على مكالمة واردة

اضغط على مفتاح الاتصال.

إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح إنهاء.

رفض مكالمة

اضغط على مفتاح إنهاء.

عرض المكالمات لم يرد عليها

هل ترغب في أن تعرف من الذي قام بإجراء المكالمة الفائتة؟
 في الشاشة الرئيسية، اختر عرض. يتم عرض اسم المتصل، إذا تم تخزينه في قائمة الأسماء.
 يتم تسجيل المكالمات لم يرد عليها والمستلمة فقط إذا تم دعمها بواسطة الشبكة و يتم تشغيل الجهاز داخل منطقة خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم
 اذهب إلى الاسم أو الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.

عرض المكالمات لم يرد عليها لاحقاً
 حدد القائمة > الأسماء > السجل ومكالمات فائتة.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل تحاول الاتصال بشخص ما، لكنه لم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى.
 في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال، وحدد الرقم من القائمة ثم اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر

- ١ حدد القائمة > الصياغة والمكالمات > تحويل المكالمات.
- ٢ حدد أحد الخيارات، مثل عند انشغال الخط أو في حالة عدم الرد.
- ٣ حدد تشغيل وإلى بريد صوتي أو إلى رقم آخر.

حفظ رقم من مكالمة أو رسالة مستلمة

هل استلمت مكالمة أو رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه بعد في قائمة الأسماء؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في الأسماء.

حفظ رقم من مكالمة مستلمة

- ١ حدد القائمة > الأسماء > السجل ومكالمات مستلمة.
- ٢ حدد الرقم وخيارات > حفظ.
- ٣ أدخل الاسم، ثم حدد حفظ.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

- ١ حدد القائمة > الرسائل.

- ٢ حدد المحادثات أو صندوق الوارد ثم حدد رسالة.
- ٣ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٤ حدد الرقم وحفظ.
- ٥ أدخل الاسم، ثم حدد حفظ.

تلميح: لإضافة رقم جديد لاسم موجود، حدد الرقم وإضافة إلى اسم.

معلومات حول مكالمات الإنترن特

يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنط (خدمة شبكة). قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنط المكالمات بين أجهزة الكمبيوتر وبين أجهزة الهاتف المحمول وبين جهاز VoIP والهاتف العادي. يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنط بمكالمات الإنترنط مجاناً. لمعرفة مدى توفر الخدمة وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنط.

قد يكون استخدام خدمة VoIP أو الخدمات الأخرى محظوظاً في بعض البلدان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بموزع الجهاز أو بمزود الخدمة أو بالسلطات المحلية.

لإجراء مكالمة إنترنط أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة WLAN، وأن تقوم بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات مكالمات الإنترنط.

إجراء مكالمة إنترنط

عند تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمة إنترنط، يمكنك إجراء مكالمات إنترنط. لمعرفة مدى توفر مكالمات الإنترنط وتكاليفها، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنط.

يساعدك معالجها. إنترنط على إعداد حسابك. فلتكن معلومات حسابك متوفرة من مزود خدمة مكالمات الإنترنط قبل بدء المعالج.

إعداد حساب هاتف الإنترنط

- ١ تأكد من إدخال بطاقة SIM صالحة، ومن توصيل جهازك بـ WLAN.
- ٢ حدد القائمة > الضبط والتوصيل > هاتف الإنترنط > الاشتراكات.
- ٣ اختر إضافة.
- ٤ حدد حسابةً واتصال، واتبع التعليمات.

عندما ينتهي المعالج، سيتم عرض حسابك في قائمة الحسابات.

إذا كان ضبط هاتف الإنترنط لا يعملا، فاتصل بمزود الخدمة.

الاتصال باسم

- ١ حدد القائمة > الأسماء والأسماء ثم حدد اسمًا.
- ٢ اختر مكالمة إنترنت.


الاتصال برقم هاتف

- ٣ أدخل رقم الهاتف، وحدد خيارات > مكالمة إنترنت.

يتم استخدام الشبكة الخلوية لمكالمات الطوارئ فقط.

إجراء مكالمة جماعية

إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)، يمكنك بسهولة إضافة العديد من المشاركين للمكالمة النشطة.

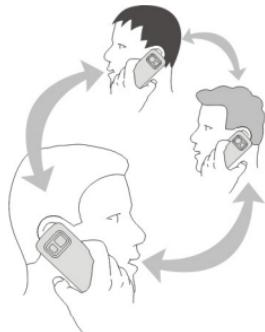

لمعرفة الإتاحة، اتصل بمزود الخدمة.

- ١ اثناء إجراء مكالمة، اختر خيارات > المزيد > مكالمة جديدة.
- ٢ أدخل رقم الهاتف، أو ابحث عن اسم.
- ٣ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٤ في حالة نشاط المكالمتين، اختر خيارات > مكالمة جماعية.
- ٥ لإنهاء المكالمة الجماعية، اختر خيارات > إنتهاء المكالمة.

السماح بإجراء مكالمات لأرقام معينة فقط

حدد القائمة > الضبط والحماية.

- ١ حدد الاتصال الثابت > تشغيل.

٢ أدخل رمز PIN.

٣ أضف الأرقام المطلوبة إلى قائمة الأرقام المسموح بها.

تلميح: إذا أردت إرسال رسالة نصية بينما تكون خدمة الاتصال الثابت نشطة، فيلزم إضافة رقم مركز خدمة الرسائل إلى قائمة الأرقام المسموح بها.

حظر إجراء مكالمات أو استقبالها

حدد القائمة > الضبط والحماية. لحظر المكالمات، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

حظر أنواع معينة من المكالمات

١ حدد حظر المكالمات والخيارات المطلوب.

٢ حدد تشغيل، وأدخل كلمة سر الحظر.

الأسماء

حفظ اسم ورقم هاتف

حدد القائمة > الأسماء.

حدد إضافة جديد.

إضافة تفاصيل اسم وتعديلها

١ حدد الأسماء ثم حدد اسمًا.

٢ حدد التفاصيل > خيارات > إضافة تفاصيل.

تلميح: إضافة نغمة رنين أو صورة أو فيديو إلى اسم، حدد الاسم ثم حدد خيارات > إضافة تفاصيل > وسائل متعددة.

استخدم الاتصال السريع

يمكنك الاتصال بأصدقائك والعائلة بسرعة عند تخصيص أرقام الهاتف الأكثر استخداماً لمفاتيح الأرقام بجهائك.

اختر القائمة > الأسماء > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الأرقام

١ حدد أحد مفاتيح الأرقام. ١ محوظ لصندوق البريد الصوتي.

٢ أدخل رقمًا أو ابحث عن اسم.

حذف رقم هاتف تم تخصيصه لأحد مفاتيح الأرقام أو تغييره
حدد مع الاستمرار في الضغط على أحد مفاتيح الأرقام، ومن القائمة المنبثقة، حدد مسح أو تغيير.

إجراء مكالمة
في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

إلغاء تنشيط الاتصال السريع
حدد القائمة > الصياغات والمكالمات > الاتصال السريع.

إرسال معلومات الاسم

هل تريدين إرسال رقم هاتفك أو عنوان البريد إلى شخص تعرفت عليه منذ قليل؟ أضف معلومات الاسم إلى قائمة الأسماء، وأرسل بطاقة أعمال إلى الشخص.
اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر الأسماء.

- ١ اختر قيد قائمة الأسماء الذي يحتوي على معلوماتك.
- ٢ اختر بطاقة أعمال ونوع الإرسال.

حفظ بطاقة أعمال مستلمة
اختر عرض > حفظ

إنشاء مجموعة أسماء

في حالة إضافة أفراد عائلتك أو أصدقائك إلى مجموعة أسماء، يمكنك بسهولة إرسال رسالة إليهم جمیعاً في نفس الوقت.
حدد القائمة > الأسماء.

- ١ حدد المجموعات > إضافة.
- ٢ أدخل اسمًا للمجموعة، وحدد صورة أو نغمة رنين إذا كنت تريدين إضافة أي منها، ثم حدد حفظ.
- ٣ لإضافة الأسماء إلى المجموعة، حدد المجموعة، حدد المجموعة وإضافة.

نقل الأسماء أو نسخها إلى بطاقة SIM

هل تريدين استخدام بطاقة SIM الخاصة بك في جهاز آخر، مع الاستمرار في التمتع بالوصول إلى أسمائك؟
تم تخزين الأسماء بشكل افتراضي، في ذاكرة الجهاز، ولكن يمكنك نسخ أسمائك إلى بطاقة SIM.
حدد القائمة > الأسماء.

يمكن تخزين مزيد من الأسماء في ذاكرة الجهاز، ويمكن أن يكون للأسماء المحفوظة على بطاقة SIM رقم هاتف واحد فقط. ويشير  إلى اسم تم تخزينه على بطاقة SIM.

نسخ جميع الأسماء
حدد نسخ الأسماء > من الهاتف إلى SIM.

نقل جميع الأسماء
حدد نقل الأسماء > من الهاتف إلى SIM.

تلبيح: إذا كانت الأسماء مخزنة على كل من ذاكرة الجهاز وبطاقة SIM، فقد يتم عرض الأسماء المكررة في قائمة الأسماء. لعرض الأسماء المخزنة في الجهاز فقط حدد الضبط > الذاكرة المستخدمة > الهاتف.

كتابة نص

التبديل بين أوضاع إدخال النص

عند كتابة نص، يمكنك استخدام الإدخال التقليدي  أو الإدخال التنبئي  للنص. تشير ABC  إلى حالات الأحرف. وتشير 123 إلى أنه تم تنشيط وضع الأرقام.

التبديل بين طرق إدخال النص
اختر خيارات مع الاستمرار في الضغط لا يدعم الإدخال التنبئي للنص جميع اللغات.

التبديل بين حالات الأحرف
اضغط على #.

التبديل بين وضع الأحرف والأرقام
اضغط مع الاستمرار على #.

ضبط لغة الكتابة
حدد خيارات > لغة الكتابة.

الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (من ٢ إلى ٩). بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.
- أدخل الحرف التالي. إذا كان الحرف التالي موجوداً على نفس المفتاح، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر، أو حرك المؤشر للأمام.

تعتمد الحروف المتوفرة على لغة الكتابة المختارة.

تحريك المؤشر

اختر ▶ أو ◀، أو انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي ترغب في وضع المؤشر فيه.

إدراج علامة ترقيم شائعة

اضغط على المفتاح 1 بشكل متكرر.

إدراج رمز خاص

اختر ⚡؟، ثم اختر الرمز المطلوب.

إدراج مسافة

اضغط على المفتاح 0.

إدخال النص التنبؤي

يقوم القاموس المضمن باقتراح الكلمات عند الضغط على مفاتيح الأرقام. يمكنك أيضًا إضافة الكلمات الخاصة بك إلى القاموس.

كتابة كلمة

اضغط على مفاتيح الأرقام (2-9). اضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف.

تأكيد كلمة

قم بتحريك المؤشر إلى الأمام، أو لإضافة مسافة، اضغط على المفتاح 0.

اختيار الكلمة الصحيحة

إذا كانت الكلمة المقترحة غير صحيحة، اضغط بشكل متكرر على المفتاح *، ثم اختر الكلمة المطلوبة من القائمة.

إضافة كلمة إلى القاموس

إذا تم عرض علامة؟ بعد الكلمة، فيشير ذلك إلى أن الكلمة التي تقوم بكتابتها غير موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء. أدخل الكلمة باستخدام إدخال النص التقليدي، ثم اختر حفظ

كتابة كلمة مركبة

اكتب الجزء الأول من الكلمة، ثم قم بتحريك المؤشر إلى الأمام: لتأكيد هذه الكلمة. اكتب الجزء التالي من الكلمة، ثم قم بتأكيد هذه الكلمة مرة أخرى.

الرسائل

إرسال رسالة

تواصل مع عائلتك وأصدقائك عبر الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال في رسالتك.

حدد القائمة > الرسائل.

- ١ حدد إنشاء رسالة.
- ٢ إضافة مرفق، حدد خيارات > إدراج كائن.
- ٣ اكتب رسالتك، وحدد استمرار.
- ٤ لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدوياً، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد، وأدخل عنوان بريد.
- ٥ حدد إرسال.

تلميح: لإدخال حرف خاص أو رموز مشاعر، حدد خيارات > إدراج رمز.

قد تكون تكلفة إرسال رسالة تحتوي على مرفق أكثر من تكلفة إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي قمت بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبير جدًا بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتنقلي الحجم.

يمكن فقط للأجهزة المتواقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إرسال رسالة إلى مجموعة أشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى أفراد عائلتك؟ إذا كنت قد قمت بتخصيصهم في مجموعة، فيمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

حدد القائمة > الرسائل.

- ١ حدد إنشاء رسالة.
- ٢ اكتب رسالتك، وحدد استمرار.

- ٣ لتحديد مجموعة، حدد مجموعات الأسماء.
- ٤ حدد إرسال.

حفظ أحد مرفق

يمكنك حفظ المرفقات من رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني على جهازك.

حدد القائمة > الرسائل.

حفظ مرفق

- ١ افتح الرسالة.
- ٢ حدد خيارات > حفظ المحتويات.
- ٣ حدد الملف المطلوب و خيارات > حفظ

حفظ مرفق رسالة بريد

- ١ افتح البريد.
- ٢ حدد المرفق.
- ٣ حدد حفظ

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الأستوديو.

عرض محادثة

يمكنك رؤية الرسائل التي قمت بارسالها إلى اسم محدد أو استلمتها منه من طريقة العرض المفردة، ومواصلة المحادثة من طريقة العرض هذه.

حدد القائمة > الرسائل.

قراءة رسالة في محادثة
حدد المحادثات، محادثة، ورسالة.

التبديل إلى عرض الوارد التقليدية
حدد خيارات > عرض الوارد.

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

عندما لا تستطيع الرد، يمكنك تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي والاستماع إلى رسائلك لاحقاً.

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة التي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بـ صندوق البريد الصوتي
في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على **1**.

حفظ رقم صندوق البريد الصوتي

- ١ حدد القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية وصندوق البريد الصوتي.
- ٢ أدخل رقم صندوق البريد الصوتي، وحدد موافق.

إرسال رسالة صوتية

ليس لديك وقت لكتابة رسالة نصية؟ قم بتسجيل رسالة صوتية أو إرسالها بدلاً من ذلك!
حدد القائمة > الرسائل.

- ١ حدد رسائل أخرى > رسالة صوتية.
- ٢ لتسجيل رسالتك، حدد .
- ٣ لإيقاف التسجيل، اختر .
- ٤ حدد استمرار ثم حدد اسمًا.

بريد Nokia Messaging والرسائل الفورية

معلومات حول خدمة "البريد"

حدد القائمة > الرسائل > البريد.

يمكنك استخدام الجهاز المحمول لقراءة وإرسال البريد من حسابات البريد لدى مزودي خدمة بريد إلكتروني مختلفين.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فيمكنك إنشاء حساب Nokia، والذي يحتوي على خدمة بريد Ovi الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.ovi.com. باستخدام حساب Nokia الخاص بك، يمكنك الوصول إلى جميع خدمات Ovi الخاصة بك.

تسجيل الدخول إلى حساب بريد

يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابات بريد متعددة.
حدد القائمة > الرسائل > البريد.

- ١ حدد مزود خدمة البريد.
- ٢ أدخل اسم مستخدم الحساب وكلمة السر.
- ٣ في حالة تحديد حفظ كلمة السر: لن تحتاج إلى إدخال كلمة سرفي كل مرة تريد فيها الوصول إلى حساب البريد.
- ٤ حدد ت دخول.

لتتسجيل الدخول إلى حساب بريد إضافي، حدد إضافة حساب.

إذا لم يكن لديك حساب بريد، فيمكنك إنشاء حساب لبريد 0vi الخاص بـ Nokia.

إعداد بريد 0vi > إنشاء عنوان جديد، واتبع التعلميات.

إرسال بريد

حدد القائمة > الرسائل > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد خيارات > إنشاء رسالة جديدة.
- ٢ أدخل عنوان بريد المستلم والموضوع، واتكتب رسالتك.
- ٣ لإرفاق ملف، كصورة مثلاً، حدد خيارات > إرفاق > من الأستوديو.
- ٤ للاتفاظ صورة لإرفاقها بالبريد، حدد خيارات > إرفاق > من الكاميرا.
- ٥ حدد إرسال.

قراءة البريد والرد عليه

حدد القائمة > الرسائل > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد بريد.
- ٢ للرد على بريد أو إعادة توجيهه، حدد خيارات.

حول الدردشة

حدد القائمة > الرسائل > دردشة.

يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. تعدد دردشة خدمة شبكة. إذا لم يكن لديك حساب دردشة، فيمكنك إنشاء حساب Nokia، واستخدام دردشة 0vi الخاصة بـ Nokia.

يمكنك ترك التطبيق دردشة يعمل في الخلفية مع استخدام ميزات أخرى في جهازك، والاستمرار في إعلامك بالرسائل الفورية الجديدة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تسجيل الدخول إلى خدمة دردشة

اختر القائمة > الرسائل > دردشة.

تسجيل الدخول إلى حساب IM موجود

- ١ في حالة توفر خدمات دردشة متعددة، اختر الخدمة المرغوبة.
- ٢ قم بتسجيل الدخول ثم أدخل اسم مستخدم الحساب وكلمة السر.
- ٣ اتبع الإرشادات.

استخدام خدمات دردشة متعددة في نفس الوقت

- ١ حدد خدمة دردشة، وقم بتسجيل الدخول.
- ٢ للتبديل بين خدمات الدردشة، افتح علامة التبويب المنشورة.

الدردشة مع الأصدقاء

اختر القائمة > الرسائل > دردشة.

يمكنك تسجيل الدخول والدردشة في خدمات متعددة في الوقت ذاته، يجب عليك تسجيل الدخول إلى كل جهاز بشكل منفصل.

يمكنك التمتع بإجراء محادثات متواصلة مع عدة أشخاص في الوقت ذاته.

- ١ في حالة توفر العديد من خدمات الدردشة، اختر الخدمة المطلوبة.
- ٢ سجل الدخول إلى الخدمة.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم الذي تريده الدردشة معه.
- ٤ اكتب رسالتك في مربع النص أسفل الشاشة.
- ٥ اختر إرسال.

إخفاء تطبيق الدردشة

اختر القائمة > الرسائل > دردشة.

اختر إخفاء.

ستظل جلساتك نشطة لفترة من الوقت حسب اشتراكك في الخدمة. عند تشغيل التطبيق دردشة في الخلفية، يمكنك فتح التطبيقات الأخرى، والعودة لاحقاً إلى دردشة بدون تسجيل الدخول مرة ثانية.

- استلام إشعارات بالرسائل الجديدة عندما يكون التطبيق مخفياً
- في دردشة شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > المزيد > ضبط
- اختر أنواع الإشعارات المطلوبة، ثم اختر حفظ

تسجيل الخروج من الرسائل الفورية
افتح التطبيق دردشة، ثم اختر خيارات > خروج > خروج لإغلاق الخدمة.
اختر خيارات > خروج > إغلاق لإغلاق التطبيق دردشة.

التخصيص

حول الشاشة الرئيسية

يمكنك إجراء ما يلي من الشاشة الرئيسية:

- رؤية إشعارات المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح تطبيقاتك المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل الراديو
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة رسالة
- عرض الأسماء المفضلة والاتصال بهم بسرعة أو الدردشة معهم أو إرسال رسائل إليهم

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تريد فتح تطبيقاتك المفضلة مباشرةً من الشاشة الرئيسية؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى الميزات الأكثر استخداماً.

- اختر مع الاستمرار في أداة الاختصار، ومن القائمة المنسدلة، اختر اختيار الاختصارات.
- اختر الاختصار الذي تريد تعريفه، ثم اختر العنصر المطلوب.

تلميح: لإزالة اختصار، استبدلته باختصار آخر.

تلميح: يمكنك أيضاً إضافة اختصارات إلى قائمة ذهاب إلى. اختر ذهاب إلى > تخصيص العرض.

إضافة الأسماء المهمة إلى الشاشة الرئيسية

هل ترغب في الاتصال بأسمائك المفضلة أو إرسال رسائل إليهم بسرعة؟ يمكنك إضافة اختصارات للأسماء المحددة على الشاشة الرئيسية.

- حدد مع الاستمرار في الضغط على شريط الأسماء المفضلة.
- حدد تعديل المفضلة.

- ٣ حدد أيقونة الأسماء  واسمًا من القائمة.
يجب تخزين الاسم في ذاكرة الجهاز.

تلميح: إذا تمت إضافة صورة للاسم، يتم عرضها في شريط الأسماء المفضلة.
الاتصال بالاسم أو إرسال رسالة إليه
حدد الاسم في شريط الأسماء المفضلة ومن القائمة المنبثقة، حدد الخيار المناسب.

إزالة اسم من الشاشة الرئيسية

- ١ حدد مع الاستمرار في الضغط على شريط الأسماء المفضلة.
 - ٢ حدد تعديل المفضلة والاسم الذي ترغب في إزالته.
- تم إزالة الاسم من شريط الأسماء المفضلة لكنه يبقى في قائمة الأسماء.

تخصيص قائمة "ذهب إلى"

يمكنك إضافة اختصارات إلى الميزات الأكثر استخدامًا.

- ١ اختر ذهب إلى > تخصيص العرض.
 - ٢ اختر عنصر قائمة والميزة المطلوبة من القائمة.
- للوصول إلى ميزة، اختر ذهب إلى والميزة المطلوبة.

تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريدين رؤية المنظر الطبيعي المفضل لك أو صور عائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير صورة الخلفية هذه، وإعادة تنظيم العناصر على الشاشة الرئيسية، لتخصيصها حسب رغبتك.
حدد القائمة > الضبط، والشاشة.

تغيير صورة الخلفية
حدد صورة خلفية، ثم حدد صورة.

تلميح: قم بتنزيل المزيد من صور الخلفية من متجر Ovi الخاص بشركتك Nokia. للتعرف على المزيد حول متجر Ovi، انتقل إلى www.ovi.com.

إضافة محتوى إلى الشاشة الرئيسية
حدد الشاشة الرئيسية > تخصيص العرض.

تلخيص: لزيادة حجم الخط في تطبيقي "الأسماء" و"الرسائل"، أثناء تصفح الويب، أو في القائمة الرئيسية، حدد حجم الخط.

تغيير شكل الجهاز

باستخدام الموضوعات، يمكنك تغيير ألوان وشكل الشاشة الرئيسية.
حدد القائمة > الضبط والموضوعات.

حدد اختيار الموضوع > الموضوعات وموضع من القائمة.

تلخيص: قم بتنزيل المزيد من الموضوعات من متجر Ovi الخاص بـ Nokia. للتعرف على المزيد حول متجر Ovi. انتقل إلى www.ovi.com.

إنشاء وضع خاص بك

كيف تجعل جهازك يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو البيت؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمواقف مختلفة، وتسميتها بأسماء مناسبة.

حدد القائمة > الضبط > الأوضاع.

- ١ حدد الوضع 1 أو الوضع 2.
- ٢ حدد ضبط خاص، وحدد ضبط الوضع الخاص بك.
- ٣ أدخل اسمًا للوضع، وحدد موافق > حفظ.

تخصيص نغماتك

يمكنك تخصيص نغمات الرنين والمفاتيح والتنبيه لكل وضع.
حدد القائمة > الضبط والنغمات.

تغيير نغمة الرنين
حدد نغمة الرنين: ونغمة رنين.

تلخيص: قم بتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Ovi الخاص بـ Nokia. للتعرف على المزيد حول متجر Ovi. انتقل إلى www.ovi.com.

تغيير مستوى صوت نغمة لوحة المفاتيح
حدد نغمات المفاتيح:، واسحب شريط مستوى الصوت.

الاتصال

Bluetooth


Bluetooth حول اتصال

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

استخدم Bluetooth للاتصال اللاسلكي بالأجهزة المتفاقة، مثل الأجهزة المحمولة الأخرى وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارة.

يمكنك أيضًا إرسال عناصر من جهازك، ونسخ ملفات من جهاز الكمبيوتر المتفاقة، والطباعة باستخدام طابعة متفاقة.

تقوم Bluetooth باستخدام الموجات اللاسلكية للاتصال، ويجب أن تكون الأجهزة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣) من بعضها البعض. وقد تؤدي العوائق، مثل الجدران أو أي جهاز إلكترونية آخر، إلى حدوث تشويش.

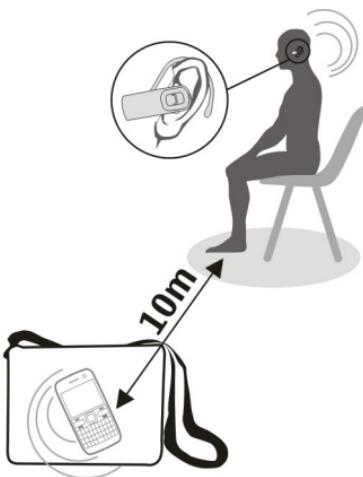

التوصيل بسماعة الرأس اللاسلكية

هل تريد أن تستمر في العمل على الكمبيوتر أثناء المكالمة؟ استخدم سماعة الرأس اللاسلكية. يمكنك أيضًا الرد على المكالمة، حتى إذا لم يكن جهازك قريباً منك مباشرة.

١. حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth > تشغيل.
٢. قم بتشغيل سماعة الرأس.

- ٣ لإقران الجهاز بسماعة الرأس، حدد توصيل بملحقات الصوت.
 - ٤ حدد سماعة الرأس.
 - ٥ قد تحتاج إلى إدخال رمز مرور. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم سماعة الرأس.
- تلخيص:** يمكنك ضبط جهازك على الاتصال التلقائي بسماعة الرأس Bluetooth، بمجرد إقرانها للمرة الأولى.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر

استخدم Bluetooth لإرسال بطاقات الأعمال وقويبو التقويم والصور والفيديو والمحفوظات الأخرى التي قمت بإنشائها للكمبيوتر، وكذلك لأجهزة أصدقائك المتوفرة.

- ١ حدد العنصر الذي سترسله.
- ٢ حدد خيارات > إرسال > عبر Bluetooth.
- ٣ حدد الجهاز الذي ستتصل به. إذا لم يتم عرض الجهاز المطلوب، فحدد بحث جديد، للبحث عنه. يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة في هذا النطاق.
- ٤ إذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فقم بإدخال رمز المرور. ويجب أن يتم إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، على كلا الجهازين. في بعض الأجهزة يكون رمز المرور ثابتاً. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم الجهاز. ويكون رمز المرور صالحًا فقط بالنسبة للاتصال الحالي.

التوصيل بطاقة السيارة باستخدام وضع بطاقة SIM عن بعد

من خلال وضع بطاقة SIM عن بعد، يمكن لطاقة السيارة المتوفرة استخدام بطاقة SIM الخاصة بجهازك.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

- ١ قبل أن تقوم بتنشيط وضع بطاقة SIM عن بعد، يجب أن تقوم أولاً بإقران جهازك بطاقة السيارة.
 - ٢ لتنشيط Bluetooth على جهازك، حدد Bluetooth > تشغيل.
 - ٣ قم بتنشيط Bluetooth في طاقم السيارة.
 - ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة جهازك.
- في وضع بطاقة SIM عن بعد، يتم فقط توصيل طاقم السيارة بالشبكة الخلوية. لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM بعيد، يجب أن يتتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بـمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

يتم إلغاء تنشيط وضع بطاقة SIM عن بعد تلقائياً عند إيقاف تشغيل طاقم السيارة، على سبيل المثال، عندما توقف تشغيل محرك السيارة.

إلغاء تنشيط وضع بطاقة SIM عن بعد يدوياً

١. حدد الأجهزة الموثوقة.
٢. حدد طاقم السيارة ومن القائمة المنبثقة، حدد مسح الاقتران.

التوصيل تلقائياً بجهاز مقترب

هل تريـد توصـيل جـهازـك بـشكلـ منـظـم بـجـهازـ Bluetoothـ آخـرـ، مـثـلـ طـاقـمـ السـيـارـةـ أوـ سـمـاعـةـ الرـأـسـ أوـ جـهاـزـ الـكمـبـيـوتـرـ؟ يـمـكـنـكـ ضـبـطـ جـهاـزـكـ عـلـىـ التـوـصـيلـ التـلـقـائـيـ.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth والأجهزة الموثوقة.

١. حدد الجهاز للاتصال التلقائي.
٢. من القائمة المنبثقة، حدد الضبط > اتصال آلي > نعم.

استخدام Bluetooth بأمان

هل تـريـد تـأـمـينـ مـنـ يـسـطـيعـ رـؤـيـةـ جـهاـزـكـ عـنـدـ اـسـتـخـادـ Bluetoothـ؟ يـمـكـنـكـ التـحـكـمـ فـيـمـنـ يـمـكـنـهـ العـثـورـ عـلـىـ جـهاـزـكـ وـالـاتـصالـ بـهـ.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

من الآخرين من اكتشاف جهازك

حدد إمكانية رؤية هاتفي > مخفـيـ.

إذا كان جهازك مخفـيـاـ، فلا يـمـكـنـ لـالـآخـرـينـ اـكـتـشـافـهـ. لـكـنـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ ذـلـكـ، يـمـكـنـ لـلـأـجـهـزـةـ المـقـرـنـةـ الـاستـمـارـ فـيـ الـاتـصالـ بـجـهاـزـكـ.

إلغاء تنشيط Bluetooth

حدد Bluetooth > إيقاف.

لا تـقـمـ بـاقـرـانـ جـهاـزـ مـجـهـولـ أوـ تـقـبـلـ أـيـ طـلـبـاتـ اـتـصـالـ مـنـهـ. يـسـاعـدـ ذـلـكـ فـيـ حـمـاـيـةـ جـهاـزـكـ مـنـ المـحـتـوىـ الـضـارـ.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخر بين جهازك والكمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور والمحتويات الأخرى بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.


- ١ استخدم كبل USB متوافقاً لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر.
- ٢ اختر مما يلي:

— استخدم هذا الوضع إذا كان Nokia Ovi Suite مثبتاً على الكمبيوتر.
Nokia Ovi Suite
 نقل الوسائط — استخدم هذا الوضع إذا لم يكن Nokia Ovi Suite مثبتاً على الكمبيوتر. إذا أردت توصيل جهازك بنظام ترفيه منزلي أو طبعة، فاستخدم هذا الوضع.
 مخزن كبير السعة — استخدم هذا الوضع إذا لم يكن Nokia Ovi Suite مثبتاً على الكمبيوتر. يتم عرض الجهاز على الكمبيوتر كجهاز قابل للنقل. إذا أردت توصيل جهازك بأجهزة أخرى، مثل جهاز الاستريو المنزلي أو جهاز استريو السيارة، فاستخدم هذا الوضع.
 ٣ استخدم مدير الملفات على الكمبيوتر لنسخ المحتويات.

نسخ صورة أو أي محتويات أخرى بين جهازك وشريحة ذاكرة USB

يمكنك نسخ الصور من جهازك إلى شريحة ذاكرة USB متوافقة. استخدم ذلك لإنشاء نسخ احتياطية من الصور التي قمت بالتقاطها أثناء السفر.

- ١ قم بتوصيل كبل مهابي USB OTG بمنفذ USB الموجود بالجهاز.
- ٢ قم بتوصيل شريحة الذاكرة بكبل مهابي USB OTG.

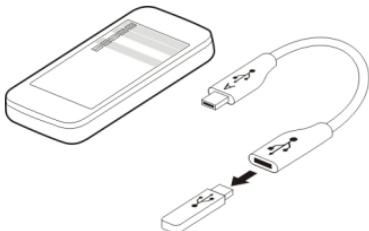

- ٣ حدد القائمة > التطبيقات > الأستوديو، ثم حدد واضغط مع الاستمرار على ملف أو حافظة.
- ٤ حدد ما إذا كنت تريدين نسخ أو نقل الملف أو الحافظة.
- ٥ حدد الحافظة المستهدفة.

الاتصال بـ **WLAN** حول اتصالات **WLAN**

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > **WLAN**.

اتصل بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وقم بإدارة اتصالات WLAN.

هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة **WLAN** في المنزل

للمساعدة على توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عندما تكون بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > **WLAN**.

التوصيل لأول مرة

١ للبحث عن شبكة WLAN منزلية، اختر **WLAN** المتوفرة.

٢ للتوصيل، اختر شبكة WLAN المنزلية.

٣ إذا كانت شبكة WLAN آمنة ، فقم بإدخال كلمة المرور.

٤ إذا قمت بحفظ شبكة WLAN المنزلية، فلن يتغير عليك البحث عنها دائمًا في المستقبل. اختر حفظ استمرار الضغط على شبكة WLAN، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ.

يشير  إلى شبكة WLAN محفوظة.

الاتصال بشبكة **WLAN** المنزلية المحفوظة

١ اختر **WLAN** المحفوظة.

٢ اختر مع استمرار الضغط على شبكة WLAN المنزلية، ومن القائمة المنبثقة، اختر اتصال.

قطع الاتصال عن شبكة **WLAN**

اختر واضغط مطولاً على شبكة WLAN المتصلة ، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

الاتصال بشبكة WLAN أثناء النقل

بعد الاتصال بشبكة WLAN طريقة سهلة للوصول إلى الإنترن特 عندما تكون خارج المنزل. اتصل بشبكات WLAN العامة في الأماكن العامة، مثل المكتبة أو مقهى الإنترنط.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > WLAN.

لابد من توفر كلمة سر للاتصال بشبكات WLAN آمنة. 

١ للبحث عن شبكات WLAN ماتاحة، حدد WLAN المتاحة.

٢ حدد شبكة WLAN.

٣ إذا كانت شبكة WLAN آمنة، فادخل كلمة السر.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN مخفية

حدد شبكة WLAN المتصلة.

الاتصال بشبكة WLAN مخفية

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > WLAN.

يمكنك الاتصال بشبكة WLAN مخفية، إذا عرفت الاسم (SSID) وكلمة السر.

١ للبحث عن شبكات WLAN ماتاحة، حدد WLAN المتاحة.

٢ حدد (شبكة مخفية).

٣ أدخل الاسم (SSID) وكلمة السر.

قطع الاتصال عن شبكة WLAN مخفية

حدد شبكة WLAN المتصلة.

خدمات Ovi by Nokia

Ovi by Nokia

مدى توافر خدمات Ovi by Nokia والتكليف الخاصة بها

يختلف مدى توافر خدمات Ovi by Nokia باختلاف المنطقة. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للتعرف على المزيد حول Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com

حول متجر Ovi

باستخدام "Ovi متجر"، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهاتف المحمول على جهازك. وبعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع مقابل بواسطة بطاقة الائتمانية أو عبر فاتورة الهاتف. يعتمد توفر طرق الدفع على بلد الإقامة ومزود خدمة الشبكة. ويوفر "Ovi متجر" محتوى متوافقاً مع جهازك المحمول ومناسب لذوقك وموقعك.

اختر القائمة > المتجر أو انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

معلومات حول Ovi Mail powered by Yahoo

باستخدام Ovi Mail powered by Yahoo!، يمكنك بسهولة الوصول إلى بريدك باستخدام جهاز الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

يمكنك إنشاء صندوق البريد الخاص بـ Ovi Mail powered by Yahoo! على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول. تفضل بزيارة الموقع www.ovi.com لإنشاء صندوق البريد الخاص بك على جهاز الكمبيوتر.

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الخاص بك باستخدام تفاصيل تسجيل دخول حساب Nokia لمعرفة المزيد حول كيفية إنشاء حساب Nokia وإدارته، انتقل إلى قسم الدعم على الموقع www.ovi.com.

تلبيح: يمكنك بسهولة البقاء على اتصال مع أصحابك باستخدام التطبيق "دردشة" على جهاز الهاتف المحمول للوصول إلى Ovi Chat powered by Yahoo

الوصول إلى خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة ثم حدد خدمة Ovi المطلوبة. قد يؤدي استخدام بعض الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

حول Nokia Ovi Suite

باستخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتويات على الجهاز، والحفظ على مزامنتها مع الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، وتنزيل Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

باستخدام Nokia Ovi Player، يمكنك تشغيل الموسيقى وتنظيمها، وتزيل الموسيقى من ونسخ الأغاني وقوائم التشغيل بين جهاز كمبيوتر متافق وأجهزة الهاتف المحمول المتואقة من Nokia، ونسخ أقراص الصوت المضغوطة.

لإدارة مجموعة الموسيقى، افتح علامة التبويب الموسيقى خاصتي. يمكنك توصيل أجهزة متعددة متואقة بـ Nokia Ovi Player. وعرض الموسيقى المخزنة على الأجهزة وتشغيلها.

لتجربة وتزيل ملايين الأغاني من Nokia Ovi Player، افتح علامة التبويب موسيقى Ovi. لتنزيل الموسيقى، يجب إنشاء حساب Nokia.

قد يختلف مدى توافر خدمات موسيقى Ovi الخاصة بـ Nokia حسب المنطقة.

إدارة الوقت

تغيير الوقت والتاريخ

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر

١ اختر ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية.

٢ اختر المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك.

٣ اختر حفظ.

يتم ضبط الوقت والتاريخ طبقاً للمنطقة الزمنية. سيؤكّد ذلك على أن جهازك يعرض وقت الإرسال الصحيح للنصوص المستلمة أو رسائل الوسائط المتعددة.

على سبيل المثال: يشير التوقيت 5-GMT إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن (المملكة المتحدة).

ضبط التنبية

يمكنك استخدام جهازك كمنبه.

حدد القائمة > التطبيقات > المنبه.

١ قم بضبط وقت التنبية.

٢ حدد  لضبط المنبه.

- ٣ لضبط صوت المنبه، على سبيل المثال، على نفس الوقت كل يوم، حدد الضبط > تكرار المنبه > تشغيل والأيام.

ضبط التنبية على غفوة

- عندما يصدر صوت التنبية، يمكنك ضبط التنبية على غفوة. وسيؤدي ذلك إلى إيقاف التنبية بشكل مؤقت لمدة زمنية معينة.

عندما يصدر صوت التنبية، حدد غفوة.

ضبط مدة الغفوة

- حدد القائمة > التطبيقات > المنبه والضبط > مهلة مدة الغفوة، ثم حدد المدة الزمنية.

تحديد وقت التدريب

- اختر نفسك عندما تجري المسار اليومي! استخدم ساعة الإيقاف لتحديد الوقت لنفسك.
حدد القائمة > التطبيقات > ساعة الإيقاف.

تحديد وقت الدورات

- ١ حدد وقت التداخل > بدء.
- ٢ حدد تراكم عندما تنتقل إلى الدورة التالية. تتم إضافة وقت الدورة إلى القائمة وتم إعادة ضبط الموقت.
- ٣ حدد إيقاف.

أخذ أوقات متوسطة

- ١ حدد تفسيم الوقت > بدء.
- ٢ حدد تفسيم. تتم إضافة وقت متوسط إلى القائمة ويستمر الموقت في التشغيل.
- ٣ حدد إيقاف.

تلميح: هل تريد حفظ الأوقات لمقارنة النتائج فيما بعد؟ حدد حفظ ثم أدخل اسمًا.

إخفاء ساعة الإيقاف

- اضغط على مفتاح الإنهاء. للعودة إلى الموقت، حدد القائمة > التطبيقات > ساعة الإيقاف واستمرار.

ضبط موقت العد التنازلي

هل تريدين ضبط المنهج لفترة زمنية معينة بسرعة، على سبيل المثال، عند غلي البيض؟ استخدم موقت العد التنازلي لضبط المنهج.

اختر القائمة > التطبيقات > موقت تنازلي.

- ١ اختر الموقت العادي.
- ٢ أدخل الوقت، واتكتب ملاحظة ليتم عرضها عندما ينتهي الوقت.
- ٣ اختر بدء.

التقويم

إضافة موعد

احفظ المواعيد المهمة في التقويم كقيود اجتماع.

حدد القائمة > التطبيقات > التقويم.

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم حدد خيارات > تدوين ملاحظة.
- ٢ حدد حقل نوع القيد اجتماع، ثم املأ الحقول.

تذكير عيد ميلاد

أضف تذكيرًا لأعياد الميلاد والمناسبات الأخرى الخاصة. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

حدد القائمة > التطبيقات > التقويم.

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم حدد خيارات > تدوين ملاحظة.
- ٢ حدد حقل نوع القيد عيد ميلاد، ثم املأ الحقول.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

يمكنك حفظ ملحوظة المهام الخاصة بإحدى المهام التي يجب أن تقوم بها، ثم إضافة تذكير للتقويم.

حدد القائمة > التطبيقات > قائمة المهام.

- ١ حدد إضافة، ثم املأ الحقول.
- ٢ لإضافة تذكير، انتقل إلى ملاحظة المهام المطلوبة، ثم حدد خيارات > حفظ في التقويم < تذكير، وأملأ الحقول.

إنشاء قائمة تسوق

من السهل فقد قوائم التسوق الورقية. ولكن إذا قمت بتدوينها على جهازك، فستكون القائمة معاك دائمًا! يمكنك أيضًا إرسال القائمة إلى أحد أفراد العائلة، على سبيل المثال.

اختر القائمة > التطبيقات > الملاحظات.

- ١ اختر إضافة.
- ٢ أدخل نصًا في حقل الملاحظة.

إرسال القائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر خيارات > إرسال ملاحظة، واختر طريقة الإرسال.

الصور والفيديو

التقط صورة

- ١ اختر القائمة > الصور > الكاميرا.
 - ٢ للتكبير أو التصغير، اختر أو .
 - ٣ اختر .
- يتم حفظ الصور في الأستوديو.

إغلاق الكاميرا

اضغط على مفتاح الإنهاء.

يدعم جهازك التقط الصور بدقة ١٩٤٤ × ٢٥٩٢ بكسل.

تسجيل الفيديو

إلى جانب التقط الصور باستخدام الجهاز، يمكنك أيضًا التقط اللحظات الخاصة كمقاطع فيديو.

اختر القائمة > الصور > الكاميرا.

- ١ للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، إذا لزم الأمر، فحدد > كاميرا الفيديو.
 - ٢ لبدء التسجيل، اختر .
- للتكتير أو التصغير، حدد أو ، أو استخدم مفاتيح مستوى الصوت.
- ٣ حدد لإيقاف التسجيل مؤقتًا و لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ مقاطع الفيديو في الأستوديو.

إغلاق الكاميرا
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

قم بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة في رسالة وسائط متعددة أو عبر استخدام **Bluetooth**.

حدد القائمة > الصور.

إرسال صورة

- ١ حدد المجلد الذي يحتوي على الصورة.
- ٢ حدد الصورة التي ترغب في إرسالها.
- ٣ لإرسال أكثر من صورة واحدة، حدد  > تحديد، وحدد الصور المطلوبة.
- ٤ حدد  > إرسال أو إرسال المحدد.

إرسال مقطع فيديو

- ١ حدد المجلد الذي يحتوي على مقطع الفيديو.
- ٢ حدد خيارات > تحديد، ثم حدد مقطع الفيديو. يمكنك تحديد العديد من مقاطع الفيديو لإرسالها.
- ٣ حدد خيارات > إرسال المحدد، ثم اختر طريقة الإرسال المطلوبة.

"الصور"

حول "الصور"

حدد القائمة > الصور.

تطبيق الصور هو المكان الذي يمكنك من خلاله عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو على جهازك. يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو، أو استعراض الصور، وطباعة أفضل اللقطات.

تنظيم الصور

يمكنك تنظيم صورك في حافظات.

حدد القائمة > الصور.

- ١ حدد ألبوماتي.

- ٢ حدد  > إنشاء ألبوم، وأدخل اسمًا للألبوم.
- ٣ حدد الصور لإضافتها إلى الألبوم.

تعديل صورة

هل الصورة التي التققطها معتمدة للغاية أو ليست محاطة بإطار بشكل جيد؟ في الصور، يمكنك تدوير وقلب واقتاصاص، وضبط الإضاءة والتباين والألوان للصور التي التققطها.

- ١ حدد صورة في صوري، مخطط زمني، أو ألبوماتي.
- ٢ حدد  والمؤثر المطلوب.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صورك مباشرةً باستخدام طابعة متوفقة.

- ١ استخدم كابل بيانات USB أو Bluetooth. إذا كان مدعومًا من الطابعة، لتوصيل جهازك بطااعة متوفقة مع معيار PictBridge.
- ٢ اختر نقل الوسائط كوضع اتصال USB.
- ٣ حدد الصورة المراد طباعتها.
- ٤ حدد  > طباعة.

الموسيقى والصوت

مشغل الوسائط

تشغيل أغنية

تشغيل موسيقى مخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

حدد القائمة > الموسيقى > الموسيقى خاصتي.

تشغيل أغنية

حدد أغنية من حافظة.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، حدد ؛ للاستئناف، حدد .

التقديم السريع أو الترجيع السريع

حدد مع الاستمرار في الضغط على  أو .

إغلاق مشغل الوسائط

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تلحين: للعودة إلى الشاشة الرئيسية، وترك المُشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تشغيل فيديو

قم بتشغيل مقاطع فيديو مخزنة في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة الذاكرة.

حدد القائمة > الموسيقى > الموسيقى خاصتي.

١ حدد فيديو من الحافظة.


٢ لإيقاف التشغيل مؤقتاً، حدد للاستئناف، حدد .

التقديم السريع أو الترجيع السريع
حدد مع الاستمرار في الضغط على أو .

إغلاق مشغل الوسائط
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

نسخ الموسيقى من الكمبيوتر

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر تريد الاستماع إليها على جهازك؟ استخدم Nokia Ovi Player وكابل بيانات USB لإدارة مجموعة الموسيقى ومزامنتها.

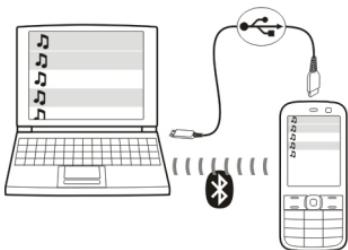

١ استخدم كابل بيانات USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر. تأكد من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في جهازك.

٢ حدد نقل الوسائط كوضع الاتصال.

٣ وافتح Nokia Ovi Player من جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات Nokia Ovi Player.

قد تكون بعض ملفات الموسيقى محمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من جهاز واحد.

تغيير الصوت أو نغمة الموسيقى

هل تعلم أنه بإمكانك تغيير الصوت أو نغمة الموسيقى، لتناسب النوع بشكل أفضل؟ يمكنك تخصيص الأوضاع لأنماط موسيقى مختلفة في معادل الصوت.

حدد القائمة > الموسيقى > الموسيقى خاصتي > ذهاب إلى المشغل > خيارات > المزيد > معادل الصوت.

تنشيط وضع الصوت الحالي

حدد مجموعة و تشغيل.

إنشاء وضع صوت جديد

١. حدد واحدة من المجموعتين الأخيرتين في القائمة.
٢. حدد أشرطة التمرين، وقم بضبطها.
٣. حدد حفظ.

توصيل السماعات الخارجية بجهازك

استمع إلى الموسيقى على جهازك من خلال السماعات الخارجية المتواقة (توفر منفصلة).

اجعل مكتبة الموسيقى الخاصة بك محمولة واستمع إلى الأغاني المفضلة لديك بدون استخدام كابلات. باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكنك تدقيق الموسيقى من الجهاز المخزن عليه إلى الجهاز الذي يقوم بتشغيلها.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

توصيل السماعات الخارجية السلكية

قم بتوصيل السماعات الخارجية بمنفذ توصيل AV مقاس ٣.٥ مم في جهازك.

توصيل السماعات الخارجية التي تعمل بتقنية Bluetooth

١. اختر القائمة > الصبط > التوصيل > Bluetooth. ثم اختر تشغيل.
٢. تشغيل السماعات الخارجية.
٣. لإقران جهازك بالسماعات الخارجية، اختر توصيل بملحقات الصوت.
٤. اختر السماعات الخارجية.

٥ قد تحتاج إلى إدخال رمز مرور، لمعرفة التفاصيل، انظر دليل المستخدم الخاص بالسماعات الخارجية.


راديو FM

حول إذاعة FM

حدد القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام جهازك - كل ما عليك هو توصيل سماعة الرأس، وتحديد المحطة!

للاستماع إلى الراديو، يجب تركيب سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهواي.

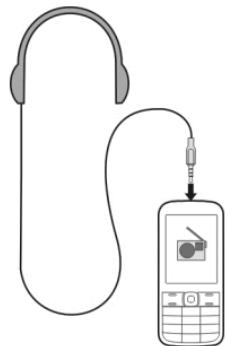

لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه

اختر ▶ أو ■.

ضبط الراديو كي يتم تشغيله في الخلفية
اضغط على مفتاح الإنها لفترة وجيزة.

إغلاق الراديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنها.

تلميح: للالستماع الى الراديو باستخدام سماعة الرأس أو مكبر الصوت، حدد خيارات > الضبط > تشغيل عبر ثم الخيار المطلوب.

البحث عن محطات الإذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك، واحفظها، حتى يمكنك الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

البحث عن المحطة التالية المتاحة
أو اختر مع الاستمرار في الضغط على ►►► أو ◀◀◀

حفظ محطة
اختر خيارات > حفظ المحطة.

البحث عن محطات الإذاعة تلقائياً
اختر خيارات > بحث عن الكل.

التبديل إلى محطة محفوظة
اختر ►► أو ◀◀.

إعادة تسمية محطة
اختر خيارات > المحطات

اختر المحطة مع الاستمرار في الضغط عليها، ومن القائمة المنبثقة، اختر إعادة تسمية.

تمكّن من الوصول إلى محطة مبادرة من قائمة المحطات المحفوظة، اضغط على المفتاح الرقمي المناظر لرقم المحطة.

تحسين استقبال الإذاعة

إذا قمت بتنشيط RDS، فسيتحول الراديو تلقائياً إلى تردد استقبال أفضل.
اخت القائمة > الموسقى > الإذاعة.

- ١ **حدد خيارات > الضبط > RDS > تشغيل.**
 - ٢ **حدد التردد الآلي > تشغيل.**

استخدام مسجل الصوت

يمكنك تسجيل أصوات من الطبيعة، مثل تغريد الطيور وكذلك مذكرات الصوت أو المحادثات الهاتفية.

حدد القائمة > التطبيقات > المسجل.

تسجيل مقطع صوت

حدد .

إيقاف التسجيل

حدد ■. يتم حفظ التسجيل في حافظة تسجيلات في الأستوديو.

تسجيل محادثة هاتفية

أثناء إجراء المكالمة، حدد خيارات > المزيد > تسجيل.

يسمع كلا الطرفين نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

الويب

معلومات حول متصفح الويب

اختر القائمة > الإنترن特.

يمكنك عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترن特 من خلال متصفح الويب الموجود على جهازك.

لمتصفح الويب، يجب أن يكون لديك نقطة وصول مهيئة في جهازك، وأن يتم توصيلها بإحدى الشبكات.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات وأسعارها والإرشادات الخاصة بها، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك تلقى ضبط التهيئة المطلوب لمتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

تصفح الويب

حدد القائمة > الإنترن特.

تلميح: إذا لم يكن لديك خطة بيانات المعدل الثابت المقدمة من مزود الخدمة، لحفظ تكاليف البيانات في فاتورة الهاتف الخاص بك، فيمكنك استخدام WLAN للاتصال بالإنترن特.

الانتقال إلى صفحة الويب
حدد ذهاب للعنوان، ثم أدخل العنوان.

مسح تاريخ التصفح

حدد القائمة > الإنترن特.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

أثناء تصفح موقع ويب، حدد خيارات > الأدوات > تفريغ ذاكرة مؤقتة.

مسح ملفات الاسترجاع

أثناء تصفح موقع ويب، حدد خيارات > الأدوات > مسح م. استرجاع.

حظر تخزين ملفات الاسترجاع

حدد ضبط الويب > الحماية > بيانات الاسترجاع.

الألعاب والتطبيقات

حول الألعاب والتطبيقات

حدد القائمة > التطبيقات والزيادات.

قد يحتوي جهازك على ألعاب أو تطبيقات، ومن الممكن تخزينها في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة، وقد يتم تنظيمها في حافظات.

لعرض قائمة الألعاب، حدد الألعاب. لعرض قائمة التطبيقات، حدد المجموعة.

تحسين خبرتك بالألعاب

قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الأصوات أو الأضواء أو الاهتزاز، وقم بتحسين خبرتك بالألعاب.

حدد القائمة > التطبيقات والزيادات > خيارات > ضبط التطبيقات.

تنزيل لعبة أو تطبيق

يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات مباشرة إلى جهازك.

حدد القائمة > التطبيقات والزيادات > خيارات > التنزيل.

يدعم جهازك تطبيقات ME Java™ التي بها امتداد ملف .jad أو .jar. تأكد أن التطبيق متوافق مع جهازك قبل تنزيله.

- ١ حدد تنزيل التطبيقات أو تنزيل الألعاب. يتم عرض قائمة بالخدمات المتاحة.
- ٢ حدد خدمة، واتبع التعليمات.

تلخيص: تنزيل الألعاب والتطبيقات من متجر Ovi Store من Nokia. للتعرف على المزيد حول متجر Ovi . انتقل إلى www.ovi.com

حول المجتمعات

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة > المجتمعات، وقم بتسجيل الدخول إلى خدمات المجتمعات ذات الصلة.

باستخدام تطبيق المجتمعات، يمكنك تحسين تجربة المجتمعات. قد لا يتتوفر التطبيق في جميع المناطق. عند تسجيل الدخول إلى خدمات المجتمعات، مثل Facebook أو Twitter، يمكنك القيام بما يلي:

- معرفة تحدثات الحالة الخاصة بأصدقائك
- نشر تحديث الحالة الخاص بك
- مشاركة الصور التي قمت بالتقاطها بالكاميرا في الحال

لا تتتوفر إلا تلك الميزات التي تدعمها خدمة المجتمعات.

يتطلب استخدام خدمات المجتمعات دعم الشبكة. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكليف مرور البيانات ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تعد خدمات المجتمعات خدمات يقدمها الغير ولا تقدمها Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية لخدمة المجتمعات التي تستخدمها فقد تشارك المعلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تطبق بنود استخدام خدمة المجتمعات على مشاركة المعلومات في هذه الخدمة. تعرف على بنود الاستخدام وأنشطة الخصوصية في هذه الشبكة.

استخدام الحاسبة

حدد القائمة > التطبيقات > الحاسبة.

- ١ حدد خيارات وإما الحاسبة العلمية أو القياسية.
- ٢ أدخل الحاسبة، وحدد =.

تلميح: استخدم حاسبة القروض لحساب أسعار الفائدة أو فترات القروض أو تقسيط قرض. للتبديل إلى حاسبة القروض، حدد خيارات.

تحويل العملة والمقاييس

حول المحول

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة > المحول.

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس والعملات من وحدة إلى أخرى.

تحويل المقاييس

يمكنك تحويل المقاييس، مثل الطول، من وحدة إلى أخرى، على سبيل المثال، تحويل الكيلومترات إلى أميال.

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة > المحول وتحديد.

١ حدد فئة تحويل.

٢ حدد وحدات تحويل.

٣ أدخل قيمة في أحد حقول الوحدة. وسيتم عرض القيمة المحولة تلقائياً في حقل الوحدة الآخر.

تحويل العملة

باستخدام المحول، يمكنك تحويل العملات بسرعة.

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة > المحول.

١ حدد تحديد > عملة وزوج عملات.

٢ أدخل المبلغ لعملة واحدة. وسيتم عرض القيمة المحولة تلقائياً.

ضبط سعر الصرف

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة > المحول.

قبل تحويل العملة، يجب ضبط سعر الصرف.

١ حدد خيارات > ضبط سعر الصرف.

٢ حدد زوج عملة.

٣ أدخل سعر الصرف لإحدى العملات.

إضافة زوج عملة

يمكنك إضافة زوجي عملة إضافيين ليتم تحويلهما.

حدد القائمة > التطبيقات > الزيادات > المجموعة > المحول.

- ١ حدد خيارات > محول عملة جديد.
- ٢ أدخل أسماء العملتين، وحدد موافق.
- ٣ أدخل سعر صرف إحدى العملتين.

حماية جهازك

قفل الجهاز

هل تريد حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ حدد رمز حماية، ثم قم بضبط جهازك على القفل تلقائياً في حالة عدم استخدامه.

ضبط رمز حماية مخصص

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم اختر الحماية > رموز الوصول > تغيير رمز الحماية.
- ٢ أدخل رمز الحماية الذي تم ضبطه مسبقاً، 12345.
- ٣ أدخل رمزاً جديداً. يجب إدخال ٥ أرقام بحد أدنى. يمكن استخدام الأرقام فقط احتفظ برمز الحماية في مكان سري وآمن بعيداً عن جهازك. في حالة نسيان رمز الحماية وكان الجهاز مقفلًا، فسيحتاج جهازك إلى خدمة صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد تُحذف جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.

تنشيط قفل المفاتيح

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > قفل اللوحة برمز حماية > تشغيل. يتم قفل الجهاز عند قفل المفاتيح والشاشة. يلزم توفر رمز الحماية لإلغاء قفل الجهاز.

حماية بطاقة الذاكرة بكلمة سر

هل تريد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المصرح به؟ لا يمكنك ضبط كلمة سر لحماية البيانات.

- ١ حدد القائمة > التطبيقات > الأستوديو.
- ٢ حدد مع الاستمرار في الضغط على بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، حدد خيارات الذاكرة.
- ٣ حدد ضبط كلمة السر، وأدخل كلمة سر.

حافظ على سرية كلمة السر واحفظ بها في مكان آمن بعيداً عن بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة

هل تريد حذف جميع المحتويات من على بطاقة الذاكرة؟ عندما تقوم بتهيئة بطاقة الذاكرة، سيتم حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

- ١ **حدد القائمة > التطبيقات > الأستوديو.**
- ٢ **حدد مع الاستمرار في الضغط على بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنسدلة، حدد خيارات الذاكرة.**
- ٣ **حدد تهيئة بطاقة الذاكرة > نعم.**

إعداد الجهاز لإعادة التدوير

توصي Nokia بإعادة تدوير جهازك في حالة شراء جهاز جديد، أو إذا أردت التخلص من جهازك. قبل ذلك، قد ترغب في حذف جميع المعلومات والمحفوظات الشخصية من جهازك.

حذف جميع المحتويات وإعادة الضبط إلى القيم الأساسية

- ١ قم بعمل نسخة احتياطية للمحتويات التي تريد حفظها في بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة توفرها) أو كمبيوتر متافق.
 - ٢ قم بإنهاء جميع المكالمات والاتصالات.
 - ٣ **حدد القائمة > الضبط وضبط المصنع > الكل.**
 - ٤ سيتم إيقاف تشغيل جهازك ثم إعادة تشغيله. تأكد تماماً من حذف جميع المحتويات الشخصية، كالأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة.
- لا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- ٠ **أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.**
- ٠ **قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.**



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعاده كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيّد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle. أو اتصل بمركز اتصال .Nokia

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile

معلومات المنتج والسلامة

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-45 قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3 وAC-8 وAC-10 وAC-11 وAC-15 وAC-16. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بداخل القابس بواسطة E أو X أو U أو A أو K أو A+.

يمكن شحن البطارية وتغييرها مئات المرات، ولكنها ستسهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلاً بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تتحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصى.

لا تخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزليه.

لا تقم بفكك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنّيها أو تلتفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، أغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بدخول تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمّرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطدامه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل موافلته استخدامه. لا تستخدم أبدًا بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلية فقط.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلاز تحتوي على معادن تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاءك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهتزه.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءً مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكائن منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وتكون هذه حالة عادبة في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجمع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle، أو من خلال جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطابعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحفوظات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالك المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM 1.0 و WMDRM 10 و OMA forward lock و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك، ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط بتحديد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحظى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة ملفات التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من ملفات التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا ملفات التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد ملفات التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متعلقة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

معلومات أمان إضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفيك وملحقاته ليست دمى. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتناول هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) بعيدًا عن الجسم. يجب لا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبعي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مستشفي الرعاية الطبية الخاص بك.



تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرّض سلامتك للخطر.

قد تتدخّل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثّر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونيّة التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكترونيّ لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونيّ المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكترونيّ في السرعة، ونظام الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدراً للخطورة وربما تبطّل سريان الضمان الخاص بها. تأكّد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيّداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاءه أو ملحقاته. تذكّر أن الوسائد تنفجّر بقوّة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكّل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرّض للانفجار، التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدّي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزوّد بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل منشآت الوقود، مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومحانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرةً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في التزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالجحوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التتحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

إجراء مكالمة طوارئ

١ تأكّد من تشغيل الجهاز.

٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- ٣ قم بتركيب بطاقة SIM.
- ٤ قم بالغاء تنشيط قيود المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- ٥ التأكّد من عدم تنشيط الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.

- ٦. إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلهما.
- ٥. اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لم المنطقة الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٣. اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٢. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

 **هام:** إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تتعتمد كليّة على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

- قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:
- ١. احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
 - ٢. احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترن特 أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
 - ٣. قم بتنشيط واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر ثقة بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
 - ٤. قم بتنشيط برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأو جهاز الكمبيوتر وتشخيقه.
 - ٥. عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لموقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتعد الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تحمل أي مسؤولية تجاهها.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بارشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتف المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو $2.0 \text{ واط}/\text{كجم}$ بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من نسيج الحد الأقصى لـ SAR. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. وتتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قريبك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأدنى هي $1.00 \text{ واط}/\text{كجم}$.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على SAR مختلفة. قد تتغير قيمة SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوظيفي وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيمة SAR في القسم الخاص بـ معلومات المنتجات على موقع الم Webb www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

اعلان العطالية

CE 0434 Ⓡ

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-639/RM-775 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكّن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© Nokia 2011 جميع الحقوق محفوظة.

يظهر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من Nokia. تنتهي Nokia سياسة تطهير مستمرة، وتحفظ Nokia الملاحة، إجراء غبب ات دخالا، بحسبات على، أي، من تجاهها المسئنة في، هذه المنشقة له، اعتراض سالمة.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الحالات أو أي من مرتضييها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو ثانوية مهما كان. سبب تلك الأضرار، أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بمثابة الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول، فإنه لن تقدم ضمانت من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرراوح والصلاحية لعرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة.

تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانت أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. ويستخدم التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشطرين التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، وأن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: X3-02/X3-02.5

الإصدار AR 3.0

الفهرس	W	أ	B	I	M	N	0	S
WL	٤٣, ٤٢ (الشبكة المحلية اللاسلكية)	٦٠, ٥٩, ٢١ إدارة الملفات	٤٠, ٣٩, ٣٨ Bluetooth	٣٤, ٣٣ (الرسائل الفورية) IM	٣٠ (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) MMS	Nokia Messaging	٤٣ Ovi by Nokia	٣٠ (خدمة الرسائل القصيرة) SMS
		٢٩, ٢٨ إدخال النص					٤٤ !Ovi Mail powered by Yahoo	
		٢٩ إدخال النص التنبؤي					٤٥ Ovi Player	
		٢٨ إدخال نص					٤٤ Nokia Ovi Player	
		٥٣ إذاعة FM					٤٤ Nokia Ovi Suite	
		٦٠ إعادة التدوير					انظر Nokia Ovi Suite	
		٤١ اتصال USB					انظر Ovi by Nokia	
		٣٨ Bluetooth —					انظر !Ovi Mail powered by Yahoo	
		٤٢ WLAN —					انظر Ovi Player	
		٤١ اتصال كبل					انظر Nokia Ovi Player	
		٢٢ استعادة البيانات					انظر Nokia Ovi Suite	
		٢١ استعادة الضبط					انظر Nokia Ovi Suite	
		٥٤, ٥٣ الإذاعة					انظر Nokia Ovi Suite	
		٣٥ widgets —					انظر Nokia Ovi Suite	
		٢٧ إرسال —					انظر Nokia Ovi Suite	
		٢٦ إضافة —					انظر Nokia Ovi Suite	
		٢٣ الحفظ —					انظر Nokia Ovi Suite	
		٣٠ المجموعات —					انظر Nokia Ovi Suite	
		٢٧, ٢٦ حفظ —					انظر Nokia Ovi Suite	
		٢٧, ١٧ نسخ —					انظر Nokia Ovi Suite	
		٥٦ الألعاب					انظر Nokia Ovi Suite	
		٥٥ الإنترنٽ					انظر Nokia Ovi Suite	

الجهاز	الأوضاع
١٣ — تشغيل/إيقاف تشغيل	٣٧ — إنشاء
٥٧ الحاسبة	٣٧ — تخصيص
٣٤ الحسابات	٤٢,٣٨ الاتصال
٦٠ الذاكرة	٢٦ الاتصال السريع
٥٦ الذاكرة الوسيطة	٣٦,٣٥,١٦ الاختصارات
٣١ الرسائل	٣٢ البريد
٣٠ — إرسال	٣٣ — إرسال
٣١ — المرفقات	٣٢ — إعداد
٣١ الرسائل الصوتية	٣٣ — إنشاء
٣٤ الرسائل الفورية (IM)	٣٢ — حسابات
٤٦,٤٥ الساعة	٣٣ — قراءة ورد على
٥٢ السماعة الخارجية	٣٢ البريد الإلكتروني
١٦,١٤ الشاشة التي تعمل باللمس	٦٢,٦١ البطارية
٣٦,٣٥,١٦ الشاشة الرئيسية	٨ — إدخال
٤٢ الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	١١,١٠ — شحن
الصور	التحديثات
٤٩ — إرسال	٢١,٢٠ — برامج الجهاز
٤٨ — التقاط	٢٢ التزامن
٤٩ — تنظيم	٥٦ التطبيقات
٤٩ — عرض	التقاط الصور
٤١,١٧ — نسخ	انظر الكاميرا
انظر صور	٤٧,٣٩ التقويم
الضبط	٤٦,٤٥ التنبيهات
٢١ — استعادة	التنزيلات
الففل	٥٦ — الألعاب
٥٩ — الجهاز	— التطبيقات

ب	
١٤	— الشاشة
١٤	— المفاتيح
٥٤	— محطات الإذاعة
٢٧	بطاقات أعمال
٣٩	بطاقات الأعمال
١٨	بطاقة SIM
٨	— إدخال
٦٠, ٥٩	بطاقة الذاكرة
٩	بطاقة ذاكرة
ت	
٥٧	المجتمعات
٥٩, ٥٨	المحول
٧	المفاتيح والأجزاء
٣٦, ٣٥	المكالمات
٣٧	— إجراء
٢١, ٢٠	تحديثات البرامج
٢٣	— تحويل
٥٥	— جماعية
٥٥	سجل المكالمات
٤٨	— مكالمات الإنترنت
١٣	تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
٤٨	— المنبهات
٤٧	المنبهات
٤٧	المهام
٥٢, ٥٠	الموسيقى
٣٧, ٣٦	الموضوعات
٣٧	النغمات
١٢	الهواويات
٤٥	الوقت والتاريخ
٥٥	الويب
ح	
١٤	حارس المفاتيح
٣٢	حسابات
خ	
٤٣	خدمات Ovi by Nokia

ص	٣٤,٣٣	خدمات الدردشة (IM)
صندوق البريد		
٣١	— المصوّت	١٩
٣١	صندوق الوارد، الرسائل	د
صور		
٣٩	— إرسال	٥٤,٥٣
٥٠	طباعة	١٢
٤١	نسخ	ر
ض		
٢١	ضبط المصنوع، استعادة	— صوت
ط		
٥٠	طباعة	رسائل الوسائط المتعددة
ف		
فيديو		
٣٩	— إرسال	رسائل نصية
ق		
٤٧	قيود الاجتماع	IMEI رقم
٤٧	قيود المناسبات السنوية	رمز الحماية
٤٧	قيود عيد الميلاد	رمز القفل
س		
٤٦	ساعة الإيقاف	رموز PIN
١٦	سماعة خارجية	رموز PUK
ش		
٤٤	متجر 0vi	شاشة رئيسية
٥٥	متصفح	شحن USB
٥٥	متصفح الويب	شحن البطارية
٥٦	— الذاكرة الوسيطة	—

ن	٥٥	صفحات التصفح
٢٢	٥٦	ملفات الاسترجاع
٥١,٤١,١٧	٥٥	مجموعات
٦٠	٢٧	— الأسماء
٣٧	٣١	محادثات
١٧	١٦	مستوى الصوت
٥١,٤١,١٧	٥٢	معادل الصوت
٩	١٩	معلومات دعم Nokia
١٨	١٧	مفتاح الرسائل
١٨	١٧	مفتاح الوسائط
١٨	٤٩	مقاطع الفيديو
وضع الطيران	٤٨	— إرسال
وضع عدم الاتصال	٥١,٤٩	— تسجيل
وضع غير متصل	٤١,١٧	— تشغيل
٢٢	٤٨	— نسخ
٢٣	٢٢	مكالمات
٦٦	٢٢	— إجراء
٢٦,٢٥	٢٣	— السجل
٢٤	٦٦	— الطوارئ
٦٦	٢٤	— تقييد
٤٨	٦٦	مكالمات الإنترن特
موسيقى	٤٨	مكالمات الطوارئ
٥١	٥١	ملاحظات
٤٧	٥١	— نسخ
موقت العد التنازلي	٤٧	موسيقى