

# **Nokia X3-02 -käyttöohje**

|                                                         |           |                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sisältö</b>                                          |           | Palauta alkuperäiset asetukset                                    | 19        |
|                                                         |           | Järjestä tiedostot                                                | 19        |
| <b>Turvallisuus</b>                                     | <b>5</b>  | Synkronoi kalenteri ja yhteystiedot Ovi by Nokia -palvelun kanssa | 19        |
|                                                         |           | Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille                 | 19        |
| <b>Alkuvalmistelut</b>                                  | <b>6</b>  | <b>Puhelin</b>                                                    | <b>20</b> |
| Näppäimet ja osat                                       | 6         | Soita puhelu                                                      | 20        |
| Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen                    | 7         | Tarkastele vastaamattomia puheluita                               | 20        |
| Aseta muistikortti paikoilleen tai irrota muistikortti. | 8         | Soita edelliseen valittuun numeroon                               | 20        |
| Lataa akku                                              | 9         | Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon                    | 21        |
| Akun lataaminen USB-kaapelin kautta                     | 9         | Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta tai viestistä           | 21        |
| GSM-antenni                                             | 10        | Tietoja internetpuheluista                                        | 21        |
| Hihnan kiinnittäminen                                   | 10        | Soita Internet-puhelua                                            | 21        |
|                                                         |           | Soita neuvottelupuhelu                                            | 22        |
| <b>Kytke virta</b>                                      | <b>10</b> | Salli puhelut vain tiettyihin numeroihin                          | 23        |
| Verkkopalvelut ja kustannukset                          | 10        | Estä puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen                  | 23        |
| Tunnusluvut                                             | 11        | <b>Osoitekirja</b>                                                | <b>23</b> |
| Kytke laitteeseen virta tai sammuta laite               | 11        | Tallenna nimi ja puhelinnumero                                    | 23        |
| Lukitse näppäimet ja näyttö                             | 12        | Käytä pikavalintaa                                                | 23        |
| Kosketusnäyttötoiminnot                                 | 12        | Lähetä yhteystiedot                                               | 24        |
| Kosketusnäytön asetukset                                | 13        | Luo yhteysryhmä                                                   | 24        |
| Aloitussyöryn vuorovaikutteiset elementit               | 14        | Siirrä tai kopioi yhteystiedot SIM-kortille                       | 24        |
| Säädä puhelun, musiikin tai videon äänen voimakkuutta   | 14        | <b>Kirjoita tekstiä</b>                                           | <b>25</b> |
| Symbolit                                                | 14        | Vaihda tekstinsyöttötilaa                                         | 25        |
| Medianäppäin                                            | 15        | Kirjoita tekstiä perinteistä tekstinsyöttöä käyttämällä           | 25        |
| Viestinäppäin                                           | 15        | Ennustava tekstinsyöttö                                           | 26        |
| Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta laitteesta       | 15        | <b>Viestit</b>                                                    | <b>26</b> |
| Toiminnot, jotka eivät tarvitse SIM-korttia             | 16        | Lähetä viesti                                                     | 26        |
| Käytä laitetta offline-tilassa                          | 16        | Lähetä viesti useille vastaanottajille                            | 27        |
| <b>Laitehallinta</b>                                    | <b>16</b> | Tallenna liite                                                    | 27        |
| Tuki                                                    | 16        | Tarkastele keskustelua                                            | 28        |
| My Nokia                                                | 17        |                                                                   |           |
| Päivitä laitteen ohjelmisto laitteellasi                | 17        |                                                                   |           |
| Päivitä laitteen ohjelmisto tietokoneen avulla          | 18        |                                                                   |           |

|                                                      |           |                                               |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| Kuuntele ääniviestejä                                | 28        | Aseta ajastin                                 | 42        |
| Lähetä ääniviesti                                    | 28        | Kalenteri                                     | 42        |
|                                                      |           | Tee ostoslista                                | 43        |
| <b>Nokia Messaging -sähköposti ja -pikaviestintä</b> | <b>29</b> | <b>Kuvat ja videot</b>                        | <b>43</b> |
| Tietoja Sähköposti-sovelluksesta                     | 29        | Ota kuva                                      | 43        |
| Kirjaudu sähköpostitiliin                            | 29        | Kuvaa video                                   | 43        |
| Lähetä sähköpostia                                   | 29        | Lähetä kuva tai video                         | 44        |
| Lue sähköposteja ja vastaa niihin                    | 30        | Valokuvat                                     | 44        |
| Tietoja Chat-sovelluksesta                           | 30        | Tulosta kuva                                  | 45        |
| Kirjaudu chat-palveluun                              | 30        |                                               |           |
| Chattaile ystävien kanssa                            | 30        | <b>Musiikki ja äänet</b>                      | <b>45</b> |
| Piilota Chat-sovellus                                | 31        | Media player                                  | 45        |
|                                                      |           | FM-radio                                      | 47        |
| <b>Mukauttaminen</b>                                 | <b>31</b> | Käytä Äänitys-sovellusta                      | 49        |
| Tietoja aloitusnäytöstä                              | 31        |                                               |           |
| Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön                    | 31        | <b>Web</b>                                    | <b>49</b> |
| Lisää tärkeät yhteyshenkilöt aloitusnäyttöön.        | 32        | Tietoja Web-selaimesta                        | 49        |
| Mukauta Siirry-valikkoa                              | 32        | Web-sivujen selailu                           | 50        |
| Mukauta aloitusnäyttöä                               | 32        | Tyhjennä selaushistoria                       | 50        |
| Muuta laitteen ulkoasua                              | 33        |                                               |           |
| Luo oma profiili                                     | 33        | <b>Pelit ja sovellukset</b>                   | <b>50</b> |
| Mukauta ääniä                                        | 33        | Tietoja peleistä ja sovelluksista             | 50        |
|                                                      |           | Paranna pelimukavuutta                        | 51        |
| <b>Yhteydet</b>                                      | <b>34</b> | Lataa peli tai sovellus                       | 51        |
| Bluetooth                                            | 34        | Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta                | 51        |
| USB-kaapeli                                          | 36        | Käytä laskinta                                | 52        |
| Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon            | 37        | Muunna valuuttoja ja mittayksiköitä           | 52        |
|                                                      |           |                                               |           |
| <b>Nokian Ovi-palvelut</b>                           | <b>39</b> | <b>Suojaa laitetta</b>                        | <b>53</b> |
| Ovi by Nokia                                         | 39        | Lukitse laite                                 | 53        |
| Käytä Nokia Ovi -palveluita                          | 40        | Suojaa muistikortti salasanalla               | 53        |
| Tietoja Nokia Ovi Suitesta                           | 40        | Alusta muistikortti                           | 54        |
| Nokia Ovi Player                                     | 40        | Valmisteile laite kierrätettäväksi            | 54        |
|                                                      |           |                                               |           |
| <b>Ajanhallinta</b>                                  | <b>40</b> | <b>Suojele ympäristöstä</b>                   | <b>54</b> |
| Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää                   | 40        | Säästä energiaa                               | 54        |
| Aseta hälytys                                        | 41        | Kierrätä                                      | 55        |
| Torkuta herätystä                                    | 41        |                                               |           |
| Ajoita kuntoilu                                      | 41        | <b>Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta</b> | <b>55</b> |



## Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

### SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

### LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

### HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

### VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

### AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

### PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.


### KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

## Alkuvalmistelut

### Näppäimet ja osat

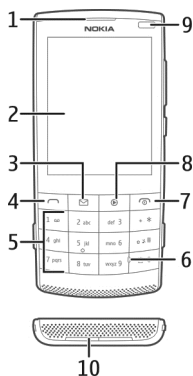

- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Viestinäppäin
- 4 Soitonäppäin
- 5 Näppäimistö
- 6 Mikrofoni
- 7 Lopetus- ja virtanäppäin
- 8 Medianäppäin
- 9 Valoisuuden tunnistin
- 10 Kaiutin

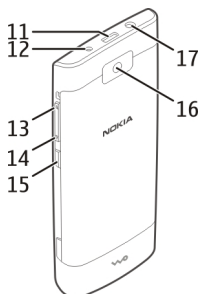

- 11 USB-pienoisliitäntä
- 12 Laturiliitäntä
- 13 Rannehihnan reikä
- 14 Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet
- 15 Näppäinlukkopainike
- 16 Kameran linssi
- 17 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)

## Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen


**Tärkeää:** Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia), sovitimmella varustettua mikro-SIM-korttia tai SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat (katso kuva). Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4S -akun kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä. Ole siis varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asetat sen paikalleen tai poistat sen.


- 1 Paina vapautuspainikkeita ja avaa takakansi. Jos akku on paikoillaan, irrota se.

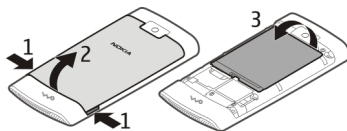

- 2 Aseta SIM-kortti paikoilleen Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin.

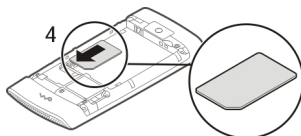

- 3 Aseta akun ja akkukotelon liittimet vastakkain ja aseta akku paikoilleen. Aseta kansi paikalleen kohdistamalla ensin ylemmät lukituskielekkeet niille kuuluviin paikkoihin ja painamalla kantta alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

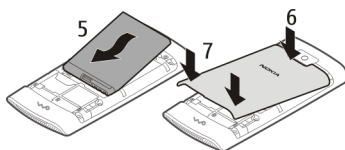


### Aseta muistikortti paikoilleen tai irrota muistikortti.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä laite tukee muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt.

### Aseta muistikortti paikoilleen

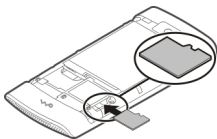

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin. Työnnä korttia, kunnes kuulet napsahduksen.
- 3 Aseta takakansi paikalleen.

### Poista muistikortti



**Tärkeää:** Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Muistikortin voi poistaa tai vaihtaa katkaisematta laitteesta virtaa.


- 1 Irrota takakansi.
- 2 Työnnä korttia, kunnes kuulet napsahduksen, ja vedä kortti sitten ulos.
- 3 Aseta takakansi paikalleen.



## Lataa akku

Akkusi on ladattu osittain tehtaalla, mutta sinun on ehkä ladattava sitä uudelleen, ennen kuin voit kytkeä siihen virran ensimmäisen kerran.

Jos laite ilmaisee akun olevan vähissä, toimi seuraavasti:

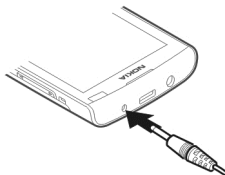

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun laite ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Sinun ei tarvitse ladata akkua uudelleen tiettyyn aikaan. Voit käyttää laitetta lataamisen aikana. Lataamisen aikana laite voi tuntua lämpimältä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.


Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Laitteen lataaminen radion kuuntelun aikana saattaa vaikuttaa radion vastaanottoon.

## Akun lataaminen USB-kaapelin kautta

Onko akku vähissä, mutta sinulla ei ole laturia mukana? Voit liittää laitteen yhteensopivaan laitteeseen, kuten tietokoneeseen, yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Kun liität tai irrotat laturin kaapelia, ole varovainen, jotta et riko laturiliitäntää.

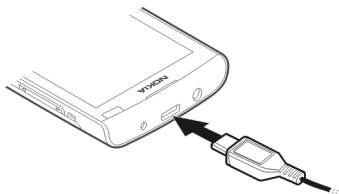

USB-lataamisen alkamisessa saattaa kestää kauan. Se ei ehkä toimi, jos liität USB-kaapelin USB-keskittimeen, jossa ei ole virtaa. Laitteen voi ladata nopeammin pistorasian kautta.

Jos liität laitteen tietokoneeseen ladattavaksi, voit synkronoida laitteen lataamisen yhteydessä.


### GSM-antenni



GSM-antennin alue on merkitty kuvassa harmaalla.

Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

### Hihnan kiinnittäminen

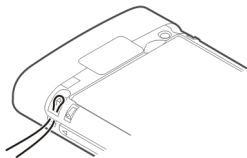

## Kytke virta

### Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850/900/1800/1900 MHz-verkot ja WCDMA 850/900/1900/2100 MHz-verkot. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.


Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

### Tunnusluvut

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PIN- tai PIN2-koodi<br/>(4–8 numeroa)</p>            | <p>Näiden avulla voit estää SIM-kortin luvattoman käytön. Joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää koodien syöttämistä.</p> <p>Voit asettaa laitteen kysymään PIN-koodia, kun siihen kytketään virta.</p> <p>Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteys palveluntarjoajaan.</p> <p>Jos annat väärän koodin kolme kertaa peräkkäin, lukitus on poistettava syöttämällä PUK- tai PUK2-koodi.</p>                                                                   |
| <p>PUK- tai PUK2-koodi<br/>(8 numeroa)</p>              | <p>Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen.</p> <p>Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>IMEI-numero<br/>(15 numeroa)</p>                     | <p>Verkko tunnistaa laitteet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun laitteen.</p> <p>Näet IMEI-numeron näppäilemällä <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Suojakoodi<br/>(turvakoodi)<br/>(väh. 5 numeroa)</p> | <p>Tämän avulla voit suojata laitteesi luvattomalta käytöltä.</p> <p>Voit asettaa laitteen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345.</p> <p>Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta.</p> <p>Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.</p> <p>Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.</p> |

### Kytke laitteeseen virta tai sammuta laite

Pidä virtanäppäintä  painettuna.

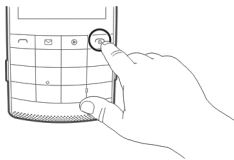

Sinua pyydetään ehkä hakemaan asetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

### Lukitse näppäimet ja näyttö

Voit estää tahattomat soitot laitteen ollessa taskussa tai laukussa lukitsemalla laitteen näppäimet ja näytön.

Paina näppäinlukkopainiketta .

### Avaa näppäinten ja näytön lukitus

Paina näppäinlukkopainiketta  ja valitse **Avaa**.

**Vihje:** Jos näppäinlukkopainike ei ole käytettävissä, voit poistaa laitteen lukituksen painamalla lopetusnäppäintä ja valitsemalla **Avaa**.

### Kosketusnäyttötoiminnot


Kun haluat käyttää kosketusnäytön käyttöliittymää, napauta näyttöä tai napauta näyttöä siten, että pidät valintasi valittuna.

### Avaa sovellus tai muu näytön kohde

Napauta sovellusta tai haluamaasi kohdetta.


### Käytä tietyn kohteen asetuksia

Napauta haluamasi kohde ja pidä sitä valittuna. Näyttöön avautuu ponnahdusvalikko, josta näet käytettävissä olevat toiminnot ja asetukset.

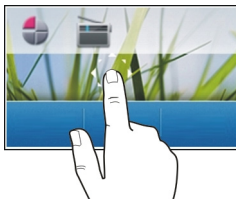


## Selaa luetteloa tai valikkoa

Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sitä nopeasti ylös tai alas näytössä. Nosta sitten sormesi. Näytön sisältö siirtyy sillä nopeudella ja siihen suuntaan, jota käytit sillä hetkellä, kun nostit sormesi. Jos haluat valita kohteen liikkuvasta luettelosta ja lopettaa selaamisen, napauta haluamaasi kohtaa.

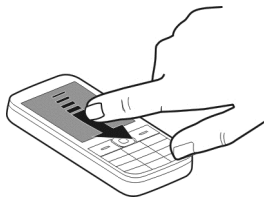

## Pyyhkäisy

Aseta sormesi näytöllä ja liu'uta sormeasi vakaasti haluamaasi suuntaan.

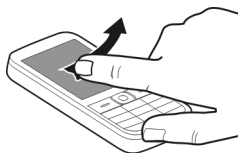

Jos esimerkiksi katselet kuvaa ja haluat siirtyä seuraavaan kuvaan, pyyhkäise vasemmalle. Jos haluat selata kuvia nopeasti, pyyhkäise näyttöä nopeasti ja selaa sitten pikkukuvia oikealle tai vasemmalle.

## Kosketusnäytön asetukset

Kalibroi kosketusnäyttö ja ota värinäpalaute käyttöön.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Kosketusasetukset**.

### Kalibroi kosketusnäyttö

Valitse **Kalibrointi** ja toimi ohjeiden mukaan.

### Ota värinäpalaute käyttöön

Valitse **Värinäpalaute** > **Käytössä**.

Kun napautat kuvaketta, laite antaa lyhyen värinäpalautteen.

## Aloituspäätöksen vuorovaikuttavat elementit

Aloituspäätöksen elementit ovat vuorovaikuttavia. Voit esimerkiksi muokata päivämäärää ja kellonaikaa, asettaa hälytyksiä tai kirjoittaa kalenterimerkintöjä suoraan aloituspäätöksessä.



### Aseta hälytys

Valitse kellonaika (1).

### Tarkastele tai muokkaa aikataulua

Valitse päivämäärä (2).

## Säädä puhelun, musiikin tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Sisäisen kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta korvalla.

### Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana

Valitse Kaiutin.

## Symbolit

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.                                                     |
|         | Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetyksessä epäonnistui. |
|         | Näppäimistö on lukittu.                                                                             |
|         | Laite ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.                                                   |
|         | Hälytys on asetettu.                                                                                |
| G tai E | Laite on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.                                                  |
| G tai E | GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.                                                                  |
| G tai E | GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.                                                                  |
| 3G      | Laite on rekisteröitynyt 3G (UMTS) -verkkoon.                                                       |
| 3,5G    | Laite on rekisteröitynyt 3,5 G (HSDPA) -verkkoon.                                                   |
|         | Bluetooth-yhteys on käytössä.                                                                       |



Langaton lähiverkko on käytössä.

Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa, toinen puhelulinja on käytössä.

Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.

Puhelut on rajoitettu suljettuun käyttäjäryhmään.

Käytössä oleva profiili on ajastettu.

Laitteeseen on kytketty kuuloke.

Laite on kytketty toiseen laitteeseen USB-datakaapelilla.

## Medianäppäin

Jos haluat avata mediasoitimen tai radion (riippuen siitä, kumpaa käytettiin viimeksi), paina medianäppäintä .


## Viestinäppäin

Jos haluat kirjoittaa viestin tai tarkistaa saapuneet viestit, paina viestinäppäintä .

## Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta laitteesta

Haluatko kopioida tärkeät tiedot vanhasta yhteensopivasta Nokia-laitteesta, jotta voit aloittaa uuden laitteesi käytön nopeasti? Puhelim. vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi yhteystiedot, kalenterimerkinnot ja kuvat uuteen laitteeseesi ilmaiseksi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. & varm.k.**

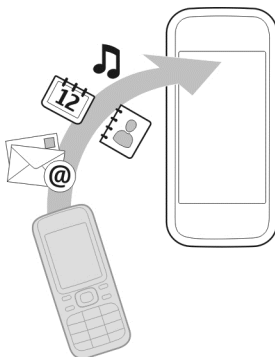

Bluetoothin on oltava käytössä molemmissa laitteissa.

1 Valitse **Puhelim. vaihto** > **Kopioi tähän**.

2 Valitse kopioitava sisältö ja valitse sitten **Valmis**.

- 3 Valitse vanha laitteesi luettelosta. Jos laitetta ei löydy luettelosta, varmista, että laitteessa on Bluetooth-käytössä.
- 4 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa laitteissa. Joissain laitteissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja laitteen käyttöoppaasta. Salasana on kelvoinen vain nykyisessä yhteydessä.
- 5 Jos yhteyden tai kopiointipyyntöjen sallimista kysytään, salli ne.

### Toiminnot, jotka eivät tarvitse SIM-korttia

Joitakin laitteen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi Ajanhallinnan toiminnot ja pelit. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

### Käytä laitetta offline-tilassa

Jos olet paikassa, jossa puhelujen soittaminen tai vastaanotto on kielletty, voit pelata pelejä ja kuunnella musiikkia ottamalla käyttöön lentoprofiilin.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**.

Valitse **Lento > Ota käyttöön**.

✈-symboli ilmaisee, että lentoprofiili on käytössä.

**Vihje:** Voit lisätä profiilin pikavalinnan aloitusnäytön pikavalinta-widgettiin.



#### **Varoitus:**

Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

## Laitehallinta

### Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, siirry osoitteeseen [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) tai siirry langattomalla laitteella osoitteeseen [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support).

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen. Katkaise laitteesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Päivitä laitteen ohjelmisto



- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei ratkea, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista. Siirry osoitteeseen [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi, varmuuskopioi aina laitteessa olevat tiedot.

### My Nokia

My Nokia lähettää maksuttomia mukautettuja tekstiviestejä, jotka auttavat hyödyntämään laitteen ominaisuuksia ja palveluja. Viestit sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia ohjeita.

Voit lopettaa viestien vastaanottamisen valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma > My Nokia ja Lopeta tilaus**

Edellä kuvattua palvelua varten laite lähettää Nokialle käyttäjän matkapuhelinnumeron, laitteen sarjanumeron ja joitakin matkapuhelinyhteyden tunnistetietoja, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki tiedot voidaan lähettää Nokialle myös ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää osoitteessa [www.ovi.com](http://www.ovi.com) olevien henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.

### Päivitä laitteen ohjelmisto laitteellasi

Haluatko parantaa laitteen suorituskykyä sekä hankkia sovelluspäivityksiä ja mahtavia uusia ominaisuuksia? Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti – näin saat laitteestasi eniten irti. Voit myös määrittää laitteesi tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.



#### Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Valitse **Valikko > Asetukset**.



- 1 Valitse **Puhelin > Puhelinpäivit..**
- 2 Tarkista nykyinen ohjelmistoversio ja päivitysten saatavuus valitsemalla **Nyk. ohj. tiedot.**
- 3 Lataa ja asenna ohjelmistopäivitys valitsemalla **Lataa puh. ohj.** . Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Jos asennus on peruutettu lataamisen jälkeen, valitse **Asenna päivitys.**

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minuutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

### **Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus automaattisesti**

Valitse **Ohj. aut. päivitys** ja ohjelmistopäivitysten tarkistuksen aikaväli.

Palveluntarjoaja voi lähettää laitteen ohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

### **Päivitä laitteen ohjelmisto tietokoneen avulla**

Voit päivittää laitteen ohjelmiston Nokia Ovi Suite -tietokoneohjelmiston avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean Internet-yhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jonka avulla laite kytketään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Ovi Suite -sovelluksen osoitteesta [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

## Palauta alkuperäiset asetukset

Jos laitteesi ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin.

- 1 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Alkup. asetukset > Vain asetukset**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tämä ei vaikuta laitteeseesi tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, laitteen virta katkeaa, jonka jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin.

## Järjestä tiedostot

Voit siirtää, kopioida, poistaa tai luoda uusia tiedostoja ja kansioita laitteesi muistiin tai muistikortille. Löydät ehkä tiedostot helpommin, jos järjestät ne kansioihin.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.

### Luo uusi kansio

Valitse siinä kansiossa, johon haluat luoda alikansion, **Valinnat > Lisää kansio**.

### Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon

Valitse tiedosto ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta haluamasi toiminto.

**Vihje:** Galleria-sovelluksessa voit myös kuunnella musiikkia sekä katsoa videoita ja kuvia.

## Synkronoi kalenteri ja yhteystiedot Ovi by Nokia -palvelun kanssa

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. & varm.k..**

- 1 Valitse **Synkr.: Ovi > Synkronoi nyt**.
- 2 Kirjaudu sisään Nokia-tilin tunnistetiedoilla. Jos sinulla ei ole tiliä, rekisteröi tili.
- 3 Noudata ohjeita.

## Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille

Haluatko varmistaa sen, että et kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida laitteen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. & varm.k..**

Valitse **Tee varm.kopio**.

## **Palauta varmuuskopio**

Valitse **Pal. kopiosta**.

## **Puhelin**

### **Soita puhelu**

- 1 Anna puhelinnumero, mukaan lukien mahdollisesti tarvittava maakoodi ja suuntanumero.
- 2 Paina soittonäppäintä.

### **Vastaa saapuvaan puheluun**

Paina soittonäppäintä.

### **Lopeta puhelu**

Paina lopetusnäppäintä.

### **Hylkää puhelu**

Paina lopetusnäppäintä.

### **Tarkastele vastaamattomia puheluita**

Haluatko tietää, kenen puheluun et vastannut?

Valitse aloitusnäytöstä **Näytä**. Jos vastaamattoman puhelun soittajan nimi on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi näytetään näytössä.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, laitteessa on virta kytkettynä ja laite on verkon kantavuusalueella.

### **Soita takaisin henkilölle tai numeroon**

Valitse nimi tai numero ja paina soittonäppäintä.

### **Tarkastele vastaamattomia puheluita myöhemmin**

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Loki ja Vastaam. puh..**

### **Soita edelliseen valittuun numeroon**

Eikö henkilö, jolle yrität soittaa, vastaa puheluun? Voit soittaa hänelle helposti uudelleen.

Paina aloitusnäytössä soittonäppäintä, valitse numero luettelosta ja paina soittonäppäintä uudelleen.

**Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon**

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Soitonsiirto**.
- 2 Valitse vaihtoehto, esimerkiksi **Kun nro varattu** tai **Kun nro ei vastaa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön** ja **Vastaajaan** tai **Numeroon**.

**Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta tai viestistä**

Oletko saanut viestin tai puhelun henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei ole vielä tallennettu yhteystietoluetteloon? Voit tallentaa numeron helposti yhteystietoihin.

**Tallenna numero vastaanotetusta puhelusta**

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Loki** ja **Vastat. puhelut**.
- 2 Valitse numero ja **Valinnat** > **Tallenna**.
- 3 Anna yhteystiedon nimi ja valitse **Tallenna**.

**Tallenna numero vastaanotetusta viestistä**

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit**.
- 2 Valitse **Keskustelut** tai **Saapuneet** ja valitse sitten viesti.
- 3 Paina soittonäppäintä.
- 4 Valitse numero ja valitse sitten **Tallenna**.
- 5 Anna yhteystiedon nimi ja valitse **Tallenna**.

**Vihje:** Jos haluat lisätä olemassa olevalle yhteystiedolle uuden numeron, valitse numero ja **Lisää os.kirjaan**.

**Tietoja internetpuheluista**

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita internetin kautta (verkkopalvelu). Internetpuhelupalvelut voivat tukea puheluita tietokoneiden välillä, langattomien laitteiden välillä sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä.

Jotkin internetpuhelupalvelujen tarjoajat sallivat ilmaiset internetpuhelut. Pyydä internetpuhelupalvelujen tarjoajalta lisätietoja palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista.

Joissakin maissa voi olla VoIP-tekniikan tai muiden palvelujen käyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja saat laitteen jälleenmyyjältä, palveluntarjoajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

Internetpuhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet langattoman lähiverkon peittoalueella ja yhteys internetpuhelupalveluun on muodostunut.

**Soita Internet-puheluita**

Kun olet kirjautunut Internet-puhelupalveluun, voit soittaa Internet-puheluita.

Tietoja Internet-puheluiden saatavuudesta ja hinnoista saat Internet-puheluiden palveluntarjoajalta.

Int.-puh.toiminto auttaa sinua tilin määrittämisessä Varmista, että sinulla on Internet-puhelupalvelun tarjoajan antamat tilitiedot, ennen kuin aloitat ohjatun asetustoiminnon.

### Määritä Internet-puhelutili

- 1 Varmista, että laitteessa on kelvollinen SIM-kortti ja se on yhteydessä WLAN-merkkiin.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Internet-puhelin > Tilit**.
- 3 Valitse **Lis. uusi**.
- 4 Valitse tili ja **Yhdistä**. Toimi sitten ohjeiden mukaan.

Kun ohjattu asetustoiminto on valmis, tilisi näkyy tililuettelossa.

Jos Internet-puhelutilin asetukset eivät toimi, ota yhteys palveluntarjoajaan.

### Soita osoitekirjan henkilölle

- 1 Valitse **Valikko > Osoitekirja** ja **Nimet** ja valitse sitten nimi.
- 2 Valitse **Internet-puhelu**.


### Soita puhelinnumeroon

Anna puhelinnumero ja valitse **Valinnat > Internet-puhelu**.

Hätäpuheluissa käytetään vain matkapuhelinverkkoa.

### Soita neuvottelupuhelu

Jos sinun on pidettävä puhelinneuvottelu (verkkopalvelu), voit helposti lisätä useita osallistujia käynnissä olevaan puheluun.

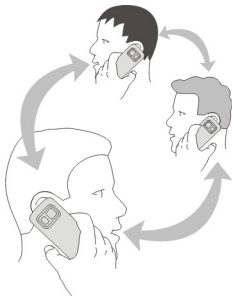

Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

- 1 Kun puhelu on käynnissä, valitse **Valinnat > Lisää > Uusi puhelu**.
- 2 Anna puhelinnumero tai hae yhteyshenkilöä.
- 3 Paina soittonäppäintä.
- 4 Kun molemmat puhelut ovat käynnissä, valitse **Valinnat > Neuvottelu**.
- 5 Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, valitse **Valinnat > Lopeta puhelu**.

### **Salli puhelut vain tiettyihin numeroihin**

Valitse **Valikko > Asetukset ja Suojaukset**.

- 1 Valitse **Sallitut numerot > Kyllä**.
- 2 Anna PIN2-koodi.
- 3 Lisää haluamasi numerot sallittujen numeroiden luetteloon.

**Vihje:** Jos haluat lähettää tekstiviestin, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä viestikeskukseen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

### **Estä puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen**

Valitse **Valikko > Asetukset ja Suojaukset**. Jos haluat estää puhelut, tarvitset puheluneston salasanan. Saat sen palveluntarjoajaltasi.

### **Estä tietyntyyppiset puhelut**

- 1 Valitse **Puhelunestopalv.** ja haluamasi vaihtoehto.
- 2 Valitse **Ota käyttöön** ja anna puheluneston salasana.

## **Osoitekirja**

### **Tallenna nimi ja puhelinnumero**

Valitse **Valikko > Osoitekirja**.

Valitse **Lisää uusi**.

### **Lisää ja muokkaa henkilön tietoja**

- 1 Valitse **Nimet** ja valitse sitten henkilö.
- 2 Valitse **Tiedot > Valinnat > Lisää tietoja**.

**Vihje:** Jos haluat lisätä henkilölle soittoaänen, kuvan tai video, valitse henkilö ja valitse sitten **Valinnat > Lisää tietoja > Multimedia**.

### **Käytä pikavalintaa**

Voit soittaa ystäville ja perheenjäsenillesi nopeasti, kun määrität eniten käyttämäsi puhelinnumerot pikavalinnoiksi laitteesi numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**.

### Määritä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin. 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Anna puhelinnumero tai hae henkilöä.

**Poista numeronäppäimeen määritetty puhelinnumero tai muokkaa numeroa**  
Pidä numeronäppäintä painettuna ja valitse sitten ponnahdusvalikossa **Poista** tai **Vaihda**.

### Soita puhelu

Pidä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

### Poista pikavalinta käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Pikavalinta**.

### Lähetä yhteystiedot

Haluatko lähettää puhelinnumerosi tai osoitteesi juuri tapaamallesi henkilölle? Lisää omat yhteystietosi osoitekirjaan ja lähetä kyseiselle henkilölle käyntikortti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Nimet**.

- 1 Valitse omat tietosi sisältävä osoitekirjan merkintä.
- 2 Valitse **Käyntikortti** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

### Tallenna vastaanotettu käyntikortti

Valitse **Näytä** > **Tallenna**.

### Luo yhteysryhmä

Jos lisäät perheenjäseniä tai ystäviä yhteysryhmään, voit helposti lähettää viestejä kaikille ryhmän jäsenille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse **Ryhvät** > **Lisää**.
- 2 Anna ryhmän nimi, valitse halutessasi kuva ja soittoaäni ja valitse sitten **Tallenna**.
- 3 Jos haluat lisätä henkilöitä ryhmään, valitse ryhmä ja ja valitse sitten **Lisää**.

### Siirrä tai kopioi yhteystiedot SIM-kortille

Haluatko käyttää SIM-korttiasi toisessa laitteessa, mutta silti säilyttää omat yhteystietosi käytettävissä? Yhteystiedot tallennetaan oletusarvoisesti laitteen muistiin, mutta voit kopioida ne SIM-kortille.



Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Laitteen muistiin voi tallentaa enemmän yhteystietoja. Lisäksi SIM-kortille tallennetuilla yhteystiedoilla voi olla vain yksi puhelinnumero.  ilmaisee SIM-kortille tallennettua yhteystietoa.

### **Kopioi kaikki yhteystiedot**

Valitse **Kopioi os.kirja** > **Puhelim. SIMille**.

### **Siirrä kaikki yhteystiedot**

Valitse **Siirrä osoitek.** > **Puhelim. SIMille**.

**Vihje:** Jos yhteystiedot tallennetaan sekä laitteen muistiin että SIM-kortille, osoitekirjassa saattaa olla päällekkäisiä yhteystietoja. Jos haluat näyttää vain laitteeseen tallennetut yhteystiedot, valitse **Asetukset** > **Käytett. muisti** > **Puhelin**.

## **Kirjoita tekstiä**

### **Vaihda tekstinsyöttötilaa**

Kun kirjoitat tekstiä, voit käyttää perinteistä () tai ennustavaa () tekstinsyöttöä.

Abc abc ja ABC ilmaisevat kirjaimien kokoa. 123 ilmaisee numerotilaa.

### **Vaihda tekstinsyöttötilaa**

Valitse **Valinnat** ja pidä sitä alhaalla. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

### **Vaihda kirjainkokoa**

Paina #-näppäintä.

### **Vaihda kirjain- ja numerotilan välillä**

Pidä #-näppäintä painettuna.

### **Määritä kirjoituskieli**

Valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

## **Kirjoita tekstiä perinteistä tekstinsyöttöä käyttämällä**

- 1 Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
- 2 Lisää seuraava merkki. Jos se sijaitsee samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin näkyy tai siirrä kohdistinta eteenpäin.

Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

### **Siirrä kohdistinta**

Valitse ◀ tai ▶ tai napauta kohtaa, johon haluat siirtää kohdistimen.

### **Lisää tavallinen välimerkki**

Paina toistuvasti **1**-näppäintä.

### **Lisää erikoismerkki**

Valitse **? ! £** ja haluamasi merkki.

### **Lisää välilyönti**

Paina **0**-näppäintä.

## **Ennustava tekstinsyöttö**

Laitteen sanakirja ehdottaa sanoja, kun painat numeronäppäimiä. Voit lisätä sanakirjaan myös omia sanoja.

### **Kirjoita sana**

Paina numeronäppäimiä (2–9). Paina kunkin kirjaimen näppäintä kerran.

### **Vahvista sana**

Siirrä kohdistinta eteenpäin tai lisää väli painamalla **0**-näppäintä.

### **Valitse oikea sana**

Jos laitteen ehdottama sana ei ole oikea, paina toistuvasti **\***-näppäintä ja valitse luettelosta haluamasi sana.

### **Lisää sana sanakirjaan**

Jos sanan perässä on merkki **?**, haluamasi sana ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Kirjoita sana perinteisen tekstinsyötön avulla ja valitse **Tallenna**.

### **Kirjoita yhdyssana**

Kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se siirtämällä kohdistinta eteenpäin. Kirjoita sanan seuraava osa ja vahvista uudelleen.

## **Viestit**

### **Lähetä viesti**

Pidä yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin teksti- ja multimediateksteillä. Voit liittää viestiisi kuvia, videoleikkeitä ja käyntikortteja.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat** > **Lisää objekti**.
- 3 Kirjoita viesti ja valitse sitten **Jatka**.
- 4 Jos haluat antaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti, valitse **Nro tai sähköp.**. Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja anna sähköpostiosoite.
- 5 Valitse **Lähetä**.

**Vihje:** Jos haluat lisätä erikoismerkin tai hymiön, valitse **Valinnat** > **Lisää symboli**.

Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediaviestiin sisältyvä kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

### Lähetä viesti useille vastaanottajille

Haluaisitko lähettää viestin kaikille perheenjäsenillesi? Jos olet määrittänyt heidät ryhmään, voit lähettää heille kaikille viestin samanaikaisesti.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti ja valitse sitten **Jatka**.
- 3 Jos haluat valita ryhmän, valitse **Yhteysryhmät**.
- 4 Valitse **Lähetä**.

### Tallenna liite

Voit tallentaa multimedia- ja sähköpostiviestien liitteitä laitteeseesi.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

### Tallenna liite

- 1 Avaa viesti.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Tallenna sisältö**.
- 3 Valitse haluamasi tiedosto ja valitse sitten **Valinnat** > **Tallenna**.

### Tallenna sähköpostiviestin liite

- 1 Avaa sähköpostiviesti.
- 2 Valitse liite.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kuvat ja videot tallennetaan Galleria-sovellukseen.

### Tarkastele keskustelua

Voit tarkastella tietyille henkilölle lähettämiäsi ja häneltä vastaanottamiasi viestejä yhdessä näkymässä. Tässä näkymässä voit myös jatkaa keskustelua.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

### Lue keskustelun viesti

Valitse **Keskustelut** ja valitse sitten keskustelu ja viesti.

### Siirry perinteiseen Saapuneet-näk.-näkymään

Valitse **Valinnat** > **Saapuneet-näk.**

### Kuuntele ääniviestejä

Voit siirtää vastaajaan puhelut, joihin et voi vastata, ja kuunnella viestit myöhemmin.

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

### Soita vastaajaan

Pida näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

### Tallenna vastaajan numero

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Ääniviestit** ja **Vastaajan numero**.
- 2 Anna vastaajan numero ja valitse **OK**.

### Lähetä ääniviesti

Eikö sinulla ole aikaa kirjoittaa tekstiviestiä? Äänitä ääniviesti ja lähetä se sen sijaan!

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muut viestit** > **Ääniviesti**.
- 2 Kun haluat äänittää viestin, valitse .
- 3 Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse .
- 4 Valitse **Jatka** ja valitse sitten henkilö.

## Nokia Messaging -sähköposti ja -pikaviestintä

### Tietoja Sähköposti-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

Voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä useiden palveluntarjoajien sähköpostitileillä laitteen avulla.

Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-tilin, joka sisältää Nokia Ovi Mail -palvelun. Saat lisätietoja osoitteesta [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Nokia-tilin avulla voit käyttää kaikkia Nokia Ovi -palveluita.

### Kirjaudu sähköpostitiliin

Voit kirjautua useisiin sähköpostitileihin.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

- 1 Valitse sähköpostipalveluntarjoaja.
- 2 Anna tilin käyttäjänimi ja salasana.
- 3 Jos valitset **Tallenna salasana**:, sinun ei tarvitse antaa salasanaa aina, kun haluat käyttää sähköpostitiliäsi.
- 4 Valitse **Kirjaudu**.

Jos haluat kirjautua sisään toiseenkin sähköpostitiliin, valitse **Lisää tili**.

Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia Ovi Mail -tilin.

### Määritä Ovi Mail

Valitse **Ovi Sähköposti** > **Luo uusi osoite** ja toimi ohjeiden mukaan.

### Lähetä sähköpostia

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Kirjoita uusi**.
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin aihe, Kirjoita sitten itse viesti.
- 3 Jos haluat liittää tiedoston, esimerkiksi kuvan, valitse **Valinnat** > **Liitä** > **Galleriasta**.

- 4 Jos haluat ottaa kuvan viestiin liitettäväksi, valitse **Valinnat > Liitä > Kamerasta**.
- 5 Valitse **Lähetä**.

### Lue sähköposteja ja vastaa niihin

Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse sähköposti.
- 2 Jos haluat vastata sähköpostiin tai lähettää sen edelleen **Valinnat**.

### Tietoja Chat-sovelluksesta

Valitse **Valikko > Viestit > Chat**.

Voit käydä pikaviestikeskusteluita ystäväsi kanssa. Chat on verkkopalvelu. Jos sinulla ei ole Chat-tiliä, voit luoda Nokia-tilin ja käyttää Nokian Ovi Chat -palvelua.

Voit jättää Chat-sovelluksen käyntiin taustalle, kun käytät laitteen muita toimintoja. Tällöin saat ilmoituksen uusista pikaviesteistä.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

### Kirjaudu chat-palveluun

Valitse **Valikko > Viestit > Chat**.

#### Kirjaudu olemassa olevaan pikaviestitiliin

- 1 Jos käytettävissä on useita chat-palveluita, valitse haluamasi palvelu.
- 2 Kirjaudu sisään ja anna tilin käyttäjänimi ja salasana.
- 3 Noudata ohjeita.

#### Käytä useita chat-palveluita samanaikaisesti

- 1 Valitse chat-palvelu ja kirjaudu sisään.
- 2 Jos haluat siirtyä chat-palvelusta toiseen, avaa haluamasi välilehti.

### Chattaile ystävien kanssa

Valitse **Valikko > Viestit > Chat**.

Voit kirjautua sisään ja chattailla useissa palveluissa yhtä aikaa. Sinun on kirjauduttava erikseen kuhunkin palveluun.

Voit käydä keskusteluita useiden henkilöiden kanssa samanaikaisesti.

- 1 Jos käytettävissä on useita chat-palveluja, valitse haluamasi palvelu.

- 2 Kirjaudu palveluun.
- 3 Valitse osoitekirjasta henkilö, jonka kanssa haluat chattailla.
- 4 Kirjoita viestisi näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.
- 5 Valitse **Lähetä**.

### Piilota Chat-sovellus

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Chat**.

Valitse **Piilota**.

Istunnot pysyvät aktiivisina tietyn ajan, joka riippuu palvelutilauksestasi. Kun Chat on käynnissä taustalla, voit avata muita sovelluksia ja palata Chat-sovellukseen kirjautumatta uudelleen.

### Vastaanota ilmoitukset uusista viesteistä sovelluksen ollessa piilotettuna

- 1 Valitse Chat-sovelluksen päänäkyymässä **Valinnat** > **Jatka** > **Asetukset**.
- 2 Valitse haluamasi ilmoitustyyppi ja valitse sitten **Tallenna**.

### Kirjaudu ulos Chat-palvelusta

Sulje palvelu avaamalla Chat-sovellus ja valitsemalla **Valinnat** > **Poistu** > **Kirjaudu ulos**.

Voit sulkea Chat-sovelluksen valitsemalla **Valinnat** > **Poistu** > **Sulje**.

## Mukauttaminen

### Tietoja aloitusnäytöstä

Aloituspäytössä .

- näet ilmoitukset vastaamattomista puheluista ja vastaanotetuista viesteistä
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten radiota
- lisätä pikavalintoja eri toiminnoille, kuten viestien kirjoittamisella
- tarkastella suosikkihenkilöitäsi ja nopeasti soittaa heille, lähettää heille viestejä tai chattailla heidän kanssaan.

### Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan aloitusnäytöstä? Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Valitse pikavalintawidget ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Val. pikavalinnat**.

2 Valitse määritettävä pikavalinta ja valitse sitten haluamasi kohde.

**Vihje:** Jos haluat poistaa pikavalinnan, korvaa se toisella.

**Vihje:** Voit lisätä pikavalintoja myös Siirry-valikkoon. Valitse **Siirry > Mukauta näkym..**

### Lisää tärkeät yhteyshenkilöt aloitusnäyttöön.

Haluatko lähettää nopeasti viestejä tai soittaa nopeasti suosikkihenkilöillesi? Voit lisätä aloitusnäyttöön pikavalinnat haluamillesi yhteyshenkilöille.

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-palkki ja pidä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Muokkaa suosikk..**
- 3 Valitse yhteystietokuvake  ja valitse sitten yhteyshenkilö luettelosta.  
Yhteyshenkilön on oltava tallennettuna laitteen muistiin.

**Vihje:** Jos yhteyshenkilölle on lisätty kuva, se näytetään Suosikkihenkilöt-palkissa.

### Soita yhteyshenkilölle tai lähetä viesti yhteyshenkilölle

Valitse yhteyshenkilö Suosikkihenkilöt-palkissa ja valitse sitten ponnahdusvalikosta sopiva toiminto.

### Poista yhteyshenkilö aloitusnäytöstä

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-palkki ja pidä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Muokkaa suosikk.** ja yhteyshenkilö, jonka haluat poistaa.

Yhteyshenkilö poistetaan Suosikkihenkilöt-palkista, mutta se säilyy yhteystietoluettelossasi.

### Mukauta Siirry-valikkoa

Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Valitse **Siirry > Mukauta näkym..**
- 2 Valitse valikon kohta ja sitten haluamasi kohde luettelosta.

Jos haluat käyttää toimintoa, valitse **Siirry** ja valitse sitten haluamasi toiminto.

### Mukauta aloitusnäyttöä

Haluatko aloitusnäytön taustaksi suosikkimaisemasi tai perheesi kuvan? Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvaa sekä järjestää aloitusnäytön kohteet uudelleen oman mieltymyksesi mukaan.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Näyttö.**



## Vaihda taustakuva

Valitse **Taustakuva** ja kuva.

**Vihje:** Lataa lisää taustakuvia Nokian Ovi Kaupasta. Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Lisää sisältöä aloitusnäyttöön

Valitse **Aloituspäyttö** > **Mukauta näkym..**

**Vihje:** Jos haluat suurentaa Viestit- ja Osoitekirja-sovellusten fonttikokoa, valitse internetiä selatessa tai päävalikossa **Fonttikoko**.

## Muuta laitteen ulkoasua

Teemoilla voit muokata aloitusnäytön värejä ja ulkoasua.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Teemat**.

Valitse **Valitse teema** > **Teemat** ja valitse sitten teema luettelosta.

**Vihje:** Lataa lisää teemoja Nokian Ovi Kaupasta Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Luo oma profiili

Kuinka saat laitteen vastaamaan tarpeitasi niin töissä, opiskeluissa kuin kotonakin? Voit uusia profiileja eri tilanteisiin ja antaa niille sopivat nimet.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse **Oma profiili 1** tai **Oma profiili 2**.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja määritä profiilin asetukset.
- 3 Anna profiilille nimi ja valitse **OK** > **Tallenna**.

## Mukauta ääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin soitto-, näppäin- ja varoitusääniä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Äänet**.

## Vaihda soittoääntä

Valitse **Soittoääni**: ja valitse sitten soittoääni.

**Vihje:** Lataa lisää soittoääniä Nokian Ovi Kaupasta Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Vaihda näppäinäänien äänenvoimakkuutta

Valitse **Näppäinäänit**: ja vedä sitten äänenvoimakkuuspalkkia.

## Yhteydet

### Bluetooth


#### Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Bluetoothilla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Voit myös lähettää kohteita laitteestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Bluetooth käyttää yhteyteen radioaaltoja, joten laitteiden on oltava 10 metrin säteellä toisistaan. Esteet, kuten seinät, ja muut sähköiset laitteet, voivat aiheuttaa häiriöitä.

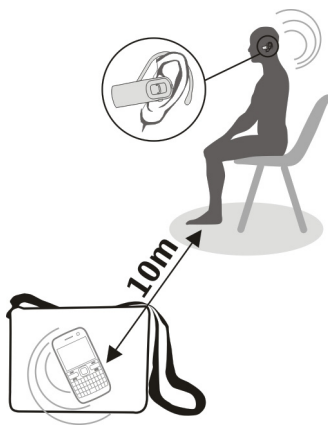

### Liitä langattomat kuulokkeet

Haluatko jatkaa tietokoneen käyttöä myös puheluiden aikana? Käytä tässä tapauksessa langattomia kuulokkeita. Niiden ansiosta voit vastata puheluihin, vaikka laitteesi ei olisi juuri käsiesi ulottuvilla.

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Bluetooth > Käytössä**.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta.

- 3 Jos haluat muodostaa laiteparin laitteesi ja kuulokkeiden välille, valitse **Liitä äänillisälaitteet**.
- 4 Valitse kuulokkeet.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Saat lisätietoja kuulokkeiden käyttöoppaasta.

**Vihje:** Kun olet määrittänyt Bluetooth-kuulokkeista laiteparin kerran, voit määrittää laitteesi muodostamaan yhteyden Bluetooth-kuulokkeisiin automaattisesti.

### Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen

Bluetoothilla voit lähettää käyntikortteja, kalenterimerkintöjä, kuvia, videoita ja muuta luomaasi sisältöä tietokoneeseesi tai ystäviesi yhteensopiviin laitteisiin.

- 1 Valitse lähetettävä kohde.
- 2 Valitse **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**.
- 3 Valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Jos haluamaasi laitetta ei näy, hae sitä valitsemalla **Uusi etsintä**. Haku näyttää laitteen kantavuusalueella olevat Bluetooth-laitteet.
- 4 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa laitteissa. Joissain laitteissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.  
Salasana on kelvollinen vain nykyisessä yhteydessä.

### Liitä autosarja SIM-etätilalla

SIM-etätilassa yhteensopiva autosarja voi käyttää laitteesi SIM-korttia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Ennen kuin voit aktivoida SIM-etätilan, sinun on liitettävä laitteesi ja autosarja laitepariksi.

- 1 Jos haluat ottaa Bluetoothin käyttöön laitteessasi, valitse **Bluetooth > Käytössä**.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön autosarjassa.
- 3 Noudata laitteen näyttöön tulevia ohjeita.

SIM-etätilassa vain autosarja on yhteydessä matkapuhelinverkkoon.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

SIM-etätila poistetaan automaattisesti käytöstä, kun autosarja sammutetaan (esimerkiksi silloin, kun sammutat auton moottorin).

**Poista SIM-etätila käytöstä manuaalisesti**

- 1 Valitse **Laiteparit**.
- 2 Valitse autosarja ja valitse sitten ponnahtusvalikossa **Poista pariliitos**.

**Liitä automaattisesti laitepariin**

Haluatko liittää laitteesi säännöllisesti toiseen Bluetooth-laitteeseen, esimerkiksi autosarjaan, kuulokkeisiin tai tietokoneeseen? Voit määrittää laitteesi luomaan yhteyden tällaiseen laitteeseen automaattisesti.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Laiteparit**.

- 1 Valitse laite, johon muodostetaan yhteys automaattisesti.
- 2 Valitse ponnahtusvalikossa **Asetukset > Autom. yhteydet > Kyllä**.

**Käytä Bluetoothia turvallisesti**

Haluatko hallita sitä, ketkä näkevät laitteesi, kun käytät Bluetoothia? Voit hallita sitä, ketkä löytävät laitteesi ja ketkä voivat muodostaa siihen yhteyden.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

**Estä muita löytämästä laitettasi**

Valitse **Puhel. näkyvyys > Piilotettu**.

Kun laitteesi on piilotettu, muut eivät löydä sitä. Laitepareihin määritetyt laitteet voivat kuitenkin silti muodostaa yhteyden laitteeseesi.

**Poista Bluetooth käytöstä**

Valitse **Bluetooth > Ei käytössä**.

Älä muodosta laitepareja tuntemattomien laitteiden kanssa tai hyväksy niiden yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata laitettasi haitalliselta sisällöltä.

**USB-kaapeli****Kopioi kuva tai muuta sisältöä laitteen ja tietokoneen välillä**

Voit kopioida kuvia ja muuta sisältöä laitteesi ja yhteensopivan tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Valitse jokin seuraavista:

**Nokia Ovi Suite** — Jos tietokoneeseen on asennettu Nokia Ovi Suite, käytä tätä tilaa.

**Median siirto** — Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Nokia Ovi Suitea, käytä tätä tilaa. Jos haluat liittää laitteen kotiviihdejärjestelmään tai tulostimeen, käytä tätä tilaa.


**Massamuisti** — Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Nokia Ovi Suitea, käytä tätä tilaa. Laite näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos haluat liittää laitteen toiseen laitteeseen, kuten stereoihin tai autostereoihin, käytä tätä tilaa.

- 3 Kopioi sisältö tietokoneen resurssienhallinnassa.

### Kopioi kuva tai muuta sisältöä laitteen ja USB-muistitikun välillä

Voit kopioida kuvat laitteestasi yhteensopivalle USB-muistitikulle. Näin voit varmuuskopioida kuvat esimerkiksi matkoillasi.

- 1 Liitä yhteensopiva USB OTG -sovitinkaapeli laitteesi USB-liittimeen.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovitinkaapeliin.

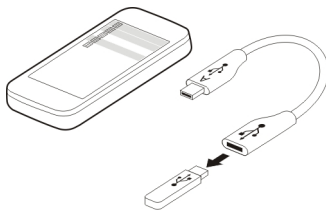

- 3 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Galleria**. Valitse sitten tiedosto tai kansio ja pidä sitä valittuna.
- 4 Valitse, haluatko kopioida tai siirtää kansion tai tiedoston.
- 5 Valitse kohdekansio.

### Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon Tietoja langattomien lähiverkkojen yhteyksistä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **WLAN**.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja hallitse langattomien lähiverkkojen yhteyksiä.



**Tärkeää:** Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.



**Huom!** Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

### Yhdistä langattomaan lähiverkkoon kotona

Voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden omaan langattomaan lähiverkkoosi, kun olet kotona. Näin säästät, kun selaat puhelimella internetiä.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN**.

#### Muodosta yhteys ensimmäistä kertaa.

- 1 Jos haluat etsiä omaa langatonta lähiverkkoasi, valitse **Käyt. ol. WLANit**.
- 2 Jos haluat muodostaa yhteyden, valitse oma langaton lähiverkkosi.
- 3 Jos langaton lähiverkko on suojattu (🔒), anna salasana.
- 4 Jos tallennat oman langattoman lähiverkkosi, sinun ei tarvitse aina etsiä sitä. Valitse langaton lähiverkko ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Tallenna**.

🔒 tarkoittaa tallennettua WLAN-verkkoa.

#### Yhdistä tallennettuun langattomaan lähiverkkoon

- 1 Valitse **Tallenn. WLANit**.
- 2 Valitse oma langaton lähiverkkosi ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Yhdistä**.

#### Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko ja pidä sitä valittuna 📶. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Katkaise yhteys**.

### Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon julkisissa tiloissa

Langattomaan lähiverkkoon yhdistäminen on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkiseen langattomaan lähiverkkoon yleisissä paikoissa, kuten kirjastossa tai nettikahvilassa.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN**.

Tarvitset salasanan suojattuihin langattomiin lähiverkkoihin (🔒) yhdistämiseen.

- 1 Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja, valitse **Käyt. ol. WLANit**.
- 2 Valitse langaton lähiverkko.

3 Jos langaton lähiverkko on suojattu, anna salasana.

### Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko .

### Muodosta yhteys piilotettuun langattomaan lähiverkkoon

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **WLAN**.

Voit muodostaa yhteyden piilotettuun langattomaan lähiverkkoon, jos tiedät sen nimen (SSID-tunnuksen) ja salasanan.

- 1 Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja, valitse **Käyt. ol. WLANit**.
- 2 Valitse (**Piilotettu verkko**).
- 3 Anna nimi (SSID) ja tunnus.

### Katkaise yhteys langattomaan lähiverkkoon

Valitse yhdistetty langaton lähiverkko .

## Nokian Ovi-palvelut

### Ovi by Nokia

#### Nokian Ovi-palvelujen saatavuus ja kustannukset

Nokian Ovi-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat lisätietoja Ovi-palveluista, siirry osoitteeseen [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Tietoja Ovi Kauppa -palvelusta

 Ovi Kaupasta voit ladata laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia, teemoja ja soittoääniä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinelaskuveloituksella. Käytettävissä olevat maksutavat vaihtelevat asuinmaasi ja verkkopalvelujen tarjoajan mukaan. Ovi Kaupassa on laitteeseesi monenlaista yhteensopivaa sisältöä, josta osa voi olla sijaintisi ja mieltymyksiesi mukaan sovitettua.

Valitse **Valikko** > **Kauppa** tai siirry osoitteeseen [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Tietoja Ovi Mail powered by Yahoo! -palvelusta

 Ovi Mail powered by Yahoo! -palvelun avulla voit lukea sähköpostisi helposti langattoman laitteen tai tietokoneen avulla.

Voit luoda Ovi Mail powered by Yahoo! -postilaatikon tietokoneella tai langattomalla laitteella. Luo tili tietokoneella osoitteessa [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Voit käyttää postilaatikkoasi Nokia-tilisi kirjautumistiedoilla. Lue lisätietoja Nokia-tilin luomisesta ja hallitsemisesta [www.ovi.com](http://www.ovi.com)-sivuston tukiosiossa.

**Vihje:** Langattoman laitteen Chat-sovelluksen avulla käytettävä Ovi Chat powered by Yahoo! on helppo tapa pitää yhteyttä ystäviin.

### Käytä Nokia Ovi -palveluita

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat > Kokoelma** ja sitten haluamasi Ovi-palvelu.

Joidenkin palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

### Tietoja Nokia Ovi Suitesta

Nokia Ovi Suite -tietokonesovelluksella voit hallita laitteen sisältöä ja pitää sen synkronoituna tietokoneen kanssa.

Saat lisätietoja Nokia Ovi Suite -ohjelmistosta on osoitteessa [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Sieltä voit myös ladata ohjelmiston.

### Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player -sovelluksella voit kuunnella ja järjestää musiikkia, ladata musiikkia Ovi by Nokia -palvelusta, kopioida kappaleita ja soittolistoja yhteensopivien tietokoneiden ja Nokia-mobiililaitteiden kesken sekä kopioida ja tallentaa musiikkia CD-levyille.

Jos haluat hallita musiikkikokoelmaasi, avaa Oma musiikki -välilehti. Voit yhdistää Nokia Ovi Player -sovellukseen useita yhteensopivia laitteita. Näin voit tarkastella ja kuunnella laitteisiin tallennettua musiikkia.

Jos haluat tutustua Ovi by Nokia -palvelun tarjoamiin miljooniin kappaleisiin tai ladata niitä, avaa Ovi Musiikki -välilehti. Jos haluat ladata musiikkia, sinun on luotava Nokia-tili.

Nokia Ovi Musiikki -palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain.

## Ajanhallinta

### Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse **Valikko > Asetukset ja Pvm ja aika**.

### Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

1 Valitse **Pvm- ja aika-aset. > Aikavyöhyke**.



- 2 Valitse sijaintisi aikavyöhyke.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan. Tämä takaa sen, että laite näyttää vastaanotettujen teksti- ja multimediatekstien oikean lähetysajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

## Aseta hälytys

Voit käyttää laitetta herätyskellona.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.

- 1 Valitse herätyksen tai hälytyksen aika.
- 2 Aseta hälytys valitsemalla 🕒.
- 3 Jos haluat asettaa hälytyksen soimaan esimerkiksi samaan aikaan joka päivä, valitse **Asetuks.** > **Hälytyksen toisto** > **Käytössä** ja valitse sitten päivät.

## Torkuta herätystä

Kun herätys soi, voit torkuttaa sitä. Tämä siirtää herätystä eteenpäin määritetyn ajan verran.

Kun herätys soi, valitse **Torkku**.

## Aseta torkun kesto

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello** ja **Asetuks.** > **Torkun aikakatkaisu**.  
Valitse sitten haluamasi kesto.

## Ajoita kuntoilu

Haasta itsesi päivittäisillä lenkeilläsi! Käytä sekuntikelloa lenkkiesi seurantaan.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sekuntikello**.

## Mittaa kierrosajat

- 1 Valitse **Kierrosaika** > **Aloita**.
- 2 Valitse **Kierros**, kun aloitat uuden kierroksen. Kierrosaika lisätään luetteloon. Sekuntikello aloittaa uuden kierroksen seurannan.
- 3 Valitse **Lopeta**.

## Ota väliaikoja

- 1 Valitse **Väliaika** > **Aloita**.

- 2 Valitse **Väliaika**. Väliaika lisätään luetteloon. Sekuntikello jatkaa ajanottoa.
- 3 Valitse **Lopeta**.

**Vihje:** Haluatko tallentaa ajat, jotta voit vertailla tuloksia myöhemmin? Valitse **Tallenna** ja anna nimi.

### Piilota sekuntikello

Paina lopetusnäppäintä. Voit palata sekuntikelloon valitsemalla **Valikko** > **Sovellukset** > **Sekuntikello** ja **Jatka**.

### Aseta ajastin

Haluatko asettaa hälytyksen soimaan tietyn ajan kuluttua, jos esimerkiksi keität muniä? Voit asettaa hälytyksen ajastimella.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ajastin**.

- 1 Valitse **Tavall. ajastin**.
- 2 Anna haluamasi aika. Kirjoita sitten viesti, joka näytetään, kun tämä aika on kulunut.
- 3 Valitse **Aloita**.

### Kalenteri

#### Lisää tapaaminen

Tallenna tärkeät tapaamiset kalenteriisi tapaamismerkintöinä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kalenteri**.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse sitten **Valinnat** > **Lisää merkintä**.
- 2 Valitse merkinnän tyyppi **Kokous**. Täytä sitten kentät.

#### Muista syntymäpäivät

Lisää muistutus syntymäpäivistä ja muista tärkeistä päivämääristä. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kalenteri**.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse sitten **Valinnat** > **Lisää merkintä**.
- 2 Valitse merkinnän tyyppi **Syntymäpäivä**. Täytä sitten kentät.

#### Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Voit tallentaa tehtävästä, joka sinun on tehtävä, tehtävämerkinnän ja lisätä muistutuksen kalenteriisi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tehtäväluettelo**.

- 1 Valitse **Lisää**. Täytä sitten kentät.
- 2 Jos haluat lisätä muistutuksen, siirry haluamaasi tehtävämerkintään, valitse **Valinnat** > **Tall. kalenteriin** > **Muistutus** ja täytä sitten kentät.

### Tee ostoslista

Paperiset ostoslistat katoavat helposti. Jos kirjoitat listan laitteeseesi, pysyy se aina mukana! Voit lisäksi lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Muistikirja**.

- 1 Valitse **Lisää**.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

### Lähetä lista

Avaa muistiinpano, valitse **Valinnat** > **Lähetä merkintä** ja valitse sitten lähetystapa.

## Kuvat ja videot

### Ota kuva

- 1 Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.
  - 2 Voit lähentää tai loitontaa kuvaa valitsemalla  tai .
  - 3 Valitse .
- Kuvat tallennetaan Galleria-kansioon.

### Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Laitteesi tukee kuvien ottamista 1944 x 2592 pikselin tarkkuudella.

### Kuvaa video

Voit ottaa laitteellasi kuvia, mutta sillä voit tallentaa ikimuistoiset hetket myös videolle.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse  > **Videokamera**.
  - 2 Voit aloittaa kuvaamisen valitsemalla .
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa valitsemalla  tai . Voit tehdä tämän myös äänenvoimakkuuspainikkeilla.

- 3 Jos haluat keskeyttää kuvaamisen, valitse . Jos haluat lopettaa kuvaamisen, valitse .

Videot tallennetaan Galleria-kansioon.

### Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

### Lähetä kuva tai video

Jaa kuvia ja videoita ystävien ja perheenjäsenten kanssa multimediaviesteinä tai Bluetooth-tekniikalla.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

#### Lähetä kuva

- 1 Valitse kuvan sisältävä kansio.
- 2 Valitse lähetettävä kuva.  
Jos haluat lähettää useamman kuvan, valitse  > **Valitse** ja merkitse haluamasi kuvat.
- 3 Valitse  > **Lähetä** tai **Lähetä valitut**.

#### Lähetä video

- 1 Valitse videon sisältävä kansio.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Valitse** ja merkitse video. Voit merkitä lähetettäväksi useita videoita.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Lähetä valitut** ja haluamasi lähetystapa.

### Valokuvat

#### Tietoja Valokuvat-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Valokuvat-sovelluksessa voit katsella kaikkia laitteessa olevia kuvia ja videoita. Voit katsella videoita, selata kuvia ja tulostaa parhaita otoksia.

### Järjestä kuvat

Voit järjestää kuvat kansioihin.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

- 1 Valitse **Omat albumit**.
- 2 Valitse  > **Luo albumi** ja anna albumille nimi.
- 3 Valitse albumiin lisättävät kuvat.

## Muokkaa kuvaa

Onko ottamasi kuva liian tumma tai huonosti rajattu? Valokuvat-sovelluksessa voit kiertää, kääntää ja rajata kuvia sekä muokata niiden kirkkautta, kontrastia ja värejä.

- 1 Valitse kuva Omat valokuvat-, Aikajana- tai Omat albumit. -kansiossa.
- 2 Valitse  ja haluamasi toiminto.

## Tulosta kuva

Voit tulostaa kuvasi suoraan yhteensopivalla tulostimella.

- 1 Liitä laitteesi PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä (jos tulostin sitä tukee).
- 2 Valitse USB-yhteystavaksi **Median siirto**.
- 3 Valitse tulostettava kuva.
- 4 Valitse  > **Tulosta**.

## Musiikki ja äänet

### Media player

#### Kuuntele kappale

Kuuntele laitteen muistiin tai muistikortille tallennettua musiikkia.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki**.

#### Kuuntele kappale

Valitse kappale kansioista.

Voit keskeyttää toiston tilapäisesti painamalla -näppäintä ja jatkaa sitä painamalla -näppäintä uudelleen.

#### Siirtyminen eteen- tai taaksepäin

Valitse  tai  ja pidä sitä valittuna.

#### Sulje mediasoitin

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

**Vihje:** Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen soimaan taustalle, paina lopetusnäppäintä.

### Katso video

Katso laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja videoita.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki**.

- 1 Valitse video kansiosta.
- 2 Voit keskeyttää toiston tilapäisesti painamalla **||**-näppäintä ja jatkaa sitä painamalla **▶**-näppäintä uudelleen.

### **Siirtyminen eteen- tai taaksepäin**


Valitse **▶▶** tai **◀◀** ja pidä sitä valittuna.

### **Sulje mediasoitin**

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

### **Kopioi musiikkia tietokoneesta**

Onko sinulla tietokoneessasi musiikkia, jota haluat kuunnella laitteellasi? Nokia Ovi Player -sovelluksella ja USB-kaapelilla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

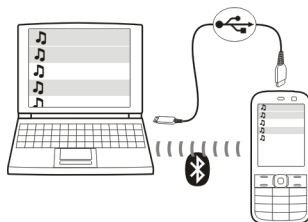

- 1 Yhdistä laitteesi tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. Varmista, että laitteessa on yhteensopiva muistikortti.
- 2 Valitse yhteystavaksi **Median siirto**.
- 3 Avaa tietokoneessa Nokia Ovi Player. Saat lisätietoja Nokia Ovi Player -sovellukseen ohjeesta.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksienhallinnalla (DRM), minkä vuoksi niitä ei voi toistaa kuin yhdessä laitteessa.

### **Muokkaa musiikkiasetuksia**

Tiesitkö, että voit muokata musiikin asetuksia paremmin tyyllilajiin sopivaksi? Voit muokata taajuuskorjaimen profiileja eri musiikkityyleille.

Valitse **Valikko > Musiikki > Oma musiikki > Median toistoon > Valinnat > Muita > Taajuuskorjain**.

## Ota olemassa oleva ääniprofiili käyttöön

Valitse asetus ja **Ota käyttöön**.

### Luo uusi ääniprofiili

- 1 Valitse jompikumpi luettelon kahdesta viimeisestä asetuksesta.
- 2 Valitse liukusäätimet ja muokkaa niitä.
- 3 Valitse **Tallenna**.

### Yhdistä kaiuttimet laitteeseen

Kuuntele musiikkia laitteellasi ja yhteensopivilla kaiuttimilla (saatavana erikseen).

Kanna musiikkikirjastoa mukana ja kuuntele suosikkikappaleitasi ilman johtoja. Langattomalla Bluetooth-tekniikalla voit suoratoistaa yhdessä laitteessa olevaa musiikkia toisen laitteen kautta.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

### Liitä langalliset kaiuttimet

Liitä kaiuttimet laitteesi 3,5 mm:n AV-liitäntään.

### Yhdistä Bluetooth-kaiuttimet

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth ja Käytössä**.
- 2 Kytke kaiuttimiin virta.
- 3 Jos haluat muodostaa laiteparin laitteesi ja kaiuttimien välille, valitse **Liitä äänillisälaitteet**.
- 4 Valitse kaiuttimet.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Saat lisätietoja kaiuttimien käyttöoppaasta.


### FM-radio

#### Tietoja FM-radiosta

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio**.

Voit kuunnella laitteella FM-asemia – kytke vain kuulokkeet ja valitse radiokanava!

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

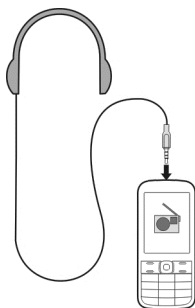

Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.

### **Kuuntele radiota**

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

### **Keskeytä toisto tai jatka toistoa**

Valitse  tai .

### **Aseta radio soimaan taustalle**

Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

### **Sulje radio**

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

**Vihje:** Jos haluat kuunnella radiota kuulokkeiden tai kaiuttimen kautta, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Toisto** ja haluamasi asetus.

### **Etsi ja tallenna radiokanavia**

Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella niitä myöhemminkin.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

### **Etsi seuraava käytettävissä oleva kanava**

Valitse  tai  ja pidä sitä valittuna.

### **Tallenna kanava**

Valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.



### Etsi radiokanavia automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanav..**

### Siirry tallennettuun kanavaan

Valitse  tai .

### Nimeä kanava uudelleen

Valitse **Valinnat** > **Kanavat**

Valitse kanava ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muuta nimeä**.

**Vihje:** Jos haluat siirtyä suoraan kanavaluetteloon tallennettuun kanavaan, paina kanavaa vastaavaa numeronäppäintä.

### Paranna radion kuuluvuutta

Jos otat RDS-toiminnon käyttöön, radio siirtyy automaattisesti taajuudelle, jolla kuuluvuus on parempi.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **RDS** > **Käytössä**.
- 2 Valitse **AF-toiminto** > **Käytössä**.

### Käytä Äänitys-sovellusta

Voit äänittää luonnon ääniä, esimerkiksi linnunlaulua, tai äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Äänitys**.

### Äänitä äänileike

Valitse .

### Lopeta äänitys

Valitse . Äänite tallennetaan Galleria-sovelluksen Äänitteet-kansioon.

### Äänitä puhelinkeskustelu

Kun puhelu on käynnissä, valitse **Valinnat** > **Lisää** > **Äänitä**.

Molemmat osapuolet kuulevat äänityksen aikana äänimerkin säännöllisin väliajoin.

## Web

### Tietoja Web-selaimesta

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Voit tarkastella internetin Web-sivuja laitteen Web-selaimen avulla.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty internet-yhteysosoite ja laite on muodostanut yhteyden verkkoon.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä palveluihin liittyviä ohjeita saat palveluntarjoajalta.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset asetuksia sisältävänä viestinä palveluntarjoajalta.

### Web-sivujen selailu

Valitse **Valikko** > **Internet**.

**Vihje:** Jos sinulla ei palveluntarjoajasi kanssa kiinteähintaista datapalvelut sisältävää liittymäsopimusta, voit säästää puhelinlaskussasi muodostamalla yhteyden Internetiin WLAN-verkon kautta.

### Siirry Web-sivuun

Valitse **Siirry osoittees**, ja anna osoite.

### Tyhjennä selaushistoria

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

### Tyhjennä välimuisti

Kun selaat Web-sivustoa, valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Tyhj. välimuisti**.

### Poista evästeet

Kun selaat Web-sivustoa, valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Poista evästeet**.

### Estä evästeiden tallentaminen

Valitse **Web-asetukset** > **Suojaus** > **Evästeet**.

## Pelit ja sovellukset

### Tietoja peleistä ja sovelluksista

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat**.

Laitteesi saattaa sisältää pelejä ja sovelluksia. Ne voidaan tallentaa puhelimen muistiin tai puhelimesta käytettävälle muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Jos haluat tarkastella pelien luetteloa, valitse **Pelit**. Jos haluat tarkastella sovellusten luetteloa, valitse **Kokoelma**.

### Paranna pelimukavuutta

Ota äänet, valot ja värinät käyttöön tai poista ne käytöstä pelimukavuuden parantamiseksi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat** > **Valinnat** > **Sovelluksen as..**

### Lataa peli tai sovellus

Voit ladata pelejä ja sovelluksia suoraan laitteeseesi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Ekstrat** > **Valinnat** > **Lataaminen**.

Laitteesi tukee Java™ ME -sovelluksia, jotka ovat .jad- tai .jar-tiedostomuodossa. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista sen yhteensopivuus laitteesi kanssa.

- 1 Valitse **Sovell. lataus** tai **Pelin lataus**. Näyttöön tulee luettelo saatavilla olevista palveluista.
- 2 Valitse palvelu ja noudata ohjeita.

**Vihje:** Lataa pelejä ja sovelluksia Nokian Ovi Kaupasta Jos haluat lisätietoja Ovi Kaupasta, siirry osoitteeseen [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Yhteisöt** ja kirjautu käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Yhteisöt-sovelluksen avulla voit käyttää verkon yhteisöpalveluita entistä paremmin. Sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla. Kun olet kirjautuneena yhteisöpalveluun, esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin, voit toimia seuraavasti:

- Voit tarkistaa ystäviesi tilapäivitykset.
- Voit julkaista omia tilapäivityksiä.
- Voit jakaa kameralla ottamiasi kuvia välittömästi.

Käytettävissä ovat vain ne toiminnot, joita kyseinen yhteisöpalvelu tarjoaa.

Yhteisöpalveluiden käyttö edellyttää verkkotukea. Tämä saattaa edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, mistä aiheutuu tiedonsiirtokustannuksia. Tietoa tiedonsiirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolien tarjoamia. Ne eivät ole Nokian tarjoamia. Tarkista käyttämiesi palveluiden tietosuojasetukset, koska saatat jakaa tietoja monien ihmisten kanssa. Näiden tietojen jakamista koskevat käyttämäsi palvelun käyttöehdot. Tutustu käyttämiesi palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

### Käytä laskinta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Laskin**.

- 1 Valitse **Valinnat**. Valitse sitten joko tavallinen laskin tai järjestelmälaskin.
- 2 Anna haluamasi laskutoimet ja valitse sitten =.

**Vihje:** Lainalaskurilla voit laskea lainojen korkoja, laina-aikoja ja takaisinmaksueriä. Jos haluat siirtyä lainalaskuriin, valitse **Valinnat**.

### Muunna valuuttoja ja mittayksiköitä Tietoja muuntimesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

Muuntimella voit muuntaa mittayksiköitä ja valuuttoja toisiksi mittayksiköiksi ja valuutoiksi.

### Muunna mittayksiköitä

Voit muuntaa mittayksiköitä, esimerkiksi pituuden mittayksiköitä, toisiksi mittayksiköiksi. Voit esimerkiksi muuntaa kilometrit mailleiksi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin** ja **Valitse**.

- 1 Valitse muunnosluokka.
- 2 Valitse muunnettavat yksiköt.
- 3 Anna arvo toiseen mittayksikkökenttään. Muunnettu arvo näytetään automaattisesti toisessa mittayksikkökentässä.

### Muunna valuuttaa

Muuntimella voit muuntaa valuuttoja nopeasti.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

- 1 Valitse **Valitse** > **Valuutta** ja valuuttapari.
- 2 Anna summa toisessa valuutassa. Summa näytetään automaattisesti toiseksi valuutaksi muunnettuna.

### Määritä valuuttakurssi

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

Ennen kuin voit muuntaa valuuttoja, sinun on määritettävä valuuttakurssi.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Aseta vaihtokurssit**.
- 2 Valitse valuuttapari.
- 3 Anna toisen valuutan valuuttakurssi.

### Lisää valuuttapari

Voit lisätä muunnettavia valuuttapareja myös itse.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **Muunnin**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi valuuttamuunto**.
- 2 Anna kahden valuutan nimet ja valitse **OK**.
- 3 Anna toisen valuutan valuuttakurssi.

## Suojaa laitetta

### Lukitse laite

Haluatko suojata laitteesi luvattomalta käytöltä? Määritä turvakoodi ja aseta sitten laitteesi lukitsemaan itsensä automaattisesti, kun et käytä sitä.

### Aseta oma turvakoodi

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Suojaukset** > **Tunnusluvut** > **Suojak. vaihto**.
- 2 Anna valmiiksi määritetty turvakoodi, 12345.
- 3 Anna uusi koodi. Koodin vähimmäispituus on 5 merkkiä. Koodi voi sisältää ainoastaan numeroita.

Pidä turvakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat turvakoodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

### Ota näppäimistön turvalukko käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Näpp. turvalukko** > **Käytössä**.

Laite on lukittu, kun näppäimet ja näyttö on lukittu. Tarvitset turvakoodin laitteen avaamiseen.

### Suojaa muistikortti salasanalla

Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit asettaa salasanan tietojen suojaamiseksi.

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Galleria**.

## 54 Suojele ympäristöä

- 2 Valitse muistikortti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muistikortin as..**
- 3 Valitse **Aseta salasana** ja anna salasana.  
Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään muistikortista.

### Alusta muistikortti

Haluatko poistaa muistikortin kaiken sisällön? Kun alustat muistikortin, kaikki kortin tiedot poistetaan.

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Galleria**.
- 2 Valitse muistikortti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muistikortin as..**
- 3 Valitse **Alusta muistik. > Kyllä**.

### Valmistele laite kierrätettäväksi

Jos ostat uuden laitteen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä laitteestasi, Nokia suosittelee laitteen kierrättämistä. Haluat ehkä ennen tätä poistaa laitteesta kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisällön.

### Poista kaikki sisältö ja palauta alkuperäiset asetukset

- 1 Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on saatavilla) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
- 2 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 3 Valitse **Valikko > Asetukset ja Alkup. asetukset > Kaikki**.
- 4 Laitteesi virta sammuu ja sitten se käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten yhteystiedot, kuvat, musiikki, videot, muistiinpanot, viestit, sähköpostit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset, on poistettu.  
Mistikortille tai SIM-kortille tallennettua sisältöä ja tietoja ei poisteta.

## Suojele ympäristöä

### Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, esimerkiksi WLAN- tai Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten kosketusnäytön äänet ja näppäinäänet.

## Kierrätä



Kun puhelin on käytetty loppuun, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Varmistaakseen asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön Nokia ja sen liikeyhteistyökumppanit osallistuvat We:recycle-kierrätysohjelmaan. Katso käytettyjen Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista osoitteesta [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), tai ota yhteys Nokia-yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja puhelimen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

### Akku

#### Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4S-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

#### Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.



### Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

### Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) tai langattomalla laitteella osoitteesta [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10-, OMA DRM 1.0-, OMA DRM 1.0 forward lock- ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyt DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös, jos laitteesi tiedostot voittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat häviää myös, jos laitteesi tiedostot voittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

### **Turvallisuutta koskevia lisätietoja**

#### **Pienet lapset**

Laitte ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

#### **Käyttöympäristö**

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm . Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatieostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatieostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

#### **Lääketieteelliset laitteet**

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

#### **Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet**

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

#### **Kuulokyyky**



#### **Varoitus:**

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

## Ajoneuvot

Radiosignaaliin saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

## Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

## Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
  - Aseta SIM-kortti paikalleen.
  - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
  - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä offline- tai lentoprofiili.
  - Jos laitteen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5 Paina soittonäppäintä.
- 6 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.



**Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puheluita, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut.

Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

## Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.

- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varoituksia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

### Hyväksyntätietoja (SAR)

**Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.**

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiokerroin (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöolosuhteita ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksa-alueilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,0 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-639/RM-775 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminnimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää ääsi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksitistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen käyttäytymiseen sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

#### FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Mallinumero: X3-02/X3-02.5

/3.0. painos FI

**Hakemisto****A**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| ajastin                 | 42         |
| akku                    | 55         |
| — asettaminen           | 7          |
| — lataaminen            | 9          |
| akun lataaminen         | 9, 55      |
| aloitusnäyttö           | 14, 31, 32 |
| antennit                | 10         |
| asetukset               |            |
| — palauttaminen         | 19         |
| asetusten palauttaminen | 19         |

**B**

|           |            |
|-----------|------------|
| Bluetooth | 34, 35, 36 |
|-----------|------------|

**C**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Chat                          | 30     |
| Chat (pikaviestintä)          | 30, 31 |
| chat-palvelut                 | 30, 31 |
| Chat-palvelut                 | 30     |
| chat-palvelut (pikaviestintä) | 30     |

**D**

|              |    |
|--------------|----|
| datayhteydet |    |
| — Bluetooth  | 34 |
| — WLAN       | 37 |

**E**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| ennustava tekstinsyöttö | 26 |
| etsiminen               |    |
| — radiokanavat          | 48 |

**F**

|          |            |
|----------|------------|
| FM-radio | 47, 48, 49 |
|----------|------------|

**H**

|              |    |
|--------------|----|
| herätyskello | 41 |
| higna        | 10 |

|              |        |
|--------------|--------|
| hälytykset   | 41, 42 |
| häätäpuhelut | 59     |

**I**

|                  |        |
|------------------|--------|
| IMEI-numero      | 11     |
| internet         | 49, 50 |
| internetpuhelut  | 21     |
| Internet-puhelut | 21     |

**K**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| kaapeliyhteys                      | 36         |
| kaiutin                            | 14, 47     |
| kalenteri                          | 35         |
| Kalenteri                          | 42         |
| kamera                             |            |
| — kuvien ja videoiden lähettäminen | 44         |
| — kuvien ottaminen                 | 43         |
| — videon tallentaminen             | 43         |
| kello                              | 40, 41     |
| kellonaika ja päivämäärä           | 40         |
| keskustelut                        | 28         |
| kierrätys                          | 54         |
| kosketusnäyttö                     | 12, 13     |
| kuvat                              |            |
| — järjestäminen                    | 44         |
| — katselu                          | 44         |
| — kopioiminen                      | 15, 36, 37 |
| — lähettäminen                     | 35, 44     |
| — muokkaaminen                     | 45         |
| — ottaminen                        | 43         |
| — tulostaminen                     | 45         |
| Katso <i>kuvat</i>                 |            |
| kuvien ottaminen                   |            |
| Katso <i>kamera</i>                |            |
| käyntikortit                       | 24, 35     |

**L**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| laite                                 |    |
| — virran kytkeminen tai sammuttaminen | 11 |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen    | 11     |
| laitteen mukauttaminen                      | 33     |
| laitteen muokkaaminen yksilölliseksi        | 31, 32 |
| laitteen virran kytkeminen ja sammuttaminen | 11     |
| laitteen virran kytkentä ja katkaisu        | 11     |
| laskin                                      | 52     |
| lataukset                                   |        |
| — pelit                                     | 51     |
| — sovellukset                               | 51     |
| lentoprofiili                               | 16     |
| lukitseminen                                |        |
| — laite                                     | 53     |
| — näppäimet                                 | 12     |
| — näyttö                                    | 12     |

**M**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| medianäppäin                  | 15        |
| MMS (multimediaviestipalvelu) | 26        |
| muisti                        | 54        |
| Muistikirja                   | 43        |
| muistikortti                  | 8, 53, 54 |
| multimediaviestit             | 26        |
| musiikki                      | 45, 46    |
| — kopioiminen                 | 46        |
| muunnin                       | 52, 53    |

**N**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Nokia Messaging                 |    |
| — chat-palvelut (pikaviestintä) | 30 |
| Nokian Ovi-palvelut             | 39 |
| Nokian tukitietoja              | 16 |
| Nokia Ovi Player                | 40 |
| Nokia Ovi Suite                 | 40 |
| näppäimet ja osat               | 6  |
| näppäinlukko                    | 12 |

**O**

|                  |    |
|------------------|----|
| offline-profiili | 16 |
|------------------|----|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| ohjelmistopäivitykset           | 17, 18 |
| osoitekirja                     |        |
| — lähettäminen                  | 24     |
| Ovi by Nokia                    | 39     |
| Ovi Kauppa                      | 39     |
| Ovi Mail powered by Yahoo!      | 39     |
| Ovi Player                      |        |
| — Katso <i>Nokia Ovi Player</i> |        |
| Ovi Suite                       |        |
| — Katso <i>Nokia Ovi Suite</i>  |        |

**P**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| pelit                    | 50, 51     |
| pikavalinnat             | 14, 31, 32 |
| pikavalinta              | 23         |
| pikaviestintä            | 30         |
| PIN-koodit               | 11         |
| profiilit                |            |
| — luominen               | 33         |
| — mukauttaminen          | 33         |
| — mukautus               | 33         |
| Puhelimen vaihto         | 15         |
| puhulut                  |            |
| — hätätilanteet          | 59         |
| — internetpuhulut        | 21         |
| — Internet-puhulut       | 21         |
| — loki                   | 20, 21     |
| — neuvottelu             | 22         |
| — rajoittaminen          | 23         |
| — siirtäminen            | 21         |
| — soittaminen            | 20         |
| PUK-koodit               | 11         |
| päivitykset              |            |
| — laitteen ohjelmisto    | 17, 18     |
| päivämäärä ja kellonaika | 40         |

**R**

|       |            |
|-------|------------|
| radio | 47, 48, 49 |
|-------|------------|

**S**

|                    |    |
|--------------------|----|
| saapuneet, viestit | 28 |
|--------------------|----|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| sekuntikello               | 41             |
| selain                     | 49, 50         |
| Katso <i>Web-selain</i>    |                |
| SIM-kortti                 | 16             |
| — asettaminen              | 7              |
| sisällön kopioiminen       | 15, 36, 37, 46 |
| sisällön siirtäminen       | 15, 36, 37, 46 |
| SMS (tekstiviestipalvelu)  | 26             |
| soittoäänet                | 33             |
| sovellukset                | 50, 51         |
| suojakoodi                 | 11, 53         |
| symbolit                   | 14             |
| synkronointi               | 19             |
| syntymäpäivämerkinnät      | 42             |
| sähköposti                 | 29             |
| — asennus                  | 29             |
| — kirjoittaminen           | 29             |
| — lukeminen ja vastaaminen | 30             |
| — lähettäminen             | 29             |
| — tilit                    | 29             |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>T</b>                       |        |
| taajuuskorjain                 | 46     |
| tallentaminen                  |        |
| — videot                       | 43     |
| — äänet                        | 49     |
| tapaamismerkinnät              | 42     |
| teemat                         | 32, 33 |
| tehdasasetukset, palauttaminen | 19     |
| tehtävät                       | 42     |
| tekstinsyöttö                  | 25, 26 |
| tekstiviestit                  | 26     |
| tiedostojen hallinta           | 19     |
| tiedostonhallinta              | 53, 54 |
| tietojen palauttaminen         | 19     |
| tietojen varmuuskopiointi      | 19     |
| tilit                          | 29, 30 |
| tuki                           | 16     |
| tulostaminen                   | 45     |
| tunnusluvut                    | 11     |
| turvakoodi                     | 11, 53 |

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>U</b>       |        |
| USB-lataaminen | 9      |
| USB-yhteys     | 36, 37 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>V</b>            |        |
| valokuvat           |        |
| Katso <i> kuvat</i> |        |
| vastaaja            |        |
| — ääni              | 28     |
| videot              |        |
| — kopioiminen       | 15, 36 |
| — kopiointi         | 37     |
| — lähettäminen      | 35, 44 |
| — tallentaminen     | 43     |
| — toistaminen       | 44, 45 |
| viestinäppäin       | 15     |
| viestit             | 28     |
| — liitteet          | 27     |
| — lähettäminen      | 26, 27 |
| — äänet             | 28     |
| vuosipäivämerkinnät | 42     |
| välimuisti          | 50     |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>W</b>                   |            |
| Web                        | 49, 50     |
| Web-selain                 | 49         |
| — evästeet                 | 50         |
| — sivujen selaaminen       | 50         |
| — välimuisti               | 50         |
| WLAN (langaton lähiverkko) | 37, 38, 39 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Y</b>        |            |
| yhteisöpalvelut | 51         |
| yhteydet        | 34, 37     |
| yhteyshenkilöt  |            |
| — ryhmät        | 24, 27     |
| — widgetit      | 32         |
| yhteystiedot    |            |
| — kopioiminen   | 15, 23, 24 |
| — lisääminen    | 23         |
| — tallentaminen | 21, 24     |



|                           |    |
|---------------------------|----|
| ympäristönsuojeluvihjeitä | 54 |
|---------------------------|----|

## **Ä**

|                 |    |
|-----------------|----|
| äänenvoimakkuus | 14 |
| äänet           | 33 |
| äänittäminen    |    |
| — puhelut       | 49 |
| ääniviestit     | 28 |