

Ръководство за потребителя на Nokia X6-00

Издание 5.4

Съдържание

Безопасност 6

Информация за вашето устройство	7
Услуги на мрежата	9

Начални стъпки 10

Клавиши и части	10
Поставяне на СИМ картата и батерията	12
Зареждане на батерията	15
Включване на устройството	16
Заклучване или отключване на клавишите и сензорния екран	16
Начален екран	17
Мултимедияен клавиш	20
Достъп до менюто	20
Действия със сензорния екран	21
Промяна на тона на звънене	23
Поддръжка	24
Услуги на Nokia	24
Информация за Ovi Магазин	25

Намиране на помощ 25

Помощ в устройството	25
Актуализиране на софтуера на телефона чрез компютър	26
Настройки	26
Кодове за достъп	26

Удължаване на живота на батерията	28
Увеличаване на свободната памет	29

Вашето устройство 30

Конфигуриране на устройството	30
Копиране на контакти или снимки от старото ви устройство	30
Индикатори на дисплея	32
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	34
Бързи команди	35
Местоположения на антената	36
Лента с контакти	36
Профил Офлайн	37
Настройки на сензора и завъртане на дисплея	38
Слушалки	38
Изваждане на СИМ картата	39
Прикрепване на каишка за китка	40
Заклучване отвън	41

Осъществяване на повиквания 41

Сензорен екран по време на повикване	41
Гласови повиквания	42
По време на разговор	42
Гласова пощенска кутия	44
Отговаряне или отказване на повикване	44
Осъществяване на конферентно повикване	45

Бързо набиране на телефонен номер	46
Чакащо повикване	46
Гласово набиране	47
Осъществяване на видео повикване	48
По време на видео разговор	49
Отговаряне или отхвърляне на видео повикване	50
Споделяне на видео	51
Дневник	55

Писане на текст 57

Автоматични режими на въвеждане	57
Виртуална клавиатура	58
Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура	59
Настройки за въвеждане с докосване	62

Контакти 62

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	63
Лента с инструменти за контакти	63
Работа с имена и номера	63
Присвояване на номера и адреси по подразбиране	65
Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти	65
Копиране на контакти	66
СИМ услуги	67

Съобщения 69

Основен екран на "Съобщения"	69
Писане и изпращане на съобщения	70
Входяща куия за съобщения	72
Конфигуриране на електронна поща	74
Nokia Messaging	74
Пощ. кутия	75
Mail for Exchange	78
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	80
Съобщения от мрежата	80
Служебни команди	80
Настройки за съобщения	81

Персонализиране на вашето устройство 84

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви	84
Профили	85

Папка Музика 85

Музикален плеър	85
Ovi Музика	89
Nokia Podcasting	90
Радио	92

Галерия 93

Разглеждане и организиране на файлове	93
---------------------------------------	----

Преглеждане на изображения и видео	94	Преглед на подробни данни за местоположението	119
Организиране на изображения и видеоклипове	95	Запаметяване на места и маршрути	120
Режим TV изход	95	Преглед и организиране на места или маршрути	121
Камера	97	Изпращане на места до приятели	122
Активиране на камерата	97	Синхронизиране на предпочитаните елементи	122
Правене на снимки	98	Получаване на гласови напътствия	123
Видеозапис	105	Шофиране до вашата цел	124
Позициониране (GPS)	107	Екран за навигация	125
Информация за GPS	107	Получаване на информация за трафика и безопасността	125
Подпомаган GPS (A-GPS)	108	Отиване пеша до вашата цел	126
Съвети за създаване на GPS връзка	109	Планиране на маршрут	127
Заявки за местонахождение	110	Свързване	129
Ориентир	111	Връзки за данни и точки за достъп	129
GPS данни	111	Мрежови настройки	130
Настройки на локализация	112	Безжична LAN	131
Кarti	113	Точки за достъп	135
Общ преглед на Кarti	113	Преглед на активните връзки за данни	141
Преглед на вашето местоположение и картата	114	Синхронизация	141
Екран на картата	115	Bluetooth свързване	142
Промяна на облика на картата	116	Прехвърляне на данни с USB кабел	148
Изтегляне и актуализиране на карти	116	Връзка с персонален компютър	149
Информация за методите за позициониране	117	Административни настройки	149
Намиране на местоположение	118		

Nokia Видео център 151

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове	152
Видео канали	154
Моите видеоклипове	154
Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви	155
Настройки на Видео център	155

Интернет 156

Информация за уеб браузъра	156
Разглеждане на Интернет	157
Добавяне на маркер	157
Абониране за уеб канал	158
Научете за събитията около вас	158

Други приложения 159

Часовник	159
Календар	161
Мениджър на файлове	162
Quickoffice	163
Мениджър на приложения	164
Актуализация на софтуера чрез вашето устройство	168
RealPlayer	168
Записващо устройство (рекордер)	170
Писане на бележка	171
Извършване на изчисление	171
Конвертор	172
Речник	172

Настройки 173

Настройки тел.	173
Настройка на повижавания	184

Опазване на околната среда 186

Пестене на енергия	186
Рециклиране	187

Информация за продукта и безопасността 188

Индекс 196

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО



Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ



Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ



Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ



Предният панел на устройството е изработен от стъкло. Стъклото може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или получи силен удар. Ако стъклото се счупи, не докосвайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да махнете от него счупеното стъкло. Спрете да използвате устройството, докато стъклото не бъде сменено от квалифициран сервизен персонал.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи UMTS 900, 1900, 2100, както и мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.


Услуги на мрежата


За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.


Начални стъпки

Клавиши и части

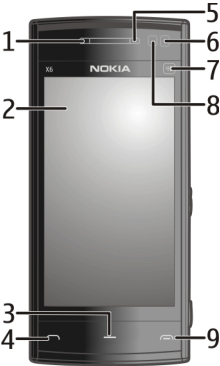1 – Слушалка	
2 – Сензорен екран	
3 – Клавиш за меню	
4 – Клавиш за повикване	
5 – Сензор за светлина	
6 – Втора камера	
7 – Медиен клавиш	
8 – Сензор за близост	
9 – Клавиш за край	

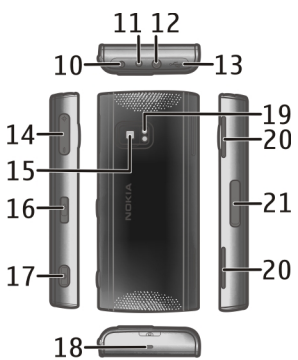10 – Клавиш за захранване	
11 – Конектор за зарядно устройство	
12 – Конектор Nokia AV (3,5 мм)	
13 – Микро USB конектор	
14 – Клавиш за сила на звука/ мащабиране	
15 – Обектив на камерата	
16 – Ключ за заключване	
17 – Клавиш за снимане	
18 – Микрофон	
19 – Светкавица	
20 – Високоговорители	
21 – Капак на слота за СИМ карта	

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.




Не покривайте областта над сензорния екран, например със защитна лента или лепенка.

Поставяне на СИМ картата и батерията

Поставяне на СИМ картата


 **Важно:** За да предотвратите повреждане на СИМ-картата, винаги изваждайте батерията, преди да поставяте или отстранявате картата.

 **Важно:** Не използвайте mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта, micro-SIM карта с адаптер или СИМ карта, която има mini-UICC изрез (вижте фигурата) в това устройство. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта. Това устройство не поддържа използването на micro-SIM карти и използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.

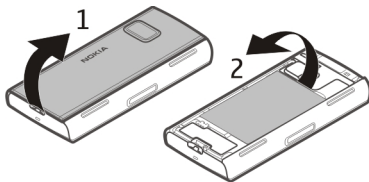


- 1 Свалете задния панел.
- 2 Ако батерията е поставена, извадете я.


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

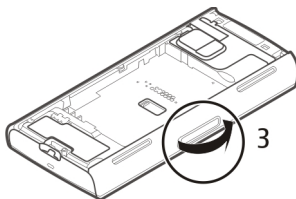

- 3 Отворете капака на слота за СИМ-картата.

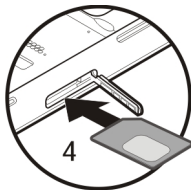


- 4 Поставете СИМ картата в слота. Уверете се, че контактната област на картата сочи нагоре и че скосеният ъгъл сочи към устройството. Натиснете картата навътре.

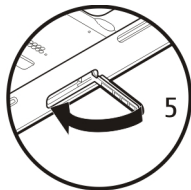


- 5 Затворете капака на слота за СИМ картата. Уверете се, че капакът е правилно затворен.

Ако СИМ картата не е поставена правилно, устройството може да се използва само в профил Офлайн.

Поставяне на батерията

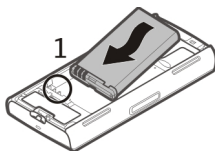

- 1 Поставете батерията.

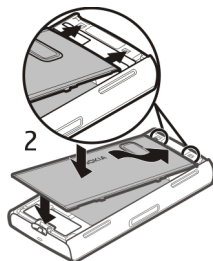


- 2 За да поставите обратно панела, насочете горните заключващи държачи към техните слотове. Първо натиснете панела надолу в средата, така че да се захванат средните държачи. След като средните заключващи държачи се застопорят на място, натиснете панела надолу в долната част на устройството.

[Вижте “Изваждане на СИМ картата”, стр. 39.](#)

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете зарядното устройство в телефона.

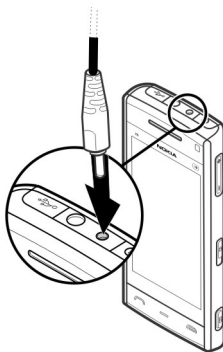


- 3 Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Съвет: Изключвайте зарядното устройство от контакта, когато не се използва. Зарядно устройство, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано с вашето устройство.

Включване на устройството

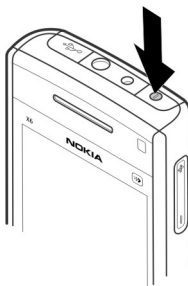

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
- 2 Ако устройството ви попита за ПИН-код или код за заключване, въведете го и изберете **ОК**. За да изтриете номер, изберете ←. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.
- 3 Избиране на вашето местоположение. Ако случайно изберете погрешно местоположение, изберете **Назад**.
- 4 Въведете датата и часа. При използването на 12-часов формат на часа, за да превключвате между a.m. и p.m., изберете произволна цифра.

Заклучване или отключване на клавишите и сензорния екран

Можете да заключите устройството, за да избегнете случайно натискане на клавиши, например устройството е в джоба или в чантата ви.

Плъзнете ключа за заключване.

Когато клавишите и екрана са заключени, екранът се изключва и клавишите са неактивни.

Клавишите и екранът могат да се заключват автоматично след определен период на неактивност.


Променете настройките за автоматично заключване на клавишите и екрана.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Автом.заш.клав.** и желаната опция.

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да съберете всички ваши важни контакти или команди за бърз достъп до приложения.

Интерактивни елементи на дисплея

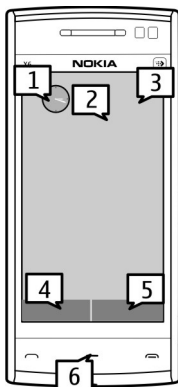

За да отворите часовника, изберете го (1).

За да отворите календара или да смените профила, изберете датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване () , да видите достъпните безжични LAN мрежи (WLAN), ако е разрешено сканиране за WLAN, или да видите пропуснати събития, изберете в горния десен ъгъл (3).

За да направите повикване на телефон, изберете **Телефон** или  (4).

За да отворите списъка с контакти, изберете **Контакти** или  (5).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (6).

Начало на използване на лентата с контакти

За да започнете да използвате лентата на контактите и да добавите своите контакти към началния екран, изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте инструкциите.

Смяна на палитрата на началния екран

За да смените палитрата на началния екран или командите за бърз достъп, изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Начален екран**.

Отключване с тласване

За да отключите дисплея на устройството, натиснете клавиша за меню и плъзнете върху дисплея. Можете също да плъзнете върху заключен дисплей, за да отговорите на повикване, да спрете аларма от календара или да спрете или зададете да се повтори аларма от часовника. Следвайте визуалните инструкции.

Клавиши за музика

Когато във фонов режим се възпроизвежда музика или радио, в началния екран се показват клавишите за музика (възпроизвеждане/пауза, прескачане назад и прескачане напред).

Мултимедиен клавиш



За достъп до приложения като музикалния плеър и браузъра, изберете мултимедийния клавиш (📁), за да отворите лентата с мултимедия, и изберете съответното приложение.

Съвет: Задръжте пръста си върху иконата, за да видите името на приложението. За да отворите приложението, вдигнете пръста си. В противен случай, плъзнете пръста си извън иконата.

Достъп до менюто

За достъп до менюто натиснете клавиша за меню.

За да отворите приложение или папка в менюто, изберете съответния елемент.

Действия със сензорния екран

Натискане и двукратно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено натискате върху него с пръст. Но за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък на елементите в приложение, напр. папката "Чернови" в списъка с папки в "Съобщения"

Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

- Приложения и папки в менюто при използване на тип списъчен изглед
- Файлове в списък с файлове, например изображение в изглед на изображения и видеофилми в Галерия.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите достъпните за елемента опции, изберете **Опции** или икона от лентата с инструменти, ако има такава.

Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения с еднократно или двукратно натискане се нарича "избиране". Ако трябва да изберете няколко поредни елемента, текстовете на дисплея за избиране са разделени със стрелки.


Пример: За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете върху **Опции** и след това натиснете върху **Помощ**.

Плъзгане

За да плъзнете, поставете пръст върху екрана и го плъзнете по екрана.

Пример: За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст.

Тласък

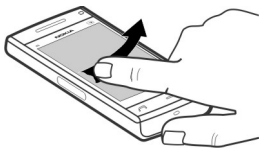

За да тласнете, плъзнете пръст бързо наляво или надясно по екрана.

Пример: Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно.

Съвет: Когато сензорният екран е заключен, за да отговорите на повикване или да спрете аларма от календара или часовника, тласнете върху екрана. Следвайте визуалните инструкции.

Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

За да превъртите по-дълъг списък, избутайте го. Колкото по-бързо избутвате, толкова по-бързо се движи списъкът. Ако избутате нагоре, списъкът продължава движението и се движи надолу.

За да изберете елемент от превъртащ се списък и да спрете движението, натиснете върху елемента.

Съвет: За да видите кратко описание на дадена икона, поставете пръст върху нея. Не за всички икони има описание.

Светлина на сензорния екран

Светлината на сензорния екран се изключва след определен период на неактивност.

За да включите светлината на екрана, натиснете го.

Ако сензорният екран и клавишите са заключени, натискане на екрана не включва светлината на екрана. За да отключите екрана и клавишите, плъзнете ключа за заключване.

Промяна на тона на звънене

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати.

За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции > Персонализиране**.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате вашия продукт или ако не сте сигурни как би трябвало да функционира телефонът, прочетете и ръководството на потребителя във вашия телефон. Изберете **Меню > Помощ**.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте телефона. Изключете телефона и извадете батерията. След около минута поставете батерията на място и включете телефона.
- Актуализиране на софтуера на телефона
- Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Преди да дадете телефона си за ремонт, винаги архивирайте данните си.

Услуги на Nokia

С Услуги на Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете, например, да правите следното:

- Изтегляне на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене във вашия телефон
- Ориентиране с безплатната автомобилна и пешеходна навигация, планиране на пътувания и преглед на местоположения на картата
- Получаване на безплатен акаунт за Nokia Поща от Yahoo!
- Изтегляне на музика

Изтеглянето на някои файлове е безплатно, а на други платено.

Възможно е също предлаганите услуги да се различават според страната или региона, както и да не се поддържат всички езици.

За да използвате Услуги на Nokia, трябва да имате Nokia акаунт. Когато влезете в услуга от телефона си, ще бъдете подканени да създадете акаунт.

За повече информация отидете на адрес www.nokia.com/support.

Информация за Ovi Магазин

 В Ovi Магазин, можете да изтеглите мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения, палитри и тонове на звънене на устройството си. Някои неща са безплатни; за други трябва да платите с кредитна карта или със сметката за телефона. Възможните начини за плащане зависят от страната, в която живеете и от доставчика ви на услуги на мрежата. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с мобилното ви устройство и отговаря на вкусовете и местоположението ви.

Намиране на помощ

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



Линк към свързана тема.

Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и желаното приложение.

Актуализиране на софтуера на телефона чрез компютър

Може да използвате приложението за компютър Nokia Ovi Suite, за да актуализирате софтуера на вашия телефон. Необходими са ви съвместим компютър, високоскоростна интернет връзка и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете телефона към компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Ovi Suite, отидете на www.nokia.com/software.

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Кодове за достъп

ПИН или ПИН2 код (4-8 цифри)	Предпазват вашата СИМ карта от неразрешена употреба или се изискват за достъп до някои функции. Можете да настроите устройството да пита за ПИН кода, когато го включите.
---------------------------------	--

	Ако не е предоставен със СИМ картата или ако забравите кода, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с ПУК или ПУК2 кода.
ПУК или ПУК2 код (8 цифри)	Изискват се за отблокиране на ПИН или ПИН2 кода. Ако не са предоставени със СИМ картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.
IMEI номер (15 цифри)	Служи за идентифициране на валидни устройства в мрежата. Номерът може да се използва и за блокиране, например на откраднати устройства. За да видите вашия IMEI номер, наберете *#06#.
Код за заключване (код за защита) (мин. 4 цифри или символа)	Защитава устройството от неразрешена употреба. Можете да настроите устройството да пита за кода за заключване, който сте задали. Пазете кода в тайна и на сигурно място, отделно от устройството. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети. За повече информация се свържете със сервизен пункт на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключете Bluetooth, ако не ви е нужен.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN) или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи.
- Ако сте задали **Връзка пакет данни на Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато преминавате към нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако режимът на мрежата в настройките за мрежата е зададен на двоен режим, устройството търси UMTS мрежа. Можете да настроите устройството да ползва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, натиснете изберете **Меню > Настройки и Свързване > Мрежа > Режим на мрежата > GSM**.

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да промените времето за изчакване, след което се изключва фоновото осветление, и да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея. Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Време осветление** или **Светлинен сензор**.
- Оставянето на приложенията да се изпълняват във фонов режим увеличава разхода на батерията. За да затворите приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиша за меню, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и преминете към приложението с клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за меню и изберете **Изход**.

Увеличаване на свободната памет

Трябва ли ви повече свободна памет в устройството за нови приложения и съдържание?

Преглед колко свободно място има за различните типове данни

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако свободното място в различни области на паметта намалее.

Увеличаване на свободната памет

Прехвърлете данни в общата памет или на съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Мениджъра на файлове или отворете съответното приложение. Можете да изтриете следните елементи:

- Съобщения в папките на приложението Съобщения и изтеглени електронни съобщения в пощенската кутия

- Запометени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Галерия. Архивирайте файловете на съвместим компютър.

Вашето устройство

Конфигуриране на устройството

 Приложението Настройка на телефона ви позволява следното, например:

- Задаване на регионалните настройки, като език на устройството.
- Прехвърляне на данни от вашето старо устройство.
- Персонализиране на устройството.
- Конфигуриране на вашите пощенски акаунти.
- Активиране на Ovi услугите.

Когато включите устройството си за първи път, се отваря приложението Настройка на телефона. За да отворите приложението по-късно, изберете **Меню > Приложен. > Настр. тел..**

Копиране на контакти или снимки от старото ви устройство

Искате ли да копирате важна информация от старото си съвместимо устройство Nokia и бързо да започнете да използвате новото? Използвайте приложението Пренос данни, за да копирате безплатно контакти, календарни записи и снимки в новото си устройство.

Предишното ви устройство Nokia трябва да поддържа Bluetooth.

Изберете **Меню > Приложен. > Настр. тел. и Трансф. данни.**



Ако предишното ви устройство Nokia не съдържа приложението Пренос данни, новото ви устройство ще го изпрати като съобщение, използвайки Bluetooth. За да инсталирате приложението, отворете съобщението във вашето предишно устройство и следвайте инструкциите.

- 1 Изберете устройството, с което желаете да се свържете и сдвоите устройствата. Bluetooth връзката трябва да е активирана.
- 2 Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да определите сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства е постоянна. Подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на устройството.
Паролата е валидна само за текущата връзка.
- 3 Изберете съдържанието и **ОК**.

Индикатори на дисплея

Основни индикатори

	Сензорният екран и клавишите са заключени.
	Устройството известява без звук за входящи повиквания или съобщения.
	Задали сте аларма за часовника.
	Използвате профил със зададено време.

Индикатори за повикване

	Някой е опитал да осъществи повикване до вас.
2	Използвате втората телефонна линия (услуга на мрежата).
	Настроили сте устройството да прехвърля входящите повиквания на друг номер (услуга на мрежата). Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.
D	Имате активно повикване за данни (услуга на мрежата).

Индикатори за съобщения

	Имате непрочетени съобщения. Ако индикаторът мига, възможно е паметта за съобщения в СИМ картата да е пълна.
	Получили сте нова поща.
	В папката Изходящи има съобщения, чакащи за изпращане.

Мрежови индикатори

	Устройството е свързано с GSM мрежа (услуга на мрежата).
3G	Устройството е свързано с 3G мрежа (услуга на мрежата).
3.5G	Високоскоростният достъп за изтегляне (HSDPA) / високоскоростният достъп за качване (HSUPA) (услуга на мрежата) в 3G мрежата е активиран.
	Имате GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е задържана, а  – че се установява в момента.
	Имате EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е задържана, а  – че се установява в момента.
	Имате 3G връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е временно спряна, а  – че се установява в момента.
	Имате връзка за високоскоростен пакетен достъп за изтегляне – HSDPA (услуга на мрежата).  показва, че връзката е временно спряна, а  – че се установява в момента.
	Има достъпна WLAN връзка (услуга на мрежата).  показва, че връзката е шифрирана, а  – че не е шифрирана.

Индикатори за свързване

	Bluetooth е активен.  показва, че устройството изпраща данни. Ако индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
---	--

	Свързали сте USB кабел с устройството.
	GPS е активиран.
	Устройството се синхронизира.
	Свързали сте съвместими слушалки с устройството.
	Свързали сте съвместим кабел за ТВ изход с устройството.
	Свързали сте съвместим текстов телефон с устройството.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

Регулиране на силата на звука на телефонно повикване или звуков клип

Използвайте клавишите за сила на звука.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

Използване на високоговорителя по време на разговор

Изберете **Актив. високог.**.

Изключване на високоговорителя

Изберете **Активиране тел..**



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Бързи команди

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да стартирате връзка с Интернет (услуга на мрежата), на клавиатурата за набирање натиснете и задръжте **0**.

За достъп до приложения, налични в лентата с медия, като музикалния плейър или браузъра, във всеки изглед натиснете клавиша за медия.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.


За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), на клавиатурата за набирање натиснете и задръжте **1**.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

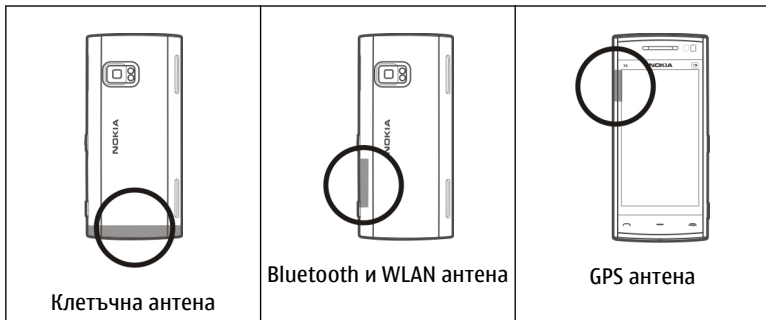

Лента с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте инструкциите.

За да общувате с контакт, изберете го и едно от следните:

 — Осъществяване на телефонно повикване.

 — Изпращане на съобщение.

 — Добавяне на канал.

 — Обновяване на канали.

За да видите последното събитие за повикване и други минали комуникационни събития с даден контакт, изберете го. За да осъществите повикване до контакта, изберете събитието за повикване. За да видите данни за други събития, изберете комуникационно събитие.

За да затворите прегледа, изберете **X**.

Профил Офлайн

Профилът Офлайн ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната клетъчна мрежа. При активиран профил Офлайн можете да използвате устройството без СИМ карта.

Активиране на профила Офлайн

Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Когато активирате профила Офлайн, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщения чрез клетъчната мрежа, те попадат в папката Изходящи, за да бъдат изпратени по-късно.



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за

телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран профил Офлайн можете да използвате безжична локална мрежа (WLAN), например, за да четете електронната си поща или да преглеждате страници в интернет. Докато сте в профила Офлайн, можете да използвате и Bluetooth връзка. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате връзка с WLAN или Bluetooth.

Настройки на сензора и завъртане на дисплея

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. сензор**.


Изберете от следните:

Сензори — Активиране на сензорите.

Управл. със завъртане — Изберете **Заглушаване повик. и Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея, когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

Слушалки

Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

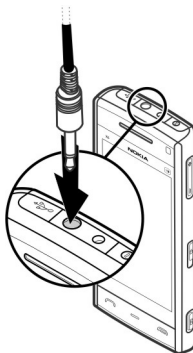

Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.


Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

Изваждане на СИМ картата


- 1 Свалете задния панел, като го повдигнете от долния край на устройството.

2 Извадете батерията.

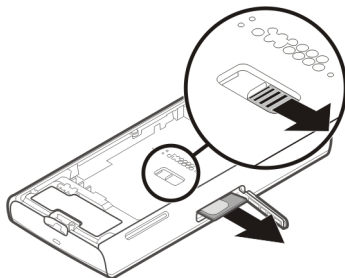

- 3 Отворете капака на слота за СИМ картата. В отвора под батерията, избутайте езичето настрани, за да плъзнете СИМ картата извън слота. Издърпайте СИМ-картата навън.
- 4 Поставете обратно батерията и задния панел.

Прикрепване на каишка за китка

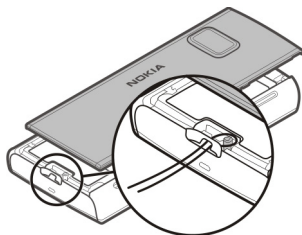

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от разстояние с помощта на предварително зададено текстово съобщение.

Разрешаване на заключване отвън

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано.**
- 2 Въведете съдържанието на текстовото съобщение (от 5 до 20 символа), потвърдете го и въведете кода за заключване.


Заклучване на устройството отвън

Напишете предварително зададеното текстово съобщение и го изпратете на устройството. За отключване на устройството имате нужда от кода за заключване.

Осъществяване на повиквания

Сензорен екран по време на повикване

Устройството ви има сензор за близост. За удължаване на експлоатационния срок на батерията и предотвратяване на случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повикване, когато поставите устройството близо до ухото си.



Не покривайте сензора за близост, например със защитна лента или лепенка.

Гласови повиквания

- 1 В началния екран изберете **Телефон**, за да отворите клавиатурата за набирање, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, изберете .
За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
- 2 За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
- 3 Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).
Натискането на клавиша за край винаги води до прекратяване на повикването, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню > Контакти**.

Отидете на желаното име. Можете също да изберете полето за търсене, да въведете първите букви или символи на името, и след това да отидете на него.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желания номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

По време на разговор

Изключване или включване на микрофона

Изберете  или .

Поставяне на активно гласово повикване в режим на задържане

Изберете  или .

Включване на високоговорителя

Изберете ). Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции > Актив. BT „своб.ръце“**.

Превключване обратно към телефона

Изберете ).

Прекратяване на повикване

Изберете .

Превключване между активно и задържано повикване

Изберете **Опции > Размяна**.

Съвет: За да поставите активно повикване в режим на задържане, натиснете клавиша за повикване. За да активирате задържаното повикване, натиснете отново клавиша за повикване.

Изпращане на DTMF поредици от тонове

- 1 Изберете **Опции > Изпращане на DTMF**.
- 2 Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти.
- 3 За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколкократно *.
- 4 За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

Прекратяване на активно повикване и замяната му с друго входящо повикване

Изберете **Опции > Замяна**.

Прекратяване на всички повиквания

Изберете **Опции > Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова пощенска кутия

За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), в началния екран изберете **Телефон**, след което изберете и задръжете **1**.

- 1 За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Настройки и Набиране > П.кутия повикв.**, пощенска кутия и **Опции > Промяна на номер**.
- 2 Въведете номера (получен от вашия мобилен оператор) и изберете **ОК**.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикване, когато сензорният екран е заключен, тласнете върху екрана. Следвайте визуалните инструкции.

За да отговорите на повикване, когато сензорният екран е отключен, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, когато сензорният екран е заключен, тласнете върху екрана, за да го отключите.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, когато сензорният екран е отключен, изберете .

Без да отказвате повикване, можете да изпращате текстово съобщение, което информира повиквания, че не можете да отговорите в момента. За да активирате опцията за текстово съобщение и да напишете стандартно съобщение за отговор, изберете **Меню > Настройки, Набиране > Повикване > Отхв. повикв.сът. събщ. и Текст на съобщение**. За да

изпратите съобщение за отговор, изберете **Изпр.съоб.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

Ако не искате да отговорите на повикване и сензорният екран е отключен, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв. > Гласови повиквания > Ако е заето** в настройките на телефона, отказването на входящо повикване ще прехвърли повикването.

За да откажете повикване, когато сензорният екран е заключен, тласнете върху екрана, за да го отключите, и изберете **Опции > Отхвърли**.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

Осъществяването на конферентни разговори е услуга на мрежата.

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции > Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, за да добавите първия участник към конферентния разговор, изберете .

Добавяне на нов участник към конферентен разговор

Осъществете повикване до друг участник и добавете новото повикване към конферентния разговор.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

Изберете .

Отидете на участника и изберете . Конферентният разговор се поставя в режим на задържане в устройството ви. Останалите участници продължават конферентния разговор.

За да се върнете в конференцията, изберете .

Отстраняване на участник от конференция

Изберете , отидете на участника и изберете .

Прекратяване на активен конференция

Натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Бързо набиране**.

- 1 За да присвоите телефонен номер на някой от цифровите клавиши, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Бързо набиране**.
 - 2 Отидете на клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции > Присвои**.
- 1 е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да осъществите повикване от началния екран, изберете **Телефон** и присвоения клавиш, и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване от началния екран, когато е активирано бързото набиране, изберете **Телефон** и изберете и задръжте присвоения клавиш.

Чакащо повикване

С изчакването на повикване (услуга на мрежата) можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

Активиране на изчакването на повикване

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Чакащо повикване**.

Отговор на чакащо повикване

Натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

Превключване между активно и задържано повикване

Изберете **Опции** > **Размяна**.

Свързване на задържаното с активното повикване

Изберете **Опции** > **Прехвърляне**. Вие се изключвате от повикванията.

Прекратяване на активно повикване

Натиснете клавиша за край.

Прекратяване и на двете повиквания

Изберете **Опции** > **Край на всички**.

Гласово набиране

Устройството автоматично създава гласов маркер за контактите.

Прослушване на гласов маркер на контакт

- 1 Изберете контакт и **Опции** > **Детайли гласов маркер**.
- 2 Отидете на контакт и изберете **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с

клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.

- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете ясно името, което е запаметено за контакта.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Спиране**.

Ако за името са запаметени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Осъществяване на видео повикване

Когато осъществявате видео повикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видео повикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното предлагане, цени и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между две страни. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони



Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).



Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите вместо това снимка, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеоопов..**

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното се таксува като видео повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

- 1 В началния екран изберете  или **Телефон**, за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер.
- 2 Изберете **Опции > Повикване > Видеоповикване**.
При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера, разположена отпред. Започването на видео повикване може да отнеме време. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.
Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да откаже изпращане на видео (указва се с ) , и да чуе само гласа на повикващия, като може да виждате снимка или сив екран.
- 3 За да прекратите видео повикването, натиснете клавиша за край.

По време на видео разговор

Гледане на видео на живо или само слушане на повикващия

Изберете  или .

Изключване или включване на микрофона

Изберете  или .

Включване на високоговорителя

Изберете . Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции > Актив. BT „своб.ръце“**.

Превключване обратно към телефона

Изберете ).

Използване на основната камера за изпращане на видео

Изберете **Опции** > **С втората камера**.

Превключване обратно към втората камера за изпращане на видео

Изберете **Опции** > **С главната камера**.

Изваждане на кадър от видеото, което изпращате

Изберете **Опции** > **Изпращане на снимка**. Изпращането на видео спира и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се запаметява.

Мащабиране на изображението

Изберете **Опции** > **Мащабиране**.

Настройка на качеството на видеото

Изберете **Опции** > **Настройка** > **Предпочитан. видео** > **Нормално качество**, **По-ясни детайли** или **По-добро движение**.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

Отговор на видео повикване

Натиснете клавиша за повикване.

За да стартирате изпращането на видео на живо, изберете **Да**.

Ако не започнете да изпращате видео, ще чувате само гласа на повикващия. На мястото на вашето видео ще се показва сив екран.

Започване на изпращане на видео по време на видео повикване

Изберете **Опции** > **Активиране** > **Изпращане на видео**.

Смяна на сивия екран с изображение, заснето от камерата

Изберете **Меню** > **Настройки и Набиране** > **Повикване** > **Изображ. във видеопов..**

Отказване на видео повикване

Натиснете клавиша за край.

Споделяне на видео

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване, докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.

**Предупреждение:**

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музиката при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква 3G връзка. Възможността да използвате споделяне на видео зависи от достъпността на 3G мрежата. За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате видео споделяне, погрижете се за следното:

- Устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Имате активна 3G връзка и сте в обхвата на 3G мрежа. Ако излезете извън 3G мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, а гласовото повикване продължава.
- И двете страни са регистрирани в 3G мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на 3G мрежа или няма инсталирано видео споделяне или конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки за споделяне на видео

За да настроите споделяне на видео, се нуждаете от настройки за двупосочна връзка и 3G връзка.

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

Добавяне на SIP адрес към контакт

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Изберете даден контакт или създайте нов.
- 3 Изберете **Опции > Промяна**.
- 4 Изберете **Опции > Добавяне на детайл > Споделяне на видео**.
- 5 Въведете SIP-адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Конфигуриране на 3G връзка

Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да постигнете споразумение за използване на 3G мрежата.

Уверете се, че настройките за връзка на точката за достъп до 3G в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се обърнете към вашия мобилен оператор.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции > Споделяне на видео**.

- 1 За споделяне на видео на живо по време на разговора, изберете **Видео на живо**.

За да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип**. Отваря се списък с видеоклипове, записани в паметта на устройството или в паметта. Изберете видеоклипа, който искате да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

- 2 Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запазени в "Контакти", изберете желания адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато повикваният приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове



за спиране или пускане на звука на микрофона



за включване и изключване на високоговорителя
за пауза или подновяване на споделянето на видео
за превключване на цял екран (налично само за получателя)

- 3 За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделеното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запаметеното видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции > Възстан. сподел. видео**.

Приемане на покана за споделяне на видео

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на 3G мрежа, няма да получите поканата.

Приемане на получена покана

Изберете **Да**. Сесията на споделяне започва.

Отказ на получена покана

Изберете **Не**. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и да приключите гласовия разговор.

Прекратяване на сесия на споделяне

Изберете **Стоп** или прекратете гласовото повикване. Когато прекратите повикването, споделянето на видео също се прекратява.

Дневник

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството. Устройството регистрира неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Можете да видите информация за последните си повиквания.

Изберете **Меню > Дневник и Последни пов.**

Преглед на пропуснати, получени и набрани повиквания

Изберете **Непр. повикв., Приети повик. или Набр. номера**.

Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Запаметяв. в Контакти — Запаметяване на телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.

Изтриване на списъка — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.

Изтриване — Изтриване на събитие в избрания списък.

Настройки — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Пакети данни

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Проверка на количеството данни, изпратени и получени по време на връзки за пакети данни

Изберете **Брояч на данни** > **Вс.изпрат.дан.** или **Вс. получ. данни**.

Изтриване на информацията за изпратените и получените данни

Изберете **Брояч на данни** > **Опции** > **Изтриване на броячите**. За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Времетраене на разговорите

Можете да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания или на всички повиквания.

Изберете **Меню** > **Дневник** и **Времетр. разгов.**

Преглед на всички комуникационни събития

В основния дневник можете да видите информация за комуникационни събития, като гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни и връзки с безжична локална мрежа (WLAN), регистрирани от устройството.

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Отваряне на основния дневник

Отворете раздела на основния дневник  .

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие.

Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

Преглед на данните относно връзки за пакети данни

Отидете на събитие за изходяща или входяща връзка за пакети данни, обозначено с **GPRS**, и изберете **Опции** > **Преглед**.

Копиране на телефонен номер от дневника

Изберете **Опции** > **Използване на номера** > **Копиране**. Можете, например, да поставите телефонния номер в текстово съобщение.

Филтриране на дневника

Изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

Определяне на срока на действие на дневника

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

Писане на текст

Натиснете върху произволно поле за въвеждане на текст, за да въведете букви, цифри и специални символи.

Вашето устройство може да довършва думите въз основа на вграден речник за избрания език на въвеждане на текст. Устройството може и да научава нови думи от въвеждането ви.

Автоматични режими на въвеждане

Когато сензорите и завъртането на дисплея са включени в устройството ви, режимът на въвеждане се превключва автоматично на клавиатура на цял екран в пейзажен режим и буквено-цифрова клавиатура в портретен режим.


За да активирате сензорите и завъртането на дисплея, направете следното:

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. сензор > Сензори > Включени.**
- 2 Изберете **Управл.със завъртане > Авт. завърт. дисплей.**

Виртуална клавиатура

Можете да използвате виртуалната клавиатура в пейзажен режим.

За да активирате виртуалната клавиатура, изберете  > **QWERTY на цял екран**. Тази функция не е достъпна, ако се използва автоматично превключване на режима на въвеждане (сензорите са включени).

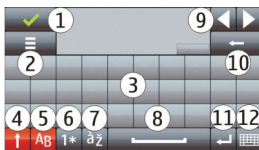

- 1 Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура.
- 2 Меню за въвеждане - Отваряне на менюто с опции за въвеждане с докосване, което дава достъп до команди, като **Език на писане**.
- 3 Виртуална клавиатура
- 4 Shift и Caps Lock - За да въведете главна буква, когато пишете с малки букви, или обратното, изберете този клавиш преди въвеждане на съответния символ. За да активирате Caps Lock, изберете клавиша два пъти. Линията под клавиша показва, че Caps Lock е активиран.
- 5 Букви
- 6 Цифри и специални символи
- 7 Диакритични знаци
- 8 Интервал
- 9 Преместване на курсора след въвеждане на символи.


- 10 Връщане
- 11 Enter – Преместване на курсора до следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст. Допълнителните функции зависят от текущия контекст.
- 12 Режим на въвеждане - Избор на метода на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод. Достъпността на режимите на въвеждане може да е различна в зависимост от това, дали са активирани автоматичните режими на въвеждане.

Въвеждане на текст с виртуалната клавиатура

Виртуална клавиатура

С виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**) можете да въведете символи, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши.

Подредбата на виртуалната клавиатура може да е различна, в зависимост от избрания език на писане.

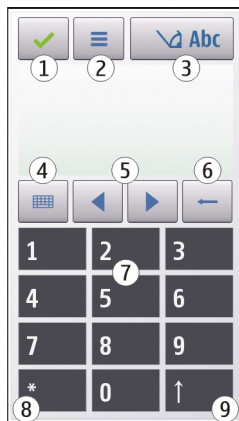

- 1** Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**).
- 2** Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане**. За да добавите емотикон, изберете **Вмъкване на емотикон**.
- 3** Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да активирате или деактивирате режимите за въвеждане на предсказуем текст, да смените регистъра на символите и да превключите между буквен и цифров режим.
- 4** Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете режима на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод. Достъпността на режимите на въвеждане може да е различна в

зависимост от това, дали е активиран автоматичният режим на въвеждане (настройки на сензорите).

- 5 Клавиши със стрелки - Превъртане наляво или надясно.
- 6 Връщане
- 7 Цифри
- 8 Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.
- 9 Shift - Сменя регистъра на символите, активира или деактивира режимите за въвеждане на предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете неколkokратно съответния цифров клавиш (1–9), докато не се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото тези, които се виждат върху него.

Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или преместете курсора напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

При въвеждането на предсказуем текст, за да въведете дума, натиснете по веднъж цифровия клавиш за всяка буква в думата. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи. Въвеждането на предсказуем текст не се предлага за всички езици.

- 1 За да активирате въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, изберете  > **Активир. предсказване.**

- 2 Напишете дума. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, изберете **6** за N, **6** за o, **5** за k, **4** за i и **2** за a.
Предлаганата дума се променя след всяко избиране на клавиш.
- 3 Ако думата не е правилната, изберете * няколко пъти, докато се покаже правилната дума. Ако думата не е в речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.
Ако след думата се покаже **?**, тя не е в речника. За да добавите дума към речника, изберете *****, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **ОК**.
- 4 За да въведете знак за пунктуация, изберете *****.
- 5 За да въведете интервал, изберете **0**.

Настройки за въвеждане с докосване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвед.с докос..**

Изберете едно от следните:

Език на писане — Смяна на езика за писане и езика на речника при въвеждане на предсказуем текст.

Адаптивно търсене — Филтриране на съдържанието на списък в приложение според символите, въведени в полето за търсене.

Контакти

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и адреси за електронна поща. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Можете също така да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно.

За да отворите списъка с контакти, в началния екран изберете **Контакти** или , в зависимост от палитрата на началния екран.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Добавяне на нов контакт в списъка с контакти

- 1 Изберете .
- 2 Изберете поле, за да въведете информация. За да затворите въвеждането на текст, изберете . Попълнете подходящите полета и изберете **Готово**.

Промяна на контакти

Изберете контакт и **Опции** > **Промяна**.

Лента с инструменти за контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Повикване на контакт

Отидете на даден контакт и изберете .

Изпращане на съобщение до контакт

Отидете на даден контакт и изберете .

Създаване на нов контакт

Изберете .

Работа с имена и номера

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Изтриване на контакт

Отидете до контакт и изберете **Опции** > **Изтриване**.

Изтриване на няколко контакта

- 1 За да маркирате контакт за изтриване, отидете до контакта и изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир..**
- 2 За да изтриете маркираните контакти, изберете **Опции** > **Изтриване**.

Копиране на контакт

Отидете до контакт и изберете **Опции** > **Копиране** и желаното място.

Изпращане на контакт на друго устройство

Изберете контакт и задръжте, и от изскачащото меню изберете **Изпращ. визитка**.

Добавяне на контакт в списъка с предпочитани

Изберете контакт и задръжте, и от появилото се меню изберете **Добав. в предпочт..**

Прослушване на гласовия маркер, присвоен на даден контакт

Изберете контакта и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.

- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Присвояване на номера и адреси по подразбиране

Ако даден контакт има няколко номера или адреси, номерът или адресът по подразбиране ви улеснява да осъществите повикване или да изпратите съобщение до този контакт. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Изберете контакт и **Опции > По подразбиране**.
- 3 Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.
- 5 За да излезете от екрана за стойности по подразбиране и да запаметите промените, натиснете извън екрана.

Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група контакти, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викация е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

Изберете **Меню > Контакти**.

Добавяне на още полета в екран с данни за контакт

Изберете контакта и **Опции** > **Промяна** > **Опции** > **Добавяне на детайл**.

Задаване на тон на звънене за контакт или група контакти

Изберете контакта или групата контакти, **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

Премахване на тон на звънене от контакт

Изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

Добавяне на изображение към контакт

Изберете контакт, запаметен в паметта на устройството, изберете **Опции** > **Добавяне изображение**, и след това изберете изображение от **Галерия**.

Задаване на текст на повикване за контакт

Изберете контакта и **Опции** > **Добав.текст сигнал пов..** Въведете текста за повикване и изберете .

Преглед, смяна или премахване на изображение за контакт

Изберете контакт и **Опции** > **Изображение**, и подходящата опция.

Копиране на контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

Начало на копиране

Изберете **ОК**.

Отмяна на копиране

Изберете **Отмяна**.

Устройството ви пита дали искате да видите контактите от СИМ картата в списъка с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

СИМ контакти

Броят контакти, които могат да бъдат съхранени на СИМ картата, е ограничен.

Показване на контактите, съхранени на СИМ картата, в списъка с контакти

Изберете **Опции > Настройки > Контакти за показване > Памет на СИМ**.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта.

Копиране на контакти в СИМ картата

Отидете на даден контакт и изберете **Опции > Копиране > Памет на СИМ**.

Избор на памет по подразбиране за запаметяване на нови контакти

Изберете **Опции > Настройки > Основна памет запам. > Памет на телефона или Памет на СИМ**.

Контактите, съхранени в паметта на устройството, могат да съдържат повече от един телефонен номер и изображение.

Фиксирано набиране

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Изберете **Меню > Контакти и Опции > СИМ номера > Контакти фикс.набр..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

Вкл. фиксир. набиране или **Дактив.фикс.набиране** — Активиране или деактивиране на фиксираното набиране.

Нов СИМ контакт — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.

Добавяне от Контакти — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Съобщения

Основен екран на "Съобщения"

Изберете **Меню** > **Съобщения** (услуга на мрежата).

Създаване на ново съобщение

Изберете **Ново съобщ.**.

Съвет: За да избегнете повторното писане на съобщения, които често изпращате, използвайте запаметени съобщения от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Съобщ. съдържа следните папки:

 **Входящи** — Получени съобщения, с изключение на електронна поща и съобщения от мрежата.

 **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.

 **Пощенска кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.

 **Чернови** — Чернови на съобщения, които не са изпратени.

 **Изпратени** — Последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да определите броя на съобщенията, които могат да бъдат запаметени в тази папка.

 **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, например, когато устройството ви е извън обхвата на мрежа, временно се записват в изходящата пощенска кутия.



Доклади достав. — Искане от мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете пощенско съобщение, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Проверете при вашия мобилен оператор ограничението за размера на пощенските съобщения. Ако опитвате да изпратите пощенско съобщение, което надхвърля предельния размер на пощенския сървър, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за повторно изпращане може да се тарифират от мобилния ви оператор. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

Работата със съобщения изисква услуги на мрежата.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

Изберете **Ново съобщ.**.

Изпращане на аудио или пощенско съобщение

Изберете **Опции** > **Създаване съобщение** и съответната опция.

Избор на получатели или групи от списъка с контакти

Изберете  от лентата с инструменти.

Ръчно въвеждане на номера или пощенския адрес

Натиснете върху полето **До**.

Въвеждане на темата на пощенското или мултимедийното съобщение

Въведете го в полето **Тема**. Ако полето **Тема** не е видимо, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**, за да промените показваните полета.

Писане на съобщението

Натиснете върху полето за съобщение.

Добавяне на обект към съобщение или поща

Изберете  и съответния тип съдържание.

Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.

Изпращане на съобщение или поща

Изберете  или натиснете клавиша за повикване.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място

и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Входяща куия за съобщения

Получаване на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Входящи**.



Непрочетено текстово съобщение



Непрочетено мултимедийно съобщение



Непрочетено аудио съобщение



Данни получени по Bluetooth връзка

Когато получите съобщение, на дисплея в началния екран се показва  и **1** ново съобщение.

Отваряне на съобщение от началния екран

Изберете **Показване**.

Отваряне на съобщение в папката Входящи

Изберете съобщението.

Отговор на получено съобщение

Изберете **Опции > Отговор**.

Мултимед. съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Теглене на мултимедийни съобщения

Изберете **Опции** > **Изтегляне**. Отваря се връзка за пакети данни, за да се изтеглят съобщенията в устройството. Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , може да видите изображение и съобщение.  показва, че е включен звуков клип.  показва, че е включен видеоклип.

Възпроизвеждане на звуковия клип или видеоклипа

Изберете индикатора.

Преглед на медийните обекти, включени в мултимедийно съобщение

Изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва .

Възпроизвеждане на презентацията

Изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на веб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Запаметяване на данните в съобщение

Изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги представляват известия (например, заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно предлагане и абонамент се обърнете към мобилния си оператор.

Конфигуриране на електронна поща

За да конфигурирате електронна поща, изберете **Меню > Съобщения и Пощенска кутия**.

Можете да конфигурирате няколко акаунта за електронна поща, например личен и служебен.

За да конфигурирате електронната поща от началния екран, изберете съответната добавка. Можете също да конфигурирате акаунт за електронна поща, като изберете **Меню > Приложен. > Пом.настр..**

Nokia Messaging

Услугата Nokia Messaging автоматично изпраща електронните съобщения от съществуващия ви адрес за електронна поща на вашето устройство. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата Nokia Messaging работи с различни доставчици на електронна поща в интернет, често използвани за лична поща.

Услугата Nokia Messaging може да се таксува. За информация относно възможни разходи, се свържете с вашия доставчик на услуги или услугата Nokia Messaging.

Услугата Nokia Messaging трябва да се поддържа от вашата мрежа и е възможно да не се предлага във всички региони.

Понастоящем Nokia Messaging се предоставя за пробен период.

Инсталиране на приложението Nokia Messaging

1 Изберете **Меню > Приложен. > Пом.настр..**

- 2 Когато Съветникът за настройки бъде отворен за първи път, ще трябва да зададете настройките за електронна поща след настройките за оператора. Ако вече сте използвали Съветника за настройки, изберете **Настройка поща**.
- 3 В конфигурирането на електронна поща, прочетете информацията на дисплея и изберете **Старт**.
- 4 Приемете инсталирането на приложението Nokia Messaging.
- 5 Въведете данните за акаунта си за електронна поща.

Приложението Nokia Messaging се инсталира в **Меню > Приложен..**

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.email.nokia.com.

Пощ. кутия

Дефиниране на настройки на имейл

Изберете **Меню > Съобщения и Пощенска кутия**.

За да използвате електронна поща, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до интернет и правилно дефинирани настройки за електронна поща.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения > Пощенска кутия** и не сте си създали акаунт за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете да определяте настройките за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

Свързване с вашата пощенска кутия и изтегляне на заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения

Изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

Преглед на изтеглените по-рано електронни съобщения офлайн

Изберете **Не**.

Създаване на ново имейл съобщение

Изберете **Опции** > **Създаване съобщение** > **Електронна поща**.

Прекратяване на връзката за данни с външната пощенска кутия

Изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Изтегляне на съобщения, когато има отворена връзка с външна пощенска кутия

Изберете **Опции** > **Изтегляне на ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови съобщения, **Избрани**, за да изтеглите само избрани съобщения, или **Всички**, за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

Прекъсване на връзката и преглед на електронните съобщения офлайн

Изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Отваряне на електронно съобщение офлайн

За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

Преглед на прикачени към електронно съобщение файлове

Отворете съобщението и изберете полето за прикачени файлове, обозначено с . Ако прикаченият файл не е изтеглен в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Опции** > **Настройки ел. поща** > **Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения и пощенска кутия**.

Изтриване на съдържанието на електронно съобщение само от устройството

Изберете **Опции** > **Изтриване** > **Само телефон**. Електронното съобщение не се изтрива от външната пощенска кутия.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните съобщения от външната пощенска кутия. Ако изтриете съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавието, трябва да сте свързани със сървъра, когато изтривате съобщението от устройството си и от външната пощенска кутия. Ако няма връзка със сървъра, заглавието се изтрива, когато осъществите отново връзка от устройството си с външната пощенска кутия, за да актуализирате състоянието.

Изтриване на електронно съобщение от устройството и външната пощенска кутия

Изберете **Опции** > **Изтриване** > **Телефон и сървър**.

Отмяна на изтриването на електронно съобщение, маркирано за изтриване от устройството и сървъра

Изберете **Опции** > **Възстановяване**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове,

да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

ActiveSync

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Можете да прегледате съобщения, съхранени на СИМ карта.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 Маркирайте съобщенията. Изберете **Опции > Маркиране/демаркир. > Маркиране** или **Маркиране всичко**.
- 2 Отворете списък с папки. Изберете **Опции > Копиране**.
- 3 Изберете папка за копиране.
- 4 За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага за всички региони. Съобщенията от мрежата не могат да бъдат получавани в 3G мрежи. Връзката за пакети данни може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Съобщ. от мрежа**.

Служебни команди

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Служебни команди**.

Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщ.**

Изберете от следните:

Центрове за съобщения — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.

Цент. за съобщ. в употр. — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.

Кодиране на символи — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж..**

Получаване доклад — Искане от мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови съобщения (услуга на мрежата).

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпратено като — Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

Предпочитана връзка — Изберете връзката, която да се използва.

Отг. чрез същия център — Отговаряне на съобщения с използване на същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение.**

Изберете от следните:

Размер изображение — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.

Режим създаване MMS — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.

Използв. точка достъп — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.

Изтегляне мултимедия — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом. в дом. мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него. Изберете **Ръчно**, за да изтегляте мултимедийните съобщения ръчно от центъра за съобщения, или **Изключено**, за да не получавате мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

Позвол.анонимни съоб. — Отхвърляне на съобщения от анонимни податели.

Получаване на реклами — Получаване на рекламни мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Доклади за получаване — Показване на състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата).

Отказ за изпр. доклад — Забрана на устройството да изпраща доклади за доставка на получените съобщения.

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Имейл настройки

Управление на пощенски кутии

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Ел. поща.**

Избор коя пощенска кутия да се използва за изпращане и получаване на електронна поща

Изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

Изтриване на пощенска кутия и съобщенията в нея от устройството

Изберете **Пощенски кутии**, отидете на желаната пощенска кутия и изберете **Опции > Изтриване**.

Създаване на нова пощенска кутия

Изберете **Пощенски кутии > Опции > Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Промяна на настройките за връзка, потребителските настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия.

Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате своето устройство, като промените началния екран, тонове или палитри.

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви

 Можете да използвате палитри, за да промените външния вид на дисплея, например фоновото изображение или подредбата на главното меню.

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Палитри**.

Предварителен преглед на палитра

Изберете **Общи**, отидете на палитрата и изчакайте няколко секунди.

Активиране на палитра

Изберете **Опции > Задаване**.

Промяна на оформлението на главното меню

Изберете **Меню**.

Промяна на външния вид на началния екран

Изберете **Палит.Нач.екр..**

Задаване на изображение или слайдшоу като фон на началния екран

Изберете **Тапет > Изображение или Слайдшоу**.

Смяна на изображението, показано в началния екран при получаване на повикване

Изберете **Изображ. пов..**

Профили

 Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тонове на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва в началния екран. Ако се използва общият профил, само датата се извежда.

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Профили**.

Папка Музика

Музикален плеър

Музикалният плеър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плеър не поддържа непременно всички функции или разновидности на файловите формати.

Можете да използвате музикалния плеър и за да слушате подкасти. Подкастите представляват начин за доставка на аудио или видео съдържание по интернет посредством технологиите RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

Изпълнение на песен или подкаст

За да отворите Музикалния плеър, изберете  > .


Може да е необходимо да обновите музиката и библиотеките с подкасти, след като сте актуализирали избраните песни или подкасти в устройството си. За да добавите всички налични елементи в библиотеката, изберете **Опции > Обновяв.Фонотека**.

За изпълнение на песен или подкаст:

- 1 Изберете категориите, за да навигирате до песента или подкаста, който искате да чуете.
- 2 За изпълнение на елемент изберете елемента от списъка.

За пауза във възпроизвеждането натиснете  за да го възобновите, натиснете .

За да превъртите бързо напред или назад, задръжте  или .

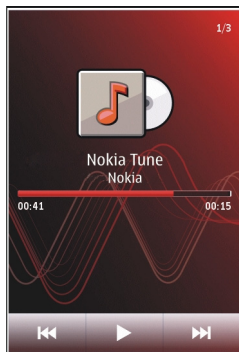

За да отидете на следващия елемент, натиснете . За да се върнете в началото на елемента, натиснете . За да прескочите до предишния елемент, натиснете отново  в рамките на две секунди след започването на дадена песен или подкаст.

За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред () изберете **Опции** > **Произволно пускане**.

За да повторите текущия елемент () , всички елементи () или за да изключите повторението, изберете **Опции** > **Повторение**.

Ако пускате подкасти, разбъркването и повторението автоматично са изключени.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да свири във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За да затворите плейъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Списъци с песни

Изберете  >  и **Списъци с песни**.

За да видите подробни данни за списъка с песни, изберете **Опции** > **Данни списък песни**.

Създаване на списък с песни

- 1 Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
- 2 Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
- 3 За да добавите песни веднага, изберете **Да**; за да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
- 4 Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. Изберете **Добави**, за да добавите елементи.

За да покажете списъка с песни под името на изпълнител, натиснете **Разшири**. За да скриете списъка с песни, изберете **Свий**.

5 Когато направите избора си, изберете **Готово**.

Списъкът с песни се записва в паметта на устройството ви.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка с песни, изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

За да добавите от различните екрани на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък с песни, изберете елемент и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да премахнете песен от списък с песни, изберете **Опции** > **Отстраняване**. Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списък с песни, изберете песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд. сп.песни**.

За да захванете песен и да я пуснете на ново място, изберете песента в желаното място и **Пускане**.

За да приключите препоредждането на списъка с песни, изберете **Готово**.

Подкастове

Изберете  >  и **Подкасти**.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога неизпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако състоянието е частично изпълняван, епизодът се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако състоянието е никога неизпълняван или изцяло изпълняван, епизодът се изпълнява от началото.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим на свързване.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Прехвърляне медия** като режим за връзка.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB > USB режим за връзка**.

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате, купувате и изтегляте музика във вашето устройство.

Изберете **Меню > Музика > Ovi Музика**.

За да изтегляте музика, първо трябва да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към Ovi Музика.

Избор на точка за достъп

Изберете **T. за достъп по подразб..**

Наличието и външният вид на настройките на Ovi Музика могат да варират. Настройките могат да са предварително зададени и да не можете да ги променяте. Когато преглеждате Ovi Музика е възможно да можете да променяте настройките.

Промяна на настройки на Ovi Музика

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Ovi Музика не се предлага за всички страни и региони.

Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтегляте подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкасти с вашето устройство.

Настройки на Podcasting

Изберете **Меню** > **Музика** > **Podcasting**.

За да започнете да използвате подкасти, задайте настройките за връзка и изтегляне.

Настройки за връзка

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка** и едно от следните:

Основна точка достъп — Избор на точката за достъп за връзка с интернет.

Търсене URL за услуга — Задаване на уеб адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва за търсене на подкасти.

Настройки на изтегляне

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Изтегляне** и едно от следните:

Записвай в — Задаване къде да се запаметяват подкастите. За оптимално използване на мястото за съхранение се препоръчва паметта.

Период на актуализ. — Изберете колко често да се актуализират подкастите.

Следв. час за актуализ. — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации се извършват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и приложението за подкасти е отворено.

Огранич. изтегл. (%) — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.

Ако надвиш. огранич. — Задаване какво да се прави при надхвърляне на ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Изберете **Опции > Настройки > Опции > Върни начални настр..**

Изтегляне на подкасти

След като сте се абонирали за подкаст, можете да изтеглите, възпроизведете и администрирате епизодите му.

Изберете **Меню > Музика > Podcasting.**

Преглед на списък с подкастите, за които сте се абонирали

Изберете **Подкастове.**

Преглед на заглавията на отделните епизоди

Изберете заглавието на подкаста.

Епизод означава определен медиен файл на подкаст.

Стартиране на изтегляне

Изберете заглавието на епизода.

Можете да изтеглите едновременно няколко епизода.

Стартиране на възпроизвеждането на подкаст преди изтеглянето му да е завършило

Отидете на подкаст и изберете **Опции** > **Пусни преглед**.

Успешно изтеглените подкасти се съхраняват в папката Подкасти, но е възможно да не бъдат показани веднага.

Радио

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете  или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

Канали — Преглед на запаметените радиостанции.

Настройка на станции — Търсене на радиостанции.

Запаметяване — Запаметяване на радиостанцията.

Активир. високогов. или **Изкл. високоговорител** — Включване и изключване на високоговорителя.

Алтернативни честоти — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за станцията, ако нивото на честотата се понижи.

Пускане във фон — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

Управление на радиостанции

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

За да слушате запаметени радиостанции, изберете **Опции > Канали** и изберете станция от списъка.

За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции > Канали > Опции > Изтриване или Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции > Настройка на станции > Опции > Ръчна настройка**.

Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове и връзки за стрийминг, натиснете  > .

Съвет: За бърз достъп до екрана на изображения и видеоклипове, натиснете леко мултимедийния клавиш () , за да отворите лентата с мултимедия, и изберете .

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете  > .

Изберете едно от следните:

 **Изобр.и видео** — Преглед на снимки във визуализатора на изображения и на видеоклипове във Видео центъра.



Песни — Отваряне на Музикалния плейър.



Звук. клипове — Слушане на звукови клипове.



Др. мултим. ф-ве — Преглед на презентации.

Отваряне на файл

Изберете файл от списъка. Видеоклиповете и файловете с разширение .ram се отварят и възпроизвеждат във Видео център, а музикалните и звуковите клипове - в Музикалния плейър.

Преглеждане на изображения и видео

Изберете  >  и Изобр.и видео.

По подразбиране изображенията, видеоклиповете и папките са подредени по дата и час.

За да отворите файл, изберете го от списъка. За да увеличите изображение, използвайте клавиша за сила на звука.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, изберете **Опции** > **Печат**.

За да редактирате видеоклип или изображение, изберете **Опции** > **Промяна**.

Изберете **Опции** > **Използване на файл** и едно от следните:

Задаване като тапет — Използване на изображението като тапет в началния екран.

Задав. като изоб. пов. — Задаване на изображението като изображение при общо повикване.

Присв. към контакт — Задаване на изображението като изображение при повикване от даден контакт.

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции с изображения, видеоклипове и папки.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Изпращане** — Изпращане на изображение или видеоклип.

 **Промяна** — Редактиране на изображение или видеоклип.

 **Изтриване** — Изтриване на изображение или видеоклип.

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете  > .

Създаване на нова папка

Изберете **Изобр.и видео** > **Опции** > **Опции на папката** > **Нова папка**.

Преместване на файл

Изберете файла и **Опции** > **Опции на папката** > **Преместв. в папка**.

Режим TV изход

Можете да разглеждате изображения и видеоклипове на съвместим телевизор.

Изберете **Меню** > **Настройки**.

За да гледате изображения и видеоклипове на съвместим телевизор, използвайте кабел за Nokia видео изход.

Преди да гледате изображения и видеоклипове на телевизора, може да се наложи да определите телевизионната система (PAL или NTSC) и пропорциите на телевизионния екран (широкоекранен или нормален).


Определяне на телевизионната система и пропорциите

Изберете **Телефон** > **Акcesoари** > **TV изход**.

В режим TV изход не можете да използвате телевизора като визьор на камера.

Гледане на изображения и възпроизвеждане на видеоклипове на телевизор

- 1 Свържете кабел за Nokia видео изход към видеовхода на съвместим телевизор.
- 2 Свържете другия край на кабела с конектора Nokia AV на вашето устройство.
- 3 Възможно е да се наложи да изберете режима на USB кабела.
- 4 Изберете  >  и изображение или видеоклип.

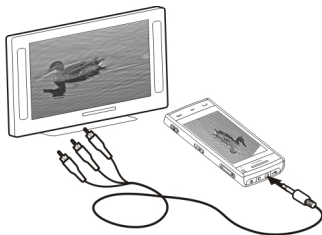

Изображенията се отварят в програмата за преглед на снимки, а видеоклиповете - в RealPlayer.

Целият звук, включително активни повиквания, стереозвук от видеоклипове, тонове на клавиши и тонове на звънене, се възпроизвежда през телевизора. Можете да използвате микрофона на устройството по обичайния начин.

Отворената снимка се показва в режим цял екран на телевизора. Когато отворите снимка в екрана за умалено възпроизвеждане, докато тя се показва на телевизора, мащабирането не е достъпно.

Когато изберете видеоклип, той се възпроизвежда на дисплея на устройството и на телевизионния екран.

Можете да гледате изображения на телевизора под формата на слайдшоу. Всички елементи от албум или маркирани изображения се показват на телевизора в режим цял екран.

Качеството на телевизионното изображение може да е различно в зависимост от разделителната способност на свързаното устройство.

Безжичните радиосигнали, като например входящи повиквания, може да са причина за смущения в образа на екрана на телевизора.

Камера

Вашето устройство има две камери – камера с висока разделителна способност на задната страна и камера с ниска разделителна способност отпред. И двете камери могат да се използват за заснемане на изображения и запис на видеоклипове.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2592x1944 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

Активиране на камерата


За да активирате камерата, натиснете клавиша за снимане.

За да активирате втората камера, активирайте основната камера и изберете **Опции > С втората камера**.

Правене на снимки

Елементи за управление и индикатори за фотография

Визьорът на фотоапарата показва следното:

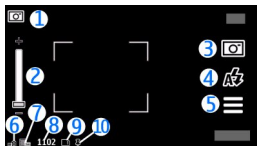

- 1 Индикатор за режим
- 2 Плъзгач за мащабиране. За да активирате или деактивирате плъзгача за мащабиране, натиснете върху екрана.
- 3 Икона за снимане
- 4 Светкавица
- 5 Настройки за снимане
- 6 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 Индикатор за разделителна способност на изображението
- 8 Брояч на изображения (пресметнатият брой изображения, които можете да направите посредством текущата настройка за качество на изображенията и наличната памет)
- 9 Използвана памет. В зависимост от настройките на устройството ви, съществуват следните варианти: памет на устройството (📱) или обща памет (🌐).
- 10 Индикатор за GPS сигнал

Настройки за снимане и запис

За да отворите екрана с настройки за снимане и запис, преди да заснемете изображение или видеоклип, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и

Екранът с настройки за снимане и запис ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди да заснемете изображение или да запишете видеоклип.

Настройките за снимане и запис се връщат към стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата.

Изберете едно от следните:

A Избор на сцена.

 или  Превключване между режим Видео и режим Снимка.

 или  Показване или скриване на мрежата на визъора (само за режим Снимка).

 Активиране на самоснимачката (само за режим Снимка).

 Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим Снимка).

 Отворете Галерия.

Настройки за снимки:

 Избор на цветови ефект.

A Настройка на баланса на бялото. Изберете текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

 Регулиране на компенсацията на експозицията (само за режим Снимка). Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.

 **Настройка на светлочувствителността (само за режим Снимка).** Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да избегнете тъмни снимки и размазани снимки. Увеличаването на светлочувствителността може да увеличи и шума в снимката.

 **Настройка на контраста (само за режим Снимка).** Настройте разликата между най-ярките и най-тъмните части на снимката.

 **Настройка на рязкостта (само за режим Снимка).**

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.

Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се заменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

Заснемане на изображение

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
- Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
- Камерата преминава в режим за пестене на батерията след около една минута неактивност.
- Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

- 1 За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
- 2 Натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Заснемане на изображения с втората камера

- 1 Изберете **Опции** > **С втората камера**.
- 2 За да направите снимка, изберете . Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Увеличаване или намаляване на мащаба при заснемане на изображение
Използвайте плъзгача за мащабиране.

Оставяне на камерата отворена във фонов режим и използване на други приложения

Натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

След заснемане на изображение

След като заснемате изображение, изберете една от следните опции (достъпни само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи снимано избр.** > **Да**):

 — Изпращане на изображението в мултимедийно или имейл съобщение или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка.

За да изпратите изображението на човека, с когото разговаряте, изберете  по време на разговор.

 — Изтриване на изображението.

За да използвате изображението като тапет в началния екран, изберете **Опции > Използ.изображение > Задаване като тапет.**

За да зададете изображението като изображение по подразбиране при повикване, което да се използва за всяко повикване, изберете **Опции > Използ.изображение > Задав. като изб.пов..**

За да присвоите изображението към контакт, **Опции > Използ.изображение > Присв. към контакт.**

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за заснемане.

Светкавица и видео осветление

Камерата има двойна светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина.

За да изберете желания режим на светкавицата, изберете индикатора на текущия режим на светкавицата, който е един от следните:  **Автоматична**,  **Нам.черв. очи**,  **Включена** и  **Изключен**.

Избягвайте докосване на светодиодите на светкавицата. Светодиодите може да се нагорещат след продължителна употреба.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Увеличаване на нивата на осветление при запис на видеоклип на слаба светлина

Изберете .

Сцени

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцената по подразбиране в режим Снимка и режим Видео е **Автоматично** (обозначена с **A**).

За да промените сцената, изберете  и сцена.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, изберете **Лична настройка** > **Промяна**. В потребителската сцена можете да регулирате различни настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена. За да запаметите промените и да се върнете в списъка със сцени, изберете **Назад**. За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настройка** > **Избор**.

Информация за местоположение

Можете автоматично да добавяте информация за географското местоположение на заснемането към данните за заснетия материал.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Добавяне на информация за местоположението към целия заснет материал

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Показв.GPS инфор.** > **Включено**.
Информация за местоположението има само за изображения, заснети с главната камера.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради

и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Ако споделите файл, който съдържа информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видно от трети лица, преглеждащи файла. Устройството има нужда от услуги на мрежата за зареждане на информация за местоположението.

Индикатори за информация за местоположението:

 — Няма информация за местоположението. GPS остава активен във фонов режим за няколко минути. Ако бъде осъществена сателитна връзка и в това време индикаторът се промени на , към всички заснети изображения и записани видеоклипове през това време се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.

 — Има налична информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към данните за файла.

Самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

Задаване на изчакването на самоснимачката

Изберете  >  и желаното изчакване преди заснемане на изображението.

Активиране на самоснимачката

Изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на самоснимачката. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраното закъснение.

Деактивиране на самоснимачката

Изберете  >  > .

Съвет: За да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка, опитайте да използвате изчакване от **2 секунди**.

Заснемане на изображения в поредица

Изберете **Меню > Приложен. > Камера**.

Режимът за заснемане на поредица може да се ползва само с основната камера.

За да започнете да снимате бърза поредица от изображения, изберете **Меню > Приложен. > Камера** и  **> Серия**. За да затворите прозореца на настройките, натиснете леко в екрана над прозореца. Натиснете и задръжте клавиша за снимане. Устройството снима изображения, докато отпуснете клавиша или докато има памет. Ако натиснете кратко клавиша за снимане, устройството заснема поредица от 18 изображения.

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадено изображение, изберете го. За да се върнете към визьора на режима за заснемане на поредица, натиснете клавиша за снимане.

Можете да използвате режима за заснемане на поредица и със самоснимачката.

За да изключите режима за заснемане на поредица, изберете  **> Единична**.

Видеозапис


Запис на видеоклип

- 1 За да превключите от режим Снимка в режим Видео, ако е необходимо, изберете  **> **.
- 2 За да започнете записа, натиснете клавиша за снимане или изберете . Показва се червена икона за запис.

- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира.
- За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за мащабиране.
- 4 За да спрете записа, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запаметява автоматично в Галерия.

Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове на екрана

Визьорът за видео показва следното:

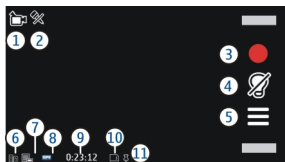

- 1 Индикатор за режим на заснемане
- 2 Звукът е изключен
- 3 Икона за снимане. Изберете я за заснемане на видеоклипове.
- 4 Индикатор на видео осветлението
- 5 Настройки за запис. Изберете за промяна на настройките.
- 6 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 Индикатор за видео качество За да промените тази настройка, изберете **Опции > Настройки > Видео качество**.
- 8 Тип на файла с видеоклипа
- 9 Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- 10 Местоположението, където се запаметява видеоклипът

11 Индикатор за GPS сигнал

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете една от следните опции (достъпни само ако сте избрали **Опции > Настройки > Покажи заснето видео > Да**):

-  — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.
-  — Изтриване на видеоклипа.

За да изпратите видеоклипа на човека, с когото разговаряте, изберете **Опции > Изпращ. до повикващ по време на разговор**.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

Позициониране (GPS)

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомаган GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS е услуга на мрежата.


Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава по клетъчната мрежа полезна спътникова информация от сървър за спомагателни данни. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

Трябва да имате точка за достъп до интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. За да дефинирате точка за достъп до A-GPS, изберете **Меню > Приложен. > Място и Локализация > Сървър локализация > Точка за**

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.
- Внимавайте да не покривате антената с ръка.

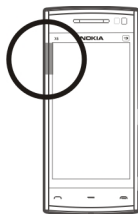

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията на устройството. Използването на GPS може да изтощи батерията по-бързо.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли**, за да откажете заявката.

Ориентири



С Ориентири можете да запамятвате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях различни данни. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения.

Изберете **Меню > Приложен. > Място и Местонахождение**.

Изберете **Опции** и от следните:

Ново местонахожд. — Създаване на нов ориентир. За да поискате информация за позициониране за текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахожд.** За да въведете информацията за позициониране ръчно, изберете **Въведи ръчно**.

Промяна — Редактиране на запаметен ориентир (например, добавяне на адрес).

Добавяне в категория — Добавяне на ориентир към дадена категория. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.

Изпращане — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство.

Създаване на нова категория ориентири

В раздела с категории изберете **Опции > Промяна на категории**.

GPS данни

Приложението GPS данни е проектирано да предоставя пътеводна информация за маршрут до избрана цел, както и пътна информация, като

112 Позициониране (GPS)

приблизителното разстояние до целта и приблизителната продължителност на пътуването. Можете да видите и информация за текущото си местоположение.

Изберете **Меню > Приложен. > Място и GPS данни.**

Настройки на локализация

Настройките за локализация определят настройките за методите, сървър и обозначенията, използвани при локализация.

Изберете **Меню > Приложен. > Място и Локализация.**

Задаване на методи за локализация

Използване само на вградения GPS приемник на устройството

Изберете **Интегриран GPS.**

Използване на подпомаган GPS (A-GPS) за получаване на спомагателни данни от сървър за локализация

Изберете **Подпомогнат GPS.**

Използване на информация от клетъчната мрежа (услуга на мрежата)

Изберете **В завис.от мрежа.**

Определяне на сървър за локализация

Задаване на точка за достъп и сървър за локализация за подпомагана от мрежата локализация

Изберете **Сървър локализация.**

Това се използва за подпомаган GPS или локализиране, базирано на мрежата. Възможно е сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия мобилен оператор и да не сте в състояние да промените настройките.

Задаване на настройки за обозначения

Избор на мерната система, която да се използва за скорости и разстояния
Изберете **Мерни единици** > **Метрична** или **Английски**.

Определяне в какъв формат да се показва информацията за координати в устройството

Изберете **Формат на координати** и желания формат.

Карти

Общ преглед на Карти



Изберете **Меню** > **Карти**.

Добре дошли в Карти.

Приложението Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви води дотам, където отивате.

- Откриване на градове, улици и услуги.
- Ориентирайте се с навигацията "завой по завой".
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти.
- Проверете прогнозата за времето и друга информация за мястото, ако има такава.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

 отбелязва вашето настоящо местонахождение, ако е налично. Когато устройството ви търси вашето местонахождение,  мига. Ако вашето местонахождение не е налично,  показва вашето последно известно местонахождение.

Ако е налично само локализиране, базирано на ИД на клетката, червен ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може да се намирате. В гъсто населени райони точността на приближението нараства, а червеният ореол е по-малък, отколкото в слабо населени области.

Придвижване по картата

Плъзнете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение

Изберете .


Увеличаване или намаляване на мащаба

Изберете + или -.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите, съхранени във вашето устройство, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран на картата

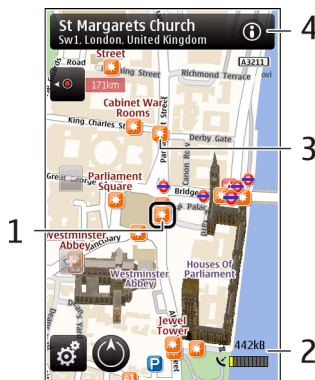

- 1 Избрано местоположение
- 2 Област на индикаторите

3 Интересно място (например, железопътна гара или музей)

4 Област за информация

Промяна на облика на картата

Гледайте картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

Изберете  и едно от следните:

Изглед на картата — В стандартния екран на картата, подробностите като имена на места или номера на магистрали са лесни за четене.

Сателитна снимка — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.

Снимка на терена — Прегледайте бързо информация за типа на терена, например когато пътувате в трудно достъпен терен.

3D изглед — За по-реалистичен изглед, променете перспективата на картата.

Ориентири — Показване на важни сгради и забележителности на картата.

Нощен режим — Затъмняване на цветовете на картата. При нощно пътуване, картата се вижда по-добре в този режим.

Изтегляне и актуализиране на карти

За да избегнете разходи по прехвърлянето на данни в мобилния телефон, изтеглете най-новите карти и гласови напътствия на компютъра си и след това ги прехвърлете и запаметете в устройството.

Използвайте приложението Nokia Ovi Suite, за да изтеглите най-новите карти и гласови напътствия на съвместим компютър. За да изтеглите и инсталирате Nokia Ovi Suite на съвместим компютър, отидете на www.ovi.com.

Съвет: Запаметете новите карти в устройството си преди пътуване, за да можете да преглеждате картите без интернет връзка, когато пътувате в чужбина.

За да сте сигурни, че вашето устройство не използва интернет връзка, от главното меню изберете  > **Интернет** > **Връзка** > **Офлайн**.

Информация за методите за позициониране

Кarti показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране на базата на GPS, A-GPS, WLAN или ИД на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) представлява базирана на сателити навигационна система, използвана за изчисляване на вашето местоположение. Подпомогнатият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която ви изпраща GPS данни, като така подобрява скоростта и точността на позиционирането.

Позиционирането на базата на безжична локална мрежа (WLAN) подобрява точността, когато няма GPS сигнали, особено когато сте на закрито или между високи сгради.

При позициониране, базирано на ИД на клетката, позицията се определя чрез антенната кула, към която в момента е свързан телефонът ви.

В зависимост от наличния метод за локализация, точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Когато използвате Кarti за пръв път, може да получите подкана да дефинирате точката за достъп до Интернет, която да се използва, за да изтеглите картографска информация за текущото ви местоположение, за използване на A-GPS или за свързване към WLAN.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки,

правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.



Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Намиране на местоположение

Кarti ви помага да намирате конкретни местоположения и предприятия.

Изберете **Меню > Кarti и Търсене**.

- 1 Изберете полето за търсене и въведете думи за търсене, като улица или пощенски код.
- 2 Изберете . За да изчистите полето за търсене, изберете .
- 3 Изберете елемент от списъка с предложени съвадения.

Местоположението се показва на картата. За да видите другите местоположения от резултата от търсенето на картата, изберете една от стрелките до информационното поле .

Връщане в списъка с предложени съвпадения

Изберете **Списък**.

Търсене на различни типове места в близост

Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако няма намерени резултати, проверете дали изписването на вашите думи за търсене е правилно. При проблеми с интернет връзката може да се влошат и резултатите от търсенето онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсенето и без активна интернет връзка, ако имате съхранени в устройството си карти на зоната, в която търсите.

Преглед на подробни данни за местоположението

Покажете повече информация за определено местоположение или място, например хотел или ресторант, ако има такива.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц.**

Преглед на подробни данни за място

Изберете място, неговата област за информация  и **Покажи детайли**.

Оценка на дадено място

Изберете място, неговата област за информация , **Покажи детайли** и оценката в звезди. Например, за да оцените място с 3 от общо 5 звезди,

изберете третата звезда. За да дадете оценка на дадено място, имате нужда от активна интернет връзка.

Когато намерите място, което не съществува, или съдържа неподходяща информация или неправилни данни, например грешна информация за контакт или местоположение, препоръчва се да съобщите за това на Nokia.

Съобщаване за неправилна информация

Изберете място и неговата област за информация  и изберете **Покажи детайли** > **Докладвайте това място** и подходящата опция. За да съобщите за място, имате нужда от активна интернет връзка.

Възможно е опциите да са различни.

Запаметяване на места и маршрути

Запаметявайте адреси, забележителности и маршрути, така че бързо да могат да бъдат използвани по-късно

Изберете **Меню** > **Карти**.

Запаметяване на място

- 1 Изберете **Моя позиц..**
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете върху полето за информация на местоположението .
- 4 Изберете **Запис място**.

Запаметяване на маршрут

- 1 Изберете **Моя позиц..**
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.

- 3 Натиснете върху полето за информация на местоположението .
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добави към маршрут**.
- 5 Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
- 6 Изберете **Покажи маршрут > Опции > Запомет. маршрута**.

Преглед на запометените от вас места и маршрути

Изберете **Предпочит. > Места или Маршрути**.

Преглед и организиране на места или маршрути

Можете бързо да отваряте запометените места и маршрути.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например когато планирате пътуване.

Изберете **Меню > Карти и Предпочит..**

Преглед на запометено място на картата

- 1 Изберете **Места** и отидете до мястото.
- 2 Изберете **Покажи на карта**.

За да се върнете в списъка със запометени места, изберете **Списък**.

Създаване на колекция

Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име на колекция.

Добавяне на запометено място към колекция

- 1 Изберете **Места** и отидете до мястото.
- 2 Изберете **Организиране колекции**.
- 3 Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Ако трябва да изтриете маршрут, отидете в интернет услугата Ovi Карти на адрес www.ovi.com.

Изпращане на места до приятели

Когато искате да споделите информация за някое място с приятелите си, изпратете тези подробности направо до техните устройства.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

Изпращане на място до съвместимо устройство на приятел

Изберете местоположение на картата, натиснете върху областта за информация за местоположението  и изберете **Изпращане**.

Синхронизиране на предпочитаните елементи

Планирайте пътуване на компютъра си в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте запаметените места и маршрути с вашето мобилно устройство и отваряйте плана в движение.

За да синхронизирате места или маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти, трябва да влезете във вашия акаунт в Nokia.

Синхронизиране на запаметените места и маршрути

Изберете **Предпочит. > Синхронизиране с Ovi**. Ако нямате акаунт в Nokia, получавате подкана да си създадете такъв.

Можете да настроите устройството да синхронизира автоматично вашите предпочитани елементи при отваряне или затваряне на приложението Карти.

Автоматично синхронизиране на предпочитаните елементи

Изберете  > **Синхронизация > Синхронизация > При старт и изкл..**

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти отидете на адрес www.ovi.com.

Получаване на гласови напътствия

Гласовите напътствия, ако такива се предлагат на вашия език, ви помагат да стигнете до местоназначението, като ви оставят свободата да се наслаждавате на пътуването си.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране** или **Пеша**.

Когато използвате за първи път навигация за шофиране или ходене пеша, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, тези имена също се произнасят на глас. Гласови напътствия може да не се предлагат за вашия език.

Смяна на езика на гласовите напътствия

От основния екран изберете  и **Навигация > Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и подходящата опция.

Изключване на гласовите напътствия

От основния екран изберете  и **Навигация > Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и **Няма**.

Повтаряне на гласовите напътствия за навигация при шофиране

В екрана за навигация изберете **Опции > Повтори**.

Регулиране на силата на звука за гласовите напътствия за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Сила на звука**.

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от поэтапни напътствия при шофиране, Карти ви помага да стигнете до местоназначението си.

Изберете **Меню** > **Карти и Шофиране**.

Шофиране до местоназначение

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Шофиране до дома

Изберете **Шоф. до вкъщи**.

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Определяне наново**.
- 3 Изберете подходящата опция.


Съвет: За да шофирате без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Смяна на екраните по време на навигация

Гласнете върху екрана, за да изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Екран за навигация

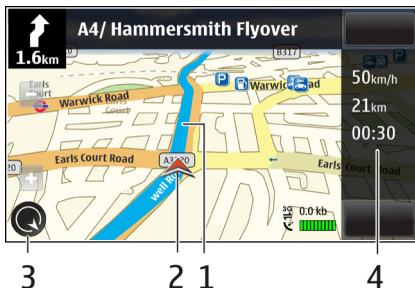

- 1 Маршрут
- 2 Вашето местоположение и посока
- 3 Компас
- 4 Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Получаване на информация за трафика и безопасността

Подобреете усещането си при шофиране с информация в реално време за събития в трафика, помощ за лентите и предупреждения за ограничения на скоростта, ако такива се предлагат във вашата страна или регион.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране**.

Преглед на събитията в трафика на картата

По време на навигацията при шофиране изберете **Опции > Инф. траф.**. Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

Актуализиране на информацията за трафика

Изберете **Опции > Инф. траф. > Актуал.инфо трафик.**

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва събития в трафика, като например задръствания или пътни ремонти.

Избягване на събития в трафика

В главния екран изберете  **> Навигация > Преизч.марш.за трафик.**



Предупреждение:

Местоположението на камерите за следене на скоростта/безопасността на движение може да бъде показано по маршрута ви, ако тази функцията за навигация е активирана. Някои юрисдикции забраняват или регулират използването на данни за местоположението на камери за следене на скоростта/безопасността на движение. Nokia не носи отговорност за точността или последиците от използването на данните за местоположението на камерите за следене на скоростта/безопасността на движение.

Отиване пеша до вашата цел

Когато се нуждаете от напътствия, за да следвате маршрута си с ходене пеша, Карти ви води през площици, през паркове, пешеходни зони, а дори и през търговски центрове.

Изберете **Меню > Карти и Пеша.**

Отиване пеша до цел

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до дома

Изберете **Пеша до вкъщи**.

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация > Начално местонахождение > Определяне наново**.
- 3 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да ходите пеша без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте си маршрут и го разгледайте на картата преди тръгване.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

Създаване на маршрут

- 1 Натиснете върху местоположението на началната си точка. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 2 Натиснете върху полето за информация на местоположението .
- 3 Изберете **Добави към маршрут**.
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

- 1 Изберете точка от маршрута.
- 2 Изберете **Премести**.
- 3 Натиснете върху мястото, където искате да преместите точката от маршрута.

Редактиране на местоположението на точка от маршрута.

Натиснете върху точката от маршрута и изберете **Редактиране** и подходящата опция.

Преглед на маршрута върху картата.

Изберете **Покажи маршрут**.

Навигиране до местоназначението

Изберете **Покажи маршрут > Опции > Започни шофиране или Старт.пешех.режим**.

Промяна на настройките за маршрут

Настройките за маршрут влияят върху напътствията при навигация и върху начина, по който маршрутът се показва на картата.

- 1 В екрана на планиране на маршрута отворете раздела **Настр..** За да стигнете до екрана на планиране на маршрута от екрана на навигация, изберете **Опции > Точки маршрут или Списък с точки от маршрут**.
- 2 Задайте режима на транспортиране на **Шофиране или Пеша**. Ако изберете **Пеша**, ще виждате еднопосочните улици като нормални улици и могат да се използват и пешеходни алеи и преки пътища, например паркове и търговски центрове.
- 3 Изберете желаната опция.

Избор на пешеходен режим

Отворете раздела Настр. и изберете **Пеша > Предпочитан маршрут > Улици** или **Правя линия**. **Правя линия** е полезно за пресечена местност, понеже показва посоката на ходене.

Използване на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > По-бърз маршрут** или **По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > Оптимизиран**. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрути.

Можете също да изберете да позволите или избягвате например магистрали, платени пътища или фериботи.

Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет, с друго съвместимо устройство или с компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Устройството ви поддържа връзки за пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и 3G мрежи, възможно е да има по едно и също време активни няколко връзки за данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В 3G мрежата връзките за данни остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от

времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Мрежа**.

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежите са обозначени с . UMTS мрежите са обозначени с **3G**.

Изберете от следните:

Режим на мрежата — Избор коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия доставчик на услуги. Тази опция е показана само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.

Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Избор на оператор — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.

Информ. за клет. мрежа — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжична LAN

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством WLAN мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, които поддържат WLAN.

За WLAN

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством безжична локална мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, поддържащи WLAN.

За да използвате WLAN връзка, имате нужда от следното:

- На мястото, където се намирате, трябва да има достъпна WLAN мрежа.
- Устройството ви трябва да е свързано с WLAN мрежата. Някои WLAN мрежи са защитени и ви е нужен ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.
- Точка за достъп до интернет, създадена за WLAN мрежа. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Можете да имате връзка само с една WLAN точка за достъп на устройство, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп.

Функции, които използват WLAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните функции на WLAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Операция на 2,4 ГХц
- методи на удостоверяване WEP, WPA/WPA2 и 802.1x. Тези функции могат да се използват само ако са поддържани от мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Дори и когато устройството е в профил Офлайн, можете да използвате безжична локална мрежа, ако е достъпна. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате WLAN връзка.

Съвет: За да проверите уникалния адрес на управление на достъпа до преносната среда (MAC адрес), който идентифицира устройството ви, отворете клавиатурата за набиране и въведете ***#62209526#**.



Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Безжична LAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Старт уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузване**.

За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъсване на WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Безжична LAN > Опции**.

Изберете от следните:

Филтрир. WLAN мрежи — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.

Детайли — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настройки за безжична LAN

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Безжична LAN > Опции > Настройки**.

Изберете от следните:

Показв. налични WLAN — Избор дали да се показва  , когато е налична безжична локална мрежа (WLAN).

Съвет: За да отворите приложението Съветник за WLAN и да видите предлаганите опции, изберете иконата на WLAN и изскачащия прозорец и изберете осветения текст до иконата на WLAN.

Сканиране за мрежи — Ако зададете **Показв. налични WLAN** на **Да**, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да обновява индикатора.

Тест интернет достъп — Изберете дали искате устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява изпробване на свързването. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да видите фините настройки, изберете **Опции > Допълнит. настройки**.
Промяна на разширените настройки за WLAN мрежата не се препоръчва.

Точки за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

- 1 Изберете  **Точка за достъп**.
- 2 Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да видите точките за достъп, съхранени в устройството, изберете група с точки за достъп. Съществуват следните групи с точки за достъп:



Точки за достъп до интернет



Точки за достъп за мултимедийни съобщения



Точки за достъп до WAP



Некатегоризирани точки за достъп

Различните видове точки за достъп се обозначават по следния начин:



Защитена точка за достъп



Точка за достъп за пакети данни



Точка за достъп до безжична локална мрежа (WLAN)

Администриране на групи с точки за достъп

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп. Например, можете да добавите точка за достъп до безжична локална мрежа (WLAN) и точка за достъп за пакети данни към група с точки за достъп до интернет и да използвате тази група при работа с браузъра в интернет. Ако дадете на WLAN най-висок приоритет, устройството се свързва с интернет чрез WLAN мрежа, ако е достъпна, а ако не е, чрез връзка за пакет данни.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.

Създаване на нова група с точки за достъп

Изберете **Опции > Управляване > Нова крайна точка**.

Добавяне на точки за достъп в група с точки за достъп

Изберете групата и **Опции > Нова точка за достъп**.

Копиране на съществуваща точка за достъп от друга група

Изберете групата, отидете на точката за достъп, която желаете да копирате, и изберете **Опции > Поддръждане > Копир. друга кр.точка**.

Промяна на приоритета на точка за достъп в рамките на група

Изберете **Опции > Поддръждане > Промяна приоритет**.

Настройки на точки за достъп за пакети данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте указанията.

Промяна на точка за достъп за пакети данни

Изберете група с точки за достъп и точка за достъп, обозначена с . Следвайте указанията от вашия мобилен оператор.

Изберете от следните:

Име точка за достъп — Името на точката за достъп, предоставено от вашия доставчик на услуги.

Потребителско име — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — За осъществяване на връзка за данни може да бъде необходима парола, която обикновено се предоставя от мобилния оператор.

Удостоверяване — За да изпращате паролата си винаги шифрована, изберете **Защитено**. За да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно, изберете **Нормално**.

Начална страница — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Използв. точка достъп — Указване на устройството да се свързва с крайната точка, като използва тази точка за достъп след потвърждение или автоматично.

Промяна на разширени настройки на точки за достъп за пакети данни

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**.

Изберете от следните:

Тип мрежа — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адрес на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адреси — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.

Адрес на прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра.

Номер на прокси порт — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

Настройки на точка за достъп до WLAN

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте указанията.

Промяна на точка за достъп до безжична локална мрежа (WLAN)

Изберете група с точки за достъп и точка за достъп, обозначена с . Следвайте указанията от вашия доставчик на WLAN услуги.

Изберете едно от следните:

Име на WLAN мрежата — Изберете **Въведи ръчно** или **Търсене на мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, мрежовият режим на WLAN и режимът на защита на WLAN се определят от настройките на нейната точка за достъп.

Състояние на мрежата — Определя дали да се показва името на мрежата.

Мрежови режим WLAN — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа компютър-компютър и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; WLAN точка за достъп не е необходима. В мрежа компютър-компютър всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.

Режим на защита WLAN — Изберете какво шифроване да се използва: **WEP**, **802.1x** или **WPA/WPA2** (802.1x и WPA/WPA2 не могат да се използват при мрежите "компютър към компютър"). Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Начална страница — Въведете уеб адреса на началната страница.

Използв. точка достъп — Указване на устройството да установява връзка, като използва тази точка за достъп автоматично или след потвърждение.

Възможно е опциите да са различни.

Настройки на защитата за WEP

Задайте настройките на защитата за WEP, ако сте избрали кабелно еквивалентна защита (Wired Equivalent Privacy - WEP) като режим за защита на WLAN.

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.
- 2 Изберете групата точки за достъп, в която се съдържа желаната точка за достъп до WLAN, и изберете тази точка за достъп.
Можете да зададете настройки за WEP и при създаване на нова точка за достъп до WLAN.
- 3 Изберете **Режим на защита WLAN > WEP**.
- 4 Изберете **Настройки защита WLAN** и задайте следното:

Използван WEP ключ — Изберете номера на ключа за кабелно еквивалентна защита (wired equivalent privacy – WEP). Може да създадете до четири WEP ключа. Същите настройки трябва да се въведат в WLAN устройството за точка за достъп.

Тип удостоверяване — Изберете **Отворено** или **Споделено** за типа на удостоверяване между вашето устройство и WLAN устройството за точката за достъп.

Настройки на WEP ключ — Въведете **WEP кодиране** (дължина на ключа), **Формат WEP ключ (ASCII или Шестнадесетичен)** и **WEP ключ** (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройки на защитата за 802.1x и WPA/WPA2

Задайте настройките на защитата за 802.1x или WPA/WPA2, ако сте избрали едно от двете като режим за защита на WLAN.

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.
- 2 Отворете групата точки за достъп, в която се съдържа желаната точка за достъп до WLAN, и изберете тази точка за достъп.
Можете да зададете настройки за 802.1x или WPA/WPA2 и при създаване на нова точка за достъп до WLAN.
- 3 Изберете **Режим на защита WLAN > WPA/WPA2** или **802.1x**.
- 4 Изберете **Настройки защита WLAN > WPA/WPA2 > EAP**, за да използвате добавката за Разширяем протокол за удостоверяване (EAP), или **Предв. сподел. ключ**, за да използвате парола. Същата парола трябва да се въведе в WLAN устройството за точка за достъп.
Ако сте избрали **EAP**, задайте Настройки на EAP опции съгласно указанията на мобилния ви оператор.
Връзките в WPA2 единствен режим се отнасят само до устройства, които могат да използват WPA2.

Възможно е опциите да са различни.

Разширени настройки за WLAN

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.
- 2 Отворете групата точки за достъп, в която се съдържа желаната точка за достъп до WLAN, и изберете тази точка за достъп.
Можете да зададете разширени настройки за WLAN и при създаване на нова точка за достъп до WLAN.
- 3 Изберете **Опции > Допълнит. настройки** и задайте следното:

Настройки IPv4 — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и

допълнителния DNS сървър. За тези адреси се обърнете към интернет доставчика си.

Настройки IPv6 — Задаване на типа на DNS адреса.

Специален канал (само за Ad-hoc) — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.

Адрес на прокси сървър — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.

Номер на прокси порт — Въвеждане на номера на порт на прокси сървъра.

Възможно е опциите да са различни.

Преглед на активните връзки за данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите връзките за данни:



повиквания за данни

връзки пак. данни

WLAN връзки

Прекратяване на връзка

Изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.

Прекратяване на всички отворени връзки

Изберете **Опции > Прекъсване на всички**.

Преглед на подробни данни за дадена връзка

Изберете **Опции > Детайли**.

Синхронизация

С приложението Синхронизация можете да синхронизирате своите бележки, съобщения, контакти и друга информация, с отдалечен сървър.

Изберете **Меню > Свързване > Трансф. данни**.

Възможно е да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това.

Включване или изключване на видове съдържание

Изберете вид съдържание.

Синхронизация на данни

Изберете **Опции > Синхронизиране**.

Създаване на нов профил за синхронизация

Изберете **Опции > Нов профил за синх.**

Администриране на профили за синхронизация

Изберете **Опции** и желаната опция.

Bluetooth свързване

За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване можете да установите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на елементи от вашето устройство, прехвърляне на файлове от съвместим компютър и отпечатване на файлове на съвместим принтер.



Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.0 + EDR и поддържа следните профили: общ достъп, достъп до мрежа, управление, свободни ръце, слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, достъп до СИМ и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Настройки за Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Изберете от следните:

Bluetooth — Активиране на Bluetooth връзка.

Видимост на моя телефон. — За да разрешите телефонът ви да бъде видим за други Bluetooth устройства, изберете **Видим за всички**. За да зададете времеви интервал, след който видимостта да се сменя от показано на скрито, изберете **Задав.период видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — Редактиране на името на вашето устройство. Името се показва на другите устройства с Bluetooth.

Режим външна СИМ — Разрешаване на друго устройство, например съвместим комплект за автомобил, да използва СИМ картата във вашето устройство за връзка с мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**. Деактивирането на функцията за Bluetooth не оказва влияние върху другите функции на устройството.

Не извършвайте sdвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание. Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Можете да имате няколко активни Bluetooth връзки по едно и също време. Например, ако сте установили връзка със съвместима слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
- 2 Отидете на елемент и изберете **Опции > Изпращане > Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:



компютър



телефон



аудио или видео устройство



друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Отмяна**.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква вдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.
Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.

Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, от клавиатурата за набиране въведете кода ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

Можете да сдвоите устройството си със съвместимо устройство, за да установявате след това Bluetooth връзка между устройствата по-бързо. Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Bluetooth**.

- 1 Отворете раздела Сдвоени устройства.
- 2 Изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Показват се устройствата, които са в обхвата.
- 3 Изберете устройството.
- 4 Въведете паролата и в двете устройства.

✱ показва сдвоено устройство в екрана за търсене на устройства.

Свързване с аксесоар след сдвояване

Изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**. Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство.

Задаване на устройство като упълномощено

Изберете **Упълномощено**. Между вашето устройство и упълномощеното устройство може да бъде установена връзка без ваше знание. Използвайте това само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  показва упълномощените устройства в екрана на сдвоените устройства.

Прекратяване на сдвояване с устройство

Изберете **Опции** > **Изтриване**.

Прекратяване на всички сдвоявания

Изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и устройството ви пита дали желаете да приемете съобщението. Ако приемете, извежда се  и можете да намерите информативно съобщение за данните в папката Входящи в приложението Съобщения. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, се обозначават с .

Блокиране на устройства

Можете да забраните на устройства да установяват Bluetooth връзка с вашето устройство.

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Bluetooth**.

Блокиране на устройство

В раздела Сдвоени устройства отидете на устройство, което искате да блокирате, и изберете **Опции** > **Блокиране**.

Деблокиране на устройство

В раздела Блокирани у-ва отидете на дадено устройство и изберете **Опции** > **Изтриване**.

Деблокиране на всички блокирани устройства

Изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, устройството ще бъде добавено към списъка с блокираните устройства.

Режим външна СИМ

С режима на външна СИМ карта можете да използвате съвместим комплект за автомобил. Преди да можете да активирате режима на външна СИМ карта, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициентирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Bluetooth**.

Активиране на режим на външна СИМ карта

- 1 Активирайте Bluetooth връзка. Изберете **Bluetooth**.
- 2 Активирайте режима на външна СИМ карта във вашето устройство. Изберете **Режим външна СИМ**.
- 3 Активирайте режима на външна СИМ карта в другото устройство.

Когато режимът на външна СИМ карта е активиран, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната и не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато устройството е в режим на външна СИМ карта, можете да осъществявате или получавате повиквания само със свързания аксесоар. От устройството можете да осъществявате повиквания само до номерата за спешни повиквания, програмирани в него.


Деактивиране на режим на външна СИМ карта

Натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**.

Прехвърляне на данни с USB кабел



Изберете **Меню > Настройки и Свързване > USB**.

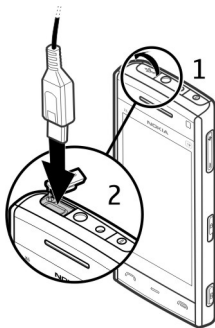

Избор на режима за USB при всяко свързване на съвместим кабел за данни

Изберете **Питане при свързв. > Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима за USB по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и едно от следните:

Ovi Suite — Използване на приложения за компютър на Nokia, като Nokia Ovi Suite или Софтуерна актуализация на Nokia.

Масова памет — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.

Прехвърл. изображ. — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.

Прехвърляне медия — Синхронизиране на музика с Nokia Music или Windows Media Player.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **Ovi Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Административни настройки

Задаване на продължителността на връзката за повикване за данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Повикв. данни**.

Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM предаване на данни.

Настр. пак. данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни**.

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Отваряне на връзка за пакети данни винаги, когато мрежата е достъпна
Изберете **Връзка пакет данни > Когато е налице**.

Изпращането на електронна поща например е по-бързо, ако връзката е винаги отворена. Ако няма покритие на мрежата, устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни.

Отваряне на връзка за пакети данни само когато е необходима
Изберете **Връзка пакет данни > При необходимост**.

Всеки път, когато изпращате електронна поща например, връзката трябва първо да се отвори.

Използване на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи
Изберете **Дост. високоскор.пакети**.

Можете да използвате устройството си като модем на компютър за достъп до интернет по връзка за пакети данни.

Задаване на точката за достъп, която да се използва при използване на устройството като модем
Изберете **Точка достъп**.

Настройки SIP

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в Настройки SIP.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > SIP настройки**.

Контрол на име на точка за достъп

С услугата за контрол на имената на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Управл. APN.**

Тази настройка е налична, само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

Активиране на услугата или задаване на разрешените точки за достъп

Изберете **Опции** и подходящата опция.

За да промените настройките, трябва да въведете своя ПИН2 код. Кодът се предоставя от мобилния ви оператор.

Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтегляте и възпроизвеждате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео чрез връзка за пакети данни или по безжична локална мрежа. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги гледате във Видео център.

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеоклипове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

- 1 Изберете  > .
- 2 За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**.

Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за контрол, за да управлявате плейъра.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

**Предупреждение:**

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музиката при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Подновяване на изтегл. — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Преглед — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.

Подробености за видео — Преглед на информация за даден видеоклип.

Обновяване на списъка — Обновяване на списъка с видеоклипове.

Отвар. линк в браузър — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтегл.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете

Опции > График на изтегл..

Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Видео канали

Изберете  > .

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да видите и управлявате своите канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Абонаменти за канали — Проверка на текущите ви абонаменти за канали.

Подробности за канал — Преглед на информация за видеоклип.

Добавяне на канал — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.

Актуализ. на канали — Обновяване на съдържанието на всички канали.

Управяване на канала — Управяване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

Моите видеоклипове

Папката Моите видеоклипове е място, където се съхраняват всички видеоклипове. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, заснети с камерата на устройството.

За да отворите папка и да видите видеоклипове, изберете папката. Когато се изпълнява видеоклип, използвайте клавишите за управление, за да управлявате плейъра, натиснете върху екрана.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и от следните:

Подновяване на изтегл. — Подновяване на спряно или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Подробности за видео — Преглед на информация за даден видеоклип.

Намиране — Търсене на видеоклип. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

Състояние на паметта — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

Сортиране по — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.

Преместв. и копиране — Преместване или копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на ваши собствени видеоклипове във "Видео център" от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Видео центърът показва само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

- 1 За да виждате от компютъра устройството си като памет на устройство, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни.
- 2 Изберете **Масова памет** като метод на свързване.
- 3 Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
- 4 Прехвърлете видеоклиповете на **E:\My Videos** в паметта на устройството ви.

Прехвърлените видеоклипове се показват в папката "Мои видеоклипове" във "Видео център". Видео файловете в други папки на устройството ви не се показват.

Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Избор на видео услуга — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.

Настройки на връзка — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете **Мрежова връзка**. За да изберете свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете **Питай винаги**.

За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете **Потв. използв. на GPRS**.

За да включвате и изключвате роуминг, изберете **Потвърдете роуминг**.

Родителски контрол — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.

Предпочитана памет — Избор дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на телефона, или във външната памет.

Миниатюри — Изберете дали да изтегляте и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

Интернет

Информация за уеб браузъра



Изберете  .

Бъдете в крак с новините и посещавайте любимите си уеб сайтове. Можете да използвате уеб браузъра на телефона, за да разглеждате уеб страници в интернет.

За да разглеждате уеб страници, трябва да сте свързани с интернет.

Разглеждане на Интернет

Изберете  > .

Съвет: Ако нямате план за данни с постоянна такса от мобилния оператор, за да не бъдете таксувани за пренос на данни, можете да използвате WLAN за връзка с интернет.

Отваряне на уеб сайт

Изберете лентата с уеб адреси, въведете уеб адрес и изберете .

Съвет: За търсене в интернет, изберете лентата с уеб адреси, въведете думата за търсене и изберете връзката под лентата с уеб адреси.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Докоснете двукратно екрана.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

Изчистване на кеш паметта

Изберете  >  > **Лични** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет.**

Добавяне на маркер

Ако посещавате непрекъснато едни и същи уеб сайтове, добавете ги в екрана за маркери, за да имате лесен достъп до тях.

Изберете  > .

Докато разглеждате в интернет, изберете  > .

Отиване на уеб сайт с маркер по време на работа с брауъра

Изберете  и маркер.

Абониране за уеб канал

Не е нужно да посещавате редовно любимите си уеб сайтове, за да бъдете в течение с новостите в тях. Можете да се абонирате за уеб канали и да получавате автоматично връзки към най-новото съдържание.

Изберете  > .

Уеб каналите обикновено са обозначени на уеб страниците с . Те се използват за споделяне, например на последните новинарски заглавия или записи в блогове.

Отидете на страница в блог или уеб страница, съдържащи уеб канал, и изберете  >  и желания канал.

Актуализиране на канал

В екрана за уеб канали изберете и задръжте канала и от изскачащото меню изберете **Опресняване**.

Настройка на каналите да се актуализират автоматично

В екрана за уеб канали изберете и задръжте канала и от изскачащото меню изберете **Промяна** > **Автомат.актуализации**.

Научете за събитията около вас

Търсите ли нещо интересно за правене - близо до мястото, на което се намирате? С Тук и сега можете например да получите информация за времето, събитията, програмата на кината, ресторантите наблизо.

Изберете  > .

- 1 Изберете  > **Тук и сега**.
- 2 Прегледайте наличните услуги и изберете услуга, за да получите повече информация.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Други приложения

Часовник

Задаване на час и дата

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Час — Задаване на часа.

Дата — Задаване на датата.

Час от мреж.оператор — Указване на мрежата да актуализира автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (услуга на мрежата).

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник**.

Задаване на нова аларма

- 1 Изберете **Нова аларма**.
- 2 Задаване на часа на алармата.
- 3 Изберете **Повторение**, за да зададете дали и кога ще се повтаря алармата.
- 4 Изберете **Готово**.

Преглед на вашите аларми

Изберете **Аларми**.  показва активна аларма.  показва повтаряща се аларма.

Изтриване на аларма

Изберете **Аларми**, отидете на алармата и изберете **Опции** > **Отстраняване аларма**.

Спиране на алармата

Изберете **Стоп**. Ако устройството е изключено, когато настъпи зададеният час за аларма, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

Задаване на алармата да се повтаря

Изберете **Повтаряне**.

Определяне на времето за повторение

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

Смяна на тона на алармата

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Тон аларма на часовник**.

Световен часовник

Със световния часовник можете да видите часа в различни географски местоположения.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник**.

Показване на часа

Изберете **Светов. часовн..**

Добавяне на местоположения в списъка

Изберете **Опции > Добавяне местонахожд..**

Задаване на текущото ви местоположение

Отидете на местоположение и изберете **Опции > Задав. текущо местон..**
Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение.
Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Календар

За да отворите календара, изберете **Меню > Календар.**

Екрани на календара

Изберете **Меню > Календар.**

Превключване между екраните на календара

Изберете **Опции > Смяна екран > Ден,Седмица или Задачи.**

Смяна на началния ден на седмицата или промяна на настройките за аларма на календара

Изберете **Опции > Настройки.** Началният ден на седмицата е екранът, който се извежда, когато отворите календара.

Отиване на конкретна дата

Изберете **Опции > Отиване на дата:.**

Лента с инструменти на календара

Изберете **Меню > Календар.**

От лентата с инструменти на календара изберете едно от следните:

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за месеца.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за седмицата.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.

 **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.

 **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

Мениджър на файлове

Мениджър файлове

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове**.

С Мениджър на файлове можете да преглеждате, администрирате и отваряте файлове на вашето устройство или на съвместимо външно устройство.

Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове**.

Търсене на файл

Изберете **Опции > Намиране**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

Преместване и копиране на файлове и папки

Изберете **Опции > Подреждане** и желаната опция.

Сортиране на файлове

Изберете **Опции > Сортиране по** и желаната категория.

Форматиране на общата памет

1 Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Файлове**.

- 2 Изберете общата памет.
- 3 Изберете **Опции > Формат. общата памет**. Не форматирайте паметта с помощта на софтуер от компютър, тъй като това може да влоши работата.

Когато общата памет се преформатира, всички данни в нея се изтриват завинаги. Архивирайте необходимите ви данни, преди да форматирате паметта. Можете да използвате Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на данни в съвместим компютър. Възможно е технологиите за управление на правата върху електронно съдържание (DRM) да възпрепятстват възстановяването на някои от архивираните данни. За повече информация относно използваните за вашето съдържание технологии DRM се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Форматирането не гарантира, че всички конфиденциални данни, съхранявани в паметта на устройството, ще бъдат изтрети завинаги. Стандартното форматиране само маркира форматираната област като налично място и изтрива адреса, позволяващ файловете да се открият отново. Възстановяването на форматирани или дори презаписани данни може да е възможно със специални инструменти и софтуер за възстановяване.

Quickoffice

Информация за Quickoffice



Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Quickoffice**.

Quickoffice се състои от следните приложения:

- Quickword за преглед на документи на Microsoft Word
- Quicksheet за преглед на работни листа на Microsoft Excel
- Quickpoint за преглед на презентации на Microsoft PowerPoint

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

За да закупите версията на Quickoffice с редактор, изберете **Актуализации/надгр..**

Четене на документи на Microsoft Word, Excel и PowerPoint

С Quickoffice можете да отваряте документи на Microsoft Office, като документи на Word, работни листове на Excel или презентации на PowerPoint.

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Quickoffice.**

Отваряне на файл

Изберете паметта, където е съхранен файлът, придвижете се до правилната папка и изберете файла.

Сортиране на файлове

Изберете **Опции > Сортиране по.**

Изпращане на файлове на съвместимо устройство

Изберете  и метода за изпращане.

Не всички формати или функции се поддържат.

Мениджър на приложения

Информация за Мениджъра на приложения



Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

С Мениджъра на приложения можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения и софтуер:

- JME приложения, базирани на Java™ технология, с файлово разширение .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgt

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с браузъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи за връзка, например Bluetooth.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение SIS или SISX



Java приложение



програмки



Приложение, инсталирано в паметта



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията му и доставчика или производителя му, изберете **Опции > Преглед детайли**.

За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Детайли: > Сертификати: > Преглед детайли**. Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

За да инсталирате приложение, направете следното:

- 1 За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения > Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
- 2 В Мениджър на приложения изберете **Опции > Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталацията устройството показва информация за напредъка на инсталирането. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и го изберете. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Показване на дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения в общата памет, инсталационните файлове (.sis или .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да имате достатъчно свободна памет, архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър, като използвате Nokia Ovi Suite, след което използвайте Мениджър на файлове, за да изтриете инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от папката Входящи.

Премахване на приложения

Можете да премахнете приложения, които сте инсталирали, например, за да увеличите обема на свободната памет.

Изберете **Меню > Настройки**.

- 1 Изберете **Менидж. прил..**
- 2 Изберете **Инстал.прилож. > Опции > Деинсталиране**.
- 3 Изберете **Да**.

Ако премахнете приложение, можете да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на премахнатия софтуерен пакет. Ако премахнете даден софтуерен пакет, може да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. Подробни данни ще намерите в документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация** и някое от следните:

Инсталация на софтуер — Разрешаване или забрана на инсталиране на софтуер, работещ под Symbian, който няма удостоверен цифров подпис.

Проверка онлайн серт. — Проверка на онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.

Основен уеб адрес — Задаване на уеб адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Актуализация на софтуера чрез вашето устройство

Можете да проверите дали има актуализации за вашето устройство и да ги изтеглите в устройството (услуга на мрежата).

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Управл. телеф. > Софт. актлз. и Опции > Проверка за актуализ..**

RealPlayer

С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати.

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Лента с инструменти на RealPlayer

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Вив видеоклиповете, връзките за стрийминг и наскоро изпълняваните прегледи може да са налични следните икони от лентата с инструменти:

 **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за стрийминг.

 **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклип или поточно видео.

 **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за поточно възпроизвеждане.

 **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка на последните изпълнявани.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Видеоклипове** и видеоклип.

Извеждане в списък на последно възпроизвежданите файлове

В основния екран изберете **Послед.пускани.**

Отидете на видеоклип, изберете **Опции** и едно от следните:

Използв. видеоклип — Присвояване на видеоклип на даден контакт или задаване като тон на звънене.

Маркиране/демаркир. — Маркиране или демаркиране на даден елемент за изпращане или изтриване на няколко елемента едновременно.

Преглед на данни — Преглед на данни, като формат, разделителна способност и времетраене.

Настройки — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

Изтегляне на съдържание "по въздух"

Изберете **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Поточното възпроизвеждане на съдържание по безжичен път е услуга на мрежата. Изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за поточно възпроизвеждане в текстово или мултимедийно съобщение, или да отворите връзка в уеб страница.

Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

В RealPlayer можете да отваряте само RTSP връзки. Но RealPlayer може да възпроизведе и RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

Записващо устройство (рекордер)



Можете да използвате рекордера за запис на гласови бележки и телефонни разговори. Можете и да изпращате звукови клипове на вашите приятели.

Изберете **Меню > Музика > Рекордер.**

Запис на звуков клип

Изберете .

Спиране на записа на звуков клип

Изберете .

Прослушване на звуковия клип

Изберете .

Изпращане на звуков клип под формата на съобщение

Изберете **Опции** > **Изпращане**.

Запис на телефонен разговор

Отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

Избор на качеството на запис или къде да се запамятват звуковите клипове

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

Писане на бележка

- 1 Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**.
- 2 Изберете **Опции** > **Нова бележка**.
- 3 Въведете текст в полето за бележка.
- 4 Изберете .

Извършване на изчисление

- 1 Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Калкулат..**
- 2 Въведете първото число от изчислението.
- 3 Изберете действие, например събиране или изваждане.
- 4 Въведете второто число от изчислението.
- 5 Изберете **=**.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Конвертор

С Конвертор можете да конвертирате мерки от една мерна единица в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Конвертор.**

Речник

Можете да превеждате думи от един език на друг. Възможно е не всички езици да се поддържат.

Търсене на дума за превод

- 1 Изберете **Меню > Приложен. > Офис > Речник.**
- 2 Въведете текст в полето за търсене. Докато въвеждате текста, ще се показват предложения за превод на думите.
- 3 Изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Прослушай — Слушане на избраната дума.

История — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.

Езици — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

Реч — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Настройки

Някои или всички команди за бърз достъп в устройството ви може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги и е възможно да не може да ги промените.

Настройки тел.

Настройки на дата и час

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дата и час.**

Изберете от следните:

Час — Въвеждане на текущото време.

Часова зона — Избиране на вашето местоположение.

Дата — Въвеждане на текущата дата.

Формат дата — Избор на формата на датата.

Разделител за дата — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.

Формат час — Избор на формата на часа.

Разделител за час — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.

Тип часовник — Избор на вида на часовника

Тон аларма на часовник — Избор на тона на будилника.

Интервал аларма — Регулиране на времето за повтаряне.

Работни дни — Избор на работните дни. След това можете да настройвате алармата само сутрин за работните дни.

Час от мреж.оператор — Настройка на устройството да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

Смяна на езика

Можете да промените езика на устройството и езика, на който пишете съобщения и електронна поща. Можете също да активирате въвеждането на предсказуем текст.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Език**.

Смяна на езика на устройството

Изберете **Език на телефона**.

Смяна на езика за писане

Изберете **Език на писане**.

Активиране на въвеждането на предсказуем текст

Изберете **Предсказуем текст**.

Настройки дисплей

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей**.

Изберете от следните:

Светлинен сензор — Регулиране на чувствителността на светлинния сензор на устройството. Светлинният сензор включва осветлението, когато осветеността на мястото е слаба, и го изключва, когато наоколо е светло.

Размер на шрифт — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.

Поздрав/лого — Избор за ли искате да показвате бележка, или изображение, когато включвате устройството.

Време осветление — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

Гласови команди

Активиране на гласови команди

Натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и произнесете команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да видите списъка с гласови команди, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Глас. команди**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Смяна команда — Редактиране на гласовите команди.

Прослушване — Прослушване на синтезирания гласов маркер.

Отстран. глас. команда — Премахване на гласова команда, която сте добавили ръчно.

Настройки — Промяна на настройките.

Обучение глас. команда — Отваряне на самоучителя за гласови команди.

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Аксесоари**.

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

Основен профил — Задаване на профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.

Автоматичен отговор — Настройка на устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от 5 секунди. Ако типът звънене е настроен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — Указване осветлението да остава включено след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

За да промените настройките за връзка за TV изход, изберете **TV изход** и от следните:

Основен профил — Настройка на профила, който искате да се активира винаги, когато свържете кабел Nokia Video Connectivity с вашето устройство.

Размер на ТВ екран — Избор на пропорциите на екрана на телевизора.

TV система — Избор на системата за аналогов видео сигнал, съвместима с вашия телевизор.

Филтър смущения — За да подобрите качеството на образа на екрана на вашия телевизор, изберете **Включен**. Използването на филтър на трептене може да не намали трепкането на образа при всички телевизионни екрани.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. приложж..**

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции > Настройки** във всяко приложение.

Актуализации на устройство

С Актуализации на устройство, можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови сървърни профили, да преглеждате версиите на настоящия софтуер и информация за устройството, или да преглеждате и администрирате съществуващи сървърни профили.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Актуализц. у-во.**

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

Получаване на настройки за конфигурация

- 1 Изберете **Опции > Профили на сървъра.**
- 2 Отидете на профил и изберете **Опции > Започване конфигурац..**

Създаване на профил на сървър

Изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил за сървъра.**

Изтриване на профил на сървър

Изберете **Опции > Изтриване.**

Настройки за защита

Телефон и СИМ

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Защита > Телефон и СИМ-карта.**

Изберете от следните:

Искане на ПИН-код — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.

ПИН-код и ПИН2-код — Промяна на ПИН и ПИН2 кода. Тези кодове могат да включват само числа. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към център на Nokia Care или към вашия доставчик на услуги.

Код за заключване — Кодът за заключване се използва за отключване на устройството. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Предварително зададеният код е 12345. Новият код може да е с дължина 4-255 знака. Могат да се използват цифри и букви (главни и малки). Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно. Съхранявайте новия код на тайно място, отделно от вашето устройство.

Време автом. закл. тел. — За предотвратяване на неразрешено използване можете да зададете срок, след който устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.

Заключв. при друга СИМ — Настройка устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ карта бъде поставена в устройството ви. Устройството поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.

Външно заключ. на тел. — Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.

Затв. група потребители — Посочване на група от хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).

Потвърди СИМ услуги — Настройка на устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

Управление на сертификати

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Защита > Управл. на сертификати.**

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтегляте и инсталирате.

Изберете от следните:

Сертификати за достъп — Преглеждане и редактиране на сертификати за достъп.

Сертиф. за доверени стр. — Преглеждане и редактиране на сертификати за доверени страници.

Лични сертификати — Преглеждане и редактиране на лични сертификати.

Сертифик. за телефон — Преглеждане и редактиране на сертификати за устройство.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните на даден сертификат, изберете **Опции** > **Детайли на сертификат**. Валидността на сертификата се проверява и може да се появи една от следните бележки:

Няма доверие в този сертификат — Не сте настроили никое приложение да използва този сертификат.

Сертификат с изтекъл срок — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

Сертификатът все още е невалиден — Срокът на валидност на сертификата все още не е започнал.

Сертификатът е повреден — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките на сертификат за достъп, изберете **Опции** > **Настройки за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

Инсталация Symbian: Да — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.

Интернет: Да — Сертификатът може да удостоверява сървъри.

Инстал. прилож.: Да — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.

За да промените стойността, изберете **Опции > Промяна настр.доверие**.

Модул за защита

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Защита > Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита (ако има такъв), изберете го от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции > Детайли за защита**.

Възст. на ориг. настр.

Възможно е да искате да върнете някои от настройките към първоначалните им стойности. Всички активни повиквания и връзки трябва да бъдат прекратени.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Фабрич. настр.**. За да възстановите настройките, трябва да въведете кода за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Защитено съдържание

Съдържанието, защитено с DRM, например някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Можете да видите данните и състоянието на лицензите, както и да активирате повторно и да премахвате лицензи.

Управляване на лицензи за права върху електронно съдържание

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Управл. телеф. > Защита > Защитено съдржж..**

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

Светлина при уведомяване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Лампички за известие**.

За да включите или изключите пулсиращата светлина в режим на готовност, изберете **Лампичка гот..**

Когато пулсиращата светлина в режим на готовност е включена, клавишът за меню се осветява периодически.

За да включите или изключите светлината при уведомяване, изберете **Лампичка за известие**.

Когато светлината при уведомяване е включена, клавишът за меню се осветява за период от време, който вие определяте, за да ви уведоми за пропуснати събития, като пропуснати разговори или непочетени съобщения.

Настройка на повиквания

Настройки за повиквания

С настройките за повиквания можете да зададете специфични за повикванията настройки в устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване**.

Изберете едно от следните:

Изпращане свой номер — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата** (услуга на мрежата).

Чакащо повикване — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата) или проверка дали функцията е активирана.

Отхв. повикв. със съобщ. — Изпращане на текстово съобщение при отхвърляне на повикване, за да информира повикващия защо не можете да отговорите на повикването.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Мое видео в прието пов. — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

Изображ. във видеопов. — Избор на изображението, което да се показва, ако не изпращате видео по време на видео повикване.

Автомат. пренабиране — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Показване времетраене — Показване на продължителността на разговор по време на провеждането му.

Обобщ. след повикване — Показване на продължителността на разговор след края му.

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав. — Активиране на отговор с произволен клавиш.

Използвана линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.

Промяна на линия — Предотвратяване избора на телефонна линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Възможно е опциите да са различни.

Прехвърляне на повикване

Можете да прехвърляте входящи повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробна информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Прехв. повикв..**

Прехвърляне на всички гласови повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер

- 1 Изберете **Гласови повиквания > Всички гласови повиквания**.
- 2 За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активиране**.
- 3 За да прехвърляте повиквания към вашата пощенска кутия, изберете **Към гласова пощ. кутия**.
- 4 За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете **Към друг номер** и въведете номера, или изберете **Намиране**, за да потърсите номер, запометен в списъка с контакти.

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. В началния екран,  показва, че всички повиквания са прехвърлени.

Блокиране на повиквания

Със забраняването на повиквания (услуга на мрежата) можете да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например можете да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящите повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Блокир. повикв..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Забраняване на гласовите повиквания и проверка на състоянието на забраната

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране** или **Проверка на състояние**. Забраняването на повикванията засяга всички повиквания, включително повикванията за данни.

Опазване на околната среда

Пестене на енергия

Няма да се налага да зареждате батерията си толкова често, ако спазвате следното:

- Затваряйте приложенията и прекъсвайте връзките за данни, например WLAN или Bluetooth връзката, които не използвате.

- Изключете ненужните звуци, като тонове на сензорния екран и тонове на клавишите.

Рециклиране



В края на срока на експлоатация на този телефон всички съдържащи се в него материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. За да гарантира правилното изхвърляне и повторното използване, Nokia сътрудничи със своите партньори чрез програмата, наречена We:recycle. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia и къде се намират събирателните пунктове ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle или като се свържете с Центъра за връзка с Nokia.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация за характеристиките на вашия телефон, свързани с опазването на околната среда, отидете на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари



Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5J . Nokia може и да произвежда резервни батерии, съвместими с това устройство.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8 . Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапят или излагат на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

190 Информация за продукта и безопасността

- Изключвайте устройството и вадете батерията от време на време, за да имате оптимална производителност.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако мислите, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/recycling .

Допълнителна информация за безопасност



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщения може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или

с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през интернет (интернет повиквания), активирайте както интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
 - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството, за да ги отключите.
- 2 Натиснете клавиша за край колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да подготвите устройството за повиквания.
- 3 За да отворите клавиатурата за набиране, изберете Телефон или .
- 4 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 5 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,11 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 ⓘ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-559 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, логото Nokia Original Accessories и логото Nokia Original Enhancements са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица.

Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: X6-00

/Издание 5.4 BG

Индекс**A**

A-GPS (подпомаган GPS) 108

B

Bluetooth 142, 144, 145, 146, 147

DDRM (управление на права върху
електронно съдържание) 182**G**

GPS

— заявки за местонахождение 110

GPS (глобална позиционираща
система) 107, 109, 112GPS (Глобална позиционираща
система) 107**I**

IAP (точки за достъп до Интернет) 133

IMEI номер 26

J

Java приложения 164

M

Mail for Exchange 78

MMS (услуга за мултимедийни
съобщения) 72**N**

Nokia Ovi Player 89

O

Ovi Store 25

Ovi Музика 89

Q

Quickoffice 163, 164

R

RealPlayer 168, 169, 170

WWLAN (безжична локална мрежа) 131,
138, 140**A**

администриране на файлове 162

аксесоари 175

актуализации 168

— софтуер на телефона 26

— устройство 176

актуализиране на софтуер 26, 168

алармен часовник 159

антени 36

архивиране на паметта на
устройството 162

аудио съобщения 70

Б

батерия	
— зареждане и разреждане	15
— икономия на енергия	28
— поставяне	12
безжична локална мрежа (WLAN)	131
Бележки	171
блогове	158
блокиране	
— устройство	146
блокиране на повиквания	186
браузър	
Вижте <i>уеб браузър</i>	
бързо набиране	46

В

видео	
— копиране	30
— преглеждане	94
— споделено	51, 52, 54
видео канали	154
видеоклип	
— споделен	51
видеоклипове	95
— възпроизвеждане	169
— възпроизвеждане на	
видеоклипове	154
— моите видеоклипове	154
видео повиквания	48, 49
— отговор	50
— отхвърляне	50

видео център

— изтегляне	152
— преглеждане	152
— прехвърляне на видеоклипове	155
Видео център	151
виртуална клавиатура	58, 59
високоговорител	34
време повик.	56
връзка за пакети данни	56, 136
връзка пакети данни	149
Връзка с USB кабел	148
връзка с компютър	149
Вижте също <i>връзки за данни</i>	
връзки за данни	141
— Bluetooth	142
— безжични	131
— Свързване с PC	149
— синхронизация	141
входяща кутия, съобщение	72
входяща кутия, съобщения	72
въвеждане на предсказуем текст	61
въвеждане на текст	61
възстановяване на настройки	181

Г

галерия	93
Галерия	93, 94, 95
гласови команди	47, 175
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	
гласово набиране	47

Д

дата и час	173
дневник на повикванията	55, 56
дневници	56

Е

електронна поща	74, 78
— изтегляне	76
— изтриване	77
— настройки	75
— пощенска кутия	76, 83
— прикачени файлове	76

З

заклучване	
— отвън	41
заклучване на клавиатурата	16
заклучване на клавишите	16
заклучване отвън	41
запис	
— видеоклипове	105
зарядно устройство, батерия	15
защита	
— сертификати	179
защита WPA	140
защита за WEP	139
защита на авторски права	182
защита на СИМ карта	177

И

изключване на звука	44
---------------------	----

изображения	94, 95
изпратени съобщения	69
изтегляне	
— подкасти	91
изходяща пощенска кутия	69
изчакване на повикването	46
икони	32
индикатори	32, 72
инсталиране, приложения	165
инструменти за навигация	107
интернет	

Вижте *уеб браузър*

информация за местоположение	107
информация за поддръжка на Nokia24	
информация за позициониране	107, 112

К

кабелна връзка	148
кайшка за китка	40
календар	161
калкулатор	171
камера	
— видео режим	105
— запис	107
— заснемане на изображения	100
— индикатори	98, 106
— информация за местоположение	103
— опции	101
— режим за заснемане на поредица	105
— режим на снимки	100
— светкавица	102

— сцени	103
каналы, новини	158
каналы за новини	158
Карты	113
— гласови напътствия	123
— елементи на дисплея	115, 125
— запаметени места	121
— запаметяване на маршрути	120
— запаметяване на места	120
— изпращане на места	122
— изтегляне на карты	116
— информация за трафика	125
— маршрути за ходене	126
— маршрути на шофиране	124
— намиране на местоположения	118
— организиране на маршрути	121
— организиране на места	121
— планиране на маршрути	127
— подробни данни за местоположението	119
— позициониране	117
— придвижване	124, 126
— промяна на изгледите	116
— разглеждане	114
— синхронизиране	122
кеш памет	157
клавиши	10
ключ, защита за WEP	139
ключ за заключване	16
Ключ на телефона	30
код за заключване	26

код за защита	26
кодове за достъп	26
контакти	36, 63, 67
— администриране	63
— гласови маркери	63
— добавяне	63
— запаметява	63
— копиране	30, 66
— общ преглед	62
— редактиране	63
— синхронизиране	141
— стойности по подразбиране	65
— тонове на звънене	65
конферентни разговори	45
конфигуриране на устройството	30
копиране на съдържание	30

Л

лента с мултимедия	20
лицензи	182
лични сертификати	179

М

маркери	157
мениджър на файлове	162
меню	20
местни събития и услуги	158
модул за защита	181
мрежови настройки	130
музикален плейър	
— списъци с песни	87

музикален плеър	85
мултимедиен клавиш	20
мултимедийни съобщения	70, 72, 82
мултимедия	
— RealPlayer	168
— музикален плеър	85

Н

настройки	98, 173
— Bluetooth	143
— SIP	150
— WLAN	134, 138, 139, 140
— аксесоари	175
— видео център	155
— дата и час	173
— дисплей	174
— език	174
— локализация	112
— мениджър на приложения	168
— мрежа	130
— пакети данни	149
— повиквания	184, 185
— повиквания за данни	149
— подкастинг	90
— приложения	176
— сертификати	179
— съобщения	82
— точки за достъп	135, 136, 151
настройки за безжична LAN	134
настройки за езика	174

настройки за запис	
— в камера	98
настройки за прокси	138
настройки за снимане	
— в камера	98
настройки на дисплея	38, 174
настройки на защитата за 802.1x	140
настройки на прилож.	176
настройки на сензора	38
начален екран	17

О

обща информация	25
обща памет	162
ориентири	111
отговаряне на повиквания	44
отдалечена пощенска кутия	75
отказване на повиквания	44
отклоняване на повиквания	
Вижте <i>отказване на повиквания</i>	
офис приложения	163, 164

П

палитри	84
памет	
— изчистване	29
персонализиране на устройството	30
песни	85
ПИН кодове	26
повиквания	42
— времетраене на	56

— конференция	45
— настройки	184, 185
— ограничаване	68
— опции по време на	42
— отговаряне	44
— отказване	44
— прекратяване	46
— пренабиране	184
повиквания за данни	149
поддръжка	24
подкасти	88, 90, 91
подпомаган GPS (A-GPS)	107
полезна информация	25
последни повиквания	55
поточно възпроизвеждане	169, 170
пощенска кутия	
— глас	44
— електронна поща	75
презентации, мултимедия	73
прекратяване на повиквания	44
прехвърляне на музика	89
прехвърляне на съдържание	30
прикачени файлове	73
приложение помощ	25
приложения	164, 167
Протокол за начало на сесия (Session Initiation Protocol - SIP).	150
профили	85
— ограничения при работа офлайн	37
профил офлайн	37
ПУК-кодове	26

Р

радио	
— слушане	92
— станции	93
регулиране на силата на звука	34
режим външна СИМ	147
режими на снимане	
— камера	103
рекордер	170
рециклиране	186
речник	172
роуминг	130

С

самоснимачка, камера	104
светлина при уведомяване	183
световен часовник	160
свързване	141
сдвояване на устройства	145
сензорен екран	21, 41, 58, 59, 62
сензор за близост	41
сертификати	179
СИМ карта	67
— изваждане	39
— поставяне	12
— съобщения	80
синхронизация	141
служебни команди	80
слушалки	38
снимки	
— копиране	30

Вижте камера	
софтуерни приложения	164
споделяне на видео	51
— споделяне на видеоклипове	53
— споделяне на видео на живо	53
сцени	
— снимка и видео	103
съвети за опазване на околната среда	186
съобщения	72
— глас	44
— електронна поща	75
— мултимедия	72
— настройки	81
— папки за	69
съобщения за услуги	73
съобщения на ел. поща	75
съобщения от мрежата	80

Т

ТВ изход	95
текстови съобщения	
— изпращане	70
— настройки	81
— СИМ съобщения	80
телефон с високоговорител	34
точки за достъп	133, 135, 136, 138, 151

У

уеб браузър	156
— кеш памет	157
— маркери	157, 158

— разглеждане на страници	157
уеб канали	158
Услуга за кратки съобщения (SMS)	70
Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	70, 82
Услуги на Nokia	24
устройство	
— актуализиране	176

Ф

фабрични настройки, възстановяване	181
фиксирано набиране	68

Ч

часовник	159, 160
----------	----------