

# **Brugervejledning til Nokia X6-00**

5.4. udgave

### Indholdsfortegnelse

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhed</b>                                 | <b>6</b>  |
| Om enheden                                       | 7         |
| Netværkstjenester                                | 8         |
| <b>Kom godt i gang</b>                           | <b>10</b> |
| Taster og dele                                   | 10        |
| Indsætning af SIM-kortet og batteriet            | 12        |
| Opladning af batteriet                           | 15        |
| Sådan tænder du enheden                          | 16        |
| Låsning og oplåsning af taster og berøringsskærm | 16        |
| Startskærbilledet                                | 17        |
| Medietast                                        | 19        |
| Få adgang til menuen                             | 19        |
| Handlinger på berøringsskærmen                   | 20        |
| Ændring af ringetonen                            | 22        |
| Support                                          | 22        |
| Nokia Tjenester                                  | 23        |
| Om Ovi Marked                                    | 23        |
| <b>Sådan får du hjælp</b>                        | <b>24</b> |
| Enhedens hjælpefunktion                          | 24        |
| Opdatering af telefonens software via din pc     | 25        |
| Indstillinger                                    | 25        |
| Adgangskoder                                     | 25        |
| Forlængelse af levetiden for batterier           | 26        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Forøgelse af ledig hukommelse | 28 |
|-------------------------------|----|

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Din enhed</b>                                          | <b>28</b> |
| Konfiguration af enheden                                  | 28        |
| Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed | 29        |
| Skærmindikatorer                                          | 30        |
| Lydstyrke og indbyggede højttalere                        | 33        |
| Genveje                                                   | 33        |
| Antenneplaceringer                                        | 34        |
| Kontaktpanel                                              | 35        |
| Profilen Offline                                          | 36        |
| Følerindstillinger og skærmrotation                       | 36        |
| Headset                                                   | 37        |
| Udtagning af SIM-kortet                                   | 38        |
| Fastgørelse af en håndledsrem                             | 39        |
| Fjernlåsning                                              | 39        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Foretagelse af opkald</b>            | <b>39</b> |
| Berøringsskærmen under opkald           | 39        |
| Taleopkald                              | 40        |
| Under et opkald                         | 41        |
| Telefonsvarer                           | 42        |
| Besvarelse eller afvisning af et opkald | 42        |
| Foretagelse af konferenceopkald         | 43        |
| Hurtigkald til et telefonnummer         | 44        |
| Banke på                                | 44        |
| Stemmestyrede opkald                    | 45        |
| Foretagelse af et videoopkald           | 46        |
| Under et videoopkald                    | 47        |

|                                                        |           |                                                      |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| Besvarelse eller afvisning af et videoopkald           | 48        | Visning af beskeder på et SIM-kort                   | 75         |
| Deling af video                                        | 49        | Cell broadcast-beskeder                              | 75         |
| Log                                                    | 53        | Tjenestekommandoer                                   | 76         |
|                                                        |           | Beskedindstillinger                                  | 76         |
| <b>Skrivning af tekst</b>                              | <b>55</b> | <b>Tilpasning af enheden</b>                         | <b>79</b>  |
| Automatiske inputtilstande                             | 55        | Ændring af enhedens udseende                         | 79         |
| Virtuelt tastatur                                      | 56        | Profiler                                             | 79         |
| Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur        | 57        | <b>Mappen Musik</b>                                  | <b>80</b>  |
| Indstillinger for berøringsinput                       | 59        | Musikafspiller                                       | 80         |
|                                                        |           | Ovi Musik                                            | 84         |
| <b>Kontakter</b>                                       | <b>59</b> | Nokia Podcasting                                     | 85         |
| Lagring og redigering af navne og numre                | 60        | Radio                                                | 87         |
| Værktøjslinjen til kontakter                           | 60        | <b>Galleri</b>                                       | <b>88</b>  |
| Administration af navne og numre                       | 60        | Visning og organisering af filer                     | 88         |
| Tildeling af standardnumre og -adresser                | 62        | Visning af billeder og videoer                       | 89         |
| Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter | 62        | Organisering af billeder og videoklip                | 89         |
| Kopiering af kontakter                                 | 63        | Tv-udgang                                            | 90         |
| SIM-tjenester                                          | 64        | <b>Kamera</b>                                        | <b>92</b>  |
| <b>Beskeder</b>                                        | <b>65</b> | Aktivering af kameraet                               | 92         |
| Hovedvisning i Beskeder                                | 65        | Billedtagning                                        | 92         |
| Skrivning og afsendelse af beskeder                    | 66        | Videooptagelse                                       | 99         |
| Indbakke til beskeder                                  | 68        | <b>Positionering (GPS)</b>                           | <b>101</b> |
| Oprettelse af en e-mail-konto                          | 70        | Brug af GPS                                          | 101        |
| Nokia Messaging                                        | 70        | A-GPS (Assisted GPS)                                 | 102        |
| Postkasse                                              | 71        | Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse | 102        |
| Mail for Exchange                                      | 74        |                                                      |            |

## 4 Indholdsfortegnelse

---

|                                               |            |                                         |            |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| Positionsanmodninger                          | 104        | Visning af dine aktive dataforbindelser | 132        |
| Lokaliteter                                   | 104        | Synkronisering                          | 133        |
| GPS-data                                      | 105        | Bluetooth                               | 134        |
| Positioneringsindstillinger                   | 105        | Overførsel af data via et USB-kabel     | 139        |
| <b>Kort</b>                                   | <b>106</b> | Pc-forbindelser                         | 140        |
| Oversigt over Kort                            | 106        | Administrative indstillinger            | 140        |
| Visning af dit sted og kortet                 | 107        | <b>Nokias videocentral</b>              | <b>142</b> |
| Kortvisning                                   | 109        | Visning og hentning af videoklip        | 143        |
| Ændring af kortets udseende                   | 109        | Videokilder                             | 144        |
| Hentning og opdatering af kort                | 110        | Mine videoer                            | 145        |
| Om positioneringsmetoder                      | 110        | Overførsel af videoer fra en pc         | 146        |
| Find et sted                                  | 111        | Indstillinger for videocentralen        | 146        |
| Se stedsoplysninger                           | 112        | <b>Internet</b>                         | <b>147</b> |
| Gemme steder og ruter                         | 113        | Om internetbrowseren                    | 147        |
| Visning og organisering af steder eller ruter | 114        | Brug af browseren på internettet        | 147        |
| Sende steder til dine venner                  | 115        | Tilføjelse af bogmærke                  | 148        |
| Synkronisering af dine foretrukne             | 115        | Abonnement på en internetkilde          | 148        |
| Få talevejledning                             | 116        | Begivenheder i nærheden                 | 149        |
| Køre til destinationen                        | 116        | <b>Andre programmer</b>                 | <b>150</b> |
| Navigationsvisning                            | 118        | Ur                                      | 150        |
| Få trafik- og sikkerhedsoplysninger           | 118        | Kalender                                | 151        |
| Til destinationen til fods                    | 119        | Filstyring                              | 152        |
| Planlægning af en rute                        | 120        | Quickoffice                             | 154        |
| <b>Forbindelse</b>                            | <b>121</b> | Programstyring                          | 155        |
| Dataforbindelser og adgangspunkter            | 122        | Opdatering af software via enheden      | 158        |
| Netværksindstillinger                         | 122        | RealPlayer                              | 158        |
| Trådløst LAN-netværk                          | 123        | Optager                                 | 160        |
| Adgangspunkter                                | 127        | Skrivning af en note                    | 161        |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sådan foretages en udregning | 161 |
| Konvertering                 | 161 |
| Ordbog                       | 162 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Indstillinger</b> | <b>162</b> |
| Telefonindstillinger | 162        |
| Opkaldsindstillinger | 172        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Beskyttelse af miljøet</b> | <b>174</b> |
| Spar energi                   | 174        |
| Genbrug                       | 175        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Produkt- og sikkerhedsoplysninger</b> | <b>176</b> |
|------------------------------------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Indeks</b> | <b>184</b> |
|---------------|------------|

### Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

#### TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

#### TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

#### FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

#### SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

#### KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

## TILBEHØR OG BATTERIER



Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

## VANDTÆTHED



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

## GLASDELE



Enhedens frontcover er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller får et kraftigt stød. Hvis glasset går i stykker, skal du undlade at røre glasdelene, og du skal ikke forsøge at fjerne splintret glas fra enheden. Brug ikke enheden igen, før glasset er udskiftet af en uddannet servicemedarbejder.

## Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på UMTS 900-, 1900- og 2100-netværk samt GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstalleret bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med

enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



### **Advarsel:**

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

### **Netværkstjenester**

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på




enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.


### Kom godt i gang

#### Taster og dele
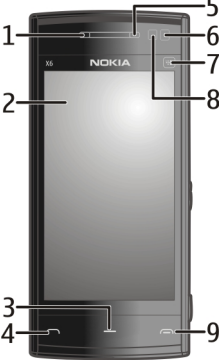
|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Ørestykke        |  |
| 2 – Berøringsskærm   |                                                                                   |
| 3 – Menutast         |                                                                                   |
| 4 – Opkaldstast      |                                                                                   |
| 5 – Lysføler         |                                                                                   |
| 6 – Sekundært kamera |                                                                                   |
| 7 – Medietast        |                                                                                   |
| 8 – Nærhedsføler     |                                                                                   |
| 9 – Afslutningstast  |                                                                                   |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 10 – Tænd/sluk-tast                    |  |
| 11 – Stik til oplader                  |  |
| 12 – Nokia-av-stik (3,5 mm)            |  |
| 13 – Mikro-USB-stik                    |  |
| 14 – Lydstyrke-/zoomtast               |  |
| 15 – Kameralinse                       |  |
| 16 – Låsekontakt                       |  |
| 17 – Udløsertast/optagelsestast        |  |
| 18 – Mikrofon                          |  |
| 19 – Kamerablitz                       |  |
| 20 – Højtalere                         |  |
| 21 – Dæksel til slidsen til SIM-kortet |  |

Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.



Sørg for, at området over berøringsskærmen ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

### Indsætning af SIM-kortet og batteriet


#### Indsætning af SIM-kortet



**Vigtigt:** Tag altid batteriet ud, før du indsætter eller udtager SIM-kortet. Derved undgår du, at SIM-kortet beskadiges.




**Vigtigt:** Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.

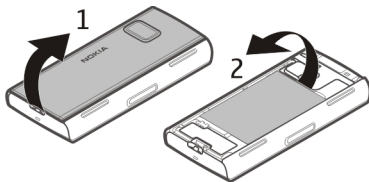


- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Fjern batteriet, hvis det er indsat.


Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

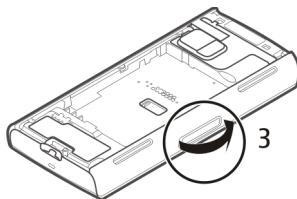

- 3 Fjern dækslet fra slidsen til SIM-kortet.

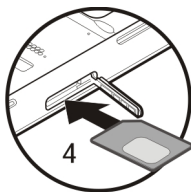


- 4 Indsæt et SIM-kort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad, og at den skrå kant vender mod enheden. Skub kortet ind.

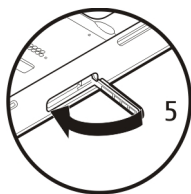


- 5 Sæt dækslet på slidsen til SIM-kortet. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt.

Hvis SIM-kortet ikke sidder korrekt, kan enheden muligvis kun bruges i offlineprofilen.

### Indsættelse af batteriet

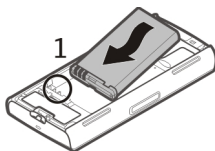

- 1 Indsæt batteriet.

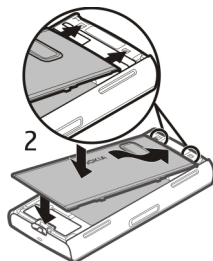


- 2 Sæt coveret på igen. Dette gøres ved at vende de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger. Tryk først midt på coveret, så de midterste låsegreb låses på plads. Når de midterste låsegreb er på plads, skal du trykke coveret ned ved bunden af enheden.

[Se "Udtagning af SIM-kortet", s. 38.](#)

## Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

- 1 Tilslut opladeren til stikkontakten.
- 2 Tilslut opladeren til enheden.

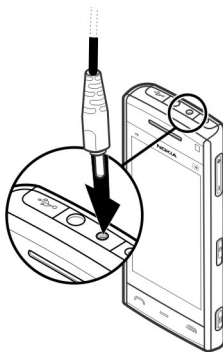


- 3 Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

**Tip!** Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

### Sådan tænder du enheden

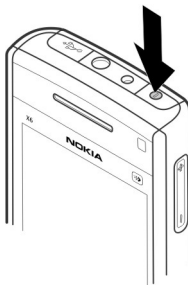

- 1 Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
- 2 Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og vælge **OK**. Du kan slette et tal ved at vælge ←. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**.
- 3 Vælg dit sted. Hvis du kommer til at vælge et forkert sted, skal du vælge **Tilbage**.
- 4 Angiv dato og klokkeslæt. Når du bruger 12-timers tidsformatet, kan du skifte mellem am og pm ved at vælge et hvilket som helst tal.

### Låsning og oplåsning af taster og berøringsskærm

Du kan låse enheden for at undgå, at der ved et uheld trykkes på taster, f.eks. når enheden ligger i din lomme eller taske.

Skub låsekontakten.

Når tasterne og skærmen er låst, er skærmen slukket, og tasterne er inaktive.

Tasterne og skærmen kan blive låst automatisk efter en periode uden aktivitet.




## Skift af indstillingerne for automatisk låsning af taster og skærm

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Auto. tastaturlås**, og vælg den ønskede valgmulighed.

## Startskærm billedet

Startskærm billedet er det sted, du starter. Her kan du samle dine vigtigste kontakter og genveje til programmer.

## Interaktive visningselementer

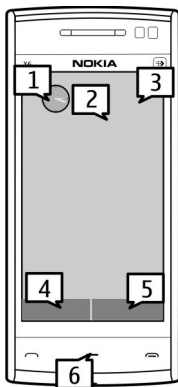

Du kan åbne urprogrammet ved at vælge uret (1).

Hvis du vil åbne kalenderen eller ændre profilen, skal du vælge datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil se eller ændre forbindelsesindstillingerne () , se de tilgængelige trådløse LAN-netværk (WLAN), når WLAN-scanning er aktiveret, eller se de hændelser, du ikke har reageret på, skal du vælge det øverste højre hjørne (3).

Vælg **Telefon** eller  (4) for at foretage et telefonopkald.

Hvis du vil åbne listen over kontakter, skal du vælge **Kontakter** eller  (5).

Du kan åbne hovedmenuen ved at trykke på menutasten (6).

### Brug af kontaktpanelet

Hvis du vil begynde at bruge kontaktpanelet og tilføje kontakter på startskærbilledet, skal du vælge  > **Valg** > **Ny kontakt** og følge vejledningen.

### Ændring af temaet på startskærbilledet

Hvis du vil ændre temaet eller genvejene på startskærbilledet, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Personlig** > **Startsk.billede**.

### Glid med fingeren for at låse op

Hvis du vil låse enhedens skærm, skal du trykke på menutasten og stryge fingeren over skærmen. Du kan også stryge fingeren over skærmen for at besvare et opkald eller stoppe en kalenderalarm eller for at afbryde eller udsætte en alarm. Følg den visuelle vejledning.

### Musiktaster

Når du afspiller musikfiler eller radio i baggrunden, vises musiktasterne (afspil/pause, spring frem og spring tilbage) på startskærbilledet.

## Medietast



Hvis du vil have adgang til programmer, f.eks. musikafspilleren eller browseren, skal du vælge medietasten (🔍) for at åbne mediepanelet og derefter vælge programmet.

**Tip!** Hold fingeren på ikonet for at få vist navnet på programmet. Hvis du vil åbne programmet, skal du løfte fingeren. Hvis du ikke vil åbne programmet, skal du lade fingeren glide væk fra ikonet.

## Få adgang til menuen

Du kan få adgang til menuen ved at trykke på menutasten.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe i menuen, skal du vælge det pågældende element.

### Handlinger på berøringsskærmen

#### Tryk og dobbelttryk

---

Hvis du vil åbne et program eller et andet element på berøringsskærmen, skal du normalt trykke på det med fingeren. Følgende elementer skal du imidlertid trykke på to gange for at åbne.

- Elementer på en liste i et program, f.eks. mappen Kladder på mappelisten i Beskeder.

**Tip!** Når du åbner en listevisioning, er det første element allerede markeret. Du kan åbne det markerede element ved at trykke på det én gang.

- Programmer og mapper i menuen, når listevisioningen anvendes.
- Filer på fillister, f.eks. et billede i billed- eller videovisioningen i Galleri.

Hvis du trykker på en fil eller et tilsvarende element én gang, bliver det markeret. Hvis du vil se de indstillinger, der er tilgængelige for elementet, skal du vælge **Valg** eller et ikon på en værktøjslinje, hvis det er muligt.

#### Vælge

---

I denne brugervejledning kaldes det "at vælge", når du åbner programmer eller elementer ved at trykke på dem en eller to gange. Hvis du vil vælge flere elementer i rækkefølge, er de skærmttekster, du skal vælge, adskilt med pile.

**Eksempel:** Hvis du vil vælge **Valg** > **Hjælp**, skal du trykke på **Valg** og derefter trykke på **Hjælp**.

#### Trække


---

Hvis du vil trække et element, skal du placere fingeren på elementet på skærmen og trække elementet hen over skærbilledet.

**Eksempel:** Hvis du vil rulle op eller ned på en internetside, skal du trække siden med fingeren.

## Skubbe

---

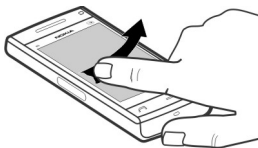

Hvis du vil skubbe et element, skal du føre fingeren hurtigt til venstre eller højre på skærmen.

**Eksempel:** Når du får vist et billede, kan du få vist det næste eller forrige billede, ved at skubbe billedet til henholdsvis venstre eller højre.

**Tip!** Når berøringsskærmen er låst, skal du lade fingeren glide over skærmen for at besvare et opkald eller for at stoppe en ur- eller kalenderalarm. Følg den visuelle vejledning.

## Rulle

---

Hvis du vil rulle op eller ned på lister, der har et rullepanel, skal du trække skyderen på rullepanelet.

Hvis du vil rulle på en længere liste, skal du svirpe med fingeren på listen. Jo hurtigere du svirper, jo hurtigere ruller listen. Hvis du svirper opad, fortsætter listen bevægelsen og flyttes nedad.

Hvis du vil vælge et element på en liste, der er i bevægelse, eller stoppe bevægelsen, skal du trykke på elementet.

**Tip!** Hvis du vil have vist en kort beskrivelse af et ikon, skal du placere fingeren på ikonet. Der er ikke beskrivelser til alle ikoner.

### Lys på berøringsskærmen

---

Lyset på berøringsskærmen bliver slukket, når der i en periode ikke har været nogen aktivitet på skærmen.

Du kan tænde skærmlyset igen ved at trykke på skærmen.

Hvis berøringsskærmen og tasterne er låst, bliver lyset ikke tændt, når du trykker på skærmen. Du kan låse skærmen og tasterne op ved at skubbe låsekontakten.

### Ændring af ringetonen

Vælg **Menu > Indstillinger og Personlig > Profiler**.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper.

Hvis du vil tilpasse en profil, skal du rulle til profilen og vælge **Valg > Tilpas**.

### Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg **Menu > Hjælp**.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.

- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få enheden til service eller reparation. Gå ind på [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dine data.

## Nokia Tjenester

Med Nokia Tjenester kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til din telefon
- Finde vej med gratis navigationsvejledning til fodgængere og bilister, planlægge rejser og se steder på et kort
- Få en gratis Nokia Mail-konto fra Yahoo!
- Hente musik

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia Tjenester. Du bliver bedt om at oprette en konto, når du går ind på Nokia Tjenester fra telefonen.

Du kan finde flere oplysninger på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Om Ovi Marked



I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoklip, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i og den netværkstjenesteudbyder, du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er

kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

### Sådan får du hjælp

#### Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu > Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeteksten.

Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring.

Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeteksterne:



Link til et relateret hjælpemne.



Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg > Vis åbne programmer** og det ønskede program.



## Opdatering af telefonens software via din pc

Du kan bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Ovi Suite ved at gå ind på [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

## Indstillinger

Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværksudbyder. Der er muligvis allerede angivet indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, eller måske har du modtaget eller anmodet om indstillingerne fra netværksudbyderne i en særlig besked.

## Adgangskoder

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN- eller PIN2-kode<br>(4-8 cifre) | <p>Disse koder beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner.</p> <p>Du kan indstille enheden, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes.</p> <p>Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder.</p> <p>Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.</p> |
| PUK- eller PUK2-kode<br>(8 cifre)   | <p>Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med SIM-kortet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMEI-nummer<br>(15 cifre)                                     | <p>Dette nummer bruges til at identificere gyldige enheder på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne enheder.</p> <p>Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Låsekode<br>(sikkerhedskode)<br><br>(min. 4 cifre eller tegn) | <p>På denne måde kan du beskytte din enhed mod uautoriseret brug.</p> <p>Du kan indstille enheden til at bede om den låsekode, som du angiver.</p> <p>Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden.</p> <p>Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet.</p> <p>Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.</p> |

### Forlængelse af levetiden for batterier

Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Vær opmærksom på følgende for at spare batteristrøm:

- Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Slå Bluetooth-teknologien fra, når du ikke har brug for den.
- Funktioner, der bruger trådløst LAN (WLAN) eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for

batteristrøm og reducerer batteriets levetid. WLAN-funktionen på Nokia-enheden slås fra, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan nedsætte batteriforbruget yderligere ved at angive, at enheden ikke skal scanne efter tilgængelige netværk eller kun skal scanne efter tilgængelige netværk i bestemte tidsrum.

- Hvis du har indstillet **Pakkeforbindelse** til **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakkeforbindelse (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakkeforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakkeforbindelse** > **Efter behov**.
- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du går ind på nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er indstillet til dobbelt netværk under netværksindstillingerne, søger enheden efter UMTS-netværket. Du kan indstille enheden til kun at bruge GSM-netværket. Hvis du kun vil bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Forbindelse** > **Netværk** > **Netværkstilstand** > **GSM**.

- Brug af skærmens baggrundslys forøger batteriforbruget. Under skærminstillingerne kan du ændre den tid, der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Du kan desuden justere den lysføler, der overvåger lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke. Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Skærm** > **Timeout for lys** eller **Lysføler**.
- Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm. Hvis du vil lukke de programmer, du ikke bruger, skal du trykke på menutasten og holde den nede, vælge **Valg** > **Vis åbne programmer** og gå til et program ved hjælp af menutasten. Tryk på menutasten, og hold den nede, og vælg derefter **Afslut**.

### Forøgelse af ledig hukommelse

Har du brug for mere ledig hukommelse på enheden til nye programmer og indhold?

### Visning af den ledige plads til forskellige datatyper

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig plads i de forskellige hukommelser.

### Forøgelse af ledig hukommelse

Overfør data til lagerhukommelsen eller til en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller åbne det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder fra postkassen
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til programmer, du har installeret. Overfør installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Galleri. Sikkerhedskopiér filerne til en kompatibel computer.

## Din enhed

### Konfiguration af enheden



Med programmet Telefonopsætning kan du f.eks. gøre følgende:

- Angive regionale indstillinger, f.eks sprog, på enheden.
- Overføre data fra din gamle enhed.
- Tilpasse enheden.
- Konfigurere e-mail-konti.
- Aktivere Ovi-tjenester.

Første gang du tænder enheden, åbnes programmet Telefonopsætning. Du kan åbne programmet senere ved at vælge **Menu > Program. > Tlf.opsæt..**

### Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din forrige compatible Nokia-enhed, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge den nye enhed? Brug programmet Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye enhed helt gratis.

Din forrige Nokia-enhed skal understøtte Bluetooth.

Vælg **Menu > Program. > Tlf.opsæt. og Flyt data.**



Hvis din forrige Nokia-enhed ikke har programmet Telefonskift, sender din nye enhed indholdet i en besked via Bluetooth. Åbn beskeden på din forrige enhed for at installere programmet, og følg vejledningen.

- 1 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem enhederne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret.
- 2 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.  
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 3 Vælg indholdet, og vælg **OK**.

### Skærmindikatorer

#### Generelle indikatorer

|                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Berøringsskærmen og tasterne er låst.                               |
|   | Enheden underretter dig lydløst om indgående opkald eller beskeder. |
|   | Du har indstillet en alarm.                                         |
|   | Du bruger en tidsindstillet profil.                                 |

#### Opkaldsindikatorer

|                                                                                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Nogen har forsøgt at ringe til dig.                 |
| <b>2</b>                                                                         | Du bruger en anden telefonlinje (netværkstjeneste). |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Du har indstillet enheden, så indgående opkald omstilles til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje. |
| <b>D</b>                                                                         | Du har et udgående dataopkald (netværkstjeneste).                                                                                                               |

## Beskedindikatorer

|                                                                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Du har ulæste beskeder. Hvis indikatoren blinker, er SIM-korthukommelsen til beskeder muligvis fuld. |
|  | Du har modtaget ny e-mail.                                                                           |
|  | Du har beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.                                     |

## Netværksindikatorer

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Enheden har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3G</b>                                                                       | Enheden har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.5g</b>                                                                     | HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)/HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (netværkstjeneste) i 3G-netværket er aktiveret.                                                                                                                                                                                      |
|  | Du har en GPRS-pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.  |
|  | Du har en EGPRS-pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at der oprettes en forbindelse. |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Du har en 3G-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er deaktiveret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.                                   |
|  | Du har en HSDPA-forbindelse (High-Speed Downlink Packet Access) (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er deaktiveret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse. |
|  | Der er en tilgængelig WLAN-forbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er krypteret, og  angiver, at forbindelsen ikke er krypteret.                         |

### Forbindelsesindikatorer

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bluetooth er aktiv.  angiver, at enheden sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed. |
|  | Du har tilsluttet et USB-kabel til enheden.                                                                                                                                                                                  |
|  | GPS er aktiv.                                                                                                                                                                                                                |
|  | Enheden er ved at udføre synkronisering.                                                                                                                                                                                     |
|  | Du har tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.                                                                                                                                                                        |
|  | Du har tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.                                                                                                                                                                |
|  | Du har tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.                                                                                                                                                                    |



## Lydstyrke og indbyggede højttalere

### Justering af lydstyrken for et telefonopkald eller et lydclip

Brug lydstyrketasterne.



Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

### Brug af højttaleren under et opkald

Vælg **Aktivér højttaler**.

### Sådan slår du højttaleren fra

Vælg **Aktivér håndsæt**.



#### Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

## Genveje

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på menutasten og holde den nede.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste), skal du trykke på **0** og holde tasten nede, mens opkaldsfunktionen er aktiveret.

Hvis du vil have adgang til de programmer, der findes på mediepanelet, f.eks. musikafspilleren og internetbrowseren, skal du trykke på medietasten, uanset hvilken visning der er åben.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.


Hvis du vil ringe til din telefonsvarer (netværkstjeneste), skal du trykke på **1** og holde tasten nede, mens opkaldsfunktionen er aktiveret.

Hvis du vil åbne en liste over de seneste udgående opkald, skal du trykke på opkaldstasten, mens startskærbilledet er aktiveret.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

### Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

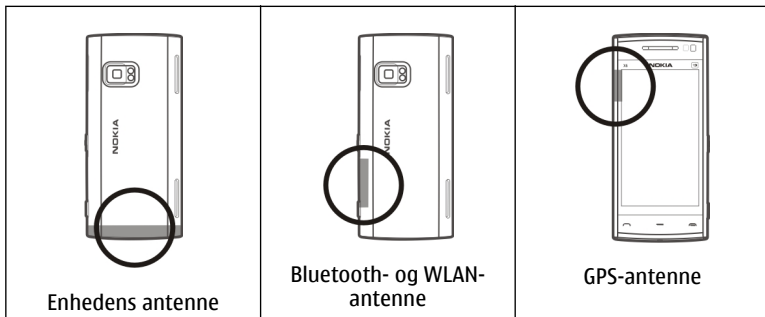

## Kontaktpanel

Du kan begynde at bruge kontaktpanelet og tilføje dine kontakter på startskærbilledet ved at vælge  > **Valg** > **Ny kontakt** og følge vejledningen.

Hvis du vil kommunikere med din kontakt, skal du vælge kontakten og en af følgende indstillinger:



— Foretag et telefonopkald.



— Send en besked.



— Tilføj en kilde.



— Opdater kilder.

Hvis du vil have vist den seneste opkaldshændelse og andre tidligere kommunikationshændelser for en kontakt, skal du vælge den pågældende kontakt. Vælg opkaldshændelsen for at ringe til kontakten. Vælg en kommunikationshændelse for at se oplysninger om andre hændelser.

Vælg  for at lukke visningen.

### Profilen Offline

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse mobilnetværk. Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.

### Aktivering af offlineprofilen

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Offline**.

Når du aktiverer offlineprofilen, afbrydes forbindelsen til mobilnetværket. Alle radiofrekvenssignaler til og fra enheden via mobilnetværket blokeres. Hvis du forsøger at sende beskeder via mobilnetværket, placeres de i mappen Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.



**Vigtigt:** I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når du har aktiveret offlineprofilen, kan du stadig bruge et trådløst LAN-netværk (WLAN) til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse, når profilen Offline anvendes. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en trådløs WLAN- eller Bluetooth-forbindelse.

### Følerindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens følere, kan du styre visse funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil..**


Vælg mellem følgende indstillinger:

**Sensorer** — Aktivér følerne.

**Drejestyring** — Vælg **Slå lyd fra ved opkald** og **Udsæt alarmer**, hvis du vil have mulighed for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende enheden, så skærmen peger nedad. Vælg **Roter skærm autom.**, hvis indholdet på skærmen automatisk skal roteres, når du drejer enheden til venstre eller tilbage til lodret position. Der kan være programmer og funktioner, som ikke understøtter rotation af indholdet på skærmen.

## Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller compatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.

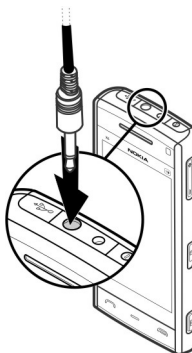



### Advarsel:


Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.


### Udtagning af SIM-kortet

- 1 Fjern bagcoveret ved at løfte det fra bunden af enheden.
- 2 Tag batteriet ud.

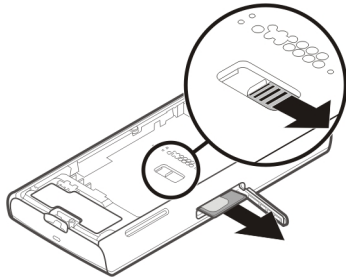

- 3 Fjern dækslet fra slidsen til SIM-kortet. Skub lukkefladen i åbningen under batteriet til siden, så SIM-kortet glider ud af slidsen. Træk SIM-kortet ud.
- 4 Genindsæt batteriet, og sæt bagcoveret på igen.

## Fastgørelse af en håndledsrem

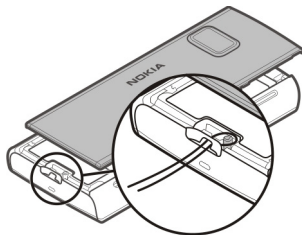

## Fjernelåsning

Du kan fjernelåse enheden ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked.

### Aktivering af fjernelåsning

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Telefon og SIM-kort > Fjernelåsning af telefonen > Aktiveret**.
- 2 Indtast SMS-beskedens indhold (5-20 tegn), bekræft den, og indtast låsekoden.


### Fjernelåsning af enheden

Skriv den foruddefinerede SMS-besked, og send den til enheden. Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

## Foretagelse af opkald

### Berøringsskærmen under opkald

Enheden har en nærhedsføler. Berøringsskærmen deaktiveres automatisk under opkald, hvis du tager enheden op til øret. Herved spares der på batteriet, og du kommer ikke til at trykke på tasterne ved et uheld.



Sørg for, at nærhedsføleren ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

### Taleopkald

- 1 Vælg **Telefon** på startskærm billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret inkl. områdenummeret. Du kan slette et tal ved at vælge



Ved internationale opkald skal du vælge \* to gange for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

Når du trykker på afslutningstasten, bliver det igangværende opkald altid afsluttet, også selvom et andet program er aktivt.

Hvis du vil foretage opkaldet fra listen over kontaktpersoner, skal du vælge **Menu > Kontakter**.

Gå til det ønskede navn. Du kan også vælge søgefeltet for at indtaste de første bogstaver eller tegn i navnet og derefter gå til navnet.

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.



## Under et opkald

### Sådan slår du mikrofonlyden fra eller til

Vælg  eller .

### Sådan parkeres et aktivt taleopkald

Vælg  eller .

### Aktivering af højttaleren

Vælg ). Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér BT-håndfri**.

### Skift tilbage til håndsættet

Vælg ).

### Afslutning af opkald

Vælg .

### Skift mellem aktive og parkerede opkald

Vælg **Valg > Skift**.

**Tip!** Tryk på opkaldstasten for at parkere et aktivt opkald. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere det parkerede opkald.

### Afsendelse af DTMF-toneindstillinger

- 1 Vælg **Valg > Send DTMF**.
- 2 Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den på listen over kontakter.
- 3 Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på \* gentagne gange.
- 4 Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller i DTMF-feltet under kontaktoplysningerne.

### Afslutning af et aktivt opkald og besvarelse af et andet indgående opkald

Vælg **Valg** > **Erstat**.

### Afslutning af alle opkald

Vælg **Valg** > **Afslut alle opkald**.

Mange af de valgmuligheder, du har under et taleopkald, er netværkstjenester.

### Telefonsvarer

Du kan ringe op til din telefonsvarer (netværkstjeneste) ved at vælge **Telefon** og holde **1** nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

- 1 Hvis du vil ændre telefonnummeret til din telefonsvarer, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger**, vælge **Opkald** > **Telefonsvarer**, vælge en telefonsvarer og vælge **Valg** > **Skift nummer**.
- 2 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

### Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et opkald, når berøringsskærmen er låst, ved at lade fingeren glide over skærmen. Følg den visuelle vejledning.

Du kan besvare et opkald, når berøringsskærmen er låst op, ved at trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil slå ringetonen fra for et indgående opkald, når berøringsskærmen er låst, skal du lade fingeren glide over skærmen for at låse den op.

Hvis du vil slå ringetonen fra for et indgående opkald, når berøringsskærmen er låst op, skal du vælge .

Du kan uden at afvise opkaldet sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og forklare, at du ikke kan besvare opkaldet. Hvis du vil aktivere svar via SMS-besked og skrive den standardtekst, der skal sendes som svar, skal du vælge **Menu > Indstillinger, vælge Opkald > Opkald > Afvis opkald med besked** og vælge **Beskedtekst**. Du kan sende svarbeskeden ved at vælge **Send besk.**, redigere beskedteksten og trykke på opkaldstasten.

Hvis du ikke vil besvare et opkald, når berøringsskærmen er låst op, skal du trykke på afslutningstasten. Hvis du aktiverer funktionen **Omstilling > Taleopkald > Ved optaget** under telefonindstillingerne, bliver indgående opkald også omstillet, når du afviser dem.

Hvis du vil afvise et opkald, når berøringsskærmen er låst, skal du lade fingeren glide over skærmen for at låse den op og derefter vælge **Valg > Afvis**.

## Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

Konferenceopkald er en netværkstjeneste.

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du tilføje den første deltager til konferenceopkaldet ved at vælge .

### Tilføjelse af en ny deltager til et konferenceopkald

Foretag et opkald til en anden deltager, og tilføj det nye opkald til konferenceopkaldet.

### Sådan føres en privat samtale med en deltager i et konferenceopkald

Vælg .

Gå til deltageren, og vælg . Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere fortsætter konferenceopkaldet.

Vælg  hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet.

### Sådan fjernes en deltager fra et konferenceopkald

Vælg , gå til deltageren, og vælg .

### Afslutning af aktivt konferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

### Hurtigkald til et telefonnummer

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald** > **Hurtigkald**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

- 1 Hvis du vil tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Hurtigkald**.
- 2 Gå til den tast, du vil knytte til telefonnummeret, og vælg **Valg** > **Tildel**.  
1 er reserveret til telefonsvareren.

Hvis du vil foretage et opkald, når startskærm billedet vises på telefonen, skal du vælge **Telefon**, trykke på den tildelte tast og derefter trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil foretage et opkald, når hurtigkald er aktiveret, og når startskærm billedet vises på telefonen, skal du vælge **Telefon** og holde den tildelte tast nede.

### Banke på

Med banke på-funktionen (netværkstjeneste) kan du besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

### Aktivering af banke på

Vælg Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Banke på.

### Besvarelse af et ventende opkald

Tryk på opkaldstasten. Det første opkald parkeres (sættes i venteposition).

### Skift mellem et aktivt opkald og et ventende opkald

Vælg Valg > Skift.

### Sådan forbindes det parkerede opkald og det aktive opkald

Vælg Valg > Overfør. Din egen forbindelse til opkaldene afbrydes.

### Afslutning af aktivt opkald

Tryk på afslutningstasten.

### Afslutning af begge opkald

Vælg Valg > Afslut alle opkald.

## Stemmestyrede opkald

Enheden opretter automatisk en stemmekode for kontakterne.

### Afspilning af stemmekoden for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg Valg > Stemmekodedetaljer.
- 2 Gå til en kontakts oplysninger, og vælg Valg > Afspil stemmekode.

### Opkald med stemmekoder



**Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

- 1 Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærm billedet vises. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

### Foretagelse af et videoopkald

Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet. Det direkte videobillede eller det videobillede, der optages af enhedens kamera, vises for modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et UMTS-netværks dækningsområde. Kontakt netværksudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed af samt priser og abonnement på videoopkaldstjenester.

Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobilenhed eller en ISDN-klient. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

### Ikoner

---



Du modtager ikke video (modtageren sender ikke video, eller også overfører netværket ikke det, der sendes).



Du har afvist videoafsendelse fra din enhed. Hvis du vil sende et stillbillede i stedet for, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Billede i videoopkald**.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales videoopkaldstakst for opkaldet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser.

- 1 Vælg  eller **Telefon** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret.

- 2 Vælg **Valg > Ring op > Videoopkald**.

Det sekundære kamera på forsiden bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt om, hvorvidt du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videobilleder og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen (angives med ). Hvis det er tilfældet, kan du kun høre den, der ringer op, og muligvis se et stillbillede eller en grå skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

## Under et videoopkald

### Visning eller deaktivering af direkte video

Vælg  eller .

### Sådan slår du mikrofonlyden fra eller til

Vælg  eller .

### Aktivering af højttaleren

Vælg ). Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér BT-håndfri**.

### Skift tilbage til håndsættet

Vælg ).

### Brug af hovedkameraet til at sende video

Vælg **Valg > Brug sekundært kamera**.

### Skift tilbage til at bruge det sekundære kamera til at sende video

Vælg **Valg > Brug hovedkamera**.

### Sådan tages et skærbillede af den video, du sender

Vælg **Valg > Send billede**. Afsendelsen af video standses midlertidigt, og skærbilledet vises til modtageren. Skærbilledet gemmes ikke.

### Zoom på billedet

Vælg **Valg > Zoom**.

### Angivelse af videokvaliteten

Vælg **Valg > Juster > Indstilling for video > Normal kvalitet, Klarere detaljer eller Jævnere bevægelser**.

## Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

### Besvarelse af videoopkald

Tryk på opkaldstasten.

Vælg **Ja** for at begynde at sende direkte video.



Hvis du ikke aktiverer afsendelse af video, vil du kunne høre den person, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for din video.

### **Afsendelse af video under et videoopkald**

Vælg **Valg** > **Aktivér** > **Afsendelse af video**.

### **Udskiftning af det grå skærm billede med et billede fra kameraet**

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

### **Afvisning af et videoopkald**

Tryk på afslutningstasten.

## **Deling af video**

Deling af video (netværkstjeneste) kan bruges til at sende direkte video eller et videoklip fra mobilenheden til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højttaleren aktiveres, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren til taleopkald, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.



### **Advarsel:**

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

## **Krav til deling af video**

Videodeling kræver en 3G-forbindelse. Dine muligheder for at bruge deling af video afhænger af, om du har adgang til 3G-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af 3G-netværk samt gebyrer for brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende, for at du kan bruge deling af video:

- Kontrollér, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer, også kaldet SIP-forbindelser (Session Initiation Protocol).
- Kontrollér, at du har en aktiv 3G-forbindelse og er inden for 3G-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for 3G-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på 3G-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og denne persons enhed er uden for 3G-netværkets dækningsområde eller ikke er konfigureret til deling af video eller forbindelser mellem personer, modtager personen ikke invitationen. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

### Indstillinger for deling af video

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillinger for forbindelser mellem personer og for 3G.

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

### Tilføjelse af en SIP-adresse til en kontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, eller opret en ny kontakt.
- 3 Vælg **Valg** > **Rediger**.
- 4 Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
- 5 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

## Konfiguration af din 3G-forbindelse

Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om brug af 3G-netværket.

Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for 3G-adgangspunktet på enheden er konfigureret korrekt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingerne.

## Deling af direkte video eller videoklip

Vælg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleopkald.

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.

Vælg **Videoklip**, hvis du vil dele et videoklip. Der åbnes en liste over videoklip, der er gemt i enhedshukommelsen eller lagerhukommelsen. Vælg det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklippet til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse om, at videoklippet skal konverteres. Enheden skal have et videoeditoringsprogram, for at konverteringen kan udføres.

- 2 Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren i Kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Delingen startes automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

### Valgmuligheder ved deling af video

---



for at slå mikrofonlyden fra eller til.

for at slå højttaleren til og fra.



for at standse delingen af video midlertidigt og for at forsætte med den.



for at skifte til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

- 3 Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om placeringen af den gemte video.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Du kan vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte delingen ved at vælge **Valg > Fortsæt deling af video**, mens startskærbilledet vises.

### Accept af en invitation til videodeling

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for 3G-netværkets dækningsområde, modtager du ikke invitationen.

### Accept af den modtagne invitation

Vælg **Ja**. Delingssessionen aktiveres.

### Afvisning af den modtagne invitation

Vælg **Nej**. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

## Afslutning af delingssessionen

Vælg **Stop**, eller afslut taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

## Log

I programmet Log gemmes en oversigt over enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

## Seneste opkald

Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald.

Vælg **Menu** > **Log** og **Seneste opkald**.

## Visning af de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald

Vælg **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**.

**Tip!** Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærmbilledet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Gem i Kontakter** — Gem et telefonnummer fra et af de seneste opkald på listen over kontakter.

**Ryd liste** — Ryd listen over de seneste opkald.

**Slet** — Slet en hændelse på den markerede liste.

**Indstillinger** — Vælg **Varighed for log**, og vælg, hvor lang tid oplysningerne om kommunikationen skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ingen oplysninger i logfilen.

### Pakke-data

Vælg **Menu** > **Log**.

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke-dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

### Sådan vises mængden af sendte og modtagne data under pakke-dataforbindelser

Vælg **Datatæller** > **Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

### Sletning af både sendte og modtagne oplysninger

Vælg **Datatæller** > **Valg** > **Nulstil tællere**. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

### Opkaldsvarighed

Du kan få vist den omtrentlige varighed af dit seneste opkald samt indgående og udgående opkald og alle opkald.

Vælg **Menu** > **Log** og **Opkaldsvarighed**.

### Overvågning af alle kommunikationshændelser

I den generelle logfil kan du se oplysninger om kommunikationshændelser, f.eks. taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser og trådløse LAN-forbindelser (WLAN), der er registreret på enheden.

Vælg **Menu** > **Log**.

### Åbning af den generelle logfil

Åbn fanen for den generelle logfil   .

Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til mere end én person, og pakke-dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse.

Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke-dataforbindelser.

### Visning af oplysninger om pakke-dataforbindelser

Gå til en indgående eller udgående pakke-dataforbindelse, der er angivet med **GPRS**, og vælg **Valg** > **Vis**.

### Kopiering af et telefonnummer fra logfilen

Vælg **Valg** > **Hent nummer** > **Kopier**. Du kan f.eks. indsætte telefonnummeret i en SMS-besked.

### Filtrering af logfilen

Vælg **Valg** > **Filtrer**, og vælg et filter.

### Angivelse af varighed for logfilen

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.

## Skrivning af tekst

Tryk i et tekstindtastningsfelt for at indtaste bogstaver, tal og specialtegn.

Enheden kan fuldføre stavningen af delvist skrevne ord på grundlag af den indbyggede ordbog til det valgte sprog. Enheden kan desuden lære nye ord, som du angiver.

### Automatiske inputtilstande

Når enhedens sensorer og skærmrotation er aktiveret, skiftes der automatisk til det komplette skærmtastatur i landskabsvisning og til det alfanumeriske tastatur i portrætvisning.


Gør følgende for at aktivere sensorerne og skærmrotationen:

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil. > Sensorer > Til.**
- 2 Vælg **Drejestyring > Roter skærm autom..**

### Virtuelt tastatur

Du kan bruge det virtuelle tastatur i landskabstilstand.

Hvis du vil aktivere det virtuelle tastatur, skal du vælge  > **QWERTY i fuld skærm**. Denne funktion kan ikke benyttes, hvis enheden er indstillet til automatisk at skifte mellem inputtilstande (sensorerne er aktiveret).

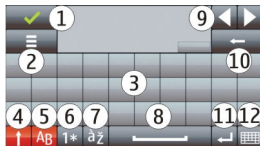

- 1 Luk – luk det virtuelle tastatur.
- 2 Inputmenu – åbn menuen med indstillinger til berøringsinput for at få adgang til kommandoer, f.eks. **Skriftsprog**.
- 3 Virtuelt tastatur
- 4 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange. En streg under tasten angiver, at Caps Lock er aktiveret.
- 5 Bogstaver
- 6 Tal og specialtegn
- 7 Accenttegn
- 8 Mellemrumstast
- 9 Flyt markøren, efter tegnene er indtastet.
- 10 Tilbage




- 11 Enter – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst.
- 12 Inputtilstand – vælg inputmetoden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres. De tilgængelige inputtilstande kan variere, afhængigt af om de automatiske inputtilstande er aktiveret.

### Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

#### Virtuelle taster

Med det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**) kan du indtaste tegn ligesom på et almindeligt fysisk tastatur med tal på tasterne.

Det virtuelle tastaturs layout kan variere, afhængigt af hvilket skriftsprog der er valgt.

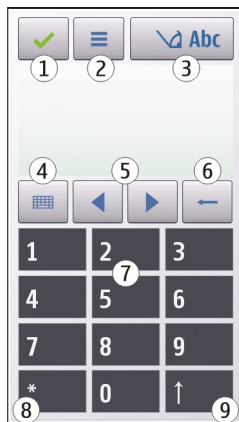

- 1 Luk – lukker det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inputmenu – åbn menuen til berøringsinput, der omfatter kommandoer som f.eks. **Aktivér ordforslag** og **Skriftsprog**. Vælg **Indsæt humørikon** for at tilføje et humørikon.
- 3 Indikator for tekstindtastning – åbner et pop op-vindue, hvor du kan aktivere eller deaktivere ordforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal.
- 4 Inputtilstand – åbner et pop op-vindue, hvor du kan vælge inputtilstanden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres. De tilgængelige inputtilstande kan variere, afhængigt af om den automatiske inputmetode (sensorindstillinger) er aktiveret.
- 5 Piletaster - rul til venstre eller højre.
- 6 Tilbage
- 7 Tal
- 8 Stjerne – åbn en tabel med specialtegn.
- 9 Skift – skifter mellem store og små bogstaver, aktiverer eller deaktiverer ordforslag og skifter mellem alfabetet og tal.

### Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En taltast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.

Hvis det næste bogstav er placeret på den samme tast som det foregående bogstav, skal du vente, indtil markøren vises (eller flytte markøren fremad for at afslutte ventetiden), og derefter skrive bogstavet.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Hvis du vil flytte markøren til næste linje, skal du trykke på **0** tre gange.

## Ordforslag

Når ordforslag er aktiveret, kan du indtaste et ord ved at vælge én taltast for hvert bogstav i ordet. Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Det er ikke muligt at anvende ordforslag på alle sprog.

- 1 Du kan aktivere ordforslag i alle redigeringsprogrammer på enheden ved at vælge  > **Aktivér ordforslag**.
- 2 Skriv et ord. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.  
Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.
- 3 Hvis det ikke er det korrekte ord, der vises, skal du vælge \* flere gange, indtil det korrekte ord vises. Hvis ordet ikke findes i ordbogen, skal du vælge **Stav** og indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning. Vælg derefter **OK**.  
Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge \*, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.
- 4 Du kan indsætte et tegnsætningstegn ved at vælge \*.
- 5 Du kan indsætte et mellemrum ved at vælge **0**.

## Indstillinger for berøringsinput

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Berøringsinput**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Skriftsprog** — Skift skriftsproget og det sprog, der bruges i ordbogen til ordforslag.

**Tilpasset søgning** — Filtrer indholdet på en liste i et program ud fra de tegn, der er skrevet i søgefeltet.

## Kontakter

Du kan gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontakters telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette

kontaktgrupper, som giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på én gang.

Du kan åbne listen over kontakter fra startskærm billedet ved at vælge **Kontakter** eller , afhængigt af hvilket tema der er valgt på startskærm billedet.

### Lagring og redigering af navne og numre

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

#### Tilføjelse af en ny kontakt på kontaktlisten

- 1 Vælg .
- 2 Vælg et felt for at indtaste oplysninger. Du kan lukke funktionen til tekstindtastning ved at vælge . Udfyld de relevante felter, og vælg **Udført**.

#### Redigering af kontakter

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Rediger**.

### Værktøjslinjen til kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

#### Opkald til en kontakt

Gå til en kontakt, og vælg .

#### Afsendelse af en besked til en kontakt

Gå til en kontakt, og vælg .

#### Oprettelse af en ny kontakt

Vælg .

### Administration af navne og numre

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

## Sletning af en kontakt

Gå til en kontakt, og vælg **Valg** > **Slet**.

## Sletning af flere kontakter

- 1 Du kan markere en kontakt, der skal slettes, ved at gå til kontakten og vælge **Valg** > **Markér/fjern markering**.
- 2 Vælg **Valg** > **Slet** for at slette den markerede kontakt.

## Kopiering af en kontakt

Gå til en kontakt, og vælg **Valg** > **Kopiér**. Vælg derefter den ønskede placering.

## Afsendelse af en kontakt til en anden enhed

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Send visitkort** i genvejsmenuen.

## Tilføjelse af en kontakt til dine foretrukne

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

## Afspilning af stemmekoden til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Valg** > **Stemmekodedetaljer** > **Valg** > **Afspil stemmekode**.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag og brug stemmekoder i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge enslydende navne til forskellige numre.



**Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

### Tildeling af standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan et standardnummer eller en standardadresse gøre det nemmere at foretage opkald eller sende en besked til kontakten. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Standard**.
- 3 Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.
- 4 Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.
- 5 Hvis du vil forlade standardvisningen og gemme ændringer, skal du trykke uden for visningen.

### Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst, som vises, når kontakten ringer til dig. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Vælg **Menu > Kontakter**.

### Tilføjelse af flere felter til detaljerne om en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje**.

**Angivelse af en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe**

Vælg en kontakt eller kontaktgruppe, vælg **Valg** > **Ringetone**, og vælg en ringetone.

**Sådan fjernes ringetonen fra en kontakt**

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner.

**Tilføjelse af et billede til en kontakt**

Vælg en kontakt, der er gemt på hukommelseskortet, og vælg **Valg** > **Tilføj billede**. Vælg derefter et billede fra **Galleri**.

**Angivelse af en tekst til opkald fra en kontakt**

Vælg kontakten, og vælg **Valg** > **Tilføj tekst til ringesignal**. Skriv opkaldsteksten, og vælg .

**Visning, ændring eller fjernelse af en kontakts billede**

Vælg en kontakt, vælg **Valg** > **Billede**, og vælg den ønskede indstilling.

**Kopiering af kontakter**

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

**Start af kopiering**

Vælg **OK**.

**Annullering af kopiering**

Vælg **Annuller**.

Du bliver spurgt, om du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet på kontaktlisten. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

### **SIM-tjenester**

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være netværksudbyderen eller en anden forhandler.

### **SIM-kontakter**

Der kan kun gemmes et begrænset antal kontakter på SIM-kortet.

#### **Visning af kontakter fra SIM-kortet på kontaktlisten**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Visning af kontakter** > **SIM-hukommelse**.

De numre, du gemmer på listen over kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort.

#### **Kopiering af kontakter til SIM-kortet**

Gå til en kontakt, og vælg **Valg** > **Kopier** > **SIM-hukom..**

#### **Valg af den standardhukommelse, hvor nye kontakter skal gemmes**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Standardhukommelse** > **Telefonhukommelse** eller **SIM-hukommelse**.

De kontakter, der er gemt i enhedens hukommelse, kan have mere end ét telefonnummer og et billede.

### **Begrænsede opkald**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu** > **Kontakter og Valg** > **SIM-numre** > **Kontakt. m. begr. nr..**



Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

**Slå begrænsede nr. til** eller **Slå begrænsede nr. fra** — Aktivér eller deaktiver begrænsede numre.

**Ny SIM-kontakt** — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.

**Tilføj fra Kontakter** — Kopiér en kontakt fra kontaktlisten til listen over begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

## Beskeder

### Hovedvisning i Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** (netværkstjeneste).

### Oprettelse af en ny besked

Vælg **Ny besked**.

**Tip!** Hvis du vil undgå at skrive enslydende beskeder flere gange, kan du gemme og bruge beskederne i mappen Skabeloner i Mine mapper. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

Beskeder indeholder følgende mapper:

 **Inbakke** — De beskeder, du har modtaget, bortset fra e-mails og cell broadcast-beskeder.

 **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.

 **Postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

 **Kladder** — Kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.

 **Sendt** — De seneste beskeder, der er blevet sendt, bortset fra beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan angive, hvor mange beskeder der kan gemmes i denne mappe.

 **Udbakke** — De beskeder, der venter på at blive sendt, gemmes midlertidigt i Udbakke, f.eks. hvis enheden er uden for netværkets dækningsområde.

 **Lev.rapporter** — Anmod netværket om at sende leveringsrapporter om sendte SMS- og MMS-beskeder (netværkstjeneste).

### Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

 **Vigtigt:** Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan først oprette en MMS-besked eller skrive en mail, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsningen for mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en mail-besked, der overskrider mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en mail, og vedvarende forsøg på at sende mailen igen kan medføre gebyrer fra tjenesteudbyderen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

Beskeder kræver netværkstjenester.

### **Afsendelse af en SMS- eller MMS-besked**

Vælg **Ny besked**.

### **Afsendelse af en lyd- eller mail-besked**

Vælg **Valg** > **Opret besked**, og vælg den ønskede indstilling.

### **Valg af modtagere eller grupper på kontaktlisten**

Vælg  på værktøjslinjen.

### **Manuel indtastning af nummeret eller mail-adressen**

Tryk på feltet **Til**.

### **Indtastning af emnet til en mail eller MMS-besked**

Indtast det i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Felter i besked** for at angive, hvilke felter der skal være synlige.

### **Skrivning af beskeden**

Tryk på beskedfeltet.

### **Tilføjelse af et objekt til en besked eller en mail**

Vælg , og vælg den ønskede type indhold.

Beskedtypen kan blive ændret til en MMS-besked, hvis der indsættes multimedieindhold.

### Afsendelse af beskeden eller mailen

Vælg  eller tryk på opkaldstasten.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

### Indbakke til beskeder

#### Modtagelse af beskeder

Vælg **Menu > Beskeder og Indbakke**.



En ulæst SMS-besked



En ulæst MMS-besked



En ulæst lydbesked



Data modtaget via Bluetooth-forbindelse

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærbilledet.

### Åbning af en besked fra startskærbilledet

Vælg **Vis**.

### Åbning af en besked i mappen Indbakke

Vælg beskeden.

### Besvarelse af en modtaget besked

Vælg **Valg > Besvar**.

### MMS-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**.



**Vigtigt:** Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

### Hentning af MMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Hent**. Der åbnes en pakkeforbindelse for at hente beskeden til enheden. Du modtager muligvis en meddelelse om, at der er en ventende MMS-besked i MMS-beskedcentralen.

Når du åbner en MMS-besked () , vises et billede og en besked.  angiver, at beskeden indeholder et lydclip.  angiver, at beskeden indeholder et videoklip.

### Afspilning af lyd- eller videoklippet

Vælg indikatoren.

### Visning af medieobjekterne i en MMS-besked

Vælg **Valg** > **Objekter**.

Hvis beskeden indeholder en MMS-præsentation, vises .

### Afspilning af præsentationen

Vælg indikatoren.

### Data, indstillinger og internettjenestebeskeder

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

### Sådan gemmes dataene i en besked

Vælg **Valg**, og vælg den ønskede valgmulighed.

Internettjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), der kan indeholde en SMS-besked eller et link. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnementsmuligheder.

### Oprettelse af en e-mail-konto

Hvis du vil oprette en e-mail-konto, skal du vælge **Menu > Beskeder og Postkasse**.

Du kan oprette flere e-mail-konti, f.eks. en privat e-mail-konto og en arbejdsrelateret e-mail-konto.

Hvis du vil oprette en e-mail-konto fra startskærmbilledet, skal du vælge det relevante plug-in-program. Du kan også oprette en e-mail-konto ved at vælge **Menu > Program. > Indstil.guide**.

### Nokia Messaging

Tjenesten Nokia Messaging overfører automatisk e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse til enheden. Du kan læse, svare på og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Tjenesten Nokia Messaging fungerer sammen med en række internetbaserede e-mail-tjenester, som ofte bruges til private e-mails.

Der opkræves muligvis et gebyr for brug af tjenesten Nokia Messaging. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om mulige omkostninger, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller tjenesten Nokia Messaging.

Dit netværk skal understøtte tjenesten Nokia Messaging. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner.

Nokia Messaging leveres i øjeblikket i en prøveversion.

### Installation af programmet Nokia Messaging

1 Vælg **Menu > Program. > Indstil.guide**.

- 2 Første gang indstillingsguiden åbnes, bliver du bedt om at angive e-mail-indstillingerne med udgangspunkt i operatørindstillingerne. Hvis du har brugt indstillingsguiden tidligere, skal du vælge **E-mail-opsæt..**
- 3 Læs oplysningerne på skærmen i programmet til konfiguration af e-mail, og vælg **Start**.
- 4 Acceptér installationen af programmet Nokia Messaging.
- 5 Indtast oplysningerne om din e-mail-konto.

Programmet Nokia Messaging installeres i **Menu > Program..**

Du kan finde flere oplysninger på [www.email.nokia.com](http://www.email.nokia.com).

## Postkasse

### Angivelse af e-mail-indstillinger

Vælg **Menu > Beskeder og Postkasse**.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt og korrekte e-mail-indstillinger på enheden, for at du kan sende og modtage e-mails.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Hvis du vælger **Beskeder > Postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Du kan angive e-mail-indstillingerne ved hjælp af guiden til opsætning af postkassen ved at vælge **Start**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

### Åbning af postkassen

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til postkassen.

### **Sådan opretter du forbindelse til postkassen og henter nye e-mail-overskrifter eller -beskeder**

Vælg **Ja**. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en dataforbindelse.

### **Visning af tidligere hentede e-mail-beskeder offline**

Vælg **Nej**.

### **Oprettelse af en ny e-mail-besked**

Vælg **Valg > Opret besked > E-mail**.

### **Afbrydelse af dataforbindelsen til fjernpostkassen**

Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen**.

## **Hentning af e-mail-beskeder**

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg > Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til fjernpostkassen.



**Vigtigt:** Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

### **Hentning af beskeder, når du har en åben forbindelse til en fjernpostkasse**

Vælg **Valg > Hent e-mail > Nye** for at hente alle nye beskeder, vælg **De valgte** for kun at hente de valgte beskeder, eller vælg **Alle** for at hente alle beskeder fra postkassen.

Du kan annullere hentningen af beskeder ved at vælge **Annuller**.

### **Afbrydelse af forbindelsen og visning af e-mail-beskederne offline**

Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen**.



### Åbning af en e-mail-besked offline

Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden fra postkassen.

### Visning af vedhæftede filer

Åbn beskeden, og vælg feltet med vedhæftede filer, der er angivet med . Hvis den vedhæftede fil ikke er blevet hentet til enheden, skal du vælge **Valg > Hent**.

### Automatisk hentning af e-mail-beskeder

Vælg **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning**.

Hvis enheden indstilles til automatisk at hente e-mails, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

### Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

### Sletning af indholdet i en e-mail kun fra enheden

Vælg **Valg > Slet > Kun telefon**. E-mailen slettes ikke fra fjernpostkassen.

Enheden afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Hvis du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal der være forbindelse til serveren, når du sletter beskeden fra enheden og fjernpostkassen. Hvis der ikke er forbindelse til serveren, slettes overskriften, når du opretter forbindelse fra enheden til fjernpostkassen igen for at opdatere statussen.

### Sletning af en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen

Vælg **Valg > Slet > Telefon og server**.

**Sådan annulleres sletningen af en e-mail, der er markeret til sletning fra enheden og serveren**

Vælg **Valg** > **Annuller sletning**.

### Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen.

### Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføj eller redigere kontaktoplysninger.

### ActiveSync

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket
- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)

- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Du kan få adgang til og redigere profilen og indstillingerne for Mail for Exchange under beskedindstillingerne.

### Visning af beskeder på et SIM-kort

Du kan få vist beskeder, der er gemt på et SIM-kort.

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

- 1 Markér beskederne. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** eller **Markér alle**.
- 2 Åbn en mappeliste. Vælg **Valg** > **Kopier**.
- 3 Vælg den mappe, der skal kopieres.
- 4 Åbn mappen for at se beskederne.

### Cell broadcast-beskeder

Cell broadcast (netværkstjeneste) gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Denne tjeneste kan muligvis ikke benyttes i alle områder. Det er ikke muligt at modtage Cell broadcast-beskeder på 3G-netværk. En pakke-dataforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Cell broadcast**.

### Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (netværkstjeneste) kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Tjenestekommandoer**.

### Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudindstillede på enheden af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

### SMS-beskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

**Beskedcentraler** — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

**Beskedcentral i brug** — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.

**Tegnsæt** — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**

**Modtag rapport** — Anmod netværket om at sende leveringsrapporter om sendte SMS-beskeder (netværkstjeneste).

**Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

**Besked sendt som** — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.

**Foretrukken forbindelse** — Vælg den forbindelse, der skal bruges.

**Svar via samme central** — Svar på beskeder ved hjælp af det samme nummer til SMS-beskedcentralen (netværkstjeneste).

### Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

**Billedstørrelse** — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.

**MMS-oprettelsestilstand** — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.

**Adgangspunkt i brug** — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.

**MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder (hvis indstillingen er tilgængelig). Vælg **Auto**, i **hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Altid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakkeforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit hjemmenetværk. Vælg **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen, eller vælg **Fra** for at blokere for modtagelsen af MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

**Tillad anonyme beskeder** — Afvis beskeder fra anonyme afsendere.

**Modtag reklamer** — Modtag MMS-beskeder med reklamer (netværkstjeneste).

**Modtag rapporter** — Få vist status for sendte beskeder i logfilen (netværkstjeneste).

**Afvis rapportafsendelse** — Angiv, at der ikke skal sendes leveringsrapporter for modtagne beskeder fra enheden.

**Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Enheden kan kun vise, at en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Disse oplysninger kan være fejlagtige pga. netværkets tilstand eller andre forhold.

### E-mail-indstillinger

#### Administration af postkasser

---

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > E-mail**.

#### Valg af den postkasse, der skal bruges til at sende og modtage e-mail

Vælg **Postkasse i brug**, og vælg en postkasse.

#### Sådan fjernes en postkasse og dens beskeder fra enheden

Vælg **Postkasser**, gå til den ønskede postkasse, og vælg **Valg > Slet**.

#### Oprettelse af en ny postkasse

Vælg **Postkasser > Valg > Ny postkasse**. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

#### Ændring af forbindelsesindstillinger, brugerindstillinger og indstillinger for hentning og automatisk hentning

Vælg **Postkasser**, og vælg en postkasse.

## Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre startskærbilledet, toner og temaer.

### Ændring af enhedens udseende

 Du kan bruge temaer til at ændre skærmens udseende, f.eks. baggrunden og hovedmenuens layout.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Personlig** > **Temaer**.

### Visning af et tema

Vælg **Generelt**, gå til temaet, og vent i nogle få sekunder.

### Aktivering af temaet

Vælg **Valg** > **Anvend**.

### Ændring af hovedmenuens layout

Vælg **Menu**.

### Ændring af startskærbilledets udseende

Vælg **Startskærmtema**.

### Valg af et billede eller diasshow som baggrund på startskærbilledet

Vælg **Baggrund** > **Billede** eller **Diasshow**.

### Ændring af baggrundsbilledet på startskærbilledet ved indgående opkald

Vælg **Opkaldsbillede**.

## Profiler

 Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetoner, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Navnet på

den valgte profil vises på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er i brug, vises kun datoen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Personlig** > **Profiler**.

### Mappen Musik

#### Musikafspiller

Musikafspilleren understøtter filformater som f.eks. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcasts. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller Atom-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og computere.

#### Afspilning af en sang eller en podcast

Du kan åbne musikafspilleren ved at vælge  > .

Du skal muligvis opdatere musik- og podcastbibliotekerne, efter at du har opdateret musik- eller podcastudvalget på enheden. Hvis du vil tilføje alle tilgængelige elementer til biblioteket, skal du vælge **Valg** > **Opdater bibliotek**.


Sådan afspiller du en sang eller en podcast:

- 1 Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcast, du vil høre.
- 2 Du kan afspille et element ved at vælge elementet på listen.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på . Tryk på  for at fortsætte afspilningen.

Tryk på  eller  og hold dem nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.



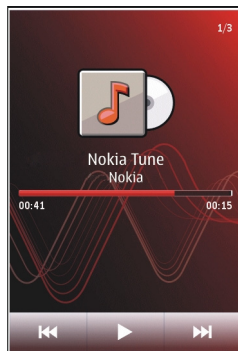

Tryk på  for at gå til det næste element. Du kan vende tilbage til starten af elementet ved at trykke på . Hvis du vil gå til det forrige element, skal du trykke på  igen inden for 2 sekunder, efter at en sang eller podcast er startet.

Hvis du vil slå tilfældig afspilning () til eller fra, skal du vælge **Valg > Tilfældig afspilning**.

Hvis du vil gentage det aktuelle element () 1, alle elementer () eller slå gentaget afspilning fra, skal du vælge **Valg > Gentag**.

Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget afspilning automatisk slået fra.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærbilledet og lade musikafspilleren spille i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Vælg **Valg > Afslut** for at lukke afspilleren.

### Afspilningslister

Vælg   og **Afspilningslister**.

Du kan få vist oplysningerne om afspilningslisten ved at vælge **Valg > Afspilningslist.detaljer**.

### Oprettelse af en afspilningsliste

- 1 Vælg **Valg > Ny afspilningsliste**.
- 2 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.
- 3 Du kan tilføje sange med det samme ved at vælge **Ja**. Du kan tilføje sange på et senere tidspunkt ved at vælge **Nej**.
- 4 Hvis du vælger **Ja**, skal du vælge de ønskede kunstnere for at søge efter de sange, du vil tilføje på afspilningslisten. Vælg **Tilføj** for at tilføje elementer.  
Hvis du vil have vist sanglisten under et kunstnernavn, skal du vælge **Udvid**.  
Vælg **Skjul** for at skjule sanglisten.
- 5 Når du har foretaget dine valg, skal du vælge **Udført**.  
Afspilningslisten gemmes i enhedens lagerhukommelse.

Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist afspilningslisten, ved at vælge **Valg > Tilføj sange**.

Hvis du vil tilføje sange, albummer, kunstnere, genrer og komponister på en afspilningsliste fra de forskellige visninger i musikmenuen, skal du vælge et element og vælge **Valg > Tilføj på afspilningsliste > Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Du kan fjerne en sang fra en afspilningsliste ved at vælge **Valg > Fjern**. Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

Hvis du vil ændre placeringen af sangene på en afspilningsliste, skal du vælge den sang, der skal flyttes, og derefter vælge **Valg > Rediger afspil.liste**.

Hvis du vil flytte en sang og indsætte den på en ny placering, skal du vælge sangen, mens du er på den ønskede placering, og derefter vælge **Sæt ind**.

Når du er færdig med at ændre sangenes placering på listen, skal du vælge **Udført**.

## Podcasts

Vælg  >  og **Podcasts**.

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis tilstanden er delvist afspillet, afspilles episoden fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis tilstanden er aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles episoden fra begyndelsen.

## Overførsel af musik fra en computer

Du kan overføre musik på følgende måder:

- Hvis du vil have vist enheden på en computer som en lagerenhed, du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt

USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand.

- Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte et kompatibelt USB-datakabel og vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Hvis du vil skifte standardtilstand for USB-forbindelser, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB > USB-forbindelsestilstand**.

### Ovi Musik

Med Ovi Musik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden.

Vælg **Menu > Musik > Ovi Musik**.

Hvis du vil overføre musik, skal du først tilmelde dig tjenesten.

Overførsel af musik kan betyde ekstra omkostninger og overførsel af store datamængder (netværkstjeneste). Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer på dataoverførsel.

Hvis du vil have adgang til Ovi Musik, skal du have et gyldigt adgangspunkt i enheden. Du kan blive bedt om at vælge det adgangspunkt, der skal vælges, når du opretter forbindelse til Ovi Music.

### Valg af et adgangspunkt

Vælg **Standardadgangspunkt**.

Tilgængeligheden og udseendet af indstillinger for Ovi Musik kan variere. Indstillingerne kan også være foruddefineret, og du vil muligvis ikke kunne ændre dem. Når du gennemser Ovi Musik, kan du muligvis ændre indstillingerne.

## Ændring af indstillinger for Ovi Musik

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Ovi Musik er ikke tilgængelig for alle lande eller områder.

### Nokia Podcasting

Med Nokias podcastprogram (netværkstjeneste) kan du søge efter, opleve, abonnere på og hente podcasts trådløst til enheden samt afspille, administrere og dele lyd- og videopodcasts med andre ved hjælp af enheden.

### Podcastindstillinger

Vælg **Menu** > **Musik** > **Podcasting**.

Før du bruger programmet Podcasting, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

### Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.

**URL på søgetjeneste** — Angiv internetadressen til den søgetjeneste, der skal bruges til at søge efter podcasts.

### Overførselsindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Hentning**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Gem i/på** — Angiv, hvor dine podcasts skal gemmes. Det anbefales at bruge lagerhukommelse for at få optimal brug af lagerplads.

**Opdateringsinterval** — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.

**Næste opdateringstid** — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og programmet Podcasting er åbent.

**Hentningsgrænse (%)** — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.

**Når grænse overskrides** — Angiv, hvad der skal ske, hvis overførselsgrænsen overskrides.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

### Gendannelse af standardindstillingerne

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Valg** > **Gendan standarder**.

### Hentning af podcasts

Når du har abonneret på en podcast, kan du hente, afspille og administrere podcastepisoderne.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Podcasting**.

### Visning af en liste over podcasts, du abonnerer på

Vælg **Podcasts**.

### Visning af de enkelte episodetitler

Vælg podcasttitlen.

En episode er en bestemt mediefil i en podcast.

### Start af en overførsel

Vælg episodetitlen.

Du kan hente flere episoder på samme tid.

## Afspilning af en podcast, inden overførslen er fuldført

Gå til en podcast, og vælg **Valg** > **Afspil eksempel**.

De hentede podcasts gemmes i mappen Podcasts, men det er ikke sikkert, at de vises med det samme.

## Radio

### Sådan lytter du til radioen

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Første gang du åbner programmet, kan du vælge at få indstillet de lokale stationer (kanaler) automatisk.

Vælg  eller , hvis du vil lytte til den næste eller forrige station.

Du kan slå radiolyden fra ved at vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Kanaler** — Få vist gemte radiostationer.

**Stil ind på stationer** — Søg efter radiostationer.

**Gem** — Gem en radiostation.

**Aktivér højttaler** eller **Deaktiver højttaler** — Slå højttaleren til eller fra.

**Alternative frekvenser** — Vælg, om radioen automatisk skal søge efter en bedre RDS-frekvens for stationen, hvis signalet på stationens aktuelle frekvens bliver for svagt.

**Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til startskærbilledet, mens radioen spiller i baggrunden.

## Administration af radiostationer

Vælg Menu > Musik > Radio.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg > Kanaler** og vælge en station på listen.

Du kan fjerne eller omdøbe en station ved at vælge **Valg > Kanaler > Valg > Slet** eller **Omdøb**.

Du kan indstille den ønskede frekvens manuelt ved at vælge **Valg > Stil ind på stationer > Valg > Manuel indstilling**.

## Galleri

Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, lydclip og streaminglinks ved at trykke på  > .

**Tip!** Hvis du hurtigt vil have adgang til billederne eller videoklippene, skal du trykke på medietasten () for at åbne mediepanelet og vælge .

## Visning og organisering af filer

Vælg  > .

Vælg mellem følgende indstillinger:

 **Billeder & video** — Få vist billeder i billedfremviseren og videoklip i videocentralen.

 **Sange** — Åbn musikafspilleren.

 **Lydclip** — Hør lydclip.

 **Andre medier** — Få vist præsentationer.



## Åbning af en fil

Vælg en fil på listen. Videoklip og filer med filtypenavnet .ram åbnes og afspilles i videocentralen, mens musik- og lydclip afspilles i musikafspilleren.

## Visning af billeder og videoer

Vælg  >  og **Billeder & video**.

Billeder, videoklip og mapper organiseres som standard efter dato og klokkeslæt.

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Hvis du vil zoome ind på et billede, skal du bruge lydstyrketasten.

Vælg **Valg** > **Udskriv**, hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel printer.

Hvis du vil redigere et videoklip eller et billede, skal du vælge **Valg** > **Rediger**.

Vælg **Valg** > **Brug fil**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Som baggrund** — Brug billedet som baggrund på startskærmbilledet.

**Som opkaldsbillede** — Anvend billedet som standardbillede under opkald.

**Tildel til kontakt** — Anvend billedet som opkaldsbillede for en kontakt.

På værktøjslinjen kan du vælge de funktioner, du oftest bruger til at håndtere billeder, videoklip og mapper.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

 **Send** — Send et billede eller et videoklip.

 **Rediger** — Rediger et billede eller et videoklip.

 **Slet** — Slet et billede eller et videoklip.

## Organisering af billeder og videoklip

Vælg  > .

### Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Billeder & video** > **Valg** > **Mappevalg** > **Ny mappe**.

### Flytning af en fil

Vælg filen, og vælg **Valg** > **Mappevalg** > **Flyt til mappe**.

## Tv-udgang

Du kan få vist dine billeder og videoklip på et kompatibelt tv.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**.

Hvis du vil se dine billeder eller videoklip på et kompatibelt tv, skal du bruge et Nokia-videoudgangskabel.

Du skal angive tv-systemet (PAL eller NTSC) og tv-billedets format (bredformat eller normal format), inden du kan få vist billeder og videoklip på tv'et.


### Angivelse af tv-systemet og billedformatet

Vælg **Telefon** > **Tilbehør** > **Tv-udgang**.

Du kan ikke bruge tv'et som kameraets søger i tv-udgangstilstand.

### Visning af billeder og afspilning af videoklip på et tv

- 1 Tilslut et Nokia-videoudgangskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv.
- 2 Tilslut den anden ende af kablet til Nokia-av-stikket på enheden.
- 3 Du skal muligvis vælge USB-kabeltilstanden.
- 4 Vælg  > , og vælg et billede eller et videoklip.

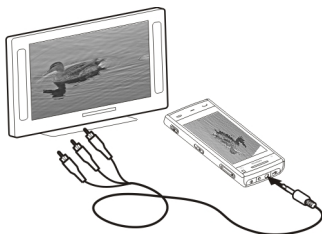

Billederne vises i billedfremviseren, og videoklippene afspilles i RealPlayer.

Al lyd, herunder aktive opkald, videoklip i stereo, tastaturtoner og ringetoner, afspilles via tv'et. Du kan bruge enhedens mikrofon på normal vis.

Det åbnede billede vises i fuld skærmtilstand på tv'et. Når du åbner et billede i miniaturevisningen, mens det bliver vist på tv'et, er zoomfunktionen ikke tilgængelig.

Når du vælger et videoklip, afspilles det på enhedens skærm og på tv-skærmen.

Du kan få vist billeder som diasshow på tv'et. Alle elementer i et album eller markerede billeder vises på tv'et i fuld skærmtilstand.

Kvaliteten af tv-billedet kan variere, afhængigt af opløsningen på den tilsluttede enhed.

Trådløse radiosignaler, som f.eks. indgående opkald, kan medføre interferens i tv-billedet.

## Kamera

Din enhed har to kameraer, et kamera med høj opløsning på bagsiden af enheden og et kamera med en lavere opløsning på forsiden. Begge kameraer kan bruges til at tage billeder og optage video.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2.592 x 1.944 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

### Aktivering af kameraet


Du kan aktivere kameraet ved at trykke på udløsertasten (optagelsestasten).

Hvis du vil aktivere det sekundære kamera, skal du aktivere hovedkameraet og vælge **Valg > Brug sekundært kamera**.

### Billedtagning

#### Stillbilleder - kontrolelementer og indikatorer

Der vises følgende elementer i stillbilledkameraets søger:

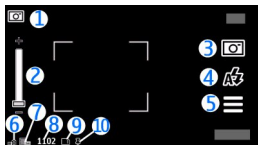

- 1 Tilstandsindikator
- 2 Zoomskala. Tryk på skærmen for at aktivere eller deaktivere zoomskalaen.
- 3 Optagelsesikon
- 4 Blitztilstand
- 5 Optagelsesindstillinger

- 6 Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 7 Indikator for billedopløsning.
- 8 Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og hukommelse).
- 9 Den anvendte hukommelse. Alt efter hvordan enheden er konfigureret, er der følgende valgmuligheder: enhedens hukommelse () eller lagerhukommelse ()
- 10 Indikator for GPS-signal

### Fotograferings- og optagelsesindstillinger

Hvis du vil åbne visningen af fotograferings- og optagelsesindstillingerne, før du tager et billede eller indspiller et videoklip, skal du vælge **Menu > Program. > Kamera** og .

Visningen af fotograferings- og optagelsesindstillingerne har genveje til forskellige elementer og indstillinger, før der tages et billede eller optages et videoklip.

Fotograferings- og optagelsesindstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, når du har lukket kameraet.

Vælg en af følgende indstillinger:

**A** Vælg scenen.

 eller  Skift mellem video- og billedtilstand.

 eller  Vis eller skjul søgerens gitter (kun billeder).

 Aktivér selvudløseren (kun billeder).

 Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).

 Åbn Galleri.

Billedindstillinger:

 Vælg en farveeffekt.

 Juster hvidbalancen. Vælg de aktuelle lysforhold. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.

 Juster eksponeringskompensationen (kun billeder). Hvis du vil tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1 eller +2 for at kompensere for den lyse baggrund. Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk baggrund, skal du bruge -1 eller -2.

 Juster lysfølsomheden (kun billeder). Øg lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold, så billederne ikke bliver for mørke og slørede. Hvis du øger lysfølsomheden, kan der komme mere billedstøj på billederne.

 Juster kontrasten (kun billeder). Juster forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.

 Juster skarpheden (kun billeder).

Visningen på skærmen ændres i overensstemmelse med de indstillinger, du har angivet.

Optagelsesindstillingerne gælder kun for den valgte optagelsestilstand. De angivne indstillinger nulstilles ikke, hvis du skifter mellem tilstandene.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes fotograferingsindstillingerne af den valgte scene. Du kan ændre fotograferingsindstillingerne efter valg af en scene, hvis det er nødvendigt.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, der er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

## Billedtagning

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
  - Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
  - Kameraet skifter til batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut.
  - Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et billede.
- 1 Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal du vælge  > .
  - 2 Tryk på udløsertasten. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

## Billedtagning med det sekundære kamera

- 1 Vælg **Valg** > **Brug sekundært kamera**.
- 2 Vælg  for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

## Sådan zoomes der ind eller ud, når du tager et billede

Brug zoomskyderen.

## Lad kameraet være åbent i baggrunden, mens du bruger andre programmer

Tryk på menutasten. Tryk på udløsertasten og hold den nede for at vende tilbage til kameraet.

## Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge imellem følgende indstillinger (kun tilgængelige, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis taget billede** > **Ja**):

 — Send billedet i en MMS-besked eller en e-mail eller via en specifik forbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil sende billedet til den person, du taler med, skal du vælge  under opkaldet.

 — Slet billedet.

Hvis du vil bruge billedet som baggrund på startskærbilledet, skal du vælge **Valg > Brug billede > Som baggrund.**

Hvis du vil vælge billedet som det opkaldsbillede, der som standard skal bruges i alle opkaldssituationer, skal du vælge **Valg > Brug billede > Som opkaldsbillede.**

Hvis du vil knytte billedet til en kontakt, skal du vælge **Valg > Brug billede > Tildel til kontakt.**

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og tage et nyt billede, skal du trykke på udløsertasten.

### Blitz- og videolys

Enhedens kamera har en dobbelt LED-blitz til situationer med dårlige lysforhold.

Du kan vælge den ønskede blitztilstand ved at vælge den aktuelle indikator for blitztilstand. Der er følgende indikatorer:  **Automatisk**,  **Rødøjeredu.**,  **Til** og  **Fra**.

Undgå at berøre LED-blitzen. LED-indikatorerne kan blive varme efter længere tids brug.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.



## Sådan øges lysniveauerne ved videooptagelse under dårlige lysforhold

Vælg .

### Scener

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Standardscenen i billed- og videotilstanden er **Automatisk** (angives med **A**).

Du skifter scene ved at vælge  og derefter vælge en scene.

Hvis du vil oprette din egen scene, der passer til bestemte omgivelser, skal du vælge **Brugerdefineret > Skift**. I den brugerdefinerede scene kan du ændre forskellige farve- og belysningsindstillinger. Hvis du vil kopiere indstillingerne fra en anden scene, skal du vælge **Baseret på scenetilstand** og vælge den ønskede scene. Du kan gemme ændringerne og vende tilbage til listen over scener ved at trykke på **Tilbage**. Hvis du vil aktivere din egen scene, skal du vælge **Brugerdefineret > Vælg**.

### Stedsoplysninger

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger.

Vælg **Menu > Program. > Kamera**.

### Tilføjelse af stedsoplysninger til alt optaget materiale

Vælg **Valg > Indstillinger > Vis GPS-oplysninger > Til**. Stedsoplysningerne er kun tilgængelige for billeder, der er taget med hovedkameraet.

Det kan tage flere minutter, inden du har koordinaterne for din position. GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver stedsoplysningerne også delt, og de personer, der har adgang til filen, kan se, hvor du befinder dig. Enheden skal bruge netværkstjenester til at hente stedsoplysningerne.

### Ikoner for stedsoplysninger

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. GPS forbliver aktiveret i baggrunden i flere minutter. Hvis der oprettes en satellitforbindelse, og indikatoren skifter til  inden for denne tidsramme, kodes alle de billeder og videoklip, du tager og optager i løbet af tidsrammen, på grundlag af de oplysninger, som er modtaget om GPS-positionen.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

## Selvudløser

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

### Indstilling af forsinkelsen for selvudløseren

Vælg  >  og den ønskede forsinkelse, inden billedet tages.

### Aktivering af selvudløseren

Vælg **Aktivér**. Ikonet for stopuret på skærmen blinker, og den resterende tid vises, når selvudløseren er aktiveret. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

### Deaktivering af selvudløseren

Vælg  >  > .

**Tip!** Prøv at bruge en forsinkelse på **2 sekunder** for at undgå rystelser, når du tager et billede.

### Optagelse af en sekvens af billeder

Vælg **Menu > Program. > Kamera.**

Sekvenstilstanden er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Hvis du vil tage en hurtig sekvens af billeder, skal du vælge **Menu > Program. > Kamera** og  **> Sekvens.** Du kan lukke vinduet med indstillinger ved at trykke på skærm billedet over vinduet. Tryk på udløsertasten, og hold den nede. Enheden tager billeder, indtil du slipper tasten, eller indtil der ikke er mere hukommelse. Hvis du kortvarigt trykker på udløsertasten, tager enheden en sekvens af 18 billeder.

De billeder, du har taget, vises i et gitter. Hvis du vil have vist et billede, skal du vælge billedet. Hvis du vil vende tilbage til søgeren i sekvenstilstand, skal du trykke på udløsertasten.

Du kan også bruge sekvenstilstanden sammen med selvudløseren.

Du kan deaktivere sekvenstilstand ved at vælge  **> Ét billede.**

### Videoptagelse


#### Optagelse af et videoklip

- 1 Vælg om nødvendigt  **>**  for at skifte fra billedtilstand til videotilstand.
- 2 Tryk på udløsertasten, eller vælg  for at starte optagelsen. Et rødt optagelsesikon vises.
- 3 Vælg **Pause** for at standse optagelsen midlertidigt. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge **Fortsæt**. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe.  
Zoom ind eller ud ved at bruge zoomtasterne.

- Tryk på optagelsestasten (udløsertasten) for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i Galleri.

### Videoptagelse – kontrolelementer og indikatorer på skærmen

Der vises følgende elementer i videosøgeren:

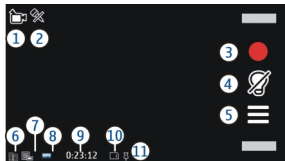

- Indikator for optagelsestilstand.
- Lyd slået fra
- Optagelsesikon. Vælges for at optage videoklip.
- Videolysindikator
- Optagelsesindstillinger. Vælges for at skifte indstillinger.
- Indikator for batteriets opladningsniveau.
- Indikator for videokvalitet. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Videokvalitet** for at ændre denne indstilling.
- Videofiltype
- Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser indikatoren for varighed af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
- Placeringen af det gemte videoklip
- GPS-signalindikator

### Når du har optaget et videoklip

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis optaget video** > **Ja**):

► — Afspil det videoklip, du lige har optaget.

 — Slet videoklippet.

Hvis du vil sende videoklippet til den person, du taler med, skal du vælge **Valg > Send til opringer** under opkaldet.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip, skal du trykke på optagelsestasten (udløsertasten).

## Positionering (GPS)

### Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerens tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

### A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en netværkstjeneste.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakke-dataforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigt.


Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakke-dataforbindelse. Hvis du vil angive et adgangspunkt for A-GPS, skal du vælge **Menu > Program. > Sted og Positionering > Positioneringsserver > Adgangspunkt.** Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) til denne tjeneste. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakke-data. Du bliver bedt om at angive internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

### Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

#### Kontrol af statussen for satellitsignaler

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data > Valg > Satellitstatus.**

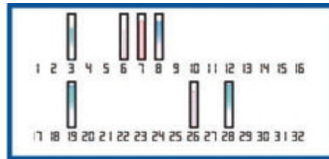


Hvis enheden har fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i vinduet med satellitoplysninger. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget nok data fra satellitsignalet til at beregne din position, skifter indikatoren farve.

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Når den indledende beregning er foretaget, er det muligvis muligt at fortsætte beregningen af positionen med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Hvis enheden ikke kan finde noget satellitsignal, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.
- Sørg for, at du ikke dækker antennen med hånden.

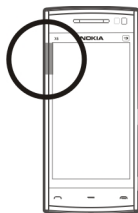

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS, aflades batteriet muligvis hurtigere.

### Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position.

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

### Lokaliteter



Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje oplysninger. De gemte lokaliteter kan bruges i kompatible programmer.

Vælg **Menu > Program. > Sted og Lokaliteter.**



Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Du kan angive positionsoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.

**Rediger** — Rediger en gemt lokalitet (tilføj f.eks. en adresse).

**Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.

**Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed.

### Oprettelse af en ny lokalitetskategori

Vælg **Valg** > **Rediger kategorier** under fanen med kategorier.

### GPS-data

Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og turens omtrentlige varighed. Du kan også få vist oplysninger om din aktuelle position.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Sted og GPS-data**.

### Positioneringsindstillinger

Positioneringsindstillingerne angiver de metoder, den server og de notationsindstillinger, der skal benyttes til positionering.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Sted og Positionering**.

### Angivelse af positioneringsmetoder

---

**Anvendelse af kun den integrerede GPS-modtager på enheden**

Vælg **Integreret GPS**.

**Brug af A-GPS (Assisted GPS) til at modtage hjælpedata fra en positioneringsserver**

Vælg **Assisteret GPS**.

**Brug af oplysninger fra mobilnetværket (netværkstjeneste)**

Vælg **Netværksbaseret**.

### Angivelse af positioneringsserver

---

**Angivelse af adgangspunkt og positioneringsserver til netværksbaseret positionering**

Vælg **Positioneringsserver**.

Denne bruges til A-GPS eller netværksbaseret positionering. Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

### Angivelse af notationsindstillinger

---

**Valg af målesystem til måling af hastigheder og afstande**

Vælg **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

**Angivelse af format til visning af koordinatoplysninger på enheden**

Vælg **Koordinatformat**, og vælg det ønskede format.

## Kort

### Oversigt over Kort



Vælg **Menu** > **Kort**.

Velkommen til Kort.

I Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, få hjælp til at planlægge din rute og blive guidet til dit bestemmelsessted.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med ruteanvisninger sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort.
- Tjek vejruddisgen og andre oplysninger om lokalområdet, hvis de er tilgængelige.



**Bemærk:** Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

### Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Kort og Min position**.

 markerer din nuværende position, hvis den er tilgængelig. Når enheden søger efter din position, blinker . Hvis det ikke er muligt at finde din position, angiver  din sidst kendte position.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en røde ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

### **Navigation på kortet**

Træk kortet med fingeren. Kortet er som standard orienteret mod nord.

### **Visning af din aktuelle eller sidst kendte position**

Vælg .


### **Zoom ind eller ud**

Vælg + eller -.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort.

Kortdækningen varierer efter land og område.

## Kortvisning

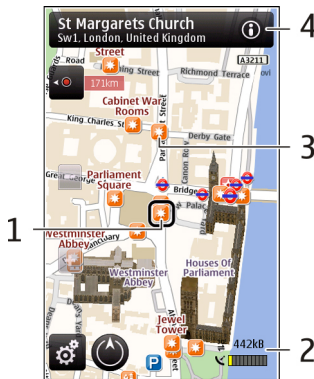

- 1 Den valgte position
- 2 Indikatorområde
- 3 Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Informationsområde

## Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

**Kortvisning** — I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre.

**Satellitvisning** — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

**Terrænvisning** — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

**3D-visning** — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

**Lokaliteter** — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

**Aftentilstand** — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

### Hentning og opdatering af kort

Du kan undgå udgifter til dataoverførsel ved at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til computeren og derefter gemme dem på enheden.

Brug programmet Nokia Ovi Suite til at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til en kompatibel computer. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite på en kompatibel computer, skal du gå ind på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Tip!** Gem nye kort på enheden før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser i udlandet.

Du kan sikre dig, at enheden ikke bruger en internetforbindelse, ved at vælge  > **Internet** > **Forbindelse** > **Offline** i hovedmenuen.

### Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, WLAN- eller celle-id-baseret positionering.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis.

WLAN-positionering (via trådløst lokalnetværk) forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via det antennenetårn, som din mobilenhed konstant er tilsluttet.

Positionsbestemmelsens nøjagtighed kan variere fra nogle få meter til flere kilometer, afhængigt af hvilken positioneringsmetode der er tilgængelig.

Første gang du bruger programmet Kort, bliver du bedt om at angive det internetadgangspunkt, der skal benyttes, når du henter kortoplysninger, bruger A-GPS eller opretter forbindelse til et WLAN-netværk.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-mottageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.



**Bemærk:** Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

## Find et sted

Kort hjælper dig med at finde bestemte steder og forretninger.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Søg**.

- 1 Vælg søgefeltet, og indtast søgeord som f.eks. adresse eller postnummer.
- 2 Vælg . Du kan rydde søgefeltet ved at vælge .
- 3 Vælg et element på listen med forslag.  
Stedet vises på kortet. Du kan få vist de andre steder fra listen med søgeresultater på kortet ved at vælge en af pilene ved siden af området med oplysninger .

**Gå tilbage til listen med forslag**

Vælg **Liste**.

**Søg efter forskellige slags steder i nærheden**

Vælg **Gennemse kategorier** og kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis der ikke findes nogen søgeresultater, skal du kontrollere stavningen af søgeordet. Problemer med din internetforbindelse kan også påvirke resultaterne, når du søger på nettet.

Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også få søgeresultater uden en aktiv internetforbindelse, hvis du har gemt kort over området på enheden.

### Se stedsoplysninger

Du kan få vist oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

**Se oplysninger om et sted**

Vælg et sted, vælg området om oplysninger , og vælg **Vis detaljer**.



## Bedømme et sted

Vælg et sted, vælg området med oplysninger , **Vis detaljer**, og vælg et antal stjerner. Hvis du f.eks. vil give et sted 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne bedømme et sted.

Hvis du finder et sted, der ikke eksisterer, eller som har upassede eller forkerte oplysninger, f.eks. forkerte kontaktoplysninger eller stedsoplysninger, anbefales det, at du rapporterer det til Nokia.

## Rapportere forkerte oplysninger

Vælg et sted, vælg området med oplysninger , og vælg **Vis detaljer** > **Rapportere denne lokation**. Vælg derefter den ønskede valgmulighed. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne rapportere et sted.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

## Gemme steder og ruter

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan finde og bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

### Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger .
- 4 Vælg **Gem sted**.

### Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.

- 3 Tryk på området med oplysninger .
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute > Valg > Gem rute**.

### Visning af gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne > Steder eller Ruter**.

### Visning og organisering af steder eller ruter

Du kan hurtigt få adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu > Kort og Foretrukne**.

### Visning af et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**, og gå til stedet.
- 2 Vælg **Vis på kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

### Oprettelse af en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

### Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg **Steder**, og gå til stedet.
- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du får brug for at slette en rute, skal du gå ind på internettjenesten Ovi Kort på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### **Sende steder til dine venner**

Når du vil fortælle dine venner, hvor du befinder dig, kan du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

### **Sende et sted til din vens kompatible enhed**

Vælg et sted på kortet, tryk på området med oplysninger om stedet () og vælg **Send**.

### **Synkronisering af dine foretrukne**

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du have en Nokia-konto.

### **Synkronisering af gemte steder og ruter**

Vælg **Foretrukne** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Du kan indstille enheden, så dine foretrukne automatisk synkroniseres, når du åbner eller lukker programmet Kort.

### **Automatisk synkronisering af Foretrukne**

Vælg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved start og lukning**.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gå ind på [www.ovi.com](http://www.ovi.com) for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

### **Få talevejledning**

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

### **Ændre talevejledningens sprog**

Vælg  og **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

### **Deaktivere talevejledning**

Vælg  og **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** og **Ingen/intet** i hovedvisningen.

### **Gentage talevejledning til bilnavigation**

Vælg **Valg** > **Gentag** i navigationsvisningen.

### **Justere lydstyrken for talevejledning til bilnavigation**

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i navigationsvisningen.

### **Køre til destinationen**

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

**Køre til en destination**

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

**Køre til dit hjem**

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.


**Tip!** Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

**Ændre visninger under navigation**

Stryg fingeren over skærmen for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

### Navigationsvisning

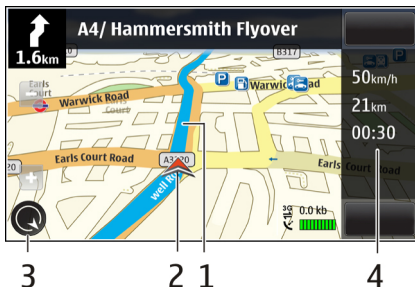

- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Kompas
- 4 Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

### Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få hjælp til at komme nemmere frem, når du kører i bil, med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler, hvis disse tjenester kan benyttes i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil**.

### Visning af trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du bruger navigationstjenesten i bilen. Hændelserne vises som trekanter og streger.

### Opdatering af trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

### Sådan undgår du trafikale problemer

Vælg  > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.



#### Advarsel:

Du kan få vist placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

### Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort og Til fods**.

#### Gå til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

#### Gå til dit hjem

Vælg **Gå hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

**Tip!** Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

### Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute – og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

#### Oprette en rute

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet (📍).
- 3 Vælg **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.

#### Ændre rutepunkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

#### Redigere placeringen af et rutepunkt

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger**. Vælg derefter den ønskede valgmulighed.

#### Se ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

#### Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.



## Ændre indstillingerne for en rute

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

- 1 Åbn fanen Indstillinger i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg > Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportformen **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

## Vælg fodgængertilstanden

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **Til fods > Foretrukken rute > Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

## Bruge den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil > Rutevalg > Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

## Bruge den optimerede kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil > Rutevalg > Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

## Forbindelse

Enheden giver dig flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel enhed eller pc.

### Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste) såsom GPRS på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og 3G-netværk, kan flere dataforbindelser være aktive på samme tid, og flere adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I 3G-netværk kan dataforbindelser forblive aktive under taleopkald.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

### Netværksindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Netværk**.

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk. GSM-netværk angives med **⌚**. UMTS-netværk angives med **3G**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Netværkstilstand** — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparametrene og roamingaftalerne mellem udbyderne af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få

yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste.

En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.

**Valg af operatør** — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

**Celleinformation** — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

### Trådløst LAN-netværk

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN). Hvis du anvender en WLAN-forbindelse, kan enheden oprette forbindelse til internettet eller kompatible enheder, der understøtter WLAN.

### Om WLAN

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN). Når du bruger et WLAN, kan enheden oprette forbindelse til internettet og andre kompatible enheder, som understøtter WLAN.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at du kan bruge en WLAN-forbindelse:

- Der skal være et tilgængeligt WLAN-netværk, der hvor du befinder dig.
- Enheden skal have forbindelse til WLAN-netværket. Nogle WLAN'er er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen til at oprette forbindelse til dem.
- Der skal være oprettet et internetadgangspunkt til WLAN-netværket. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke-data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men flere programmer kan bruge det samme adgangspunkt.

Funktioner, der bruger WLAN, eller som kan køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger brugen af batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

- Standarden IEEE 802.11b/g
- Drift med en frekvens på 2,4 GHz.
- Godkendelsesmetoderne WEP, WPA/WPA2 og 802.1x. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.



**Vigtigt:** Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN'et, hvis det er tilgængeligt. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.

**Tip!** Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at åbne opkaldsfunktionen og indtaste **\*#62209526#**.



**Bemærk:** Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

## WLAN-guide

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Trådløst LAN**.

WLAN-guiden hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

Hvis der findes WLAN-netværk ved søgningen, skal du vælge en forbindelse og **Start webbrowseren** for at oprette et internetadgangspunkt til forbindelsen og bruge internetbrowseren via dette adgangspunkt.

Hvis du vælger et sikret WLAN-netværk, bliver du bedt om at angive den relevante adgangskode. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du angive det korrekte netværksnavn (SSID, Service Set Identifier).

Hvis du allerede har startet internetbrowseren, og den anvender den aktive WLAN-forbindelse, skal du vende tilbage til internetbrowseren og vælge **Fortsæt i webbrowseren**.

Hvis du vil afbryde den aktive forbindelse, skal du vælge forbindelsen og derefter vælge **Afbryd WLAN-forbindelse**.

## WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Trådløst LAN > Valg**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Filtrer WLAN-netværk** — Filtrer WLAN-netværk (trådløse lokalnetværk) på listen over fundne netværk fra. De valgte netværk vises ikke, næste gang programmet søger efter WLAN-netværk.

**Detaljer** — Få vist oplysningerne om et netværk, der vises på listen. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, vises oplysningerne om forbindelsen.

## Driftstilstande

Der er to driftstilstande i et WLAN-netværk: Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed, eller også er de trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og modtage data direkte.

### Indstillinger for trådløst LAN

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Trådløst LAN > Valg > Indstillinger**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Vis WLAN-tilgængelighed** — Vælg, om  skal vises, når et WLAN-netværk (trådløst lokalnetværk) er tilgængeligt.

**Tip!** Du kan få adgang til programmet WLAN-guide og se de tilgængelige indstillinger ved at vælge WLAN-ikonet og derefter vælge den markerede tekst ud for WLAN-ikonet i pop op-vinduet.

**Scan efter netværk** — Hvis du indstiller **Vis WLAN-tilgængelighed** til **Ja**, kan du vælge, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk og opdatere ikonet.

**Internetforbindelsestest** — Vælg, om enheden skal udføre en forbindelsestest for det valgte WLAN-netværk automatisk, vælg om du vil bekræfte hver test, eller vælg, at der aldrig skal udføres en forbindelsestest. Hvis du vælger **Udfør automatisk** eller tillader, at testen udføres, efter at du har bekræftet, at den skal udføres på enheden, og testen er vellykket, gemmes adgangspunktet blandt internetdestinationerne.

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger** for at se de avancerede indstillinger. Det anbefales ikke at ændre i avancerede indstillinger for WLAN.

## Adgangspunkter

### Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

- 1 Vælg  **Adgangspunkt**.
- 2 Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Vælg en adgangspunktsgruppe for at få vist de adgangspunkter, der er gemt på enheden. Der er følgende adgangspunktsgupper:

-  Internetadgangspunkter
-  MMS-adgangspunkter
-  WAP-adgangspunkter
-  Ikke-kategoriserede adgangspunkter

De forskellige adgangspunktstyper angives på følgende måde:

-  Beskyttet adgangspunkt
-  Adgangspunkt til pakke-data
-  Adgangspunkt til trådløst LAN-netværk (WLAN)

### Administration af adgangspunktsgupper

Du kan undgå at skulle vælge et enkelt adgangspunkt, hver gang enheden opretter forbindelse til et netværk, ved at oprette en gruppe, der indeholder forskellige adgangspunkter, der opretter forbindelse til det netværk og definerer den

rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i. Du kan f.eks. tilføje trådløse LAN-adgangspunkter (WLAN) eller pakkeadataadgangspunkter i en internetafgangspunktsgruppe og anvende gruppen, når du vil oprette forbindelse til internettet. Hvis du giver WLAN den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via WLAN, hvis det er muligt, og via en pakkeadataforbindelse, hvis det ikke er.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

### **Oprettelse af en ny adgangspunktsgruppe**

Vælg **Valg** > **Administrer** > **Ny destination**.

### **Tilføjelse af adgangspunkter i en adgangspunktsgruppe**

Vælg gruppen, og tryk på **Valg** > **Nyt adgangspunkt**.

### **Kopiering af et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe**

Vælg gruppen, gå til adgangspunktet for at kopiere det, og vælg **Valg** > **Organiser** > **Kopier til anden dest..**

### **Ændringen af et adgangspunkts prioritet i en gruppe**

Vælg **Valg** > **Organiser** > **Skift prioritet**.

### **Indstillinger for adgangspunkt til pakkeadata**

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg instruktionerne.

### **Redigering af et adgangspunkt til pakkeadata**

Vælg en adgangspunktsgruppe og et adgangspunkt, der er markeret med . Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende indstillinger:



**Adgangspunktsnavn** — Du får oplyst adgangspunktets navn af tjenesteudbyderen.

**Brugernavn** — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen.

**Anmod om adgangskode** — Hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.

**Adgangskode** — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og du får normalt adgangskoden af tjenesteudbyderen.

**Godkendelse** — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret. Hvis adgangskoden skal krypteres, når det er muligt, skal du vælge **Normal**.

**Startside** — Afhængigt af det adgangspunkt du er ved at konfigurere, skal du skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

**Brug adgangspunkt** — Angiv, at enheden skal oprette forbindelse til destinationen via dette adgangspunkt – enten automatisk eller efter en bekræftelse.

**Redigering af avancerede indstillinger for et adgangspunkt til pakke data**

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Netværkstype** — Vælg en internetprotokoltype til overførsel af data til og fra din enhed. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.

**Telefon-IP-adresse** (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.

**DNS-adresser** — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.

**Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.

**Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

### Indstillinger for WLAN-adgangspunkt

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg instruktionerne.

### Redigering af adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN)

Vælg en adgangspunktsguppe og et adgangspunkt, der er markeret med . Følg vejledningen fra din udbyder af WLAN-tjenester.

Vælg en af følgende indstillinger:

**Navn på WLAN-netværk** — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, bestemmes WLAN-netværkstilstanden og WLAN-sikkerhedstilstanden af indstillingerne for netværkets adgangspunktsenhed.

**Netværksstatus** — Angiv, om netværkets navn skal vises.

**WLAN-netværkstilstand** — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og for at give enheder tilladelse til at sende og modtage data direkte. Det er ikke nødvendigt med en adgangspunktsenhed til WLAN. På et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge samme WLAN-netværksnavn.

**WLAN-sikkerhedstilstand** — Vælg den kryptering, der skal bruges: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgængelige til ad hoc-netværk). Hvis du vælger **Åbent netværk**, anvendes der ikke kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktionerne kan kun anvendes, hvis netværket understøtter dem.

**Startside** — Indtast startsidens internetadresse.

**Brug adgangspunkt** — Angiv, at enheden skal oprette forbindelse via dette adgangspunkt – enten automatisk eller efter en bekræftelse.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

### Sikkerhedsindstillinger for WEP

Angiv WEP-sikkerhedsindstillingerne, hvis du har valgt WEP (Wired Equivalent Privacy) som WLAN-sikkerhedsmetoden.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer**.
- 2 Vælg adgangspunktgruppen med det ønskede WLAN-adgangspunkt, og vælg adgangspunktet.  
Du kan også angive WEP-indstillinger, når du opretter et nyt WLAN-adgangspunkt.
- 3 Vælg **WLAN-sikkerhedstilstand > WEP**.
- 4 Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og definer en af følgende valgmuligheder:

**WEP-nøgle i brug** — Vælg WEP-nøglen (Wired Equivalent Privacy) nummer. Du kan oprette op til fire WEP-nøgler. De samme indstillinger skal indtastes på adgangspunktsenheden til WLAN.

**Godkendelsestype** — Vælg **Åben** eller **Delt** for at angive godkendelsestypen mellem enheden og adgangspunktsenheden til WLAN-netværket.

**WEP-nøgleindstillinger** — Angiv **WEP-kryptering** (nøglen længde), **Format på WEP-nøgle** (ASCII eller Hexadecimal) og **WEP-nøgle** (WEP-nøgledata i det valgte format).

### Sikkerhedsindstillinger for 802.1x og WPA/WPA2

Angiv 802.1x- eller WPA/WPA2-sikkerhedsindstillingerne, hvis du har valgt en af disse som WLAN-sikkerhedsmetode.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer**.
- 2 Åbn adgangspunktgruppen med det ønskede WLAN-adgangspunkt, og vælg adgangspunktet.  
Du kan også angive 802.1x- eller WPA/WPA2-indstillinger, når du opretter et nyt WLAN-adgangspunkt.
- 3 Vælg **WLAN-sikkerhedstilstand > WPA/WPA2 eller 802.1x**.
- 4 Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil. > WPA/WPA2 > EAP** for at bruge et EAP-plugin-program, eller vælg **Forhåndsdelte nøgle** for at bruge en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på adgangspunktsenheden til WLAN.

Hvis du har valgt **EAP**, skal du angive EAP-plug-in-indstillinger i overensstemmelse med instruktionerne fra din tjenesteudbyder.

Forbindelser i Kun WPA2-tilstand gælder kun for WPA2-aktiverede enheder.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

### Avancerede WLAN-indstillinger

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Destinationer**.
- 2 Åbn adgangspunktgruppen med det ønskede WLAN-adgangspunkt, og vælg WLAN-adgangspunktet.  
Du kan også angive avancerede WLAN-indstillinger, når du opretter et nyt WLAN-adgangspunkt.
- 3 Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og definer en af følgende valgmuligheder:

**IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP-adresse, undernettets IP-adresse, standardgatewayen og IP-adressen på den primære og sekundære DNS-server. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.

**IPv6-indstillinger** — Angiv typen af DNS-adresse.

**Ad hoc-kanal** (kun for **Ad hoc**). — Vælg **Brugerdefineret** for at indtaste et kanalnummer (1-11) manuelt.

**Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.

**Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

### Visning af dine aktive dataforbindelser

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbind.styring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se dine dataforbindelser:

 dataopkald



pakkeforbindelser  
WLAN-forbindelser

### Afbrydelse af en forbindelse

Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

### Afbrydelse af alle åbne forbindelser

Vælg **Valg** > **Afbryd alle forbindelser**.

### Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg **Valg** > **Detaljer**.

## Synkronisering

Du kan bruge programmet Synkronisering til at synkronisere dine noter, meddelelser, kontaktpersoner og andre oplysninger via en fjernserver.

Vælg **Menu** > **Forbindelse** > **Flyt data**.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data. Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

### Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

### Synkronisering af data

Vælg **Valg** > **Synkroniser**.

### Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

Vælg **Valg** > **Ny synkroniseringsprofil**.

### Administration af synkroniseringsprofiler

Vælg **Valg** og den ønskede valgmulighed.

## Bluetooth

### Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende elementer fra enheden, overføre filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.



Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Generic Access, Network Access, Control, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access og Serial Port. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

## Bluetooth-indstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Vælg mellem følgende:

**Bluetooth** — Aktivér Bluetooth.

**Telefonens synlighed** — Vælg **Vist for alle**, hvis du vil tillade, at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder. Hvis du vil angive en tidsperiode, hvorefter enheden skjules, skal du vælge **Angiv synlighedsperiode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.

**Telefonens navn** — Rediger enhedens navn. Navnet vises for andre Bluetooth-enheder.

**SIM-fjernadgangstilstand** — Gør det muligt for en anden enhed, f.eks. et kompatibelt bilsæt (tilbehør), at bruge SIM-kortet i din enhed til at oprette forbindelse til netværket.

## Gode råd om sikkerhed

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette forbindelse til den. Det påvirker ikke enhedens øvrige funktioner, hvis du deaktiverer Bluetooth-funktionen.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold. Hvis du bruger enheden i tilstanden **Skjult**, er den bedre beskyttet mod skadelig software.

## Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.
- 2 Gå til et element, og vælg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende enhedsikoner:



computer



telefon



lyd- eller videoenhed



anden enhed

Vælg **Annuller** for at afbryde søgningen.

- 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- 4 Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på begge enheder.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

**Tip!** På nogle enheder er det kun den entydige adresse (enhedsadressen), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad din enheds entydige adresse er, skal du i opkaldsprogrammet indtaste **\*#2820#**.

### Binding af enheder

Du kan oprette en binding mellem din enhed og en kompatibel enhed, så Bluetooth-forbindelserne mellem enhederne bliver hurtigere. Inden du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1 til 16 cifre) og aftale med ejeren af den anden enhed, at denne kode skal anvendes. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, der ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

- 1 Åbn fanen **Forbundne enheder**.
- 2 Vælg **Valg > Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.



- 3 Vælg enheden.
- 4 Indtast adgangskoden på begge enheder.

⌘ angiver en forbundet enhed i visningen til enhedssøgning.

### Tilslutning af tilbehør efter oprettelse af binding

Vælg **Valg > Opret forb. til lydenhed**. Visse typer lydtilbehør opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet.

### Angivelse af en enhed som godkendt

Vælg **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den godkendte enhed, uden at du ved det. Giv kun denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible headset eller din pc, eller til enheder, som tilhører personer, du har tillid til. ⓘ angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.

### Annullering af en binding til en enhed

Vælg **Valg > Slet**.

### Annullering af alle bindinger

Vælg **Valg > Slet alle**.

### Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden, på enheden. Hvis du accepterer, vises , og du modtager en besked med oplysninger om dataene i mappen Indbakke i Beskeder. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .

### Blokering af enheder

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din enhed.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

### Blokering af en enhed

Gå til en enhed, du vil blokere, under fanen Forbundne enheder, og vælg **Valg > Bloker**.

### Sådan fjernes blokeringen af en enhed

Gå til en enhed under fanen Blokerede enheder, og vælg **Valg > Slet**.

### Sådan fjernes blokeringen af alle blokerede enheder

Vælg **Valg > Slet alle**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer forespørgslen, tilføjes enheden på listen over blokerede enheder.

### SIM-fjernadgangstilstand

Med SIM-fjernadgangstilstand kan du bruge et kompatibelt bilsæt (tilbehør). Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal du bruge en 16-cifret adgangskode og angive den anden enhed som godkendt.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

### Aktivering af SIM-fjernadgangstilstand

- 1 Aktivér Bluetooth. Vælg **Bluetooth**.
- 2 Aktivér SIM-fjernadgangstilstand på din enhed. Vælg **SIM-fjernadgangstilstand**.
- 3 Aktivér SIM-fjernadgangstilstand på den anden enhed.

Når SIM-fjernadgangstilstand er aktiveret, vises **SIM-fjernadgangstilstand** på startskærm billedet. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester og -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværket.

Når enheden er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun foretage og modtage opkald ved hjælp af det tilsluttede tilbehør. Enheden kan kun foretage opkald til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse.


## Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

## Overførsel af data via et USB-kabel



Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB**.

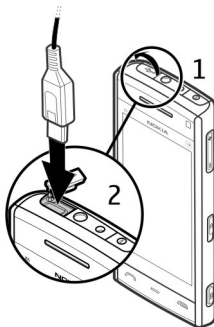

**Valg af USB-tilstand, hver gang et kompatibelt datakabel tilsluttes**

Vælg **Spørg ved forbindelse > Ja**.

Hvis indstillingen **Spørg ved forbindelse** ikke er aktiveret, eller hvis du vil skifte USB-tilstand under en aktiv forbindelse, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand** og vælge en af følgende indstillinger:

**Ovi Suite** — Brug Nokia-pc-programmer, som f.eks. Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

**Dataoverførsel** — Overfør data mellem enheden og en kompatibel pc.

**Billedoverførsel** — Udskriv billeder på en kompatibel printer.

**Medieoverførsel** — Synkroniser musik med Nokia Music eller Windows Media Player.

### Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Hvis du vil bruge Ovi Suite i tilstanden for USB-forbindelser, skal du vælge **Ovi Suite**.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i området med supportoplysninger på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Administrative indstillinger

#### Indstilling af onlinetiden for dataopkaldsforbindelsen

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **Dataopkald.**

Indstillingerne for dataopkald berører alle adgangspunkter, som bruger et GSM-dataopkald.

### Pakkedataindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **Pakkedata.**

Pakkedataindstillingerne berører alle adgangs-punkter, som bruger en pakkedataforbindelse.

**Åbning af en pakkeforbindelse, hver gang netværket er tilgængeligt**

Vælg **Pakkeforbindelse** > **Når tilgængelig**.

Det er hurtigere at sende f.eks. en e-mail, hvis forbindelsen altid er åben. Hvis der ikke er netværksdækning, forsøger enheden periodisk at åbne en pakkeforbindelse.

**Åbning af en pakkeforbindelse, når det er nødvendigt**

Vælg **Pakkeforbindelse** > **Efter behov**.

Hver gang du vil sende f.eks. en e-mail, skal du først åbne forbindelsen.

**Brug af HSDPA (netværkstjeneste) i UMTS-netværk**

Vælg **Højhastighedspakkeforbindelse**.

Du kan bruge enheden som et modem til computeren for at få adgang til internettet via en pakkeforbindelse.

**Sådan angives adgangspunktet, når enheden anvendes som modem**

Vælg **Adgangspunkt**.

**SIP-indstillinger**

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for visse netværkstjenester, der bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne som en særlig SMS-besked fra din tjenesteudbyder. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler under SIP-indstillingerne.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **SIP-indstillinger**.

### Kontrol af navn på adgangspunkt

Ved hjælp af tjenesten til kontrol af navn på adgangspunkt kan du begrænse pakke-dataforbindelser og kun tillade enheden at bruge visse pakke-dataadgangspunkter.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **APN-kontrol**.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

### Aktivering af tjenesten eller valg af de tilladte adgangspunkter

Vælg **Valg** og den relevante valgmulighed.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge PIN2-koden. Denne kode leveres af tjenesteudbyderen.

## Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakke-data- eller WLAN-forbindelse. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakke-data kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

## Visning og hentning af videoklip

### Oprette forbindelse til videotjenester

- 1 Vælg  > .
- 2 Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Tilføj nye tjenester** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

### Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg** > **Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg** > **Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklipet afspilles, skal du trykke på skærmen for at kunne bruge betjeningskasterne til at betjene afspilleren. Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.



#### Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

**Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

**Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.

**Afspil eksempel** — Afspil et eksempel på et videoklip. Denne valgmulighed er tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesten.

**Videodetaljer** — Få vist oplysninger om et videoklip.

**Opdater liste** — Opdater listen over videoklip.

**Åbn link i browser** — Åbn et link i internetbrowseren.

### Planlægning overførsler

---

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Planlæg overførsler**.

Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

### Videokilder

Vælg  > 

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist og administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Abonnement på kilder** — Kontrollér dine nuværende kildeabonnementer.

**Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om en video.



**Tilføj kilde** — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.

**Opdater kilder** — Opdater indholdet af alle kilder.

**Kontostyring** — Administrer dine kontoindstillinger for en bestemt kilde, hvis det er muligt.

Hvis du vil have vist de tilgængelige videoer i en kilde, skal du vælge kilden på listen.

## Mine videoer

Mine videoer bruges til at opbevare alle slags videoer. Du kan lave forskellige lister og visninger med overførte videoer og videoklip, der er optaget med enhedens kamera.

Hvis du vil åbne en mappe eller have vist videoklip, skal du vælge mappen. Når et videoklip afspilles, skal du trykke på skærmen for at bruge betjeningskasterne til at betjene afspilleren.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller blev afbrudt midlertidigt.

**Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.

**Videodetaljer** — Få vist oplysninger om et videoklip.

**Søg** — Find et videoklip. Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

**Hukommelsesstatus** — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.

**Sortér efter** — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.

**Flyt og kopiér** — Flyt eller kopiér videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt** og den ønskede placering.

### Overførsel af videoer fra en pc

Du kan overføre dine egne videoklip til videocentralen fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Videocentralen viser kun de videoklip, der er i et format, som understøttes af enheden.

- 1 Hvis du vil have vist enheden på pc'en som en lagerenhed, som du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et USB-datakabel.
- 2 Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand.
- 3 Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.
- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** i enhedens lagerhukommelse. De overførte videoklip vises i mappen Mine videoer i videocentralen. Videofiler i andre mapper på enheden vises ikke.

### Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende indstillinger:

**Valg af videotjeneste** — Vælg de videotjenester, der skal vises i videocentralen. Du kan også tilføje, fjerne og redigere en videotjeneste samt få vist oplysninger om tjenesten. Det er ikke muligt at redigere forudinstallerede videotjenester.

**Forbindelsesindstillinger** — Hvis du vil angive den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen, skal du vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang videocentralen åbner en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere GPRS-forbindelsen, skal du vælge **Bekræft brug af GPRS**.

Hvis du vil slå roaming til eller fra, skal du vælge **Bekræft roaming**.

**Forældrekontrol** — Angiv en aldersgrænse for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. I forbindelse med video på bestilling-tjenester skjules videoer med en aldersgrænse, der er identisk med eller højere end den aldersgrænse, du har angivet.

**Foretruk. hukommelse** — Vælg, om hentede videoer skal gemmes i enhedens hukommelse eller i lagerhukommelsen.

**Miniaturer** — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder fra videokilderne.

## Internet

### Om internetbrowseren



Vælg  > .

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren på telefonen til at få vist websider på internettet.

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne søge og surfe på internettet.

### Brug af browseren på internettet

Vælg  > .

**Tip!** Hvis du har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et WLAN-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

### Sådan går du til et websted

Vælg webadressefeltet, indtast en webadresse, og vælg .

**Tip!** Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge webadressefeltet og indtaste søgeordet. Vælg derefter linket under webadressefeltet.

### Zoom ind eller ud

Dobbeltryk på skærmen.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen.

### Tømning af cachehukommelsen

Vælg  >  > Personlige data > Slet personlige data > Cache.

### Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme internetsteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg  > .

Vælg  > , mens du er på internettet.

### Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  og et bogmærke.

### Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg  > .

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg  >  og den ønskede kilde.

## Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Opdater** i genvejsmenuen.

## Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger > Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

## Begivenheder i nærheden

Leder du efter nogle spændende ting, du kan foretage dig, i nærheden af det sted, du befinder dig? Med Her og nu kan du få oplysninger om f.eks. vejrforhold, begivenheder, biograftider eller restauranter i nærheden.

Vælg  > .

- 1 Vælg  > **Her og nu**.
- 2 Gennemse de tilgængelige tjenester, og vælg en tjeneste for at få flere oplysninger.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

### Andre programmer

#### Ur

#### Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Tid** — Indstil klokkeslættet.

**Dato** — Indstil datoen.

**Autoopdatering af tid** — Angiv, at netværket automatisk skal opdatere oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste).

#### Alarm

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

#### Indstilling af en ny alarm

- 1 Vælg **Ny alarm.**
- 2 Indstil alarmtidspunktet.
- 3 Vælg **Gentag** for at angive, om og hvornår alarmen skal gentages.
- 4 Vælg **Udført.**

#### Visning af alarmerne

Vælg **Alarmer.**  angiver en aktiv alarm.  angiver en alarm, der gentages.

#### Fjernelse af en alarm

Vælg **Alarmer**, gå til alarmen, og vælg **Valg** > **Fjern alarm.**

#### Afbrydelse af alarmen

Vælg **Stop.** Hvis enheden er slukket, når en alarm udløses, tænder enheden automatisk, og der lyder en alarmtone.

### **Udsættelse af alarmen**

Vælg **Udsæt**.

### **Angivelse af udsættelsestiden for alarmen**

Vælg **Valg > Indstillinger > Alarmudsættelsestid**.

### **Ændring af alarmtonen**

Vælg **Valg > Indstillinger > Alarmtone**.

## **Verdensur**

Verdensuret giver dig mulighed for at få vist det aktuelle klokkeslæt forskellige steder.

Vælg **Menu > Program. > Ur**.

### **Visning af tiden**

Vælg **Verdensur**.

### **Tilføjelse af steder på listen**

Vælg **Valg > Tilføj sted**.

### **Angivelse af din aktuelle position**

Gå til et sted, og vælg **Valg > Indstil som aktuelt sted**. Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

## **Kalender**

Du kan åbne kalenderen ved at vælge **Menu > Kalender**.

### **Kalendervisninger**

Vælg **Menu > Kalender**.

### Skift mellem kalendervisninger

Vælg **Valg** > **Skift visning** > **Dagsvisning**, **Ugevisning** eller **Opgavevisning**.

### Ændring af ugens første dag eller redigering af indstillingerne for kalenderalarmen

Vælg **Valg** > **Indstillinger**. Ugens første dag vises, når du åbner kalenderen.

### Valg af en bestemt dato

Vælg **Valg** > **Gå til dato**.

### Værktøjslinjen i kalenderen

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen i kalenderen:

 **Næste visning** — Vælg månedsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg ugevisningen.

 **Næste visning** — Vælg dagsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg opgavevisningen.

 **Nyt møde** — Tilføj en ny mødepåmindelse.

 **Ny opgavenote** — Tilføj en ny opgavenote.

### Filstyring

#### Om Filstyring

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, administrere og åbne filer på enheden eller på et kompatibelt eksternt drev.

### Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring**.



### Søgning efter en fil

Vælg **Valg** > **Søg**. Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

### Flytning og kopiering af filer og mapper

Vælg **Valg** > **Organiser** og den ønskede valgmulighed.

### Sortering af filer

Vælg **Valg** > **Sortér efter** og den ønskede kategori.

### Formatering af lagerhukommelsen

- 1 Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring**.
- 2 Vælg lagerhukommelsen.
- 3 Vælg **Valg** > **Formatér lagerhukom..** Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan forårsage en dårligere ydeevne.

Når lagerhukommelsen formateres, slettes alle data i hukommelsen permanent. Sikkerhedskopier de data, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Du kan sikkerhedskopiere data til en kompatibel computer ved hjælp af Nokia Ovi Suite. DRM-teknologier (Digital rights management) kan medføre, at nogle sikkerhedskopierede data ikke kan gendannes. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om DRM for det pågældende indhold.

En formatering er ikke en garanti for, at alle de fortrolige data, der er gemt i enhedens lagerhukommelse, ødelægges permanent. Ved en standardformatering markeres det formaterede område kun som tilgængelig plads, og den adresse, der bruges til at finde filerne igen, slettes. Det kan stadig være muligt at genoprette formaterede eller overskrevne data med særlige værktøjer og programmer til genoprettelse.

### Quickoffice Om Quickoffice



Vælg Menu > Program. > Kontor > Quickoffice.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Hvis du vil købe Quickoffice-versionen til redigering af filer, skal du vælge **Diverse opdateringer**.

### Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Med Quickoffice kan du få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg Menu > Program. > Kontor > Quickoffice.

### Åbning af en fil

Vælg den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

### Sortering af filer

Vælg Valg > Sortér efter.

### Afsendelse af filer til en kompatibel enhed

Vælg  og afsendelsesmetoden.

Ikke alle formater eller funktioner understøttes.

## Programstyring

### Om Programstyring



Vælg Menu > Indstillinger og Programstyring.

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og software:

- JME-programmer, der er baseret på Java™-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

### Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



program installeret i lagerhukommelsen



**Vigtigt:** Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Vær opmærksom på følgende inden installationen:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer**: > **Certifikater**: > **Vis detaljer**. Du kan styre brugen af certifikater i Certifikatstyring.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opgradering eller reparation til et eksisterende program, kan du kun gendanne det oprindelige program, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du vil gendanne det oprindelige program, skal du fjerne programmet og installere programmet igen fra den oprindelige installationsfil eller fra sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Gør følgende for at installere et program:

- 1 Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Programstyring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.

- 2 Vælg **Valg > Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.  
Enheden viser status for installationsprocessen under installationen. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programmets oprindelse og indhold.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du finde programmet i menuen og vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Instal. progr. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg > Vis log**.



**Vigtigt:** Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer i lagerhukommelsen, forbliver installationsfilerne (.sis, .six) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

## Fjernelse af programmer

Du kan fjerne programmer, som du har installeret, f.eks. for at få mere ledig hukommelse.

Vælg **Menu > Indstillinger**.

- 1 Vælg **Programstyring**.

2 Vælg **Instal. progr.** > **Valg** > **Fjern.**

3 Vælg **Ja**.

Hvis du fjerner et program, kan du kun installere det igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du fjerner en programpakke, kan du ikke længere åbne dokumenter, der er oprettet med de pågældende programmer.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke muligvis ikke længere benyttes. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til den installerede programpakke.

### Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Programstyring**.

Vælg **Installationsindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

**Softwareinstallation** — Tillad eller afvis installationen af Symbian-software, der ikke har en bekræftet digital signatur.

**Certifikatkontrol online** — Kontrollér onlinecertifikaterne, inden du installerer et program.

**Standardwebadresse** — Angiv den standardinternetadresse, der skal bruges til at kontrollere onlinecertifikaterne.

### Opdatering af software via enheden

Du kan kontrollere, om der er opdateringer til din enhed og hente dem til enheden (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** > **SW-opdat.**, og vælg **Valg** > **Søg efter opdateringer**.

### RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streame mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter af filformater.

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

### Værktøjslinjen i RealPlayer

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

I visningerne Videoklip, Streaminglinks og Senest afspillet er følgende ikoner på værktøjslinjen muligvis tilgængelige:

 **Send** — Send et videoklip eller streaminglink.

 **Afspil** — Afspil et videoklip eller videostream.

 **Slet** — Slet et videoklip eller streaminglink.

 **Fjern** — Fjern en fil på listen over senest afspillede filer.

### Afspilning af et videoklip

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

#### Afspilning af et videoklip

Vælg **Videoklip**, og vælg et videoklip.

#### Listen over de senest afspillede filer

Vælg **Senest afspillet** i hovedvisningen.

Gå til et videoklip, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Brug videoklip** — Tildel et videoklip til en kontakt, eller vælg det som ringetone.

**Markér/fjern markering** — Markér eller fjern markeringen af et element for at sende eller slette flere elementer samtidig.

**Vis detaljer** — Få vist detaljer, f.eks. format, opløsning og varighed.

**Indstillinger** — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

### Trådløs streaming af indhold

Vælg **Menu** > **Program.** > **RealPlayer.**

Trådløs streaming af indhold udføres via en netværkstjeneste. Vælg **Streaminglinks**, og vælg et link. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS- eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside.

Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

I RealPlayer kan du kun åbne RTSP-links. RealPlayer kan dog også afspille en RAM-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

### Optager



Du kan bruge programmet Optager til at optage diktater (talte noter) og telefonsamtaler. Du kan også sende lydclip til dine venner.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Optager.**

#### Optagelse af et lydclip

Vælg .

#### Sådan stoppes optagelsen af et lydclip

Vælg .

#### Afspilning af lydklippet

Vælg .

#### Afsendelse af et lydclip som en besked

Vælg **Valg** > **Send.**



## Optagelse af en telefonsamtale

Åbn optageren under et taleopkald, og vælg . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

## Valg af optagelseskvalitet og mappe til gemte lydclip

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

## Skrivning af en note

- 1 Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Noter**.
- 2 Vælg **Valg** > **Ny note**.
- 3 Skriv teksten i notefeltet.
- 4 Vælg .

## Sådan foretages en udregning

- 1 Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Regnemask..**
- 2 Indtast det første tal i udregningen.
- 3 Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher.
- 4 Indtast det andet tal i udregningen.
- 5 Vælg **=**.

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

## Konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Konvert..**

### Ordbog

Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

#### Oversættelse af et ord

- 1 Vælg **Menu > Program. > Kontor > Ordbog.**
- 2 Indtast teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse.
- 3 Vælg ordet på listen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

**Aflyt** — Hør det valgte ord.

**Oversigt** — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.

**Sprog** — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.

**Tale** — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstyrken.

### Indstillinger

Visse indstillinger kan være forudindstillet på enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke ændre dem.

#### Telefonindstillinger

##### Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Dato og tid.**

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Tid** — Angiv det aktuelle klokkeslæt.

**Tidszone** — Vælg dit sted.

**Dato** — Indtast den aktuelle dato.

**Datoformat** — Vælg datoformatet.

**Datoseparator** — Vælg det symbol, der bruges til at adskille dage, måneder og år.

**Tidsformat** — Vælg tidsformatet.

**Tidsseparator** — Vælg det symbol, der bruges til at adskille timer og minutter.

**Urtype** — Vælg urtypen.

**Alarmtone** — Vælg tonen til alarmerne.

**Alarmudsættelsestid** — Juster udsættelsestiden.

**Hverdage** — Angiv dine hverdage eller arbejdsdage. Du kan derefter f.eks. indstille alarmerne til kun at gå i gang om morgenen på hverdage eller arbejdsdage.

**Autoopdatering af tid** — Indstil enheden til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Denne netværkstjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

## Ændring af sprog

Du kan ændre sproget på enheden og det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails. Du kan også aktivere ordforslag.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

### Skift af sprog på enheden

Vælg **Sprog** på telefon.

### Skifte skriftsprog

Vælg **Skriftsprog**.

### Aktivering af ordforslag

Vælg **Ordforslag**.

### Skærmindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Skærm**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Lysføler** — Juster følsomheden af enhedens lysføler. Lysføleren tænder lyset, når lysforholdene er dårlige, og slukker det, når lysforholdene er gode.

**Skriftstørrelse** — Vælg størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.

**Opstartstekst/-logo** — Vælg, om der skal vises en tekst eller et billede, når du tænder enheden.

**Timeout for lys** — Indstil, hvor lang tid lyset skal være tændt, efter at du er holdt op med at bruge enheden.

### Stemme kommandoer

#### Aktivering af stemmekommandoer

Hold opkaldstasten nede, mens startskærbilledet vises, og sig en kommando. Stemmekommandoen er navnet på det program eller den profil, der vises på listen.

Du kan få vist listen over stemmekommandoer ved at vælge **Menu > Indstillinger** og **Telefon > Stem.kommand..**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Rediger kommando** — Rediger stemmekommandoer.

**Afspil** — Aflyt den syntetiserede stemmekode.

**Fjern stemmekommando** — Fjern en stemmekommando, som du har tilføjet manuelt.

**Indstillinger** — Tilpas indstillingerne.

**Stem.komm.selvstudie** — Åbn det selvstudium, der beskriver stemmekommandoerne.

## Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Tilbehør**.

Nogle stik til tilbehør angiver, hvilken type tilbehør der er tilsluttet til enheden.

Vælg tilbehør, og vælg en af følgende indstillinger:

**Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et bestemt stykke kompatibelt tilbehør til enheden.

**Automatisk svar** — Indstil enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

**Lys** — Angiv, at lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af typen af tilbehør.

Du kan ændre indstillingerne for en tv-udgangs-forbindelse ved at vælge **Tv-udgang** og vælge en af følgende valgmuligheder:

**Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et Nokia-videokabel til enheden.

**Tv-skærmstørrelse** — Vælg tv'ets skærmformat.

**Tv-system** — Vælg det analoge videosignalsystem, der er kompatibelt med dit tv.

**Flimmerfilter** — Du kan forbedre billedkvaliteten på tv'ets skærm ved at vælge **Til**. Flimmerfilteret reducerer muligvis ikke flimrende billeder på alle tv-skærme.

## Programindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Programindstil.**

Under programindstillingerne kan du redigere indstillingerne for nogle af programmerne på enheden.

Hvis du vil redigere indstillingerne, kan du også vælge **Valg** > **Indstillinger** i det enkelte program.

### Opdateringer af enheden

Med Enhedsopdateringer kan du oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler, se den aktuelle softwareversion og oplysninger om enheden eller få vist og administrere de eksisterende serverprofiler.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Telefonstyring** > **Enhedsopdat.**

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden.

### Modtagelse af konfigurationsindstillinger

- 1 Vælg **Valg** > **Serverprofiler**.
- 2 Gå til en profil, og vælg **Valg** > **Start konfiguration**.

### Oprettelse af en serverprofil

Vælg **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

### Sletning af en serverprofil

Vælg **Valg** > **Slet**.

### Sikkerhedsindstillinger

#### Telefon og SIM

---

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**PIN-kodeanmodning** — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

**PIN-kode og PIN2-kode** — Skift PIN- og PIN2-koden. Disse koder må kun indeholde tal. Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder.

**Låsekode** — Låsekoden bruges til at låse enheden op. Hvis du vil undgå uautoriseret brug af enheden, skal du ændre låsekoden. Den forudindstillede kode er 12345. Den nye kode må indeholde 4-255 tegn. Der kan anvendes alfanumeriske tegn og både store og små bogstaver. Der vises en meddelelse på enheden, hvis låsekoden ikke er korrekt formateret. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den et andet sted end enheden.

**Tid for telefonautolås** — Du kan undgå uautoriseret brug af enheden ved at angive en tid, som skal gå, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå automatisk låsning fra, skal du vælge **ingen**.

**Lås ved SIM-kortændring** — Indstil enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

**Fjernlåsning af telefonen** — Slå fjernlåsning af enheden til eller fra.

**Lukket brugergruppe** — Angiv en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

**Bekræft SIM-tjenester** — Indstil enheden, så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

## Certifikatstyring

---

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Certifikatstyring**.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil nedsætte risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Godkendelsescertifikater** — Få vist og rediger godkendelsescertifikater.

**Webstedscertif. (tillid til)** — Få vist og rediger certifikater for websteder, der er tillid til.

**Personlige certifikater** — Få vist og rediger personlige certifikater.

**Telefonicertifikater** — Få vist og rediger enhedens certifikater.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor programmer eller software kommer fra.



**Vigtigt:** Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

### Visning af certifikatdetaljer – kontrol af ægthed

---

Du kan kun være sikker på, at det er den rigtige server, når signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er kontrolleret.

Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden.



Du kan kontrollere oplysningerne om et certifikat ved at vælge **Valg > Certifikatdetaljer**. Certifikatets gyldighed kontrolleres, og en af de følgende meddelelser kan blive vist:

**Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.

**Certifikatet er udløbet** — Certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.

**Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Certifikatets gyldighedsperiode er ikke startet.

**Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

### **Ændring af tillidsindstillinger**

---

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Vælg **Valg > Tillidsindstillinger**, hvis du vil ændre indstillingerne for et godkendescertifikat. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer, der kan bruge det valgte certifikat. For eksempel:

**Symbian-installation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt program til operativsystemet Symbian.

**Internet: Ja** — Certifikatet kan godkende servere.

**Programinstallation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt Java-program.

Vælg **Valg > Skift tillidsindstillinger** for at ændre værdien.

### Sikkerhedsmodul

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Sikkerhedsmodul**.

Du kan få vist eller redigere et sikkerhedsmodul (hvis det er tilgængeligt) ved at vælge det på listen.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du vælge **Valg > Sikkerhedsdetaljer**.

### Gendannelse af oprindelige indstillinger

Du får muligvis brug for at nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Alle aktive opkald og forbindelser skal være afsluttet.

Vælg **Menu > Indstillinger** og **Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstil..** Hvis du vil gendanne indstillingerne, skal du angive låsekoden.

Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

### Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital rights management) indhold, f.eks. visse mediefiler som billeder, musik og videoklip, har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

### Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Beskyttet indhold**.

### Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

## Meddelelseslys

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Telefon** > **Meddelelseslys**.

Du kan slå den pulserende lyseffekt til eller fra ved at vælge **Puls. standbylys**. Når det pulserende standbylys er aktiveret, lyser menutasten med jævne mellemrum.

Du kan slå meddelelseslyset til eller fra ved at vælge **Meddelelseslys**.

Når meddelelseslyset er slået til, lyser menutasten med et mellemrum, som du angiver, for at informere dig om hændelser, som du ikke har reageret på, f.eks. ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

### Opkaldsindstillinger

#### Opkaldsindstillinger

Under opkaldsindstillingerne kan du angive opkaldsspecifikke indstillinger for enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald**.

Vælg en af følgende indstillinger:

**Send eget opkalds-id** — Vælg **Ja**, hvis dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til. Du kan bruge den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhængig** (netværkstjeneste).

**Banke på** — Indstil enheden til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste), eller kontrollér, om funktionen er aktiveret.

**Afvis opkald med besked** — Send en SMS-besked, når du afviser et opkald, og fortæl den person, der ringer op, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet.

**Beskedtekst** — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

**Egen video i indg. opkald** — Vælg, om der må sendes video under et videoopkald fra enheden.

**Billede i videoopkald** — Hvis der ikke sendes video under et videoopkald, kan du vælge det billede, der skal vises i stedet for.

**Automatisk genopkald** — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

**Vis varighed af opkald** — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.

**Oversigt efter opkald** — Få vist varigheden af et opkald, når opkaldet er afsluttet.

**Hurtigkald** — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.

**Valgfri svartast** — Aktivér brug af en valgfri svartast.

**Linje i brug** — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærm billedet.

**Linjeskift** — Bloker for telefonlinjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

## Omstilling

Du kan omstille indgående opkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Opkald > Omstilling**.

### Sådan omstilles alle taleopkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Taleopkald > Alle taleopkald**.
- 2 Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér**.
- 3 Vælg **Til telefonsvarer**, hvis du vil omstille opkald til din telefonsvarer.
- 4 Hvis du vil omstille opkald til et andet telefonnummer, skal du vælge **Til et andet nummer** og indtaste nummeret eller vælge **Søg** for at hente et nummer, der er gemt på kontaktlisten.

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen. På startskærmbilledet angiver , at alle opkald omstilles.

### Opkaldsspærring

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående opkald, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spærringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Opkald > Opkaldsspærring**.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

### Spærring af taleopkald og kontrol af spærringsstatus

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Aktivér** eller **Kontrollér status**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

## Beskyttelse af miljøet

### Spær energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din WLAN eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

## Genbrug



Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle). Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Produkt- og sikkerhedsoplysninger

#### Tilbehør



#### Advarsel:

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

#### Batteri

##### Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-5J-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8 . Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.



Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tage enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

### Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tapes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.

## 178 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

---

- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

### Genbrug

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) .

### Yderligere sikkerhedsoplysninger



**Bemærk:** Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

### Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

### Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

### Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

### Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

### Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

### Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

### Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af

## 180 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

---

gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

### Nødopkald



**Vigtigt:** Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
  - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
  - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
  - Skift profil fra profilen Offline til en aktiv profil.
  - Hvis skærmen og tasterne er låst, skal du skubbe til låsekontakten på siden af enheden for at låse dem op.
- 2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Du kan åbne opkaldsfunktionen ved at vælge Telefon eller .
- 4 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 5 Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

### Oplysninger om certificering (SAR)

**Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.**

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle

testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,11 W/kg .

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

### OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-559 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories-logoet og Nokia Original Enhancements-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

## 182 Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

---

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I ENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

### MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Modelnummer: X6-00

/5.4. udgave DA

**Indeks****Symboler/tal**

802.1x-sikkerhedsindstillinger 131

**A**

adgangskoder 25

adgangspunkter 125, 127, 128, 130, 142

afvise opkald 42

*Se afvise opkald*

A-GPS (assisteret GPS) 102

alarm 150

antenner 34

assisteret GPS (A-GPS) 101

**B**

banke på 44

batteri

— indsætte 12

— oplade/aflade 15

— spare strøm 26

begrænsede numre 64

berøringsskærm 20, 39, 56, 57, 59

beskeder 68

— e-mail 71

— indstillinger 76

— mapper til 65

— multimedie 68

— tale 42

besvare opkald 42

billeder 89

— kopiere 29

*Se kamera*

blogs 148

blokere

— enhed 137

Bluetooth 134, 135, 136, 137, 138

bogmærker 148

browser

*Se internetbrowser***C**

cachehukommelse 147

cell broadcast-beskeder 75

certifikater 167

computerforbindelser 140

*Se også dataforbindelser***D**

dataforbindelser 132

— Bluetooth 134

— pc-forbindelse 140

— synkronisering 133

— trådløst 123

dataopkald 140

dato og klokkeslæt 162

delt video 49

DRM (digital rights management) 170

**E**

e-mail 70, 74

— hente 72



|                     |        |
|---------------------|--------|
| — indstillinger     | 71     |
| — postkasse         | 71, 78 |
| — slette            | 73     |
| — vedhæftede filer  | 72     |
| e-mail-beskeder     | 71     |
| enhed               |        |
| — opdatere          | 166    |
| enhedskonfiguration | 28     |

## F

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| fabriksindstillinger, gendanne | 170      |
| filadministration              | 152, 153 |
| fileadministration             | 152      |
| filstyring                     | 152      |
| fjernlåsning                   | 39       |
| fjernpostkasse                 | 71       |
| forbindelse                    | 132      |
| fotograferingsindstillinger    |          |
| — i kamera                     | 93       |
| følerindstillinger             | 36       |

## G

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| galleri                         | 88        |
| Galleri                         | 88, 89    |
| genbrug                         | 174       |
| gendanne indstillinger          | 170       |
| generelle oplysninger           | 24        |
| GPS                             |           |
| — positionsanmodninger          | 104       |
| GPS (Global Positioning System) | 101, 102, |
|                                 | 105       |

## H

|               |    |
|---------------|----|
| headset       | 37 |
| hjelpeprogram | 24 |
| hukommelse    |    |
| — slette      | 28 |
| hurtigkald    | 44 |
| højtaler      | 33 |
| håndfri       | 33 |
| håndledsrem   | 39 |

## I

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ikoner               | 30            |
| IMEI-nummer          | 25            |
| indbakke, besked     | 68            |
| indbakke, beskeder   | 68            |
| indikatorer          | 30, 68        |
| indstillinger        | 93, 162       |
| — adgangspunkter     | 127, 128, 142 |
| — beskeder           | 77            |
| — Bluetooth          | 135           |
| — certifikater       | 167           |
| — dataopkald         | 140           |
| — dato og klokkeslæt | 162           |
| — netværk            | 122           |
| — opkald             | 172, 173      |
| — pakke data         | 140           |
| — podcast            | 85            |
| — positionering      | 105           |
| — programmer         | 165           |
| — programstyring     | 158           |
| — SIP                | 141           |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| — skærm                      | 164                |
| — sprog                      | 163                |
| — tilbehør                   | 165                |
| — videocentral               | 146                |
| — WLAN                       | 126, 130, 131, 132 |
| installere, programmer       | 155                |
| internet                     |                    |
| <i>Se internetbrowser</i>    |                    |
| internetadgangspunkter (IAP) | 125                |
| internetbrowser              | 147                |
| — bogmærker                  | 148, 149           |
| — cachehukommelse            | 147                |
| — gennemse sider             | 147                |
| internetkilder               | 148                |

## J

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Java-programmer | 155 |
|-----------------|-----|

## K

|                    |          |
|--------------------|----------|
| kabelforbindelse   | 139      |
| kalender           | 151, 152 |
| kamera             |          |
| — billedtilstand   | 95       |
| — blitz            | 96       |
| — indikatorer      | 92, 100  |
| — optagelse        | 100      |
| — scener           | 97       |
| — sekvenstilstand  | 99       |
| — stedsoplysninger | 97       |
| — tage billeder    | 95       |
| — valg             | 95       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| — videotilstand     | 99         |
| kilder, nyheder     | 148        |
| konferenceopkald    | 43         |
| kontakter           | 35, 60, 64 |
| — administrere      | 60         |
| — gemme             | 60         |
| — kopiere           | 29, 63     |
| — oversigt          | 59         |
| — redigere          | 60         |
| — ringetoner        | 62         |
| — standarder        | 62         |
| — stemmekoder       | 60         |
| — synkronisere      | 133        |
| — tilføj            | 60         |
| kontorprogrammer    | 154        |
| kopiere indhold     | 29         |
| Kort                | 106        |
| — gemme ruter       | 113        |
| — gemme steder      | 113        |
| — gemte steder      | 114        |
| — gennemse          | 107        |
| — hente kort        | 110        |
| — køre ruter        | 116        |
| — navigere          | 116, 119   |
| — organisere ruter  | 114        |
| — organisere steder | 114        |
| — planlægge ruter   | 120        |
| — positionering     | 110        |
| — ruter til fods    | 119        |
| — sende steder      | 115        |
| — stedsoplysninger  | 112        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| — synkronisere      | 115      |
| — søge efter steder | 111      |
| — talevejledning    | 116      |
| — trafikoplysninger | 118      |
| — visningselementer | 109, 118 |
| — ændre visninger   | 109      |

## L

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| lagerhukommelse                  | 153 |
| licenser                         | 170 |
| logfiler                         | 54  |
| lokale begivenheder og tjenester | 149 |
| lokaliteter                      | 104 |
| lydbeskeder                      | 66  |
| lydstyrke                        | 33  |
| låse                             |     |
| — fjern                          | 39  |
| låsekode                         | 25  |
| låsekontakt                      | 16  |
| låse tasterne                    | 16  |

## M

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Mail for Exchange        | 74         |
| meddelelseslys           | 171        |
| mediepanel               | 19         |
| medier                   |            |
| — musikafspiller         | 80         |
| medietast                | 19         |
| menu                     | 19         |
| miljøtip                 | 174        |
| MMS (MMS-beskedtjeneste) | 66, 68, 77 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| MMS-beskeder        | 66, 68, 77 |
| multimedier         |            |
| — RealPlayer        | 158        |
| musikafspiller      | 80         |
| — afspilningslister | 82         |

## N

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| navigationsværktøjer     | 101 |
| netværksindstillinger    | 122 |
| Nokia Ovi Player         | 83  |
| Nokia-supportoplysninger | 22  |
| Nokia Tjenester          | 23  |
| noter                    | 161 |
| nyhedskilder             | 148 |
| nyttige oplysninger      | 24  |
| nærhedsfølger            | 39  |
| nøgle, WEP-sikkerhed     | 130 |

## O

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| offlineprofil            | 36       |
| opdateringer             | 158      |
| — enhed                  | 166      |
| — telefonens software    | 25       |
| ophavsretlig beskyttelse | 170      |
| opkald                   | 40       |
| — afslutte               | 44       |
| — afvise                 | 42       |
| — begrænse               | 64       |
| — besvare                | 42       |
| — genopkald              | 172      |
| — indstillinger          | 172, 173 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| — konference                   | 43     |
| — valgmuligheder under         | 41     |
| — varighed af                  | 54     |
| opkaldslog                     | 53, 54 |
| oplader, batteri               | 15     |
| oplysninger om sted            | 101    |
| oprette binding mellem enheder | 136    |
| optage                         |        |
| — videoklip                    | 99     |
| optagelsesindstillinger        |        |
| — i kamera                     | 93     |
| optagelsestilstande            |        |
| — kamera                       | 97     |
| optager                        | 160    |
| ordbog                         | 162    |
| ordforslag                     | 59     |
| overføre indhold               | 28, 29 |
| overføre musik                 | 83     |
| overførsler                    |        |
| — podcasts                     | 86     |
| Ovi Marked                     | 23     |
| Ovi Musik                      | 84     |

**P**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| pakkeforbindelse          | 54, 128, 140 |
| personlige certifikater   | 167          |
| PIN-koder                 | 25           |
| podcast                   | 85           |
| podcasting                | 83, 86       |
| positioneringsoplysninger | 105          |
| positionsoplysninger      | 101          |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| postkasse                |          |
| — e-mail                 | 71       |
| profiler                 | 79       |
| — offline, begrænsninger | 36       |
| programindstillinger     | 165      |
| programmer               | 155, 157 |
| proxyindstillinger       | 129      |
| præsentationer, MMS      | 69       |
| PUK-koder                | 25       |

**Q**

|             |     |
|-------------|-----|
| Quickoffice | 154 |
|-------------|-----|

**R**

|              |               |
|--------------|---------------|
| radio        |               |
| — lytte      | 87            |
| — stationer  | 88            |
| RealPlayer   | 158, 159, 160 |
| regnemaskine | 161           |
| roame        | 122           |

**S**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| sange                 | 80  |
| scener                |     |
| — billeder og videoer | 97  |
| selvudløser, kamera   | 98  |
| sendte beskeder       | 66  |
| seneste opkald        | 53  |
| sikkerhed             |     |
| — certifikater        | 167 |
| sikkerhedskode        | 25  |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| sikkerhedskopiere enhedens        |          |
| hukommelse                        | 152      |
| sikkerhedsmodul                   | 170      |
| SIM-fjernadgangstilstand          | 138      |
| SIM-kort                          | 64       |
| — beskeder                        | 75       |
| — fjerne                          | 38       |
| — indsætte                        | 12       |
| SIM-kort, sikkerhed               | 166      |
| SIP (Session Initiation Protocol) | 141      |
| skærmindstillinger                | 36, 164  |
| slå lyden fra                     | 42       |
| SMS (SMS-beskedtjeneste)          | 66       |
| SMS-beskeder                      |          |
| — indstillinger                   | 76       |
| — sende                           | 66       |
| — SIM-beskeder                    | 75       |
| software og programmer            | 155      |
| softwareopdateringer              | 25, 158  |
| sprogindstillinger                | 163      |
| spærre opkald                     | 174      |
| startskærm billede                | 17       |
| stemmekommandoer                  | 45, 164  |
| stemmestyring opkald              | 45       |
| streaming                         | 159, 160 |
| support                           | 22       |
| synkronisering                    | 133      |

## T

|             |    |
|-------------|----|
| taleopkald  |    |
| Se opkald   |    |
| tastaturlås | 16 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| taster                      | 10  |
| tekstindtastning            | 59  |
| Telefonskift                | 29  |
| telefonsvarer               |     |
| — tale                      | 42  |
| temaer                      | 79  |
| tilbehør                    | 165 |
| tilpasse enheden            | 28  |
| tjenestebeskeder            | 69  |
| tjenestekommandoer          | 76  |
| trådløst LAN, indstillinger | 126 |
| trådløst LAN (WLAN)         | 123 |
| tv-udgang                   | 90  |

## U

|                      |          |
|----------------------|----------|
| udbakke              | 66       |
| ur                   | 150, 151 |
| USB-kabelforbindelse | 139      |

## V

|                      |            |
|----------------------|------------|
| varighed af opkald   | 54         |
| vedhæftede filer     | 69         |
| verdensur            | 151        |
| video                |            |
| — afspille videoklip | 145        |
| — delt               | 49, 50, 52 |
| — mine videoer       | 145        |
| — vise               | 89         |
| videocentral         |            |
| — hente              | 143        |
| — overføre videoer   | 146        |

## 190 Indeks

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| — vise               | 143    |
| Videocentral         | 142    |
| videodeling          |        |
| — dele direkte video | 51     |
| — dele videoklip     | 51     |
| videoer              |        |
| — kopiere            | 29     |
| videokilder          | 144    |
| videoklip            | 89     |
| — afspille           | 159    |
| — delt               | 49     |
| videoopkald          |        |
| — afvise             | 48     |
| — besvare            | 48     |
| videoopkald          | 46, 47 |
| virtuelle taster     | 57     |
| virtuelt tastatur    | 56     |

## W

|                              |      |
|------------------------------|------|
| WEP-sikkerhed                | 130  |
| WLAN (trådløst lokalnetværk) | 123, |
| 130, 131,                    | 132  |
| WPA-sikkerhed                | 131  |