

Brukerhåndbok for Nokia X6-00

5.4. utgave

Innhold		Enheten	28
		Konfigurasjon av enhet	28
Sikkerhet	6	Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet	28
Om enheten	7	Displayindikatorer	29
Nettverkstjenester	8	Volum- og høyttalerkontroll	32
Komme i gang	10	Snarveier	33
Taster og deler	10	Antenneplasseringer	33
Sette inn SIM-kortet og batteriet	12	Kontaktfelt	34
Lade batteriet	14	Frakoblet-profil	35
Slå på enheten	16	Sensorinnstillinger og displayrotasjon	36
Låse eller låse opp tastene og berøringsskjermen	16	Headsett	36
Startskjerm	17	Ta ut SIM-kortet	37
Medietast	19	Feste en håndleddsstropp	38
Åpne menyen	19	Fjernlås	38
Handlinger for berøringsskjermen	20	Ring	38
Endre ringetonen	22	Berøringsskjerm under samtaler	38
Kundestøtte	22	Taleanrop	39
Nokia-tjenester	23	Under en samtale	40
Om Ovi Butikk	23	Talepostkasse	41
Finne hjelp	24	Svare på eller avvise et anrop	41
Hjelp i enheten	24	Foreta en konferansesamtale	42
Oppdatere telefonprogramvaren ved hjelp av datamaskinen	24	Ring med hurtigvalg	43
Innstillinger	25	Samtale venter	43
Tilgangskoder	25	Taleoppringing	44
Forlenge levetiden til batterier	26	Foreta et videoanrop	45
Øke tilgjengelig minne	27	Under et videoanrop	46
		Svare på eller avvise et videoanrop	47
		Videodeling	48
		Logg	51

Skrive inn tekst	54	Endre utseendet til enheten	77
Automatiske inntastingsmoduser	54	Profiler	78
Virtuelt tastatur	54	Musikkmappe	78
Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet	55	Avspilling	78
Innstillinger for berøringsinntasting	58	Ovi Musikk	82
Kontakter	58	Nokia Podkasting	83
Lagre og redigere navn og numre	58	Radio	85
Kontaktverktøylinje	59	Galleri	86
Administrere navn og numre	59	Vise og organisere filer	86
Tilordne standardnumre og -adresser	60	Vise bilder og videoklipp	87
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter	61	Organisere bilder og videoklipp	88
Kopiere kontakter	62	TV-ut-modus	88
SIM-tjenester	62	Kamera	90
Meldinger	64	Aktivere kameraet	90
Hovedvisning for meldinger	64	Ta bilder	90
Skrive og sende meldinger	64	Videoinnspilling	97
Meldingsinnboks	66	Lokalisering (GPS)	98
Konfigurere e-post	68	Om GPS	98
Nokia Messaging	69	A-GPS (Assisted GPS)	99
Postkasse	69	Tips til å opprette en GPS-tilkobling	100
Mail for Exchange	72	Posisjonsforespørsler	101
Vise meldinger på et SIM-kort	73	Landemerker	102
CBS-meldinger	74	GPS-data	102
Tjenestekommandoer	74	Lokaliseringsinnstillinger	103
Meldingsinnstillinger	74	Kart	104
Tilpass enheten	77	Oversikt over Kart	104
		Vise din posisjon og kartet	105

4 Innhold

Kartvisning	106
Endre kartets utseende	106
Laste ned og oppdatere kart	107
Om lokaliseringsmetoder	107
Finne et sted	109
Vise posisjonsdetaljer	109
Lagre steder og reiseruter	110
Vise og planlegge steder eller reiseruter	111
Sende steder til venner	112
Synkronisere Favoritter	112
Få taleveiledning	113
Kjøre til målet	114
Navigeringsvisn.	115
Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon	115
Gå til målet	116
Planlegge en reiserute	117

Tilkobling	118
Datatilkoblinger og tilgangspunkter	118
Nettverksinnstillinger	119
Tilkobling til trådløst LAN	120
Tilgangspunkter	123
Vise aktive datatilkoblinger	129
Synkronisering	130
Bluetooth-tilkobling	130
Overføre data ved hjelp av en USB-kabel	135
PC-tilkoblinger	137
Administrative innstillinger	137

Nokia Videosenter	139
Vise og laste ned videoklipp	139
Direkteavspilling av video	141
Mine videoer	141
Overføre videoer fra PC-en din	142
Videosenterinnstillinger	143

Internett	143
Om nettleseren	143
Surfe nettet	144
Legge til et bokmerke	144
Abonnere på en nyhetsmating	145
Oppdage aktiviteter i nærmiljøet	145

Andre programmer	146
Klokke	146
Kalender	148
Filbehandling	149
Quickoffice	150
Programbehandling	151
Oppdatere programvare ved hjelp av enheten	155
RealPlayer	155
Opptaker	156
Skrive et notat	157
Bruke kalkulatoren	157
Omregning	158
Ordbok	158

Innstillinger	159
Telefoninnstillinger	159
Anropsinnstillinger	168

Beskytte miljøet 171Spar energi 171Resirkuler 171**Produkt- og
sikkerhetsinformasjon 172****Stikkordregister 179**

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstraustyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE



Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER



Enhetens frontdeksel er laget av glass. Glasset kan bli knust hvis enheten faller mot en hard overflate eller utsettes for et kraftig støt. Hvis glasset blir knust, skal du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Vent med å bruke enheten til glasset er byttet ut av kvalifisert servicepersonell.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene UMTS 900, 1900, 2100 og GSM 850, 900, 1800, 1900. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel:

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.


Nettverkstjenester


Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.


Komme i gang

Taster og deler

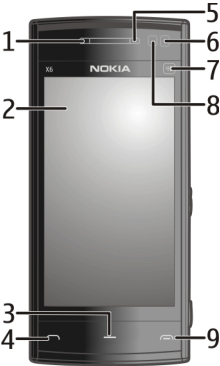1 – Høytaler	
2 – Berøringsskjermer	
3 – Menyknapp	
4 – Ringeknapp	
5 – Lyssensor	
6 – Sekundærkamera	
7 – Medieknapp	
8 – Avstandssensor	
9 – Avslutningsknapp	

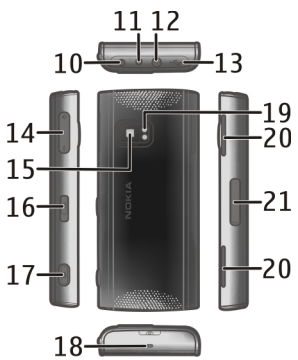10 – Av/på-tast	
11 – Laderkontakt	
12 – Nokia AV-kontakt (3,5 mm)	
13 – Mikro-USB-kontakt	
14 – Volum-/zoometast	
15 – Kameralinse	
16 – Låsebryter	
17 – Opptakstast	
18 – Mikrofon	
19 – Kamerablits	
20 – Høytalere	
21 – SIM-kortspordeksel	

Ved lang brukstid som aktiv videosamtale og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.




Ikke dekk området over berøringsskjermen, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Sette inn SIM-kortet


 **Viktig:** For å forhindre skader på SIM-kortet, må du alltid fjerne batteriet før du skal sette inn eller ta ut kortet.

 **Viktig:** Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

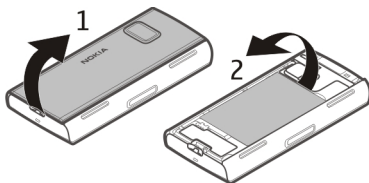


- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Ta ut batteriet hvis det er satt inn.


Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

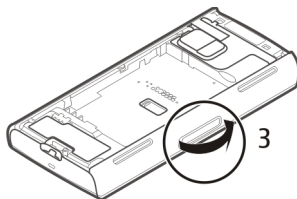

- 3 Åpne dekkelet til SIM-kortsporet.

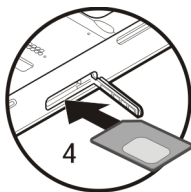

- 4 Sett inn et SIM-kort i sporet. Sørg for at kontaktområdet på kortet vender opp, og at hjørnet med hakket vender mot enheten. Dytt inn kortet.

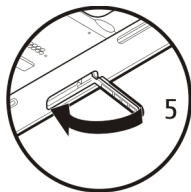


- 5 Lukk dekkelet til SIM-kortsporet. Kontroller at dekkelet er ordentlig lukket.


14 Komme i gang

Hvis SIM-kortet ikke er satt ordentlig på plass, kan enheten bare brukes i frakoblet-profilen.

Sette inn batteriet

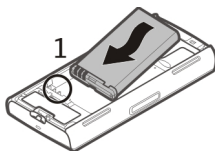

- 1 Sett inn batteriet.

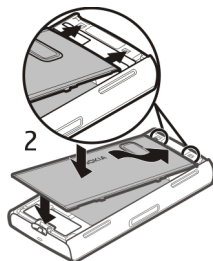


- 2 Sett dekslet tilbake på plass ved å rette de øvre låsefestene mot sporene. Trykk først dekslet ned på midten slik at festene i midten låses på plass. Når låsefestene i midten er på plass, trykker du ned dekslet nederst på enheten.

[Se Ta ut SIM-kortet, s. 37.](#)

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til enheten.

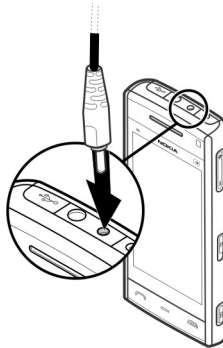


- 3 Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.

Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

Slå på enheten

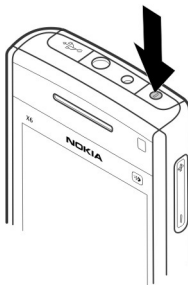

- 1 Trykk av/på-tasten og hold den inne.
- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låsekode, taster du den inn og velger **OK**. Velg ← hvis du vil slette et tall. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**.
- 3 Velg plasseringen. Hvis du velger feil plassering ved et uhell, velger du **Tilbake**.
- 4 Angi dato og klokkeslett. Når du bruker 12-timers tidsformat, kan du velge ethvert tall for å bytte mellom AM og PM.

Låse eller låse opp tastene og berøringsskjermen

Du kan låse enheten for å unngå tilfeldige tastetrykk hvis du f.eks. har enheten i lommen eller vesken.

Skyv på låsbryteren.

Når tastene og skjermen er låst, slår skjermen seg av, og tastene blir inaktive.

Tastene og skjermen kan låses automatisk etter en periode med inaktivitet.


Endre innstillinger for automatisk låsing av taster og skjerm

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Autom. tastelås og ønsket alternativ.**

Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet ditt, der du kan samle alle viktige kontakter og snarveier til programmer.

Interaktive skjermelementer

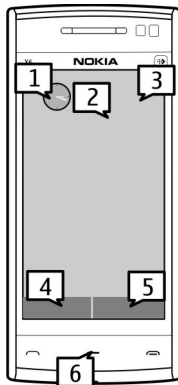

Hvis du vil åpne klokkeprogrammet, velger du klokken (1).

Hvis du vil åpne kalenderen eller endre profilen, velger du datoen eller profilnavnet (2).

Velg hjørnet øverst til høyre (3) hvis du vil vise eller endre tilkoblingsinnstillingene () , vise tilgjengelige trådløse LAN (WLAN) hvis WLAN-skanning er aktivert, eller vise hendelser du har gått glipp av.

Hvis du vil ringe, velger du **Telefon** eller  (4).

Du åpner kontaktlisten ved å velge **Kontakter** eller  (5).

Hvis du vil åpne hovedmenyen, trykker du menytensten (6).

Ta i bruk kontaktfeltet

Hvis du vil begynne å bruke kontaktlinjen og legge til kontaktene på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt**, og følger instruksjonene.

Endre temaet på startskjermen

Hvis du vil endre temaet eller snarveiene for startskjermen, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Startskjerm**.

Stryk for å låse opp

Du låser opp displayet på enheten ved å trykke på menytensten og sveipe over skjermen. Du kan også sveipe over et låst display for å besvare et anrop, stoppe en kalenderalarm eller stoppe en klokkealarm eller sette den i slumremodus. Følg de visuelle indikatorene.

Musikktaster

Når du spiller musikk eller hører på radioen i bakgrunnen, vises musikktaster (avspilling/pause, hoppe bakover/fremover) på startskjermen.

Medietast



Du starter programmer, for eksempel musikkspilleren eller nettleseren, ved å velge medietasten (🎵) for å åpne mediefeltet og deretter velge programmet.

Tips: Hold fingeren på ikonet for å vise navnet på programmet. Løft fingeren for å starte programmet. Skyv fingeren bort fra ikonet hvis du ikke vil starte programmet.

Åpne menyen

Du kan åpne menyen ved å trykke meny-tasten.

Du åpner et program eller en mappe i menyen ved å velge elementet.

Handlinger for berøringsskjermen

Klikk og dobbeltklikk

Du kan åpne et program eller annet element på berøringsskjermen ved å trykke normalt på det med fingeren. Hvis du vil åpne følgende elementer, må du imidlertid klikke på dem to ganger.

- Listeelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i mappelisten under Meldinger

Tips: Når du åpner en listevisning, er det første elementet allerede merket. Hvis du vil åpne det merkede elementet, klikker du på det en gang.

- Programmer og mapper i menyen når listevisning er valgt
- Filer i en filliste, for eksempel et bilde i visningen for bilder og videoer i Galleri.

Hvis du klikker en fil eller lignende element en gang, åpnes det ikke, men det blir merket. Hvis du vil vise valgene som er tilgjengelige for elementet, velger du **Valg** eller, hvis det er tilgjengelig, et ikon fra en verktøylinje.

Velg

I denne brukerdokumentasjonen kalles det å åpne programmer eller elementer ved å klikke på dem en eller to ganger å 'velge'. Hvis du trenger å velge flere elementer etter hverandre, skilles displaytekstene du skal velge med piler.


Eksempel: Velg **Valg** og deretter **Hjelp** for å velge **Valg** > **Hjelp**.

Dra

Du drar ved å plassere fingeren på skjermen og dra den på tvers av skjermen.

Eksempel: Du kan bla opp eller ned på en nettside ved å dra siden med fingeren.

Stryk

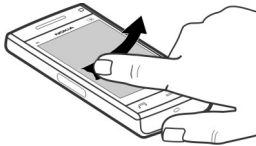

Du stryker ved å dra fingeren raskt mot høyre eller venstre på skjermen.

Eksempel: Når du viser et bilde, kan du stryke bildet mot høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.

Tips: Hvis du vil besvare et anrop eller stoppe en klokke- eller kalenderalarm når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen. Følg de visuelle indikatorene.

Bla

Hvis du vil bla opp eller ned i en liste som har blafelt, drar du glidebryteren på blafeltet.

Stryk raskt oppover eller nedover i listen for å bla i lange lister. Jo raskere du stryker, jo raskere beveger listen seg. Hvis du stryker raskt oppover, fortsetter listen bevegelsen slik at du blar nedover.

Berør elementet for å velge et element fra en liste i bevegelse og stoppe listen.

Tips: Berør ikonet for å vise en kort beskrivelse av et ikon. Det finnes ikke beskrivelser for alle ikoner.

Lys på berøringsskjermen

Lyset på berøringsskjermen blir slått av etter en periode uten aktivitet.

Hvis du vil slå på skjermlyset, klikker du på skjermen.

Hvis berøringsskjermen og tastene er låst, blir ikke skjermlyset slått på når du klikker på skjermen. Hvis du vil låse opp skjermen og tastene, skyver du på låsbryteren.

Endre ringetonen

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til profilen og velger **Valg > Tilpass**.

Kundestøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller når du ikke er sikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen på telefonen. Velg **Meny > Hjelp**.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Ta alltid en sikkerhetskopii av dataene før du sender telefonen til reparasjon.

Nokia-tjenester

Med Nokia-tjenester kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Laste ned spill, programmer, videoer og ringetoner til telefonen
- Finne frem ved hjelp av gratis gå- og kjørenavigering, planlegge turer og vise steder på et kart
- Få en gratis Nokia Mail powered by Yahoo!-konto
- Finne musikk

Enkelte elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

De tilgjengelige tjenestene kan også variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Når du går inn på en tjeneste på telefonen, blir du bedt om å opprette en konto.

Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Om Ovi Butikk

 I Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og landet du bor i.

Finne hjelp

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny > Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg > Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



Kobling til et beslektet hjelpeemne.



Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg > Vis åpne programmer** og ønsket program.

Oppdatere telefonprogramvaren ved hjelp av datamaskinen

Du kan bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å oppdatere telefonprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel for å koble telefonen til PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Ovi Suite, går du til www.nokia.com/software.

Innstillinger

På enheten er vanligvis MMS, GPRS, direkteavspilling og Internett-innstillinger for mobiltelefonen automatisk konfigurert, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at innstillinger fra tjenesteleverandøren allerede er installert på enheten, eller du kan motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandørene i en egen melding.

Tilgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 sifre)	Disse beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at enheten skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis kodene ikke ble levert sammen med SIM-kortet eller hvis du glemmer kodene. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 sifre)	Disse kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-numre (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige enheter i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjålne enheter. Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode)	Dette bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk.

(minst 4 sifre eller tegn)	Du kan angi at enheten skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.
----------------------------	--

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Slå av Bluetooth-teknologi når du ikke trenger det.
- Funksjoner som bruker trådløst LAN (WLAN), eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Det trådløse WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke prøver å koble til, ikke er tilkoblet et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har satt **Pakkedatatilkobling** til **Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene, og det ikke er noen pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakkedatatilkobling** > **Ved behov**.
- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du går til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.

- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

Hvis du har angitt dobbelmodus som nettverksmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter UMTS-nettverk. Du kan angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket. Hvis du bare vil bruke GSM-nettverket, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk > Nettverksmodus > GSM**.

- Bruk av bakgrunnsbelysningen for displayet fører til økt batteriforbruk. I displayinnstillingene kan du endre tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset, og justere lyssensoren som kontrollerer lysforholdene og justerer lysstyrken i displayet. Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd for lys eller Lyssensor**.
- Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet. Hvis du vil lukke programmene som ikke er i bruk, trykker du og holder inne menytaasten, velger **Valg > Vis åpne programmer** og går til programmet med menytaasten. Trykk og hold inne menytaasten, og velg **Avslutt**.

Øke tilgjengelig minne

Trenger du mer ledig enhetsminne for å få plass til nye programmer og nytt innhold?

Vis hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.

Øke tilgjengelig minne

Overfør data til dataminnet eller til en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Galleri. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.

Enheten

Konfigurasjon av enhet

 Med programmet for telefonkonfigurasjon kan du for eksempel gjøre følgende:

- Angi regionale innstillinger, for eksempel språket på enheten.
- Overføre data fra en gammel enhet.
- Tilpasse enheten.
- Konfigurere e-postkontoer.
- Aktivere Ovi-tjenester.

Når du slår på enheten første gang, åpnes programmet for telefonkonfigurasjon. Hvis du vil åpne programmet senere, velger du **Meny > Programm. > Tlf.konfig..**

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet

Vil du kopiere viktig informasjon fra en gammel, kompatibel Nokia-enhet og begynne å bruke den nye enheten raskt? Bruk programmet Tlf.overføring til å kopiere eksempelvis kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye enheten.

Den gamle Nokia-enheten må ha støtte for Bluetooth.

Velg Meny > Programm. > Tlf.konfig. og Dataoverføring.




Hvis den gamle Nokia-enheten ikke har programmet Tlf.overføring, sender den nye enheten det i en melding ved hjelp av Bluetooth. Hvis du vil installere programmet, åpner du meldingen på den gamle enheten og følger instruksjonene.

- 1 Velg enheten du vil koble til, og sammenkoble enhetene. Bluetooth må være aktivert.
- 2 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.
- 3 Velg innholdet og OK.

Displayindikatorer

Generelle indikatorer



	Berøringsskjermen og tastene er låst.
	Enheten har lydløs varsling for innkommende anrop eller meldinger.
	Du har angitt en klokkealarm.
	Du bruker en tidsbestemt profil.

Anropsindikatorer

	Noen har ringt deg.
2	Du bruker en annen telefonlinje (nettverkstjeneste).
	Du har angitt at enheten skal viderekoble innkommende anrop til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.
D	Du har et aktivt dataanrop (nettverkstjeneste).

Meldingsindikatorer

	Du har uleste meldinger. Hvis indikatoren blinker, kan det hende SIM-kortminnet er fullt.
	Du har mottatt ny e-post.
	Du har meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen.

Nettverksindikatorer

	Enheten er koblet til et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).
--	--

3G	Enheten er koblet til et 3G-nettverk (nettverkstjeneste).
3.5G	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (nettverkstjeneste) i 3G-nettverket er aktivert.
	En GPRS-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En EGPRS-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En 3G-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En HSDPA-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En WLAN-tilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er kryptert, og  angir at tilkoblingen ikke er kryptert.

Tilkoblingsindikatorer

	Bluetooth er aktivert.  angir at enheten sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
	Du har koblet en USB-kabel til enheten.
	GPS er aktiv.

	Enheten synkroniserer.
	Du har koblet et kompatibelt headset til enheten.
	Du har koblet en kompatibel TV-ut-kabel til enheten.
	Du har koblet en kompatibel teksttelefon til enheten.

Volum- og høyttalerkontroll

Juster volumet for en telefonsamtale eller et lydklipp

Bruk volumtastene.



Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Bruke høyttaleren under et anrop

Velg **Aktiver høyttaler**.

Slå av høyttaleren

Velg **Aktiver håndsett**.

**Advarsel:**

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder inne meny-tasten. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Hvis du vil starte en webtilkobling (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **0** på telefon-tastaturet.

Hvis du vil åpne programmer som er tilgjengelige i mediefeltet, for eksempel musikkspilleren og nettleseren, trykker du medietasten i enhver visning.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil ringe opp en talepostkasse (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **1** på telefon-tastaturet.


Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten på startskjermen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen.

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på

kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

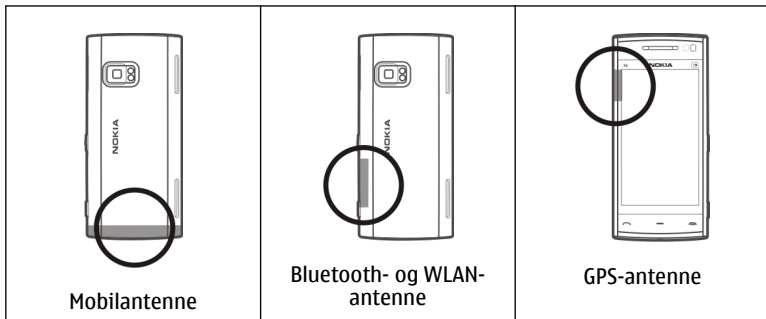

Kontaktfelt

Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** og følger instruksjonene.

Hvis du vil kommunisere med kontakten, velger du kontakten og ett av følgende:

 — Foreta en telefonsamtale.

 — Sende en melding.

 — Legge til en strøm.

 — Oppdatere strømmer.

Hvis du vil vise den siste anropshendelsen og andre tidligere kommunikasjons hendelser med en kontakt, velger du ønsket kontakt. Velg

anropshendelsen for å ringe kontakten. Hvis du vil vise detaljer for andre hendelser, velger du ønsket kommunikasjonshendelse.

Velg **X** for å lukke visningen.

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

Aktivere Frakoblet-profilen

Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket. Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-mappen slik at de kan sendes senere.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du har aktivert Frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill..**


Velg blant følgende:

Sensorer — Aktiver sensorene.

Snukontroll — Velg **Slå av lyd ved anrop** og **Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter visning autom.** for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

Headsett

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.

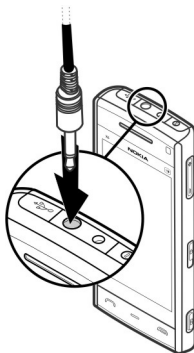

**Advarsel:**


Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydssignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået


Ta ut SIM-kortet

- 1 Fjern bakdekslet ved å løfte det fra bunnen av enheten.
- 2 Ta ut batteriet.

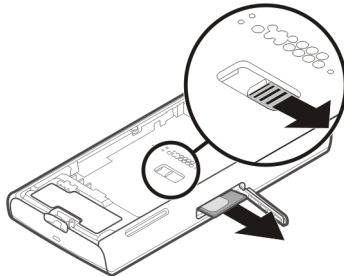

- 3 Åpne dekslet til SIM-kortsporet. Skyv tappen i åpningen under batteriet sidelengs for å skyve SIM-kortet ut av sporet. Ta ut SIM-kortet.
- 4 Sett batteriet og dekslet på baksiden på plass.

Feste en håndleddsstropp

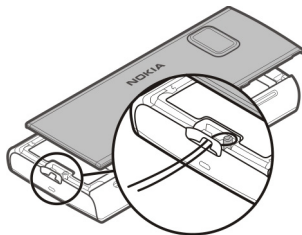

Fjernlås

Med fjernlåsfunksjonen kan du låse enheten på avstand ved hjelp av en forhåndsdefinert tekstmelding.

Aktivere fjernlås

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsning > Aktivert.**
- 2 Skriv inn innholdet i tekstmeldingen (5–20 tegn), bekreft den og angi låsekoden.


Låse enheten med fjernlås

Skriv inn den forhåndsdefinerte tekstmeldingen og send den til enheten din. Du må ha låsekoden for å låse opp enheten.

Ringe

Berøringsskjerm under samtaler

Enheden har en avstandssensor. For å forlenge batterilevetiden og unngå at du velger noe ved et uhell deaktiveres berøringsskjermen automatisk under samtaler når du plasserer enheten inntil øret.



Ikke dekk til avstandssensoren, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Taleanrop

- 1 Velg **Telefon** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Velg  hvis du vil fjerne et tall.

Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på * for å få ++-tegnet (erstatte tilgangskoden for utenlandsanrop), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelat om nødvendig den første nullen) og telefonnummeret.

- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

Et anrop avsluttes alltid når du trykker på avslutningstasten, selv om et annet program er aktivt.

Velg **Meny > Kontakter** hvis du vil ringe fra kontaktlisten.

Gå til ønsket navn. Du kan også velge søkefeltet, taste inn de første bokstavene eller tegnene i navnet og gå til navnet.

Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Under en samtale

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg  eller .

Sette et aktivt taleanrop på vent

Velg  eller .

Aktivere høyttaleren

Velg ). Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg** > **Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg ).

Avslutte en samtale

Velg .

Veksle mellom aktive samtaler og samtaler på vent

Velg **Valg** > **Bytt**.

Tips: Du setter en aktiv samtale på vent ved å trykke på ringetasten. Trykk på ringetasten på nytt for å aktivere anropet som står på vent.

Sende DTMF-tonestrenger

- 1 Velg **Valg** > **Send DTMF**.
- 2 Angi DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten.
- 3 Hvis du vil angi et ventetegn (v) eller et pausetegn (p), trykker du * flere ganger.
- 4 Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Avslutte en aktiv samtale og erstatte den med et nytt innkommende anrop
Velg **Valg** > **Erstatt**.

Avslutte alle samtaler
Velg **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Talepostkasse

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), velger du **Telefon** på startskjermen og velger og holder inne **1**.

- 1 Hvis du vil endre telefonnummeret til talepostkassen, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anropspostkasse**, en postkasse og **Valg** > **Endre nummer**.
- 2 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Svare på eller avvise et anrop

Når berøringsskjermen er låst, besvarer du et anrop ved å stryke skjermen. Følg de visuelle indikatorene.

Når berøringsskjermen ikke er låst, besvarer du et anrop ved å trykke på ringetasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen for et innkommende anrop når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen for å låse den opp.

Hvis berøringsskjermen ikke er låst, velger du  for å slå av lyden på ringetonen for et innkommende anrop.

Du kan sende en tekstmelding uten å avvise anropet, der du forteller personen som ringer, at du ikke kan svare på anropet. Hvis du vil aktivere tekstmeldingsvalget og skrive en standard svarmelding, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Avvis anrop med melding**, og **Meldingstekst**. Når du skal sende svarmeldingen, velger du **Send meld.**, redigerer meldingsteksten og trykker ringetasten.

Hvis du ikke vil besvare et anrop, trykker du på avslutningstasten når berøringsskjermen ikke er låst. Hvis du aktiverer funksjonen **Viderekobling > Taleanrop > Hvis opptatt** i telefoninnstillingene, viderekobles et innkommende anrop når du avviser det.

Hvis du vil avvise et anrop når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen for å låse den opp, og velger deretter **Valg > Avvis**.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, inkluderer du den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring opp en ny deltaker, og legg til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale

Velg , gå til deltakeren og velg .

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Trykk på avslutningstasten.

Ringe med hurtigvalg

Du aktiverer hurtigvalg ved å velge **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Hurtigvalg**.

- 1 Hvis du vil tildele et telefonnummer til en av talltastene, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Hurtigvalg**.
- 2 Gå til tasten du vil tildele telefonnummeret til, og velg **Valg > Angi**.
1 er forbeholdt talepostkassen.

Hvis du vil ringe på startskjermen, velger du **Telefon** og den tildelte tasten og trykker på ringetasten.

Hvis du vil ringe på startskjermen når hurtigvalg er aktivert, velger du **Telefon** og velger og holder inne den tildelte tasten.

Samtale venter

Med anrop venter (nettverkstjeneste) kan du besvare et anrop når du har en aktiv samtale.

Aktivere anrop venter

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Samtale venter**.

Besvare en samtale som er satt på vent

Trykk på ringetasten. Den første samtalen blir satt på vent.

Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent

Velg **Valg** > **Bytt**.

Koble samtalen på vent med den aktive samtalen

Velg **Valg** > **Overfør**. Du kobler deg selv fra samtalen.

Avslutte et aktivt anrop

Trykk på avslutningstasten.

Avslutte begge samtaler

Velg **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene.

Spille av et talesignal for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg** > **Detaljer om talesignal**.
- 2 Gå til en kontaktdetalj, og velg **Valg** > **Spill av talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

- 1 Du starter taleoppringing på startskjermen ved å holde inne ringetasten. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avslutt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Foreta et videoanrop

Når du foretar et videoanrop (nettverkstjeneste), ser du en toveis video i sanntid mellom deg selv og anropsmottakeren. Et levende videobilde eller videobilde tatt med kameraet på enheten vises for videoanropsmottakeren.

Hvis du vil foreta et videoanrop, må du ha et USIM-kort og være innen dekning for et UMTS-nettverk. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og abonnement på videoanropstjenester.

Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Du kan foreta et videoanrop til en kompatibel mobilenhet eller en ISDN-klient. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

Ikoner



Du mottar ikke video (mottakeren sender ikke video eller nettverket overfører ikke video).



Du har deaktivert videosending fra enheten. Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Bilde i videoanrop** for å sende et stillbilde i stedet.

Selv om du deaktiverer videosending under et videoanrop, må du likevel betale vanlig videoanropskostnad. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser.

- 1 Velg  eller **Telefon** på startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og tast inn telefonnummeret.
- 2 Velg **Valg > Ring > Videoanrop**.
Sekundærkameraet på forsiden brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en melding i stedet. Videoanropet er aktivt når du ser to videobilder og hører lyden gjennom høyttaleren. Personen du ringer til, kan avslå videosending (markert med ). Da hører du bare stemmen til vedkommende og ser kanskje et stillbilde eller en grå skjerm.
- 3 Trykk på avslutningstasten for å avslutte videoanropet.

Under et videoanrop

Vise direkte video eller kun høre stemmen til den som ringer

Velg  eller .

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg  eller .

Aktivere høyttaleren

Velg ). Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg > Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg ).

Bruke hovedkameraet til å sende video

Velg **Valg** > **Bruk sekundærkamera.**

Bytte tilbake for å bruke sekundærkameraet til å sende video

Velg **Valg** > **Bruk hovedkamera.**

Ta et skjermbilde av videoen du sender

Velg **Valg** > **Send skjermbilde.** Videosendingen blir midlertidig stanset, og mottakeren får se skjermbildet. Skjermbildet blir ikke lagret.

Zoome i bildet

Velg **Valg** > **Zoom.**

Angi videokvaliteten

Velg **Valg** > **Juster** > **Videoinnstillinger** > **Normal kvalitet, Klarere detaljer eller Jevnere bevegelse.**

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

Svare på et videoanrop

Trykk på ringetasten.

Du starter å sende direkte video ved å velge **Ja**.

Hvis du ikke starter sending av video, vil du bare høre stemmen til den som ringer. Din egen video erstattes av en grå skjerm.

Starte sending av video under et videoanrop

Velg **Valg** > **Aktiver** > **Sender video.**

Erstatte den grå skjermen med et bilde tatt med kameraet

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Bilde i videoanrop.**

Avvise et videoanrop

Trykk på avslutningstasten.

Videodeling

Bruk Videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet under et taleanrop.

Høytaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høytaleren til taleanropet mens du deler en video, kan du også bruke compatible hodetelefoner.

**Advarsel:**

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G-tilkobling. Muligheten til å bruke videodeling er avhengig av om et 3G-nettverk er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser knyttet til bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du kontrollere følgende:

- Enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.

- Både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger for videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha innstillinger for person-til-person- og 3G-tilkobling.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, eller opprett en ny kontakt.
- 3 Velg **Valg > Rediger**.
- 4 Velg **Valg > Legg til detalj > Del video**.
- 5 Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Konfigurere 3G-tilkoblingen

Kontakt tjenesteleverandøren for å inngå en avtale om at du kan bruke 3G-nettverket.

Kontroller at tilkoblingsinnstillingene for 3G-tilgangspunkt er riktig konfigurert på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Del direkte video eller videoklipp

Under et aktivt taleanrop velger du **Valg > Del video**.

- 1 Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.
Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp**. Du får opp en liste over videoklipp som er lagret på enheten eller dataminnet. Velg klippet du vil dele.
Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis enheten varsler deg om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal virke.
- 2 Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.
Delingen starter automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.

Alternativer under videodeling



- for å slå lyden av eller på
- for å slå høyttaleren av og på
- midlertidig stanse og fortsette videodeling
- for å bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker)

- 3 Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om plasseringen av den lagrede videoen.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg > Fortsett videodeling** i startskjermen.

Godta en invitasjon om videodeling

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse.

Hvis noen sender deg en deleinvitasjon og du ikke er innenfor 3G-nettverkets dekning, vil du ikke motta invitasjonen.

Godta invitasjonen

Velg **Ja**. Deleøkten aktiveres.

Avslå invitasjonen

Velg **Nei**. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke på avslutningstasten for å avslå invitasjonen og avslutte anropet.

Avslutte deleøkten

Velg **Stopp** eller avslutt taleanropet. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Logg

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer tapte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og er innenfor området for nettverkstjenesten.

Anropslogg

Du kan vise informasjon om de siste anropene.

Velg **Meny** > **Logg** og **Anropslogg**.

Vis ubesvarte, mottatte og utgående anrop

Velg **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, eller **Oppringte numre**.

Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg **Valg** og fra følgende:

Lagre i Kontakter — Lagre et telefonnummer fra en anropslogg i kontaktene.

Tøm liste — Tøm den valgte anropsloggen.

Slett — Fjern en hendelse i den valgte listen.

Innstillinger — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Pakke data

Velg **Meny** > **Logg**.

Du må kanskje betale for pakke datatilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

Kontrollere mengden data som sendes eller mottas via pakke datatilkoblinger

Velg **Datateller** > **Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Nullstille tellerne for både sendt og mottatt datamengde

Velg **Datateller** > **Valg** > **Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Anropsvarighet

Du kan vise den omtrentlige varigheten for forrige anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.

Velg **Meny** > **Logg** og **Varighet**.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

I den generelle loggen kan du vise informasjon om kommunikasjonshendelser som taleanrop, tekstmeldinger, datatilkoblinger eller WLAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Velg **Meny** > **Logg**.

Åpne den generelle loggen

Åpne kategorien for den generelle loggen   .

Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakke-datatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller Websider vises som pakke-datatilkoblinger.

Vise detaljene for pakke-datatilkoblinger

Gå til en hendelse for en innkommende eller utgående pakke-datatilkobling, som indikeres med **GPRS**, og velg **Valg** > **Vis**.

Kopiere et telefonnummer fra loggen

Velg **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**. Du kan for eksempel lime inn telefonnummeret i en tekstmelding.

Filtrere loggen

Velg **Valg** > **Filtrer** og et filter.

Angi loggvarigheten

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet**. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginnholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

Skrive inn tekst

Klikk på et felt for inntasting av tekst for å skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn.

Enheten kan fullføre ord basert på den innebygde ordlisten for det valgte tekstinntastingspråket. Enheten lærer også nye ord fra det du taster inn.

Automatiske inntastingsmoduser

Når enhetens sensorer og displayrotering er aktivert, endres inntastingsmodusen automatisk til fullskjermtastatur i liggende modus og til alfanumerisk tastatur i stående modus.


Slik aktiverer du sensorene og displayrotering:

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill. > Sensorer > På.**
- 2 Velg **Snukontroll > Roter visning autom..**

Virtuelt tastatur

Du kan bruke det virtuelle tastaturet i liggende modus.

Velg  > **QWERTY på full skjerm** for å aktivere det virtuelle tastaturet. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis automatisk endring av inntastingsmodus er i bruk (sensorene er aktivert).

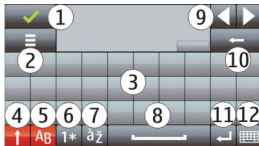

- 1 Lukk – Lukk det virtuelle tastaturet.


- 2 Inntastingsmeny – åpne menyen for valg av berøringsinntasting for å få tilgang til kommandoer, for eksempel **Skrivespråk**.
- 3 Virtuelt tastatur
- 4 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock ved å velge tasten to ganger. En linje under tasten angir at Caps Lock er aktivert.
- 5 Bokstaver
- 6 Tall og spesialtegn
- 7 Aksenter
- 8 Mellomromstast
- 9 Flytt markøren etter at du har skrevet inn tegn.
- 10 Tilbake
- 11 Enter – Flytt markøren til neste rad eller tekstfelt. Ytterligere funksjoner avhenger av gjeldende kontekst.
- 12 Inntastingsmodus – velg inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. De tilgjengelige inntastingsmodusene kan variere avhengig av om de automatiske inntastingsmodusene er aktivert eller ikke.

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.

Utformingen av det virtuelle tastaturet kan variere avhengig av hvilket skriftspråk som er valgt.

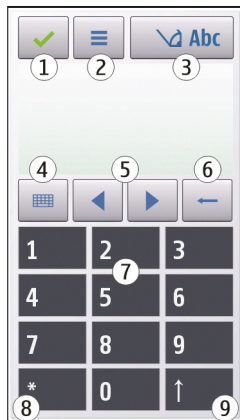

- 1 Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrijving** og **Skrivespråk**. Hvis du vil legge til et emotikon, velger du **Sett inn emotikon**.
- 3 Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrijving med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.
- 4 Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.
- 5 Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.
- 6 Tilbaketast

- 7 Tall
- 8 Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.
- 9 Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skrivning med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

Tradisjonell skrivning

Klikk på en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn for et tall enn det kan vises på tasten.

Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende tasten, må du vente til markøren vises (eller flytte markøren fremover for å avslutte venteperioden), og deretter taste inn bokstaven.

Klikk på **0** for å sette inn et mellomrom. Klikk på **0** tre ganger hvis du vil flytte markøren til neste linje.

Skriving med ordforslag

Når du bruker modusen for skrivning med ordforslag, velger du én talltast for hver bokstav i ordet du skal skrive. Skrivning med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Logisk skrivning er ikke tilgjengelig for alle språk.

- 1 Hvis du vil aktivere skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Aktiver ordforslag**.
- 2 Skriv et ord. Hvis du for eksempel skal skrive "Nokia" når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.
Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.
- 3 Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger til det riktige treffet vises. Hvis ordet ikke finnes i ordlisten, velger du **Stav**, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrivning, og velger **OK**.

Hvis ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du *, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrivning, og velger OK.

- 4 Hvis du vil sette inn et skille tegn, velger du *.
- 5 Hvis du vil sette inn et mellomrom, velger du 0.

Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting.**

Velg blant følgende:

Skrivespråk — Endre skrivespråket og ordlistespråket for skrivning med ordforslag.

Tilpasset søk — Filtrer innholdet i en liste i et program i henhold til tegnene som er skrevet inn i søkefeltet.

Kontakter

Du kan lagre og oppdatere kontakthinformatjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser, for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Velg **Kontakter** eller  på startskjermen, avhengig av temaet som er valgt, for å åpne kontaktlisten.

Lagre og redigere navn og numre

Velg **Meny > Kontakter.**

Legge til en ny kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg .
- 2 Velg et felt for å skrive inn informasjon. Hvis du vil lukke tekstinnskrivingen, velger du . Fyll ut de aktuelle feltene og velg **Utført**.

Redigere kontakter

Velg en kontakt, og **Valg** > **Rediger**.

Kontaktverktøylinje

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Ring til en kontakt

Gå til en kontakt og velg .

Send en melding til en kontakt

Gå til en kontakt og velg .

Opprette en ny kontakt

Velg .

Administrere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Slette en kontakt

Gå til en kontakt, og velg **Valg** > **Slett**.

Slette flere kontakter

- 1 Hvis du vil merke en kontakt for sletting, går du til kontakten og velger **Valg** > **Merk/fjern merking**.
- 2 Hvis du vil slette de merkede kontaktene, velger du **Valg** > **Slett**.

Kopiere en kontakt

Gå til en kontakt, og velg **Valg** > **Kopier** og ønsket plassering.

Sende en kontakt til en annen enhet

Velg og hold en kontakt, og velg **Send visittkort** fra popup-menyen.

Legge til en kontakt i favorittene

Velg og hold en kontakt, og velg **Legg til i favoritter** fra popup-menyen.

Lytte til talesignalet som er tilordnet en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Detaljer om talesignal > Valg > Spill av talesignal**

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, blir det enklere å ringe til eller sende en melding til kontakten hvis du tilordner et standardnummer eller en standardadresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, og **Valg > Standarder**.
- 3 Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.

- 4 Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
- 5 Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Velg **Meny > Kontakter**.

Legge til flere felt i visningen for en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj**

Angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe

Velg kontakten eller kontaktgruppen og velg **Valg > Ringetone**. Velg en ringetone.

Fjerne ringetonen fra en kontakt

Velg **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Legge til et bilde for en kontakt

Velg en kontakt som er lagret i enhetsminnet, og **Valg > Legg til bilde**, og velg et bilde fra **Galleri**.

Angi en anropstekst for en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Legg til tekst f. anr.varsel**. Skriv inn anropsteksten, og velg .

Vise, endre eller fjerne bildet for en kontakt

Velg en kontakt og **Valg > Bilde**, og angi ønsket valg.

Kopiere kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Begynne å kopiere

Velg **OK**.

Avbryte kopieringen

Velg **Avbryt**.

Du blir spurt om du vil vise SIM-kortkontaktene i kontaktlisten. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

SIM-kontakter

Du kan lagre et begrenset antall kontakter på SIM-kortet.

Vise kontakter som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter i visning** > **SIM-minne**.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet.

Kopiere kontakter til SIM-kortet

Gå til en kontakt og velg **Valg** > **Kopier** > **SIM-minne**.

Velg standardminne der nye kontakter skal lagres

Velg **Valg > Innstillinger > Standard lagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som er lagret i enhetsminnet, kan inneholde et bilde og flere telefonnumre.

Tillatte numre

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte nr. for Kontak..**

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver tillatte numre eller **Deaktiver tillatte nr.** — Aktiver eller deaktiver tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra listen over kontakter til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Meldinger

Hovedvisning for meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Opprette en ny melding

Velg **Ny melding**.

Tips: Du kan bruke meldingene i Maler-mappen i Mine mapper for å unngå å skrive meldinger som du sender ofte, på nytt. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

 **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post og CBS-meldinger.

 **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.

 **E-postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.

 **Kladd** — Meldingskladder som ikke har blitt sendt.

 **Sendt** — De siste meldingene som har blitt sendt, bortsett fra meldinger som har blitt sendt via Bluetooth-tilkobling. Du kan angi hvor mange meldinger som skal lagres i denne mappen.

 **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.

 **Leveringsrapp**. — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt riktige tilkoblingsinnstillinger.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger krever nettverkstjenester.

Sende en tekstmelding eller en multimediemelding

Velg **Ny melding**.

Sende en lydmelding eller en e-postmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** og det aktuelle alternativet.

Velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten

Velg  på verktøylinjen.

Angi nummeret eller e-postadressen manuelt

Trykk på **Til**-feltet.

Angi emnet for e-postmeldingen eller multimediemeldingen

Angi emnet i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke er synlig, velger du **Valg > Meldingshodefelter** for å endre feltene som er synlige.

Skrive meldingen

Trykk på meldingsfeltet.

Legge til et objekt i en melding eller en e-postmelding

Velg  og den aktuelle innholdstypen.

Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

Sende meldingen eller e-postmeldingen

Velg , eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Meldingsinnboks

Motta meldinger

Velg **Meny > Meldinger og Innboks**.



En ulest tekstmelding



En ulest multimediemelding



En lydmelding som ikke har blitt spilt av



Data mottatt via Bluetooth-tilkobling

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen.

Åpne en melding fra startskjermen

Velg **Vis**.

Åpne en melding i Innboks-mappen

Velg meldingen.

Svare på en mottatt melding

Velg **Valg** > **Svar**.

Multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Hent**. Det aktiveres en pakke-datatilkobling for å hente meldingen til enheten. Du kan få beskjed om at du har en ventende multimediemelding i multimediemeldingssentralen.

Når du åpner en multimediemelding () , ser du kanskje et bilde og en melding.  indikerer at meldingen inneholder et lydklipp.  indikerer at meldingen inneholder et videoklipp.

Spille av lyden eller videoklippet

Velg indikatoren.

Vise medieobjektene i en multimediemelding

Velg **Valg** > **Objekter**.

Hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon, vises .

Spille av presentasjonen

Velg indikatoren.

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Lagre dataene i en melding

Velg **Valg** og det aktuelle alternativet.

Webtjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyheter) og kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Konfigurere e-post

Velg **Meny** > **Meldinger** og **E-postkasse** for å konfigurere e-post.

Du kan konfigurere flere e-postkontoer, for eksempel en e-postkonto for privat e-post og en e-postkonto for jobb-e-post.

Velg den aktuelle plugin-modulen for å konfigurere e-post fra startskjermen. Du kan også velge **Meny** > **Programm.** > **Innst.veiv.** for å konfigurere en e-postkonto.

Nokia Messaging

Tjenesten Nokia Messaging overfører automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til enheten. Du kan lese, svare på og organisere e-postene dine på farten. Nokia Messaging-tjenesten fungerer sammen med en rekke leverandører av Internett-e-post som ofte brukes til personlig e-post.

Det kan hende at du må betale for Nokia Messaging-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren eller leverandøren av Nokia Messaging-tjenesten for informasjon om priser.

Nokia Messaging-tjenesten må støttes av nettverket og er kanskje ikke tilgjengelig alle steder.

Nokia Messaging blir foreløpig tilbudt i betaversjon.

Installere Nokia Messaging-programmet

- 1 Velg **Meny > Programmm. > Innst.veiv..**
- 2 Når du åpner innstillingsveiviseren for første gang, blir du bedt om å angi e-postinnstillingene etter at du har angitt operatørrinnstillingene. Hvis du har brukt innstillingsveiviseren før, velger du **E-postkonfig..**
- 3 Les informasjonen som vises på displayet under e-postkonfigureringen, og velg **Start.**
- 4 Godta installasjonen av Nokia Messaging-programmet.
- 5 Oppgi detaljene for e-postkontoen din.

Nokia Messaging-programmet installeres i **Meny > Programmm..**

Hvis du ønsker mer informasjon, går du til www.email.nokia.com.

Postkasse

Definere e-postinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og E-postkasse.**

Vil du bruke e-post, må du angi et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten og angi gyldige e-postinnstillinger.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger** > **E-postkasse** uten å ha konfigurert e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Velg **Start** for å angi e-postinnstillingene ved hjelp av postkasseveiviseren.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

Koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger

Velg **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Vise tidligere hentede e-postmeldinger i frakoblet modus

Velg **Nei**.

Opprette en ny e-postmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** > **E-post**.

Koble fra datatilkoblingen til den eksterne postkassen

Velg **Valg** > **Koble fra**.

Hente e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg > Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente meldinger når du har en aktiv tilkobling til en ekstern postkasse

Velg **Valg > Hent e-post > Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgte** for å hente bare meldingene du velger, eller **Alle** for å hente alle meldingene fra postkassen.

Hvis du vil stoppe meldingshenting, velger du **Avbryt**.

Koble fra tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus

Velg **Valg > Koble fra**.

Åpne en e-postmelding i frakoblet modus

Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Vise e-postvedlegg

Åpne meldingen og velg vedleggsfeltet (indikert med ). Hvis vedlegget ikke har blitt hentet til enheten, velger du **Valg > Hent**.

Hente e-postmeldinger automatisk

Velg **Valg > E-postinnstillinger > Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny > Meldinger** og en postkasse.

Slette innholdet i en e-postmelding bare fra enheten

Velg **Valg > Slett > Bare telefon**. E-postmeldingen slettes ikke fra den eksterne postkassen.

E-posthodene i den eksterne postkassen gjenspeiles på enheten. Hvis du sletter meldingsinnholdet, beholdes e-posthodet i enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den eksterne postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Slette en e-postmelding fra enheten og den eksterne postkassen

Velg **Valg > Slett > Telefon og server**.

Avbryte sletting av en e-postmelding som skal slettes fra enheten og serveren

Velg **Valg > Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg > Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene.

Vise meldinger på et SIM-kort

Du kan vise meldingene som er lagret på et SIM-kort.

Velg Meny > Meldinger og Valg > SIM-meldinger.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

- 1 Merk meldingene. Velg **Valg > Merk/fjern merking > Merk** eller **Merk alt**.
- 2 Åpne en liste over mapper. Velg **Valg > Kopier**.
- 3 Velg en mappe du vil kopiere.

4 Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

CBS-meldinger

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Det er ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig overalt. CBS-meldinger kan ikke mottas i 3G-nettverk. En pakkeadatilkobling kan hindre mottak av CBS-meldinger.

Velg **Meny > Meldinger og Valg > CBS**.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Tjenestekommandoer**.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhånds konfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

Meldingssentral — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

Meldingssentral i bruk — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

Tegnkoding — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.

Motta rapport — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Melding sendt som — Kontakt tjenesteleverandøren for å finne ut om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

Ønsket tilkobling — Velg tilkoblingen som skal brukes.

Svar via samme sentral — Svar på meldinger via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

Bildestørrelse — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.

Opprett.modus for MMS — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

Tilgangspunkt i bruk — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.

Multimediehenting — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt

en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.

Tillat anonyme meldinger — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.

Motta reklame — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).

Mottaksrapporter — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).

Ikke send rapport — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.

Gyldighet for melding — Velge hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

E-postinnstillinger

Administrere postkasser

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post**.

Velge hvilken postkasse som skal brukes for å sende og motta e-post

Velg **Postkasse i bruk** og en postboks.

Fjerne en postkasse og meldingene i den fra enheten

Velg **Postkasser**, gå til ønsket postkasse og velg **Valg > Slett**.

Opprette en ny postkasse

Velg **Postkasser > Valg > Ny e-postkasse**. Navnet du gir postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Endre tilkoblingsinnstillingene, brukerinnsstillingene, innstillingene for henting og innstillingene for automatisk henting

Velg **Postkasser** og en postboks.

Tilpass enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre startskjermen, toner eller temaer.

Endre utseendet til enheten

 Du kan bruke temaer for å endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbildet og oppsettet for hovedmenyen.

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Temaer**.

Forhåndsvis et tema

Velg **Generelle**, gå til temaet og vent i noen sekunder.

Aktivere temaet

Velg **Valg > Angi**.

Endre oppsettet for hovedmenyen

Velg **Meny**.

Endre utseendet til startskjermen

Velg **Tema startskj.**

Bruke et bilde eller en bildefremvisning som startskjermens bakgrunn

Velg **Bakgrunnsbilde > Bilde eller Lysbildefremvisning**.

Endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop
Velg **Anropsbilde**.

Profiler

 Du kan bruke profiler for å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, omgivelser eller anropsgrupper. Navnet til den valgte profilen vises på startskjermen. Hvis den generelle profilen er i bruk, vises bare datoen.

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Profiler**.

Musikkmappe

Avspilling

Musikkspilleren støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Avspilling trenger ikke nødvendigvis støtte alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Du kan også bruke musikkspilleren til å høre på podcaster. Podcasting er en metode for å levere lyd- eller videoinnhold over Internett ved hjelp av RSS- eller Atom-teknologi for avspilling på mobilenheter og datamaskiner.

Spille av en sang eller en podcast

Hvis du vil åpne musikkspilleren, velger du  > .

Det kan være at du må oppdatere musikk- og podcast-biblioteket etter at du har oppdatert sang- og podcast-valget på enheten. Velg **Valg > Oppdater bibliotek** hvis du vil legge til alle tilgjengelige elementer i biblioteket.


Slik spiller du av en sang eller en podcast:

- 1 Velg kategorier for å navigere til sangen eller podcastene du vil høre.

2 Velg et element fra listen for å spille det av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, klikker du på  og på  for å starte avspillingen igjen.

Hvis du vil spole fremover eller bakover, klikker du på og holder inne  eller .

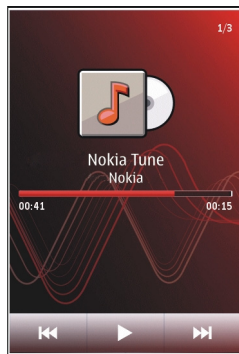

Hvis du vil gå til neste element, klikker du på . Hvis du vil gå tilbake til begynnelsen på elementet, klikker du på . Hvis du vil hoppe til det forrige elementet, klikker du på  igjen innen 2 sekunder etter at en sang eller podcast har begynt.

Hvis du vil slå tilfeldig avspilling () på eller av, velger du **Valg > Tilfeldig avspilling**.

Hvis du vil gjenta elementet som spilles av ()1), gjenta alle elementer ()2), eller slå av Gjenta, velger du **Valg > Gjenta**.

Hvis du spiller av podcaster, deaktiveres tilfeldig rekkefølge og gjentakelse automatisk.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtasten.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå tilbake til startskjermen og la spilleren fortsette å spille i bakgrunnen, trykker du avslutningstasten.

Du lukker spilleren ved å velge **Valg > Avslutt**.

Spillelister

Velg  >  og **Spillelister**.

Hvis du vil vise detaljer om spillelisten, velger du **Valg > Detaljer for spilleliste**.

Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Valg > Ny spilleliste**.
- 2 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
- 3 Hvis du vil legge til sanger nå, velger du **Ja**. Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Nei**.
- 4 Hvis du velger **Ja**, velger du artister for å finne sangene du ønsker å legge til i spillelisten. Velg **Legg til** for å legge til elementer.

Hvis du vil vise sanglisten under en artisttittel, velger du **Utvid**. Hvis du vil skjule sanglisten, velger du **Slå samm..**

- 5 Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**.
Spillelisten er lagret i masseminnet på enheten.

Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Valg > Legg til sanger** når du viser spillelisten.

Hvis du vil legge til sanger, album, artister, sjangere og komponister i en spilleliste fra ulike visninger på musikkmenyen, velger du et element og deretter **Valg > Legg til i spilleliste > Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil fjerne en sang fra en spilleliste, velger du **Valg > Fjern**.
Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Hvis du vil reorganisere rekkefølgen på sangene i en spilleliste, velger du sangen du ønsker å flytte, og velger **Valg > Omorganis. spilleliste**.

Hvis du vil dra en sang og slippe den på en ny plassering, velger du sangen i den ønskede posisjonen og deretter **Slipp**.

Når du er ferdig med å omorganisere spillelisten, velger du **Utført**.

Podcaster

Velg  >  og Podcaster.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis episoden er delvis avspilt, starter avspillingen av episoden fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen av episoden fra begynnelsen.

Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan bruke disse måtene til å overføre musikk:

- Hvis du vil vise enheten på en datamaskin som en dataminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus.
- Hvis du vil synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til en kompatibel USB-datakabel og velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB**.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom, kjøpe og laste ned musikk til enheten.

Velg **Meny > Musikk > Ovi musikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velg tilgangspunktet

Velg **Standard tilgangspunkt**.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinert, og du vil kanskje ikke kunne endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, vil du kanskje kunne endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Nokia Podkasting

Med Nokia Podkasting (nettverkstjeneste) kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podcaster direkte og spille, behandle og dele lyd- og videopodcaster ved hjelp av enheten.

Podcasting-innstillinger

Velg **Meny** > **Musikk** > **Podcasting**.

Angi tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger for å begynne å bruke podcasting.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** og blant følgende:

Standard tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet du vil bruke ved tilkobling til Internett.

URL for søketjeneste — Angi webadressen for søketjenesten for podcaster. Tjenesten bruker du for å søke etter podcaster.

Nedlastingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Last ned** og blant følgende:

Lagre i — Angi hvor du vil lagre podcastene. Det anbefales å bruke masseminne for å utnytte lagringsplassen best mulig.

Oppdateringsintervall — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.

Kl.slett - neste oppdat. — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og podcastprogrammet kjører.

Nedlastingsgrense (%) — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.

Hvis grensen overstiges — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingsgrensen overskrides.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dataoverføringskostnader.

Gjenopprette standardinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Valg > Gjenopprett standard.**

Last ned podcaster

Når du har abonnert på en podcast, kan du laste ned, spille av og behandle podcastepisodene.

Velg **Meny > Musikk > Podcasting.**

Vise en liste over podcastene du abonnerer på

Velg **Podcaster.**

Vise navn på individuelle episoder

Velg podcastnavnet.

En episode er en mediefil av en bestemt podcast.

Starte en nedlasting

Velg episodenavnet.

Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Begynne å spille av en podcast før nedlastingen er fullført

Gå til en podcast og velg **Valg > Spill forhåndsvisning**.

Nedlastede podcaster lagres i mappen Podcaster, men det er ikke sikkert at de vises umiddelbart.

Radio

Høre på radio

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

Kanaler — Vis lagrede radiokanaler.

Søk etter stasjoner — Søk etter radiokanaler.

Lagre — Lagre radiokanalen.

Aktiver høyttaler eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.

Alternative frekvenser — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.

Spill i bakgrunn — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

Administrere radiokanaler

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg > Kanaler** og velger en kanal i listen.

Hvis du vil fjerne eller endre navn på en kanal, velger du **Valg > Kanaler > Valg > Slett** eller **Endre navn**.

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg > Søk etter stasjoner > Valg > Manuell søking**.

Galleri

Hvis du vil lagre og organisere bildene dine, videoklipp, lydklipp og koblinger til direkteavspillinger, velger du  > .

Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til bilde- og videoklippvisning, klikker du på medietasten () for å åpne mediefeltet. Deretter velger du .

Vis og organisere filer

Velg  > .

Velg blant følgende:

 **Bild. og videoer** — Vis bilder i bildevisningsprogrammet og videoklipp i videosenteret.

 **Sanger** — Åpne musikkspilleren.

 **Lydklipp** — Lytte til lydklipp.

 **Andre media** — Vise presentasjoner.

Åpne en fil

Velg en fil fra listen. Videoklipp og RAM-filer åpnes og spilles av i videosenteret, og musikk- og lydklipp i musikkspilleren.

Vise bilder og videoklipp

Velg  >  og **Bild. og videoer.**

Som standard ordnes bildene, videoklippene og mappene etter dato og klokkeslett.

Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Hvis du vil zoome inn på et bilde, bruker du volumtasten.

Hvis du vil skrive ut bilder på en kompatibel skriver, velger du **Valg > Skriv ut.**

Du kan redigere et videoklipp eller bilde ved å velge **Valg > Rediger.**

Velg **Valg > Bruk fil** og blant følgende:

Angi som bakgr.bilde — Bruk bildet som bakgrunn på startskjermen.

Angi som anropsbilde — Bruk bildet som generelt anropsbilde.

Tildel til kontakt — Bruk bildet som et ringebilde for en kontakt.

På verktøylinjen kan du velge funksjoner du bruker ofte i forbindelse med bilder, videoklipp og mapper.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Send** — Send et bilde eller videoklipp.

 **Rediger** — Rediger et bilde eller et videoklipp.

 **Slett** — Slett et bilde eller et videoklipp.

Organisere bilder og videoklipp

Velg  > .

Opprette en ny mappe

Velg **Bild. og videoer** > **Valg** > **Mappevalg** > **Ny mappe**.

Flytte en fil

Velg **filen** og **Valg** > **Mappevalg** > **Flytt til mappe**.

TV-ut-modus

Du kan vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV.

Velg **Meny** > **Innstillinger**.

Bruk en Nokia-videoutgangskabel for å vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV.

Før du viser bilder og videoklipp på TV-en, må du kanskje angi TV-systemet (PAL eller NTSC) og bildeformatet for TV-en (bredformat eller vanlig).


Angi TV-systemet og bildeformatet

Velg **Telefon** > **Ekstraustyr** > **TV-utgang**.

Du kan ikke bruke TV-en som kamerasøker i TV-utgangsmodus.

Vise bilder og spille av videoklipp på en TV

- 1 Koble en Nokia-videoutgangskabel til videoinngangen på en kompatibel TV.
- 2 Koble den andre enden av kabelen til Nokia AV-kontakten på enheten.
- 3 Du må kanskje velge USB-kabelmodusen.
- 4 Velg  >  og et bilde eller et videoklipp.

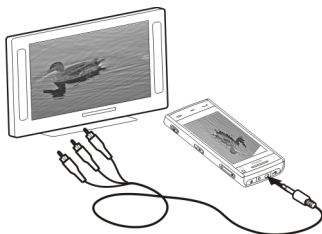

Bildene vises i bildevisningsprogrammet, og videoklippene spilles av i RealPlayer.

All lyd, medregnet aktive anrop, stereolyd for videoklipp, tastetoner og ringetoner, spilles av via TV-en. Du kan bruke enhetens mikrofon som normalt.

Bildet som åpnes, vises i fullskjermmodus på TV-en. Hvis du åpner et bilde i miniatyrvisningen mens det vises på TV-en, kan du ikke zoome inn.

Når du velger et videoklipp, spilles det av på enhetens display og på TV-skjermen.

Du kan vise bilder som bildefremvisning på TV. Alle elementer i et album eller merkede bilder vises på TV-skjermen i fullskjermmodus.

Kvaliteten på TV-bildet kan variere og avhenger av oppløsningen til den tilkoblede enheten.

Trådløse radiosignaler, som innkommende anrop, kan forårsake forstyrrelser i TV-bildet.

Kamera

Enheten har to kameraer, et kamera med høy oppløsning på baksiden av enheten, og et kamera med lavere oppløsning på forsiden. Du kan bruke begge kameraene til å ta bilder med og spille inn videoklipp.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2592x1944 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Aktivere kameraet


Når du vil aktivere kameraet, trykker du på utløsertasten.

Hvis du vil aktivere sekundærkameraet, aktiverer du hovedkameraet og velger **Valg > Bruk sekundærkamera**.

Ta bilder

Kontroller og indikatorer for stillbilder

Følgende vises i stillbildesøkeren:

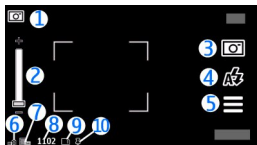

- 1 Modusindikator
- 2 Zoomebryter. Berør skjermen for å aktivere eller deaktivere zoomebryteren.
- 3 Fotograferingsikon
- 4 Blitsmodus
- 5 Opptaksinnstillinger

- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for bildeoppløsning
- 8 Bildeteller (det anslåtte antall bilder du kan ta med gjeldende bildekvalitetsinnstillinger og ledig minne)
- 9 Minne som er i bruk. Avhengig av oppsettet på enheten er følgende alternativer tilgjengelige: enhetsminne () eller masseminne ().
- 10 Indikator for GPS-signal

Fotograferings- og opptaksinnstillinger

Når du skal åpne fotograferings- og opptaksinnstillingene før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp, velger du **Meny > Programm. > Kamera** og .

Visningen for fotograferings- og opptaksinnstillingene gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp.

Fotograferings- og opptaksinnstillingene settes tilbake til standardinnstillingene når du lukker kameraet.

Du kan velge fra følgende:

A Velg scenen.

 eller  Veksle mellom video- og bildemodus.

 eller  Vis eller skjul søkenettet (bare bilder).

 Aktiver selvutløseren (kun bilder).

 Aktiver sekvensmodus (bare bilder).

 Åpne Galleri.

Bildeinnstillinger:

 Velg en fargeeffekt.

 Juster hvitbalansen. Velg gjeldende lysforhold. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.

 Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt motiv mot en svært lys bakgrunn, for eksempel snø, må du justere eksponeringen til +1 eller til og med +2 for å kompensere for lysstyrken i bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse motiver mot mørk bakgrunn.

 Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for å unngå for mørke bilder og uklare bilder. Økning av lysfølsomheten kan også gi mer bildestøy.

 Juster kontrasten (kun bilder). Juster forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

 Juster skarphet (bare bilder).

Skjermen endres i henhold til innstillingene du definerer.

Opptaksinnstillingene avhenger av kameramodusen. Bytting mellom moduser tilbakestill ikke de definerte innstillingene.

Hvis du velger en ny scene, erstattes fotograferingsinnstillingene med den valgte scenen. Hvis du vil, kan du endre fotograferingsinnstillingene etter at du har valgt en scene.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Ta et bilde

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.

- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går i batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet.
- Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

- 1 Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du  > .
- 2 Trykk på innspillingstasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Ta bilder med sekundærkameraet

- 1 Velg **Valg** > **Bruk sekundærkamera**.
- 2 Velg  hvis du vil ta et bilde. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoom inn eller ut ved fotografering

Bruk glidebryteren for zoom.

La kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke andre programmer

Trykk på meny-tasten. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et bilde, velger du fra følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg** > **Innstillinger** > **Vis tatt bilde** > **Ja**):

 — Send bildet i en multimedia- eller e-postmelding, eller via tilkoblingsmetoder som Bluetooth-tilkobling.

Hvis du vil sende bildet til personen du snakker med, velger du  under en samtale.

 — Slett bildet.

Hvis du vil bruke bildet som bakgrunn på startskjermen, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som bakgr.bilde**.

Hvis du vil angi bildet som standard anropsbilde som skal brukes i alle anropssituasjoner, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som anropsbilde**.

Hvis du vil tilordne bildet til en kontakt, velger du **Valg > Bruk bilde > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å ta et nytt bilde, trykker du utløsertasten.

Blits og videolys

Kameraet på enheten har dobbel LED-blits for dårlige lysforhold.

Velg ønsket blitsmodus med indikatoren for gjeldende blitsmodus. Du kan velge mellom:  **Automatisk**,  **Reduser røde**,  **På** og  **Av**.

Unngå å røre blitsens LED-lamper. LED-lampene kan bli varme ved lengre bruk.

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Forbedre lysnivået når du spiller inn video under dårlige lysforhold

Velg .

Motiver

Et motiv hjelper deg med å finne riktige farge- og lyssettingsinnstillinger for de aktuelle omgivelsene. Innstillingene for hvert motiv er definert i henhold til bestemte stiler eller omgivelser.

Standardmotiv i bilde- og videomodus er **Automatisk** (indikeres med **A**).

Hvis du vil bytte motiv, velger du  og et motiv.

Velg **Brukerdefinert** > **Endre** for å tilpasse ditt eget motiv til en bestemt omgivelsestype. I et brukerdefinert motiv kan du justere ulike innstillinger for lyssetting og farger. Hvis du vil kopiere innstillingene fra et annet motiv, velger du **Basert på motivmodus** og ønsket motiv. Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til motivlisten, velger du **Tilbake**. Hvis du vil aktivere en egen scene, velger du **Brukerdefinert** > **Velg**.

Plasseringsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera.**

Legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Vis GPS-informasjon** > **På**. Stedsinformasjonen er tilgjengelig bare for bilder du har tatt med hovedkameraet.

Det kan ta flere minutter å beregne koordinatene for posisjonen din. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles også posisjonsinformasjonen, og tredjeparter som viser filen, kan se posisjonen din. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente posisjonsinformasjon.

Indikatorer for plasseringsinformasjon:

 — Plasseringsinformasjon utilgjengelig. GPS forblir aktiv i bakgrunnen i flere minutter. Hvis det opprettes en satellittforbindelse og indikatoren endres til  i løpet av denne tiden, merkes alle bilder og videoklipp som er fotografert og innspilt i løpet av denne tiden, basert på den mottatte GPS-posisjonsinformasjonen.

 — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon blir lagt til fildetaljene.

Selvtløser

Ved hjelp av selvtløseren kan du ta bilder med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildene.

Angi forsinkelse for selvtløseren

Velg  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Aktivere selvtløseren

Velg **Aktiver**. Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Deaktivere selvtløseren

Velg  >  > .

Tips: Hvis du har problemer med å holde kameraet stødig når du tar bilder, kan du prøve med en forsinkelse på **2 sekunder**.

Ta bilder i serie

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera.**

Sekvensmodus er kun tilgjengelig for hovedkameraet.

Hvis du vil begynne å ta bilder i rask rekkefølge, velger du **Meny** > **Programm.** > **Kamera** og  > **Sekvens**. Klikk på skjermen over vinduet for å lukke innstillingsvinduet. Trykk på utløsertasten og hold den inne. Enheten tar bilder til du slipper tasten, eller til det er slutt på minnet. Hvis du trykker kort på utløsertasten, tar enheten 18 bilder i serie.

Bildene som er tatt, vises i et rutenett. Hvis du vil vise et bilde, merker du bildet. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til sekvensmodussøkeren.

Du kan også bruke sekvensmodus sammen med selvutløseren.

Hvis du vil deaktivere sekvensmodus, velger du  > **Enkeltbilde**.


Videoinnspilling

Spille inn et videoklipp

- 1 Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge  > .
- 2 Trykk på utløsertasten eller velg  for å begynne å spille inn. Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Zoom inn eller ut med zoomtastene.
- 4 Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i Galleri.

Kontroller og indikatorer for videoinnspilling på skjermen

Følgende vises i videosøkeren:

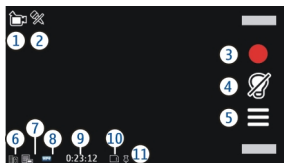

- 1 Indikator for innspillingsmodus

- 2 Lyd er slått av
- 3 Fotograferingsikon. Velg for å spille inn videoklipp.
- 4 Videolysindikator
- 5 Opptaksinnstillinger. Velg for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for videokvalitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du **Valg > Innstillinger > Videokvalitet**.
- 8 Filtype for videoklipp
- 9 Tilgjengelig innspillingstid. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.
- 10 Plasseringen som videoklipp lagres på
- 11 GPS-signalindikator

Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du blant følgende valg (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis innspilt video > Ja**):

▶ — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.

🗑 — Slette videoklippet.

Hvis du vil sende videoklippet til personen du snakker med, velger du **Valg > Send til oppringer** under en samtale.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å lage et nytt videoklipp, trykker du opptakstasten.

Lokalisering (GPS)

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av

plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en nettverkstjeneste.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakkedatatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

100 Lokalisering (GPS)

Enheten din er forhåndskonfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig.


Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatilkobling. Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering > Lokaliseringsserver > Tilgangspunkt** for å angi et tilgangspunkt for A-GPS. Du kan ikke bruke et trådløst LAN-tilgangspunkt (WLAN) til denne tjenesten. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakke-data. Enheten din spør etter Internett-tilgangspunktet når du bruker GPS første gang.

Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Kontrollere statusen for satellittsignalet

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Valg > Satellittstatus**.

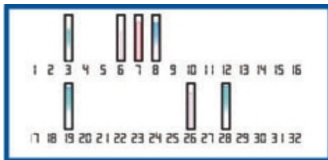


Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne posisjonen din, endrer søylen farge.

Enheten må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan

fortsette å beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.
- Pass på at du ikke dekker antennen med hånden.

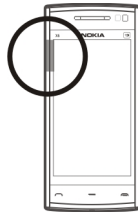

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS kan tømme batteriet raskere.

Posisjonsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

102 Lokalisering (GPS)

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker



Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel forretninger, og legge til annen informasjon om stedene. De lagrede landemerkene kan brukes i kompatible programmer.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Landemerker.**

Velg **Valg** og fra følgende:

Nytt landemerke — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å be om posisjonsinformasjon for stedet der du befinner deg for øyeblikket. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.

Rediger — Rediger et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

Legg til i kategori — Legg til et landemerke i en kategori. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.

Send — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet.

Opprette en ny landemerkekategori

Velg **Valg > Rediger kategorier** i Kategorier.

GPS-data

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen. Du kan også vise plasseringsinformasjon om din gjeldende plassering.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data.**

Lokaliseringsinnstillinger

Lokaliseringsinnstillingene angir metodene, serveren og notasjonsinnstillingene som brukes ved lokalisering.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering.**

Angi lokaliseringsmetoder

Bruke kun den innebygde GPS-mottakeren i enheten

Velg **Integrert GPS.**

Bruke A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en lokaliseringsserver

Velg **Assistert GPS.**

Bruke informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste)

Velg **Nettverksbasert.**

Angi lokaliseringsserver

Angi et tilgangspunkt og en lokaliseringsserver for nettverksassistert lokalisering

Velg **Lokaliseringsserver.**

Denne brukes ved assistert GPS-lokalisering eller nettverksbasert lokalisering. Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Angi notasjonsinnstillinger

Velge målesystemet som skal brukes for hastighet og distanser

Velg **Målesystem > Metrisk eller Imperial.**

Angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises i enheten

Velg **Koordinatformat** og ønsket format.

Kart

Oversikt over Kart



Velg **Meny** > **Kart**.

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som her i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruter og leder deg frem til reisemålet.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn veien med detaljerte retningsanvisninger.
- Synkroniser favorittstedene og -rutene mellom mobilenheten din og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værmeldinger og annen lokal informasjon som er tilgjengelig.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad

være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg **Meny** > **Kart og Min pos..**

 markerer din nåværende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Når enheten søker etter din posisjon, blinker . Hvis din posisjon ikke er tilgjengelig, viser  din sist kjente posisjon.

Hvis kun mobil-ID-basert posisjonering er tilgjengelig, vil en rød ring rundt posisjonen vise det generelle området du befinner deg i. I områder med tett bebyggelse blir beregningen mer nøyaktig, og den røde sirkelen er mindre enn i områder med spredt bebyggelse.

Bla i kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard er nord opp på kartet.

Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Velg .

Zoome inn eller ut.

Velg **+** eller **-**.

Hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartet som er lagret på enheten, og du har en aktiv Internett-tilkobling, lastes nye kart ned automatisk.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Kartvisning



- 1 Valgt posisjon
- 2 Indikatorområde
- 3 Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg **Meny > Kart og Min pos..**

Velg , og velg blant følgende:

Kartvisning — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinummer.

Satellittvisning — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

Terrengvisning — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

3D-visning — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.

Landemerker — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.

Nattmodus — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese ved reise om natten.

Laste ned og oppdatere kart

For å unngå dataoverføringskostnader kan du laste ned de nyeste kartene og taleveiledningsfilene til datamaskinen og deretter overføre og lagre dem på enheten.

Bruk programmet Nokia Ovi Suite til å laste ned de nyeste kartene og taleveiledningsfilene til en kompatibel datamaskin. Hvis du vil laste ned og installere Nokia Ovi Suite på datamaskinen, gå du til www.ovi.com.

Tips: Lagre nye kart på enheten før en reise, slik at du kan søke i kartene uten å koble til Internett når du er utenlands.

For å kontrollere at enheten ikke bruker en Internett-tilkobling, åpner du hovedmenyen og velger  > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet**.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser posisjonen din på kartet ved hjelp av GPS-, A-GPS-, WLAN- eller mobil-ID-basert lokalisering.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som du kan bruke til å beregne posisjonen din. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender deg GPS-data og forbedrer hastigheten og nøyaktigheten av lokaliseringen.

WLAN-lokalisering (trådløst lokalt nettverk) forbedrer posisjonsnøyaktigheten når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, spesielt når du er innendørs eller mellom høye bygninger.

Ved mobil-ID-basert lokalisering fastsettes posisjonen via antennemasten som mobilenheten din er koblet til.

Avhengig av tilgjengelig lokaliseringsmetode kan nøyaktigheten av lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Når du bruker Kart for første gang, blir du bedt om å angi Internett-tilgangspunktet som skal brukes ved nedlasting av kartinformasjon, bruk av A-GPS eller tilkobling til et WLAN.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.



Merk: Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du lokale myndigheter.

Finne et sted

Ved hjelp av kart kan du finne bestemte steder og forretninger.

Velg **Meny** > **Kart og Søk**.

- 1 Velg søkefeltet og skriv inn søkeord, for eksempel gateadresse eller postnummer.
- 2 Velg . Du tømmer søkefeltet ved å velge .
- 3 Velg et element fra listen over forslag.

Plasseringen vises på kartet. Hvis du vil vise de andre stedene fra søkeresultatlisten på kartet, velger du en av pilene ved siden av informasjonsområdet .

Gå tilbake til listen over forslag

Velg **Liste**.

Søke etter forskjellige steder i nærheten

Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnattingssteder eller transport.

Hvis du ikke får opp noen søkeresultater, bør du kontrollere at du har stavet søkeordene riktig. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

For å unngå dataoverføringskostnader kan du også få opp søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling hvis du har kart over søkeområdet lagret på enheten.

Vise posisjonsdetaljer

Vis mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg **Meny** > **Kart og Min pos..**

Vise detaljer om et sted

Velg et sted, stedets informasjonsområde (📍), og **Vis detaljer**.

Rangere et sted

Velg et sted, stedets informasjonsområde (📍), **Vis detaljer**, og en stjernegradering. Hvis du for eksempel vil gi et sted 3 av 5 mulige stjerner, velger du den tredje stjernen. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne rangere et sted.

Hvis du finner et sted som ikke eksisterer eller inneholder misvisende eller uriktig informasjon, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler Nokia at du rapporterer dette til oss.

Rapportere uriktig informasjon

Velg et sted og stedets informasjonsområde (📍), velg **Vis detaljer > Rapport** **dette stedet**, og velg ønsket alternativ. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne rapportere et sted.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Lagre steder og reiseruter

Lagre adresser, steder av interesse og reiseruter slik at du lettere kan bruke dem senere.

Velg **Meny > Kart**.

Lagre et sted

- 1 Velg **Min pos..**
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Trykk på informasjonsområdet for stedet (📍).
- 4 Velg **Lagre sted**.

Lagre en reiserute

- 1 Velg **Min pos.**
- 2 Trykk på stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Trykk på informasjonsområdet for stedet (6).
- 4 Hvis du vil legge til et rutepunkt, velger du **Legg til i rute**.
- 5 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 6 Velg **Vis rute > Valg > Lagre rute**.

Vise lagrede steder og reiseruter

Velg **Favoritter > Steder eller Ruter**.

Vise og planlegge steder eller reiseruter

Du kan raskt få tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny > Kart og Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

- 1 Velg **Steder** og gå til stedet.
- 2 Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling

Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder** og gå til stedet.

- 2 Velg **Organiser samlinger**.
- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du må slette en reiserute, går du til Internett-tjenesten Ovi Kart på www.ovi.com.

Sende steder til venner

Hvis du vil dele stedsinformasjon med vennene dine, kan du sende disse opplysningene direkte til deres enheter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Sende et sted til en kompatibel enhet

Velg en posisjon på kartet, klikk på stedets informasjonsområde () , og velg **Send**.

Synkronisere Favoritter

Du kan planlegge en reise på Ovi Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene og reiserutene med mobilenheten, og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Du må være pålogget Nokia-kontoen din for å kunne synkronisere steder eller ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.

Synkronisere lagrede steder og ruter

Velg **Favoritter** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Du kan angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk når du åpner eller lukker programmet Kart.

Synkronisere Favoritter automatisk

Velg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved oppst. og lukking.**

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Få taleveiledning

Hvis taleveiledning er tilgjengelig på ønsket språk, kan du finne trygt frem til målet og samtidig nyte turen.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gånavigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for taleveiledningen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavn, leses også gatenavnene høyt. Taleveiledning er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Endre språk for taleveiledning

Velg  og **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** i hovedvisningen, og velg ønsket alternativ.

Deaktivere taleveiledning

Velg  og **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og **Ingen** i hovedvisningen.

Gjenta taleveiledningen for bilnavigering

Velg **Valg** > **Repeter** i navigeringsvisningen.

Justere volumet på taleveiledningen for bilnavigering

Velg **Valg** > **Volum** i navigeringsvisningen.

Kjøre til målet

Når du trenger trinnvise kjøreanvisninger, hjelper Kart deg frem til målet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.


Tips: Hvis du vil kjøre uten et bestemt mål, velger du **Kart**. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Endre visninger under navigering

Stryk skjermen for å velge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

Navigeringsvisn.

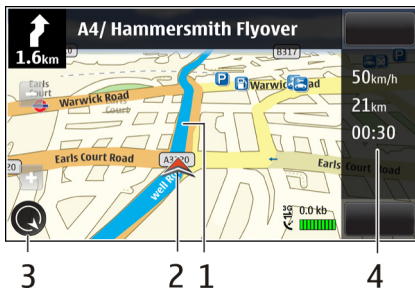

- 1 Rute
- 2 Posisjon og retning
- 3 Kompass
- 4 Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Du kan få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrensevarsling på enheten, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny > Kart og Kjør.**

Vise trafikkhendelser på kartet

Under kjørenavigeringen velger du **Valg > Trafikkinfo.** Hendelsene vises som triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjonen

Velg **Valg > Trafikkinfo > Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, som for eksempel trafikkorker og veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg  > Navigering > Omdiriger pga. trafikk i hovedvisningen.



Advarsel:

Plassering av fotobokser kan vises på ruten under navigering, dersom denne funksjonen er aktivert. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av informasjon om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Hvis du vil følge en rute til fots, gir Kart deg anvisninger via både torg, parker, gågater og kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart** og **Gå**.

Gå til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Tips: Velg **Kart** hvis du vil gå uten et bestemt mål. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Opprette en rute

- 1 Klikk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Klikk på stedets informasjonsområde (i).
- 3 Velg **Legg til i rute**.
- 4 Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Klikk på stedet du vil flytte rutepunktet til.

Redigere plasseringen av et rutepunkt

Klikk på rutepunktet, velg **Rediger**, og velg ønsket alternativ.

Vise ruten på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillingene for en rute

Ruteinnstillingene påvirker navigeringsassistenten og visningen av ruten på kartet.

- 1 Åpne fanen Innstillinger i ruteplanleggervisningen. Du går til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen ved å velge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi **Kjør** eller **Gå** som transportmåte. Hvis du velger **Gå**, regnes enveiskjørt gater som vanlige gater, og gangveier og ruter gjennom eksempelvis parker og kjøpesentre kan brukes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gåmodus

Åpne fanen Innstillinger, og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng fordi den angir gåretningen.

Bruke den raskeste eller korteste kjøreruten

Åpne fanen Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke den optimaliserte kjøreruten

Åpne fanen Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Optimert**. Den optimaliserte kjøreruten kombinerer fordelene med både den korteste og den raskeste ruten.

Du kan også velge å tillate eller unngå å bruke eksempelvis motorveier, bomveier eller ferger.

Tilkobling

Enheten støtter flere typer tilkoblinger til Internett eller til en annen kompatibel enhet eller PC.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke-datatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og 3G-nettverk, kan du ha flere aktive

datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I 3G-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakkedatatilkobling.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk**.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverk. GSM-nettverk er angitt med . UMTS-nettverk er angitt med **3G**.

Velg blant følgende:

Nettverksmodus — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.

En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere tjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Valg av operatør — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Vis celleinfo — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinfomottak.

Tilkobling til trådløst LAN

Enheten kan registrere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN). Ved hjelp av WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

Om WLAN

Enheten kan registrere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN). Når du bruker WLAN, kan du koble enheten til internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

For å bruke en WLAN-tilkobling trenger du følgende:

- WLAN må være tilgjengelig der du er.
- Enheten din må være koblet til WLAN. Noen WLAN-nettverk er beskyttet, og du må ha en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.
- Et tilkoblingspunkt for internett opprettet for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme tilgangspunktet.

Funksjoner som bruker WLAN, eller som kan kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Enheten støtter følgende WLAN-funksjoner:

- IEEE 802.11b/g-standarden
- Bruk ved 2,4 GHz
- Godkjenningemetodene WEP, WPA/WPA2 og 802.1x. Disse funksjonene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN, hvis tilgjengelig. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, åpner du telefontastaturet og taster inn ***#62209526#**.



Merk: Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du lokale myndigheter.

WLAN-veiviser

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** for å opprette et Internett-tilgangspunkt for en tilkobling og starte webleseren via dette tilkoblingspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren.

Hvis du vil avslutte den aktive tilkoblingen, velger du tilkoblingen og deretter **Koble fra WLAN**.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg**.

Velg blant følgende:

Filtrer WLAN-nettverk — Filtrer ut trådløse LAN (WLAN) fra listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene vises ikke neste gang programmet søker etter WLAN.

Detaljer — Vis detaljer om et nettverk i listen. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

Innstillinger for trådløst LAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger**.

Velg blant følgende:

Vis WLAN-tilgjengelighet — Velg om  skal vises når et trådløst LAN (WLAN) er tilgjengelig.

Tips: Hvis du vil aktivere programmet WLAN-veiviser og vise tilgjengelige valg, klikker du WLAN-ikonet og velger den uthevede teksten ved siden av WLAN-ikonet i popup-vinduet.

Søk etter nettverk — Hvis du setter **Vis WLAN-tilgjengelighet** til **Ja**, kan du velge hvor ofte enheten søker etter tilgjengelige WLAN og oppdaterer indikatoren.

Internett-tilkoblingstest — Velg om enheten skal teste Internett-funksjonaliteten i et valgt WLAN automatisk, om du vil bli spurt om tillatelse hver gang eller om tilkoblingstesten aldri skal utføres. Hvis du velger **Kjør automatisk** eller tillater at testen utføres når du blir spurt om det, og tilkoblingstesten gjennomføres uten feil, lagres tilgangspunktet i Internett-målene.

Hvis du vil vise avanserte innstillinger, velger du **Valg > Avanserte innstillinger**. Det anbefales ikke å endre de avanserte WLAN-innstillingene.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

- 1 Velg  **Tilgangspunkt**.
- 2 Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil vise lagrede tilgangspunkt i enheten, velger du en tilgangspunktgruppe. De ulike tilgangspunktgruppene er som følger:

-  Tilgangspunkt for Internett
-  Tilgangspunkt for multimediemeldinger
-  Tilgangspunkt for WAP
-  Ukategoriserte tilgangspunkt

De ulike tilgangspunkttypene er indikert med følgende:

-  Beskyttet tilgangspunkt
-  Pakkedatatilg.pkt.
-  Trådløse LAN-tilgangspunkt (WLAN)

Administrere tilgangspunktgrupper

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i. Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakkedatatilgangspunkt i en Internett-tilgangspunktgruppe, og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via WLAN, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakkedatatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

Opprette en ny tilgangspunktgruppe

Velg **Valg > Administrer > Nytt nettverksmål**.

Legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe

Velg gruppen og deretter **Valg > Nytt tilgangspunkt**.

Kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe

Velg gruppen, gå til tilgangspunktet som skal kopieres, og velg **Valg > Organiser > Kopier til annet mål**.

Endre prioriteten for et tilgangspunkt i en gruppe

Velg **Valg > Organiser > Endre prioritet**.

Innstillinger for pakkeadatatilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et pakkeadatatilgangspunkt

Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

Tilgangspunktnavn — Tilgangspunktnavnet får du fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Be om passord — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.

Passord — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Godkjenning — Hvis du vil at passordet ditt alltid skal sendes kryptert, velger du **Sikker**. Hvis du vil at passordet ditt skal sendes kryptert når det er mulig, velger du **Normal**.

Startside — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling til destinasjonen ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Endre avanserte innstillinger for pakke-datatilgangspunkt

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**.

Velg blant følgende:

Nettverkstype — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

IP-adresse telefon (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.

DNS-adresser — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Innstillinger for WLAN-tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et WLAN-tilgangspunkt

Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra WLAN-tjenesteleverandøren.

Du kan velge blant følgende:

WLAN-nettverksnavn — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, fastsettes WLAN-nettverksmodus og WLAN-sikkerhetsmodus basert på innstillingene på tilgangspunktenheten.

Nettverksstatus — Angi om nettverksnavnet vises.

WLAN-nettverksmodus — Velg **Ad hoc** for å opprette et ad-hoc-nettverk og la enheten sende og motta data direkte; du behøver ikke et WLAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.

WLAN-sikkerhetsmodus — Velg kryptering: **WEP**, **802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk). Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

Startside — Angi webadressen til startside.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Sikkerhetsinnstillinger for WEP

Angi WEP-sikkerhetsinnstillingene hvis du har valgt WEP (Wired Equivalent Privacy) som WLAN-sikkerhetsmodus.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.
- 2 Velg tilgangspunktgruppen som har det ønskede WLAN-tilgangspunktet, og velg tilgangspunktet.
Du kan også angi WEP-innstillinger når du oppretter et nytt WLAN-tilgangspunkt.
- 3 Velg **WLAN-sikkerhetsmodus > WEP**.
- 4 Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og angi følgende:

WEP-nøkkel i bruk — Velg WEP-nøkkelnummeret. Du kan opprette inntil fire WEP-nøkler. De samme innstillingene må angis på enheten med trådløst WLAN-tilgangspunkt.

Godkjenningstype — Velg **Åpen** eller **Delt** for godkjenningstype mellom din enhet og enheten med WLAN-tilgangspunkt.

WEP-nøkkelinntill. — Angi **WEP-kryptering** (lengden på nøkkelen), **WEP-nøkkelformat** (ASCII eller Heksadesimal), og **WEP-nøkkel** (WEP-nøkkeldata i valgt format).

Sikkerhetsinnstillinger for 802.1x og WPA/WPA2

Angi sikkerhetsinnstillingene for 802.1x eller WPA/WPA2 hvis du har valgt et av disse alternativene som WLAN-sikkerhetsmodus.

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.
- 2 Åpne tilgangspunktgruppen med det ønskede WLAN-tilgangspunktet, og velg tilgangspunktet.
Du kan også angi innstillinger for 802.1x eller WPA/WPA2 når du oppretter et nytt WLAN-tilgangspunkt.
- 3 Velg **WLAN-sikkerhetsmodus > WPA/WPA2 eller 802.1x**.
- 4 Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill. > WPA/WPA2 > EAP** for å bruke en EAP-plugin (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøkkel** for å bruke et passord. Det samme passordet må angis på enheten med trådløst WLAN-tilgangspunkt.
Hvis du velger **EAP**, må du angi **Innstill. EAP-pr.komp.** i henhold til instruksjonene du har fått fra tjenesteleverandøren.
Tilkoblinger i Modus for bare WPA2 kan brukes bare for WPA2-kompatible enheter.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Avanserte WLAN-innstillinger

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.
- 2 Åpne tilgangspunktgruppen med det ønskede WLAN-tilgangspunktet, og velg WLAN-tilgangspunktet.

Du kan også angi avanserte WLAN-innstillinger når du oppretter et nytt WLAN-tilgangspunkt.

3 Velg **Valg > Avanserte innstillinger**, og angi følgende:

IPv4-innstillinger — Angi IP-adressen til enheten din, subnettets IP-adresse, standard gateway og IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.

IPv6-innstillinger — Definer DNS-adresstypen.

Ad hoc-kanal (kun for **Ad hoc**) — Velg **Brukerdefinert** for å angi et kanalnummer (1–11) manuelt.

Proxy-serveradresse — Angi adressen for proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Skriv inn proxyportnummeret.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Vise aktive datatilkoblinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbeh..**

Du kan se datatilkoblingene i visningen for aktive datatilkoblinger:



dataanrop



pakkedatatilkoblinger



WLAN-tilkoblinger

Koble fra en tilkobling

Velg **Valg > Koble fra**.

Koble fra alle aktive tilkoblinger

Velg **Valg > Koble fra alle**.

Vise detaljene for en tilkobling

Velg **Valg > Detaljer**.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisere notater, meldinger, kontakter og annen informasjon med en ekstern server.

Velg Meny > Tilkobling > Dataoverføring.

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg > Synkroniser.**

Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg > Ny synkron.profil.**

Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra enheten, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer med en kompatibel skriver.



Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: generisk tilgang, nettverkstilgang, kontroll, håndfri, hodetelefoner, object push, filoverføring, ekstern pålogging, SIM-tilgang og seriellport. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstraustyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Bluetooth-innstillinger

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

Velg blant følgende:

Bluetooth — Aktiver Bluetooth-tilkobling.

Telefonens synlighet — Velg **Synlig for alle** for å gjøre din enhet synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Angi synligh.periode** for å angi hvor lenge enheten skal være synlig før den skjules. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.

Navn på min telefon — Rediger enhetsnavnet. Navnet vises for andre Bluetooth-enheter.

Ekstern SIM-modus — Tillat at andre enheter, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, kan koble seg til nettverket ved hjelp av SIM-kortet i enheten.

Sikkerhetstips

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult** for å kontrollere hvem som kan finne og koble til din enhet. Deaktivering av Bluetooth-funksjonen påvirker ikke noen andre av funksjonene til enheten.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Send data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en annen kompatibel enhet.

- 1 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
- 2 Gå til et element og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:



datamaskin



telefon



lyd- eller videoenhet



annen enhet

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Avbryt**.

- 3 Velg enheten du vil koble til.

- 4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Du finner den unike adressen for enheten ved å taste inn ***#2820#** på telefontastaturet.

Koble sammen enheter

Kobler du enheten sammen med en kompatibel enhet, kan fremtidige Bluetooth-tilkoblinger mellom enhetene opprettes raskere. Før du kobler sammen enhetene, oppretter du et passord (1–16 sifre) og blir enig med eieren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter uten brukergrensesnitt har et forhåndsangitt passord. Passordet brukes kun en gang.

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

- 1 Åpne kategorien Sammenkoblede enh..
- 2 Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.
- 3 Velg enheten.
- 4 Angi passordet på begge enhetene.

⌘ indikerer en sammenkoblet enhet i enhetssøkvisningen.

Koble til ekstraustyr etter sammenkobling

Velg **Valg > Koble til lydenhet**. Enkelte typer lydekstraustyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling.

Autorisere en enhet

Velg **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Bruk dette bare for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel PC, eller enheter som

134 Tilkobling

tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Avbryte en sammenkobling med en enhet

Velg **Valg** > **Slett**.

Avbryte alle sammenkoblinger

Velg **Valg** > **Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydsignal, og deretter blir du spurt om du vil godta meldingen. Hvis du godtar meldingen, vises , og du kan finne en melding med informasjon om dataene i Innboks-mappen i Meldinger. Meldinger du har mottatt via en Bluetooth-tilkobling, er merket med .

Blokkere enheter

Du kan hindre enheter i å opprette en Bluetooth-tilkobling til din enhet.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Bluetooth**.

Blokkere en enhet

Gå til en enhet du vil blokkere, i kategorien Sammenkoblede enh. og velg **Valg** > **Blokker**.

Oppheve blokkering av en enhet

Gå til en enhet i kategorien Blokkerte enheter og velg **Valg** > **Slett**.

Oppheve blokkering av alle blokkerte enheter

Velg **Valg** > **Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du svarer bekreftende, blir enheten lagt til på listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du bruke et kompatibelt bilmonteringssett. Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblet, og sammenkoblingen må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Aktivere ekstern SIM-modus

- 1 Aktivér Bluetooth-tilkobling. Velg **Bluetooth**.
- 2 Aktivér ekstern SIM-modus på din enhet. Velg **Ekstern SIM-modus**.
- 3 Aktivér ekstern SIM-modus på den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avsluttes, og du kan ikke bruke SIM-kortjenester eller funksjoner som krever tilgang til mobilnettet.

Når enheten er i ekstern SIM-modus, kan du ringe eller motta anrop bare ved hjelp av det tilkoblede ekstraintstyret. Med selve enheten kan du ringe bare nødnumrene som er programmert i enheten.


Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Overføre data ved hjelp av en USB-kabel



Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB**.

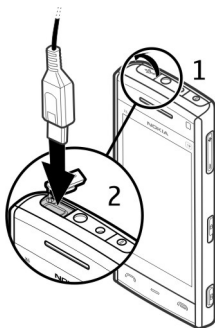

Velge USB-modusen hver gang en kompatibel datakabel kobles til
Velg **Spør ved tilkobling** > Ja.

Hvis valget **Spør ved tilkobling** ikke er aktivt, eller hvis du vil endre USB-modusen under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og ett av følgende valg:

Ovi Suite — Bruk Nokias PC-programmer, for eksempel Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

Masselagring — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.

Bildeoverføring — Skriv ut bilder på en kompatibel skriver.

Medieoverføring — Synkroniser musikk med Nokia Musikk eller Windows Media Player.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **Ovi Suite**.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.

Administrative innstillinger

Angi tilkoblingstiden for dataanropstilkoblingen

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Dataanrop**.

Dataanropsinnstillingene gjelder for alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

Pakkedatainnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkedata**.

Pakkedatainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkedatatilkobling.

Åpne en pakkedatatilkobling når nettverket er tilgjengelig

Velg **Pakkedatatilkobling > Når tilgjengelig**.

Det går for eksempel raskere å sende en e-post hvis tilkoblingen alltid er åpen. Hvis det ikke er nettverksdekning, prøver enheten med jevne mellomrom å åpne en pakkedatatilkobling.

Åpne en pakkedatatilkobling kun ved behov

Velg **Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

Hver gang du for eksempel skal sende en e-post, må tilkoblingen åpnes.

Bruke HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk

Velg Tilgang til høyhast.pakke.

Du kan bruke enheten som et modem for PC-en for å få tilgang til Internett via en pakkedatatilkobling.

Angi tilgangspunktet som skal brukes når enheten fungerer som modem

Velg Tilgangspunkt.

SIP-innstillinger

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > SIP-innstillinger.

Navnekontroll for tilgangspunkt

Med tjenesten for navnekontroll for tilgangspunkt kan du begrense pakkedatatilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakkedata.

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > APN-kontroll.

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontroll-tjenesten.

Aktivere tjenesten, eller angi tillatte tilgangspunkt

Velg Valg og det aktuelle alternativet.

Hvis du vil endre innstillingene, må du skrive inn PIN2-koden. Koden leveres av tjenesteleverandøren.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte gjennom compatible Internett-videotjenester ved hjelp av en pakkedata- eller WLAN-tilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakkeadatatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

- 1 Velg  > .
- 2 Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned**. Nedlastinger

fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**.

Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryte en nedlasting.

Forhåndsvisning — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

Videodetaljer — Vise informasjon om et videoklipp.

Oppdater liste — Oppdatere listen over videoklipp.

Åpne kobling i lesar — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..**

Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg  > .

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg** og blant følgende:

Dir.avsp.abonnementer — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.

Detaljer om dir.avsp. — Vis informasjon om en video.

Legg til direkteavsp. — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.

Oppdater dir.avsp. — Oppdater innholdet i alle matinger.

Administrer konto — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoer. Du kan vise en liste over nedlastede videoer og videoklipp som er innspilt med enhetskameraet, i egne visninger.

Hvis du vil åpne en mappe og vise videoklipp, velger du mappen. Når et videoklipp spilles av, klikker du på skjermen for å bruke kontrolltastene for å kontrollere spilleren.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtasten.

Velg **Valg** og fra følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en stanset eller mislykket nedlasting.

Avbryt nedlasting — Avbryte en nedlasting.

Videodetaljer — Vis informasjon om et videoklipp.

Søk — Finne et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Minnestatus — Vis mengden ledig og brukt minne.

Sorter etter — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.

Flytt og kopier — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og den ønskede plasseringen.

Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp til Videosenter fra compatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Videosenter viser bare de videoklippene som har et format som enheten støtter.

- 1 Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som en masselagringsenhet du kan overføre hvilke som helst datafiler til, kobler du til med en USB-kabel.
- 2 Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus.
- 3 Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** i masseminnet på enheten din.
De overførte videoklippene vises i mappen Mine videoer i Videosenter.
Videofiler i andre mapper på enheten din vises ikke.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg > Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

Valg av videotjeneste — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.

Tilkoblingsinnstillinger — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Bekreft GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Bekreft nettveksling**.

Sperrefunksjon — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direktesendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.

Foretrukket minne — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller i masseminnet.

Miniatyrer — Velg om miniatyrbilder i direkteavspilling av videoer skal lastes ned og vises.

Internett

Om nettleseren



Velg  .

Få med deg siste nytt, og besøk favorittwebområdene dine. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å vise websider på Internett.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Surfe nettet

Velg  > .

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et WLAN for å koble til Internett.

Gå til et webområde

Velg webadressefeltet, angi en webadresse og velg .

Tips: Hvis du vil søke på Internett, velger du webadressefeltet, skriver inn søkeordet og velger koblingen nedenfor webadressefeltet.

Zoom inn eller ut.

Trykk to ganger på skjermen.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Tømme hurtigbufferen

Velg  >  > **Personvern** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg  > .

Velg  >  når du surfer.

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer

Velg  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg  > .

Nyhetsmatinger på websider er vanligvis markert med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating, og velg  >  og ønsket mating.

Oppdatere en mating

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Oppdater** på popup-menyen.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Rediger** > **Autom. oppdatering** på popup-menyen.

Oppdage aktiviteter i nærmiljøet

Leter du etter interessante ting å finne på i nærheten av der du befinner deg? Med Her og nå kan du få informasjon om for eksempel været, aktiviteter, kinotider eller restauranter i nærheten.

Velg  > .

1 Velg  > **Her og nå**.

- 2 Bla i de tilgjengelige tjenestene, og velg tjenesten for å få mer informasjon om den.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Andre programmer

Klokke

Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Velg **Valg** > **Innstillinger**, og blant følgende:

Tid — Angi klokkeslettet.

Dato — Angi datoen.

Autom. tidsoppdatering — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone for enheten (nettverkstjeneste).

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Angi en ny alarm

- 1 Velg **Ny alarm.**
- 2 Angi alarmtiden.
- 3 Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas.
- 4 Velg **Utført.**

Vise alarmene

Velg **Alarmer**. 🔔 indikerer en aktiv alarm. 🔁 indikerer en alarm som gjentas.

Fjerne en alarm

Velg **Alarmer**, gå til alarmen og velg **Valg** > **Fjern alarm**.

Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Angi slumring for alarmen

Velg **Slumre**.

Angi slumreintervallet

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**.

Endre alarmtonen

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Klokkealarmtone**.

Verdensur

Ved hjelp av verdensuret kan du vise gjeldende klokkeslett for ulike steder.

Velg **Meny** > **Programm**. > **Klokke**.

Vise klokkeslettet

Velg **Verdensur**.

Legge til steder i listen

Velg **Valg** > **Legg til sted**.

Angi ditt nåværende sted

Gå til et sted og velg **Valg > Angi som gjeldende sted**. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Kalender

Hvis du vil åpne kalenderen, velger du **Meny > Kalender**.

Kalendervisninger

Velg **Meny > Kalender**.

Veksle mellom kalendervisninger

Velg **Valg > Endre visning > Dag, Uke eller Gjøre mål**.

Endre startdagen for uken eller endre innstillingene for kalenderalarmer

Velg **Valg > Innstillinger**. Startdagen for uken er visningen som vises når du åpner kalenderen.

Gå til en bestemt dato

Velg **Valg > Gå til dato**.

Kalenderverktøylinje

Velg **Meny > Kalender**.

Velg blant følgende på kalenderverktøylinjen:

 **Neste visning** — Velg månedsvisning.

 **Neste visning** — Velg ukesvisning.

 **Neste visning** — Velg dagsvisning.

 **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.

 **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.

 **Nytt gjøremål** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer som er lagret på enheten eller en kompatibel ekstern disk.

Finne og organisere filer

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Søke etter en fil

Velg **Valg > Søk**. Skriv inn navnet på filen du vil søke etter.

Flytte og kopiere filer og mapper

Velg **Valg > Organiser** og ønsket alternativ.

Sortere filer

Velg **Valg > Sorter etter** og ønsket kategori.

Formaterer dataminnet

- 1 Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**
- 2 Velg internminnet.
- 3 Velg **Valg > Formater internminne**. Ikke formater dataminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Når dataminnet formateres på nytt, slettes alle dataene i minnet for godt. Sikkerhetskopier data du ønsker å beholde før du formaterer dataminnet. Du kan bruke Nokia Ovi Suite til å ta sikkerhetskopi på en kompatibel datamaskin. Det kan hende at DRM-teknologi (DRM = Digital Rights Management) hindrer noen data i å

bli gjenopprettet. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om hvordan DRM brukes for ditt innhold.

Formatering garanterer ikke at alle konfidensielle data som er lagret i enhetens dataminne blir ødelagt for alltid. Standardformatering markerer det formaterte området som tilgjengelig plass, og sletter adressene man bruker for å finne filene. Det er fremdeles mulig å gjenopprette formaterte eller til og med overskrevete data med spesielle gjenopprettingsverktøy og -programvare.

Quickoffice

Om Quickoffice



Velg Meny > Programm. > Kontor > Quickoffice.

Quickoffice består av følgende:

- Quickword – for visning av Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet – for visning av Microsoft Excel-dokumenter
- Quickpoint – for visning av Microsoft PowerPoint-presentasjoner

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Du kjøper fullversjonen av Quickoffice ved å velge **Oppdatere/oppgradere**.

Lese Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Med Quickoffice kan du vise Microsoft Office-dokumenter, for eksempel Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-presentasjoner.

Velg Meny > Programm. > Kontor > Quickoffice.

Åpne en fil

Velg minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Sortere filer

Velg **Valg** > **Sorter etter**.

Sende filer til en kompatibel enhet

Velg  og sendemetode.

Ikke alle formater eller funksjoner støttes.

Programbehandling

Om Programbehandling



Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl..**

Med Programbehandling kan du vise programvarepakken som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og programvare:

- JME-programmer som er basert på Java™-teknologi, med filtypen JAD eller JAR.
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX.
- Widgets med filtypen WGZ

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



program som er installert i dataminne



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Merk deg følgende før installasjon:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg > Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer: > Sertifikater: > Vis detaljer**. Du styrer bruken av digitale sertifikater i Sertifikatbehandling.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Du installerer et program ved å gjøre følgende:

- 1 Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny > Innstillinger og Programbehandl.** Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger > Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
- 2 I Programbehandling velger du **Valg > Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer i masseminnet, vil installasjonsfilene (.sis, .siss) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installasjonsfiler til en kompatibel PC og deretter bruke filbehandling til å fjerne installasjonsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer

Du kan for eksempel fjerne programmer du har installert, for å øke mengden ledig minne.

Velg **Meny > Innstillinger**.

- 1 Velg **Programbehandl..**
- 2 Velg **Installerte progr. > Valg > Avinstaller.**
- 3 Velg **Ja.**

Hvis du fjerner et program, kan du installere det på nytt bare hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en komplett sikkerhetskopi av programvarepakken du har fjernet. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det være at du ikke lenger kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjernet, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken hvis du vil vite mer.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

Programvareinstallering — Tillat eller avvis installasjon av Symbian-programvare uten bekreftet digital signatur.

Tilkoblet sertifikatsjekk — Kontroller de digitale sertifikatene før du installerer et program.

Standard webadresse — Angi standard webadresse som skal brukes ved kontroll av digitale sertifikater.

Oppdatere programvare ved hjelp av enheten

Du kan kontrollere om det finnes oppdateringer for enheten din, og laste dem ned til enheten (nettverkstjeneste).

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandl. > Pr.vareopp. og Valg > Se etter oppdateringer.**

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten først å lagre dem på enheten.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle filtyper.

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

RealPlayer-verktøylinje

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Følgende verktøylinjeikoner kan være tilgjengelige i visningene for videoklipp, direkteavspillingskoblinger og nylig avspilt innhold:

 **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Spill av** — Spill av et videoklipp eller en direkteavspilt video.

 **Slett** — Slett et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilt innhold.

Spille et videoklipp

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Spille et videoklipp

Velg **Videoklipp** og et videoklipp.

Vise en liste over nylig avspilte filer

Velg **Nylig spilt av** i hovedvisningen.

Gå til et videoklipp og velg **Valg**, og velg mellom følgende alternativer:

Bruk videoklipp — Tilordne et videoklipp til en kontakt eller bruk det som ringetone.

Merk/fjern merking — Merk eller fjern merking av et element. Brukes når du vil sende eller slette flere elementer samtidig.

Vis detaljer — Vis detaljer, for eksempel format, oppløsning og varighet.

Innstillinger — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

Direkteavspille innhold

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Direkteavspilling av innhold er en nettverkstjeneste. Velg **Direktekobling.** og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller en multimediemelding eller åpne en kobling på en webside.

Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

I RealPlayer kan du åpne bare RTSP-koblinger. RealPlayer kan imidlertid også spille av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

Opptaker



Med opptakeren kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Du kan også sende lydklipp til vennene dine.

Velg **Meny > Musikk > Opptaker.**

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspillingen av et lydklipp

Velg .

Lytte til lydklippet

Velg .

Sende et lydklipp som en melding

Velg **Valg** > **Send**.

Spille inn en telefonsamtale

Åpne opptakeren under en samtale og velg . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Velge innspillingskvalitet eller hvor lydklippene skal lagres

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Skrive et notat

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Notater**.
- 2 Velg **Valg** > **Nytt notat**.
- 3 Skriv inn tekst i notatfeltet.
- 4 Velg .

Bruke kalkulatoren

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Kalkulator**.
- 2 Skriv inn det første tallet i regnestykket.

- 3 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
- 4 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 5 Velg =.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Omregning.**

Ordbok

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Slå opp et ord du vil oversette

- 1 Velg **Meny > Programm. > Kontor > Ordliste.**
- 2 Skriv inn tekst i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes.
- 3 Velg ordet fra listen.

Velg **Valg** og blant følgende:

Lytt — Lytt til det valgte ordet.

Historikk — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

Språk — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

Tale — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Innstillinger

Det kan hende at enkelte innstillinger i enheten er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren og ikke kan endres.

Telefoninnstillinger

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Tid og dato**.

Velg blant følgende:

Tid — Angi gjeldende klokkeslett.

Tidssone — Velg plasseringen.

Dato — Angi dagens dato.

Datoformat — Velg datoformat.

Datoskilletegn — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.

Tidsformat — Velg klokkeslettformat.

Tidsskilletegn — Velg symbolet som skiller timer og minutter.

Klokketype — Velg klokketype.

Klokkealarmtone — Velg tone for klokkealarmen.

Slumreintervall for alarm — Juster slumreintervallet.

Arbeidsdager — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.

Autom. tidsoppdatering — Angi at enheten skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Endre språk

Du kan endre språket på enheten og språket du vil bruke i meldinger og e-poster. Du kan også aktivere logisk skriving.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Språk**.

Endre språket i enheten

Velg **Telefonspråk**.

Endre skrivespråk

Velg **Skrivespråk**.

Aktivere ordforslag

Velg **Ordforslag**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display**.

Velg blant følgende:

Lyssensor — Juster følsomheten til lyssensoren på enheten. Lyssensoren slår belysningen på når omgivelsene er mørke og av når det er lyst.

Skriftstørrelse — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.

Velkomstmelding/logo — Velg om du vil vise et notat eller bilde når du slår på enheten.

Tidsavbrudd for lys — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

Talekommandoer

Aktivere talekommandoer

Hold nede ringetasten i startskjermen, og si en kommando. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen som vises i listen.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Talekommand.** for å vise listen over talekommandoer.

Velg **Valg** og blant følgende:

Endre kommando — Rediger talekommandoene.

Spill av — Lytt til det syntetiske talesignalet.

Fjern talekommando — Fjern en talekommando som du har lagt til manuelt.

Innstillinger — Juster innstillingene.

Veiledning Talekomm. — Åpne veiledningen for talekommandoer.

Innstillinger for ekstrautstyr

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstrautstyr.**

Noen ekstrautstyrskontakter viser hvilken type ekstrautstyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstrautstyr, og velg blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstrautstyr til enheten.

Automatisk svar — Angi at enheten skal svare på innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.

Belysning — Angi at lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstrautstyr.

Hvis du vil endre innstillingene for en TV-ut-tilkobling, velger du **TV-utgang** og velger deretter blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler en Nokia Video-tilkoblingskabel til enheten din.

TV-format — Velg bildeformatet for TV-en.

TV-system — Velg det analoge videosignalsystemet som er kompatibelt med TV-en.

Flimmerfilter — Velg **På** for å forbedre bildekvaliteten på TV-skjermen. Filteret for blinking reduserer kanskje ikke bildeblinkingen på alle TV-skjermer.

Programinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Programinnstill..**

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg > Innstillinger** i hvert program.

Enhetsoppdateringer

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..**

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse

konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

Motta konfigureringsinnstillinger

- 1 Velg **Valg > Serverprofiler**.
- 2 Gå til en profil og velg **Valg > Start konfigurering**.

Opprette en serverprofil

Velg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Slette en serverprofil

Velg **Valg > Slett**.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefon og SIM-kort

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort**.

Velg blant følgende:

Kontroll av PIN-kode — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode og PIN2-kode — Endre PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan kun bestå av sifre. Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du glemmer låskoden, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller tjenesteleverandøren.

Låskode — Låskoden brukes for å låse opp enheten. Endre låskoden for å hindre uvedkommende i å bruke enheten. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Den nye koden kan være 4–255 tegn lang. Du kan bruke alfanumeriske tegn og både store og små bokstaver. Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den på et annet sted enn enheten.

Automatisk telefonlås — Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.

Lås hvis SIM-kort byttes — Angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Ekstern telefonlåsing — Aktiver eller deaktiver fjernlås.

Lukket brukergruppe — Angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)

Bekreft SIM-tjenester — Angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Sertifikatbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sertifikatbehandling**.

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble til en nettbank eller et annet webområde eller en ekstern server for handlinger som medfører overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare, og for å være sikker på ektheten til programvare som lastes ned og installeres.

Velg blant følgende:

Sikkerhetssertifikater — Vis og rediger sikkerhetssertifikater.

Sertifikat pålitelige omr. — Vis og rediger sikre områdesertifikater.

Personlige sertifikater — Vis og rediger personlige sertifikater.

Telefonsertifikater — Vis og rediger enhetssertifikater.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyrenen må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Vis sertifikatopplysninger — kontrollere ektheten

Du kan bare være sikker på den korrekte identiteten til en server når signaturen og gyldigheten til et serversertifikat er kontrollert.

Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere detaljene for et sertifikat, velger du **Valg > Sertifikatdetaljer**. Gyldigheten til sertifikatet blir kontrollert, og én av disse meldingene kan bli vist:

Sertifikat ikke klarert — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.

Sertifikat utgått — Gyldighetsperioden for sertifikatet er utløpt.

Sertifikat ikke gyldig ennå — Gyldighetsperioden for sertifikatet er ikke påbegynt ennå.

Sertifikat ødelagt — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Hvis du vil endre innstillingene for et sikkerhetssertifikat, velger du **Valg > Klareringsinnstillinger**. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke det valgte sertifikatet. For eksempel:

Symbian-installering: Ja — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt program for Symbian-operativsystemet.

Internett: Ja — Sertifikatet kan verifisere servere.

Programinstallering: Ja — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt Java-program.

Hvis du vil endre verdien, velger du **Valg > Endre klareringsinnstill..**

Sikkerhetsmodul

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sikkerhetsmodul**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du den i listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg > Sikkerhetsdetaljer**.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Det kan hende du vil tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Alle aktive samtaler og tilkoblinger må avsluttes.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstill..**

Hvis du vil gjenopprette innstillingene, må du skrive inn låskoden.

Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet innhold

Innhold som beskyttes av DRM (Digital Rights Management), for eksempel enkelte mediefiler som bilder, musikk og videoklipp, leveres med en lisens som definerer hvordan du kan bruke innholdet.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Beskyttet innhold**.

DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhets kopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og

innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Varslingslys

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys**.

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. pust. lys**. Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytaben med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys**.

Når varslingslyset er slått på, blinker menytaben i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Med anropsinnstillingene kan du angi anropsspesifikke innstillinger i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop**.

Du kan velge blant følgende:

Send anrops-ID — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).

Samtale venter — Angi at enheten skal varsle om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste), eller kontroller om funksjonen er aktivert.

Avvis anrop med melding — Send en tekstmelding når du avviser et anrop, der du informerer om hvorfor du ikke kan besvare anropet.

Meldingstekst — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

Egen video i mot. anrop — Tillat eller nekt videosending under et videoanrop fra enheten.

Bilde i videoanrop — Hvis video ikke sendes under et videoanrop, velger du bildet som skal vises i stedet.

Gjenta automatisk — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprigningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Vis lengden på samtalen under en samtale.

Sammendrag — Vis lengden på samtalen når samtalen er avsluttet.

Hurtigvalg — Aktiver hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

Linje i bruk — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe eller sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

Linjebytte — Forhindre valg av telefonlinje (nettverkstjeneste) hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Viderekobling

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling.**

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Taleanrop > Alle taleanrop.**
- 2 Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver.**
- 3 Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse.**
- 4 Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig.  på startskjermen indikerer at alle anrop viderekobles.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) gjør det mulig å begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring.**

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Sperre taleanrop eller kontrollere status for sperring

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver** eller **Sjekk status.** Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler



Når telefonen er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer

172 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

miljøinformasjon, finner du telefonens miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ekstraustyr



Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5J. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæskene komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette bevegelige deler og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.

174 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/recycling .

Ytterligere sikkerhetsinformasjon



Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Små barn

Enheden og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 cm unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøyet som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profilen fra frakoblet profil-modus til en aktiv profil.
 - Hvis skjermen og tastene er låst, skyver du låsbryteren på siden av enheten for å låse dem opp.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Velg Telefon eller  for å åpne telefontastaturet.
- 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 5 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at

den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,11 W/kg .

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-559 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories-logoen og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert

178 Opphavsrett og andre merknader

videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inntestelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inntestelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIGERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godtas all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: X6-00

Stikkordregister

A

A-GPS (Assisted GPS)	98, 99
anrop	39
— alternativer under	40
— avslutte	43
— avviser	41
— innstillinger	168, 169
— konferanse	42
— ringe på nytt	168
— sperre	63
— svare	41
— varighet	52
anropslogg	51, 53
anropsvarighet	52
anrop venter	43
antenner	33
avslå anrop	41
avstandssensor	38
avviser anrop	
Se <i>avslå anrop</i>	

B

batteri	
— lade / lade ut	14
— sette inn	12
— spare strøm	26
berøringsskjerm	20, 38, 54, 55, 58

bilder	87, 88
— kopiere	28
Se <i>kamera</i>	
blogger	145
blokkere	
— enhet	134
Bluetooth	130, 132, 133, 134, 135
bokmerker	144

C

CBS-meldinger	74
---------------	----

D

dataanrop	137
datamaskintilkoblinger	137
Se også <i>datatilkoblinger</i>	
dataminne	149
dataprogrammer	151
datatilkoblinger	129
— Bluetooth	130
— PC-tilkobling	137
— synkronisering	130
— trådløs	120
dato og klokkeslett	159
delt video	48
direkteavspille	155, 156
displayinnstillinger	36, 160
DRM	167

E

ekstern postkasse	69
ekstern SIM-modus	135

180 Stikkordregister

ekstraustyr	161
enhet	
— oppdatere	162
enhetskonfigurasjon	28
e-post	69, 72
— innstillinger	69
— laste ned	70
— postkasse	70, 76
— slette	71
— vedlegg	70
e-postmeldinger	69

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	166
filbehandling	149
fjernlås	38
fotograferingsinnstillinger	
— i kameraet	91
frakoblet-profil	35

G

galleri	86
Galleri	86, 87, 88
generell informasjon	24
gjenopprette innstillinger	166
GPS	
— posisjonsforespørsler	101
GPS (global positioning system)	103
GPS (Global Positioning System)	98, 100

H

headset	36
hjelpeprogram	24
hurtigbufferminne	144
hurtigvalg	43
høytaler	32
høytalertelefon	32
håndleddsstropp	38

I

ikoner	29
IMEI-numre	25
indikatorer	29, 66
innboks, melding	66
innboks, meldinger	66
innstillinger	91, 159
— anrop	168, 169
— Bluetooth	131
— dataanrop	137
— dato og klokkeslett	159
— display	160
— ekstraustyr	161
— lokalisering	103
— meldinger	75
— nettverk	119
— pakke data	137
— podcasting	83
— programbehandling	154
— programmer	162
— sertifikater	164
— SIP	138

— språk	160
— tilgangspunkt	125, 138
— tilgangspunkter	123, 124
— videosenter	143
— WLAN	123, 126, 127, 128
innstillinger for trådløst LAN	123
installere, programmer	151
Internett	
Se <i>nettleser</i>	
Internett-tilgangspunkter (IAP)	122

J

Java-programmer	151
-----------------	-----

K

kabeltilkobling	135
kalender	148
kalkulator	157
kamera	
— bildemodus	92
— blits	94
— indikatorer	90, 97
— innspilling	98
— motiver	94
— plasseringsinformasjon	95
— sekvensmodus	96
— ta bilder	92
— valg	93
— videomodus	97
kameramodi	
— kamera	94

Kart	104
— bla gjennom	105
— endre visning	106
— finne steder	109
— gåruter	116
— kjøreruter	114
— lagrede steder	111
— lagre reiseruter	110
— lagre steder	110
— laste ned kart	107
— navigere	114, 116
— planlegge reiseruter	111, 117
— planlegge steder	111
— posisjonering	107
— posisjonsdetaljer	109
— sende steder	112
— synkronisere	112
— taleveiledning	113
— trafikkinformasjon	115
— visningselementer	106, 115
klokke	146, 147
klokkealarm	146
konferansesamtaler	42
kontakter	34, 59, 62
— behandle	59
— kopiere	28, 62
— lagre	58
— legge til	58
— oversikt	58
— redigere	58
— ringetoner	61

182 Stikkordregister

— standard	60
— synkronisere	130
— talesignaler	59
kontorprogrammer	150
kopiere innhold	28
kundestøtte	22

L

lader, batteri	14
landemerker	102
laste ned	
— podcaster	84
leser	
<i>Se nettleser</i>	
lisenser	167
logger	52, 53
logisk skriving	57
lokale aktiviteter og tjenester	145
lokaliseringsinformasjon	98, 103
lydmeldinger	64
låse	
— på avstand	38
låsebryter	16
låse tastene	16
låskode	25

M

Mail for Exchange	72
matinger, nyheter	145
media	
— musikkspiller	78

mediefelt	19
medier	
— RealPlayer	155
medietast	19
meldinger	66
— e-post	69
— innstillinger	74
— mapper for	64
— multimedia	67
— tale	41
meny	19
miljøtips	171
minne	
— tømme	27
MMS (multimedia message service)	64, 75
MMS (Multimedia Message Service)	67
motiver	
— bilde og video	94
multimediemeldinger	64, 67, 75
musikkspiller	78
— spillelister	80

N

navigasjonsverktøy	98
nekte anrop	41
nettleser	
— bla gjennom sider	144
— hurtigbufferminne	144
nettverksinnstillinger	119
Nokia Ovi Player	82

Nokia-støtteinformasjon	22
Nokia-tjenester	23
Notater	157
nyhetsmating	145
nyhetsmatering	145
nylige anrop	51
nyttig informasjon	24
nøkkel, WEP-sikkerhet	127

presentasjoner, multimedia	68
profiler	78
— frakoblede restriksjoner	35
programinnstillinger	162
programmer	151, 154
programvareoppdateringer	24, 155
proxy-innstillinger	126
PUK-koder	25

O

oppdateringer	155
— enhet	162
— telefonprogramvare	24
opphavsrettsbeskyttelse	167
opptaker	156
opptaksinnstillinger	
— i kameraet	91
ordbok	158
overføre innhold	28
overføre musikk	82
Ovi Butikk	23
Ovi Musikk	82

P

pakke-datatil kobling	52, 125, 137
personlige sertifikater	164
PIN-koder	25
podcasting	81, 83, 84
postkasse	
— e-post	69
— tale	41

Q

Quickoffice	150
-------------	-----

R

radio	
— kanaler	86
— lytte	85
RealPlayer	155, 156
resirkulering	171

S

sammenkobling av enheter	133
samtrafikk	119
sanger	78
selvutløser, kamera	96
sendte meldinger	64
sensorinnstillinger	36
sertifikater	164
sikkerhet	
— sertifikater	164
sikkerhetsinnstillinger for 802.1x	128
sikkerhetskode	25

184 Stikkordregister

sikkerhetskopiere enhetsminnet	149
sikkerhetsmodul	166
SIM-kort	62
— meldinger	73
— sette inn	12
— ta ut	37
SIM-kortsikkerhet	163
SIP (session initiation protocol)	138
skrivning	57
slå av lyd	41
SMS (short message service)	64
sperre anrop	170
spille inn	
— videoklipp	97
språkinnstillinger	160
standardskjerm	17
stedsinformasjon	98
svare på anrop	41
synkronisering	130

T

taleanrop	
Se anrop	
talekommandoer	44, 161
taleoppringing	44
tastelås	16
taster	10
tekstmeldinger	
— innstillinger	74
— sende	64
— SIM-meldinger	73

Telefonoverføring	28
temaer	77
tilgangskoder	25
tilgangspunkt	124, 125, 126, 138
tilgangspunkter	122, 123
tilkoblinger	129
tillatte numre	63
tilpasse enheten	28
tjenestekommandoer	74
tjenestemeldinger	68
trådløst LAN (WLAN)	120
TV-utgang	88

U

USB-kabeltilkobling	135
utboks	64

V

varslingslys	168
vedlegg	68
verdensur	147
video	
— delt	48, 49, 51
— mine videoer	141
— spille av videoklipp	141
videoanrop	45, 46
— avvis	47
— besvare	47
videodeling	
— dele direkte video	50
— dele videoklipp	50

videoklipp	88
— delt	48
— kopiere	28
— spille av	155
— vise	87
videosenter	
— laste ned	139
— overføre videoer	142
— vise	139
Videosenter	139
videostrømmer	141
virtuelt tastatur	54, 55
volumkontroll	32

W

webleser	143
— bokmerker	144, 145
WEP-sikkerhet	127
WLAN (trådløst lokalnettverk)	128
WLAN (wireless local area network)	120, 126
WPA-sikkerhet	128