

Nokia X7-00 -käyttöohje

Sisältö		Järjestä sovellukset	31
		Lataa peli, sovellus tai muu tuote	32
Turvallisuus	5	Puhelin	32
Käytön aloitus	6	Soita puhelinnumeroon	32
Näppäimet ja osat	6	Etsi nimeä numeronvalitsimesta	33
Antennien paikat	8	Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle	33
Kuuloke	8	Neuvottelupuhelun soittaminen	34
Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta	9	Soita useimmin valittuihin numeroihin	35
Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus	9	Soita henkilölle äänikomennolla	35
Aseta SIM-kortti paikalleen tai poista se	10	Soita puheluja Internetin kautta	36
Aseta tai poista muistikortti	11	Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon	37
Lataus	13	Tallenna puhelinkeskustelu	37
Kytke tai katkaise virta	15	Mykistä laite kääntämällä	37
Kopioi nimiä tai kuvia vanhasta puhelimestasi	15	Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut	38
Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta	16	Soita vastaajaan	38
		Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon	38
		Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen	39
Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen	17	Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin	39
		Videon jako	40
Peruskäyttö	17	Osoitekirja	42
Kosketusnäytön toiminnot	17	Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta	42
Pikavalintojen käyttäminen	19	Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet	42
Siirry avointen sovellusten välillä	20	Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä	43
Kirjoita tekstiä	20	Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin	43
Näytön symbolit	23	Lisää kuva osoitekirjassa olevaan nimeen	43
Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä	25	Aseta soittoaäni henkilölle	44
Käytä puhelinta ilman verkko-yhteyttä	25	Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla	44
Akun käyttöiän pidentäminen	26	Luo yhteysryhmä	44
Mukauta	27		
Profiilit	27		
Vaihda teema	28		
Aloitusnäyttö	29		

Lähetä viesti usealle henkilölle	45	Ota kuva	57
Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen	45	Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin	57
Varmuuskopioi osoitekirja Nokia-palveluihin	45	Ota kuva pimeässä	58
Viestit	45	Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä	58
Tietoja Viestit-sovelluksesta	45	Kuvaa video	59
Lähetä viesti	46	Lähetä kuva tai video	59
Lähetä ääniviesti	47	Kuvat ja videot	60
Lue saapunut viesti	47	Galleria	60
Tarkastele keskustelua	48	Muokkaa ottamiasi kuvia	63
Kuuntele tekstiviesti	48	Videon muokkaus	64
Vaihda kieli	49	Videot ja TV	65
Sähköposti	49	Videot	65
Sähköposti	49	Katsele Web-TV-ohjelmia	66
Internet	52	Musiikki ja ääni	67
Tietoja web-selaimesta	52	Soitin	67
Selaa Web-sivuja	52	Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta	69
Lisää kirjanmerkki	53	Suojattu sisältö	70
Tilaa Web-syöte	53	FM-radio	70
Web-sivun merkit eivät näy oikein	54	Tallenna ääniä	71
Yhteisöpalvelut	54	Kartat	72
Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	54	Tietoja Kartat-sovelluksista	72
Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä	55	Navigoi määränpäähäsi	72
Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin	55	Etsi ja tarkastele paikkoja	75
Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin	55	Tallenna ja jaa paikkatietoja	79
Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä aloitusnäytössä	55	Ilmoita virheellisistä karttatiedoista	80
Lähetä kuva tai video palveluun	56	Ajanhallinta	80
Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta	56	Kello	80
Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin	56	Kalenteri	83
Kamera	57	Toimisto	86
Tietoja kamerasta	57	Quickoffice	86
		Lue PDF-dokumentteja	87
		Käytä laskinta	88
		Kirjoita muistiinpanoja	88
		Käännä sanoja	88
		Avaa tai luo .zip-tiedostoja	89

Yhteydet	89
Internet-yhteydet	89
Langaton lähiverkko	90
Bluetooth	92
USB-datakaapeli	94
VPN-yhteydet	96
Katkaise verkkoyhteys	96

Laitteen hallinta	97
Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	97
Hallitse tiedostoja	98
Vapauta puhelimen muistia	100
Hallitse sovelluksia	101
Synkronoi sisältöä	101
Kopioi nimiä tai kuvia puhelimien välillä	103
Suojaa laitteesi	103

Etsi lisäohjeita	105
Tuki	105

Tunnusluvut	106
--------------------	------------

Vianmääritys	106
Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin	106
Palauta alkuperäiset asetukset	107
Jos laitteen muisti on täynnä	107
Jos viesti-ilmaisimien vilkkuu	107
Jos henkilö on osoitekirjassa kahteen kertaan	107
Web-sivun merkit eivät näy oikein	107
Valmistelee puhelin kierrätystä varten	108

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	108
---	------------

Hakemisto	114
------------------	------------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Käytön aloitus


Näppäimet ja osat

Yläosa




- 1 Micro-USB-liitântä
- 2 Nokia-AV-liitântä (3,5 mm)
- 3 Virta- / lukituksen avaus- / lukitusnäppäin

Etuosaa

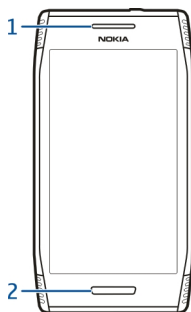


- 1 Kuuloke
- 2 Valikkonäppäin

Takaosa

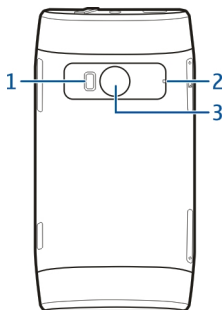


- 1 Kameran salama
- 2 Mikrofoni
- 3 Kameran linssi

Sivustat

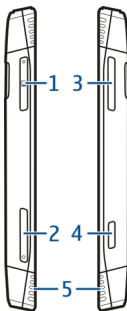

- 1 Muistikorttipaikka
- 2 SIM-korttipaikka
- 3 Äänenvoimakkuus-/zoomausnäppäin
- 4 Kameranäppäin 
- 5 Kaiutin


Alaosa



1 Mikrofoni

Antennien paikat


Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.



Antennin alue on korostettu.

Kuuloke

Puhelimeen voi kytkeä yhteensopivan kuulokkeen tai yhteensopivat kuulokkeet.

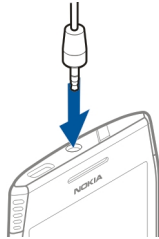

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai, kun sovellus on toiminnassa.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana


Valitse  tai .

Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Lukitse näppäimet ja näyttö

Paina virtanäppäintä .

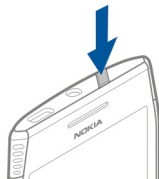

Avaa näppäimistön ja näytön lukitus

Paina virtanäppäintä  tai valikkonäppäintä ja valitse **Avaa**.

Aseta näppäinten ja näytön automaattisen lukituksen viive

- 1 Valitse  > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Näyttö** > **Näytöns./näppäinlukon viive**.
- 2 Määritä aika, jonka kuluttua puhelimen näppäimet ja näyttö lukittuvat automaattisesti.

Aseta SIM-kortti paikalleen tai poista se


! Tärkeää: Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia), sovitimmella varustettua mikro-SIM-korttia tai SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat (katso kuva). Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




Älä kiinnitä SIM-korttiin tarroja.

Aseta SIM-kortti puhelimeen

- 1 Avaa SIM-korttipaikan kansi painamalla sitä.
- 2 Vedä SIM-kortin pidike ulos.

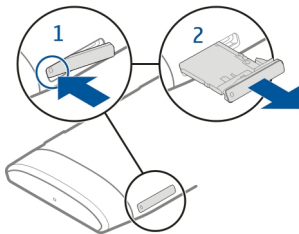

- 3 Varmista, että liittimet ovat ylöspäin, ja aseta SIM-kortti pidikkeeseen.
- 4 Aseta SIM-kortin pidike takaisin paikalleen.

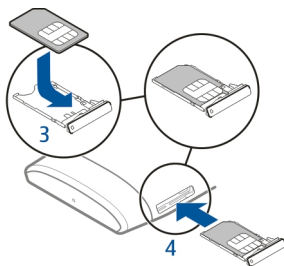

Poista SIM-kortti

- 1 Avaa SIM-korttipaikan kansi painamalla sitä.
- 2 Vedä SIM-kortin pidike ulos.
- 3 Poista SIM-kortti.

Aseta tai poista muistikortti


Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




Älä kiinnitä muistikorttiin tarroja.

Muistikortin asettaminen paikalleen

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi painamalla sitä.
- 2 Vedä muistikortin pidike ulos.

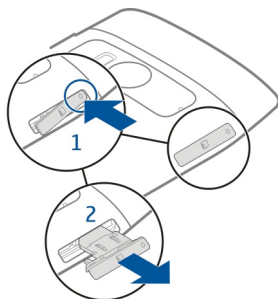


- 3 Varmista, että liittimet ovat ylöspäin, ja aseta muistikortti pidikkeeseen.
- 4 Aseta muistikortin pidike takaisin paikalleen.

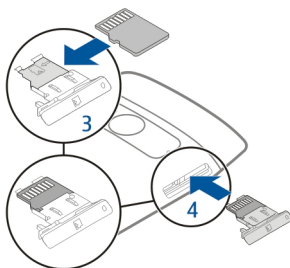

Muistikortin poistaminen

- 1 Jos puhelimeen on kytketty virta, pidä ensin virtanäppäintä painettuna ja valitse muistikortin poisto.

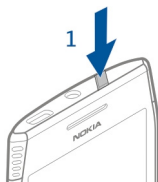

- 2 Avaa muistikorttipaikan kansi painamalla sitä.
- 3 Vedä muistikortin pidike ulos.

4 Poista muistikortti.

Lataus

Tietoja akusta

Laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava CTIA 1725 -hyväksytty akku, jota ei voi irrottaa. Käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja Nokian hyväksymiä latureita. Akun voi ladata myös yhteensopivan USB-datakaapelin avulla.

Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasia ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Kytke laite vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo tai jotka ovat läpäisseet USB-IF-kelpoisuusohjelman.

Valtuutetut jälleenmyyjät voivat tarjota myös akunvaihtopalvelua.


Kun laitteen virta on vähissä, laite siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä pitämällä virtanäppäintä painettuna ja valitsemalla **Poista virransäästö käytöstä**. Joidenkin sovellusten asetuksia ei ehkä voi muokata, kun virransäästötila on käytössä.

Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Kun puhelimen akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturi puhelimeen.
- 3 Kun puhelin ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin puhelimesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

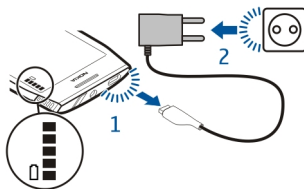


Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.


Vihje: Voit ladata akun myös yhteensopivalla USB-laturilla.

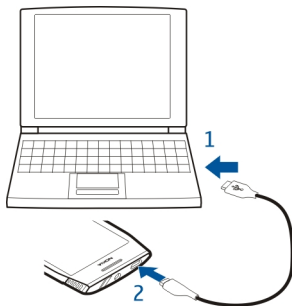

Lataa akku USB-kaapelin avulla

Onko akun virta vähissä, eikä laturi ole mukana? Voit liittää laitteen tietokoneeseen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Ole varovainen kytkiessäsi ja irrottaessasi laturin kaapelia, jotta laturin liitin ei vaurioituisi.

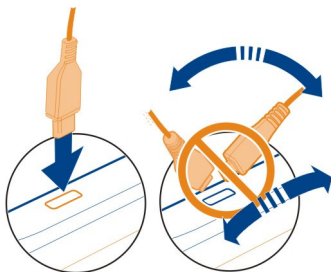

Jos liität puhelimen tietokoneeseen ladattavaksi, voit synkronoida puhelimen lataamisen yhteydessä.

Latauksen alkaminen voi kestää pitkään USB-kaapelin avulla ladattaessa, eikä lataus ehkä onnistu passiivisen USB-keskittimen kautta. Puhelin latautuu nopeammin pistorasian kautta.


Kytke tai katkaise virta

Kytke virta

Pidä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.

Katkaise virta

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Katkaise virta**.

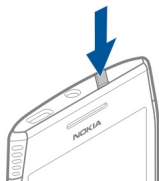

Kopioi nimiä tai kuvia vanhasta puhelimestasi

Haluatko kopioida tärkeät tiedot edellisestä yhteensopivasta Nokia-puhelimestasi ja alkaa käyttää uutta puhelintasi nopeasti? Puhelimen vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja kuvat uuteen puhelimeesi ilmaiseksi.

Edellisen puhelimesi on tuettava Bluetooth-yhteyttä.



Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelimen vaihto.

1 Valitse jokin seuraavista:



— Kopioi sisältöä toisesta puhelimesta.



— Kopioi sisältöä toiseen puhelimeen.



— Synkronoi sisältöä kahden puhelimen välillä.

2 Valitse puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteys on otettava käyttöön molemmissa puhelimissa.

3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin puhelimeen. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.

Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

4 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Jos edellisessä Nokia-puhelimessasi ei ole Puhelimen vaihto-sovellusta, uusi puhelin lähettää sovelluksen Bluetooth-viestissä. Asenna sovellus avaamalla viesti edellisessä puhelimessasi ja noudattamalla ohjeita.

Vihje: Voit myöhemmin käyttää myös Puhelimen vaihto -sovellusta sisällön kopioimiseen muista puhelimista.

Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta



Puhelimessa on käyttöohje sisällä. Se kulkee aina mukana ja on käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Valitse  > **Käyttöohje**.

Avaa käyttöohje sovelluksesta

Valitse  > **Käyttöohje**. Tämä ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Etsi tietoja käyttöohjeesta

Kun käyttöopas on avoinna, valitse  > **Haku** ja kirjoita kirjain tai sana hakukenttään.

Avaa sovellus käyttöoppaasta

Valitse sovelluksen linkki ohjeaiheesta.

Voit palata takaisin käyttöoppaaseen pitämällä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla käyttöoppaan.

Ohjeiden lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.

Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen

Nokia Ovi Suite -tietokoneohjelmistolla voit hallita puhelimen sisältöä sekä pitää puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen synkronoituina. Voit myös päivittää puhelimeesi uusimman ohjelmiston ja ladata karttoja.

Nämä toiminnot voivat edellyttää internetyhteyttä. Lisätietoja tiedonsiirtokustannuksista saat palveluntarjoajalta.

Lataa Nokia Ovi Suite -sovelluksen uusin versio tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/support.

Nokia Ovi Suite -sovelluksen uusin versio on nimeltään Nokia Suite.

Voit lukea lisätietoja Nokia Ovi Suite -ohjelmistosta sekä tarkistaa Nokia Ovi Suite -ohjelmiston kanssa yhteensopivat käyttöjärjestelmät osoitteessa www.nokia.com/support.

Peruskäyttö

Kosketusnäytön toiminnot

Jos haluat käyttää käyttöliittymää, napauta kosketusnäyttöä tai pidä sormeasi näytöllä.


! **Tärkeää:** Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Avaa sovellus tai muu näytön osa

Napauta sovellusta tai osaa.

Ota toiminnot käyttöön nopeasti


Pidä kohdetta valittuna. Näyttöön tulee käytettävissä olevat valinnat sisältävä pikavalikko.

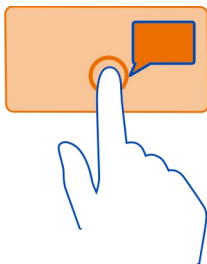

Esimerkki: Jos haluat lähettää kuvan tai poistaa hälytyksen, pidä kuvaa tai hälytystä valittuna ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto.

Vedä kohdetta

Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sormeasi näytön poikki.

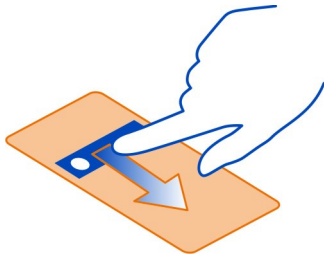

Esimerkki: Voit vetää kohteita aloitusnäytössä.

Pyyhkäise

Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä tasaisella nopeudella haluamaasi suuntaan.



Esimerkki: Vaihda toiseen aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Vieritä luetteloa tai valikkoa liu'uttamalla sormeasi nopeasti ylös- tai alaspäin näytön pinnalla ja nostamalla se sitten pois näytöltä. Voit lopettaa vierityksen napauttamalla näyttöä.

Suurennna tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea kohteen, esimerkiksi kartan, kuvan tai Web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.

Vihje: Voit myös napauttaa kohdetta kahdesti.



Pikavalintojen käyttäminen

Sinun ei tarvitse käyttää pitkiä polkuja esimerkiksi muodostaessasi tai katkaistessasi internetyhteyden tai mykistäessäsi puhelimen. Voit käyttää näitä asetuksia suoraan tilavalikosta huolimatta siitä, mitä sovellusta käytät.

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta.



Tilavalikossa voit tehdä esimerkiksi seuraavat toimet:


- Tarkastele vastaamattomista puheluista tai lukemattomista viesteistä kertovia ilmoituksia
- Mykistä puhelin
- Muokkaa yhteysasetuksia
- Tarkastele käytettävissä olevia WLAN-yhteyksiä ja muodosta yhteys WLAN-verkkoon
- Hallitse Bluetooth-yhteyksiä

Vihje: Kun kuuntelet musiikkia, voit käyttää soitinta nopeasti tila-alueelta.

Siirry avointen sovellusten välillä

Näet, mitkä sovellukset ja tehtävät ovat avoinna taustalla, ja voit vaihtaa niiden välillä.

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.

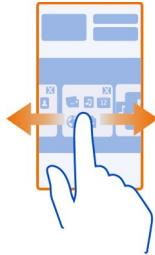

Taustalla toimivat sovellukset lisäävät akkuvirran kulutusta ja käyttävät muistia. Jos haluat sulkea sovelluksen, jota et käytä, valitse .

Vihje: Jos haluat sulkea kaikki avoimet sovellukset, pidä tehtävänvaihtosymboli valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Sulje kaikki**.

Kirjoita tekstiä

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimistöllä

Käytä virtuaalinäppäimistöä

Voit ottaa virtuaalisen näppäimistön käyttöön valitsemalla tekstinsyöttökentän. Voit käyttää virtuaalista näppäimistöä sekä vaaka- että pystyasennossa.

Virtuaalinen näppäimistö ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kirjoituskielillä pystyasennossa.



- 1 Virtuaalinäppäimistö
- 2 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimistön.

- 3 Vaihto- ja lukitusnäppäin – Jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen, kun kirjoitat pieniä kirjaimia, tai päinvastoin, valitse tämä näppäin ennen merkin kirjoittamista. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti.
- 4 Merkkialue – Valitse haluamasi merkkialue, kuten numerot tai erikoismerkit.
- 5 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 6 Välinäppäin – Lisää välin.
- 7 Syöttövalikko – Ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai vaihtaa kirjoituskielen.
- 8 Enter-näppäin – Siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään. Tietyissä tilanteissa sillä on myös muita toimintoja. Esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä se toimii siirtymiskuvakkeena.
- 9 Askelpalautin – Poistaa merkin.

Vaihda virtuaalinäppäimistön ja näppäimistön välillä näytön ollessa pystyasennossa.

Valitse  > Aakkosnum. näppäimistö tai QWERTY-näppäimistö.

Aksenttimerkin lisääminen merkkiin

Pidä merkki valittuna.

Ota käyttöön ennustava tekstinsyöttö virtuaalinäppäimistöllä

Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikilla kielillä.

- 1 Valitse  > Tekstinsyötön valinnat > Ennustava syöttö.  tulee näyttöön.
- 2 Ala kirjoittaa sanaa. Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana tulee näyttöön, valitse se.
- 3 Jos sanaa ei ole sanakirjassa, puhelin ehdottaa sanakirjassa olevaa vaihtoehtoista sanaa. Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan valitsemalla kirjoittamasi sanan.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse  > Tekstinsyötön valinnat > Ei ennustavaa syöttöä.

Muokkaa tekstinsyöttöasetuksia

Valitse  > Tekstinsyötön valinnat > Asetukset.

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimillä

Käytä virtuaalinäppäimiä

Jos käytät mieluummin aakkosnumeerisia näppäimiä, kun kirjoitat pitäen laitetta pystyasennossa, voit vaihtaa virtuaalinäppäimistön virtuaalinäppäimiin.

- 1 Valitse tekstinsyöttökenttä.

- 2 Valitse  > Aakkosnum. näppäimistö.



- 1 Numeronäppäimet
- 2 * – Kirjoita erikoismerkki tai, kun ennustava tekstinsyöttö on käytössä ja sana näkyy alleviivattuna, selaa laitteen ehdottamia sanoja.
- 3 Vaihtonäppäin – Vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin. Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla näppäimen nopeasti kaksi kertaa. Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä näppäintä painettuna.
- 4 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimet.
- 5 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 6 Syöttövalikko – Voi ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, vaihtaa kirjoituskieltä tai vaihtaa virtuaalinäppäimistöön.
- 7 Askelpalautin – Poistaa merkin.
- 8 Tekstinsyöttösymboli (jos käytettävissä) – Ilmaisee kirjainkoon ja sen, onko käytössä kirjaimet, numerot vai ennustava tekstinsyöttö.

Ota käyttöön perinteinen tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Valitse nopeasti # kaksi kertaa.

Kirjoita merkki

- 1 Valitse numeronäppäin (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Näppäimellä voi kirjoittaa muitakin kuin vain näppäimessä näkyviä merkkejä.
- 2 Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, tai siirrä kohdistinta eteenpäin ja valitse näppäin uudelleen.

Lisää väli

Valitse 0.

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Valitse **0** kolme kertaa.

Ota käyttöön ennustava tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja. Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Valitse  > **Ennustava syöttö käyttöön**.
- 2 Kirjoita haluamasi sana käyttämällä näppäimiä 2–9. Valitse kunkin kirjaimen näppäin kerran. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on valittuna, valitse **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ja **2** (a). Ehdotettu sana vaihtuu kullakin näppäinvalinnalla.
- 3 Jos sana ei ole haluamasi, valitse ***** toistuvasti, kunnes oikea sana tulee näkyviin. Jos sanaa ei ole sanakirjassa, valitse **Kirjoita**, lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **OK**.
Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse *****, lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **OK**.
- 4 Lisää väli valitsemalla **0**. Jos haluat lisätä jonkin tavallisen välimerkin, valitse **1** ja sitten toistuvasti *****, kunnes oikea välimerkki tulee näkyviin.
- 5 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse nopeasti **#** kaksi kertaa.

Määritä kirjoituskieli

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Kosketuskäyttö** > **Kirjoituskieli**.

Vaihda kieli kirjoitettaessa

Valitse  > **Kirjoituskieli**.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Näytön symbolit**Yleiset symbolit**

Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.



Hälytys on asetettu.



Kalenteritapahtuma on jäänyt huomioimatta.

Puhelusymbolit

-  Joku on yrittänyt soittaa.
-  Toinen puhelinlinja on käytössä (verkkopalvelu).
-  Saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon (verkkopalvelu). Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.
-  Puhelin on valmiina internetpuhelua varten.

Viestisymbolit

-  Sinulla on lukemattomia viestejä. Jos symboli vilkkuu, Saapuneet-kansio on ehkä täynnä.
-  Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

Verkkosymbolit

-  Puhelin on muodostanut yhteyden GSM-verkkoon (verkkopalvelu).
-  Puhelin on muodostanut yhteyden 3G-verkkoon (verkkopalvelu).
-  GPRS-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja  tarkoittaa, että yhteyttä avataan tai suljetaan.
-  EGPRS-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
-  3G-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
-  HSPA-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
-  WLAN-yhteys on käytettävissä.

Yhteyksien symbolit

-  Bluetooth on käytössä.  tarkoittaa, että puhelin lähettää tietoja. Jos symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
-  Puhelimeen on liitetty USB-kaapeli.
-  GPS-yhteys on muodostettu.
-  Puhelin synkronoi tietoja.
-  Puhelimeen on kytketty yhteensopiva kuuloke.
-  Puhelimeen on kytketty yhteensopiva autosarja.
-  Puhelimeen on kytketty yhteensopiva TV-liitäntäkaapeli.
-  Puhelimeen on kytketty yhteensopiva tekstipuhelin.

Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä



Tutki puhelimen ja internetin sisältöä. Voit etsiä esimerkiksi puhelimeen tallennettuja tai internetissä olevia sähköpostiviestejä, yhteystietoja, kuvia, musiikkikappaleita tai sovelluksia.

Valitse > **Etsi**.

- 1 Aloita hakusanan kirjoittaminen ja valitse jokin laitteen ehdottamista vaihtoehtoista.
- 2 Jos haluat etsiä Internetistä, valitse hakutulosten alla oleva Internet-hakulinkki. Tietojen hakuun tarvitaan toimiva internet-yhteys.

Vihje: Voit lisätä hakuwidgetin aloitusnäyttöön. Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna, valitse **Lisää widget** ja valitse luettelosta hakuwidget.

Käytä puhelinta ilman verkkoyhteyttä

Paikoissa, joissa et halua soittaa eikä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin käyttää kalenteria, osoitekirjaa ja pelejä, jotka eivät edellytä verkkoyhteyttä, ottamalla käyttöön offline-profiilin. Katkaise puhelimesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pidä virtanäppäintä painettuna ja valitse **Offline**.

Kun offline-profiili otetaan käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja puhelimen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja laite lähettää sen vasta, kun otat käyttöön toisen profiilin.

Voit käyttää puhelinta myös ilman SIM-korttia. Katkaise puhelimesta virta ja irrota SIM-kortti. Kun kytket laitteeseen jälleen virran, käyttöön tulee offline-profiili.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun offline-profiili on käytössä, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa (WLAN) esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai internetselailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.

Akun käyttöiän pidentäminen

Jos tuntuu siltä, että joudut jatkuvasti etsimään laturia, voit alentaa puhelimen virrankulutusta tekemällä seuraavat toimet.

- Lataa akku aina täyteen.
- Virransäästötilan ollessa käytössä puhelimen asetukset, esimerkiksi **Verkon tyyppi** ja näytönsäästäjä, on optimoitu.

Ota virransäästötila käyttöön

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Ota virransäästö käyttöön**. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä pitämällä virtanäppäintä  painettuna ja valitsemalla **Poista virransäästö käytöstä**.

Sulje sovellukset, joita et käytä

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise näyttöä, kunnes haluamasi sovellus tulee näkyviin, ja valitse .

Äänet, teemat ja tehosteet

- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä langallisia kuulokkeita mieluummin kuin kaiutinta.
- Muuta puhelimen näytön aikakatkaisujakson pituutta.

Aseta aikaviive

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Valon aikakatkaisu**.

Ota käyttöön tumma teema ja taustakuva

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat**.

Vaihda taustakuva valitsemalla aloitusnäytössä  > **Vaihda taustakuva**.

Vähennä näytön kirkkautta

Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.

Poista näytönsäästäjä (Iso kello) käytöstä

Valitse  > **Asetukset ja Teemat** > **Näytönsäästäjä** > **Ei mitään**.

Verkon käyttö

- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavalla, mutta et halua soittaa etkä vastaanottaa puheluja, voit ottaa käyttöön offline-profiilin.
- Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä.

- Käytä Internet-yhteyden muodostamiseen langatonta lähiverkkoa mobiilidatayhteyden (GPRS tai 3G) asemesta.
- Jos puhelin on asetettu käyttämään sekä GSM- että 3G-verkkoa (kaksitoimisuus), puhelin käyttää enemmän virtaa etsiessään 3G-verkkoa.

Aseta puhelin käyttämään vain GSM-verkkoa

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Verkko > Verkon tyyppi > GSM.

Poista Bluetooth käytöstä, kun et tarvitse sitä

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Poista käytöstä puhelimen käytettävissä olevien WLAN-verkkojen etsintä

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Muodosta mobiilidatayhteys (3G tai GPRS) vain tarvittaessa

Jos haluat sulkea mobiilidatayhteyden, pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Mukauta

Profiilit

Tietoja profiileista

 Valitse  > Asetukset > Profiilit.

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa puhelimen soida? Puhelimesta on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi. Voit myös luoda omia profiileja.

Voit mukauttaa profiileja seuraavilla tavoilla:

- Vaihda soittoääntä ja viestien hälytysääniä.
- Muuta soittoäänen ja näppäinäänten äänenvoimakkuutta.
- Mykistä näppäinäänet ja ilmoitusäänet.
- Ota värinähälytykset käyttöön.
- Aseta puhelin sanomaan soittajan nimi.

Vihje: Haluatko saada profiilit nopeasti käyttöön? Lisää profiiliwidget aloitusnäyttöön.

Mukauta soittoääni ja muut äänet

Voit mukauttaa kunkin profiilin puhelinäänet haluamallasi tavalla.

Valitse  > Asetukset > Profiilit.

Valitse profiili, **Muokkaa** ja haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Voit ladata lisää soittoaäniä Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa äänitteitä**. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vihje: Voit asettaa suosikkikappaleesi soittimesta soittoaäneksi valitsemalla **Kappaleet**.

Mykistä puhelin

Kun Äänetön-profiili on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Ota tämä profiili käyttöön, kun olet esimerkiksi elokuvissa tai kokouksessa.

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Äänetön**.

Vaihda profiilia kokouksessa

Kun kokousprofiili on käytössä, puhelimesta kuuluu pelkkä piippaus soittoaänen sijasta.

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Kokous**.

Luo uusi profiili

Miten saat puhelimestasi sellaisen, että se vastaa tarpeitasi töissä tai koulussa tai kotona? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteita varten ja nimetä ne sopivalla tavalla.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse  > **Luo uusi** ja määritä profiilin asetukset.

Vihje: Voit asettaa kyseiselle profiilille oman soittoaänen. Valitse **Soittoaäni**.

Aseta ajastettu profiili

Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä ottaa käyttöön aiemmin käytössä olleen profiilin.

Valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili ja sen jälkeen **Ajastettu**.
- 2 Aseta ajastetun profiilin käytön päättymisaika.

Vaihda teema

 Voit vaihtaa näytön värejä ja ulkoasua.

Valitse  > **Asetukset** > **Teemat**.

Valitse **Yleiset teemat** ja haluamasi teema.

Vihje: Voit ladata lisää teemoja Nokia Kaupasta valitsemalla **Lataa teemoja**. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Aloituspäyttö

Tietoja aloituspäytöstä

Aloituspäytössä voit

- tarkastella vastaamattomista puheluista ja tulleista viesteistä kertovia ilmoituksia
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten soitinta
- lisätä erilaisten toimintojen, kuten viestin kirjoituksen, pikavalintoja
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä viestejä.


Aloituspäytöllä voi olla useita sivuja, esimerkiksi omat sivut työhön ja vapaa-aikaan.

Aloituspäytön osat ovat vuorovaikuttaisia. Jos esimerkiksi valitset kellon, kellosovellus avautuu.

Vaihda aloituspäyttöjen välillä

Aloituspäyttöjä voi olla enemmän kuin yksi. Voit esimerkiksi luoda eri aloituspäytön työ- ja vapaa-aikaa varten ja käyttää niissä eri sisältöä.

Voit vaihtaa toiseen aloituspäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

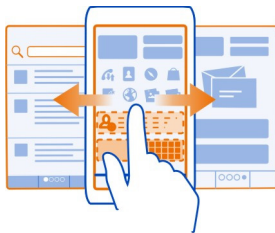

• • • • osoittaa nykyisen aloituspäytösi.

Muokkaa aloituspäyttö yksilölliseksi

Haluatko nähdä aloituspäytön taustalla suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit tehdä aloituspäytöistä yksilöllisiä vaihtamalla niiden taustakuvan ja järjestämällä aloituspäytöissä olevat kohteet.


Vaihda taustakuva

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Vaihda taustakuva**.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Järjestä aloitusnäytön kohteet

Pidä kohde valittuna ja vedä se haluamaasi paikkaan.

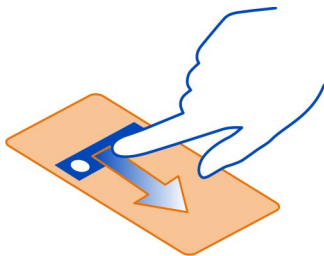

Vihje: Voit vetää ja pudottaa kohteita aloitusnäytöstä toiseen.

Lisää uusi aloitusnäyttö

Valitse  > **Lisää uusi aloitusnäyttö**.

Lisää widget aloitusnäyttöön

Kiinnostavatko päivän sää tai ajankohtaiset uutiset? Voit lisätä aloitusnäyttöön pienoissovelluksia (widgetejä), joiden avulla tärkeimmät tiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää widget** ja haluamasi widget.

Widget voi parantaa siihen liittyvää sovellusta, ja se voi myös muuttaa sovelluksen toimintatapaa.

Vihje: Voit ladata lisää widgetejä Nokia Kaupasta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jotkin widgetit voivat muodostaa internet-yhteyden automaattisesti. Jos haluat säästää tiedonsiirtokustannuksissa, pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja poista mobiilidata käytöstä.

Poista widget aloitusnäytöstä

Pidä widgetiä valittuna ja valitse sitten .

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Tiesitkö, että voit luoda pikavalintoja usein käyttämiisi sovelluksiin ja toimintoihin? Voit lisätä sovelluksiin tai toimintoihin, kuten viestin kirjoitustoimintoon, johtavia pikavalintoja.

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää pikavalinta** ja haluamasi sovellus tai toiminto.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse puhelimen muistiin tallennettu nimi ja  > **Lisää aloitusnäyttöön**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja **Äänipuhelu**. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Lähetä viesti henkilölle

Valitse aloitusnäytössä nimi ja **Viesti**.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Pidä nimi valittuna aloitusnäytössä ja valitse .

Nimi poistuu aloitusnäytöstä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Järjestä sovellukset

Haluatko löytää useimmin käyttämäsi sovellukset nopeammin? Voit järjestää päävalikon sovellukset kansioihin ja piilottaa vähemmän käytetyt sovellukset.

Valitse .

Luo uusi kansio

Valitse  > **Uusi kansio**.

Siirrä sovellus toiseen kansioon

Pidä poistettava sovellus valittuna, valitse pikavalikosta **Siirrä kansioon** ja valitse sitten uusi kansio.

Vihje: Jos haluat vetää ja pudottaa sovelluksia ja kansioita, pidä näyttöä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Järjestele**.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia pelejä, sovelluksia tai videoita tai osta uutta sisältöä puhelimeesi. Nokia Kaupasta löydät sisältöä, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Valitse  > **Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.

- 1 Valitse kohde.
- 2 Jos tuotteella on hinta, valitse **Osta**. Jos tuote on maksuton, valitse **Lataa**.
- 3 Voit maksaa luotto- tai pankkikortilla tai mahdollisesti puhelinlaskun yhteydessä.
Jos haluat tallentaa korttisi tiedot Nokia-tiliisi, valitse **Tallenna tämä kortti Nokia-tililleni..**
Jos korttisi tiedot on jo tallennettu mutta haluat käyttää toista maksutapaa, valitse **Muuta laskutustietoja**.
- 4 Jos haluat saada kuitin ostosta, valitse tai kirjoita sähköpostiosoite.
- 5 Valitse **Vahvista**.
- 6 Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen tai tarkastella sitä tai jatkaa muun sisällön selaamista. Tuotteen tallennuspaikka puhelimesi määritys sisältötyypin mukaan. Voit vaihtaa oletuspaikan valitsemalla **Tili > Asennusasetukset** ja valitsemalla sitten haluamasi muistin.

Vihje: Käytä WLAN-yhteyttä suurten tiedostojen, kuten pelien, sovellusten tai videoiden, lataamiseen.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa maksukorttisi tietoja aina uudelleen ostaessasi tuotteita Nokia Kaupasta, tallenna tiedot Nokia-tiliisi. Voit lisätä useita maksukortteja ja valita ostaessasi, mitä niistä käytät.

Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen julkaisijalta.


Puhelin**Soita puhelinnumeroon**

- 1 Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä .

- 2 Anna puhelinnumero.
Voit poistaa numeron valitsemalla .
- Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) valitsemalla kahdesti *.
- 3 Soita puhelu valitsemalla .
- 4 Lopeta puhelu valitsemalla .

Etsi nimeä numeronvalitsimesta

Valitse aloitusnäytössä  ja ala kirjoittaa henkilön etu- tai sukunimeä. Voit etsiä myös yrityksen nimellä. Valitse kukin numeronäppäin kerran jokaista kirjainta varten. Jos esimerkiksi haluat etsiä nimeä Nokia, valitse 6, 6, 5, 4 ja 2.

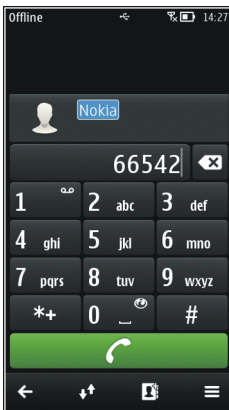

Soita löytämällesi henkilölle

Valitse nimi.

Lähetä henkilölle viesti

Pidä nimi valittuna ja valitse osoitekortista **Viesti**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle


Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Voit etsiä nimen valitsemalla  ja kirjoittamalla hakukenttään etu- tai sukunimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit.
- 2 Valitse nimi.

- 3 Valitse osoitekortissa **Äänipuhelu**.
- 4 Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse haluamasi numero.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Voit soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna) välisiä neuvottelupuheluja. Neuvottelupuhelut ovat verkkopalvelu.

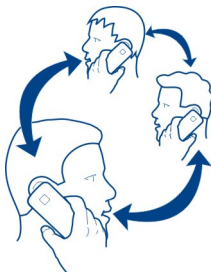

Laite ei tue videoneuvottelupuheluja.

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse Näppäile puhelinnumero tai, jos haluat valita nimen, valitse . Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, valitse > **Neuvottelu**.

Uuden osallistujan lisääminen neuvottelupuheluun

Soita toiselle osallistujalle ja valitse .

Keskusteleminen kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

Valitse > **Näytä osallistujat**, osallistuja ja . Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimesiasi. Muut osallistujat pysyvät neuvottelupuhelussa.

Kun haluat palata takaisin neuvottelupuheluun, valitse > **Neuvottelu**.

Poista osallistuja aloittamastasi neuvottelupuhelusta

Valitse > **Näytä osallistujat**, osallistuja ja .

Käynnissä olevan neuvottelupuhelun lopettaminen

Valitse .

Soita useimmin valittuihin numeroihin

Voit soittaa nopeasti ystäville ja perheenjäsenille, kun liität useimmin käyttämäsi puhelinnumerot puhelimen numeronäppäimiin.

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Pikavalinta.

Liitä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin, johon haluat liittää puhelinnumeron.
1 () on varattu vastaajalle.
- 2 Valitse nimi nimiluettelosta.

Poista tai vaihda numeronäppäimeen liitetty puhelinnumero

Pidä valittuna näppäintä, johon numero on tallennettu, ja valitse pikavalikosta **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Valitse aloitusnäytössä  ja pidä valittuna määritettyä numeronäppäintä.

Soita henkilölle äänikomennolla

Äänikomennot-sovelluksen avulla voit soittaa puheluja ja ohjata puhelinta puheella.

Puhelin tunnistaa äänikomennot, vaikka puhuja vaihtuisi. Puhelin luo komennot automaattisesti.

 **Huom!** Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Ennen kuin aloitat äänikomentojen käyttämisen, lisää aloitusnäyttöön Äänikomennot-sovelluksen pikavalinta.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä puhelinta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänikomennon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä . Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, paina kuulokenäppäintä ja pidä sitä painettuna.
- 2 Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytössä näkyy teksti **Sano nimi**. Sano selvästi osoitekirjaan tallennettu nimi.
- 3 Puhelin toistaa tunnistamansa henkilön äänikomennon puhelimesta valittuna olevalla kielellä sekä näyttää nimen ja numeron. Voit poistaa äänivalinnan käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Kuuntele nimeen liittyvä äänikomento

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Äänitunnisteen tiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyypin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

**Soita puheluja Internetin kautta
Tietoja Internet-puheluista**

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluja internetin kautta. Internetpuhelupalvelut voivat tukea puheluja tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä. Internetpuhelupalvelu on verkkopalvelu.

Jotkin Internet-puhelupalvelujen tarjoajat sallivat soittamisen ilmaiseksi. Tietoa palvelujen saatavuudesta ja yhteyshinnoista saat Internet-puhelupalvelujen tarjoajalta.

Internet-puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet WLAN-verkon peittoalueella tai että sinulla on pakettidatayhteys (GPRS) 3G-verkossa ja että olet kirjautunut sisään Internet-puhelupalveluun.

Asenna Internet-puhelupalvelu

Voit etsiä internetpuhelupalveluja Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

- 1 Lataa Internet-puhelupalvelun asennus-widget.
- 2 Aloita asennus valitsemalla asennus-widget.
- 3 Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Kun laitteeseen on asennettu jokin internetpuhelupalvelu, nimiluettelossa näkyy kyseisen palvelun välilehti.

Soita Internet-puhelu

Kun olet kirjautunut internetpuhelupalveluun, voit soittaa puhelun ystävä- tai nimiluettelosta.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Soita ystäväluettelossa olevalle henkilölle

- 1 Avaa internetpuhelupalvelun välilehti ja kirjaudu sisään internetpuhelupalveluun.
- 2 Valitse nimi ystäväluettelosta ja valitse sitten **Internetpuhelu**.

Soita internetpuhelu puhelinnumeroon

- 1 Valitse aloitusnäytössä  ja kirjoita numero.
- 2 Valitse  ja soita internetpuhelu valitsemalla sopiva vaihtoehto.

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puhelulukista näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

Valitse aloitusnäytössä  >  ja haluamasi puhelinnumero tai nimi.

Tallenna puhelinkeskustelu

- 1 Valitse puhelun aikana  > Siirry aloitusnäyttöön ja valitse sitten  > Äänitys.
- 2 Aloita kuvaaminen valitsemalla .
- 3 Voit lopettaa kuvaamisen valitsemalla . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-sovelluksen Tiedostot-kansioon.

Molemmat puhelun osapuolet kuulevat säännöllisin välein äänimerkin äänityksen aikana.


Mykistä laite kääntämällä

Jos puhelimesi soi tilanteessa, jossa et halua tulla häirityksi, voit mykistää soittoäänen kääntämällä puhelimen.

Ota kääntämällä mykistys käyttöön

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Tunnistimet > Mykistä puhelut > Kyllä.

Kun puhelin soi, käännä puhelimen näyttö alaspäin.

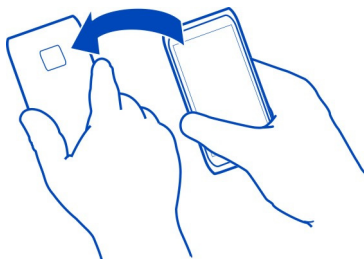

Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut

Näet aloitusnäytöstä, onko sinulle tullut puheluja. Laite näyttää huomiotta jääneiden tapahtumien määrän, johon sisältyvät vastaamattomat puhelut ja saapuneet viestit.

Jos haluat nähdä puhelinnumeron, pyyhkäise alaspäin ilmoitusalueelta ja valitse vastaamatta jääneiden puhelujen ilmoitus. Soittajan nimi tulee näyttöön, jos se on tallennettu nimiluetteloon.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero.

Tarkastele vastaamatta jääneiden puhelujen luetteloa myöhemmin

Valitse aloitusnäytössä  >  ja avaa vastaamatta jääneiden puhelujen välilehti .

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan. Soittajat voivat myös jättää sinulle viestin, jos et vastaa puheluun. Vastaaja on verkkopalvelu.

Valitse aloitusnäytössä  ja pidä valittuna 1.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Vastaaja.
- 2 Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Vaihda numero**.
- 3 Näppäile (verkkopalvelun tarjoajalta saatu) numero ja valitse **OK**.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut toiseen numeroon.

Valitse  > Asetukset ja Puhelut > Soitonsiirto > Äänipuhelut.

Soitonsiirto on verkkopalvelu. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Siirrä vastaamattomat äänipuhelut

Valitse **Jos numero ei vastaa** > **Ota käyttöön** > **Vastaajaan**.

Siirrä äänipuhelut, jotka saapuvat, kun puhut toista puhelua

Valitse **Jos numero varattu** > **Ota käyttöön** > **Vastaajaan**.

Useita soitonsiirtoasetuksia voi olla käytössä samanaikaisesti.

Siirrä kaikki äänipuhelut toiseen puhelinnumeroon

- 1 Valitse **Kaikki äänipuhelut** > **Ota käyttöön** > **Toiseen numeroon**.
- 2 Kirjoita numero. Voit hakea nimiluetteloon tallennetun numeron valitsemalla **Etsi**.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

Haluat ehkä joskus rajoittaa puhelujen soittamista tai vastaanottamista puhelimella. Voit esimerkiksi estää kaikkien kansainvälisten puhelujen soittamisen tai puhelujen vastaanottamisen, kun olet ulkomailla. Puhelunesto on verkkopalvelu.

Valitse  > **Asetukset ja Puhelut** > **Puhelunesto**.

Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Estä puhelujen soittaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos haluat estää kaikki puhelut tai kansainväliset puhelut, valitse **Lähtevät puhelut** tai **Ulkomaanpuhelut**. Jos haluat estää kansainvälisten puhelujen soittamisen, mutta sallia soittamisen kotimaahan, valitse **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin datapuhelut mukaan lukien.

Estä puhelujen vastaanottaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos et halua vastaanottaa lainkaan puheluja tai kansainvälisiä puheluja ulkomailla ollessasi, valitse **Saapuvat puhelut** tai **Saapuvat puhelut vierasverkossa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**.

Estä nimettömät Internet-puhelut

Valitse **Internetpuhelujen esto** > **Nimettömien puhelujen esto** > **Kyllä**.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin

Voit sallia puhelut vain perheenjäsenille tai muihin tärkeisiin puhelinnumeroihin ja estää kaikki muut puhelinnumerot.

Valitse  > **Osoitekirja** ja  > **SIM-kortin numerot** > **Sallitut numerot**.

Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Tarvitset PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi.

Ota sallitut numerot -palvelu käyttöön

Valitse  > Ota rajaus käyttöön. Anna PIN2-koodi.

Valitse henkilöt, joille saa soittaa

- 1 Valitse  > Lisää nimi.
- 2 Anna PIN2-koodi.
- 3 Anna yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, johon puhelut on sallittu, ja valitse .

Jos haluat lisätä nimen nimiluettelosta sallittujen numeroiden luetteloon, valitse  > Lisää osoitekirjasta ja nimi.

Jos haluat sallia tekstiviestin lähettämisen SIM-kortilla olevaan numeroon, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Videon jako

Tietoja videoiden jakamisesta

Voit jakaa puhelimesta suoraa tai tallennettua videokuvaa toiseen yhteensopivaan puhelimeen puhelun aikana. Videokuvan jakaminen on verkkopalvelu.

Kun otat videon jaon käyttöön, kaiutin tulee käyttöön automaattisesti. Jos et halua käyttää kaiutinta, voit käyttää yhteensopivaa kuuloketta.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jaon edellytykset (koskevat sekä sinua että vastaanottajaa):

- Laitteella on oltava yhteys 3G-verkkoon. Jos jompikumpi siirtyy 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle, äänipuhelu jatkuu.
- Videon jaon on oltava käytössä.
- Kahdenkeskisten puhelujen asetusten on oltava määritettyinä.

Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Määritä videon jaon asetukset

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja 3G-yhteyasetukset.

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Puhelimeen on määritettävä SIP-profiilin asetukset, ennen kuin videon jakoa

voi käyttää. Pyydä SIP-profiilin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna asetukset puhelimeen. Palveluntarjoaja voi lähettää asetusviestissä tai antaa sinulle luettelon määritettävistä asetuksista.

Määritä kahdenkeskisen yhteyden asetukset

- 1 Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Hallinta-asetukset > SIP-asetukset sekä SIP-profiili.
- 2 Anna tarvittavat SIP-profiilin asetukset.

Muokkaa videon jaon asetuksia

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Videon jako.

Käytä 3G-yhteyttä

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Lisää SIP-osoite nimeen

- 1 Valitse  > Osoitekirja.
- 2 Valitse henkilö ja .
- 3 Valitse  > Jaa video.
- 4 Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta toimialuenimen sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatumusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

Jaa suoraa videokuva tai tallennettu video

Valitse puhelun aikana  > Jaa video.

- 1 Jos haluat jakaa suoraa videokuva, valitse **Suora videokuva**.
Jos haluat jakaa videon, valitse **Video**.
- 2 Valitse haluamasi SIP-osoite tai puhelinnumero vastaanottajan osoitekortista. Jos SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa ei ole, anna tiedot ja valitse **OK**. Jos annat puhelinnumeron itse, myös maakoodi on annettava. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jos avaat jonkin muun sovelluksen videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytyy.

Jatka jakamista

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse meneillään oleva puhelu sekä  > Jatka videon jakoa.

Lopeta videon jako

Valitse **Lopeta**. Voit lopettaa puhelun valitsemalla . Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Tallenna jakamasi suora videokuva automaattisesti

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Videon jako > Videon tallennus > Kyllä.

Hyväksy videonjakokutsu

Valitse Kyllä. Videon jako alkaa automaattisesti.

Osoitekirja

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta



Valitse  > Osoitekirja.

Voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja. Jos haluat pitää yhteyttä tärkeimpiin henkilöihin helposti, voit lisätä heidät suosikkeihin.

Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Voit tallentaa ystäväsi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot nimiluettelosi.

Valitse  > Osoitekirja.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse .
- 2 Valitse yhteystieto, täytä kenttä ja valitse ✓.
- 3 Kun olet lisännyt tiedot, valitse ✓.

Muokkaa yhteystietoja

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse yhteystieto, muokkaa tietoja ja valitse ✓.
- 3 Kun olet muokannut kaikkia tarvittavia tietoja, valitse ✓.

Lisää tietoja osoitekorttiin

Valitse yhteystieto,  >  ja haluamasi yhteystieto.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole nimiluettelossasi? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun nimiluettelon merkintään.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > .
- 2 Avaa Vastatut puhelut-välilehti .
- 3 Pidä puhelinnumero valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Tallenna numero saapuneesta viestistä

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Pidä Keskustelut-luettelossa viesti valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 3 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin

Voit asettaa itsellesi tärkeitä henkilöt suosikeiksi. Suosikkisi ovat Osoitekirja-luettelon alussa, joten voit ottaa heihin yhteyden nopeasti.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lisää nimi suosikiksi

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää suosikkeihin**.

Poista nimi suosikeista

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista suosikeista**. Nimi ei poistu varsinaisesta nimiluettelosta.

Lisää kuva osoitekirjassa olevaan nimeen

Haluatko nähdä, kuka sinulle soittaa? Lisää kuva yksittäiselle henkilölle.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse nimi.
- 2 Valitse nimen vieressä oleva  ja valitse **Lisää kuva**.
- 3 Valitse kuva Galleria-kansiosta. Voit myös ottaa uuden kuvan ja valita sen.

Vaihda tai poista kuva

Valitse kuva ja valitse avautuvasta valikosta **Vaihda kuva** tai **Poista kuva**.

Aseta soittoääni henkilölle

Haluatko kuulla, milloin tietty henkilö soittaa sinulle? Voit asettaa kyseiselle henkilölle oman soittoäänän.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Valitse henkilö ja .
- 2 Valitse **Soittoääni** ja soittoääni.

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla

Oma osoitekortti on sähköinen käyntikorttisi. Oma osoitekortti -toiminnolla voit lähettää yhteystietosi muille.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Lähetä yhteystietosi käyntikorttina

- 1 Pidä **Oma osoitekortti** -valintaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Lähetä osoitekorttina**.
- 2 Valitse lähetystapa.

Muokkaa Omassa kortissa olevia yhteystietoja

- 1 Valitse **Oma osoitekortti**.
- 2 Valitse  ja muokattava tieto.
- 3 Jos haluat lisätä tietoja, valitse .

Luo yhteysryhmä

Kun olet luonut yhteysryhmiä, voit lähettää viestin usealle henkilölle kerralla. Voit esimerkiksi määrittää perheenjäsenet yhdeksi ryhmäksi.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa -välilehti ja valitse  > **Uusi ryhmä**.
- 2 Anna ryhmälle nimi ja valitse **OK**.
- 3 Valitse -välilehdessä ryhmä ja  > **Lisää jäseniä**.
- 4 Merkitse ryhmään lisättävät nimet ja valitse .

Lähetä viesti usealle henkilölle

Haluaisitko lähettää viestin nopeasti kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää viestin heille kaikille samanaikaisesti.

Valitse  > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa -välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Luo viesti**.

Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen

Jos SIM-kortille on tallennettu nimiä, voit kopioida ne puhelimeen. Kun yhteystiedot on tallennettu puhelimeen, voit lisätä niihin enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **SIM-kortin numerot** > **Kopioi puhelimeen**.

Varmuuskopioi osoitekirja Nokia-palveluihin

Jos varmuuskopioit osoitekirjan Nokia-palveluihin, voit helposti kopioida osoitekirjan uuteen puhelimeen. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, nimiluettelo on silti käytettävissäsi verkon kautta.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Valitse  > **Ovi Synkronointi** > **Synkronoi**.

Jos sallit automaattisen synkronoinnin, kaikki osoitekirjaan tekemäsi muutokset kopioituvat Nokia-palveluihin automaattisesti.

Nokia-palvelujen käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Palvelu kehottaa luomaan tilin, jos käytät puhelimessa Nokia-palveluja.

Jos määrität yhteystietojen automaattisen synkronoinnin Ovi-synkronoinnin avulla, älä salli yhteystietojen synkronointia minkään muun palvelun avulla, koska se saattaa aiheuttaa ristiriitoja. Yhteystietojen Ovi-synkronointi ei ole käytettävissä, jos yhteystietojen synkronointi on otettu käyttöön Mail for Exchange -sovelluksessa.

Viestit**Tietoja Viestit-sovelluksesta**

 Valitse  > **Viestit**.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- tekstiviestejä
- ääniviestejä
- kuvia ja videoita sisältäviä multimediamiestejä
- ryhmäviestejä.

Viestit edellyttävät verkon tukea.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediamiesteillä saat nopeasti yhteyden ystäviin ja perheenjäseniin. Multimediamiestiin voit liittää kuvia, videoita ja äänitteitä, jotka haluat jakaa.

Valitse  > **Viestit**.

- 1 Valitse .
- 2 Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään ja valitse .
- Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 3 Valitse tekstinsyöttökenttä, kirjoita viesti ja valitse .
- 4 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 5 Valitse .

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos tekstiviesti on hyvin pitkä, se saatetaan muuntaa multimediamiestiksi, jotta se voidaan toimittaa vastaanottajalle. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä viestiä kirjoittaessasi, valitse  > **Lähetysvalinnat** > **Viestityyppi** > **Teksti**.

Jos lähetät tekstiviestin yhdelle tai usealle vastaanottajalle, joista jonkun yhteystiedoissa on puhelinnumeron sijaan vain sähköpostiosoite, tekstiviesti muunnetaan multimediamiestiksi.

Jos multimediamiestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediatestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä ääniviesti

Voit tallentaa äänitteen, kuten onnittelulaulun, ja lähettää sen ystävällesi ääniviestinä.

Valitse  > **Viestit**.

- 1 Valitse .
- 2 Lisää olemassa oleva äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja äänite.
Lisää uusi äänite liitetiedostoksi valitsemalla  >  ja tallentamalla uusi äänite.
- 3 Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään ja valitse .
Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 4 Valitse .

Lue saapunut viesti

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyy ilmoitus. Voit avata viestin suoraan aloitusnäytöstä.

Valitse ilmoitus.

Oletusarvon mukaan viesti avautuu keskustelunäkymään. Keskustelunäkymä sisältää kaikki tietyllä henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit. Jos olet saanut viestejä useilta henkilöiltä, viestit avautuvat Keskustelut-luetteloon.

Lue viesti myöhemmin

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse keskustelu, joka sisältää haluamasi viestin.
- 3 Valitse viesti.

Vastaa saapuneeseen viestiin

- 1 Valitse .
- 2 Kirjoita vastaus ja valitse .

Lähetä viesti edelleen

- 1 Valitse  > **Lähetä edelleen**.
- 2 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja valitse .

Tallenna saapunut multimediakohde

Jos kyseessä on multimediaviesti, pidä kohdetta valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Tallenna**.

Kohdetta voidaan tarkastella vastaavassa sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella tallennettuja kuvia, valitse  > **Galleria**.

Tarkastele keskustelua

Näet tietylle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhdessä näkymässä ja voit jatkaa keskustelua tuossa näkymässä.

Valitse  > **Viestit**.

Valitse nimi Keskustelut-luettelosta. Keskustelu avautuu ja kaikki tuolle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit tulevat näkyviin.

Vastaa keskustelussa olevaan viestiin

- 1 Valitse tekstinsyöttökenttä ja kirjoita viesti.
- 2 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 3 Jos haluat lisätä vastaanottajia, valitse  > **Lisää vastaanottaja**.
- 4 Lähetä viesti valitsemalla .

Sovellus lähettää viestin valitun henkilön viimeksi käytettyyn numeroon.

Kun lähetät uuden viestin, se asettuu valittuna olevaan keskusteluun muiden jatkoksi. Jos keskustelua ei ole, viesti aloittaa uuden keskustelun.

Kun avaat saamasi viestin aloitusnäytössä, viesti avautuu oletusarvon mukaan henkilön keskustelunäkymään.

Kuuntele tekstiviesti

Voit asettaa puhelimen lukemaan tekstiviestit ääneen.

- 1 Valitse  > **Viestit**.
- 2 Valitse  > **Näytä kansiot** > **Saapuneet**.
- 3 Pidä haluamasi viesti valittuna ja valitse pikavalikosta **Lue ääneen**.

Valitse  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhe**.

Vaihda kieli

Valitse **Kieli** ja sitten kieli.

Lataa lisäkieli

Valitse  > Lataa kieliä.

Vaihda ääni

Avaa äänen valinta -välilehti  ja valitse ääni. Kuuntele ääntä pitämällä ääntä valittuna ja valitsemalla sitten **Toista ääni**.

Vaihda kieli

Voit vaihtaa puhelimen kielen ja viestien sekä sähköpostiviestien kirjoituskielen. Voit myös ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön.

Valitse  > Asetukset ja Puhelin > Kieli.

Vaihda puhelimen kieli

Valitse Puhelimen kieli.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse Kirjoituskieli.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön

Valitse Ennustava tekstinsyöttö.

Sähköposti**Sähköposti****Tietoja Sähköposti-sovelluksesta**

 Valitse  > Sähköposti.

Voit siirtää automaattisesti sähköpostin nykyisestä sähköpostiosoitteestasi puhelimeen ja lukea sähköpostiviestejä, vastata niihin sekä järjestää niitä liikkeellä ollessasi. Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita ja avata ne suoraan aloitusnäytöstä.

Sähköpostin lähettäminen puhelimesta ja vastaanottaminen puhelimeen voi olla maksullista. Tietoa mahdollisista hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Sähköposti on verkkopalvelu, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ota käyttöön ilmainen Nokia-sähköpostitili

Nokia Sähköpostin avulla voit käyttää sähköpostitiliäsi puhelimella tai tietokoneella. Roskapostin esto auttaa pitämään postilaatikkosi siistinä, ja virustorjunta parantaa turvallisuutta.

- 1 Valitse  > **Sähköposti**.
- 2 Valitse **Uusi postilaatikko** > **Ovi: Posti** ja luo itsellesi oma Nokia-sähköpostiosoite rekisteröitymällä palveluun.

Lisää postilaatikko

Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita.

Valitse  > **Sähköposti**.

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, se pyytää sinua luomaan postilaatikon. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisää postilaatikko myöhemmin

Valitse **Sähköposti** > **Uusi postilaatikko**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Jos lisää sähköposti-widgetin laitteen aloitusnäyttöön, voit helposti avata sähköpostisi suoraan aloitusnäytöstä.

Poista postilaatikko

Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista postilaatikko**.

Lue saapunut sähköpostiviesti

Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin.

Valitse  > **Sähköposti**.

Valitse postilaatikko ja sähköpostiviesti.

Vihje: Voit lukea sähköpostit nopeasti lisäämällä widgetin aloitusnäyttöön.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää kuvaa näytössä asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia yhteen tai erilleen.



Avaa tai tallenna liite

Valitse liite ja sopiva toiminto. Jos liitteitä on enemmän kuin yksi, voit tallentaa ne kaikki kerralla.

Vastaa sähköpostiin

Valitse  > Vastaa.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Valitse  > Lähetä edelleen.

Vihje: Jos sähköpostiviestissä on Web-osoite ja haluat avata osoitteen puhelimen selaimessa, valitse osoite.

Lue postilaatikon seuraava tai edellinen viesti

Käytä nuolikuvakkeita.

Lähetä sähköpostiviesti

Tällä puhelimella voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä sekä liittää viesteihin liitetiedostoja.

Valitse  > Sähköposti ja postilaatikko.

- 1 Valitse .
- 2 Kirjoita postiosoite. Jos haluat lisätä vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.** tai **Kopio**. Jos haluat lisätä Piilok.-kentän, valitse  > **Muut vastaanottajakentät** > **Näytä Piilokopio-kenttä**.
- 3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Vastaa kokouspyyntöön

Voit avata, tallentaa tai hyväksyä kokouskutsuja. Kun olet tallentanut tai hyväksynyt kokouskutsun, se näkyy kalenterissasi.

Valitse  > Sähköposti.

Avaa kokouskutsu ja tallenna se kalenteriin tai valitse  **Hyväksy**,  **Hylkää** tai  **Alustava**, jos ne ovat käytettävissä.

Tarkista tavoitettavuutesi

Valitse  > Avaa kalenteri.

Jos haluat muokata hyväksyttyä kokouskutsua, vastata siihen tai lähettää sen edelleen, avaa se kalenteristasi.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Avaa sähköposti aloitusnäytöstä

Aloituspäätöksessä voi olla useita sähköposti-widgeteja puhelimen mallin mukaan.

Kukin sähköposti-widget sisältää yhden postilaatikon, jossa näkyy kolme viimeksi saapunutta sähköpostiviestiä. Voit avata viestit suoraan widgetistä.  ilmaisee, että sinulle on saapunut uutta sähköpostia.

Vihje: Jos haluat nähdä lisää sähköpostiviestejä, selaa alaspäin.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Lisää widget** ja sähköposti-widget.

Internet

Tietoja web-selaimesta



Valitse  > **Web**.

Seuraa uutisia ja käy suosikkiverkkosivustoillasi. Puhelimen web-selaimen avulla voit tarkastella internetin web-sivuja.

Webin selaaminen edellyttää internet-yhteyttä.

Selaa Web-sivuja

Valitse  > **Web**.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista Internet-yhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden Internetiin käyttämällä langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Siirry Web-sivustoon

Valitse web-osoitepalkki, anna web-osoite ja valitse .

Etsi internetistä

Valitse web-osoitepalkki, anna etsittävä sana ja valitse web-osoitepalkin alla olevan avattavan valikon ensimmäinen vaihtoehto.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

Avaa uusi selainikkuna

Valitse  > .

Siirry selainikkunasta toiseen

- 1 Valitse .
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi ikkuna.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse  >  > Yksityisyys > Poista yksityiset tiedot > Välimuisti.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne Kirjanmerkki-näkymään, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse  > Web.

Valitse selaamisen aikana  > .

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  ja kirjanmerkki.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse vierailla suosikki-Web-sivuillasi säännöllisesti vain katsoaksesi, onko siellä jotakin uutta. Voit tilata Web-syötteitä, ja saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse  > Web.

Web-syötteiden merkinä web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

Siirry blogiin tai web-sivulle, joka sisältää web-syötteen, ja valitse  >  ja haluamasi syöte.

Päivitä syöte

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Päivitä**.

Aseta syöte päivittymään automaattisesti

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa > Automaattiset päivitykset**.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Valitse  > **Web**.

Jos merkit eivät näy oikein, valitse  >  > **Sivu > Oletuskoodaus** ja oikea koodaus kielen merkistöä varten.

Yhteisöpalvelut

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta

 Valitse  > **Yhteisöt** ja kirjaudu sisään käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Tehosta yhteisöpalvelujen käyttöäsi Yhteisöt-sovelluksen avulla. Kun olet kirjautunut yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen kautta, voit tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella useissa palveluissa olevien ystäväsi tilapäivityksiä samassa näkymässä
- lähettää oman tilapäivityksesi useaan palveluun samanaikaisesti
- jakaa kameralla ottamasi kuvat saman tien
- jakaa puhelimella kuvaamiasi videoita
- linkittää verkossa olevien ystäväsi profiilit laitteessa oleviin yhteystietoihin
- lisätä tapahtumia palvelun kalenterista puhelimen kalenteriin

Vain ne toiminnot, joita yhteisöpalvelu tukee, ovat käytettävissä.

Yhteisöpalvelujen käyttäminen edellyttää verkon tukea. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten palveluja, eivät Nokian palveluja. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyyssuojan asetukset, koska saatat jakaa tiedot suurelle joukolle ihmisiä. Yhteisöpalvelun käyttöehdot koskevat tietojen jakamista kyseisessä palvelussa. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä

Kun kirjaudut yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen avulla, voit tarkastella ystäväsi tilapäivityksiä kaikista valitsemistasi yhteisöpalveluista yhdessä näkymässä. Sinun ei tarvitse siirtyä eri sovellusten välillä, kun haluat nähdä, mitä muut tekevät.

Valitse  > Yhteisöt.

- 1 Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
- 2 Valitse **Lisää yhteisö**.
- 3 Valitse toinen palvelu ja kirjaudu sisään.
- 4 Valitse **Toiminnot**.

Kaikki syötteet lisäämistäsi palveluista näkyvät automaattisesti näkymässä.

Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin

Yhteisöt-sovelluksella voit lähettää tilapäivityksen yhteisöpalveluihin.

Valitse  > Yhteisöt.

Kirjoita tilapäivitys tekstikenttään.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi yhteisöpalveluprofiilit heidän yhteystietoihinsa, jotka ovat puhelimesi. Linkittämisen jälkeen voit tarkastella heidän yhteystietojaan suoraan Yhteisöt-sovelluksessa ja näet heidän viimeisimmät tilapäivityksensä nimiluettelossasi.

Valitse  > Yhteisöt.

- 1 Valitse verkossa olevan ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Liitä profiili yhteystietoon**.
- 3 Valitse nimiluettelosta nimi, johon haluat linkittää profiilin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä aloitusnäytössä

Kun käytät Yhteisöt-widgetiä, voit nähdä verkossa olevien ystäväsi tilapäivitykset suoraan aloitusnäytössä, kun kirjaudut verkkoyhteisöpalveluihin Nokia-palvelujen kautta.

Avaa Yhteisöt-sovellus aloitusnäytöstä

Valitse Yhteisöt-widget. Jos olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee tilapäivitys näkymä. Jos et ole kirjautunut sisään, näyttöön tulee kirjautumisnäkymä.

Lähetä kuva tai video palveluun

Lähetä kuvia tai videoita yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen avulla.

Valitse  > **Yhteisöt** ja kirjaudu yhteisöpalveluun.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse, haluatko lähettää kuvan vai videon.
- 3 Valitse lähetettävät kohteet.
Kuvan enimmäiskoko on 4 Mt ja videon 10 Mt.
- 4 Jos lähetät yhden kuvan, voit lisätä otsikon ja kommentilla varustetun tunnisteeseen kuvan tiettyyn osaan.
Kun lähetät videon, verkkoyhteisöpalvelun on tuettava toimintoa ja sinun on käytettävä WLAN-yhteyttä.
- 5 Valitse .

Ota kuva ja lähetä se

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto, jota haluat käyttää kuvan lähettämiseen kamerasta.
- 3 Ota kuva.
- 4 Lisää otsikko ja kommentilla varustettu tunniste kuvan tiettyyn osaan.

Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta

Kun ystävän tilan kommentoiminen ei riitä, voit soittaa ystävälle tai lähettää hänelle viestin.

Valitse  > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Näytä yhteystiedot**.
- 3 Valitse yhteystapa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet linkittänyt verkossa olevat ystäväsi vastaaviin puhelimesiasi oleviin yhteystietoihin.

Käytettävissä olevat yhteystavat voivat vaihdella. Tekstiviestin lähettäminen tai soittaminen ystävälle edellyttää, että palvelu tukee toimintoa.

Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin

Kun vastaat tapahtumia koskeviin kutsuihin yhteisöpalveluissa, voit lisätä tapahtumat puhelimen kalenteriin, jolloin voit tarkastella tulevia tapahtumia, vaikka yhteyttä verkkoon ei olisi.

Valitse  > **Yhteisöt**, valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

- 1 Valitse tapahtumakutsu.
- 2 Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Kamera

Tietoja kamerasta



Pidä kameranäppäintä painettuna.

Miksi kantaisit mukasi erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimesi? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa kuvia ja kuvata videoita.

Ota kuva

Pidä kameranäppäintä painettuna.



Suurennä tai pienennä kuvaa

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Poista kasvojen tunnistus käytöstä

Valitse    > .

Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin

Jos haluat tietää tarkkaan, missä jokin retki- tai matkakuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa puhelimen tallentamaan paikan automaattisesti. Voit myöhemmin tarkastella paikkoja kartalla.

Valitse  > **Kamera**.

Ota sijaintitietojen tallennus käyttöön

Valitse    > **Asetukset** > **Tallenna paikkatiedot** > **Kyllä**.

Paikan koordinaattien määrittäminen saattaa viedä useita minuutteja. Sijainti, rakennukset, luonnonesteet ja sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. Jos jaat sijaintitietoja sisältävän tiedoston, myös sijaintitiedot tulevat jaetuiksi, jolloin tiedostoa tarkastelevat kolmannet osapuolet voivat nähdä sijaintisi. Tämä toiminto edellyttää verkkopalvelua.

Sijaintitietojen symbolit:

 — Sijaintitietoja ei ole saatavilla. Sijaintitiedot eivät ehkä tallennu kuviin tai videoihin.

 — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Sijaintitiedot tallentuvat kuviin tai videoihin.

Sijaintitieto voidaan liittää kuvaan tai videoon, jos sijainti on mahdollista määrittää GPS-yhteyden tai verkon avulla. Jos jaat kuvan tai videon, johon liittyy sijaintitieto, sijaintitieto voi olla kaikkien kuvaa tai videota katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä kameran asetuksissa.

Ota kuva pimeässä

Voit ottaa kuvia myös heikossa valaistuksessa, kun otat käyttöön yötilan.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Ota yökuvausohjelma käyttöön

Valitse  > . Jos haluat käyttää salamaa, valitse .

Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Kun otat kuvan:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärsähtäisi.
- Kun suurennat näkymää, kuvan laatu voi huonontua.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos et tee mitään noin minuuttiin. Voit ottaa kameran uudelleen käyttöön painamalla kameranäppäintä.
- Voit liittää kuvan osoitekirjan nimeen. Valitse kuvan ottamisen jälkeen  > **Kuvan käyttötapa** > **Liitä nimeen**. Rajaa kuva siirtämällä kehystä, näytä työkalurivi napauttamalla näyttöä, valitse , valitse nimi ja valitse .

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Videon tallennuksen aikana:

- Jotta saat parhaan tuloksen, sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuvaamista.

- Jos tallennat videota muistikortille, käytä yhteensopivia, nopeita, hyvälaatuisia microSD-kortteja, jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen. Suosituksena on vähintään luokan 4 microSD-kortti (32 Mbit/s (4 Mt/s)).

Ennen kuin käytät korttia ensimmäisen kerran, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimessa, vaikka kortti olisi alustettu tai sitä olisi käytetty Nokia-puhelimessa. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot häviävät.

Jos muistikortin suorituskyky heikkenee ajan myötä, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimessa.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimellasi valokuvia, voit tallentaa tärkeät hetket myös videoiksi.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

- 1 Vaihda tarvittaessa kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- 2 Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä.
- 3 Voit keskeyttää kuvaamisen valitsemalla . Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä viiteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy. Voit suurentaa tai pienentää näkymää äänenvoimakkuusnäppäimillä.
- 4 Lopeta kuvaaminen painamalla kameranäppäintä. Video tallentuu automaattisesti kansioon **Galleria**.

Vihje: Voit lähettää videon multimediaviestissä. Jos haluat rajoittaa videoleikkeen kokoa lähetystä varten, valitse ennen tallennusta    >  > **Videon laatu** > **Jaettava laatu**.

Lähetä kuva tai video

Voit lähettää kuvia ja videoita multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth-yhteydellä.

Lähetä multimediaviestissä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Lähetä** > **Viesti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, valitse **Vast.ott.-kenttä** ja kirjoita nimi tai puhelinnumero.
- 4 Valitse .

Lähetä sähköpostiviestissä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Lähetä** > **Sähköposti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan osoitteen manuaalisesti, valitse **Vast.ott.**-kenttä ja kirjoita osoite.
- 4 Valitse .

Lähetä Bluetooth-yhteydellä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Lähetä** > **Bluetooth**.
- 3 Valitse puhelin tai laite, johon yhteys muodostetaan, tai etsi lisää laitteita.
Jos toinen puhelin tai laite edellyttää salasanaa, anna salasana.

Kuvat ja videot

Galleria

Tietoja Galleriasta



Valitse  > **Galleria**.

Katsele kuvaamiasi videoita tai selaa ja katsele ottamiasi kuvia.

Voit myös katsella kuvia ja videota yhteensopivasta televisiosta.

Järjestä mediatiedostosi albumeihin, niin niitä on helpompi hallita.

Katsele kuvia ja videoita

Valitse  > **Galleria**.

Selaa kuvia

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin.

Katsele kuvaa

Valitse kuva.

Voit tarkastella seuraavaa kuvaa pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Voit tarkastella edellistä kuvaa pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

Suurennna kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia erilleen. Näkymä loittonee, kun liu'utat sormia yhteen.



Vihje: Jos haluat lähentää kuvaa tai loitontaa sitä uudelleen nopeasti, napauta näyttöä kahdesti.

Tarkastele työkaluriviä

Napauta näyttöä.

Katsele kuvia diaesityksenä

Valitse kuva ja  > **Diaesitys** > **Toista**. Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.

Tarkastele albumin kuvia diaesityksenä

Avaa Albumit -välilehti. Valitse albumi ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Diaesitys**.

Muokkaa diaesityksen asetuksia

Valitse kuva ja  > **Diaesitys** > **Asetukset**.

Toista video

Valitse haluamasi video. Videoiden vieressä on .

Tämä laite voi vastaanottaa kuvia ja videoita sähköposti- tai multimediaviesteinä. Jos haluat katsoa näitä kuvia ja videoita myöhemmin, tallenna ne Galleria-sovellukseen.

Tallenna kuva tai video Galleria-sovellukseen

- 1 Valitse multimediaviestissä oleva kuva tai video.
- 2 Napauta näyttöä ja valitse  > **Tallenna**.

Tämä laite voi myös vastaanottaa esimerkiksi Bluetooth-yhteyden välityksellä yhteensopivasta laitteesta lähetettyjä kuvia ja videoita. Voit tarkastella näitä kuvia tai videoita suoraan Galleria-sovelluksessa.


Vihje: Jos haluat lähettää kuvia ja videoita verkkoyhteisöpalveluun, valitse kohde, napauta näyttöä ja valitse .

Katso kuvia ja videoita televisiosta

Voit katsella kuvia ja videoita yhteensopivan television kuvaruudulta, jolloin niiden näyttäminen ystäville ja sukulaisille on helpompaa.

Televisioon yhdistäminen edellyttää Nokia-videokaapelia (saatavana erikseen), ja sinun on ehkä määritettävä TV-tilan asetukset ja television kuvasuhde. Voit muuttaa TV-tilan asetuksia valitsemalla  > **Asetukset ja Puhelin** > **Lisälaitteet** > **TV-ulostulo**.

- 1 Kytke Nokia-videokaapeli yhteensopivan television videoliitäntään. Pistokkeet tulee kytkeä samanvärisiin liitäntöihin.
- 2 Kytke Nokia-videokaapelin toinen pää puhelimesi Nokia-AV-liitäntään. Yhteystavaksi on ehkä valittava **TV-kaapeli**.
- 3 Etsi tiedosto, jota haluat katsella.

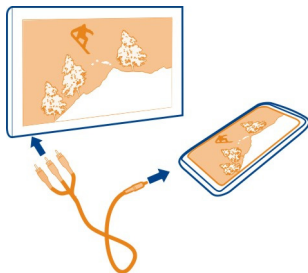

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Järjestä kuvasi

Voit järjestää kuvat albumeihin, jolloin tietyn kuvan löytäminen on helppoa.

Valitse  > **Galleria**.

Luo uusi albumi

Avaa Albumit -välilehti ja valitse . Anna albumin nimi.

Siirrä kuva albumiin

- 1 Pidä kuvaa valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Lisää albumiin**.

- Valitse albumi, johon haluat siirtää kuvan. Jos haluat luoda uuden albumin, johon siirrät kuvan, valitse **Uusi albumi**.

Vihje: Voit siirtää useita kuvia albumiin pitämällä kuvaa valittuna ja valitsemalla **Valitse**. Merkitse kuvat ja valitse  > **Lisää albumiin**.

Nimeä albumi uudelleen tai poista albumi

Valitse albumi ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Muuta nimeä** tai **Poista**.

Albumissa olevia kuvia ja videoita ei poisteta puhelimesta.

Kopioi kuvia tai videoita puhelimen ja tietokoneen välillä

Oletko ottanut puhelimella kuvia tai kuvannut videoita, joita haluaisit katsella tietokoneella? Haluatko kopioida kuvat tai videot puhelimesta tietokoneeseen? Voit kopioida kuvia ja videoita puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä yhteensopivan USB-kaapelin avulla.

- Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla. Jos kopioit tietoja muistikortin ja puhelimen tai tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- Avaa tietokoneesi Nokia Ovi Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Varmuuskopioi kuvasi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä kuvia ei katoa? Varmuuskopioi kuvat Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla.

- Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla. Jos kopioit tietoja muistikortin ja puhelimen tai tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- Avaa tietokoneesi Nokia Ovi Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia Gallerian synkronointiohjeita.

Muokkaa ottamiasi kuvia



Voit lisätä kuviin tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksiä.

Valitse  > **Kuvan muokkaus** ja kuva.

- Jos haluat lisätä tehosteen, valitse haluamasi vaihtoehto laajennetulta työkaluriviltä.
- Tallenna muokattu kuva valitsemalla  > **Tallenna**. Muokattu kuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.

Kun haluat myöhemmin katsella muokkaamiasi kuvia, valitse  > **Galleria**.

Videon muokkaus

Tietoja Videon muokkaus -sovelluksesta



Valitse  > **Vid. muokk..**

Voit tehdä kuvista ja videoista helposti lyhyitä elokuvia tai diaesityksiä lisäämällä niihin ääniä, tehosteita ja tekstiä.

Sovellus tukee seuraavia koodekkeja ja tiedostomuotoja: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Tallenna äänitiedostot, joita haluat käyttää elokuvassa, puhelimen Äänitiedostot-kansioon.

DRM-suojattua äänitiedostoa ei voi lisätä elokuvaan.

Luo elokuva

Voit luoda kuvistasi ja videoistasi lyhytelokuvia, jotka voit jakaa perheesi ja ystäväsi kanssa.

Valitse  > **Vid. muokk.** ja .

- 1 Lisää videot ja kuvat elokuvaan valitsemalla . Voit tarkastella valitsemiasi tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Jos haluat lisätä siirtymiä videoiden ja kuvien välille, valitse .
- 3 Lisää taustalla toistettavat äänet valitsemalla .
- 4 Lisää tekstit elokuvaan valitsemalla .
- 5 Jos haluat muokata elokuvaa, valitse . Muokkaustilassa voit leikata videota tai määrittää, kuinka kauan kuva on näkyvissä.
- 6 Voit tallentaa elokuvan valitsemalla  > **Tallenna video**.
Voit muokata elokuvaa myöhemmin uudelleen. Voit tallentaa projektin valitsemalla  > **Tallenna projekti**.

Kun haluat myöhemmin katsella elokuvaasi, valitse  > **Galleria**.

Luo diaesitys

Haluatko tehdä lomakuvista tyylikkään diaesityksen? Eri tunnelmiin ja tapahtumiin sopivia malleja käyttämällä voit luoda diaesityksiä vuosipäivistä, juhlista ja lomista.

Valitse  > **Vid. muokk.** ja .

- 1 Valitse diaesityksessä käytettävä malli. Kun valitset mallin, näyttöön tulee esikatselu.
- 2 Voit lisätä kuvia diaesitykseen valitsemalla .
- 3 Lisää taustalla toistettavat äänet valitsemalla .
- 4 Jos haluat lisätä otsikon, valitse **Ab**.
- 5 Tallenna diaesitys valitsemalla  > **Tallenna video**.
 Voit muokata diaesitystä myöhemmin uudelleen. Voit tallentaa projektin valitsemalla  > **Tallenna projekti**.

Kun haluat myöhemmin katsella diaesitystäsi, valitse  > **Galleria**.

Videot ja TV

Videot

Tietoja Videot-sovelluksesta



Valitse  > **Videot**.

Puhelimella voit selata, ladata ja katsoa videoita ollessasi liikkeellä.

Vihje: Hae uusia videoita Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Toista video

Valitse  > **Videot**.

Jos haluat selata videovalikoimaa, avaa  -välilehti. Jos haluat selata kuvaamiasi videoita, valitse  > **Galleria**.

Jos haluat suoratoistaa tai hakea videoita videopalveluista, avaa  -välilehti.

Katsele video

Valitse toistettava video. Voit käyttää toiston ohjaimia napauttamalla näyttöä.

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Valitse  tai .

Nopea kelaus eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna  tai .

Jos videon kuvasuhde ei ole sama kuin puhelimen näytön kuvasuhde, voit lähentää tai venyttää kuvaa niin, että se täyttää koko näytön.

Lähennä tai venytä kuvaa

Valitse  > Vaihda kuvasuhde.

Kopioi videoita puhelimesi ja tietokoneen välillä

Oletko tallentanut puhelimesi videoita, joita haluat katsella tietokoneessa? Tai haluatko kopioida videoita puhelimesta tietokoneeseen? Yhteensopivan USB-datakaapelin avulla voit kopioida videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Jos kopioit puhelimen muistikortin ja tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- 2 Avaa Nokia Ovi Suite -sovellus tietokoneessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Katsele Web-TV-ohjelmia

Voit seurata ajankohtaisia uutisia tai katsoa suosikki-TV-sarjasi uusimpia jaksoja.

Valitse  ja Web-TV-palvelu.

Sisällön suoratoistaminen verkosta edellyttää 3G-, 3.5G- tai WLAN-yhteyttä. Web-TV-palvelujen käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Valmiiksi asennettujen Web-TV-palvelujen valikoima vaihtelee maittain ja verkkopalvelujen tarjoajittain. Web-TV-palvelun sisältö vaihtelee palveluittain.

- 1 Voit selata Web-TV-sisältöä pyyhkäisemällä näyttöä.
- 2 Aloita toisto valitsemalla pikkukuva.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa ohjaimet toiston aikana napauttamalla näyttöä.
- 4 Muuta äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Lisää Web-TV-widget aloitusnäyttöön

Pidä aloitusnäytön tyhjää kohtaa valittuna, valitse **Lisää widget** ja valitse haluamasi Web-TV-palvelu.

Etsi muita Web-TV-palveluja

Jos haluat ladata web-TV-palveluja Nokia Kaupasta, valitse **Hanki lisää**. Ladatut palvelut tallentuvat Sovellukset-kansioon, mutta voit siirtää ne toiseen kansioon, esimerkiksi erityiseen web-TV-kansioon.

Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Musiikki ja ääni

Soitin

Tietoja soittimesta



Valitse > Soitin.

Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja puhelimen soittimella liikkeellä ollessasi.

Toista musiikkia

Valitse > Soitin.

- 1 Valitse ja haluamasi näkymä. Voit selata kappaleita kappaleen nimen, lajityypin tai albumin mukaan.
- 2 Valitse kappale tai albumi.

Vihje: Jos haluat kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä, valitse .

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka


Voit keskeyttää toiston valitsemalla ja jatkaa keskeytynyttä toistoa valitsemalla .

Siirry kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin

Pidä valittuna tai .

Toista kappaletta jatkuvasti

Valitse .

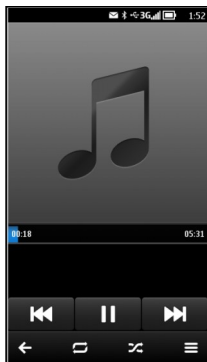

Vihje: Kuunnellessasi musiikkia voit palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle.

Luo soittolista

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse  > **Soitin**.

- 1 Pidä kappale, albumi tai lajityyppi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää soittolistalle**.
- 2 Anna soittolistalle nimi.

Jos laitteeseen on asetettu yhteensopiva muistikortti, soittolista tallentuu muistikortille.

Toista soittolista

Valitse  > **Soittolistat** ja haluamasi soittolista.

Poista kappale soittolistalta


Pidä kappale valittuna soittolistanäkymässä ja valitse pikavalikosta **Poista soittolistalta**.

Tämä ei poista kappaletta puhelimesta, vaan ainoastaan soittolistalta.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Kopioi musiikkia tietokoneesta

Onko tietokoneessasi kappaleita, joita haluat kuunnella puhelimellasi? Nokia Ovi Suite -sovellus on nopein tapa kopioida musiikkia puhelimeen. Sen avulla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

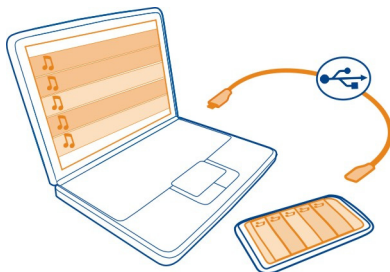

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla. Varmista, että puhelimesta on yhteensopiva muistikortti.
- 2 Pyyhkäise puhelimesta alas ilmoitusalueelta ja valitse **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Avaa tietokoneessa Nokia Ovi Suite -sovellus. Varmista, että käytössä on Nokia Ovi Suite -sovelluksen uusin versio. Lisätietoja on Nokia Ovi Suite -ohjeissa.

Lataa uusin Nokia Ovi Suite -versio osoitteesta www.nokia.com/software.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä puhelimesta.

Tietoja Nokia Musiikki -palvelusta



Valitse  > **Ovi Musiikki**.

Nokia Musiikki -palvelusta voit ostaa ja ladata kappaleita puhelimeesi ja tietokoneeseesi. Selaa Nokia Musiikki -palvelua ja löydä uutta musiikkia sekä vanhoja suosikkeja.

Palvelujen ja valintojen saatavuus vaihtelee asuinmaan mukaan.

Musiikin lataamista varten sinun on luotava ilmainen Nokia-tili.

Voit luoda Nokia-tilin, liittyä Nokia Musiikki -palveluun ja kirjautua tilille käyttäen jotakin seuraavista:

- Puhelimesi
- Yhteensopiva Web-selain

- Nokia Ovi Suite

Jos sinulla jo on Nokia-tili, voit käyttää valmista tiliäsi Nokia Musiikki -palvelussa.

Jos Nokia-tililläsi on saldoa tai latauksia tai rajoittamaton latausoikeus, älä lopeta tiliä. Jos lopetat tilin, nämä kaikki häviävät.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattujen kuvien, videoiden, musiikkikappaleiden tai muun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön. DRM-suojattuja kappaleita ei voi käyttää esimerkiksi soittoääninä tai hälytysääninä.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenssejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse  > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Suojattu sisältö.

FM-radio

Tietoja FM-radiosta



Valitse  > FM-radio.

Voit kuunnella radiota myös puhelimen ollessa offline-tilassa tai matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Radiolähetysten laatu vaihtelee FM-radiosignaalin paikallisen kuuluvuuden mukaan.

Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy automaattisesti puhelun alkaessa.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Voit etsiä suosikkiradiokanavasi ja tallentaa ne, jolloin voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse  > FM-radio.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, sovellus etsii automaattisesti käytettävissä olevat radiokanavat. Jos radiokanavia ei löydy, voit asettaa taajuuden itse. Voit myös käyttää automaattista kanavien etsintätoimintoa myöhemmin.

Aseta taajuus itse

1 Valitse  >  > Viritä kanava itse.

2 Valitse taajuus ylä- tai alanuolien avulla. Tuettu taajuusalue on 87,5–108,0 MHz.

Etsi kaikki käytettävissä olevat kanavat

Valitse  > .

Radion kuunteleminen

Kuuntele suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi!

Valitse  > **FM-radio**.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kanavaan

Valitse  tai .

Tarkastele kaikkia käytettävissä olevia kanavia

Valitse .

Etsi toinen käytettävissä oleva kanava

Pidä valittuna  tai .

Vihje: Voit käyttää radiota helposti, jos lisäät radiowidgetin aloitusnäyttöön.

Järjestä tallennettujen kanavien luettelo

Voit järjestää tallennettujen kanavien luettelon niin, että suosikkikanavasi ovat luettelon alussa.

Valitse  > **FM-radio**.

Tallentamasi kanavat näkyvät Kanavaluettelo-näkymässä.

Siirrä kanavaa luettelossa

- 1 Valitse työkaluriviltä .
- 2 Pidä kanavan nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Siirrä**.
- 3 Valitse uusi paikka luettelosta.

Tallenna ääniä

Valitse  > **Äänitys**.

Tallenna äänite

Valitse .

Lopeta tallentaminen

Valitse . Äänite tallentuu automaattisesti Äänitiedostot-sovelluksen Tiedostot-kansioon.

Lähetä äänite ääniviestinä

Valitse  > Lähetä.

Kartat**Tietoja Kartat-sovelluksista**

Kartat-sovelluksesta näet lähellä olevia kohteita, ja se ohjaa sinut haluamaasi paikkaan.

- Etsi kaupunkoja, katuja ja palveluja Kartat-sovelluksen avulla.
- Synkronoi suosikkipaikkasi ja -reittisi puhelimen ja Nokia Kartat -verkkopalvelun välillä.
- Löydä perille Ajo-toiminnon tarkkojen reittiohjeiden avulla.

Koordinaattitiedot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Navigoi määränpäähäsi**Aja kohteeseen**

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Ajo-sovellus auttaa löytämään perille.

Valitse  > Ajo.

Aja kohteeseen

Valitse Aseta kohde ja haluamasi valinta.

Aloita ajaminen asettamatta määränpäättä

Valitse **Aja**. Kartta seuraa sijaintiasi.

Aja kotiin

Valitse **Aja kotiin**.

Kun valitset **Aja kotiin** ensimmäisen kerran, sovellus pyytää antamaan kotisi sijainnin.

Muuta kodin sijainti

Valitse  > **Asetukset** > **Kotipaikka** > **Määritä**.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Vaihda ajonavigoinnin puheopastuksen kieli

Puheopastus helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Valitse  > **Ajo**.

Valitse  > **Asetukset** > **Puheopastus** ja haluamasi kieli.

Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä omalla kielelläsi.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse  > **Asetukset** > **Puheopastus** > **Ei mitään**.

Muuta Aja-näkymän ulkoasua

Haluatko nähdä todenmukaisemman 3D-kartan tai käyttääkö Ajo-toimintoa pimeällä? Erilaisten karttanäkymien avulla näet tarvitsemasi tiedot selkeästi kaikissa tilanteissa.

Valitse  > **Ajo**.

Tarkastele 3D-karttaa

Valitse  >  **Palaa 2D-näkymään** valitsemalla kuvake uudelleen.

Jos haluat nähdä kartan selkeästi pimeällä, voit ottaa käyttöön yötilan.

Ota yötila käyttöön

Valitse  >  > **Värit** > **Yötila**.

Oletusarvon mukaan kartta kääntyy ajosuunnan mukaan.

Kohdista kartta pohjoiseen

Valitse . Jos haluat kartan kääntyvän jälleen ajosuunnan mukaan, valitse  uudelleen.

Valitse haluamasi reitti

Ajo voi valita reitin sen mukaan, miten haluat milloinkin ajaa.

Valitse  > Ajo.

- 1 Valitse  >  > **Reittiasetukset**.
- 2 Valitse **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.
- 3 Jos haluat yhdistää lyhyemmän ja nopeamman reitin edut, valitse **Reitin valinta** > **Optimoitu**.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Kävele kohteeseen

Kun kuljet jalan, Kartat-sovellus opastaa sinut torien, puistojen, jalankulkualueiden ja jopa ostoskeskusten kautta.

Valitse  > **Kartat**.

- 1 Valitse paikka ja sen ilmoitusalue näytön yläosasta.
- 2 Valitse **Navigoi** > **Kävele tänne**.

Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa.

Käännä karttaa kävelysuunnan mukaan

Valitse . Jos haluat, että pohjoinen on taas kartassa ylhäällä, valitse  uudelleen.

Voit myös valita kävelyreitin tyyppin.

Valitse kävelyreitin tyyppi

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Kartat ja kävely** > **Reittiasetukset**.
- 2 Valitse **Ensisijainen reitti** > **Kadut** tai **Suora viiva**.

Suora viiva on hyödyllinen tietämässä maastossa, koska se näyttää kulkusuunnan.

Voit kävellessäsi tarkistaa kojelaudasta tietoja esimerkiksi siitä, kuinka pitkän matkan olet kävellyt ja mikä on keskinopeutesi.

Tarkista matkamittari kojelaudasta

Valitse kävelysuunnistusnäkylässä  > Kojelauta.

Nollaa matkamittari

Valitse  > Nollaa. Nollaa kaikki laskurit valitsemalla  > Nollaa kaikki.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella GPS-yhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.

Vaihda kävelynavigoinnin puheopastuksen kieli

Voit helposti vaihtaa puheopastuksen kielen tai poistaa puheopastuksen käytöstä.

Valitse  > Kartat.

Valitse  > Asetukset > Kartat ja kävely > Puheopastus ja haluamasi kieli.

Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä omalla kielelläsi.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse  > Asetukset > Kartat ja kävely > Puheopastus > Ei mitään.

Etsi ja tarkastele paikkoja

Katso sijaintisi kartasta

Jollet ole varma, missä olet, katso se kartasta. Voit myös tutkia eri kaupunkien ja maiden karttoja.

Valitse  > Kartat.

 osoittaa paikan, jossa olet. Sijainnin määrittymisen aikana  vilkkuu. Jos Kartat ei pysty paikantamaan sinua,  näyttää viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos sijaintia ei voi määrittää tarkasti, punainen kehä sijaintikuvakkeen ympärillä ilmaisee alueen, jolla todennäköisesti olet. Tiheästi asutuilla alueilla arvio on tarkempi ja punainen kehä pienempi kuin harvaan asutuilla alueilla.

Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa. Jos haluat, että kartta kääntyy kulkusuunnan mukaan, valitse .

Tarkista nykyinen tai viimeinen tunnettu sijainti

Valitse .

Suurennna tai pienennä kuvaa

Valitse + tai -.

Vihje: Voit myös asettaa kaksi sormeaa kartalle ja lähentää näyttöä liu'uttamalla niitä erilleen tai loitontaa näyttöä liu'uttamalla niitä yhteen. Kaikki puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

Jos internetyhteys on käytössä ja selaat alueelle, jota aiemmin ladatut tiekartat eivät kata, uudet tiekartat latautuvat automaattisesti.

Estä laitetta lataamasta uusia tiekarttoja automaattisesti

1 Valitse  > Asetukset > Yleiset.

2 Valitse Yhteys > Offline.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Paikan etsiminen

Kartat-sovellus auttaa etsimään tiettyjä paikkoja ja liikeyrityksiä.

Valitse  > Kartat ja .

1 Kirjoita hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.

2 Valitse kohde laitteen ehdottamien vaihtoehtojen luettelosta.

Kohteen sijainti näkyy kartalla.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse .

Vihje: Voit myös valita hakusanat etsintäkenttään viimeksi käytettyjen hakusanojen luettelosta.

Etsi erilaisia lähellä olevia kohteita

Valitse  ja haluamasi luokka, esimerkiksi liikenne, majoitus tai kaupat.

Vihje: Löytyneen paikan tietosivun avulla voit helposti navigoida kyseiseen paikkaan, tarkastella sen yhteystietoja tai tallentaa tai jakaa sen sijainnin. Kun valitset paikan, se tulee näkyviin kartassa. Voit tarkastella tietosivua valitsemalla tietoalueen näytön yläosasta.

Jos tuloksia ei löydy, varmista, että hakusanat on oikein kirjoitettu. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin verkosta haettaessa.

Jos etsittävän alueen kartat on tallennettu puhelimen muistiin, voit myös käyttää hakutoimintoa ilman internetyhteyttä. Tällöin Kartat-sovelluksen käytöstä ei aiheudu tiedonsiirtokuluja, mutta hakutulokset voivat olla puutteellisia.

Lataa ja päivitä karttoja

Tallenna uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa, jotta voit selata karttoja matkan aikana ilman internetyhteyttä.

Valitse  > **Kartat**.

Karttojen lataamiseen ja päivittämiseen tarvitaan toimiva WLAN-yhteys.

- 1 Valitse  > **Karttojen lataus** > **Lisää uusia karttoja**.
- 2 Valitse manner sekä maa ja valitse sitten **Lataa** tai **Etsi päivityksiä**.

Vihje: Voit ladata uusimmat tiekartat ja ääniopastetiedostot myös Nokia Suite -tietokonesovelluksen avulla ja kopioida ne puhelimeen. Lataa ja asenna Nokia Suite -sovellus osoitteesta www.nokia.com/support.

Jos asennat puhelimeen Kartat-sovelluksen uuden version, puhelimessa olevat maiden ja alueiden kartat häviävät. Ennen kuin lataat uusia karttoja Nokia Suite -ohjelmistolla, avaa ja sulje Kartat-sovellus ja varmista, että tietokoneeseen on asennettu Nokia Suite -ohjelmiston uusin versio.

Muuta kartan ulkoasua

Voit muuttaa kartan ulkoasua siten, että näet juuri ne tiedot, joita tarvitset.

Valitse  > **Kartat**.

Näytä merkittävät rakennukset ja nähtävyydet

Valitse  > **Maamerkit**.

Näytä julkisen liikenteen reitit

Valitse  > **Joukkoliikenne**.

Käytettävissä olevat ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla. Se määrittää sijaintisi GPS-, A-GPS- tai WLAN-tekniikalla tai verkon tukiasemien perusteella.

A-GPS ja muut GPS-tekniikan aputoiminnot saattavat edellyttää pienten tietomäärien lähettämistä matkapuhelinverkon kautta.

GPS	GPS (Global Positioning System) on navigointijärjestelmä, joka määrittää sijainnin satelliittien avulla.
A-GPS	A-GPS (Assisted GPS) -verkkopalvelu hakee matkapuhelinverkosta sijaintitietoja, joita GPS-järjestelmä käyttää apuna sijaintisi laskennassa. Puhelin käyttää Nokia A-GPS -palvelua, jollei verkkopalvelun tarjoajalla ole omia A-GPS-asetuksia. Puhelimen on voitava muodostaa internetyhteys aputietojen hakemista varten. Puhelin hakee tietoja palvelusta vain tarvittaessa.
WLAN	WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun GPS-signaaleja ei ole saatavissa. Tämä toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.
Matkapuhelinverkon sijaintitiedot	Jos paikannukseen käytetään matkapuhelinverkon antamia sijaintitietoja, Kartat käyttää sijainnin määrittämiseen sitä tukiasemaa, johon puhelin on yhteydessä.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

! **Huom!** Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Käytettävien paikannusmenetelmien mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin.

Poista paikannusmenetelmät käytöstä

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia erityisesti ulkomailla poistamalla käytöstä A-GPS (Assisted GPS) -paikannuksen, WLAN-paikannuksen tai matkapuhelinverkon sijaintitietoihin (solun tunnisteisiin) perustuvan paikannuksen.

Valitse  > **Asetukset**.

Valitse **Sovellusasetukset** > **Paikannus** > **Paikannusmenetelmät** ja poista käytöstä paikannusmenetelmät, joita et tarvitse.

Sijainnin määrittäminen voi tällöin olla hitaampaa, paikkatiedot voivat olla epätarkempia ja GPS-vastaanotin voi menettää sijainnin useammin.

Tallenna ja jaa paikkatietoja

Tallenna paikka tai tarkastele paikkaa

Voit helpottaa matkan suunnittelua etsimällä hotelleja, nähtävyyksiä tai huoltoasemia ja tallentamalla niiden tiedot puhelimeen.

Valitse  > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Etsi osoite tai paikka valitsemalla .
- 2 Valitse paikan ilmoitusalue näytön yläosasta.
- 3 Valitse tietosivulla .

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkylässä  >  > **Paikat** ja haluamasi paikka.

Järjestä paikat kokoelmiksi esimerkiksi matkaa suunnitellessasi.

Lisää tallennettu paikka kokoelmaan

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Pidä paikkaa valittuna ja valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin luotu kokoelma ja valitse .

Synkronoi suosikit

Suunnittele matka tietokoneellasi Nokia Kartat -web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat puhelimeesi ja käytä suunnitelmia, kun olet liikkeellä.

- 1 Varmista, että olet kirjautunut Nokia-tilillesi.
- 2 Valitse  > **Kartat**.
- 3 Valitse  >  > . Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, sovellus pyytää luomaan tilin.

Synkronointi edellyttää internetyhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Nokia Kartat -web-palvelua, siirry osoitteeseen maps.nokia.com.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat näyttää ystävillesi paikan sijainnin kartalla, voit lähettää heille paikkatiedon.

Valitse  > Kartat.

Ystäväsi eivät tarvitse Nokia-puhelinta nähdäkseen paikan kartalla, mutta heillä on oltava internetyhteys.

- 1 Valitse paikka ja sen tietoaalue näytön yläosasta.
- 2 Valitse **Jaa** > **Jaa tekstiviestinä** tai **Jaa sähköpostina**.

Laite lähettää ystävällesi sähköposti- tai tekstiviestin, jossa on linkki paikan sijaintiin kartalla.

Ilmoita virheellisistä karttatiedoista

Jos huomaat karttatiedoissa virheitä tai puutteita, ilmoita niistä Nokialle.

Valitse paikka kartasta, paikan tietoaalue näytön yläosasta ja **Ilmoita**.

Palvelu ei ehkä ole saatavissa maassasi tai alueellasi. Virheellisten tai puuttuvien tietojen raportointi edellyttää Internet-yhteyttä.

Voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavista:

- Puuttuvat tai virheelliset kadunnimet
- Kadut, joiden liikenne on katkaistu tai jotka eivät sovellu jalankulkuun
- Virheelliset rajoitukset tai nopeusrajoitukset.

Voit ilmoittaa myös muita tietoja.

Ajanhallinta

Kello

Tietoja kellosta



Valitse  > Kello.

Vihje: Voit avata kellon myös valitsemalla sen aloitusnäytössä.

Voit asettaa ja hallita hälytyksiä sekä tarkistaa paikallisen ajan eri maissa ja kaupungeissa.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse aloitusnäytössä kello.

Valitse  > Asetukset > Kellonaika tai Päivämäärä.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

Valitse kello aloitusnäytössä.

- 1 Valitse .
- 2 Aseta hälytysaika ja kirjoita kuvaus.
- 3 Jos haluat toistaa hälytyksen esimerkiksi joka päivä samaan aikaan, valitse **Toisto**.

Poista hälytys

Pidä hälytystä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista hälytys**.

Aseta hälytys torkkumaan


Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Torkku**.

Määritä torkkuajan pituus

- 1 Valitse kello aloitusnäytössä.
- 2 Valitse  > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive** ja määritä sitten aikajakson pituus.

Vihje: Voit asettaa hälytykset torkkumaan myös kääntämällä puhelimen näyttö alaspäin.

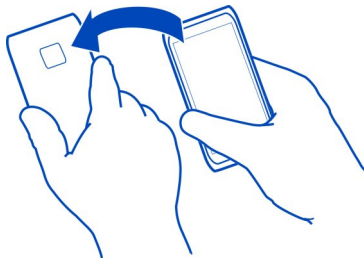

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. Automaattinen päivitys on verkkopalvelu.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Valitse  > Asetukset > Automaattinen ajan päivitys > Kyllä.

Vaihda aikavyöhyke matkustaessasi

Voit asettaa kellon paikalliseen aikaan ulkomailla matkustaessasi tai tarkastella eri paikkojen kellonaikoja.

Valitse kello aloitusnäytössä.

Avaa maailmankello-välilehti .

Lisää paikka

Valitse  ja paikka. Voit lisätä enintään 15 paikkaa. Maille, joissa on useita aikavyöhykkeitä, voit lisätä useita paikkoja.

Aseta sijaintisi

Pidä paikkaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Aseta nykyiseksi sijainniksi**. Puhelimen aika muuttuu valitun paikan mukaiseksi. Varmista, että aika on oikein.

Vihje: Haluatko poistaa sijainnin nopeasti? Valitse sijainti ja pidä sitä valittuna. Valitse sitten ponnahdusvalikosta **Poista**.

Tarkista eri kaupunkien aika

Jos haluat nähdä kellonajan eri paikoissa, lisää paikat maailmankellon välilehdelle. Voit myös lisätä paikoille kuvia, esimerkiksi kuvan ystävästä, joka asuu kyseisessä kaupungissa, tai kuvan suosikkimatkakohteestasi.

Valitse aloitusnäytössä kello.

Avaa maailmankello-välilehti .

Lisää paikka

Valitse  ja paikka. Voit lisätä enintään 15 paikkaa. Maille, joissa on useita aikavyöhykkeitä, voit lisätä useita paikkoja.

Lisää paikkaan kuva

Pidä paikka valittuna, valitse pikavalikosta **Vaihda kuva** ja valitse sitten kuva.

Kalenteri

Tietoja kalenterista

12 Valitse  > **Kalenteri**.

Puhelimen kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä.

Vihje: Haluatko saada kalenterin nopeasti käyttöön? Lisää kalenteri-widget aloitusnäyttöön.

Tarkastele viikon aikataulua

Voit selata kalenterisi tapahtumia eri näkymissä. Voit helposti tarkistaa kaikki tietyn viikon tapahtumat käyttämällä viikonäkymää.

Valitse  > **Kalenteri**.

Valitse haluamasi viikon numero.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää näytössä näkyvän alueen kokoa asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

Selaa kalenteria eri näkymissä

Haluatko nähdä kaikki tietyn päivän kalenterimerkinnot? Voit selata kalenterisi tapahtumia eri näkymissä.

Valitse  > **Kalenteri**.

Valitse  ja haluamasi näkymä.


Vihje: Jos haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan päivään, viikkoon tai kuukauteen, pyyhkäise vastaavassa näkymässä vasemmalle tai oikealle.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Valitse  > **Kalenteri**.

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella. Kalenterimerkinnän oletustyyppi on kokous.
- 2 Täytä kentät.
- 3 Voit määrittää kalenterimerkinnän toistumaan säännöllisin väliajoin valitsemalla  ja aikavälin. Valitse **Toisto päättyy** ja anna toiston päättymispäivämäärä.
- 4 Valitse .

Vihje: Voit lisätä kalenterimerkinnän myös päivänäkymässä. Pidä aloitusaika valittuna ja määritä kesto vetämällä nuolia.

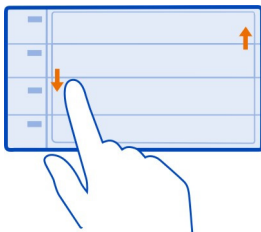

Käytä eri kalentereita työssä ja vapaa-aikana

Sinulla voi olla käytössä useita kalentereita. Luo yksi työtä ja toinen vapaa-aikaa varten.

Valitse  > **Kalenteri**.

Luo uusi kalenteri

- 1 Valitse  > **Kalenterit** > .
- 2 Anna nimi ja määritä kalenterille värikoodi.
- 3 Määritä kalenterin näkyvyys. Kun kalenteri on piilotettu, kalenterimerkinnät ja muistutukset eivät näy aloitusnäytön eri kalenterinäkymissä.
- 4 Valitse .

Muokkaa kalenterin asetuksia

- 1 Valitse haluamasi kalenteri Kalenterit -näkyvässä.
- 2 Voit vaihtaa nimen, värin ja näkyvyyden.
- 3 Valitse .

Lisää merkintä tiettyyn kalenteriin

- 1 Kun lisäät kalenterimerkinnän, valitse  ja kalenteri.
- 2 Täytä kentät ja valitse .

Värikoodit osoittavat, mihin kalenteriin tapahtuma kuuluu.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Valitse  > **Kalenteri**.

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse tapahtumatyyppi-kenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi **Tehtävät**.
- 3 Täytä kentät.
- 4 Voit lisätä tehtävää koskevan muistutuksen valitsemalla .
- 5 Valitse .

Muista syntymäpäivät

Voit lisätä muistutuksen syntymäpäiville ja muille tärkeille päivämäärille. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Valitse  > **Kalenteri**.

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse tapahtumatyyppi-kenttä  ja valitse tapahtumatyypiksi **Merkkipäivä**.
- 3 Täytä kentät ja valitse .

Lähetä kokouskutsu

Voit luoda kokouspyyntöjä ja lähettää niitä osallistujille.

Valitse  > **Kalenteri**.

Ennen kuin voit luoda ja lähettää kokouskutsun, sinun on määritettävä postilaatikko.

- 1 Avaa tapahtuma ja valitse  > **Lähetä** > **Sähköposti**.
- 2 Lisää kokouksen osallistujat pyyntöviestin vastaanottajiksi.
- 3 Kun haluat lähettää pyynnön, valitse .

Lisää sijainti kalenterimerkintään

Onko sinulla tapaaminen paikassa, jossa et ole ennen käynyt? Voit lisätä sijaintitiedon kalenterimerkintään.

Valitse  > **Kalenteri**.

- 1 Valitse **(Luo tapahtuma napauttamalla)** tai, jos luettelossa on jo tapahtumia, napauta aluetta tapahtuman alapuolella.
- 2 Valitse  **Anna paikka** ja valitse sijainti Kartat-sovelluksessa. Voit myös syöttää paikan manuaalisesti tekstikenttään.
- 3 Valitse .

Toimisto

Quickoffice

Quickoffice



Valitse  > Quickoffice.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella ja muokata Microsoft Word -dokumentteja
- Quicksheet, jolla voit tarkastella ja muokata Excel-laskentataulukoita
- Quickpoint, jolla voit tarkastella ja muokata PowerPoint-esityksiä.

Toimistosovellukset tukevat seuraavien ohjelmien yleisiä ominaisuuksia: Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office -ohjelmiston versiot 2000, XP ja 2003). .
Kaikkia tiedostomuotoja ei tueta.

Lue Microsoft Word-, PowerPoint- ja Excel-dokumentteja

Voit tarkastella Microsoft Office -asiakirjoja, kuten Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja.

Valitse  > Quickoffice.

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto on tallennettu, selaa oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Järjestä tiedostoja

Valitse  > Järjestä.

Muokkaa dokumenttia

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft Word -dokumentteja.

Valitse  > Quickoffice.

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti**.

Tekstin syöttäminen

Valitse tyhjä alue ja kirjoita teksti.

Muokkaa tekstiä

Valitse kappale.

Muotoile tekstiä

Jos haluat muokata fonttia ja kappaleasetuksia, valitse  > **Muotoile**.

Muokkaa työkirjaa

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft Excel -työkirjoja.

Valitse  > **Quickoffice**.

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti**.

Muokkaa solua

Valitse solu ja  > **Muokkaa solua**. Jos haluat lisätä funktion, valitse muokkausnäkyymässä  > **Lisää funktio**.

Muokkaa esitystä

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft PowerPoint -esityksiä.

Valitse  > **Quickoffice**.

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti**.

Lisää dia

Valitse  > **Sivun valinnat** > **Lisää uusi sivu**.

Lisää kuva, tekstiruutu, muoto tai muu elementti

Valitse  > **Lisää**.

Muokkaa tekstiä

Valitse tekstiruutu ja  > **Muokkaa tekstiruutua**.

Lue PDF-dokumentteja



Valitse  > **Adobe Reader**.

Avaa tiedosto

Valitse muisti, johon tiedosto on tallennettu, mene oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Käytä laskinta

 Valitse  > Laskin.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 4 Valitse =.

Tallenna tai nouda laskutoimituksen tulos

Valitse  > Muisti > Tallenna tai Palauta.

Kirjoita muistiinpanoja**Tee ostoslista**

 Paperiset ostoslistat katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit ostoslistat paperille, voit tehdä ne Muistikirja-sovelluksella. Näin ne ovat aina mukana. Voit myös lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse  > Muistikirja.

- 1 Valitse Luo muistiinpano.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

Lähetä lista

Avaa muistiinpano, valitse  > Lähetä ja valitse sitten lähetystapa.

Käännä sanoja

 Voit kääntää sanoja kielestä toiseen.

Valitse  > Sanakirja.

- 1 Kirjoita teksti hakukenttään. Näyttöön tulee käännösehdotuksia.
- 2 Valitse sana luettelosta.

Vaihda lähde- tai kohdekieli

Valitse  > Kielet > Lähtökieli tai Kohdekieli.

Lataa kieliä Internetistä

Valitse  > Kielet > Lataa kieliä.

Englanti on valmiiksi asennettu, ja voit lisätä kaksi muuta kieltä. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Avaa tai luo .zip-tiedostoja



Voit avata ja purkaa .zip-tiedostoissa olevia tiedostoja. Voit myös luoda uusia .zip-tiedostoja tiedostojen tallentamista ja pakkaamista varten.

Valitse  > Zip.

Voit tallentaa .zip-tiedostot puhelimen muistiin tai muistikortille.

Yhteydet

Internet-yhteydet

Määritä puhelimen internetyhteystapa

Puhelin etsii käytettävissä olevia tunnettuja verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti tarvittaessa. Valinta tapahtuu yhteysasetusten mukaan, jollei sovelluskohtaisia asetuksia ole.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset.

Käytä mobiilidatayhteyttä

Valitse **Mobiilidata** > Kyllä.

Käytä mobiilidatayhteyttä ulkomailla

Valitse **Salli mobiilidatan käyttö** > Kaikkialla.

Mobiilidatayhteyden käyttäminen internet-yhteyden muodostamiseen ulkomailla voi lisätä tiedonsiirtomaksuja huomattavasti.

Voit myös asettaa puhelimen käyttämään mobiilidatayhteyttä vain kotiverkossa tai kotimaassa.

Käytä vain WLAN-yhteyttä

Valitse **Mobiilidata** > Ei.

Yhteysosoite voi olla mobiilidatayhteys tai WLAN-yhteys.

Voit kerätä yhteysosoitteet kohdeluetteloon ja muuttaa niiden tärkeysjärjestystä luettelossa.

Esimerkki: Jos WLAN-yhteysosoite on kohdeluettelossa ennen mobiilidata-yhteysosoitetta, puhelin yrittää aina ensin muodostaa yhteyden WLAN-

yhteysosoitteeseen, ja se muodostaa yhteyden mobiilidata-yhteysosoitteeseen vain, jos WLAN ei ole käytettävissä.

Lisää uusi yhteysosoite kohdeluetteloon

Valitse **Verkkokohteet** > **Yhteysosoite**.

Muuta yhteysosoitteen tärkeysjärjestystä internet-kohdeluettelossa

- 1 Valitse **Verkkokohteet** > **Internet**.
- 2 Pidä yhteysosoite valittuna ja valitse pikavalikosta **Muuta prioriteettia**.
- 3 Napauta luettelon kohtaa, johon haluat siirtää yhteysosoitteen.

Langaton lähiverkko

Tietoja WLAN-yhteyksistä

 Valitse  > **Asetukset ja Yhteydet** > **Langaton lähiverkko**.

Vihje: Voit myös hallita yhteyksiä tilavalikossa. Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse **Langaton lähiverkko**. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvissä, valitse .



Vihje: Voit lisätä WLAN-widgetin  aloitusnäyttöön. Voit ottaa WLAN-yhteydet nopeasti käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla widgetissä olevan kytkimen. Jos haluat avata WLAN-sovelluksen, valitse widgetissä oleva . WLAN-ominaisuuden on oltava käytössä.


WLAN-sovelluksessa näkyy luettelo käytettävissä olevista verkoista ja se auttaa muodostamaan yhteyden langattomaan lähiverkkoon (WLAN).

 **Tärkeää:** Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

! Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta WLAN-yhteys kotona

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden kodin WLAN-verkkoon, kun olet kotona ja haluat selata internetiä puhelimellasi.

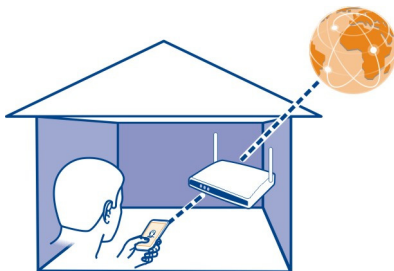

- 1 Voit avata tilavalikon pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvissä, valitse .
- 2 Valitse **Langaton lähiverkko** ja WLAN-kotiverkkosi. Jos langaton kotiverkkosi on suojattu, anna salasana. Jos valitsemasi WLAN-verkko on piilotettu, valitse **Muu (piilotettu verkko)** ja anna verkon nimi (SSID-tunnus).

Katkaise WLAN-yhteys

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .

Muodosta WLAN-yhteys liikkeellä ollessasi

Yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon kautta on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkisiin langattomiin lähiverkkoihin julkisilla paikoilla, kuten kirjastoissa tai Internet-kahviloissa.

- 1 Voit avata tilavalikon pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta. Jos Langaton lähiverkko ei ole näkyvissä, valitse .
- 2 Valitse **Langaton lähiverkko** ja haluamasi WLAN-yhteys.

Katkaise WLAN-yhteys

Pyyhkäise alas ilmoitusalueelta ja valitse .


Bluetooth**Tietoja Bluetooth-yhteyksistä**

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyden kautta voit lähettää kohteita puhelimestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

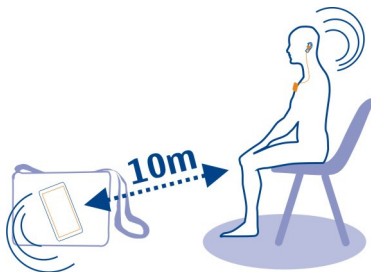

Kun puhelin on lukittuna, yhteyden voi muodostaa ainoastaan luotettuihin laitteisiin.

Vihje: Voit hallita Bluetooth-yhteyksiä myös tilavalikosta. Avaa tilavalikko pyyhkäisemällä ilmoitusalueelta alaspäin ja valitse **Bluetooth**. Jos Bluetooth ei ole näkyviissä, valitse .

Muodosta yhteys langattomaan kuulokkeeseen

Langatonta kuuloketta käyttämällä voit vastata puheluun, vaikka puhelin ei olisikaan käsillä, ja kätesi pysyvät vapaina. Voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Langattomia kuulokkeita on saatavana erikseen.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

- 1 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä**.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Avaa Laiteparit-välilehti .
- 4 Valitse kuuloke.

Jos kuuloke ei ole luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla  > **Uusi laitepari**.

- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Katso lisätietoja kuulokkeen käyttöohjeesta.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetooth-yhteydellä voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä ystäviesi yhteensopiviin laitteisiin ja omaan tietokoneeseesi.

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa Bluetooth-kuuloketta, voit samanaikaisesti myös lähettää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Pidä kohdetta, esimerkiksi kuvaa, valittuna. Valitse pikavalikosta **Lähetä > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Lisää laitteita**. Etsinnän aikana kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet tulevat näkyviin näyttöön.
- 3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

Muodosta yhteys autosarjaan SIM-kortin etäkäyttötilaa käyttämällä

SIM-kortin etäkäyttötilan avulla yhteensopiva autosarja voi käyttää puhelimesi SIM-korttia.

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, puhelin ja lisälaite on määritettävä laitepariksi. Aloita laiteparin muodostus autosarjasta.

- 1 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Kyllä**.
- 2 Ota SIM-kortin etäkäyttötila käyttöön puhelimesi valitsemalla **SIM-kortin etäkäyttö > Kyllä**.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön autosarjassa.

Kun etä-SIM-tila on käytössä, aloitusnäytössä näkyy **SIM-kortin etäkäyttö** -symboli. Langaton verkkoyhteys ei ole käytössä etkä voi käyttää SIM-kortin palveluja tai muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

Poista SIM-kortin etäkäyttötila käytöstä

Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Laitteen estäminen

Voit estää laitteita muodostamasta Bluetooth-yhteyttä puhelimeesi.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Avaa Laiteparit-välilehti , pidä valittuna estettävä laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Estä**.

Poista laite estettyjen laitteiden luettelosta

Avaa Estetyt laitteet -välilehti , pidä valittuna luettelosta poistettava laite ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyynnön, laitteesi kysyy, haluatko lisätä laitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Suojaa puhelimesi

Kun puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä, voit määrittää, kuka voi löytää puhelimesi ja muodostaa siihen yhteyden.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Estä muita näkemästä puhelinta

Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.

Kun puhelin on piilotettu, muut eivät havaitse sitä. Laitteet, joiden kanssa puhelimesi on määritetty pariiksi, voivat kuitenkin muodostaa siihen yhteyden.

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä

Valitse **Bluetooth** > **Ei**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteysspyyntöjä. Näin voit suojata puhelimen haitalliselta sisällöltä.

USB-datakaapeli**Kopioi kuva tai muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä**

Voit varmuuskopioida ja kopioida kuvia, videoita ja muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Varmista, että USB-tilaksi on valittu Median siirto, valitsemalla  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **USB** > **Median siirto**.

- 2 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla .
Puhelin näkyy tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos Median siirto -tila ei toimi tietokoneessa, käytä Massamuisti-tilaa.
- 3 Kopioi sisältöä tietokoneen tiedostonhallintaa käyttämällä.

Vaihda USB-tilaa

Saat parhaan tuloksen puhelimen ja tietokoneen välisessä synkronoinnissa tai sisällön kopioimisessa, kun otat käyttöön oikean USB-tilan liittäessäsi laitteet USB-kaapelilla.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
- 2 Pyyhkäise puhelimesta alas ilmoitusalueelta.
- 3 Valitse **USB** ja jokin seuraavista:

 **Nokia Ovi Suite** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon on asennettu Nokia Ovi Suite. Tässä tilassa voit synkronoida puhelimen ja Nokia Ovi Suite -sovelluksen sekä käyttää muita Nokia Ovi Suite -toimintoja.

Kun avaat Nokia Ovi Suite -sovelluksen, tämä tila on automaattisesti käytössä.

 **Massamuisti** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa. Puhelimesi näkyy USB-flash-muistina. Voit liittää puhelimesi myös muuhun laitteeseen, kuten koti- tai autostereoihin, jos kyseiseen laitteeseen voidaan liittää USB-asema.

Kun puhelin on liitetty tietokoneeseen ja tämä tila on käytössä, et ehkä voit käyttää kaikkia puhelimen sovelluksia.

Toinen laite ei voi käyttää puhelimesi muistikorttia.

 **Median siirto** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa. Digitaalisen oikeuksien hallinnalla (DRM) suojatut kappaleet on siirrettävä käyttämällä tätä tilaa. Myös joitakin kodin viihdejärjestelmiä ja tulostimia voidaan käyttää tätä tilaa käyttäen.


 **Käytä modeemina** — Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen ja käytä puhelinta langattomana modeemina. Tietokone muodostaa yhteyden internetiin automaattisesti.

Liitä USB-massamuisti

USB On-The-Go (OTG) -sovittimella voit liittää puhelimesi yhteensopivan USB-muistitikun tai -kiintolevyn. Voit esimerkiksi tallentaa kuvia USB-muistitikulle ilman tietokonetta.

Liitä muistitikku

- 1 Liitä USB OTG -sovittimen (myydään erikseen) mikro-USB-liitin puhelimen mikro-USB-porttiin.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovittimeen.

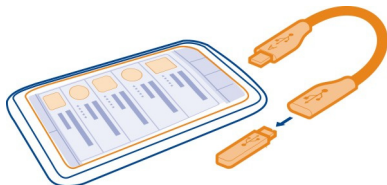

Tiedostot-sovellus avautuu ja muistitikku näkyy massamuistina .

Kopioi tiedosto

Pidä kopioitava tiedosto valittuna Tiedostot-näytössä ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto ja sitten kohdemuisti ja -kansio.

Jos liität puhelimeen kiintolevyn, joka vaatii virtaa enemmän kuin puhelin voi tuottaa, näkyviin tulee virhesanoma. Tällöin kiintolevyyn on kytkettävä ulkoinen virtalähde.

VPN-yhteydet

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset > VPN.

Virtual private network (VPN) -yhteyden avulla voit esimerkiksi selata yrityksesi intranetia tai lukea työ sähköpostia etälaitteella.

VPN-käytännöt määrittävät, kuinka tiedot salataan ja kuinka yritys tunnistaa puhelimesi. Kun haluat määrittää VPN-asiakassovelluksen, varmenteiden ja käytäntöjen asetukset, ota yhteys työpaikan IT-osastoon. Kun käytäntö on asennettu, laite lisää automaattisesti VPN-yhteystavan intranet-kohteeseen.

Jos haluat lisätietoja, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support ja tee haku hakusanalla Mobiili VPN.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät Internet-yhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse  > Asetukset ja Yhteydet > Yhteydenhallinta.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä. ➡ ilmaisee, että käytössä on mobiilidatayhteys, ja 📶 ilmaisee, että käytössä on WLAN-yhteys.

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise yhteys**.

Tarkastele yhteyden tietoja

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Tiedot**.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteysaika, tulevat näyttöön.


Vihje: Useimmissa näkymissä voit tarkistaa avoimet yhteydet pyyhkäisemällä alas ilmoitusalueelta.

Laitteen hallinta

Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla

Tietoja puhelinohjelmiston ja sovellusten päivityksistä

Puhelinohjelmiston ja sovellusten päivitysten kautta voit saada uusia ominaisuuksia ja parempia toimintoja puhelimeesi. Ohjelmiston päivitys saattaa myös parantaa puhelimesi suorituskykyä.

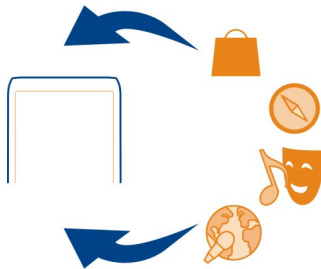

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi ennen puhelinohjelmiston päivitystä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Päivityksen jälkeen käyttöohje ei ehkä ole enää ajan tasalla. Päivitetty käyttöohje voi olla saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support.

Päivitä puhelinohjelmisto ja sovellukset puhelinta käyttämällä



Voit tarkistaa, onko puhelinohjelmistoon tai yksittäisiin sovelluksiin saatavilla päivityksiä, ja ladata sekä asentaa päivitykset puhelimeen (verkkopalvelu). Voit myös asettaa puhelimen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse  > **Päivitykset**.

Tarkastella päivityksen tietoja

Pidä päivitystä valittuna.

Asenna kaikki päivitykset

Valitse .

Valitse asennettavat päivitykset

Valitse  > **Valitse päivitykset** ja asennettavat päivitykset. Oletusarvon mukaan kaikki päivitykset asennetaan.

Aseta puhelin etsimään päivityksiä automaattisesti

Valitse  > **Asetukset** > **Automaattiset päivitykset**.

Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Ovi Suite -PC-ohjelmistolla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internet-yhteyden ja yhteensopivan USB-datakaapelin, jolla voit liittää puhelimen tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Ovi Suite -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/software.

Hallitse tiedostoja

Tietoja tiedostonhallinnasta



Valitse  > **Tiedostot**.

Voit selata, hallita ja avata puhelimessa olevia tiedostoja. Voit myös tarkastella ja hallita laitteeseen asetetulla yhteensopivalla muistikortilla olevia tiedostoja.

Tarkastele puhelimeen tallennettuja tiedostoja

Valitse  > **Tiedostot** ja haluamasi muisti.

Näkyviin tulevat kyseisen muistin sijainnin ylätasoon tiedostot ja kansiot.

Tarkastele kansion sisältöä

Valitse kansio.

Järjestä tiedostoja

Voit luoda uusia kansioita tiedostojen järjestelyä varten. Näin voit helpottaa sisällön varmuuskopiointia tai lähettämistä. Kansioden sisällä voit kopioida, siirtää tai poistaa tiedostoja ja alikansioita.

Valitse  > **Tiedostot**.

Luo uusi kansio

Siirry kansioon, johon haluat luoda alikansion, ja valitse  > **Uusi kansio**.

Voit kopioida tiedoston kansioon.

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Poista tiedosto kansiosta

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Voit kopioida, siirtää tai poistaa kerralla useita tiedostoja.

- 1 Valitse  > **Valitse useita kohteita**.
- 2 Valitse tiedostot.
- 3 Valitse  ja sopiva vaihtoehto.

Tiedostojen varmuuskopiointi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä tiedostoja ei katoa? Voit luoda varmuuskopioita puhelimen muistista.

Valitse  > **Tiedostot** ja **Varmuuskopiot**.

On suositeltavaa varmuuskopioida puhelimen muisti säännöllisesti.

Vihje: Varmuuskopioi sisältö yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, kaikki tärkeät tiedostosi ovat silti käytettävissäsi.



Alusta muistikortti

Haluatko poistaa kaiken sisällön laitteen muistikortilta? Kun alustat muistikortin, kaikki tiedot häviävät.

- 1 Valitse  > **Tiedostot**.
- 2 Pidä muistikortti valittuna ja valitse pikavalikosta **Alusta**.

Suojaa muistikortti salasanalla

Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit suojata tiedot asettamalla salasanan.

- 1 Valitse  > **Tiedostot**.
- 2 Pidä muistikortti valittuna ja valitse pikavalikosta **Aseta salasana**.
- 3 Anna salasana.
Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään muistikortista.

Vapauta puhelimen muistia

Tarvitsetko lisää käytettävissä olevaa muistia uusia sovelluksia ja uutta sisältöä varten?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestit
- nimet ja yhteystiedot
- sovelluksia
- asennettujen sovellusten asennustiedostot (.sis tai .sisx)
- musiikki, kuvat ja videot.

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Hallitse sovelluksia

Tietoja sovelluksista

 Valitse  > Asetukset ja Asennukset.

Voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää sovellusten asetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™ ME -sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgz.

Asenna vain sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Poista sovellus puhelimesta

Voit poistaa asentamiasi sovelluksia, joita et halua enää säilyttää tai käyttää, jos esimerkiksi haluat lisätä käytettävissä olevan muistin määrää.

Valitse  > Asetukset ja Asennukset.

- 1 Valitse **Asennetut**.
- 2 Pidä poistettava sovellus valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun asennuksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Asennustiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista sitten asennustiedostot puhelimen muistista tiedostonhallinnan avulla.

Synkronoi sisältöä

Tietoja Synkronointi-sovelluksesta

 Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Synkronointi.

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstä olisi varmuuskopio ja että tiedot olisivat aina saatavilla niin tietokoneestasi kuin puhelimestasikin? Voit synkronoida osoitekirjan, muistiinpanot ja muun sisällön puhelimesi ja etäpalvelimen välillä. Synkronoinnin jälkeen palvelimessa on varmuuskopio tärkeistä tiedoistasi.



Synkronoi sisältöä puhelimen ja etäpalvelimen välillä

Synkronoi tärkeä sisältö puhelimesi ja etäpalvelimen välillä, niin käytössäsi on kopio tiedoista missä tahansa.

Valitse  > **Asetukset ja Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Synkronointi**.

Voit saada synkronointiasetukset kokoonpanoviestissä palveluntarjoajalta. Synkronointiasetukset tallentuvat synkronointiprofiiliksi. Kun avaat sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Synkronoi tietoja

Valitse  > **Synkronoi**.

Vihje: Voit synkronoida sisältöä puhelimesi ja Nokia-palvelujen välillä Ovi Synkronointi-sovelluksen avulla.

Tietoja Ovi Synkronointi -sovelluksesta



Valitse  > **Ovi Synkr..**

Voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot puhelimen ja Nokia-palvelujen välillä. Näin tärkeästä sisällöstäsi on aina varmuuskopio. Jotta voit

käyttää Ovi Synkronointi -sovellusta, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, muodosta yhteys Nokia-palveluun, niin saat kehotuksen luoda tilin.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Nokia-palvelut käyttämällä Ovi Synkronointia, älä salli muiden palvelujen, kuten Mail for Exchange -palvelun, synkronoida tietoja, koska siitä voi tulla ristiriitoja.

Kopioi nimiä tai kuvia puhelimien välillä

Voit synkronoida ja kopioida yhteystietoja, kuvia ja muuta sisältöä kahden yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä maksutta Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelimen vaihto.

1 Valitse jokin seuraavista:

-  — Kopioi sisältöä toisesta puhelimesta.
-  — Kopioi sisältöä toiseen puhelimeen.
-  — Synkronoi sisältöä kahden puhelimen välillä.

2 Valitse puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se pariksi. Bluetooth-yhteys on otettava käyttöön molemmissa puhelimissa.

3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin puhelimeen. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen puhelimen käyttöohjeessa.

Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.

4 Valitse sisältö ja sitten OK.

Suojaa laitteesi

Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käytöltä? Määritä suojakoodi ja aseta sitten puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

1 Valitse  > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta ja Suojausasetukset > Puhelin ja SIM-kortti.

2 Valitse Suojakoodi ja syötä suojakoodi. Merkkejä on oltava vähintään neljä, ja numeroita, symboleja sekä isoja ja pieniä kirjaimia voi käyttää.

Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin ja puhelin lukittuu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

3 Valitse Puhelimen lukituksen viive ja määritä sen ajanjakson pituus, jonka jälkeen puhelin lukittuu automaattisesti.

Lukitse puhelin itse

- 1 Pidä virtanäppäintä  painettuna ja valitse **Lukitse puhelin**.
- 2 Anna suojakoodi.

Avaa puhelimen lukitus

- 1 Paina virtanäppäintä  tai valikkonäppäintä ja valitse **Avaa**.
- 2 Anna suojakoodi.

Salaa tietosi

Haluatko suojata tietosi luvattomalta käytöltä? Voit salata puhelimen tiedot käyttämällä salausavainta. Voit salata myös muistikortin ja suojata salausavaimen salasanaalla.

Valitse  > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Suojausasetukset** > **Salaus**.

Tietojen salaaminen tai salauksen purkaminen voi kestää useita minuutteja. Kun salaus on käynnissä, älä

- käytä puhelinta, ellei ole pakko
- katkaise puhelimesta virtaa

Jos et ole määrittänyt puhelinta lukkiutumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä, laite pyytää tätä salatessasi tietoja ensimmäisen kerran.

Salaa puhelimen muisti

Valitse **Salaus ei käytössä**.

Salaa muistikortti

- 1 Valitse **Salaus ei käytössä** > **Salaa ja tallenna avain**.
- 2 Kirjoita salausavainta suojaava salasana. Salasanassa on oltava vähintään 4 merkkiä, ja voit käyttää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita sekä symboleita.
- 3 Nimeä salausavain, jotta löydät oikean avaimen sitä tarvitessasi.

Vihje: Voit käyttää myös olemassa olevaa avainta tai salata muistikortin ilman avainta.

Pura puhelimen muistin salaus

Valitse **Salaus käytössä**.

Pura muistikortin salaus

Valitse **Salaus käytössä** > **Salauksen purku**.

Vihje: Jos haluat purkaa muistikortin salauksen ja poistaa salausavaimen, valitse **Salas käytössä > Pura ja poista salas**.

Lukitse puhelin etätoimintona

Unohtuiko puhelimesi työpaikalle, ja haluat estää puhelimen luvattoman käytön lukitsemalla sen? Voit lukita puhelimen etätoimintona etukäteen määritetyllä tekstiviestillä. Voit lukita myös muistikortin etätoimintona.

Ota etälukitus käyttöön

- 1 Valitse  > **Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta ja Suojausasetukset > Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus > Käytössä**.
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö. Sen pituus voi olla 5–20 merkkiä, ja siinä voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.
- 3 Vahvista viesti kirjoittamalla sama teksti uudelleen.
- 4 Anna suojakoodi.

Lähetä lukitusviesti

Jos haluat lukita puhelimen etätoimintona, kirjoita määrittämäsi lukitustekstiviesti ja lähetä se puhelimeen tekstiviestinä.

Puhelimen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Etsi lisäohjeita

Tuki

Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, lue puhelimesta oleva käyttöohje. Valitse  > **Käyttöohje**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Pidä virtanäppäintä  ja valikkonäppäintä painettuna noin kahdeksan sekunnin ajan. Puhelin värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Voit käynnistää puhelimen uudelleen pitämällä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset
- Puhelinohjelmiston päivittäminen

Jos ongelma ei ratkea, kysy korjausohjeet Nokialta. Siirry osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, varmuuskopioi aina siinä olevat tiedot.

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4-8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttiasi luvattomalta käytöltä ja niiden antamista voidaan edellyttää, jotta tiettyihin ominaisuuksiin päästään käsiksi. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun siihen kytketään virta. Mikäli koodeja ei toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. Jos annat väärän koodin kolme kertaa peräkkäin, sinun täytyy purkaa koodin lukitus PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Näitä edellytetään PIN- tai PIN2-koodin lukituksen purkuun. Jos ei toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (vähintään 4 numeroa tai merkkiä)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Vianmääritys

Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin

Käynnistä puhelin uudelleen. Pidä virtanäppäintä  ja valikkonäppäintä painettuna noin kahdeksan sekunnin ajan. Puhelin värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Voit käynnistää puhelimen uudelleen pitämällä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.

Mitään sisältöä, kuten nimiä tai viestejä, ei häviä.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi kunnolla, voit palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot.

- 1 Sulje kaikki meneillään olevat puhelut ja avoimet yhteydet.
- 2 Valitse  > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Alkuperäiset asetukset** > **Palauta**.
- 3 Anna turvakoodi, jos laite sitä pyytää.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin dokumentteihin tai tiedostoihin.

Kun olet palauttanut alkuperäiset asetukset, puhelimesta katkeaa virta ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tämä voi kestää kauemmin kuin tavallisesti.

Jos laitteen muisti on täynnä

Jos laitteen näyttöön tulee seuraavia viestejä, sulje sovelluksia tai siirrä tai poista kohteita:

- **Muisti ei riitä toiminnon suorittamiseen. Poista ensin tietoja.**
 - **Muisti lähes täynnä. Poista tietoja puhelimen muistista.**
- 1 Varmista, ettei sovelluksia ole avoinna. Valitse **Valinnat** > **Avoimet sovellukset**. Valitse kunkin suljettavan sovelluksen kohdalla sivun oikeasta yläkulmasta X-kuvake.
 - 2 Siirrä sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos mahdollista, asenna sovellukset muistikortille mieluummin kuin laitteen muistiin.
 - 3 Poista kohteita yksi kerrallaan pienimmistä kohteista alkaen.

Jos viesti-ilmaisain vilkkuu

Jos viesti-ilmaisain  vilkkuu aloitusnäytössä, laitteeseen on tallennettu enimmäismäärä viestejä. Poista tai siirrä viestejä.

SIM-kortille mahtuu huomattavasti vähemmän viestejä kuin laitteen muistiin. Voit tallentaa viestit yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla.

Jos henkilö on osoitekirjassa kahteen kertaan

Jos sama henkilö on osoitekirjassa kahteen kertaan, voit yhdistää yhteystiedot yhdeksi nimeksi. Valitse **Valinnat** > **Yhdistä 2 nimeä**.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Valitse  > **Web**.

Jos merkit eivät näy oikein, valitse  >  > **Sivu** > **Oletuskoodaus** ja oikea koodaus kielen merkistää varten.

Valmistele puhelin kierrätystä varten

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä poistaa puhelimen käytöstä, Nokia suosittelee sen kierrättämistä. Poista ennen sitä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisältö puhelimesta.

Poista kaikki sisältö

- 1 Varmuuskopioi säilytettävä sisältö yhteensopivalle muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
 - 2 Sulje kaikki avoimet yhteydet ja puhelut.
 - 3 Valitse  > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Alkuperäiset asetukset** > **Poista tiedot ja palauta**.
 - 4 Anna turvakoodi, jos laite sitä pyytää.
 - 5 Puhelimesta katkeaa virta, ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten nimet, kuvat, musiikkikappaleet, videot, muistiinpanot, sähköpostiviestit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset ovat hävinneet.
- Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja niille tallennetut tiedot eivät häviä.

Muista poistaa muistikortti ja SIM-kortti puhelimesta.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 850-, 900-, 1700- ja 2100- sekä GSM/EDGE 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling .

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-10. Nokia-laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketypin mukaan. Pistoketypin tunniste on E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmuisajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Akkujen turvallisuus

! **Huom!** Laitteessa on kiinteä akku. Noudata akkua koskevia ohjeita siltä osin kuin ne soveltuvat tähän laitteeseen.

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

110 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneustettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Hätäpuhelu

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Tee tarvittaessa myös seuraavat toimet:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti.
 - Poista kaikki laitteessa käyttöön otetut rajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot ja rajattu käyttäjäryhmä.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimet on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina valikkonäppäintä niin monta kertaa, että näyttö tyhjenee.
- 4 Valitse 
- 5 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet.
- 6 Valitse 
- 7 Anna tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.



Tärkeää: Ota käyttöön puhelu matkapuhelinverkon kautta ja Internet-puhelu, jos laite tukee Internet-puheluja. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelu sekä matkapuhelinverkon että Internet-puhelupalvelun tarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.

- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli



Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetykset edellyttävät hyvälaatuisia yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoaineverastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähtetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammaan kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,94 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksialueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-707 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja X7 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminnimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksitistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuotteen toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuuta. Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä. Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteen yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

Hakemisto**Symbolit/numerot**

.zip-tiedostot	89
----------------	----

A

Aja	
— ajoreitit	72, 73
— karttanäkymä	73
— navigointi	72
— näkymien vaihtaminen	73
— puheopastus	73
— reittien suunnitteleminen	74
akku	13, 109
— lataaminen	13, 14
— virransäästö	26
akun lataaminen	13, 14, 109
alkuperäiset asetukset, palautus	107
aloitusnäyttö	19, 29, 30, 31, 52
antennit	8
asetukset	
— kieli	49
— palautus	107
— yhteysosoitteet	89
asetusten palautus	107

B

blogit	53
Bluetooth	92, 93, 94

D

datayhteydet	96
— Bluetooth	92
diaesitys	64
digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)	70

E

elokuvat	64
esto, puhelut	39

estäminen	
— laitteet	94
etsiminen	25
— radiokanavat	70, 71
— yhteystiedot	33
etälukitus	103, 105

F

FM-radio	70, 71
----------	--------

G

GPS (global positioning system)	78
GPS (Global Positioning System)	77

H

haetut	32
— teemat	28
herätyskello	81
häätäpuhelut	110

I

IMEI-numero	106
internet	
Katso <i>web-selain</i>	
Internet-puhelut	36
Internet-yhteys	89

J

jakaminen verkossa	56
Java-sovellukset	101

K

kaapeliyhteys	63, 94, 95
kaiutin	9
kaiutinpuhelin	9
kalenteri	56, 83, 84, 85
kamera	57
— kuvien lähettäminen	59
— kuvien ottaminen	57, 58
— sijaintitiedot	57
— videoleikkeiden tallennus	59

Kartat	72
— ajoreitit	72
— karttojen lataaminen	77
— kävelyreitit	74, 75
— navigointi	73, 75
— näkymien vaihtaminen	77
— paikannus	77
— paikkojen etsiminen	76
— paikkojen tallentaminen	79
— puheopastus	75
— raportointi	80
— selaaminen	75
— sijaintien jakaminen	79
— Suosikit	79
— suunnistus	72, 74
— synkronointi	79
— tallennettujen paikkojen tarkasteleminen	79
kello	80, 81, 82
kellonaika ja päivämäärä	80, 81
kieliasetukset	49
kirjanmerkit	53
kokoukset	83, 85
kokouspyynnöt	51
kosketusnäyttö	17, 20, 21
kuuloke	8
kuvaaminen	
— puhelut	37
kuvakkeet	23
kuvat	63
— jakaminen	56
— järjestäminen	62
— kopioiminen	15, 63, 94, 103
— lähettäminen	59, 93
— muokkaaminen	63
— ottaminen	57, 58
— sijaintitiedot	57
— tarkasteleminen	60, 62
käyntikortit	44, 93
käyttöohje	16

L

laitteen suojaus	105
langaton lähiverkko (WLAN)	91
Langaton lähiverkko (WLAN)	91
laskin	88
lisenssit	70
lukitseminen	
— etäältä	105
— näppäimet	9
— näyttö	9
— puhelin	103, 105

M

maailmankello	82
moniajo	20
muisti	99, 108
— tyhjentäminen	100, 107
muistiinpanot	88
muistikortti	11, 100
multimediaviestipalvelu (MMS)	46
multimediaviestit	45, 46
musiikki	67, 69
— soittolistat	68

N

Nokia Kauppa	
— haut	32
— ostaminen	32
Nokia Musiikki	69
Nokia Musiikki -kuponki	69
Nokian tukitietoja	105
Nokia Ovi Suite	17, 69
Nokia-palvelut	45
Nokia Sähköposti	49
näppäimet	21
näppäimet ja osat	6, 7, 8
näppäimistö	20
näppäinlukko	9

O

Offline-profiili	25
------------------	----

ohjeet	16
ohjelmisto	101
ohjelmistopäivitykset	97, 98
Oma kortti	44
ongelmien ratkaiseminen	54, 107
ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	106
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	15, 106
Ovi Synkronointi	102

P

paikannustiedot	77, 78
pikavalinnat	19, 31
pikavalinta	35
PIN-koodit	106
posti	
Katso <i>sähköposti</i>	
postilaatikko	
— ääni	38
profiilit	27, 28
— luominen	28
— muokkaaminen yksilölliseksi	27, 28
— offline	25
puhelimien lukitus	103, 105
puhelimien muokkaaminen yksilölliseksi	27, 28, 29, 30, 31
puhelimien ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	15
Puhelimien vaihto	15, 103
puhelin	
— ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	15, 106
— uudelleenkäynnistäminen	106
puhelinluettelo	
Katso <i>yhteystiedot</i>	
puhelut	38
— hätätilanteet	110
— Internet	36
— Internet-puhelut	36
— neuvottelu	34
— rajoittaminen	39

— siirtäminen	38
— soittaminen	32, 33
— viimeksi soitettu	37
PUK-koodit	106
päivitykset	
— puhelinohjelmisto	97, 98
— sovellukset	97, 98
päivämäärä ja kellonaika	80, 81

Q

Quickoffice	86, 87
-------------	--------

R

radio	70, 71
RDS (radio data system)	71

S

saapuneet, viestit	47
salauksen purkaminen	104
salaus	104
sanakirja	88
selain	
Katso <i>web-selain</i>	
sijaintitiedot	57, 78, 85
Sijaintitiedot	77
SIM-kortti	45
— asettaminen paikalleen	10
— poistaminen	10
sisällön kopioiminen	15, 63, 66, 69, 94, 103
sisällön siirtäminen	15, 63, 66, 69, 94, 103
sisällön varmuuskopiointi	99
soitonsiirto	38
soittolistat	68
soittoäänet	27, 37, 44
sovellukset	20, 31, 98, 101
sovellusten asentaminen	101
suojakoodi	106
Suojakoodi	103
suosikit	43

symbolit	23, 107
synkronointi	45, 101, 102
syntymäpäivät	85
syötteet, uutiset	53
sähköposti	49, 51
— asetusten määrittäminen	50
— liitteet	51
— lukeminen ja vastaaminen	50
— luominen	51
— lähettäminen	51
— postilaatikko	50
— widgetit	52

T

tallentaminen	
— videot	59
— äänet	71
taustakuva	29
teemat	28
tehtävät	84
tekijänoikeussuojaus	70
tekstinsyöttö	20, 21, 22, 23
tekstiviestipalvelu (SMS)	46
tekstiviestit	45, 46
tiedostonhallinta	98, 99, 100
tilapäivitykset	55
toimistosovellukset	86, 87
tuki	16, 105
tunnistimen asetukset	37
tunnusluvut	106
turvakoodi	103, 106
TV	
— kuvien ja videoiden katseleminen	62
— ohjelmien katsominen	66

U

USB-lataaminen	13
USB-yhteys	63, 94, 95
uudelleenkäynnistäminen	106
uutiset, syötteet	53

V

valikot	31
valokuvien muokkausohjelma	63
varmuuskopiointi	63
videot	65
— jakaminen	40, 56
— jako	41
— katseleminen	60
— kopioiminen	15, 63, 66, 94, 103
— kuvaaminen	58
— lähettäminen	59, 93
— muokkaaminen	64
— sijaintitiedot	57
— tallentaminen	59
— toistaminen	62, 65
viestinlukija	48
viestit	45, 47, 107
— keskustelut	48
— lähettäminen	46
— ääni	47
virran kytkeminen tai katkaiseminen	15, 106
virtuaalinäppäimet	21
virtuaalinäppäimistö	20
VPN (virtuaalinen yksityisverkko)	96
vuospäivät	85
välimuisti	52

W

web-selain	
— kirjanmerkit	53
Web-selain	52, 54, 107
— sivujen selaaminen	52
— välimuisti	52
Web-syötteet	53
Web-yhteys	89
widgetit	30, 31, 52, 66
WLAN (langaton lähiverkkoyhteys)	90

Y

yhteisöpalvelut	54, 55, 56
-----------------	------------

yhteydet	96
yhteystiedot	42, 45
— etsiminen	33
— kopioiminen	15, 103
— kuvat	43
— lisääminen	42
— lähettäminen	44, 93
— muokkaaminen	42
— ryhmät	44, 45
— soittoaänet	44
— suosikit	43
— synkronointi	45, 102
— tallentaminen	42, 43
— vianmääritys	107
— widgetit	31
— yhteisöpalveluissa	55, 56

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	9
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	27
äänetön-profiili	28
äänikomennot	35
äänipuhelut	
Katso <i>puhelut</i>	
ääniviestit	45, 47