

Nokia X7-00 Användarhandbok

Innehåll		Telefon	32
		Ringa upp ett telefonnummer	32
		Söka efter en kontakt från uppringaren	33
		Ringa en kontakt	33
		Ringa ett konferenssamtal	33
		Ringa upp de mest använda numren	34
		Ringa upp en kontakt med hjälp av rösten	35
		Ringa samtal via internet	36
		Ringa det senast slagna numret	36
		Spela in ett telefonsamtal	37
		Stänga av ringsignalen genom att vända enheten	37
		Visa missade samtal	37
		Ringa upp röstbrevlådan	38
		Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	38
		Spärra samtal till och från enheten	38
		Tillåta endast samtal till vissa nummer	39
		Videodelning	40
		Kontakter	42
		Om Kontakter	42
		Spara telefonnummer och e-postadresser	42
		Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	42
		Kontakta viktiga personer snabbt	43
		Lägg till en bild till en kontakt	43
		Ange ringsignal för en kontakt	43
		Skicka kontaktinformation med Mitt kort	44
		Skapa en kontaktgrupp	44
		Skicka ett meddelande till en grupp personer	44
		Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen	44
		Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia Services	45
Säkerhet	5		
Komma igång	6		
Knappar och delar	6		
Antennplatser	8		
Headset	8		
Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp	9		
Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen	9		
Sätta i eller ta ur SIM-kortet	10		
Sätta i eller ta ur minneskortet	11		
Ladda	13		
Slå på eller stänga av telefonen	15		
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal telefon	15		
Använda telefonens användarhandbok	16		
Installera Nokia Ovi Suite på datorn	17		
Grundläggande användning	17		
Pekskärmsåtgärder	17		
Använd genvägar	19		
Växla mellan öppna program	19		
Skriva text	20		
Displayindikatorer	23		
Söka på telefonen och internet	24		
Använda telefonen offline	25		
Förlänga batterilivslängden	25		
Anpassning	27		
Profiler	27		
Ändra tema	28		
Startskärm	28		
Ordna program	31		
Ladda ned spel, program eller annat innehåll	32		

Meddelanden	45	Spara positionsinformation i bilder och videoklipp	57
Om Meddelanden	45	Ta bilder i mörker	58
Skicka ett meddelande	45	Tips för bild och video	58
Skicka ett ljudmeddelande	46	Spela in ett videoklipp	59
Läsa ett mottaget meddelande	47	Skicka bild eller videoklipp	59
Visa en konversation	47		
Lyssna på ett SMS	48	Bilder och videoklipp	60
Byt språk	48	Galleri	60
E-post	49	Redigera bilder som du har tagit	63
E-post	49	Videoredigerare	63
Internet	52	Videoklipp och TV	65
Om webbläsaren	52	Videor	65
Surfa på Internet	52	Titta på webb-TV	66
Lägga till ett bokmärke	53		
Prenumerera på ett RSS-flöde	53	Musik och ljud	67
Oläsliga tecken när du surfar på internet	53	Musikspelare	67
		Om Nokia Musik	69
		Skyddat innehåll	69
		FM-radio	70
		Spela in ljud	71
Sociala nätverk	54	Kartor	71
Om Social	54	Om Kartor	71
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	54	Navigera till din destination	72
Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	55	Hitta och visa platser	75
Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation	55	Spara och dela platser	78
Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	55	Rapportera felaktig kartinformation	79
Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst	55	Tidshantering	80
Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	56	Klocka	80
Lägga till en händelse i telefonens kalender	56	Kalender	82
Kamera	56	Kontor	85
Om kameran	56	Quickoffice	85
Ta ett foto	57	Läsa PDF-dokument	87
		Använda kalkylatorn	87
		Skriva anteckningar	87
		Översätta ord	88
		Öppna och skapa zip-filer	88

Anslutbarhet	88
Internetanslutningar	88
Trådlöst LAN	89
Bluetooth	91
USB-datakabel	94
VPN-anslutningar	96
Stänga en nätanslutning	96

Enhetshantering	97
Hålla telefonens programvara uppdaterad	97
Hantera filer	98
Frigör telefonminne	100
Hantera program	101
Synkronisera innehåll	101
Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner	103
Skydda enheten	103

Söka efter mer hjälp	105
Support	105

Koder	106
--------------	------------

Felsökning	107
Om telefonen slutar svara	107
Återställ grundinställningarna	107
Om enhetens minne är fullt	107
Om meddelandeindikatorn blinkar	107
Om en kontakt förekommer två gånger i kontaktlistan	108
Oläsliga tecken när du surfar på internet	108
Förbereda telefonen för återvinning	108

Produkt- och säkerhetsinformation	108
--	------------

Index	115
--------------	------------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång


Knappar och delar

Ovansida




- 1 Micro-USB-kontakt
- 2 Nokia AV-kontakt (3.5 mm)
- 3 Knapp för av/på/låsa upp/låsa 


Framsida

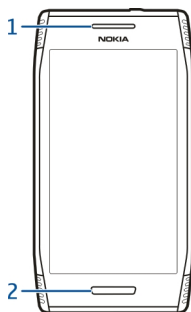

- 1 Hörlur
- 2 Menyknapp

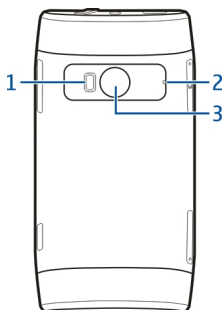
Baksida

- 1 Kamerablixt
- 2 Mikrofon
- 3 Kameralins

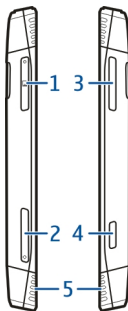Sidor

- 1 Minneskortsplats
- 2 Lucka till SIM-kortet
- 3 Volym-/zoomknapp
- 4 Kameraknapp 
- 5 Högtalare


Undersida



1 Mikrofon

Antennplatser


Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.



Antennområdet är markerat.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till telefonen.

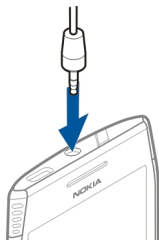

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknapparna.

Du kan justera volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla telefonen mot örat.

Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal


Välj  eller .

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Lås telefonens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när telefonen är i din ficka eller väska.

Låsa knappar och skärmen

Tryck på strömknappen .

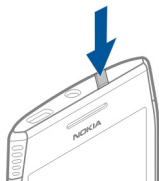

Låsa upp knappar och skärmen

Tryck på strömbrytaren  eller menyknappen och välj **Lås upp**.

Ställa in fördröjning för autolås för knapparna och skärmen

- 1 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Display** > **Timeout f. skärm/tangentlås**.
- 2 Ange efter hur lång tid telefonens skärm och knappar ska låsas automatiskt.

Sätta i eller ta ur SIM-kortet


! Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Fäst inte etiketter på SIM-kortet.

Sätta i SIM-kortet

- 1 Tryck upp luckan till SIM-kortsplatsen.
- 2 Dra ut SIM-kortshållaren.

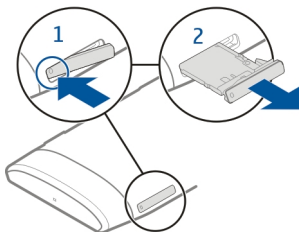

- 3 Se till att kontaktområdet på kortet är vänt uppåt och sätt i SIM-kortet i hållaren.
- 4 Sätt tillbaka SIM-kortshållaren i telefonen.

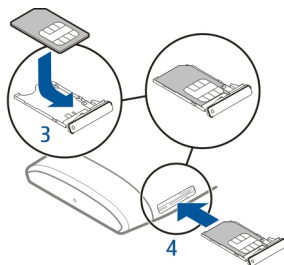

Ta bort SIM-kortet

- 1 Tryck upp luckan till SIM-kortsplatsen.
- 2 Dra ut SIM-kortshållaren.
- 3 Ta ut SIM-kortet.

Sätta i eller ta ur minneskortet


Använd endast kompatibla minneskort som godkänts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Sätt inga klistermärken eller etiketter på minneskortet.

Sätta i ett minneskort

- 1 Tryck upp luckan till minneskortsplatsen.
- 2 Dra ut minneskortshållaren.

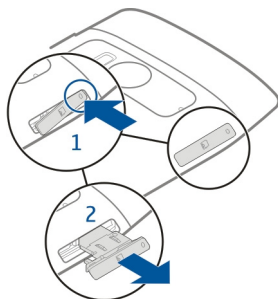


- 3 Se till att kontaktområdet på kortet är vänt uppåt och sätt i minneskortet i hållaren.
- 4 Sätt tillbaka minneskortshållaren i telefonen.

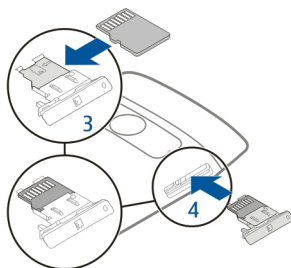

Ta ur minneskortet

- 1 Om enheten är på trycker du först på strömknappen, håller den intryckt och väljer alternativet för att ta bort minneskortet.

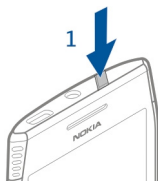

- 2 Tryck upp luckan till minneskortsplatsen.

- 3 Dra ut minneskortshållaren.
- 4 Ta ur minneskortet.

Ladda

Om batteriet

Enheten har ett inbyggt CTIA 1725-certifierat laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Använd endast laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Du kan också ladda enheten med hjälp av en USB-datakabel.

Försök inte ta bort batteriet från enheten. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Anslut endast enheten till produkter som har en USB-IF-logotyp eller har godkänts i USB-IF:s testningsprogram.

Vissa auktoriserade återförsäljare erbjuder även batteribyttesservice.


När batterinivån är låg aktiveras energisparfunktionen. Om du vill stänga av energisparfunktionen trycker du på strömknappen, håller den intryckt och väljer **Stäng av energispar**. När energisparfunktionen är aktiverad kan du inte ändra inställningarna för vissa program.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på telefonen för första gången.

Om telefonen visar att batterinivån är låg gör du följande:

- 1 Anslut laddaren i ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till telefonen.
- 3 När telefonen indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

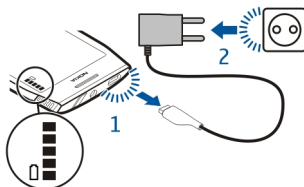


Du behöver inte ladda batteriet i någon viss tid och du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.


Tips! Du kan också använda en kompatibel USB-laddare för att ladda batteriet.

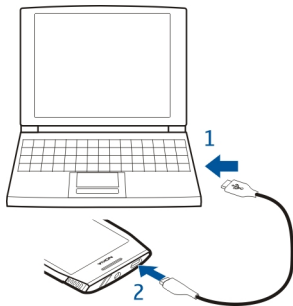

Ladda batteriet via USB

Är batterinivån låg men du har ingen laddare med dig? Du kan ansluta enheten till en kompatibel enhet, till exempel en dator, med en kompatibel USB-datakabel.

Var försiktig när du ansluter eller kopplar ifrån laddarkabeln så att du inte bryter laddningskontakten.

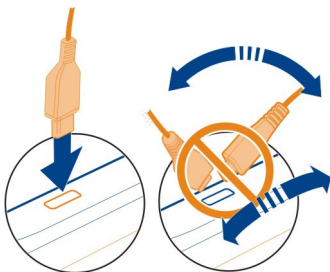

Om telefonen är ansluten till en dator kan du synkronisera den samtidigt som den laddas.

Laddning via USB kan ta längre tid att starta och fungerar eventuellt inte om du ansluter via en USB-hubb utan ström. Telefonen laddas snabbare om den ansluts till ett vägguttag.


Slå på eller stänga av telefonen

Slå på

Tryck och håll ned strömknappen  tills telefonen vibrerar.

Stäng av

Tryck och håll ned strömknappen  och välj Stäng av!.

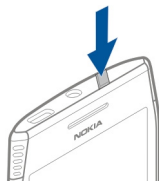

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal telefon

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-telefon så att du snabbt kan börja använda din nya telefon? Med programmet Telefonöverföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya telefon.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth.



Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring.

1 Välj bland följande:



— Kopiera innehåll från en annan telefon.



— Kopiera innehåll till en annan telefon.



— Synkronisera innehåll mellan två telefoner.

2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.

3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.

Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

4 Markera innehållet och välj OK.

Om din gamla Nokia-telefon inte har programmet Telefonöverföring kan du skicka det i ett meddelande via Bluetooth från den nya telefonen. Installera programmet genom att öppna meddelandet på din gamla telefon, och följ därefter instruktionerna.

Tips! Du kan använda programmet Telefonöverföring för att kopiera innehåll från andra telefoner senare.

Använda telefonens användarhandbok



Telefonen har en inbyggd användarhandbok. Den finns alltid med dig och är tillgänglig när du behöver den. Välj > **Anv.handb.**

Öppna användarhandboken från ett program

Välj > **Användarhandbok**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du > **Sök** och skriver en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Öppna ett program från användarhandboken

Välj programlänken i ett avsnitt.

Om du vill gå tillbaka till användarhandboken håller du ned menyknappen, drar åt höger eller vänster och väljer användarhandboken.

Länkar till närliggande ämnen kan finnas i slutet på instruktionerna.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehållet på telefonen och se till att den är synkroniserad med en kompatibel dator. Du kan också uppdatera telefonen med den senaste programvaran och hämta kartor.

En internetanslutning kanske behövs. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om datakostnader.

Ladda ned den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support och installera den på datorn.

Den senaste versionen av Nokia Ovi Suite heter Nokia Suite.

Gå till www.nokia.com/support för mer information om Nokia Ovi Suite och för att kontrollera vilka operativsystem som Nokia Ovi Suite fungerar med.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder

Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.


! Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen

Välj programmet eller elementet.

Få snabb åtkomst till funktioner


Peka på objektet och håll kvar. En popup-meny med tillgängliga alternativ öppnas.

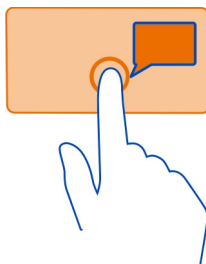

Exempel: Om du vill skicka en bild eller radera ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

Dra ett objekt

Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen.

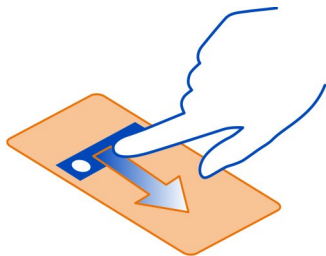

Exempel: Du kan dra objekt till startskärmen.

Dra bort

Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning.



Exempel: Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

Om du vill rulla i en lista eller en meny drar du fingret snabbt upp eller ned på skärmen. Knacka på skärmen när du vill sluta rulla.

Zooma in och ut

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, bild eller webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

Tips! Du kan också dubbelknacka på objektet.



Använd genvägar

Du behöver inte använda långa sökvägar för att till exempel öppna eller stänga en internetanslutning eller för att tysta telefonen. Du kommer åt dessa inställningar direkt på statusmenyn, oavsett vilket program eller vilken vy du använder.

Dra nedåt från meddelandeområdet.



På statusmenyn kan du göra följande:


- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
- Tysta telefonen
- Ändra anslutningsinställningarna
- Visa tillgängliga WLAN-anslutningar och ansluta till ett WLAN
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Tips! När du lyssnar på musik kan du snabbt öppna musikspelaren från statusområdet.

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

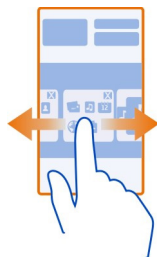

Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja

Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använd det virtuella tangentbordet

Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande och stående läge.

Virtuellt tangentbord i stående läge kanske inte är tillgängligt för alla skrivspråk.



- 1 Virtuellt tangentbord
- 2 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.
- 3 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten.
- 4 Teckenläge – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.

- 7 Inmatningsmeny – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller ändra skrivspråk.
- 8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen till exempel som Gå till-knappen.
- 9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge

Välj  > Alfnumerisk knappsats eller QWERTY tangentbord.

Lägga till en accent på en bokstav

Välj och håll ned tecknet.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Automatisk textigenkänning är inte tillgänglig för alla språk.

- 1 Välj  > Inmatningsalternativ > Akt. textigenkänning.  visas.
- 2 Börja skriva ett ord. Telefonen föreslår möjliga ord samtidigt som du skriver. När rätt ord visas väljer du ordet.
- 3 Om ordet inte finns i ordlistan föreslår telefonen ett alternativt ord från ordlistan. Om du vill lägga till det nya ordet i ordlistan markerar du det som du har skrivit.

Inaktivera automatiskt textigenkänningsläge

Välj  > Inmatningsalternativ > Avaktivera textigenk..

Ändra inställningarna för textinmatning


Välj  > Inmatningsalternativ > Inställningar.

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använda den virtuella knappsatsen

Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

- 1 Välj ett inmatningsfält.
- 2 Välj  > Alfnumerisk knappsats.

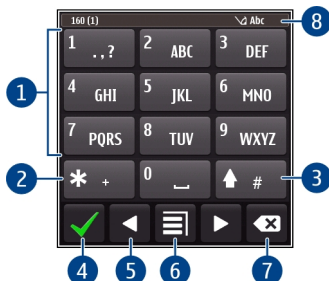

- 1 Sifferknappar
- 2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.
- 3 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.
- 4 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det virtuella tangentbordet.
- 7 Backsteg – Radera ett tecken.
- 8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler, bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen

Välj # snabbt två gånger.

Skriv ett tecken

- 1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.
- 2 Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören framåt och väljer knappen igen.

Infoga ett blanksteg

Välj 0.

Flytta markören till nästa rad

Välj 0 tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

- 1 Välj  > **Aktivera intelligent ordbok.**
- 2 Skriv önskat ord genom att använda knapparna 2-9. Välj varje knapp en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
- 3 Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
- 4 Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Om du vill infoga ett vanligt kommateringstecken väljer du **1** och sedan * flera gånger tills rätt kommateringstecken visas.
- 5 Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.

Välj # snabbt två gånger.

Ange skrivspråk

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Pekfunktion** > **Skrivspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj  > **Skrivspråk**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer

-  Pekskärmen och knapparna är låsta.
-  Ett alarm är inställt.
-  Du har en missad kalenderhändelse.

Samtalsindikatorer

-  Någon har försökt att ringa dig.

- 2** Du använder din andra telefonlinje (nättjänst).
 Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anger ett nummer vilken linje som är aktiv.
 Telefonen kan nu användas för ett internetsamtal.

Meddelandeindikatorer

-  Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan inkorgen vara full.
 Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.

Nätindikatorer

-  Telefonen är ansluten till ett GSM-nät (nättjänst).
3G Telefonen är ansluten till ett 3G-nät (nättjänst).
 En GPRS-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning öppnas eller stängs.
 En EGPRS-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
 En 3G-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
 En HSPA-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
 En WLAN-anslutning är tillgänglig.

Anslutningsindikatorer

-  Bluetooth är aktiverat.  visar att telefonen skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att telefonen försöker ansluta till en annan enhet.
 En USB-kabel är ansluten till telefonen.
 GPS är aktiv.
 Telefonen synkroniserar.
 Ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen.
 En kompatibel bilsats är anslutet till telefonen.
 En kompatibel TV-ut-kabel är ansluten till telefonen.
 En kompatibel texttelefon är ansluten till telefonen.

Söka på telefonen och internet

-  Utforska telefonen och internet. Du kan söka efter e-post, kontakter, bilder, musik och program som lagras i telefonen eller på internet.

Välj  > Sök.

- 1 Börja ange ett sökord och välj från matchningarna som visas.
- 2 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Du måste ha en aktiv Internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startskärmen. Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till widget** och sökwidgeten i listan.

Använda telefonen offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av telefonen när du befinner dig på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan ge upphov till störningar eller fara.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Offline**.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet stängs av. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du aktiverar en annan profil.

Du kan även använda telefonen utan SIM-kort. Stäng av telefonen och ta ut SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.

! Viktigt! I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att t.ex. läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth.

Följ alltid tillämpliga säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som hjälper dig att minska telefonens batteriförbrukning om du behöver ladda den alltför ofta.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras telefonens inställningar, till exempel Nätläge och skärmsläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Aktivera energispar**. Om du vill stänga av energisparfunktionen trycker du och håller ned strömknappen  och väljer **Stäng av energispar**.

Stäng de program du inte använder

Tryck och håll ned menyknappen, svep tills önskat program visas och välj .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra tiden det tar innan telefonens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Display** > **Timeout för belysning**.

Aktivera mörkt tema och mörk bakgrundsbild

Välj  > **Inställn. och Teman** > **Allmänna**.

Välj  > **Byt bakgrundsbild** på startsidan för att ändra bakgrundsbild.

Minska displayens ljusstyrka

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Display** > **Ljusstyrka**.

Avaktivera Stor klocka skärmläckaren

Välj  > **Inställn. och Teman** > **Skärmläckare** > **Ingen**.

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen om du lyssnar på musik eller använder telefonen men inte vill ta emot eller ringa samtal.
- Ställ in telefonen att kontrollera om det finns ny e-post mer sällan.
- Använd en WLAN-anslutning för att ansluta till internet i stället för en mobil dataanslutning (GPRS eller 3G).
- Telefonen drar mer ström vid sökning efter 3G-nätet om den är inställd att använda både GSM- och 3G-näten (dual mode).

Ställ in telefonen på att endast använda GSM-nätet

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Nätverk** > **Nätläge** > **GSM**.

Avaktivera Bluetooth när den inte behövs

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Stäng av sökningen efter tillgängliga WLAN

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Upprätta endast en mobil dataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Stäng den mobila dataanslutningen genom att dra nedåt från meddelandeområdet och välja .

Anpassning

Profiler

Om profiler

 Välj  > Inställn. > Profiler.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Telefonen har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Du kan anpassa dessa profiler för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ring- och meddelandesignaler.
- Ändra volymen för ringsignaler och knappljud.
- Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att telefonen ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Tips! Vill du snabbt öppna profilerna? Lägg till en profilwidget på startskärmen.

Anpassa enhetens ringsignal och andra signaler

Du kan anpassa telefonens toner för varje profil.

Välj  > Inställn. > Profiler.

Välj profilen, **Anpassa** och önskat alternativ.

Tips! Du kan hämta fler ringsignaler från Nokia Butik genom att välja **Nedladdade ljud**. Se www.nokia.com/support för mer information.

Tips! Välj **Låtar** om du vill använda din favoritlåt från musikspelaren som rington.

Tysta telefonen

När profilen Ljudlös är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte, till exempel.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Ljudlös**.

Ändra profil för möten

När mötesprofilen är aktiverad ger telefonen ifrån sig diskreta pipljud i stället för ringtoner.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Möte**.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att telefonen uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

Välj  > **Skapa ny** och definiera dina profilinställningar.

Tips! Du kan välja en specifik ringsignal för din profil. Välj **Rington**.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil vid en angiven tid, och vid den tiden inaktiveras den profil som använts tidigare.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

- 1 Välj önskad profil och därefter **Tidsbegränsad**.
- 2 Ange tiden som du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra att gälla.

Ändra tema

 Du kan ändra displayens färger och utseende.

Välj  > **Inställn.** > **Teman**.

Välj **Allmänna** och ett tema.

Tips! Om du vill hämta fler teman från Nokia Butik väljer du **Nedladdade teman**. Mer information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Startskärm

Om startsidan

På startskärmen kan du:

- Visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden.
- Öppna dina favoritprogram
- Styr program, till exempel musikspelaren
- Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt


Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas klockprogrammet.

Växla mellan startskärmar

Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

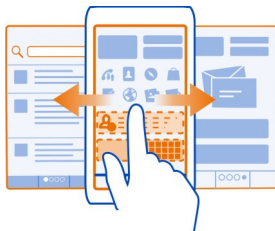

• • • ■ indikerar din aktuella startside.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan också anpassa de olika startskärmarna som du vill ha dem genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.


Byt bakgrundsbild

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj **Byt bakgrundsbild** på popup-menyn.

Tips! Hämta fler bakgrundsbilder från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Ordna om objekt på startskärmen

Peka och håll ned ett objekt och dra det till en ny plats.

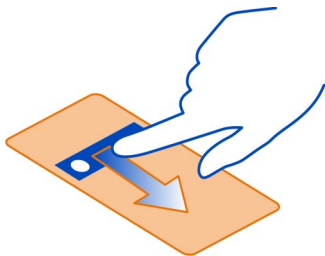

Tips! Du kan dra och släppa objekt mellan olika startskärmar.

Lägga till en ny startskärm

Välj  > Lägg till en startside.

Lägga till en widget på startskärmen

Är du intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på din startskärm och direkt se relevant information.

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj **Lägg till widget** och en widget på popup-menyn.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur program fungerar.

Tips! Du kan ladda ned fler widgetar från Nokia Butik.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar kan ansluta till internet automatiskt. Du kan minimera kostnaderna för mobil dataöverföring genom att dra ned widgetarna från meddelandeområdet och inaktivera mobil dataöverföring.

Ta bort en widget från startskärmen

Markera och håll ned widgeten och välj .

Lägga till en genväg på startskärmen

Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program eller åtgärder, till exempel att skriva ett meddelande.

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till genväg** och programmet eller funktionen på popup-menyn.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Välj  > **Kontakter**.

Välj en kontakt som finns lagrad i telefonen och välj  > **Lägg till på Startside**.

Ringa en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Röstsamtal**. Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett nummer.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Meddelande**.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj och håll ned kontakten på startsidan och välj sedan .

Kontakten tas bort från startskärmen men finns kvar bland dina kontakter.

Ordna program

Vill du snabbt kunna hitta de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program i mappar, och dölja program du inte använder ofta.

Välj .

Skapa en ny mapp

Välj  > **Ny mapp**.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i popup-menyn.

Tips! Du drar och släpper program och mappar genom att på menyn peka och hålla ned på skärmen, och välja **Ordna** på popup-menyn.

Ladda ned spel, program eller annat innehåll

Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till telefonen. I Nokia Butik kan du hitta innehåll som är skapat specifikt för din telefon.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Välj  > **Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

- 1 Välj objektet.
- 2 Om objektet kostar något väljer du **Köp**. Om det är kostnadsfritt väljer du **Ladda ned**.
- 3 Du kan betala med ett kredit- eller kontokort eller via din telefonräkning (om du har abonnemang).
Om du vill spara kortinformationen på ditt Nokia-konto väljer du **Spara kortet på mitt Nokia-konto**.
Om du redan har sparat kortinformationen väljer du **Ändra fakturauppgifter** om du vill använda ett annat betalningssätt.
- 4 Välj eller ange en e-postadress om du vill få ett kvitto på köpet.
- 5 Välj **Bekräfta**.
- 6 När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta söka efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var i telefonen som objektet sparas. Om du vill ändra standardplatsen väljer du **Konto** > **Installationsegenskaper** och önskat minne.

Tips! Använd en WLAN-anslutning när du laddar ned större filer som spel, program och videor.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter varje gång du köper objekt från Nokia Butik sparar du dem på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort och välja vilket som ska användas när du köper.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du objektets utgivare.


Telefon

Ringa upp ett telefonnummer

- 1 Du öppnar uppringaren genom att välja  på startsidan.
- 2 Ange telefonnumret.
Om du vill radera ett nummer väljer du .
Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.
- 3 Ring samtalet genom att välja .
- 4 Avsluta samtalet genom att välja .

Söka efter en kontakt från uppringaren

Välj  på startskärmen och börja skriv kontaktens för- eller efternamn. Du kan också söka efter företagsnamn. Välj varje sifferknapp en gång per bokstav. Om du till exempel söker efter Nokia väljer du 6, 6, 5, 4 och 2.

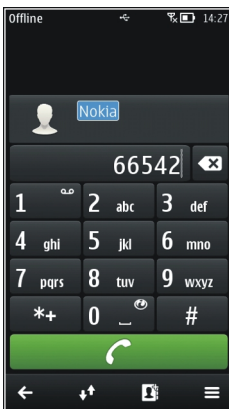

Ringa upp kontakten som hittas

Välj kontakten.

Skicka ett meddelande till kontakten

Markera och håll ned på kontakten och välj **Meddelande** på kontaktkortet.

Ringa en kontakt

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Om du vill söka efter en kontakt väljer du  och skriver de första bokstäverna eller tecknen i förnamnet eller efternamnet i sökfältet.
- 2 Välj kontakten.
- 3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 4 Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Ringa ett konferenssamtal

Du kan ringa ett konferenssamtal med upp till sex deltagare inklusive dig. Konferenssamtal är en nättjänst.



Videokonferenssamtal stöds inte.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du . Skriv telefonnumret eller välj om du vill välja en kontakt. Det första samtalet parkeras.
- 3 Välj > Konferens när det nya samtalet besvaras.

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ring ett samtal till en annan deltagare och välj .

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj > Visa deltagare, deltagaren och välj sedan . Konferenssamtalet parkeras i telefonen. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du > Konferens.

Släpp en deltagare från ett konferenssamtal som du har startat

Välj > Visa deltagare, deltagaren och .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Välj .

Ringa upp de mest använda numren

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på telefonen kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj > Inställn. och Telefoni > Snabbuppringn..

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.
1 () är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Välj kontakten från din kontaktlista.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

Välj  på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa upp en kontakt med hjälp av rösten

Med programmet Röstkommandon kan du ringa samtal och styra telefonen med rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt i telefonen.

 **Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägg till en genväg till programmet Röstkommandon på startsidan innan du börjar använda röstkommandon.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från munnen när du säger röstkommandot.

- 1 Välj  på startsidan. Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet håller du ned den knappen.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Telefonen spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda språket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Alternativ > Röstmärkesinformation**.
- 2 Välj en kontaktuppgift.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa samtal via internet**Om internetsamtal**

Du kan ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon. Internetsamtal är en nättjänst.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett WLAN eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Nokia Butik. Se www.nokia.com/ support för mer information.

- 1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
- 2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
- 3 Följ anvisningarna som visas på telefonen.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj  > **Kontakter**.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Slå ett internetsamtal till ett telefonnummer

- 1 Välj  på startskärmen och skriv telefonnumret.
- 2 Välj  och lämpligt alternativ för att ringa ett internetsamtal.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa numret igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Välj  >  och numret eller kontakten.

Spela in ett telefonsamtal

- 1 Välj  > Gå till Startside under ett aktivt röstsamtal och välj sedan  > Inspelare.
- 2 När du vill påbörja inspelningen väljer du .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.


Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om telefonen ringer vid ett tillfälle när du inte vill bli störd kan du stänga av ringsignalen genom att vända på telefonen.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj  > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av samtal > På.

Om telefonen ringer vänder du den så att den ligger med displayen vänd nedåt.

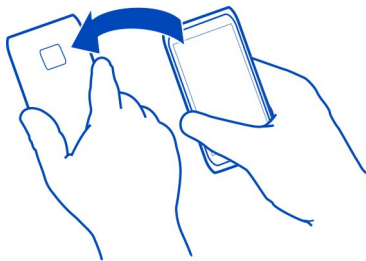

Visa missade samtal

På startskärmen ser du om du har missat samtal. Antalet missade händelser, inklusive missade samtal och mottagna meddelanden, visas.

Du visar telefonnumret genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja meddelandet om missade samtal. Namnet på personen som ringde visas om personen finns i kontaktlistan.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Visa listan missade samtal senare

Välj  >  på startskärmen och öppna fliken för missade samtal .

Ringa upp röstbrevlådan

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda. De som ringer kan också lämna meddelanden om du inte svarar. Röstbrevlådan är en nättjänst.

Välj  på startskärmen och välj och håll ned **1**.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan.

- 1 Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Samtalsbrevlåda**.
- 2 Välj röstbrevlådan, håll kvar och välj sedan **Ändra nummer** på popup-menyn.
- 3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Du kan vidarekoppla inkommande samtal om du inte kan besvara samtal.

Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Vidarekoppling** > **Röstsamtal**.

Vidarekoppling är en nättjänst. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.

Vidarekoppla obesvarade röstsamtal

Välj **Om obesvarat** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Vidarekoppla när ett röstsamtal pågår

Välj **Om upptaget** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal** > **Aktivera** > **Till annat nummer**.
- 2 Ange numret. Välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från telefonen. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. Samtalsspärr är en nättjänst.

Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Samtalsspärr**.

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärkkod från din tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr** > **Samtalsspärr anonyma samt.** > **På**.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Du kan tillåta samtal till enbart familjemedlemmar eller andra viktiga telefonnummer, och spärra alla andra telefonnummer.

Välj  > **Kontakter** och  > **SIM-nummer** > **Nummerbegränsningar**.

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj  > **Aktivera nummerbegränsn..** Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj  > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj .

Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du  > **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning

Om videodelning

Du kan dela livevideo eller inspelade videoklipp från din telefon till en annan kompatibel telefon under ett röstsamtal. Videodelning är en nättjänst.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen.
- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i telefonen måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i telefonen. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

- 1 Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Administratörsinställn.** > **SIP-inställningar** och en SIP-profil.
- 2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video.

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

- 1 Välj  > Kontakter.
- 2 Välj en kontakt och .
- 3 Välj  > Dela video.
- 4 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Välj  > Dela video under ett aktivt röstsamtal.

- 1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo**.
Om du vill dela en video väljer du **Video**.
- 2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort.
Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer OK. Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj det aktiva samtalet och  > Fortsätt videodelning.

Stoppa delning av videoklipp

Välj **Stopp**. Du avslutar röstsamtalet genom att välja . När du avslutar samtalet avslutas också videodelningen.

Spara automatiskt livevideon du delade

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video > Spara video > På.

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj Ja. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter



Välj  > **Kontakter**.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du på ett enkelt sätt vill hålla kontakten med de viktigaste kontakterna kan du ange att de är dina favoriter.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj  > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj .
- 2 Välj en kontaktuppgift, fyll i fältet och välj .
- 3 Välj  när du har lagt till uppgifterna.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt och .
- 2 Välj en kontaktuppgift, ändra informationen och välj .
- 3 Välj  när du har redigerat alla nödvändiga uppgifter.

Lägga till fler uppgifter på ett kontaktkort

Välj en kontakt,  >  och önskad kontaktuppgift.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Välj  > .
- 2 Öppna fliken Mottagna samtal .
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj  > Meddel..
- 2 Välj och håll kvar på ett meddelande i listan Konversationer och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 3 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i listan Kontakter så att du snabbt kan nå dem.

Välj  > Kontakter.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägg till en bild till en kontakt

Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till en bild till en specifik kontakt.

Välj  > Kontakter.

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Välj  bredvid kontaktens namn och välj **Lägg till bild**.
- 3 Välj en bild från Galleri. Du kan också ta en ny bild och välja den.

Ändra eller ta bort en bild

Välj bilden och välj **Byt bild** eller **Ta bort bild** från popup-menyn.

Ange ringsignal för en kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj  > Kontakter.

- 1 Välj en kontakt och .
- 2 Välj **Rington** och en ringsignal.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj  > **Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

- 1 Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som kontaktkort** i popup-menyn.
- 2 Välj sändningsmetod.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

- 1 Välj **Mitt kort**.
- 2 Välj  och den uppgift som ska redigeras.
- 3 Välj  om du vill lägga till mer information.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Öppna fliken  och välj  > **Ny grupp**.
- 2 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
- 3 Välj gruppen på fliken  och välj  > **Lägg till medlemmar**.
- 4 Markera kontakterna som du vill lägga till i gruppen och välj .

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Öppna fliken .
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till telefonen. Du kan lägga till fler uppgifter för kontakter som lagras i telefonen, till exempel alternativa telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj  > **Kontakter**.

Välj  > SIM-nummer > Kop. alla till telefonen.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia Services

Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Nokia Services kan du enkelt kopiera kontakterna till en annan telefon. Om telefonen blir stulen eller skadad kan du fortfarande komma åt kontaktlistan via internet.

Välj  > Kontakter.

Välj  > Ovi Sync > Synkronisera.

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Nokia Services.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Nokia Services. Du ombeds även att skapa ett nytt konto om du öppnar Nokia Services från telefonen.

Om du använder Ovi Sync för att automatiskt synkronisera dina kontakter ska du inte tillåta kontaktsynkronisering med någon annan tjänst, eftersom det kan skapa konflikter. Det går inte att använda Ovi Sync för kontakter om du har aktiverat kontaktsynkronisering i Mail for Exchange.

Meddelanden

Om Meddelanden

 Välj  > Meddel..

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp
- Gruppmeddelanden

Meddelanden kräver ett nät.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj  > Meddel..

1 Välj .

- 2 Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till och väljer .
- Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du  > **Lägg till mottagare**.
- 3 Markera textinmatningsfältet, skriv meddelandet och välj .
- 4 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 5 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om ett SMS är mycket långt kan det hända att det omvandlas till ett MMS för att det ska kunna levereras till mottagaren. Om du vill inaktivera den här funktionen väljer du  > **Sändningsalternativ** > **Meddelandetyp** > **Text** medan du skriver meddelandet.

Om du skickar ett SMS till en eller flera mottagare och kontaktinformationen för en av mottagarna är en e-postadress i stället för ett telefonnummer omvandlas ditt SMS till ett MMS.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj  > **Meddel..**

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till ett befintligt ljudklipp som en bilaga väljer du  >  och sedan ljudklippet.
Om du vill lägga till ett nytt ljudklipp väljer du  >  och spelar in det nya ljudklippet.

- Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till och väljer .
- Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du  > **Lägg till mottagare.**
- Välj .

Läsa ett mottaget meddelande

När du får ett meddelande visas det med en indikering på startsidan. Du kan öppna meddelandet direkt från startskärmen.

Välj meddelandet.

Meddelandet öppnas som standard i konversationsvyn. Konversationsvyn innehåller alla meddelanden som har skickats till och tagits emot från en viss kontakt. Om du har tagit emot meddelanden från flera kontakter öppnas meddelandena i listan Konversationer.

Läsa meddelandet senare

- Välj  > **Meddel.** .
- Välj konversationen som innehåller meddelandet.
- Markera meddelandet.

Svara på ett mottaget meddelande

- Välj .
- Skriv svaret och välj .

Vidarebefordra ett meddelande

- Välj  > **Vidarebefordra.**
- Redigera meddelandet om det behövs och välj .

Spara ett mottaget MMS

Välj och håll ned objektet i MMS-meddelandet och välj **Spara** på popup-menyn.

Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder väljer du  > **Galleri.**

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt i en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj  > **Meddel..**

Välj en kontakt i listan Konversationer. Konversationen öppnas och alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

- 1 Markera textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
- 2 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 3 Om du vill lägga till fler mottagare väljer du  > **Lägg till mottagare.**
- 4 Du skickar meddelandet genom att välja .

Meddelandet skickas till det nummer som användes senast för kontakten.

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i konversationsvy för en viss kontakt.

Lyssna på ett SMS

Du kan låta telefonen läsa upp dina SMS.

- 1 Välj  > **Meddel..**
- 2 Välj  > **Visa mappar** > **Inkorg.**
- 3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna** på popup-menyn.

Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Tal.**

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj  > **Hämta språk.**

Byt röst

Öppna röstvalsfliken  och välj en röst. Om du vill förhandsgranska en röst pekar du och håller ned rösten och väljer **Spela upp röst.**

Byt språk

Du kan ändra telefonens språk och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Språk.**

Byta språk i telefonen

Välj Telefonspråk.

Ändra skrivspråk

Välj Skrivspråk.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj Intelligent ordbok.

E-post**E-post****Om E-post**

 Välj  > E-post.

Du kan automatiskt överföra e-post från din befintliga e-postadress till telefonen och läsa, besvara och ordna e-posten var du än befinner dig. Du kan lägga till flera e-postkonton på telefonen och få tillgång till dem direkt från startsidan.

Det kan kosta pengar att skicka och ta emot e-post via telefonen. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

E-post är en nättjänst och är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

Få ett kostnadsfritt e-postkonto från Nokia

Med Nokias E-post kan du använda telefonen eller datorn för att komma åt din e-post. Skydd mot skräppost hjälper till att hålla ordning på din brevlåda och virusskyddet ökar säkerheten.

- 1 Välj  > E-post .
- 2 Välj **Nytt e-postkonto** > **Ovi E-post** och registrera dig för att skapa din egna Nokia E-post-adress.

Lägga till ett e-postkonto

Du kan lägga till flera olika e-postkonton.

Välj  > E-post.

När du startar programmet E-post första gången ombeds du att skapa ett e-postkonto. Följ anvisningarna som visas.

Lägga till ett e-postkonto senare

Välj **E-post** > **Nytt e-postkonto**. Följ anvisningarna som visas.

Tips! Om du lägger till en e-postwidget på startskärmen kan du lätt öppna din e-post direkt från startskärmen.

Radera ett e-postkonto

Välj e-postkontot, håll kvar och välj sedan **Radera e-postkonto** på popup-menyn.

Läsa ett mottaget e-meddelande

Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj  > **E-post**.

Markera kontot och e-postmeddelandet.

Tips! Om du snabbt vill kunna läsa nya e-postmeddelanden lägger du till en e-postwidget på startskärmen.

Tips! Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar isär eller ihop dem.



Öppna eller spara en bilaga

Välj bilagan och lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj  > **Svara**.

Vidarebefordra e-postmeddelandet

Välj  > **Vidarebefordra**.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i telefonens webbläsare, väljer du adressen.

Läsa nästa eller föregående e-postmeddelande i brevlådan

Använd piltangenterna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av telefonen.

Välj  > **E-post** och en brevlåda.

- 1 Välj .
- 2 Ange e-postadressen. Om du vill lägga till en mottagare i kontaktlistan väljer du **Till** eller **Kopia**. Om du vill lägga till ett Bcc-fält väljer du  > **Andra mottagarfält** > **Visa Hemlig kopia-fält**.
- 3 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 4 Om du vill skicka e-postmeddelandet väljer du .

Svara på en mötesbegäran

Du kan öppna och spara eller acceptera mötesbegäranden. När du sparar eller tackar ja till en mötesbegäran visas den i kalendern.

Välj  > **E-post**.

Öppna mötesbegäran och spara den i din kalender. Om det är tillgängligt kan du annars välja  **Acceptera**,  **Avvisa** eller  **Preliminärt**.

Kontrollera tillgängligheten

Välj  > **Visa kalender**.

Om du vill redigera, besvara eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja till öppnar du begäran i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha olika många e-postwidgetar på startsidan, beroende på vilken telefon du har.

Varje e-postwidget innehåller en brevlåda där de tre senast mottagna meddelandena visas. Du kan öppna dem direkt från widgeten.  anger att du har fått nya meddelanden.

Tips! Bläddra nedåt om du vill visa fler meddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till widget** och e-postwidgeten på popup-menyn.

Internet

Om webbläsaren



Välj  > Internet.

Läs de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan visa webbsidor på internet genom att använda telefonens webbläsare.

Om du vill surfa på internet måste du vara ansluten.

Surfa på Internet

Välj  > Internet.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Sök på Internet

Markera webbadressfältet, skriv ett sökord och välj det första objektet i listrutan nedanför webbadressfältet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

Välj  > .

Växla mellan webbläsarfönster

- 1 Välj .
- 2 Dra åt vänster eller höger och välj önskat fönster.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > **Integritet** > **Töm privat data** > **Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj  > **Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj  > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor markeras vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

Välj ett önskat RSS-flöde i RSS-vyn och håll kvar det. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Välj  > **Internet**.

Om oläsliga tecken visas väljer du  >  > **Sida** > **Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Sociala nätverk

Om Social



Välj  > **Socialt** och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Använd programmet Socialt för att förbättra din sociala nätverksupplevelse. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Socialt kan du göra följande:

- Visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy.
- Publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt.
- Direkt dela bilder du tar med kameran.
- Dela videor som du spelat in med telefonen.
- Länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i telefonen.
- Lägga till händelser från tjänstens kalender till telefonens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Socialt kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj  > **Socialt**.

- 1 Välj en tjänst och logga in.
- 2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.
- 3 Välj en annan tjänst och logga in.
- 4 Välj **Alla aktiviteter**.

Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj  > Socialt.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i telefonen. När du har gjort det kan du visa deras kontaktinformation direkt från programmet Social och visa deras statusuppdateringar i kontaktlistan.

Välj  > Socialt.

- 1 Välj en onlineväs profilbild.
- 2 Välj **Länka profil till kontakt** från popup-menyn.
- 3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

Med Socialt widgeten kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen när du loggar in på sociala nätverkstjänster via Nokia-tjänster.

Öppna programmet Socialt från startskärmen

Välj widgeten Socialt. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Socialt om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster.

Välj  > Socialt och logga in på en social nätverkstjänst.

- 1 Välj .
- 2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
- 3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
- 4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.

5 Välj ✓.

Ta en bild och överför den.

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
- 3 Ta ett foto.
- 4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj  > **Socialt**.

- 1 Välj en väns profilbild.
- 2 Välj **Visa kontaktinfo** från popup-menyn.
- 3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du har länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i din telefon.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i telefonens kalender

När du svarar på inbjudningar till händelser via en social nätverkstjänst kan du lägga till händelserna i telefonens kalender så att du kan se kommande händelser när du är offline.

Välj  > **Socialt** och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till händelsen i telefonens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om kameran



Håll ned kameraknappen.

Varför ta med dig en separat kamera när telefonen har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videoklipp.

Ta ett foto

Håll ned kameraknappen.



Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Inaktivera ansiktigenkänning

Välj ● ● ● >

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Om du vill komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp togs på en vandringstur eller en resa, kan du välja att positionsinformationen ska registreras automatiskt. Sedan kan du se positionerna på en karta.

Välj > Kamera.

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj ● ● ● > Inställningar > Spara platsinformation > Ja .

Det kan ta flera minuter att få koordinaterna för din position. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil med positionsinformation delas även den, och positionen kanske visas även för andra som visar filen. Nättjänst krävs för den här funktionen.

Indikatorer för positionsinformation:

— Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilderna eller videoklippen.

— Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Platsinformation kan följa med en bild eller ett videoklipp om din plats kan avgöras med hjälp av nätet eller med GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp som innehåller platsinformation kan platsinformationen vara synlig för andra som visar bilden eller videoklippen. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i svagt ljus.

Håll ned kameraknappen.

Aktivera nattläget

Välj  > . Om du vill använda blixten väljer du .

Tips för bild och video

Håll ned kameraknappen.

När du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämrast.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du vill aktivera kameran igen trycker du kort på kameraknappen.
- Du kan bifoga en bild till en kontakt i kontaktlistan. Välj  > **Använd bild** > **Tildela kontakt** när du har tagit bilden. Flytta rutan om du vill beskära bilden, peka på skärmen för att visa verktygsfältet, välj , och välj kontakten och .

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

När du spelar in ett videoklipp:

- För bästa resultat, stäng alla öppna program innan du spelar in.
- För att få högsta kvalitet, använd ett kompatibelt, snabbt microSD-kort med hög kvalitet om du spelar in en video till ett minneskort. microSD-kort med klass 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Säkerhetskopiera alla viktiga data på kortet innan du använder det första gången och formatera kortet med telefonen även om kortet har formaterats eller använts i en Nokia-telefon tidigare. När du formaterar ett minneskort raderas alla lagrade data på kortet.

Om minneskortets prestanda försämrast över tiden säkerhetskopierar du alla viktiga data på kortet och formaterar om det med telefonen.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med telefonen kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Håll ned kameraknappen.

- 1 Om du behöver växla från bildläge till videoläge väljer du .
- 2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen.
- 3 Om du vill pausa inspelningen väljer du . Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen. Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på kameraknappen. Videoklipppet sparas automatiskt i Galleri.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa videostorleken innan du spelar in väljer du    >  > Videokvalitet > Kvalitet för fildelning.

Skicka bild eller videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > Sänd > Via meddelande.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken Till. Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer manuellt väljer du fältet Till och anger namnet eller telefonnumret.
- 4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > Sänd > Via e-post.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken Till. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet Till och skriver adressen.
- 4 Välj .

Skicka via Bluetooth

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > Sänd > Via Bluetooth.
- 3 Välj den telefon eller enhet du vill ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra telefonen eller enheten anger du lösenordet.

Bilder och videoklipp

Galleri

Om Galleri



Välj  > Galleri.

Titta på videoklipp som du har spelat in, eller bläddra och visa bilderna som du har tagit.

Du kan också visa bilderna och videoklippen på en kompatibel TV.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp

Välj  > Galleri.

Bläddra bland bilder

Svep upp eller ned.

Visa en bild

Välj bilden.

Svep från höger till vänster för att visa nästa bild. Svep från vänster till höger om du vill visa föregående bild.

Zooma in

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.



Tips! Peka på skärmen två gånger om du snabbt vill zooma in eller zooma ut igen.

Visa verktygsfältet

Peka på skärmen.

Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och  > **Bildspel** > **Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Visa bilderna i ett album som ett bildspel

Öppna fliken Album . Peka på ett album och håll kvar. Välj sedan **Bildspel** på pop-upmenyn.

Ändra inställningar för bildspelet

Välj en bild och  > **Bildspel** > **Inställningar**.

Spela upp ett videoklipp

Välj ett videoklipp. Videoklipp är märkta med .

Bilder och videoklipp kan skickas till dig i ett e-postmeddelande eller MMS. Om du vill visa dessa bilder och videoklipp senare ska du spara dem i Galleri.

Spara en bild eller ett videoklipp i Galleri

- 1 Välj bilden eller videoklippen i MMS:et.
- 2 Peka på skärmen och välj  > **Spara**.

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet, med till exempel Bluetooth. Du kan visa dessa bilder eller videoklipp direkt i Galleri.


Tips! Du överför en bild eller ett videoklipp till en social nätverkstjänst genom att markera objektet, peka på skärmen och välja .

Visa bilder och videoklipp på en TV

Du kan visa bilder och videoklipp på en TV. Det gör att både familj och vänner kan titta samtidigt.

Innan du kan visa bilderna måste du kanske göra vissa ändringar i inställningarna för TV-utsignalen och bildformatet. Du måste också använda en särskild videokabel från Nokia (säljs separat). Om du vill ändra inställningarna för TV-utsignalen väljer du  > **Inställn. och Telefon** > **Tillbehör** > **TV-utgång**.

- 1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV. Färgen på kontakterna måste överensstämma med färgen på uttagen.
- 2 Anslut kontakten i den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till telefonens Nokia AV-kontakt. Du måste kanske välja **Tv-kabelutgång** som anslutningsläge.
- 3 Bläddra till den fil som du vill visa.

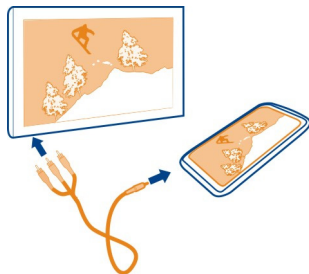

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Ordna dina bilder

Du kan ordna bilderna i album så att det blir enklare att hitta en viss bild.

Välj  > Galleri.

Skapa ett nytt album

Öppna fliken Album  och välj . Ange ett namn på albumet.

Flytta en bild till ett annat album

- 1 Välj och håll ned en bild och välj **Lägg till i album** på popup-menyn.
- 2 Välj det album du vill flytta bilden till. Om du vill skapa ett nytt album att flytta bilden till väljer du **Nytt album**.

Tips! Om du vill flytta flera bilder till ett album väljer du och håller ned en bild och väljer **Markera**. Markera bilderna och välj  > **Lägg till i album**.

Byta namn på eller radera ett album

Välj och håll ned albumet och välj **Ändra namn** eller **Radera** på popup-menyn. Bilderna och videoklipp i albumet raderas inte från din telefon.

Kopiera bilder eller videoklipp mellan telefonen och en dator

Har du tagit bilder eller spelat in videoklipp med telefonen och vill se dem i datorn? Eller vill du kopiera dina bilder eller videoklipp från telefonen till datorn? Använd en

kompatibel USB-datakabel om du vill kopiera bilder och videoklipp mellan telefonen och en kompatibel dator.

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel. Kontrollera att minneskortet är isatt om du vill kopiera data mellan datorn och ett minneskort i telefonen.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Säkerhetskopiera dina bilder

Vill du vara säker på att inga viktiga bilder går förlorade? Säkerhetskopiera dina bilder med Nokia Ovi Suite.

- 1 Anslut telefonen till en dator via en kompatibel USB-datakabel. Kontrollera att minneskortet är isatt om du vill kopiera data mellan datorn och ett minneskort i telefonen.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna för synkronisering av Galleri.

Redigera bilder som du har tagit



Du kan lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj  > **Fotoredigerare** och en bild.

- 1 Om du vill använda en effekt väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
- 2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du  > **Spara**. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja  > **Galleri**.

Videoredigerare

Om Videoredigerare



Välj  > **Videoredig..**

Du kan kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text, och enkelt omvandla dem till korta filmer eller bildspel.

Följande codecs och filformat stöds: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV och AMR-NB/AMR-WB.

Spara ljudfiler som du vill använda i en film i mappen Ljudfiler på telefonen.

Du kan inte lägga till en DRM-skyddad ljudfil i en film.

Skapa en film

Du kan skapa korta filmer från dina bilder och videor och dela dessa med dina vänner och din familj.

Välj  > **Videoredig.** och .

- 1 Du lägger till videoklipp och bilder i filmen genom att välja . Sveg vänster till höger för att visa filerna du valt.
- 2 Om du vill lägga till övergångar mellan videoklipp och bilder väljer du .
- 3 Du lägger till ljud som ska spelas upp i bakgrunden genom att välja .
- 4 Om du vill lägga till text eller textremsor i filmen väljer du .
- 5 Välj  om du vill redigera din film. I redigeringsläget kan du korta videoklippets längd eller ange hur länge en bild ska visas.
- 6 Om du vill spara filmen väljer du  > **Spara video**.
Du kan redigera filmen senare. Om du vill spara projektet väljer du  > **Spara projekt**.

Välj  > **Galleri** om du vill se din film senare.

Skapa ett bildspel

Vill du skapa ett snyggt bildspel av dina semesterbilder? Med mallar för olika tillfällen och händelser kan du skapa bildspel för födelsedagar, fester och semestrar.

Välj  > **Videoredig.** och .

- 1 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
- 2 Du lägger till bilder i bildspelet genom att välja .
- 3 Du lägger till ljud som ska spelas upp i bakgrunden genom att välja .
- 4 Välj  om du vill lägga till en titel.
- 5 Om du vill spara ditt bildspel väljer du  > **Spara video**.
Du kan redigera bildspelet senare. Om du vill spara projektet väljer du  > **Spara projekt**.

Välj  > **Galleri** om du vill visa ditt bildspel senare.

Videoklipp och TV

Videor

Om videoklipp



Välj > Videor.

Du kan bläddra bland, hämta och titta på videor på telefonen var du än befinner dig.

Tips! Hämta nya videoklipp från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Spela upp ett videoklipp

Välj > Videor.

Du bläddrar i videosamlingen genom att öppna fliken . Du bläddrar bland de videoklipp du har spelat in genom att välja > **Galleri**.

Om du vill direktuppspela eller hämta videoklipp från videotjänster öppnar du fliken .

Titta på ett videoklipp

Välj det videoklipp du vill spela upp. Peka på skärmen om du vill använda videospelarkontrollerna.

Pausa eller återuppta uppspelningen

Välj eller .

Snabbspola eller spola bakåt

Välj och håll ned eller .

Om videoklipppet inte har samma format som telefonens skärm kan du zooma in eller tänja ut bilden, så att den fyller upp skärmen.

Zooma eller sträcka ut bilden

Välj > Ändra bildförhållande.

Kopiera videor mellan telefonen och datorn

Har du spelat in videor med telefonen som du vill visa på datorn? Eller vill du kopiera dina videor från telefonen till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan telefonen och en dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
Om du ska kopiera mellan ett minneskort i telefonen och en dator måste du se till att minneskortet är isatt.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Titta på webb-TV

Du kan få de senaste nyheterna och titta på de senaste avsnitten av dina favorit-TV-serier.

Välj  och en Webb-TV-tjänst.

För att kunna direktuppspela innehåll måste du använda en 3G-, 3.5G- eller WLAN-anslutning. Tänk på att webb-TV kan innebära att stora mängder data överförs. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Urvalet av förinstallerade tjänster för webb-TV beror på landet och tjänstleverantören. Tjänsternas innehåll varierar.

- 1 Dra fingret över skärmen för att bläddra bland TV-innehållet.
- 2 Markera miniatyrbilden när du vill börja uppspelningen.
- 3 Peka på skärmen om du vill visa eller dölja kontrollerna under uppspelningen.
- 4 Volymen ändras med volymknapparna.

Lägga till en widget för webb-TV på startskärmen

Peka och håll i ett tomt område på startskärmen. Välj sedan **Lägg till widget** och önskad webb-TV-tjänst.

Hitta fler webb-TV-tjänster

Du kan hämta webb-TV-tjänster från Nokia Butik genom att välja **Få mer**. Tjänster som hämtats sparas i programmappen men du kan flytta dem till en annan mapp, till exempel en särskild mapp för webb-TV.

Mer information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Musik och ljud

Musikspelare

Om musikspelaren



Välj > Musikspelare.

Du kan använda telefonens musikspelare för att lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Spela upp musik

Välj > Musikspelare.

- 1 Välj och önskad vy. Du kan bläddra bland låtar efter låt, genre eller album.
- 2 Välj en låt eller ett album.

Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen


Välj för att pausa. Välj för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Välj och håll ned eller .

Spela upp en låt upprepade gånger

Välj .

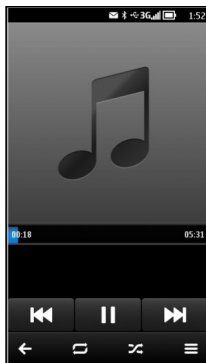

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj  > **Musikspelare**.

- 1 Välj och håll kvar på en låt, ett album eller en genre och välj **Lägg till i spellista** på popup-menyn.
- 2 Ange ett namn på spellistan.

Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Spela upp en spellista

Välj  > **Spellista** och önskad spellista.


Ta bort en låt från spellistan

I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn. Låten tas inte bort från telefonen, den tas bara bort från spellistan.

Tips! I Musikspelare skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senast spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Kopiera musik från datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i telefonen? Nokia Ovi Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till telefonen och du kan använda den för att hantera och synkronisera din musiksamling.

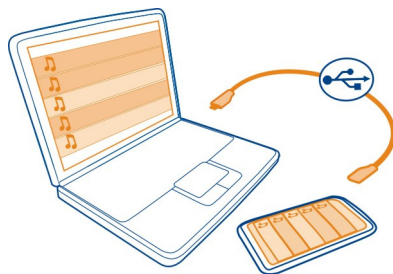

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel. Kontrollera att det finns ett kompatibelt minneskort i telefonen.
- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen och välj **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn. Se till att du har den senaste versionen av Nokia Ovi Suite. Mer information finns i hjälpen till Nokia Ovi Suite.

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.nokia.com/software.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en telefon.

Om Nokia Musik



Välj  > **Ovi Musik**.

Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla favoriter.

Vilka tjänster och alternativ som är tillgängliga beror på var du bor.

Du måste först skapa ett gratis Nokia-konto för att kunna ladda ned musik.

Du kan skapa ett Nokia-konto, registrera dig för Nokia Musik och logga in på ditt konto på följande sätt:

- Din telefon
- En kompatibel webbläsare
- Nokia Ovi Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det för Nokia Musik.

Om du har eventuell kredit, nedladdningar eller har en prenumeration på obegränsad nedladdning kopplat till Nokia-kontot ska du inte avsluta det. Om du gör det, går allt förlorat.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet. DRM-skyddade låtar kan till exempel inte användas som ringsignaler eller alarmsignaler.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställningar > Skyddat innehåll.

FM-radio**Om FM-radion**

 Välj  > FM-radio.

Du kan lyssna på radio även när enheten är i offlineläge och du behöver inte ha täckning för mobilnätet. Kvaliteten på radioutsändningen beror på FM-radiosignalens styrka där du befinner dig.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj  > FM-radio.

Första gången du använder FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler. Om inga radiostationer hittas kan du ange en frekvens manuellt. Du kan också använda funktionen för automatisk sökning senare.

Ange en frekvens manuellt

- 1 Välj  >  > Sök kanaler manuellt.
- 2 Du anger frekvensen med upp- eller nedpilarna. Du kan använda frekvenser i intervallet 87,5–108,0 MHz.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

Välj  > .

Lyssna på radio

Lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är!

Välj  > FM-radio.

Gå till nästa eller föregående kanal

Välj  eller .

Visa alla tillgängliga kanaler

Välj .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Välj och håll ned  eller .

Tips! Om du vill kunna öppna radion snabbt lägger du till radiowidgeten på startskärmen.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj  > FM-radio.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 Från verktygsfältet väljer du .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Spela in ljud

Välj  > Inspelare.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj  > Sänd.

Kartor

Om Kartor

Kartor visar vad som är i din närhet och guidar dig till rätt plats.

- Hitta orter, gator och tjänster med Kartor.

- Synka dina favoritplatser och rutter mellan telefonen och webbtjänsten Nokia Maps.
- Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar med Kör.

Koordinatinformation finns kanske inte tillgänglig i alla områden.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Navigera till din destination

Köra till ett bestämt mål

Ta hjälp av Kör om du vill få sväng-för-sväng-instruktioner.

Välj  > Kör.

Köra till ett bestämt mål

Välj Ange mål och ett val.

Börja köra utan ett angivet mål

Välj Bara kör. Kartan följer din position.

Köra hem

Välj Kör hem.

När du väljer Kör hem för första gången uppmanas du att ange din hemposition.

Ändra hemposition

Välj  > Inställn. > Hemposition > Ändra.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Ändra språk för röstvägledning för körning

Röstvägledning hjälper dig att hitta rätt och låter dig njuta av resan.

Välj  > Kör.

Välj  > Inställn. > Röstvägledning och ett språk.

Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Stäng av röstvägledning

Välj  > Inställn. > Röstvägledning > Ingen.

Ändra utseendet på vyn Kör

Vill du se en mer realistisk 3D-karta eller använder du Kör på natten när det är mörkt? Med de olika kartlägena kan du alltid se informationen du behöver.

Välj  > Kör.

Visa kartan i 3D

Välj  > . Välj ikonen igen för att återgå till 2D-läge.

Du kan aktivera nattläge för att visa kartan när det är mörkt.

Aktivera nattläget

Välj  >  > Färger > Nattläge.

Kartan vrids som standard mot körriktningen.

Rikta kartan mot norr

Välj . Välj  igen för att rotera kartan tillbaka mot körriktningen.

Välj önskad rutt

Kör kan välja rutten som passar dina behov bäst.

Välj  > Kör.

- 1 Välj  >  > Ruttinställningar.
- 2 Välj Välj rutt > Snabbare rutt eller Kortare rutt.
- 3 Om du vill kombinera fördelarna med både korta och snabba rutten väljer du Välj rutt > Optimerad.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj  > Kartor.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde längst upp på skärmen.
- 2 Välj Navigera > Gå hit.

Kartan är orienterad mot norr som standard.

Vrid kartan åt det håll du ska gå

Välj . Du vrider kartan mot norr genom att välja  igen.

Du kan också välja vilken typ av rutt som gångnavigeringen ska använda.

Välja promenadläge

- 1 Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Ruttinställningar.
- 2 Välj Önskad rutt > Gator eller Rak linje.

Rak linje är användbar vid terräng utanför vägnätet eftersom den visar gåriktningen.

När du går kan du kontrollera instrumentpanelen för information, till exempel hur långt du gått och din genomsnittliga hastighet.

Kontrollera resemätaren från instrumentpanelen

Välj  > Instr.panel i navigeringsvy till fots.

Återställ resemätaren

Välj  > Återställ. Välj  > Återställ alla för att återställa alla räknare.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.

Ändra språk för röstvägledning till fots

Du kan enkelt ändra språk för röstvägledning eller stänga av det.

Välj  > Kartor.

Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning och ett språk.

Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Stäng av röstvägledning

Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning > Ingen.

Hitta och visa platser

Se var du är på en karta

Kolla var du är på kartan för att få reda på din position. Du kan också utforska olika städer och länder.

Välj  > Kartor.

 visar var du är.  blinkar när du söker efter din position. Om Kartor inte hittar dig visar  din senast kända plats.

En röd cirkel runt positionsikonen visar det allmänna området du är i om korrekt positionering inte är tillgänglig. Uppskattnings exakthet är bättre i tätbefolkade områden och den röda cirkeln är mindre.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Som standard är kartan orienterad mot norr. Välj  om du vill att kartan ska rotera så att den visar din riktning.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Zooma in eller ut

Välj + eller -.

Tips! Du kan också placera två fingrar på kartan och dra dem ifrån eller mot varandra för att zooma in eller ut. Alla telefoner har inte stöd för den här funktionen.

Om du är ansluten till internet hämtas nya gatukarta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de gatukartor som är lagrade på telefonen.

Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

- 1 Välj  > Inställningar > Allmänt.
- 2 Välj Anslutning > Offline.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj  > **Kartor** och .

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj .

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj  och en kategori, till exempel transport, logi eller butiker.

Tips! Du kan använda informationssidan för en plats du hittat om du vill enkelt navigera till platsen, visa dess kontaktinformation eller för att spara och dela platsen. Välj platsen så visas den på kartan. Om du vill visa informationssidan väljer du informationsområdet högst uppe på skärmen.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på telefonen, men sökresultaten kan bli begränsade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya gatukartor på telefonen så att du kan titta på kartorna utan att vara ansluten till internet när du är ute och reser.

Välj  > **Kartor**.

Om du vill ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv WLAN-anslutning.

- 1 Välj  > **Kartladdare** > **Lägg till nya kartor**.
- 2 Välj en världsdel och ett land och välj **Ladda ned** eller **Sök efter uppdateringar**.

Tips! Använd datorprogrammet Nokia Suite för att ladda ned de senaste gatukartorna och röststyrningsfilerna och kopiera dem till telefonen. Om du vill hämta och installera Nokia Suite går du till www.nokia.com/support.

När du installerar en nyare version av programmet Kartor på telefonen tas lands- och regionkartorna bort. Innan du använder Nokia Suite för att ladda ned nya kartor,

öppnar du och stänger programmet Kartor och kontrollerar att du har den senaste versionen av Nokia Suite på datorn.

Ändra utseende på kartan

Du kan ändra utseendet på kartan så att den endast visar den information du vill ha.

Välj  > Kartor.

Visa viktiga byggnader och sevärdheter

Välj  > Landmärken.

Visa kollektivtrafikrutter

Välj  > Kollektivtrafik.

Vilka funktioner som finns tillgängliga kan variera efter region.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar din position på kartan med hjälp av GPS-, A-GPS-, WLAN- eller nätverksbaserad (cell-ID) positionering.

A-GPS och andra GPS-tillägg kanske kräver överföring av mindre mängd data över mobilnätet.

GPS	GPS (Global Positioning System) är ett navigeringssystem som använder satelliter för att hitta var du är.
A-GPS	Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) hämtar platsinformation via mobilnätet och hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen. Telefonen är konfigurerad att använda Nokia A-GPS-tjänsten om inte din nättjänsteleverantör har egna A-GPS-inställningar. Du måste kunna ansluta till internet för att få assistansdata till din telefon. Telefonen hämtar endast data från tjänsten när det behövs.
WLAN	Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, t.ex. när du befinner dig inomhus eller mellan höga byggnader.
Cell-ID	Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) hittar Kartor din position med hjälp av det mobilnät som din telefon är ansluten till.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

! **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Stänga av positioneringsmetoder

Du kan stänga av assisted GPS (A-GPS), WLAN eller nätverkspositionering för att minska datakostnader, speciellt när du är utomlands.

Välj  > **Inställn..**

Välj **Programinställningar** > **Positioner.** > **Positioneringsmetoder** och stäng av positioneringsmetoderna som du inte vill använda.

Det kan ta längre tid att hitta din plats, platsen kan vara mer felaktig och GPS-mottagaren kan tappa din plats oftare.

Spara och dela platser

Spara eller visa en plats

För att hjälpa dig planera din resa kan du söka efter hotell, sevärdheter eller bensinmackar och spara dem i telefonen.

Välj  > **Kartor.**

Spara en plats

- 1 Välj  om du vill söka efter en adress eller plats.
- 2 Välj platsens informationsområde längst upp på skärmen.
- 3 Välj  på informationssidan.

Visa en sparad plats

Välj  >  > **Platser** och platsen på huvudvyn.

Gruppera platserna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Välj och håll ned platsen och välj sedan **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling. Välj sedan ✓.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn på webbplatsen Nokia Maps, synkronisera sparade platser med din telefon och få tillgång till planen när du är på resande fot.

- 1 Se till att du är inloggad på ditt Nokia-konto.
- 2 Välj  > **Kartor**.
- 3 Välj  >  > . Om du inte har något Nokia-konto ombeds du att skapa ett.

Synkronisering kräver en aktiv internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill använda webbtjänsten Nokia Maps går du till maps.nokia.com.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj  > **Kartor**.

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-telefon för att kunna visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde högst uppe på skärmen.
- 2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas till din vän.

Rapportera felaktig kartinformation

Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller saknas.

Välj en plats på kartan, välj dess informationsområde högst uppe på skärmen och välj sedan **Rapportera**.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

- Gatunamn är felaktiga eller saknas
- Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
- Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Tidshantering

Klocka

Om klockan



Välj  > Klocka.

Tips! Du kan också öppna klockan genom att välja den på startskärmen.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan på startsidan.

Välj  > Inställningar > Tid eller Datum.

Ställa in alarm

Du kan använda telefonen som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj .
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm

När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.


När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.

2 Välj  > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid och ange tid.**

Tips! Du kan även aktivera snoozefunktionen för alarmet genom att vända telefonens display nedåt.

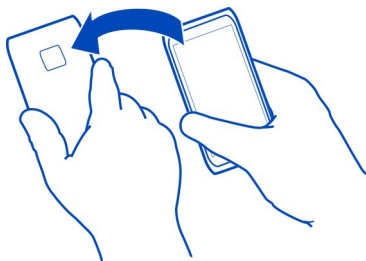

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Välj klockan på startsidan.

Välj  > **Inställningar** > **Automatisk tidsuppdatering** > **På.**

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands eller visa tiden på olika platser.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken Världsklocka .

Lägg till en plats

Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner kan du lägga till flera platser.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på telefonen ändras beroende på den valda platsen. Kontrollera att tiden är korrekt.

Tips! Vill du snabbt ta bort en plats? Välj platsen, håll kvar och välj sedan **Ta bort** på popup-menyn.

Kontrollera tiden i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan också lägga till bilder för platserna, till exempel en bild av en vän som bor i staden eller en bild av en turistattraktion.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken Världsklocka .

Lägg till en plats

Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner kan du lägga till flera platser.

Lägga till en bild för en plats

Välj platsen, håll kvar, välj **Byt bild** på popup-menyn och sedan en bild.

Kalender

Om kalendern

 **12** Välj  > Kalender.

Kalendern i telefonen hjälper dig att hålla ordning på ditt schema.

Tips! Vill du snabbt öppna din kalender? Lägg till en kalenderwidget på startskärmen.

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla händelser för en viss vecka.

Välj  > Kalender.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderhändelser för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer.

Välj  > Kalender.

Välj  och önskad vy.


Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en kalenderhändelse

Välj  > Kalender.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser. Kalenderns händelsetyp är möte som standard.
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Om du vill att kalenderhändelsen ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett tidsintervall. Välj **Repetera till** och ange ett slutdatum.
- 4 Välj .

Tips! Du kan också lägga till en kalenderhändelse i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

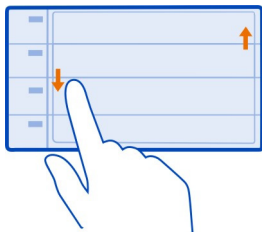

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj  > Kalender.

Skapa en ny kalender

- 1 Välj  > Kalendrar > .
- 2 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.
- 3 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderhändelserna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
- 4 Välj .

Ändra inställningarna för en kalender

- 1 Välj en kalender i vyn Kalendrar.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj ✓.

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderhändelse väljer du  och kalendern.
- 2 Fyll i fälten och välj ✓.

Färgkoderna anger vilken kalender händelsen tillhör.

Lägga till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj  > Kalender.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj fältet för händelsetyp  och välj **Att göra** som händelsetyp.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 5 Välj ✓.

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Välj  > Kalender.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj fältet för händelsetyp  och välj **Årsdag** som händelsetyp.
- 3 Fyll i fälten och välj ✓.

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj  > Kalender.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 Öppna en händelse och välj  > **Sänd** > **Via e-post**.
- 2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
- 3 Du skickar en begäran genom att välja .

Lägga till plats i en kalenderhändelse

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderhändelsen.

Välj  > **Kalender**.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj  **Ange plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 3 Välj .

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice

 Välj  > **Quickoffice**.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för visning och redigering av Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för visning och redigering av Microsoft Excel-kalkylblad
- Quickpoint för visning och redigering av Microsoft PowerPoint-presentationer

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003) . Alla filformat stöds inte.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj  > **Quickoffice**.

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj  > Sortera efter.

Redigera ett dokument

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft Word-dokument.

Välj  > Quickoffice.

Skapa ett nytt dokument

Välj Nytt dokument.

Skriv text

Markera ett tomt område och skriv text.

Redigera text

Markera ett stycke.

Formatera text

Om du vill redigera egenskaper för teckensnitt och stycken väljer du  > Formatera.

Redigera en arbetsbok

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft Excel-arbetsböcker.

Välj  > Quickoffice.

Skapa ett nytt dokument

Välj Nytt dokument.

Redigera en cell

Välj cellen och  > Redigera cell. Om du vill infoga en funktion väljer du  > Infoga funktion i redigeringsvyn.

Redigera en presentation

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft PowerPoint-presentationer.

Välj  > Quickoffice.

Skapa ett nytt dokument

Välj Nytt dokument.

Lägga till en bild

Välj  > Sidalternativ > Infoga ny sida.

Infoga en bild, textruta, form eller annat element

Välj  > Infoga.

Redigera text

Välj en textruta och  > Redigera textruta.

Läsa PDF-dokument

Välj  > Adobe Reader.

Öppna en fil

Välj minnet där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Använda kalkylatorn

Välj  > Kalkylator.

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj =.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj  > Minne > Spara eller Hämta.

Skriva anteckningar**Skapa en shoppinglista**

Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckningar i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj  > Anteckn..

- 1 Välj Skapa anteckning.
- 2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj  > **Sänd** och sändningsmetod.

Översätta ord

Du kan översätta ord från ett språk till ett annat.

Välj  > **Ordlista**.

- 1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj  > **Språk** > **Källa** eller **Mål**.

Hämta fler språk på internet

Välj  > **Språk** > **Hämta språk**.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk. Alla språk stöds inte.

Öppna och skapa zip-filer

Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.

Välj  > **Zip**.

Du kan spara zip-filerna i telefonens minne eller på ett minneskort.

Anslutbarhet**Internetanslutningar****Definiera hur telefonen ska ansluta till internet**

Telefonen söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Inställningar**.

Använd en mobil dataanslutning

Välj **Mobildata** > **På**.

Använda en mobil dataanslutning när du är utomlands

Välj **Tillåt mobildataanvändning** > **Globalt**.

Kostnaderna för att ansluta till internet med en mobil dataanslutning kan vara betydligt högre när du är utomlands.

Du kan också ställa in att telefonen så att den bara använder en mobil dataanslutning när du är i ditt hemnätverk eller i ditt hemland.

Använda enbart en WLAN-anslutning

Välj **Mobildata** > **Av**.

En kopplingspunkt kan vara en mobil dataanslutning eller en WLAN-anslutning.

Du kan samla kopplingspunkter i en destinationslista, och ändra ordning i listan.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt rankas högre än en kopplingspunkt för mobila data i destinationslistan försöker telefonen alltid ansluta till WLAN-kopplingspunkten först och bara ansluta till kopplingspunkten för mobila data om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Lägga till en ny kopplingspunkt i destinationslistan

Välj **Nätverksdestinationer** > **Kopplingspunkt**.

Ändra prioritetsordning för kopplingspunkter i destinationslistan

- 1 Välj **Nätverksdestinationer** > **Internet**.
- 2 Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** på menyn som visas.
- 3 Peka på den plats i listan som du vill flytta kopplingspunkten till.

Trådlöst LAN

Om WLAN-anslutningar

 Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Wi-Fi**.

Tips! Du kan också hantera dina anslutningar i statusmenyn. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj **Wi-Fi**. Om Wi-Fi inte visas väljer du .



Tips! Du kan lägga till en WLAN-widget  på startskärmen. Om du snabbt vill aktivera eller inaktivera WLAN-funktionen väljer du reglaget i widgeten. Du öppnar WLAN-programmet genom att välja  i widgeten. WLAN-funktionen måste vara aktiverad.


I WLAN-programmet visas en lista över tillgängliga nätverk och du får hjälp med att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN).

! Viktigt! Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett WLAN hemma

Du kan minska kostnaderna för dataöverföring genom att ansluta till ditt WLAN (trådlösa hemnätverk) när du är hemma och vill surfa på internet via telefonen.

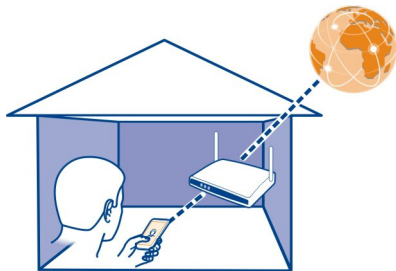

- 1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi inte visas väljer du .
- 2 Välj **Wi-Fi** och ditt hemmanät. Om hemmanätet är skyddat anger du lösenordet. Om ditt trådlösa hemmanät är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger ett SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anslutningen

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Anslut till ett WLAN var du än befinner dig

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi inte visas väljer du .
- 2 Välj **Wi-Fi** och önskad WLAN-anslutning.

Avsluta WLAN-anslutningen

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Bluetooth

OM Bluetooth-anslutningar




Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

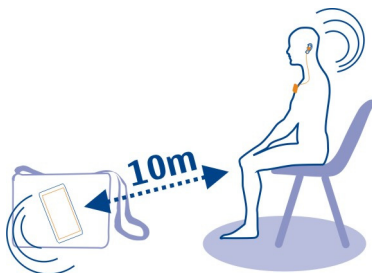

När telefonen är låst är endast anslutningar till godkända enheter möjliga.

Tips! Du kan även hantera Bluetooth-anslutningar på statusmenyn. Öppna statusmenyn genom att svepa nedåt från meddelandefältet och välja **Bluetooth**. Om Bluetooth inte visas väljer du .

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när telefonen inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta arbeta på datorn under samtalets gång. Trådlösa headsets säljs separat.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

- 1 Välj **Bluetooth** > **På** för att aktivera Bluetooth.
- 2 Slå på headsetet.
- 3 Öppna fliken Kopplade enheter .
- 4 Välj headsetet.
Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja  > **Ny hopkopplad enhet**.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Med Bluetooth kan du skicka bilder, videoklipp, visitkort och kalenderhändelser samt annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till datorn.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Markera och håll på objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd > Via Bluetooth** i popup-menyn.
- 2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Vid sökningen visas de Bluetooth-enheter som finns inom räckvidden.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i telefonen.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Telefonen och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

- 1 Välj **Bluetooth > På** för att aktivera Bluetooth.
- 2 Om du vill aktivera det fjärranslutna SIM-läget i telefonen väljer du **Fjärranslutet SIM-läge > På**.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätverket är stängd och du kan inte använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobilnätssignal.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Avaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan förhindra att andra enheter skapar en Bluetooth-anslutning till din telefon.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter  välj och håll ned den enhet du vill blockera och välj sedan **Blockera** på popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan med blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter  välj och håll ned den enhet du vill ta bort från listan och välj sedan **Radera** på popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda din telefon

När Bluetooth är aktiverat på telefonen kan du själv bestämma vem som ska kunna hitta och ansluta till din telefon.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Hindra andra enheter från att identifiera telefonen

Välj **Telefonens synlighet** > **Dold**.

När telefonen är dold kan andra enheter inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till telefonen.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth** > **Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

USB-datakabel

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och en dator

Med hjälp av en USB-datakabel kan du säkerhetskopiera och kopiera bilder, videor och annat innehåll mellan telefonen och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja  > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **USB** > **Mediaöverföring**.
- 2 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel .
Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.
- 3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar telefonen och datorn.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen.
- 3 Välj **USB** och från följande:

 **Nokia Ovi Suite** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som har Nokia Ovi Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera telefonen med Nokia Ovi Suite och använda andra Nokia Ovi Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Nokia Ovi Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Ovi Suite installerat. Telefonen identifieras som ett USB-minne. Du kan även ansluta telefonen till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda vissa av telefonens program när den är ansluten till en dator i det här läget.

Den andra enheten har inte tillgång till minneskortet i din telefon.

 **Mediaöverföring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Ovi Suite installerat. Musik som skyddas av DRM (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. En del hemunderhållningssystem och skrivare kan också användas i det här läget.


 **Anv. tel. s. modem** — Anslut telefonen till en kompatibel dator och använd telefonen som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Du kan använda en USB-adapter (OTG, On-The-Go) för att ansluta telefonen till kompatibla USB-minnen och hårddiskar. Du kan t.ex. spara bilder på ett USB-minne utan att behöva ansluta det till en dator.

Ansluta ett USB-minne

- 1 Anslut USB-adapters micro-USB-ände (säljs separat) till micro-USB-porten på telefonen.
- 2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptern.

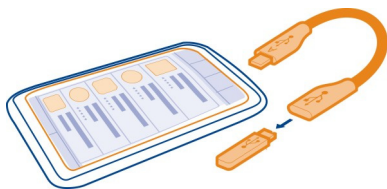

Programmet Filer öppnas och USB-minnet visas som ett massminne .

Kopiera en fil

I Filer väljer du filen du vill kopiera eller flytta och håller kvar på den. Välj sedan önskat alternativ och önskat målminne i popup-menyn.

Om du ansluter en hårddisk som kräver mer ström än telefonen kan ge så visas ett felmeddelande. Du måste ansluta hårddisken till en extern strömkälla.

VPN-anslutningar

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Inställningar** > **VPN**.

Du måste ha en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att t.ex. få tillgång till företagets intranät eller kunna läsa din jobb-e-post på distans.

VPN-policyer anger hur data krypteras och hur ditt företag kontrollerar din telefon. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, certifikat och policyer. När du har installerat en policy skapas en VPN-anslutningsmetod automatiskt i intranätdestinationen.

Sök efter mobilt VPN på www.nokia.com/support om du vill ha mer information.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Ansl.hanterare.

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Anslutningshanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de aktuella nätverksanslutningarna.  anger en mobil dataanslutningen och  anger en WLAN-anslutning.

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.


Tips! I de flesta vyer kan du visa vilka anslutningar som är aktiva genom att dra nedåt från meddelandeområdet.

Enhetshantering

Hålla telefonens programvara uppdaterad

Om programvara till telefonen och programuppdateringar

Genom att uppdatera program och telefonens programvara kan du få nya och förbättrade funktioner på telefonen. Uppdatering av programvaran kan också förbättra telefonens prestanda.

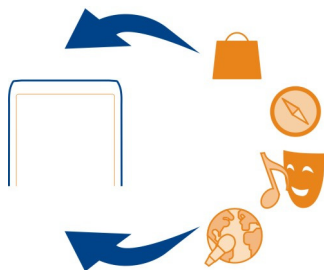

Säkerhetskopiera personlig information innan du uppdaterar telefonens programvara.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller. Du hittar den uppdaterade användarhandboken på www.nokia.com/support.

Uppdatera telefonens programvara och program via telefonen

Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för telefonens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem via telefonen (nätjänst). Du kan även ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj  > **Progr.uppd..**

Visa uppdateringsinformation

Välj och håll ned en uppdatering.

Installera alla uppdateringar

Välj .

Välj vilka uppdateringar som ska installeras

Välj  > **Markera uppdateringar** och de uppdateringar som du vill installera. Alla uppdateringar väljs som standard.

Ange att telefonen ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj  > **Inställningar** > **Autom. sökn. efter uppd..**

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera telefonens programvara. Du behöver en kompatibel dator, en snabb internetanslutning och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/software om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Hantera filer**Om filhanteraren**

Välj  > **Filer.**

Du kan bläddra bland, hantera och öppna filer på telefonen. Du kan också visa och hantera filer på ett isatt kompatibelt minneskort.

Visa filerna som finns lagrade i telefonen

Välj  > **Filer** och det önskade minnet.

Filerna och mapparna på den översta nivån på den minnesplatsen visas.

Visa innehållet i en mapp

Välj önskad mapp.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj  > **Filer**.

Skapa en ny mapp

Välj  > **Ny mapp** i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång

- 1 Välj  > **Markera flera objekt**.
- 2 Välj filerna.
- 3 Välj  och lämpligt alternativ.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inga viktiga filer går förlorade? Du kan skapa säkerhetskopior av telefonminnet.

Välj  > **Filer och Säkerhetskop. & återställ**.

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar telefonminnet regelbundet.

Tips! Använd Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera allt innehåll i telefonen till en kompatibel dator. Dina viktiga filer finns då fortfarande tillgängliga om telefonen blir stulen eller skadad.



Formatera ett minneskort

Vill du ta bort allt innehåll från minneskortet? När du formaterar minneskortet tas alla data på kortet bort.

- 1 Välj  > **Filer**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Formatera** i popup-menyn.

Lösenordsskydda minneskortet

Vill du skydda minneskortet mot obehörig användning? Du kan lösenordsskydda data.

- 1 Välj  > **Filer**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Ange lösenord** i popup-menyn.
- 3 Ange ett lösenord.

Förvara lösenordet på ett säkert ställe, inte tillsammans med minneskortet.

Frigör telefonminne

Behöver du utöka mängden tillgängligt minne på telefonen så att du kan installera fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program
- Musik, bilder och videor

Kopiera det innehåll som du vill spara på ett kompatibelt minneskort (om sådant finns) eller på en kompatibel dator.

Hantera program

Om programmen

 Välj  > **Inställn. och Installationer.**

Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din telefon.

Ta bort ett program från telefonen

Du kan spara minne genom att ta bort installerade program som du inte längre behöver eller använder.

Välj  > **Inställn. och Installationer.**

- 1 Välj **Redan installerat.**
- 2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Använd Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera dina installationsfiler till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från telefonens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

 Välj  > **Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.**

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll säkerhetskopierat och nära till hands oavsett om du sitter vid datorn eller är på språng med telefonen? Du

kan synkronisera kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan telefonen och en fjärrserver. När du har synkroniserat finns det en säkerhetskopia av all viktig information på servern.



Synkronisera innehåll mellan telefonen och en fjärrserver

Synkronisera viktigt innehåll mellan telefonen och en fjärrserver för att skapa en kopia du kan nå var du än befinner dig.

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Synkronisera**.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Dina synkroniseringsinställningar sparas som en synkroniseringsprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj  > **Synkronisera**.

Tips! Du kan synkronisera innehåll mellan telefonen och Nokia Services med hjälp av programmet Ovi Sync.

Om Ovi synkr.

 Välj  > **Ovi Synk**.

Du kan synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din telefon och Nokia Services. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synkr. Du blir ombedd

att skapa ett konto när du försöker använda en Nokia-tjänst och du inte har ett Nokia-konto.

Om du använder Ovi Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Nokia Services ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner

Du kan synkronisera och kopiera kontakter, bilder och annat innehåll mellan två kompatibla Nokia-telefoner med hjälp av Bluetooth, och det kostar inget.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring.

1 Välj bland följande:

-  — Kopiera innehåll från en annan telefon.
-  — Kopiera innehåll till en annan telefon.
-  — Synkronisera innehåll mellan två telefoner.

2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.

3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.

Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

4 Markera innehållet och välj OK.

Skydda enheten

Ange att telefonen ska låsas automatiskt

Vill du skydda telefonen mot obehörig användning? Ange en säkerhetskod och att telefonen ska låsas automatiskt när du inte använder den.

1 Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering och Säkerhetsinställningar > Telefon & SIM-kort.

2 Välj **Låskod** och ange en låskod. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.

Ge inte låskoden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och all privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta ditt Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.

- 3 Välj **Automatisk telefonlåstid** och ange efter hur lång tid telefonen ska låsas automatiskt.

Låsa telefonen manuellt

- 1 Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Lås telefonen**.
- 2 Ange säkerhetskoden.

Låsa upp telefonen

- 1 Tryck på strömbrytaren  eller menyknappen och välj **Lås upp**.
- 2 Ange säkerhetskoden.

Kryptera dina data

Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på telefonen med hjälp av en krypteringsnyckel. Du kan också kryptera minneskortet och skydda krypteringsnyckeln med ett lösenord.

Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinställningar** > **Kryptering**.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här processen ska du inte:

- Använda telefonen om du inte måste
- Stänga av telefonen

Om du inte har angett att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera telefonens minne

Välj **Kryptering av**.

Kryptera ett minneskort

- 1 Välj **Kryptering av** > **Kryptera och spara nyckel**.
- 2 Skydda krypteringsnyckeln genom att ange ett lösenord. Lösenordet måste innehålla minst fyra tecken. Du kan använda stora och små bokstäver, siffror och symboler.
- 3 Ge krypteringsnyckeln ett namn så att det blir lättare att hitta rätt nyckel.

Tips! Du kan också använda en befintlig nyckel eller kryptera minneskortet utan en nyckel.

Avkryptera telefonens minne

Välj Kryptering på.

Avkryptera ett minneskort

Välj Kryptering på > Dekryptera.

Tips! Om du vill avkryptera minneskortet och avaktivera krypteringen väljer du Kryptering på > Dekrypt. & avaktiv. krypt..

Fjärrlås telefonen

Har du glömt telefonen på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa telefonen med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan också fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning

- 1 Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering och Säkerhetsinställningar > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat.
- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.
- 4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåser telefonen genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

Du behöver låskoden för att kunna låsa upp telefonen.

Söka efter mer hjälp**Support**

Om du vill veta mer om hur du ska använda produkten eller om du inte vet hur telefonen fungerar läser du användarhandboken i telefonen. Välj  > Anv.handb..

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om telefonen. Tryck och håll ned strömknappen  och menyknappen i cirka 8 sekunder. Telefonen vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill starta telefonen igen trycker du och håller ned strömknappen  tills telefonen vibrerar.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna
- Uppdatera telefonens programvara

Om problemet ändå inte går att lösa kontaktar du Nokia för att se om det går att laga. Gå till www.nokia.com/repair. Innan du skickar telefonen för reparation ska du alltid säkerhetskopiera dina data.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4–8 siffror)	Skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och behövs för åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in telefonen att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänsteleverantör om koderna inte medföljde SIM-kortet eller om du har glömt dem. Om du skriver fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Behövs för att låsa upp en PIN- eller PIN2-kod. Kontakta din tjänsteleverantör om koden inte medföljde SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06#.
Låskod (säkerhetskod) (min. 4 siffror eller bokstäver)	Detta hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan ställa in telefonen att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmmer koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta din Nokia Care-plats eller din telefonåterförsäljare för mer information.

Felsökning

Om telefonen slutar svara

Starta om telefonen. Tryck och håll ned strömknappen  och menyknappen i cirka 8 sekunder. Telefonen vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill starta telefonen igen trycker du och håller ned strömknappen  tills telefonen vibrerar.

Inget innehåll, till exempel kontakter eller meddelanden, tas bort.

Återställ grundinställningarna

Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras ursprungliga värden.

- 1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
- 2 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar** > **Återställ**.
- 3 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i telefonen.

När du har återställt originalinställningarna slås telefonen av och sedan på igen. Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Om enhetens minne är fullt

Om följande meddelanden visas på enheten måste du stänga program eller flytta eller ta bort objekt:

- **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.**
 - **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.**
- 1 Se till att alla program är stängda. Välj **Alternativ** > **Visa öppna program**. Välj ikonen X i övre högra hörnet på sidan för varje program du vill stänga.
 - 2 Flytta innehållet du vill behålla till ett minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator. Om det går kan du installera program på minneskortet i stället för på enhetens minne.
 - 3 Ta bort objekten ett efter ett. Börja med de minsta.

Om meddelandeindikatorn blinkar

Om meddelandeindikatorn  blinkar på startskärmen har maximalt antal meddelanden lagrats på enheten. Ta bort eller flytta några meddelanden.

Antalet meddelanden som kan lagras på SIM-kortet är betydligt lägre än antalet som kan lagras på enhetens minne. Du kan spara meddelanden på en kompatibel dator med Nokia PC Suite.

Om en kontakt förekommer två gånger i kontaktlistan

Om en kontakt förekommer två gånger i din kontaktlista kan du sammanfoga de båda förekomsterna till en enda. Välj **Alternativ > Sammanf. 2 kontakter**.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Välj  > **Internet**.

Om oläsliga tecken visas väljer du  >  > **Sida > Standardkodning** och rätt kodning för språkets tekenuppsättning.

Förbereda telefonen för återvinning

Om du köper en ny telefon, eller vill kasta telefonen av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar telefonen för återvinning. Ta först bort all personlig information och allt innehåll från telefonen.

Ta bort allt innehåll

- 1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort eller en kompatibel dator.
 - 2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
 - 3 Välj  > **Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Radera data och återställ**.
 - 4 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.
 - 5 Telefonen slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade program, har tagits bort.
- Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Kom ihåg att ta bort minneskortet och SIM-kortet från telefonen.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100- och GSM/EDGE 850-, 900-, 1800- och 1900 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling . .

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batterisäkerhet

 **Obs:** Batteriet i enheten kan inte tas bort. Läs batteriinformationen som är relevant för din enhet.

När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Nödsamtal

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Gör även följande:
 - Sätt i ett SIM-kort.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som du har aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Om enhetens skärm och tangenterna är låsta låser du upp dem.
- 3 Du rensar displayen genom att trycka så många gånger som behövs på menyknappen.
- 4 Välj 
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.
- 6 Välj 
- 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

 **Viktigt!** Aktivera både mobilsamtal och internetsamtal, om enheten har stöd för internetsamtal. Nödsamtal kan kopplas både via mobilnätet och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig aldrig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel**Varning!**

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för crockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att crockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där crockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätsstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,94 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-707 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av tillkännagivandet om överensstämmelse finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och X7 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Återgivning, överföring, distribution eller lagring av en del av eller hela innehållet i detta dokument i någon som helst form utan föregående skriftligt medgivande från Nokia är förbjuden. Nokia arbetar enligt en policy om kontinuerlig utveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera all störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

/Utgåva 2.1 SV

Index

A

alarmklocka	80
anpassa telefonen	27, 28, 29, 30, 31
anslutning	96
anteckningar	87
antenn	8
användarhandbok	16
avkryptera	104

B

bakgrundsbild	29
batteri	13, 109, 110
— ladda	13, 14
— spara energi	25
bilder	63
— delning	55
— kopiera	15, 62, 94, 103
— Positionsinformation	57
— redigera	63
— skicka	59, 92
— sortera	62
— ta	57, 58
— visa	60, 61
bildspel	64
blockering	
— enheter	93
bloggar	53
Bluetooth	91, 92, 93, 94
bokmärken	53
brevlåda	
— röst	38

C

cache-minne	52
camera	
— Positionsinformation	57
copyrightskydd	69

D

dataanslutningar	96
— Bluetooth	91
datum och tid	80, 81
dela, online	55
DRM (Digital Rights Management)	69

E

enhetslås	105
e-post	49
— bilagor	51
— läsa och svara på	50
— skapa	51
— skicka	51
Se mail	

F

fabriksinställningar, återställa	107
favoriter	43
feeds, nyheter	53
felsökning	53, 108
filhantering	98, 99, 100
filmer	64
fjärrlåsning	103, 105
FM-radio	70, 71
fotoredigerare	63
födelsedagar	84

G

genvägar	19, 31
GPS (Global Positioning System)	77, 78

H

headset	8
hjälp	16
högtalare	9
högtalartelefon	9

I

ikoner	23
IMEI-nummer	106

indikatorer	23, 107	— visa sparade platser	78
inkorg, meddelanden	47	— ändra vyer	77
inspelning		klocka	80, 81, 82
— ljud	71	knappar och delar	6, 7, 8
— samtal	37	knappsats	21
— videor	59	koder	106
installera program	101	kontakter	42, 44
inställningar		— bilder	43
— kopplingspunkter	88	— favoriter	43
— språk	48	— felsökning	108
— återställa	107	— grupper	44
internet		— i sociala nätverk	55, 56
Se <i>webbläsare</i>		— kopiera	15, 103
internetanslutning	88	— lägga till	42
internetsamtal	36	— redigera	42
		— ringsignaler	43
		— skicka	44, 92
		— spara	42
		— synkronisering	45, 102
		— söka	33
		— widgetar	31
		kontorsprogram	85, 86, 87
		kopiera innehåll	15, 62, 66, 68, 94, 103
		kryptering	104
		Köra	
		— bilrutter	72
		— kartvy	73
		— navigera	72
		— planera rutter	73
		— röstvägledning	72
		— ändra vyer	73
		L	
		ladda batteriet	13, 14, 109
		licenser	69
		ljudmeddelanden	45, 46
		ljudsignaler	
		— anpassa	27
		läsa	
		— knappar	9
		— på distans	105

J

Java-program	101
--------------	-----

K

kabelanslutning	62, 94, 95
kalender	56, 82, 83, 84, 85
kalkylator	87
kamera	56
— skicka bilder	59
— spelar in video	59
— ta bilder	57, 58
Kartor	71
— bilrutter	72
— bläddra	75
— dela platser	79
— Favoriter	79
— gångrutter	74
— hitta platser	75
— hämta kartor	76
— navigera	72, 74
— positionsbestämning	77
— rapportering	79
— röstvägledning	74
— spara platser	78
— synk.	79

— skärm	9
— telefon	103, 105
låskod	106
Låskod	103

M

mail	49, 51
— brevlåda	49
— installation	49
— widgets	51
meddelandeläsare	48
meddelanden	45, 47, 107
— konversationer	47
— ljud	46
— skicka	45
menyer	31
minne	98, 108
— frigöra	100, 107
minneskort	11, 100
Mitt kort	44
MMS (Multimedia Message Service)	45
multimedieläskod	45
musik	67, 68
— spellistor	68
möten	83, 84
mötesbegäranden	51

N

nedladdningar	32
— teman	28
Nokia Butik	
— hämtning	32
— köpa	32
Nokia E-post	49
Nokia Music	69
Nokia Musik-voucher	69
Nokia Ovi Suite	17, 69
Nokia Services	45
Nokia-support	105
nyhetsfeeds	53
nödsamtal	110

O

offlineprofil	25
ordlista	88
Ovi Synk.	102

P

pekskärm	17, 20, 21
PIN-koder	106
positionsinformation	77, 78
Positionsinformation	57, 77, 85
profilen Ljudlös	28
profiler	27, 28
— anpassa	27, 28
— offline	25
— skapa	28
program	19, 31, 98, 101
programuppdateringar	97, 98
PUK-koder	106

Q

Quickoffice	85, 86
-------------	--------

R

radio	70, 71
RDS (Radio Data System)	71
ringsignaler	27, 37, 43
röstkomm.	35
röstsamtal	

*Se samtal***S**

samtal	37
— begränsa	38
— begränsning	39
— internet	36
— internetsamtal	36
— konferens	33
— nödsamtal	110
— ringa	32, 33
— senast slagna	36
— vidarekoppla	38

samtalsspärr	38
sensorinställningar	37
SIM-kort	44
— sätta i	10
— ta bort	10
slå av/på	107
slå av/på telefonen	15
slå på/av	107
slå på/av telefonen	15
sms	45
SMS (Short Message Service)	45
snabbuppringning	34
sociala nätverk	54, 55, 56
spellistor	68
språkinställningar	48
starta om	107
start sida	29
startskärm	19, 28, 29, 30, 31, 51
statusuppdateringar	55
support	16, 105
synkronisering	45, 101, 102
säkerhetskod	103, 106
säkerhetskopiera data	63
säkerhetskopiera innehåll	99
söka	24
— kontakter	33
— radiostationer	70
söker	
— radiostationer	70

T

tangentbord	20
tangentlås	9
telefon	
— slå av/på	15, 107
— starta om	107
telefonbok	
— <i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	15, 103
telefonlås	103, 105
teman	28

textinmatning	20, 21, 22, 23
tid och datum	80, 81
TV	
— titta på program	66
— visa bilder och videoklipp på	61

U

uppdateringar	
— program	97, 98
— programvara till telefonen	97, 98
— telefonens programvara	98
uppgifter	84
USB-anslutning	62, 94, 95
USB-laddning	13

V

vidarekoppla samtal	38
video	
— Positionsinformation	57
videoklipp	
— delning	55
— inspelning	58
— skicka	59
videor	65
— delning	40, 41
— inspelning	59
— kopiera	15, 62, 66, 94, 103
— redigera	63, 64
— skicka	92
— spela upp	61, 65
— titta	60
virtuell knappats	21
virtuellt tangentbord	20
visitkort	44, 92
volymkontroll	9
VPN (virtuellt privat nätverk)	96
världsklocka	81, 82
växling mellan program	19

W

webbanslutning	88
----------------	----

webbfeeds	53
webbläsare	52, 53, 108
— bokmärken	53
— cache-minne	52
— surfa på webbsidor	52
Se <i>webbläsare</i>	
widgetar	31
widgets	30, 51, 66
WLAN (Wireless Local Area Network)	89,
90,	91

Z

zip-filer	88
-----------	----

Å

årsdagar	84
återställa inställningar	107

Ö

överföra innehåll	15, 62, 66, 68, 94, 103
-------------------	-------------------------