


Priročnik za uporabo ohišja Nokia Xpress-on™ GPS za telefon Nokia 5140

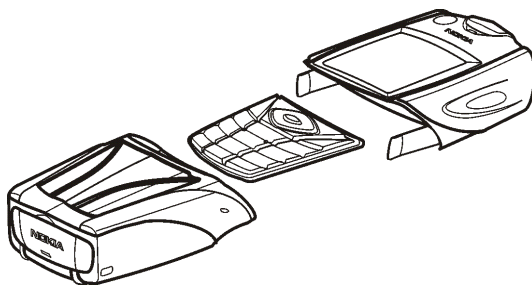

9231667

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek CC70D ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Xpress-on so blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Informacije v tem priročniku za uporabo so bile napisane za ohišje Nokia Xpress-on GPS. Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

POD NOBENIM POGOJEM NOKIA NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE TAKŠNA KOT JE. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA IZRECNA JAMSTVA ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOST ZA DOLOČEN NAMEN. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9231667 / 1. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	6
1. Pregled	7
Predstavitel sistema GPS	7
Aplikaciji GPS in Vodnik (Travel guide).....	8
Aplikacija GPS	8
Aplikacija Vodnik (Travel guide).....	9
2. Namestitvev	10
Uporaba sprejemnika GPS.....	11
3. Uporaba aplikacije GPS	12
Pregledovanje informacij o satelutih	12
Informacije, prikazane na zaslonu Sateliti.....	13
Shranjevanje točke (Označi položaj).....	14
Pregledovanje informacij o trenutnem potovanju	14
Na zaslonu Potovalni račun. si lahko ogledate te informacije.....	15
Funkcije, na voljo v meniju Možnos.....	16
Sledenje poti	17
Upravljanje točk	18
Sprejem točke kot besedilnega sporočila	19
Upravljanje in aktiviranje poti	20
Shranjevanje poti in upravljanje shranjenih poti	21
Določanje nastavitev	22
4. Uporaba aplikacije Vodnik (Travel guide).....	23
Aktiviranje in obnavljanje storitve za zemljevide.....	23

Pregledovanje informacij o satelitih	24
Načrtovanje poti	24
Upravljanje Adresarja GPS	28
Prejem vnosa v adresarju kot besedilnega sporočila	29
Sledenje poti na zemljevidu.....	29
Uporaba zaslona z zemljevidom.....	30
Določanje nastavitev	31
Nega in vzdrževanje.....	32

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme popravljati samo usposobljeno osebje.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

1. Pregled

Z ohišjem Nokia Xpress-on™ GPS lahko telefon Nokia 5140 uporabljate za navigacijo GPS (Global Positioning System – globalni sistem za določanje položaja) na prostem. Ohišje Nokia Xpress-on GPS vključuje sprejemnik GPS in dve aplikaciji Java™: GPS in Vodnik (Travel guide).

V tem priročniku za uporabo je opisano, kako namestite zgornji in spodnji del ohišja Nokia Xpress-on GPS in kako uporabite obe aplikaciji.

Pred uporabo ohišja Nokia Xpress-on GPS pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Poleg tega priročnika za uporabo preberite tudi priročnik za uporabo telefona Nokia 5140, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje.

Dodatne informacije, prenosi in storitve, povezane z Nokiinim izdelkom, so na voljo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali www.nokia.si.

■ Predstavitev sistema GPS

GPS je svetovni navigacijski sistem, ki je sestavljen iz 24 satelitov in zemeljskih postaj, ki spremljajo njihovo delovanje.

Terminal GPS (na primer sprejemnik GPS v ohišju Nokia Xpress-on GPS) prejema od satelitov radijske signale nizke oddajne moči in meri čas potovanja signalov. Sprejemnik GPS uporabi podatek o času potovanja in izračuna do nekaj metrov natančno, kakšen je njegov položaj.

Sprejemnik GPS v ohišju Nokia Xpress-on GPS napaja baterija telefona. Z uporabo sprejemnika GPS se baterija telefona lahko prej izprazni.



Opomba: GPS – Global Positioning System

S sistemom GPS upravlja vlada Združenih držav Amerike, ki je izključno odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema.

Natančnost podatkov je lahko odvisna od prilagoditev satelitov GPS, ki jih opravi vlada Združenih držav Amerike, spremeni pa se lahko v skladu z usmeritvami GPS Obrambnega ministrstva Združenih držav Amerike in načrtom Federal Radionavigation Plan. Na natančnost lahko vpliva tudi slabši položaj satelitov.

Razpoložljivost in kakovost signalov GPS pa je odvisna tudi od zgradb, naravnih ovir in vremenskih pogojev. Sprejemnik GPS uporabljajte samo na prostem, saj le tako omogočite sprejem signalov GPS.

Sprejemnik GPS zato ni namenjen za natančno merjenje položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke sprejemnika GPS. Ta sprejemnik GPS ne podpira določanja položaja telefona s strani reševalnih služb.

■ Aplikaciji GPS in Vodnik (Travel guide)

Sprejemnik GPS v ohišju Nokia Xpress-on GPS lahko uporabljate z aplikacijo GPS ali Vodnik (Travel guide).

Aplikacija GPS

Aplikacija GPS je orodje za navigacijo GPS, ki ne potrebuje povezave z mobilnim omrežjem GSM.

Aplikacija Vodnik (Travel guide)

Aplikacija Vodnik (Travel guide) omogoča uporabo omrežne storitve, ki na zemljevidu prikazuje vaš položaj, načrtovanje potovanja in iskanje turističnih znamenitosti.

Če želite uporabiti aplikacijo Vodnik (Travel guide), morate imeti vzpostavljeno povezavo z mobilnim omrežjem GSM in omrežno storitvijo GPRS (general packet radio service) ali HSCSD (high speed circuit switched data).

Če želite uporabiti omrežno storitev GPRS ali HSCSD, določite nastavitve brskalnika v meniju *Storitve* v telefonu Nokia 5140 in preverite, kakšne nastavitve brskalnika trenutno uporablja aplikacija Vodnik (Travel guide): v načinu pripravljenosti izberite **Meni**, nato *Aplikacije*, *Zbirka* in *Izberi aplikacijo*, poiščite *Travel guide*, izberite **Možnos.** in nato *Poveži prek*. Dodatne informacije preberite v priročniku za uporabo telefona Nokia 5140.

Za več informacij o storitvah GPRS ali HSCSD, s tem povezanimi plačili in ustreznimi nastavitvami se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.



Opomba: Za skoraj vso digitalno kartografijo velja, da ni vedno natančna in je do neke mere nepopolna. Ne zanašajte se zgolj na kartografske podatke, ki so na voljo v tej napravi.

2. Namestitev




Opomba: Preden zamenjate ohišje, telefon vedno izključite in ga odklopite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med zamenjavo ohišja se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno shranjujte in uporabljajte z zaprtim ohišjem.

Namestitev ohišja in njegovih aplikacij:

1. Namestite zgornji in spodnji del ohišja Nokia Xpress-on GPS, kot je navedeno v priročniku za uporabo telefona Nokia 5140.

Sprejemnik GPS je nameščen v spodnjem delu ohišja (modro obarvani del na sliki).

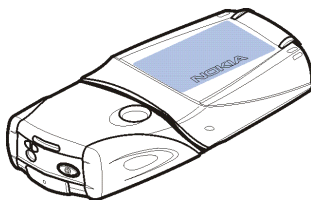

2. Vklopite telefon.

Sprejemnik GPS samodejno namesti aplikacijo Cover browser v podmeni **Zbirka** menija **Aplikacije** v telefonu.

3. Če želite namestiti aplikacijo GPS ali Vodnik (Travel guide), izberite **Cover browser** v podmeniju **Zbirka** in izberite **GPS** ali **Travel guide**. Aplikacija je tako dodana v podmeni **Zbirka**. Če želite, lahko namestite obe aplikaciji. Namestitev traja nekaj minut.

Če najprej namestite eno aplikacijo, potem pa želite še drugo, uporabite aplikacijo Cover browser.

Če želite točke GPS prejeti kot besedilna sporočila, izberite *Cover browser* v podmeniju *Zbirka* in nato izberite ustrezno aplikacijo, da jo namestite.

4. Če ohišje Nokia Xpress-on GPS uporabljate prvič ali če ga niste uporabili zadnjih 14 dni, zaženite aplikacijo *GPS* ali *Travel guide*, telefon zunaj usmerite proti nebu za 15 do 30 minut, da od vsaj štirih satelitov pridobi podatke o almanahu GPS. Almanah vsebuje osnovne informacije o orbitah satelitov GPS. Te informacije potrebujete za navigacijo GPS.

Vzpostavljanje povezave GPS po tej začetni povezavi lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS pa je odvisna tudi od zgradb, naravnih ovir in vremenskih pogojev.

■ Uporaba sprejemnika GPS

Ko uporabljate sprejemnik GPS, ki je nameščen v spodnjem delu ohišja Nokia Xpress-on GPS, ne pokrivajte področja, ki je na sliki označeno z modro barvo, saj je tu nameščena antena sprejemnika GPS.

Telefon držite pokončno pod kotom okrog 45 stopinj in ga usmerite proti nebu.



3. Uporaba aplikacije GPS

Če želite uporabiti aplikacijo GPS, v pripravljenosti izberite **Meni**, *Aplikacije*, *Zbirka* in *Izberi aplikacijo*. Poiščite *GPS* in izberite **Odpri** ali pritisnite . Pomaknite izbirnik na glavni zaslon, ki ga želite uporabiti, in pritisnite **Izberi**.

V aplikaciji GPS so na voljo ti glavni zasloni: *Sateliti*, *Potovalni račun.*, *Vodnik po poti*, *Točke*, *Poti*, *Sledenje poti* in *Nastavitve*.

Ime zaslona je prikazano na vrhu zaslona. Posamezni zasloni aplikacije GPS in njihove funkcije so opisane v tem poglavju.

Aplikacijo zaprete tako, da pritisnete .

■ Pregledovanje informacij o satelitih

Na zaslonu *Sateliti* so prikazane te informacije: datum, čas, zemljepisne koordinate trenutnega položaja, stanje sprejemnika GPS, razpoložljivi sateliti in natančnost meritev GPS.

Vzpostavljane povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS pa je odvisna tudi od zgradb, naravnih ovir in vremenskih pogojev.

Informacije, prikazane na zaslonu Sateliti

- Polji za datum in čas prikazujeta trenutni datum in čas, ki so ju sateliti GPS poslali v sprejemnik GPS, in sta prikazana v obliki GMT (Greenwich Mean Time – greenwiški srednji čas).
- Pod polji za datum in čas sta polji za zemljepisno širino in dolžino, v katerih je v obliki zemljepisnih koordinat v sistemu WGS84 (oblika koordinatnega sistema) prikazan vaš trenutni položaj. Pravilne koordinate so prikazane samo, če sprejemnik GPS od satelitov GPS prejme informacije za določanje položaja.
- Stanje sprejemnika GPS je prikazano pod poljema za zemljepisno širino in dolžino. Sprejemnik GPS lahko začnete uporabljati, potem ko je pripravljen za navigacijo.
- V polju za natančnost meritev GPS (ob polju za stanje sprejemnika GPS) je prikazana ocena, kako natančno prikazuje sprejemnik GPS vaš trenutni položaj.
- V diagramu pod poljema za stanje sprejemnika GPS in natančnost meritev GPS je lahko prikazano največ 12 vidnih satelitov (v obliki identifikacijske številke satelita) in moč signala posameznega med njimi. Boljša kot je moč signala, močnejši so signali, ki jih sprejemnik prejme od satelita.

Če je moč signala, ki ga oddaja satelit, slaba, sta satelit in njegova identifikacijska številka sive barve. Informacij za določanje položaja, ki jih prejme od takšnega satelita, sprejemnik GPS ne uporablja.

Če je moč signala, ki ga oddaja satelit, dobra, sta satelit in njegova identifikacijska številka črne barve. Informacije za določanje položaja, ki jih prejme od takšnega satelita, sprejemnik GPS uporablja.

Če na zaslonu *Sateliti* pritisnete katero koli tipko za izbiranje, lahko izberete *Označi položaj* in koordinate za svoj trenutni položaj shranite kot orientacijske točke ali *Glavni meni* in se vrnete v glavni meni aplikacije GPS.

Shranjevanje točke (Označi položaj)

S funkcijo *Označi položaj* lahko shranite koordinate za vaš trenutni položaj in jih pozneje uporabite kot točko. Vnesite ime točke, izberite **OK**, vnesite komentar za točko in na zaslonu *Opombe* izberite **Shrani**.

Ko se prikažejo koordinate in komentarji, izberite **Končaj**, da se vrnete v glavni meni, ali izberite **Možnos.**, da uredite ali izbrišete točko, jo pošljete kot besedilno sporočilo (omrežna storitev) v napravo, ki podpira Nokiino specifikacijo o orientacijskih točkah (Nokia Landmark Specification), ali premaknete izbirnik na zeleno točko na zaslonu *Vodnik po poti (Pojdí na)*.

■ Pregledovanje informacij o trenutnem potovanju

Na zaslonu *Potovalni račun*. si lahko ogledate te informacije o trenutnem potovanju: smer, hitrost, nadmorsko višino, povprečno hitrost, največjo hitrost, števec, merilnik poti, največjo nadmorsko višino in najmanjšo nadmorsko višino.

Če želite ponastaviti podatkovno polje, poiščite zeleno polje in pritisnite sredinsko tipko za izbiranje. Ta funkcija je na voljo samo za polja, ki prikazujejo kumulativne podatke.

Na zaslonu Potovalni račun. si lahko ogledate te informacije

- Oznaka smeri na vrhu zaslona prikazuje vašo trenutno smer, ki je označena z rdečimi puščicami na sredini polja. N pomeni sever, S jug, E vzhod, W pa zahod.

Če trenutne smeri ni mogoče prikazati, oznaka smeri za kratek čas prikaže zadnjo znano smer in nato izgine z zaslona.

- Polje *Hitrost* prikazuje trenutno hitrost. Zelo nizka hitrost je prikazana z znakom <1.

Hitrost ni prikazana, če je sprejemnik GPS ne more določiti.

- Polje *Nadm. višina* prikazuje približno nadmorsko višino mesta, kjer trenutno ste. Če je nadmorska višina negativna, je prikazana negativna vrednost.

Nadmorska višina ni prikazana, če je sprejemnik GPS ne more določiti.

- Polje *Povprečna hitrost* ali *Povpr. hitrost* prikazuje povprečno hitrost. Če se ustavite, sprejemnik GPS še naprej izračunava to hitrost. Dlje kot ste pri miru, nižja je povprečna hitrost.

Če ni mogoče prikazati trenutne povprečne hitrosti, je prikazana povprečna hitrost, ki je bila nazadnje shranjena.

- Polje *Največja hitrost* ali *Najv. hitrost* prikazuje največjo hitrost od zadnje ponastavitve števca hitrosti.

Če ni mogoče prikazati trenutne največje hitrosti, je prikazana največja hitrost, ki je bila nazadnje shranjena.

- Polje *Števec* prikazuje čas od zadnje ponastavitve števca. Števec deluje, tudi če sprejemnik GPS ne prejema signalov satelitov GPS.

Ponastavi se, če zaprete aplikacijo GPS.

- Polje *Merilnik poti* prikazuje razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnje ponastavitve merilnika poti.

Če ni mogoče prikazati trenutne razdalje, je prikazana razdalja, ki je bila nazadnje shranjena.

- Polje *Najv. nadm. višina* ali *Najv. n. višina* prikazuje nadmorsko višino najvišjega mesta, kjer ste bili po zadnji ponastavitvi merilnika nadmorske višine.

Če ni mogoče prikazati trenutne največje nadmorske višine, je prikazana največja nadmorska višina, ki je bila nazadnje shranjena.

- Polje *Najm. nadm. višina* ali *Najm. n. višina* prikazuje nadmorsko višino najnižjega mesta, kjer ste bili po ponastavitvi merilnika nadmorske višine.

Če ni mogoče prikazati trenutne najmanjše nadmorske višine, je prikazana najmanjša nadmorska višina, ki je bila nazadnje shranjena.

Funkcije, na voljo v meniju **Možnos.**

Če izberete **Možnos.** na zaslonu *Potovalni račun.*, lahko izberete te funkcije:

- *Zamenjaj polja* – Določite lahko, katere funkcije so prikazane na zaslonu *Potovalni račun.* Pomaknite izbirnik na polje, katerega funkcijo želite spremeniti, izberite **Izberi**, poiščite želeno možnost in izberite **Izberi**.
- *Spremeni pogled* – Določite lahko število polj (2, 4, ali 6), prikazanih na zaslonu *Potovalni račun.*
- *Ponastavi vsa* – Vsa polja lahko ponastavite na njihove izvirne vrednosti.

- *Povrni privz. nast.* – Zaslon *Potovalni račun.* lahko ponastavite na privzete nastavitve. Vrednosti na zaslonu *Potovalni račun.* pa ne bodo ponastavljene.
- *Označi položaj* – Vaš trenutni položaj lahko shranite kot točko. Za več informacij glejte *Shranjevanje točke (Označi položaj)* na strani 14.

■ Sledenje poti

Na zaslonu *Vodnik po poti* lahko sledite poti, ki ste jo aktivirali na zaslonu *Poti*, ali premaknete izbirnik do točke, ki ste jo aktivirali z izbiro možnosti *Pojdi na funkcije Označi položaj* (na voljo na več zaslonih).

Na zaslonu so prikazane te informacije: smer, azimut, naslednja točka, hitrost in razdalja do naslednje točke.

- Modra smerna puščica nakazuje vašo trenutno smer. Smer je prikazana z znaki N (sever), S (jug), E (vzhod) in W (zahod).

Rumena smerna puščica nakazuje smer, v katero se morate pomikati, če želite priti do naslednje točke.

Če želite priti do naslednje točke, prilagodite svojo smer tako, da obe puščici kažeta v isto smer.

Če sprejemnik GPS od satelitov GPS ne more prejeti potrebnih informacij za določanje položaja, sta polji *Nasled.:* in *Razd. do nasl.* prazni, na sredini zaslona pa je prikazan vprašaj.



Nasvet: Če niste aktivirali poti, sprejemnik GPS pa od satelitov GPS prejema potrebne informacije za določanje položaja, lahko zaslon *Vodnik po poti* uporabite kot kompas. Pri tem sta na zaslonu prikazana trenutna smer in hitrost premikanja.

- Polje *Nasled.*: prikazuje naslednjo točko. Ko se približujete točki, se v telefonu prikaže opomba.
- Polje *Hitrost* prikazuje trenutno hitrost.
- Polje *Razd. do nasl.* prikazuje razdaljo do naslednje točke.

Če na zaslonu *Vodnik po poti* pritisnete katero koli tipko za izbiranje, lahko izberete *Izključi pot*, če ne želite, da sta na zaslonu *Vodnik po poti* prikazani smerna puščica in naslednja točka, ali *Označi položaj*, če želite trenutni položaj shraniti kot točko (glejte [Shranjevanje točke \(Označi položaj\)](#) na strani 14).

■ Upravljanje točk

Na zaslonu *Točke* lahko točke pogledate, poiščete, dodate in izbrišete. Točke, prikazane na tem zaslonu, so na voljo tudi v aplikaciji *Vodnik* (Travel guide).

- *Poišči* – Poiščete lahko že shranjene točke glede na njihovo razdaljo od vašega trenutnega položaja, (*Najbližje*) ali glede na njihovo ime (*Po imenu*).

Če izberete *Najbližje*, sprejemnik GPS prikaže najbližje točke in njihovo razdaljo od mesta, kjer trenutno ste ali ste bili nazadnje. Če izberete *Po imenu*, vnesite prve črke imena točke in izberite *Poišči*.

Koordinate dobljene točke in komentarje o njej si ogledate tako, da poiščete točko in izberete *Podrob.* S pritiskom na *Možnos.* lahko točko uredite ali

izbrišete, jo pošljete kot besedilno sporočilo (omrežna storitev) v napravo, ki podpira Nokiino specifikacijo o orientacijskih točkah (Nokia Landmark Specification), ali premaknete izbirnik na točko na zaslonu *Vodnik po poti (Pojdí na)*.

- *Dodaj* – Koordinate trenutnega položaja lahko shranite kot točko (*Trenutni položaj*) ali jih določite ročno (*Ročno*).

Če izberete *Ročno*, vnesite ime točke, izberite **OK**, vnesite koordinate v obliki WGS84, izberite **OK**, vnesite komentar o točki in izberite **Shrani**.

Ko se prikažejo koordinate in komentar, lahko izberete **Možnos.** in pošljete na primer točko kot besedilno sporočilo (omrežna storitev) v napravo, ki podpira Nokiino specifikacijo o orientacijskih točkah (Nokia Landmark Specification), ali premaknete izbirnik na točko na zaslonu *Vodnik po poti (Pojdí na)*.

- *Zbriši* – Shranjene točke lahko izbrišete posamezno ali vse hkrati, izbrisane pa so tako iz aplikacije GPS kot tudi aplikacije Vodnik (Travel guide).
- *Stanje pomnilnika* – Ogladate si lahko, koliko pomnilnika je še na voljo za shranjevanje točk.

Sprejem točke kot besedilnega sporočila

Ko prejmete točko kot besedilno sporočilo, vas telefon v stanju pripravljenosti na to opomni. Če si želite točko ogledati in jo shraniti, izberite **Prikaži**, poiščite želeno točko, izberite **Podrob.**, **Možnos.** in nato še **Shrani**.

Točke lahko pošiljate na zaslonu *Sateliti* (glejte *Shranjevanje točke (Označi položaj)* na strani 14) in zaslonu *Točke*.

■ Upravljanje in aktiviranje poti

Na zaslonu *Poti* lahko iščete, dodajate, brišete poti ali jih aktivirate. Pot je seznam točk.

Z dodajanjem zelenih točk na seznam lahko izdelate novo pot. Ko izdelavo poti končate, jo lahko aktivirate in si jo nato ogledate na zaslonu *Vodnik po poti*.

- *Poišči* – Shranjeno pot lahko poiščete po njenem imenu. Vnesite ime poti in izberite **Poišči** ali pritisnite  in pogledjte vse poti, ki ste jih shranili. Poiščite želeno pot in izberite **Podrob.**, da si ogledate točke te poti, razdaljo med njimi in dolžino celotne poti.

Če pritisnete **Možnos.**, lahko izberete:

- *Vključi* in si pot ogledate na zaslonu *Vodnik po poti*. Ko je pot prikazana na zaslonu *Vodnik po poti*, lahko izberete *Izključi pot* in jo skrijete.
- *Obr.sm.* in sledite poti v obratni smeri ter si jo ogledate na zaslonu *Vodnik po poti*.
- *Uredi* in spremenite ali izbrišete pot. Če na seznamu točk izberete **Možnos.**, si lahko ogledate podrobnosti izbrane točke, jo izbrišete, vstavite novo točko ali jo s pritiskom na  ali  premaknete drugam na seznamu.
- *Zbriši* in odstranite pot.
- *Dodaj* – Izdelate lahko novo pot. Poiščite želeno točko in izberite **Dodaj**, da jo dodate na pot. To ponovite za vsako točko, ki jo želite dodati na pot. Izdelate lahko tudi novo točko tako, da uporabite funkcijo *Nova Točka* na koncu seznama točk.

Ko je izdelava poti končana, izberite **Končaj**. Če je treba, uredite predlagano ime poti (prva in zadnja točka) in izberite **OK**. Vpišite komentar o poti in izberite **Shrani**.

Točke poti so zdaj prikazane. Če izberete **Možnos.**, so na voljo enake funkcije, kot če izberete **Možnos.**, potem ko ste izbrali funkcijo **Poišči**.

- **Zbriši** – Shranjene poti lahko izbrišete posamezno ali vse hkrati, pri tem pa se ne izbrišejo točke, ki to pot sestavljajo.
- **Stanje pomnilnika** – Ogledate si lahko, koliko pomnilnika je še na voljo za shranjevanje poti.

■ Shranjevanje poti in upravljanje shranjenih poti

Aplikacija GPS beleži, kje ste že bili. Na zaslonu **Sledenje poti** lahko izberete te funkcije:

- **Trenutna pot** – Poti lahko sledite (**Povratna pot**), lahko počistite dnevnik poti, začnete beležiti novo pot (**Zbriši pot**), beleženje začasno ustavite ali ga nadaljujete, zabeleženo pot shranite ali si ogledate stanje pomnilnika za dnevnik poti.

Če izberete **Povratna pot**, izberite, ali želite poti slediti od začetka do konca (**Do začetne točke**) ali obratno (**Do ciljne točke**). Pot je prikazana na zaslonu **Vodnik po poti**, namesto funkcije **Povratna pot** pa je na voljo funkcija **Izklj. povratno pot**. S funkcijo **Izklj. povratno pot** lahko namreč izbrišete pot z zaslona **Vodnik po poti** in začnete beležiti novo pot.

- *Shranjene poti* – Ogledate si lahko že shranjene poti. Če izberete **Možnos.**, lahko izbrani poti sledite (*Povratna pot*) ali jo izbrišete.
- *Shranjev. pozicije* – Izberete lahko, kako pogosto sprejemnik GPS shrani informacije o poti.

■ Določanje nastavitev

Na zaslonu *Nastavitve* lahko izberete enote za merjenje razdalje, hitrosti in nadmorske višine, ki jih uporabi aplikacija GPS. Vključite lahko tudi osvetlitev.

Na voljo so te enote za merjenje razdalje in hitrosti: *Metrične* (kilometri in metri), *Angleške* (milje in jardi), *Navtične* (navtične milje in jardi).

Na voljo so te enote za merjenje nadmorske višine: *Metri*, *Čevlji*.

Nastavite lahko, da je ozadje osvetljeno, dokler ne zaprete aplikacije, ali da se po 15 sekundah samodejno izklopi. Osvetlitev ozadja porablja baterijo.

4. Uporaba aplikacije Vodnik (Travel guide)

Če želite uporabiti aplikacijo Vodnik (Travel guide), v pripravljenosti izberite **Meni**, nato **Aplikacije**, **Zbirka** in nato še **Izberi aplikacijo**. Poiščite **Travel guide** in izberite **Odpri** ali pritisnite . Pomaknite izbirnik na glavni zaslon, ki ga želite uporabiti, in izberite **Izberi**.

V aplikaciji Vodnik (Travel guide) so na voljo ti glavni zasloni: *Sateliti*, *Načrtov. poti*, *Vodenje po poti*, *Imenik* in *Nastavitve*.

Ime posameznega zaslona je prikazano na vrhu zaslona. Posamezni zasloni aplikacije Vodnik (Travel guide) in njihove funkcije so opisani v tem poglavju.

Aplikacijo zaprete tako, da pritisnete .

Za nastavitev mobilne internetne povezave, ki jo potrebujete, če želite uporabljati aplikacijo Vodnik (Travel guide), glejte [Aplikaciji GPS in Vodnik \(Travel guide\)](#) na strani 8.

■ Aktiviranje in obnavljanje storitve za zemljevide

Ko prvič zaženete aplikacijo Vodnik (Travel guide), vas pozove, da aktivirate enoletno naročnino na zemljevide (omrežna storitev), to storitev pa nato uporabljate z aplikacijo Vodnik (Travel guide).

Poiščite regijo, za katero želite uporabiti storitev za zemljevide, in izberite **Izberi**. Z izbiro možnosti **Da** potrdite naročnino na zemljevide izbrane regije.

Ko naročnina poteče, pojdite na Nokiino spletno mesto www.softwaremarket.nokia.com, izberite področje za telefon Nokia 5140 in ohišje Nokia Xpress-on GPS ter zaprosite za kodo za aktiviranje, s katero lahko obnovite naročnino. Ko kodo dobite, zaženite aplikacijo Vodnik (Travel guide) in izberite *Nastavitve*, *Naročnina* in *Naročniška koda*. Vpišite kodo za aktiviranje in izberite **OK**. Aplikacija Vodnik (Travel guide) aktivira naročnino za čas in regijo, ki ste ju izbrali.

Vsebina zemljevida (npr. imena turističnih znamenitosti), ki jo zagotavlja storitev za zemljevide (omrežna storitev), morda ni prikazana v vašem jeziku.

■ Pregledovanje informacij o satelitih

Na zaslonu *Sateliti* so prikazane te informacije: datum, čas, zemljepisne koordinate trenutnega položaja, stanje sprejemnika GPS, razpoložljivi sateliti in natančnost meritev GPS. Za več informacij glejte [Pregledovanje informacij o satelitih](#) na strani 12.

Če na zaslonu *Sateliti* pritisnete katero koli tipko za izbiranje, lahko izberete *Označi položaj* in koordinate za svoj trenutni položaj shranite kot orientacijsko točko ali *Prikaži karto* in si ogledate svoj trenutni položaj na zemljevidu ali pa *Glavni meni* in se vrnete v glavni meni aplikacije Vodnik (Travel guide).

■ Načrtovanje poti

Na zaslonu *Načrtov. poti* lahko določite začetno točko, vmesne točke in ciljno točko ter tako izdelate načrt poti.

Izberete lahko tudi vrste poti, ki vam jih aplikacija Vodnik (Travel guide) ponuja, da bi dosegli želeni cilj (*Izračun poti*). Poti, ki vam jih priporoča storitev za zemljevide, so primerne predvsem za hojo in kolesarjenje, ne pa za vožnjo z avtomobilom.

1. Na zaslonu *Načrtov. poti* poiščite *Iz*, da dodate začetno točko, *Postaje na poti*, da dodate eno ali več vmesnih točk, ali *V*, da dodate ciljno točko, nato pa pritisnite sredinsko tipko za izbiranje.

2. Zelene točke dodate na pot tako:

- Če želite trenutni položaj dodati kot začetno točko, izberite *Trenutni položaj*.
- Če želite kot začetno ali končno točko dodati naslov, izberite *Naslov*. Če pa želite kot vmesno točko dodati naslov, izberite *Možnos.* in nato še *Naslov*. Če želite izbrati državo, vpišite prve črke imena države, izberite *Poišči*, pomaknite izbirnik na državo in izberite **OK**.

Če želite izbrati mesto, vpišite prve črke imena mesta ali pritisnite , da se prikaže seznam mest, ki ste jih nazadnje izbrali, in izberite **OK**. Poiščite mesto in izberite **OK** ali izberite *Možnos.* in nato *Prikaži karto*, da si ogledate zemljevid mesta (glejte *Uporaba zaslona z zemljevidom* na strani 30), *Shrani*, da to mesto shranite v adresar aplikacije Vodnik (Travel guide), ali *Več informacij*, da si ogledate podrobnosti o izbranem mestu.

Razpoložljivost zemljevidov je odvisna od storitve za zemljevide (omrežna storitev).

Če želite izbrati ulico, vpišite prve črke imena ulice ali pritisnite , da se prikaže seznam ulic, ki ste jih nazadnje izbrali, in izberite **OK**. Poiščite

želeno ulico in izberite **OK**. Če ne želite poiskati ulice, pustite zaslon *Ulica* prazen in izberite **OK**.

Ko izberete ulico, lahko določite še hišno številko in ulice, ki se na izbrani lokaciji sekajo.

- Če želite kot začetno ali ciljno točko dodati turistično znamenitost (na primer knjižnico), izberite *Zanimiva točka*. Če pa želite turistično znamenitost dodati kot vmesno točko, izberite **Dodaj** in nato *Zanimiva točka*. Poiščite želeno možnost iskanja (*Kategorija*, *Vrsta*, *Iskalni kriteriji* ali *Ime*) in izberite **Uredi** za spreminjanje nastavitev.

Če izberete *Kategorija* ali *Vrsta*, izberite kategorijo (npr. *Občinske zgradbe*) ali podkategorijo (npr. *Knjižnica*), kamor spada turistična znamenitost.

Če izberete *Iskalni kriteriji*, izberite *Najbližje*, da poiščete turistično znamenitost v bližini mesta, kjer trenutno ste, ali *Blizu naslova*, da poiščete turistično znamenitost, ki je v bližini določenega naslova ali v adresarju aplikacije Vodnik (Travel guide).

Če izberete *Ime*, vnesite ime turistične znamenitosti, ki jo iščete.

Če želite poiskati turistične znamenitosti, izberite **Možnos.** in nato *Poišči*.

Ko se prikažejo turistične znamenitosti, ki ste jih našli, in razdalja od mesta, kjer trenutno ste, poiščite želeno turistično znamenitost in izberite **OK**, da jo dodate na pot, ali **Možnos.** in izberite eno od teh funkcij:

- *Podrobn.* – Prikaže več informacij o izbrani turistični znamenitosti. Če izberete **Možnos.**, lahko na primer izberete *Prikaži karto*, da si turistično znamenitost ogledate na zemljevidu (glejte [Uporaba zaslona z](#)

[zemljevidom](#) na strani 30), če pa izberete **Pokličī**, lahko turistično znamenitost pokličete, seveda če je med podatki tudi telefonska številka za to znamenitost.

- **Shrani** – Turistično znamenitost lahko shranite v adresar aplikacije Vodnik (Travel guide).
 - Če želite dodati začetno ali ciljno točko iz adresarja aplikacije Vodnik (Travel guide), izberite **Imenik** in nato želeni naslov. Če pa želite dodati vmesno točko iz adresarja, izberite **Dodaj**, nato **Imenik** in želeni naslov.
3. Če ste v 2. koraku dodali začetno ali končno točko, nadaljujte s 4. korakom. Če ste v 2. koraku dodali vmesno točko, nadaljujte tako: Ko je vmesna točka prikazana na zaslonu **Postaje na poti**, izberite **Končano**, da dodate izbrano točko na pot, ali **Možnos.**, da dodate novo vmesno točko, jo izbrišete ali premaknete na seznamu vmesnih točk.
4. Ko dodate vse točke, izberite **Možnos.** in izberite eno od teh funkcij:
- **Navigiraj** – Ogladate si lahko svoj trenutni položaj in na zaslonu **Vodenje po poti** sledite poti na zemljevidu. Za več informacij glejte **Sledenje poti na zemljevidu** na strani 29.
 - **Karta cele poti** – Če ste določili začetno in ciljno točko, prikazuje zemljevid celotne poti. Za več informacij o tej funkciji glejte **Uporaba zaslona z zemljevidom** na strani 30.
 - **Prikaži karto** – Prikazuje zemljevid začetne ali ciljne točke. Ta funkcija je na voljo samo, če ste izbrali polje **Iz** ali **V** na zaslonu **Načrtov. poti**.

- **Shrani** – Naslov lahko shranite v adresar aplikacije Vodnik (Travel guide). Ta funkcija je na voljo samo, če ste izbrali polje **Iz** ali **V** na zaslonu **Načrtov. poti**.
- **Več informacij** – Pogledate lahko podrobnosti o izbranem naslovu, križišču ali turistični znamenitosti. Ko so prikazane podrobnosti o turistični znamenitosti, lahko na primer izberete **Možnos.** in si ogledate naslov na zemljevidu.
Ta funkcija je na voljo samo, če ste izbrali polje **Iz** ali **V** na zaslonu **Načrtov. poti**.

■ Upravljanje Adresarja GPS

V aplikacijo Vodnik (Travel guide) je vključen tudi adresar, kamor lahko shranite naslove, križišča in turistične znamenitosti. Na zaslonu **Imenik** lahko upravljate vsebino adresarja. Poleg aplikacije Vodnik (Travel guide) ga uporablja tudi aplikacija GPS.



Svoj trenutni položaj lahko v adresar shranite tudi tako, da uporabite funkcijo **Označi položaj**, ki je na voljo na več zaslonih aplikacij GPS in Vodnik (Travel guide).

- **Poišči** – Vnose v adresar lahko iščete glede na njihovo razdaljo od vašega trenutnega položaja (**Najbližje**) ali glede na njihovo ime (**Po imenu**). Če izberete **Po imenu**, vnesite prve črke vnosa v adresar in izberite **Poišči**.

Ko se prikažejo rezultati iskanja, poiščite želeni vnos in izberite **Podrob..** Izberete lahko na primer **Možnos.** in naslov določite kot začetno ali ciljno

točko, si ga ogledate na zemljevidu (glejte [Uporaba zaslona z zemljevidom](#) na strani 30), pošljete naslov kot besedilno sporočilo (omrežna storitev) ali pokličete telefonsko številko, vključeno pod naslov.

- **Dodaj** – V adresar lahko poleg svojega trenutnega položaja shranite tudi naslov ali turistično znamenitost.
- **Zbriši** – Iz adresarja lahko izbrišete vnose posamezno ali vse hkrati.
- **Stanje pomnilnika** – Ogledate si lahko, koliko prostora je še na voljo za adresar.

Prejem vnosa v adresarju kot besedilnega sporočila

Ko prejmete vnos v adresarju kot besedilno sporočilo, vas telefon v stanju pripravljenosti na to opomni. Če si želite vnos ogledati in ga shraniti, izberite **Prikaži**, poiščite želeni vnos, izberite **Podrob.**, **Možnos.** in nato še **Shrani**.

Naslove lahko pošiljate na zaslonu **Imenik**.

■ Sledenje poti na zemljevidu

Na zaslonu **Vodenje po poti** je prikazana pot, ki ste jo aktivirali z možnostjo **Navigiraj** na zaslonu **Načrtov. poti** in vas vodi do cilja.

Ime trenutne ulice je prikazano na dnu zaslona, ime naslednje pa na vrhu zaslona. Vaš trenutni položaj je označen z . Pot prepoznate po rdeči barvi.

Če sprejemnik GPS ne prejme od satelitov GPS potrebnih informacij za določanje položaja, je na zaslonu prikazan zemljevid vašega zadnjega znanega položaja, simbol za trenutni položaj je skrit, na sredini zaslona pa je vprašaj.

Če zemljevid pomikate ročno s tipko za pomikanje, lahko s pritiskom na sredinsko tipko za izbiranje aplikacijo nastavite tako, da se zemljevid posodablja samodejno glede na vaš položaj.

Če na zaslonu *Vodenje po poti* pritisnete katero koli tipko za izbiranje, ko sprejemnik GPS prejema od satelitov GPS potrebne informacije za določanje položaja, lahko:

- pregledate načrt kot seznam zavojev (*Opis poti*). Razdalja med trenutnim in prejšnjim zavojem je navedena v oklepajih.
- izberete želeno stopnjo povečave (*Povečava*).
- nastavite aplikacijo tako, da samodejno posodablja zemljevid glede na vaš položaj (*Sledi moj položaju*).
- shranite koordinate vašega trenutnega položaja kot točko, ki jo boste kasneje uporabili. Za več informacij glejte [Shranjevanje točke \(Označi položaj\)](#) na strani 14.
- deaktivirate trenutno pot. Pot je izbrisana.

Zemljevid pomikate s tipko za pomikanje. S pritiskom na sredinsko tipko za izbiranje lahko aplikacijo nastavite tako, da samodejno posodablja zemljevid glede na vaš položaj.

■ Uporaba zaslona z zemljevidom

Zaslon z zemljevidom lahko na primer odprete tako, da uporabite možnost *Prikaži karto*, ki je na voljo na več zaslonih. Na zaslonu z zemljevidom si lahko ogledate,

kje na zemljevidu je izbrani naslov, križišče ali turistična znamenitost. Zemljevid pomikate s tipko za pomikanje.

Če na zaslonu z zemljevidom izberete **Možnos.**, lahko izberete stopnjo povečave zemljevida ali na zemljevidu izberete zeleno točko.

■ Določanje nastavitev

Na zaslonu **Nastavitve** lahko preverite stanje naročnine na storitev za zemljevide (omrežna storitev) ali naročnino po potrebi aktivirate, izberete merske enote za aplikacijo Vodnik (Travel guide) in nastavite osvetlitev ozadja.

Na voljo so te enote za merjenje razdalje in hitrosti: **Metrične** (kilometri in metri), **Angleške** (milje in jardi), **Navtične** (navtične milje in jardi).

Na voljo so te enote za merjenje nadmorske višine: **Metri**, **Čevlji**.

Nastavite lahko, da je ozadje osvetljeno, dokler ne zaprete aplikacije, ali da se po 15 sekundah samodejno izklopi. Osvetlitev ozadja porablja baterijo.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
 - Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
 - Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
 - Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
 - Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
 - Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
 - Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
 - Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.