

دليل المستخدم لسماعة الرأس اللاسلكية (HDW-3)



9233111
Issue 1

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج HDW-3 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو نقل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها دون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن Nokia.

إن Nokia هي علامة تجارية مسجلة لشركة Nokia. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تأخذ Nokia بسياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بحقها في إجراء التغييرات والتحسينات على أي منتج من المنتجات المبينة في هذا الدليل وذلك دون سابق إخطار.

لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان بيانات أو لمصدر دخل أو أي أضرار خاصة تبعية أو لاحقة أو غير مباشرة أيا كان سببها.

يؤخذ بمضمون هذا الدليل "كما هو" باستثناء ما تقتضيه القوانين السارية فلا تقدم أي ضمانات مهما كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك لكن دون حصر الضمانات التجارية الضمنية وضمانات الصلاحية لغرض معين دقة أو مصداقية أو محتوى هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح أو سحب هذه الوثيقة دون سابق إخطار في أي وقت كان.

تختلف المنتجات المتوفرة من منطقة لأخرى الرجاء فحص الأمر مع أقرب وكيل Nokia.

Issue 1 / 9233111

المحتويات

٥	١. مقدمة.....
٥	تقنية بلوتوث اللاسلكية.....
٦	أجهزة الشحن والبطاريات.....
٦	البطاقة الموجودة على غلاف البيع.....
٧	٢. لتبدأ.....
٧	نظرة عامة.....
٨	شحن البطارية.....
٩	عند انخفاض شحنة البطارية.....
١٠	تغيير البطارية.....
١٢	تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها.....
١٢	استخدام سماعة الرأس لأول مرة.....
١٥	وضع سماعة الرأس على الأذن.....
١٥	اكتشاف المشكلات وإصلاحها.....
١٦	٣. استخدام سماعة الرأس.....
١٦	توصيل السماعة المقترنة بالهاتف.....
١٧	إجراء مكالمة.....
١٧	الاتصال الصوتي.....
١٧	معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به.....
١٧	الرد على مكالمة.....
١٨	إنهاء مكالمة.....
١٨	رفض مكالمة.....
١٨	الرد التلقائي.....
١٨	ضبط مستوى صوت سماعة الأذن.....
١٨	تحويل المكالمات بين الهاتف وسماعة الرأس.....

١٩	 فصل السماعه عن الهاتف
١٩	 إعادة توصيل سماعه الرأس المقترنة بالهاتف
٢٠	 استخدام السماعه مع عدة هواتف
٢٠	 استخدام السماعه مع عدة هواتف مقترنة
٢٠	 إعادة ضبط سماعه الرأس
٢١	 ٤. معلومات البطارية
٢٣	 العناية والصيانة

١. مقدمة

من الممكن الآن توصيل السماعه اللاسلكية HDW-3 بهاتف متوافق دون أسلاك بينهما، بشرط أن يدعم الهاتف تقنية بلوتوث اللاسلكية. الأمر الذي يوفر لك الحرية الكاملة في إجراء واستقبال المكالمات أثناء تنقلك من مكان إلى آخر أو داخل المكتب.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام سماعه الرأس. وستجد المزيد من المعلومات التفصيلية على صفحات دليل المستخدم الخاص بالهاتف. لا يغني دليل المستخدم الخاص بهذه السماعه اللاسلكية (HDW-3) عن دليل الهاتف الذي لا بد منه، والذي يوفر لك معلومات هامة عن الأمان والصيانة.

■ تقنية بلوتوث اللاسلكية

نظرًا لأن أجهزة بلوتوث تتصل ببعضها باستخدام موجات لاسلكية، فإن هاتف بلوتوث وسماعة الرأس لا يحتاجان إلى أن يكونا في مجال الرؤية. المطلوب فقط ألا تزيد المسافة الفاصلة بين الجهازين على عشرة أمتار، وعلى الرغم من ذلك فقد يكون الاتصال عرضة للتشويش من قبل العوائق مثل الحوائط أو أجهزة إلكترونية أخرى.

ولقد تم تصميم السماعه خصيصًا لهواتف نوكيا التي تدعم تقنية بلوتوث اللاسلكية. ومع ذلك يمكن أيضًا استخدام السماعه مع أية أجهزة بلوتوث متوافقة تدعم وضع السماعه أو وضع حر اليدين. (وتعني كلمة "وضع" هنا مجموعة أوامر بلوتوث التي يستخدمها هاتفك للتحكم في السماعه).

تحصل على أفضل أداء ممكن من السماعه عند استخدامها مع هاتف نوكيا المتوافق معها. أما إذا استخدمت السماعه مع هاتف من إنتاج مصنع آخر، فربما لا تتوفر كافة الوظائف المبينة في هذا الدليل.

في بعض البلاد قد تكون هناك قيود معينة حول استخدام أجهزة بلوتوث. لذا ينبغي لك مراجعة هذا الأمر مع السلطات المحلية.

■ أجهزة الشحن والبطاريات

راجع رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع هذا الجهاز. تم تصميم سماعة الرأس اللاسلكية HDW-3 لكي يتم استخدامها مع أجهزة الشحن التالية: ACP-7 و ACP-8 و ACP-9 و ACP-12 و LCH-12.

تحذير! استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المتوفرة من قبل نوكيا فقط مع هذا الملحق الخاص. مع العلم أن استخدام أي أنواع أخرى من شأنه أن يبطل أية موافقة أو ضمان، وربما يمثل خطورة.



لمعرفة مدى توفر البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة، يرجى مراجعة ذلك مع الوكيل المحلي.

عند فصل سلك التيار الخاص بأي ملحق، امسك القابض جيدًا - وليس السلك - ثم اسحبه للخارج.

■ البطاقة الموجودة على غلاف البيع


تحتوي البطاقة الموجودة في عبوة البيع على رمز مرور بلوتوث ٠٠٠٠. اللازم لاقتران هاتفك مع سماعة الرأس. فاحتفظ بهذه البطاقة في مكان آمن.

للحصول على تعليمات حول استخدام رمز المرور، انظر استخدام سماعة الرأس لأول مرة الصفحة ١٢.

٢. لتبدأ

■ نظرة عامة

تتكون سماعة الرأس من الأجزاء التالية:

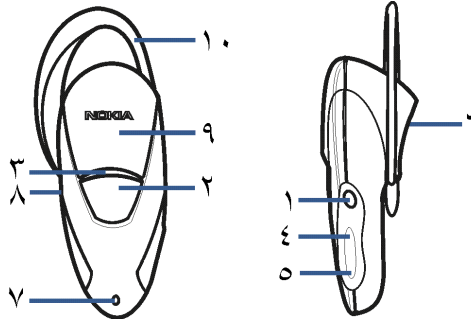

- ١ - مفتاح الطاقة: يقوم بتشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها.
- ٢ - مفتاح الرد على المكالمات وإنهائها: يقوم بالرد على المكالمات أو إنهائها. كما يمكن استخدامه للاتصال الصوتي ومعاودة الاتصال وتحويل مكالمات جارية بين سماعة الرأس وبين الهاتف.
- ٣ - ضوء المؤشر: يعرض الحالة الحالية لسماعة الرأس.
- ٤ - زيادة الصوت: يقوم بزيادة مستوى صوت سماعة الأذن أثناء الاتصال.

٥ - خفض الصوت: يقوم بخفض مستوى صوت سماعة الأذن أثناء الاتصال.

٦ - سماعة الأذن: تقوم بنقل صوت المتصل.

٧ - الميكروفون: يلتقط صوتك.

٨ - موصل جهاز الشحن


٩ - باب البطارية

١٠ - حلقة الأذن

■ شحن البطارية

تحتوي السماعة على بطارية NiMH قابلة لإعادة الشحن (رقم الجزء 0774291). عند الحاجة إلى تغيير البطارية، يمكنك شراء بطارية جديدة من أقرب وكيل معتمد.
شحن البطارية:

١. قم بتوصيل كابل جهاز الشحن بالسماعة. للحصول على قائمة بأجهزة الشحن المتوافقة، انظر **أجهزة الشحن والبطاريات** الصفحة ٦.

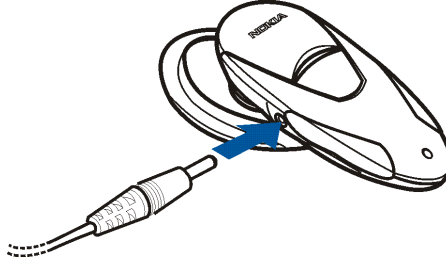

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمخرج تيار متردد (AC). يضيء المؤشر بلون أحمر أثناء عملية الشحن. ويستغرق شحن البطارية بالكامل من ساعة إلى ساعتين حسب نوع جهاز الشحن.

٣. بعد إتمام شحن البطارية يضيء المؤشر بلون أخضر. افصل جهاز الشحن عن كل من مخرج التيار المتردد (AC) والسماعة.


عند انخفاض شحنة البطارية

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي للتشغيل بما يصل إلى إجمالي ٥ ساعات وقت تحدث وحتى ١٢٠ ساعة في وضع الإنتظار، سماعة الرأس تكون مفتوحة ولكن دون وجود مكالمات جارية عندما تنضب الطاقة من البطارية، تصدر السماعة صوتاً ويبدأ ضوء المؤشر الأحمر في الوميض. مما يعني أنه قد حان وقت شحن البطارية، فاشحنها كما هو موضح أعلاه.


■ تغيير البطارية

حين يقل وقت التشغيل عن معدله الطبيعي بدرجة ملحوظة، فاعلم أنه حان الوقت لشراء
لتغيير البطارية:


١. افتح باب البطارية بإزاحته برفق إلى الخلف (١).

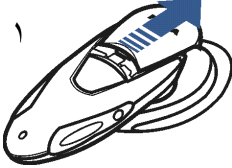


٢. انزع البطارية بسحب الشريط (٢).

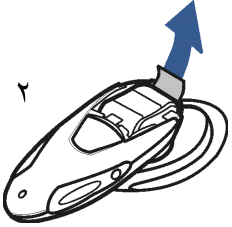


٣. افصل البطارية عن الموصل (٣).

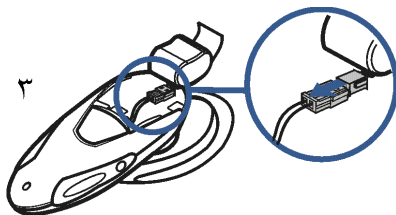


٤. اوصل البطارية الجديدة بالموصل.

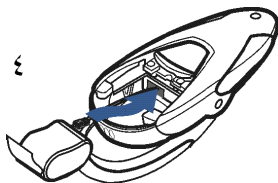

٥. ضع الموصل في المساحة المخصصة له وثبت البطارية في مكانها (٤).

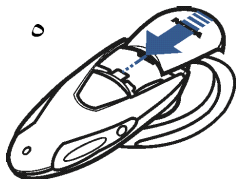

٦. أغلق باب البطارية وتأكد من إغلاقه بشكل صحيح (٥).

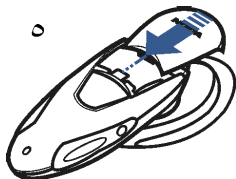

■ تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

للتشغيل: اضغط مع الاستمرار على **مفتاح الطاقة** لمدة ثانيتين. ستصدر السماعة صوتًا تنبيهيًا ويبدأ ضوء المؤشر الأخضر في الوميض سريعًا. يبدأ الوميض في الاستمرار بشكل أبطأ بعد توصيل سماعة الرأس بالهاتف.

لإيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على **مفتاح الطاقة** لمدة ثانيتين. حيث تصدر السماعة صوتًا تنبيهيًا يضيء المؤشر باللون الأحمر لمدة وجيزة.

■ استخدام سماعة الرأس لأول مرة

١. تأكد من أن الهاتف قيد التشغيل.
٢. قم بتشغيل سماعة الرأس.
٣. قم بالدخول إلى قائمة بلوتوث بالهاتف وتأكد من تشغيل خاصية بلوتوث.
٤. قم بالدخول إلى القائمة الفرعية حيث يمكنك ضبط الهاتف للبحث عن أجهزة بلوتوث ثم ابدأ البحث.
٥. سيقوم الهاتف بالبحث عن كل أجهزة بلوتوث الموجودة داخل نطاق ١٠ أمتار ويعرضها على شكل قائمة.
٥. حدد سماعة الرأس من القائمة.
٦. قم بإدخال رمز المرور ٠٠٠٠ لربط (إقران) السماعة وتوصيلها بالهاتف. إذا لم تقم بإقران سماعة الرأس في غضون ٥ دقائق، سوف يتم إيقاف تشغيل السماعة وذلك عند إقرانها لأول مرة.
- بمجرد إدخال رمز المرور يصبح هاتفك هو الهاتف الافتراضي لهذه السماعة، هذا ما لم يكن قد حدث إقران من قبل للسماعة مع هاتف آخر. انظر أيضًا **استخدام السماعة مع عدة هواتف** الصفحة ٢٠.
- تصدر السماعة - في هذه الحالة - صوتًا تنبيهيًا وتظهر في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة بلوتوث المقترنة حاليًا مع هاتفك.
٧. بدء استخدام سماعة الرأس (انظر الصفحة ١٦).



■ ضبط السماعة بما يناسب أذنك

يمكن ارتداء السماعة على أي من الأذنين.

ويمكنك اختيار حلقة الأذن بالحجم الذي يناسبك من بين الأحجام المختلفة المرفقة بعبوة البيع.


لتغيير اتجاه سماعة الأذن، افصل حلقة الأذن عن الجزء الرئيسي كما هو موضح بالشكل أدناه ثم ضعها مرة أخرى وفقًا لعلامات L/R الموجودة على حلقة الأذن.

حيث ترمز العلامة L للأذن اليسرى والعلامة R للأذن اليمنى. على سبيل المثال عندما ترى العلامة R، يمكنك ارتداء السماعة على الأذن اليمنى.

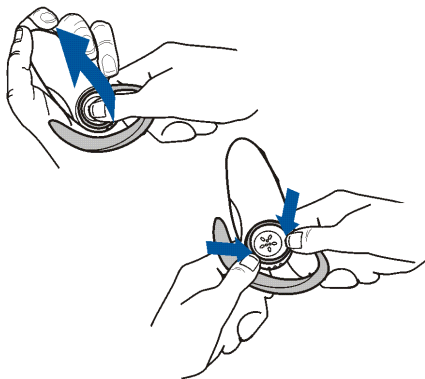

■ وضع سماعة الرأس على الأذن

ضع حلقة الأذن برفق إلى خلف أذنيك كما هو موضح بالشكل التالي:

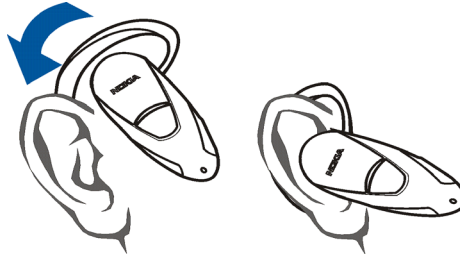

■ اكتشاف المشكلات وإصلاحها

إذا تعذر توصيل السماعة بالهاتف، فاتبع الخطوات التالية:

- تأكد من تشغيل السماعة وإقرانها بالهاتف.
- تأكد من تشغيل خاصية بلوتوث الموجودة بالهاتف.
- تأكد من وجود السماعة داخل نطاق لا يزيد عن عشرة أمتار من الهاتف، ومن عدم وجود أية عوائق من حوائط أو أجهزة إلكترونية أخرى بين السماعة والهاتف.
- قد تكون قائمة معلومات الإقران الخاصة بالسماعة ممتلئة. يمكن للسماعة تخزين معلومات خاصة بعدد من الهواتف يصل إلى ٨ هواتف في آن واحد. إن حدثت وامتألت القائمة، فأعد ضبط السماعة إلى الإعدادات الأصلية (انظر الصفحة ٢٠).
- في حالة عدم استجابة السماعة لهذه الخطوات، قم بإخراج البطارية لمدة قصيرة.

٣. استخدام سماعة الرأس

- تأكد قبل استخدام السماعة من الآتي:
- إقران السماعة واتصالها بالهاتف. للاطلاع على التعليمات الخاصة بإقران السماعة، انظر استخدام سماعة الرأس لأول مرة الصفحة ١٢. للاطلاع على التعليمات الخاصة بتوصيل السماعة، انظر توصيل السماعة المقترنة بالهاتف أدناه.
 - خاصية بلوتوث نشطة بالهاتف. انظر دليل المستخدم الخاص بالهاتف.
 - سماعة الرأس قيد التشغيل. انظر تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها الصفحة ١٢.
 - تواجد السماعة داخل نطاق لا يزيد عن عشرة أمتار من الهاتف.
 - لا توجد عوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى بين السماعة والهاتف.
- لاستخدام السماعة مع العديد من الهواتف، انظر الصفحة ٢٠.

■ توصيل السماعة المقترنة بالهاتف

يتم فصل السماعة عن الهاتف عندما يتم إيقاف تشغيلها على سبيل المثال.

لتوصيل السماعة بالهاتف، قم بتشغيل السماعة أو قم بعمل التوصيل في قائمة بلوتوث الموجودة بالهاتف.

لاحظ أن تشغيل السماعة يؤدي إلى عمل التوصيل بالهاتف تلقائيًا فقط إذا كنت قد قمت بضبط الهاتف بحيث يقبل طلبات اتصال بلوتوث دون إذنك. وهذا أمر يسهل تنفيذه في هواتف نوكيا عن طريق تغيير ضبط الأجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.

لمزيد من المعلومات حول فصل سماعة الرأس عن الهاتف، انظر الصفحة ١٩.

■ إجراء مكالمة

يمكنك رغم اتصال السماعه بالهاتف إجراء المكالمة باستخدام هاتفك بالطريقة العادية.

■ الاتصال الصوتي

حينما لا توجد مكالمة جارية اضغط مع الاستمرار على مفتاح **رد/إنهاء** حتى تسمع نغمة تشير إلى أنه يمكنك نطق الاسم المطلوب ("الرمز الصوتي"). انطق الرمز الصوتي. يقوم الهاتف بتشغيل الرمز الصوتي ويتصل برقم الهاتف المرتبط بهذا الرمز.

كما يمكنك تنشيط الاتصال الصوتي أيضًا من خلال الهاتف. لمزيد من التفاصيل حول استخدام الاتصال الصوتي، انظر دليل الهاتف. لاحظ أن هذه الوظيفة تكون متاحة فقط إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي.

■ معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

اضغط على مفتاح **رد/إنهاء** مرتين لمدة وجيزة أثناء عدم وجود مكالمة جارية.

■ الرد على مكالمة

اضغط على المفتاح **رد/إنهاء** للرد على المكالمة.

كما يمكنك الرد على المكالمة أيضًا باستخدام الهاتف بالطريقة العادية.

عند استقبال مكالمة، تسمع نغمة رنين - يتم اختيارها في الهاتف - أيضا عبر السماعه.

■ إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح **رد/إنهاء** لإنهاء المكالمة الجارية.
كما يمكنك إنهاء المكالمة أيضا باستخدام الهاتف بالطريقة العادية.

■ رفض مكالمة

إذا لم ترغب في الرد على المكالمة، اضغط على المفتاح **رد/إنهاء** مرتين سريعا.

■ الرد التلقائي

إذا تم ضبط وظيفة الرد التلقائي بالهاتف على وضع التشغيل، فسوف يقوم الهاتف بالرد على المكالمة الواردة تلقائيًا بعد رنة واحدة.

■ ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

اضغط على المفتاح **زيادة مستوى الصوت** لزيادة مستوى الصوت أو المفتاح **تقليل مستوى الصوت** لتقليل مستوى الصوت. لضبط مستوى الصوت بسرعة اضغط مع الاستمرار على أي من هذين المفتاحين.

■ تحويل المكالمة بين الهاتف وسماعة الرأس

يمكنك تبديل المكالمة الجارية بين السماعة والهاتف. وهذه خاصية تدعمها جميع هواتف نوكيا المتوافقة.

لتحويل المكالمة من سماعة الرأس إلى الهاتف:

- اضغط مع الاستمرار على المفتاح **رد/إنهاء**. أو:
- استخدم الوظيفة المناظرة بالهاتف.

لتحويل المكالمة من الهاتف إلى سماعة الرأس:

- اضغط مع الاستمرار على المفتاح **رد/إنهاء**. أو:
- استخدم الوظيفة المناظرة بالهاتف.

■ فصل السماعة عن الهاتف

يمكنك فصل السماعة عن الهاتف على سبيل المثال عندما تريد استخدام جهاز آخر من أجهزة بلوتوث مع الهاتف.

يمكن فصل السماعة بالطرق التالية:

- أوقف تشغيل السماعة. أو:
- افصل السماعة في قائمة بلوتوث الموجودة بالهاتف. أو:
- انقل السماعة لأبعد من ١٠ أمتار عن الهاتف.

كما يتم فصل السماعة إذا فرغت البطارية.

لاحظ أنه ليس من الضروري حذف إقران السماعة كي يتم فصلها. عند إعادة توصيل سماعة مقترنة، لن يطلب الهاتف منك إدخال رمز المرور مرة أخرى.

إعادة توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف

انظر **توصيل السماعة المقترنة بالهاتف** الصفحة ١٦.

■ استخدام السماعه مع عدة هواتف

قبل استخدام السماعه مع هاتفك، يجب إقران الهاتف بالسماعه. يمكن إقران السماعه بعدد من الهواتف يصل إلى ٨ هواتف، إلا أنه لا يمكن توصيلها بأكثر من هاتف في آن واحد.

استخدام السماعه مع عدة هواتف مقترنة

يسمى أول هاتف اقترن بالسماعه "الهاتف الافتراضي". بينما يسمى آخر هاتف كان مستخدماً مع السماعه "آخر هاتف تم استعماله".

عند تشغيل السماعه في وجود عدة هواتف مقترنة داخل نطاق ١٠ أمتار، فستحاول السماعه الاتصال بـ "الهاتف الافتراضي" خلال ثوان قليلة.

إذا تعذر توصيل السماعه بـ "الهاتف الافتراضي" (بسبب إيقاف تشغيله مثلاً أو لأن المستخدم رفض الاتصال)، فسوف تحاول السماعه الاتصال بـ "آخر هاتف تم استعماله" خلال ثوان قليلة.

إذا لم تستطع السماعه الاتصال بأي من الهاتفين، تظل قابلة للاكتشاف من قبل هواتف أخرى.

إذا أردت استخدام السماعه مع هاتف مقترن لكنه ليس من النوعين "الهاتف الافتراضي" أو "آخر هاتف تم استعماله"، فقم بإجراء الاتصال في قائمة بلوتوث الموجودة بالهاتف.

■ إعادة ضبط سماعه الرأس

يمكنك إعادة ضبط السماعه إلى الإعدادات الأصلية كي تقوم بتغيير المستخدم الافتراضي للسماعه على سبيل المثال.

عند قيامك بإعادة ضبط السماعه، يتم مسح جميع إعدادات السماعه بما في ذلك معلومات الاقتران.

إعادة ضبط سماعه الرأس: اضغط مع الاستمرار على المفتاح الطاقة مع المفتاح زيادة مستوى الصوت لمدة ١٠ ثوان. بعد إعادة ضبط السماعه، تصدر السماعه صوتاً تنبيهياً مرتين ويتبادل المؤشر الأضواء باللون الأحمر والأخضر لثوان عديدة.

٤. معلومات البطارية

تحصل السماعة على الطاقة اللازمة لتشغيلها من بطارية قابلة لإعادة الشحن. اعتنَ بالبطارية جيدًا واتبِع الإرشادات الموجودة أدناه.

الشحن والتفريغ

- لاحظ أنه يمكن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة فقط بعد دورتين أو ثلاث دورات من الشحن والتفريغ.
- يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها حتمًا سوف تبلى في النهاية. حين يقل وقت التشغيل عن معدله الطبيعي بدرجة ملحوظة، فقم بشراء بطارية جديدة.
- استخدم فقط بطاريات معتمدة من قبل نوكيا وقم بإعادة شحنها فقط بواسطة أجهزة شحن معتمدة من قبل نوكيا ومصممة لهذا الجهاز. قم بفصل جهاز الشحن عن مصدر التيار وعن الجهاز في حالة عدم استخدامه. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن. قد يؤدي الشحن الزائد للبطارية إلى تقصير عمرها. إذا تركت البطارية الممتلئة تمامًا دون استخدام، فستنفد طاقة الشحن بمرور الوقت.
- من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة جدا والمنخفضة جدا على فترة البطارية على الشحن.
- لإطالة عمر البطارية من نوع NiMH، قم بتفريغ طاقة البطارية من وقت لآخر عن طريق ترك السماعة في وضع التشغيل حتى تغلق نفسها. لا تحاول تفريغ البطارية بأية وسيلة أخرى.
- استخدم البطارية للغرض المخصص لها فقط. لا تستخدم أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.
- يؤدي ترك السماعة في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دائمًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ و ٢٥ مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). يمكن أن تتوقف السماعة التي تعمل ببطارية ساخنة أو باردة عن العمل بشكل مؤقت حتى عند شحن البطارية بالكامل. يكون أداء البطارية محدودًا بصفة خاصة في درجات الحرارة تحت نقطة التجمد.

-  **تحذير:** استخدم فقط بطاريات معتمدة (رقم الجزء الخاص ببطارية نوكيا هو 0774291). قد تتفجر البطاريات غير المعتمدة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار! تخلص من البطاريات وفقًا للإرشادات المحلية. الرجاء إعادة تدوير البطارية عندما يكون ذلك ممكنًا. لا تتخلص منها مع النفايات منزلية.

العناية والصيانة

هذه السماعة من المنتجات ذات التصميم رفيع المستوى لما تتمتع به من مهارة صنع فائقة، فتعامل معها بعناية وحرص. سوف تساعدك الاقتراحات التالية على حماية تغطية الضمان الخاص بك.

- احتفظ بجميع الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - احرص على بقاء السماعة جافة. قد يحتوي بخار الماء المترسب والرطوبة والسوائل على معادن تتلف الدوائر الإلكترونية. إذا تعرض الجهاز للبلل، فقم بنزع البطارية والسماح بجفاف الجهاز تمامًا قبل إعادة وضعها.
 - لا تستخدم أو تخزن السماعة في أماكن متربة أو غير نظيفة. حيث يمكن أن تتلف أجزاؤها المتحركة ومكوناتها الإلكترونية.
 - لا تخزن السماعة في أماكن ساخنة. لأن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية، وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض الأجزاء البلاستيكية.
 - لا تخزن السماعة في أماكن باردة. وعندما تعود السماعة (إلى درجة حرارتها العادية) قد تتكون رطوبة داخل السماعة، الأمر الذي قد يبلل ألواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح السماعة بشكل خارج نطاق التعليمات بهذا الدليل.
 - لا تسقط السماعة أو تطرق عليها أو تهزها. يمكن أن تتسبب المعاملة الخشنة في كسر ألواح الدوائر الداخلية والآليات الدقيقة.
 - لا تستخدم مواد كيميائية مركزة أو مذيبات منظفة أو منظفات قوية لتنظيف السماعة.
 - لا تقم بطلاء السماعة. فالطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويحول دون التشغيل الملائم.
- إذا لم تعمل السماعة بالطريقة الملائمة، فإذهب بها إلى أقرب مركز خدمة معتمد للصيانة