

מדריך למשתמש עבור דיבורית אלחוטית (HDW-3)



9233095
Issue 1

הצהרת תאימות
אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית כי המוצר HDW-3 עונה
לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: 1999/5/EC.
העתק של הצהרת התאימות Declaration of Conformity ניתן למצוא באתר:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה, או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא מבלי לקבל היתר בכתב מראש
מ-Nokia אסורים.

Nokia הנו סימן מסחרי רשום של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה
עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים
במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים
שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As Is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא,
מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסיימת הנוגעת לדיוק, לאמינות, או לתוכנו של
מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק נוקיה הקרוב אליך.

Issue 1 / 9233095

תוכן העניינים

5	1. הקדמה.....
5	טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
6	מטענים וסוללות.....
6	הכרטיס שבחבילת המכירות
7	2. תחילת הדרך
7	סקירה.....
8	טעינת הסוללה
9	כאשר הסוללה נחלשת.....
10	החלפת הסוללה.....
12	הפעלה וכיבוי הדיבורית
12	שימוש בדיבורית בפעם הראשונה.....
13	התאמת הדיבורית לאוזן
15	הצמדת הדיבורית לאוזן
15	פתרון בעיות.....
16	3. שימוש בדיבורית.....
16	חיבור הדיבורית המשייכת למכשיר הטלפון.....
17	ביצוע שיחה.....
17	חיוג קולי.....
17	חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג
17	מענה לשיחה.....
18	סיום שיחה.....
18	דחיית שיחה.....
18	מענה אוטומטי.....
18	כיוון עוצמת השמע של האוזניה
18	העברת השיחה בין הטלפון לדיבורית.....

19		ניתוק הדיבורית ממכשיר הטלפון
19		חיבור מחדש של הדיבורית המשוייכת למכשיר הטלפון
20		שימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון
20		שימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון משוייכים
20		איפוס הדיבורית
22		4. מידע אודות סוללות
23		טיפול ותחזוקה

1. הקדמה

ניתן לחבר את הדיבורית האלחוטית HDW-3 ללא כבלים לטלפון תואם התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. אפשרות זו מעניקה לך חופש מושלם בביצוע ובקבלה של שיחות, בעת נסיעה או בעת שהייה במשרד.

קרא בקפידה מדריך למשתמש זה, לפני השימוש בדיבורית. מידע מפורט יותר נמצא במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך. אל תשתמש במדריך למשתמש זה של הדיבורית האלחוטית (HDW-3) כתחליף לשימוש במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך, המספק מידע חשוב אודות בטיחות ותחזוקה.

■ טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

מאחר שהתקני Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, מכשיר הטלפון עם Bluetooth והדיבורית שברשותך אינם חייבים להיות ב"קשר עין". על שני ההתקנים רק להיות בטווח של 10 מטרים לכל היותר אחד מהשני, למרות שעלולות להיווצר הפרעות לחיבור על-ידי מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

הדיבורית תוכננה במיוחד עבור מכשירי טלפון של Nokia שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. אולם, הדיבורית יכולה לשמש עם כל התקני Bluetooth תואמים, התומכים בפרופיל דיבורית או דיבורית לרכב. (במקרה זה, "פרופיל" הוא קבוצה של פקודות Bluetooth שבהן משתמש מכשיר הטלפון לצורך השליטה בדיבורית).

ביצועי הדיבורית הטובים ביותר הם כאשר משתמשים בה עם טלפון Nokia תואם. אם תשתמש בדיבורית עם מכשיר טלפון של יצרן אחר, ייתכן שכל התכונות המתוארות במדריך למשתמש זה לא יהיו זמינות.

במדינות מסוימות, ייתכן שחלوات הגבלות על שימוש בהתקני Bluetooth. בדוק אצל הרשויות המקומיות.

■ מטענים וסוללות

בדוק את מספר הדגם של המטען לפני שתשתמש בו לטעינת התקן זה. הדיבורית האלחוטית HDW-3 מותאמת לפעולה עם המטענים הבאים: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ו-LCH-12.

אזהרה! השתמש רק בסוללות ובמטענים המאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם אביזר מסוים זה. השימוש בכל הסוגים האחרים עלול לשלול כל אישור או אחריות והוא עלול להיות מסוכן.



לזמינות סוללות ומטענים מאושרים, אנא בדוק עם הספק שלך.

כאשר הנך מנתק את כבל המתח מהרחבה כלשהי, החזק בשקע ומשוך בו ולא בכבל.

■ הכרטיס שחבילת המכירות


הכרטיס מכיל קוד הסיסמה של Bluetooth 0000, שלה תזדקק לביצוע שיוך של מכשיר הטלפון עם הדיבורית. שמור את הכרטיס במקום בטוח.

להוראות עבור השימוש בקוד הסיסמה, ראה **שימוש בדיבורית בפעם הראשונה** בעמוד 12.

2. תחילת הדרך

■ סקירה

הדיבורית מכילה את החלקים הבאים:

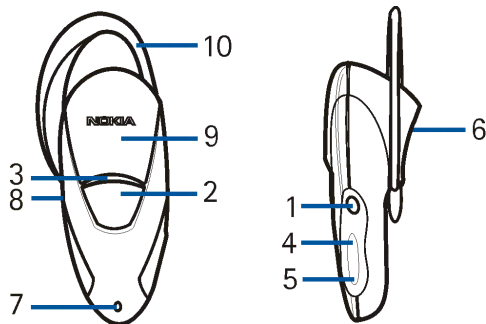

- 1 - **מקש הפעלה:** הפעלה וכיבוי של הדיבורית.
- 2 - **מקש מענה/סיום:** עונה או מסיים שיחה. ניתן להשתמש במקש גם לצורך חיוג קולי, חיוג חוזר או העברת השיחה המתבצעת בין הדיבורית לבין מכשיר הטלפון.
- 3 - **נורית חיווי:** מציגה את מצבה הנוכחי של הדיבורית.
- 4 - **הגברת עוצמה:** מגביר את עוצמת השמע באוזניה בזמן שיחה.

5 - **הקטנת עוצמה:** מקטין את עוצמת השמע באוזניה בזמן שיחה.

6 - **אוזניה:** מעבירה את קולו של המתקשר.

7 - **מיקרופון:** קולט את קול המשתמש.

8 - **מחבר טעינה**

9 - **דלת הסוללה**


10 - **לולאת התושבת**

■ טעינת הסוללה

לדיבורית יש סוללת NiMH נטענת (חלק מספר 0774291). אם עליך להחליף סוללה, באפשרותך לרכוש סוללה חדשה מהספק המורשה הקרוב למקום מגוריך.

כדי לטעון את הסוללה:

1. חבר את כבל המטען לדיבורית. לקבלת רשימה של מטענים תואמים, ראה **מטענים וסוללות** בעמוד 6.

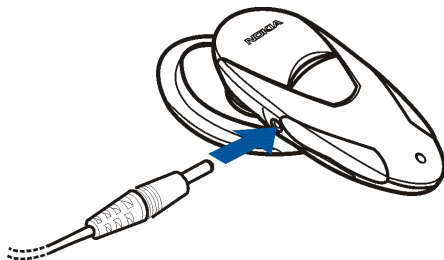

2. חבר את המטען לשקע חשמל AC. נורית החיווי האדומה תאיר במהלך הטעינה. הטענת הסוללה במלואה עשויה להימשך בין שעה לשעתיים, בהתאם לסוג המטען.
3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית החיווי הירוקה נדלקת. נתק את המטען משקע החשמל AC ומהדיבורית.

כאשר הסוללה נחלשת


כאשר הסוללה טעונה במלואה, ניתן להשתמש בה עד ל-5 שעות זמן שיחה, ועד ל-120 שעות זמן המתנה. (במצב המתנה, הדיבורית מופעלת אולם לא מתבצעות שיחות).
כאשר הסוללה מתרוקנת, הדיבורית משמיעה צפצוף ונורית החיווי האדומה מתחילה להבהב. טען את הסוללה כפי שתואר לעיל.

■ החלפת הסוללה


כאשר זמן ההפעלה קצר באופן משמעותי מהרגיל, סימן שהגיע הזמן לקנות סוללה חדשה.

כדי להחליף את הסוללה:


1. פתח את דלת הסוללה באמצעות הזזה עדינה אחורה (1).

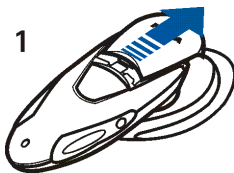


2. הוצא את הסוללה על ידי משיכת הרצועה (2).

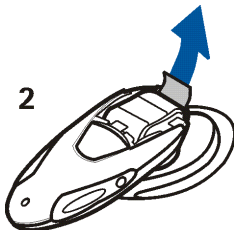


3. נתק את הסוללה
מהמחבר (3).

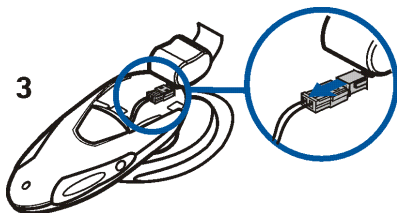

4. הצמד את הסוללה החדשה
למחבר.

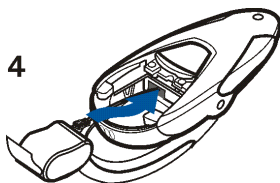

5. מקם את המחבר במקום המיועד
לו והכנס את הסוללה למקומה (4).

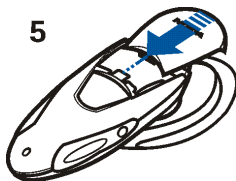

6. סגור את דלת הסוללה וודא
שהיא נעולה היטב מקומה (5).

■ הפעלה וכיבוי הדיבורית

כדי להפעיל את הדיבורית: לחץ על מקש **ההפעלה** והחזק אותו לחוץ למשך 2 שניות. הדיבורית תשמיע צפצוף ונורית החיווי הירוקה תתחיל להבהב במהירות. כשהדיבורית מחוברת לטלפון, מהירות ההבהוב מואטת.

כדי לכבות את הדיבורית: לחץ על מקש **ההפעלה** והחזק אותו לחוץ למשך 2 שניות. הדיבורית תשמיע צפצוף ונורית החיווי האדומה תואר לרגע קל.

■ שימוש בדיבורית בפעם הראשונה

1. ודא שמכשיר הטלפון פועל.
2. הפעל את הדיבורית.
3. היכנס לתפריט ה-Bluetooth של מכשיר הטלפון, וודא שהתכונה Bluetooth מופעלת.
4. היכנס לתפריט המשנה שבו באפשרותך להגדיר את הטלפון לחיפוש אחר התקני Bluetooth, והתחל את החיפוש.
5. הטלפון מחפש אחר כל התקני ה-Bluetooth בטווח של כ-10 מטרים, ומציג אותם כרשימה. בחר באיש הקשר מתוך הרשימה.
6. הזן את קוד הסיסמה 0000, כדי לקשר ("לשייך") ולחבר את הדיבורית למכשיר הטלפון. בעת השיוך הראשון של הדיבורית ומכשיר הטלפון, אם לא יבוצע שיוך בתוך 5 דקות, הדיבורית תיכבה.


מהרגע שתזין את קוד הסיסמה, מכשיר הטלפון יהפוך לטלפון ברירת המחדל עבור הדיבורית, במידה שהדיבורית לא שויכה קודם למכשיר טלפון אחר. ראה גם שימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון בעמוד 20.

הדיבורית משמיעה צפצוף ומופיעה בתפריט הטלפון, שבו באפשרותך להציג את התקני ה-Bluetooth המשויכים כעת לטלפון שברשותך.
7. התחל להשתמש בדיבורית (ראה עמוד 16).

■ התאמת הדיבורית לאוזן


ניתן להרכיב את הדיבורית על כל אחת מהאוזניים.
להתאמה מיטבית, בחר מבין המידות השונות של לולאות התושבת, שכלולות בחבילת המכירות.

כדי לשנות את כיוון התושבת, נתק את לולאת התושבת מגוף האוזניה כפי שמתואר בצויר
להלן, ומקם אותה בחזרה לפי הסימון R/L (שמאל/ימין). האות L מסמנת את אוזן שמאל
והאות R את אוזן ימין. למשל, אם נראית האות R, ניתן להצמיד את הדיבורית לאוזן הימנית.

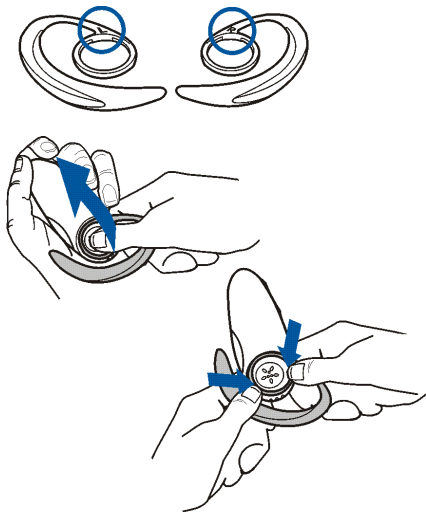

■ הצמדת הדיבורית לאוזן

החלק את לולאת התושבת בעדינות מאחורי האוזן, כפי שמתואר באיור הבא:

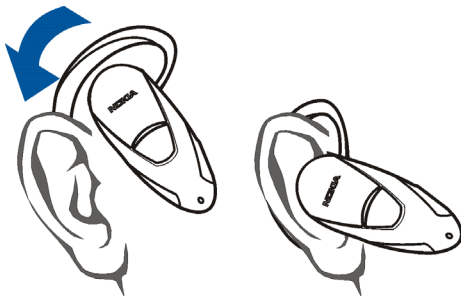

■ פתרון בעיות

אם אין באפשרותך לחבר את הדיבורית למכשיר הטלפון, בצע את הפעולות להלן:

- ודא כי הדיבורית מופעלת ומשווייכת למכשיר הטלפון.
- ודא כי התכונה Bluetooth מופעלת במכשיר הטלפון.
- ודא כי הדיבורית נמצאת בטווח של 10 מטרים לכל היותר ממכשיר הטלפון שלך וכי אין מכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים, בין הדיבורית לבין מכשיר הטלפון.
- רשימת מידע השיוך של הדיבורית עשויה להיות מלאה. הדיבורית יכולה לאחסן מידע על עד 8 מכשירי טלפון בו-זמנית. אם הרשימה מתמלאת, אפס את הדיבורית להגדרותיה המקוריות (ראה עמוד 20).
- אם הדיבורית לא מגיבה לפעולותיך, הוצא את הסוללה למשך זמן קצר.

3. שימוש בדיבורית

לפני תחילת השימוש בדיבורית עליך לוודא את הדברים הבאים:

- הדיבורית משוייכת ומחוברת למכשיר הטלפון. להוראות עבור שיוך הדיבורית, ראה [שימוש בדיבורית בפעם הראשונה](#) בעמוד 12. להוראות עבור חיבור הדיבורית, ראה [חיבור הדיבורית המשוייכת למכשיר הטלפון](#), להלן.
 - התכונה Bluetooth מופעלת במכשיר הטלפון. עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.
 - הדיבורית מופעלת. ראה [הפעלה וכיבוי הדיבורית](#) בעמוד 12.
 - הדיבורית נמצאת במרחק של 10 מטרים לכל היותר ממכשיר הטלפון.
 - בין הדיבורית למכשיר הטלפון אין מכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.
- לשימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון, ראה עמוד 20.

■ חיבור הדיבורית המשוייכת למכשיר הטלפון

הדיבורית מנותקת ממכשיר הטלפון כאשר, למשל, היא כבויה.

כדי לחבר את הדיבורית לטלפון, הפעל את הדיבורית או בצע חיבור באמצעות תפריט Bluetooth בטלפון שברשותך.

שים לב כי הפעלת הדיבורית מבצעת חיבור באופן אוטומטי, רק אם הגדרת את מכשיר הטלפון לקבל בקשות לחיבור באמצעות Bluetooth ללא אישור שלך. בטלפונים של Nokia, ניתן לבצע זאת באמצעות שינוי הגדרות ההתקנים המשווייכים, בתפריט Bluetooth.

למידע נוסף אודות ניתוק הדיבורית ממכשיר הטלפון, ראה עמוד 19.

■ ביצוע שיחה

כאשר הדיבורית מחוברת לטלפון, בצע את השיחה באמצעות הטלפון, כרגיל.

■ חיוג קולי

כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ והחזק את המקש **מענה/סיום** עד שתשמע צליל המציין כי כעת ניתן לומר את השם המבוקש ("תווית קולי"). אמור את תווית הקול. מכשיר הטלפון משמיע את תווית הקול ומחייג למספר הטלפון המשווייך אליה.

באפשרותך גם להפעיל חיוג קולי באמצעות מכשיר הטלפון. לפרטים אודות חיוג קולי, עיין במדריך למשתמש של מכשיר הטלפון שברשותך. שים לב כי תכונה זו זמינה רק אם מכשיר הטלפון תומך בחיוג קולי.

■ חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג

לחץ בקצרה פעמיים על המקש **מענה/סיום**, כאשר לא מתבצעת שיחה.

■ מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על המקש **מענה/סיום**.

באפשרותך לענות לשיחה תוך שימוש במכשיר הטלפון בדרך הרגילה.
כאשר תקבל שיחה, תשמע את הצלצול שאותו בחרת לטלפון, גם בדיבורית.

■ סיום שיחה

כדי לסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על המקש **מענה/סיום**.
כמו כן, באפשרותך לסיים שיחה תוך שימוש במכשיר הטלפון בדרך הרגילה.

■ דחיית שיחה

אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ שתי לחיצות קצרות על המקש **מענה/סיום**.

■ מענה אוטומטי

אם התכונה מענה אוטומטי פועלת במכשיר הטלפון, הטלפון עונה באופן אוטומטי לשיחה הנכנסת לאחר צלצול אחד.

■ כיוון עוצמת השמע של האוזניה

לחץ על המקש **הגברת עוצמה** כדי להגביר את העוצמה או על המקש **הקטנת עוצמה** כדי להקטין את העוצמה. לכוון מהיר של עוצמת השמע, לחץ על אחד משני מקשים אלה והחזק אותו למשך מספר שניות.

■ העברת השיחה בין הטלפון לדיבורית

ניתן להעביר את השיחה המתבצעת בין הדיבורית לבין מכשיר הטלפון. תכונה זו נתמכת בכל מכשיר טלפון תואם Nokia.

כדי להעביר שיחה מדיבורית לטלפון:

- לחץ על מקש **מענה/סיום** והחזק אותו לחוץ. **או:**
 - השתמש בתכונות המתאימות במכשיר הטלפון שברשותך.
- כדי להעביר שיחה מטלפון לדיבורית:
- לחץ על מקש **מענה/סיום** והחזק אותו לחוץ. **או:**
 - השתמש בתכונות המתאימות במכשיר הטלפון שברשותך.

■ ניתוק הדיבורית ממכשיר הטלפון

באפשרותך לנתק את הדיבורית ממכשיר הטלפון, אם למשל, ברצונך להשתמש בהתקן Bluetooth אחר עם הטלפון.

ניתוק הדיבורית יכול להתבצע באחת מן הדרכים הבאות:

- כבה את הדיבורית. **או:**
 - נתק את הדיבורית בתפריט Bluetooth של מכשיר הטלפון. **או:**
 - הזז את הדיבורית אל מעבר ל-10 מטרים ממכשיר הטלפון.
- הדיבורית תתנתק גם אם הסוללה מתרוקנת.
- שים לב כי אין צורך למחוק את השיוך עם הדיבורית כדי לנתק אותה. כאשר תחבר מחדש דיבורית משוייכת, לא תתבקש להזין שוב את קוד הסיסמה.

חיבור מחדש של הדיבורית המשוייכת למכשיר הטלפון

ראה [חיבור הדיבורית המשוייכת למכשיר הטלפון](#) בעמוד 16.

■ שימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון

לפני שתוכל להשתמש בדיבורית עם מכשיר הטלפון, יש לבצע שיוך של מכשיר הטלפון לדיבורית. הדיבורית ניתנת לשיוך עם עד 8 מכשירי טלפון, אולם היא יכולה להיות מחוברת לטלפון אחד בלבד בכל פעם.

שימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון משוייכים

מכשיר הטלפון ששוייך ראשון לדיבורית, מכונה "טלפון ברירת המחדל". מכשיר הטלפון ששוייך אחרון לדיבורית, מכונה "הטלפון האחרון בשימוש".

אם הדיבורית תופעל בטווח של 10 מטרים ממספר מכשירי טלפון משוייכים, הדיבורית תנסה להתחבר ל"טלפון ברירת המחדל" בתוך מספר שניות.

אם הדיבורית לא יכולה להתחבר ל"טלפון ברירת המחדל" (למשל, מפני שהוא כבוי או שהשתמש בו דוחה את החיבור), הדיבורית תנסה להתחבר ל"טלפון האחרון בשימוש" בתוך מספר שניות.

אם לדיבורית אין אפשרות להתחבר לאף אחד מן הטלפונים, היא נשארת במצב גלוי לטלפונים אחרים.

אם ברצונך להשתמש בדיבורית עם מכשיר טלפון משוייך שהוא אינו "טלפון ברירת המחדל" או "הטלפון האחרון בשימוש", בצע את החיבור מתוך תפריט ה-Bluetooth של מכשיר הטלפון.

■ איפוס הדיבורית

ניתן לאפס את הדיבורית להגדרותיה המקוריות, למשל, כדי לשנות את משתמש ברירת המחדל של הדיבורית.

איפוס הדיבורית מנקה את כל ההגדרות, כולל מידע שיוך.

כדי לאפס את הדיבורית: לחץ על מקש **ההפעלה** ומקש **הגברת העוצמה** בו זמנית והחזק אותם למשך 10 שניות. לאחר איפוס הדיבורית, היא תצפצף פעמיים ונוריות החיווי האדומות והירוקות יבהבו לסירוגין למשך מספר שניות.

4. מידע אודות סוללות

הדיבורית שברשותך מופעלת על-ידי סוללה נטענת. הקפד לשמור על הסוללה ובצע את ההנחיות להלן.

טעינה ופריקה

- ביצועים מלאים של סוללה חדשה מתקבלים רק לאחר שניים-שלושה מחזורי טעינה ופריקה.
- ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמן ההפעלה קצר באופן משמעותי מהרגיל, סימן שהגיע הזמן לקנות סוללה חדשה.
- השתמש רק בסוללות המאושרות על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק עם מטען מאושר על ידי Nokia, המיועדים לשימוש עם התקן זה. נתק את המטען משקע החשמל ומההתקן, כאשר אינו נמצא בשימוש. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען. טעינת יתר עלולה לקצר את אורך חיי הסוללה. סוללה טעונה תאבד ממטענה החשמלי במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.
- טמפרטורות קיצוניות משפיעות על יכולת הטעינה של הסוללה.
- כדי להאריך את אורך חיי סוללות NiMH, רוקן את הסוללה מדי פעם באמצעות השארת הדיבורית פועלת עד שהיא נכבית מעצמה. אל תנסה לרוקן את הסוללה בשום דרך אחרת.
- השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.
- השארת הדיבורית במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תקטין את הקיבולת שלה ואת משך חייה. נסה תמיד לשמור את הסוללה בטמפרטורה של 15° צלסיוס עד 25° צלסיוס (59° פרנהייט עד 77° פרנהייט). דיבורית שהסוללה שלה חמה או קרה מדי, עלולה לא לפעול באופן זמני, גם אם הסוללה טעונה במלואה. ביצועי סוללות מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.
-  **אזהרה:** השתמש רק בסוללות מאושרות (סוללת Nokia מספר 0774291) סוללות לא מאושרות עלולות להתפוצץ. אל תשליך לאש סוללות שהתבלו! השלך את הסוללות בהתאם לתקנות המקומיות. אם ניתן, מחזר את הסוללות. אין להשליך לפח אשפה רגיל.

טיפול ותחזוקה

הדיבורית שברשותך היא מוצר בעיצוב וייצור מאיכות מעולה ויש לטפל בו בזהירות. ההצעות שלהלן יעזרו לך להגן על כיסויי האחריות שלך.

- שמור את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.
 - שמור על הדיבורית יבשה. טפטוף, לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להכיל מינרלים שיאכלו את המעגלים האלקטרוניים. אם ההתקן שלך נרטב, הוצא את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני שתחליף את הסוללה.
 - אין להשתמש או לאחסן את הדיבורית באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שלה עלולים להינזק.
 - אין לאחסן את הדיבורית באזורים חמים. טמפרטורה גבוהה עלולה לקצר את משך החיים של התקנים אלקטרוניים, להזיק לסוללות ולעוות או להמיס חלקי פלסטיק מסוימים.
 - אין לאחסן את הדיבורית באזורים קרים. כאשר המכשיר חוזר לטמפרטורה הרגילה שלו, עלולה להיווצר בתוכו לחות ולגרום נזק ללוחות המעגלים האלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את הדיבורית בדרך שונה מזו שהוסברה לך במדריך זה.
 - אין להפיל, להקיש על או לנער את הדיבורית. טיפול נוקשה במוצר עלול לשבור מעגלים מודפסים פנימיים.
 - אין להשתמש בחומרים כימיים חזקים, ממיסי ניקיון או דטרגנטים חזקים לצורך ניקוי הדיבורית.
 - אין לצבוע את הדיבורית. צבע עלול לסתום את החלקים הנעים ולמנוע את פעולת המכשיר.
- אם הדיבורית אינה פועל כהלכה, מסור אותה למרכז השירות המורשה הקרוב לביתך לקבלת שירות.