

Auricular com rádio HS-2R da Nokia Manual do Utilizador

9355495

Edição 2

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade que o produto HS-2R está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Todos os direitos reservados.



É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas comerciais ou registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura, sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.



Índice

Introdução.....	4
Descrição geral do auricular.....	5
1. Utilizar o auricular	6
Efectuar uma chamada.....	6
Atender e rejeitar uma chamada	6
Resposta automática	6
Marcação por voz	6
Ajustar o volume do auricular	7
2. Utilizar o rádio FM	8
Ouvir rádio.....	8
Funções de chamada durante a utilização do rádio.....	9
Cuidados e manutenção.....	10

Introdução

O auricular com rádio HS-2R da Nokia é uma unidade que combina um rádio FM estéreo e um auricular. O auricular com rádio HS-2R da Nokia pode ser ligado a telefones Nokia compatíveis com um conector Pop-Port™, por exemplo, o Nokia 6100¹ e o Nokia 3100. Para obter mais informações sobre o telefone Nokia, contacte o seu representante Nokia ou o Serviço ao Cliente. Com o auricular, pode efectuar e receber chamadas e ouvir rádio enquanto se desloca ou quando está no escritório. O auricular com rádio HS-2R da Nokia permite ouvir rádio nos telemóveis que não estão equipados com um rádio FM.

Antes de utilizar o auricular, leia cuidadosamente este manual do utilizador. Para informações mais pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do telefone. Não utilize este manual do utilizador em substituição do manual do utilizador do telefone, pois este último inclui informações importantes sobre segurança e manutenção.


Este manual do utilizador explica como utilizar o auricular no que se refere às funções de chamada básicas e como o utilizar como auricular com rádio FM.

1. As versões mais antigas do telefone não são compatíveis.

■ Descrição geral do auricular

O auricular com rádio HS-2R da Nokia é constituído pelos seguintes componentes:

1. Auricular com intraauriculares
2. Unidade de rádio FM estéreo
3. Botão enviar/terminar para atender, rejeitar ou terminar uma chamada. A pressão prolongada do botão enviar/terminar activa a marcação por voz.
4. Visor com uma linha para indicar a estação de rádio seleccionada.
5. Conector Pop Port para ligar o auricular ao telefone.
6. Microfone
7. Tecla de alimentação para ligar e desligar o rádio.
8. Clip de transporte com um gancho para prender a cinta.
9. Botões << e >> para procurar as estações de rádio.
10. Botão rotativo para ajustar o volume.

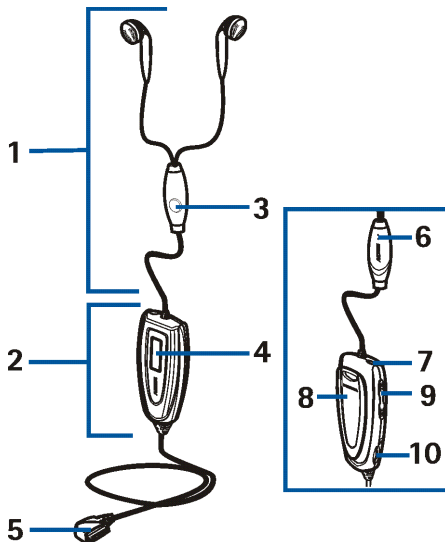

1. Utilizar o auricular

■ Efectuar uma chamada

Quando o auricular está ligado ao telefone, prima o botão enviar/terminar para efectuar uma chamada.

Para terminar uma chamada activa em curso, prima o botão enviar/terminar.

Também pode efectuar e terminar uma chamada utilizando o telefone.

■ Atender e rejeitar uma chamada

Prima o botão enviar/terminar para atender uma chamada. Se não quiser atender a chamada, prima a tecla enviar/terminar duas vezes, brevemente.

Também pode atender ou rejeitar a chamada utilizando o telefone.

Quando recebe uma chamada, ouve um toque seleccionado no telefone.

Resposta automática

Se a função Resposta automática estiver definida como activa no telefone, este atende a chamada recebida automaticamente após um toque.

■ Marcação por voz

Se não existir qualquer chamada em curso, prima sem soltar o botão enviar/terminar até ouvir um sinal sonoro que indica que pode dizer o nome pretendido

como etiqueta vocal. Diga a etiqueta vocal. O telefone reproduz a etiqueta e marca o número correspondente.

Também pode activar a marcação por voz no telefone. Para mais informações sobre a utilização da marcação por voz, consulte o manual do utilizador do telefone.

■ Ajustar o volume do auricular

Durante uma chamada, rode o botão rotativo do volume do auricular para aumentar ou diminuir o volume do som ou, em alternativa, utilize a tecla de volume do telefone.

2. Utilizar o rádio FM

A ligação Pop-Port do telefone funciona como fonte de alimentação do auricular com rádio HS-2R da Nokia. Ligue o auricular ao telefone quando quiser ouvir rádio.



Nota: Para utilizar esta função, o telefone tem de estar ligado. Não ligue o telefone quando a utilização do mesmo for proibida ou quando constituir causa provável de interferências ou situações de perigo.

■ Ouvir rádio

Para uma audição ideal do rádio, certifique-se de que todos os cabos do auricular estão o mais esticados possível.

- Para ligar o rádio, prima a tecla de alimentação. O auricular selecciona automaticamente a estação de rádio que o utilizador estava a ouvir por último. Os algarismos identificadores da estação são apresentados no visor do auricular.
- Para procurar uma estação automaticamente, prima o botão  ou  durante mais de um segundo. Para procurar uma estação manualmente, prima o botão  ou  brevemente.
- Prima  para procurar as frequências mais altas e  para as mais baixas.

■ Funções de chamada durante a utilização do rádio

- Quando é efectuada ou recebida uma chamada, o rádio é silenciado automaticamente e o utilizador pode efectuar ou receber a chamada premindo o botão enviar/terminar. Quando se termina a chamada, o rádio é ligado automaticamente.
- Para rejeitar uma chamada, prima a tecla de selecção direita do telefone. O rádio volta a ligar-se automaticamente.

Cuidados e manutenção

O seu auricular é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As recomendações que se seguem ajudá-lo-ão a cumprir todas as obrigações inerentes à garantia e a desfrutar da utilização deste produto por muitos anos.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o auricular seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.
- Não utilize ou guarde o auricular em lugares com pó ou sujidade. Os respectivos componentes móveis podem ser danificados.
- Não guarde o auricular em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o auricular em locais frios. Quando este aquece (atinge a temperatura normal), pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o auricular. O manuseamento não especializado pode danificá-lo.
- Não abane, não bata nem deixe cair o auricular. Um manuseamento indevido pode partir as placas do circuito interno.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o auricular.
- Não pinte o auricular. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o auricular não funcionar correctamente, leve-o ao ponto de assistência qualificada mais próximo. O pessoal de atendimento dar-lhe-á todo o apoio e, se necessário, providenciará assistência técnica.