

NOKIA

MUSIC PLAYER

Läs denna handbok innan du installerar någon



- Digital musikspelare, FM-radio och handsfree-växling med röstuppringning, och musiksamtal – allt i ett
- Programmet Nokia Audio Manager med **Internet-anslutning**
- Programmet Nokia CD Manager (lätt att använda för vanliga åtgärder)
- Självförsörjande – kan användas med eller utan en Nokia-mobiltelefon
- Kompatibel med Nokia-mobiltelefonerna 3310, 3330, 8210, 8250, 8850 och 8890. (Se bilderna.)

Konformitetsdeklaration

Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NOKIA MUSIC PLAYER uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Med ensamrätt.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Musik är upphovsrättsskyddad under internationella avtal och nationella lagar om upphovsrätt. Du kanske måste begära tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet att göra privata kopior av upphovsrättsskyddat material. Vid användning av sådant material, kontrollera vilka lagar som gäller där du befinner dig.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll 1 av 3

Konformitetsdeklaration	2	Avinstallera Nokia CD Manager	24
Inledning	6	Nokia Music Player – Komma igång	25
Säkerhetsinformation	6	Installera batteriet	25
Använda Nokia Music Player	8	Koppla in hörlurssladden	27
Innehåll i förpackningen	9	Sätta i minneskortet	27
Diagram över Nokia Music Player	10	Ta ur minneskortet	29
Programvara	11	Bära Nokia Music Player	31
Nokia CD Manager	11	Ansluta till en dator	35
Nokia Audio Manager	11	Nokia Audio Manager	37
Hämta och lyssna på musik	12	Användning	37
Snabbt och enkelt	13	Hantera din musik	37
Nokia CD Manager	13	Starta Nokia Audio Manager	38
Nokia Audio Manager	14	Kortkommandon på datorn	40
Nokia Music Player	16	Hjälp – Vad är nästa åtgärd?	41
FM-radio	17	Steg 1. Uppspelning från en cd-skiva	42
Handsfree-headset	18	Spela en cd-skiva	42
Installera Nokia Audio Manager	19	Använda liten spelare	46
Installation	19	Steg 2. Läs in cd-skivor	47
Installationsfel	20	Lägga till spår från cd-skivor	47
Avinstallera Nokia Audio Manager	20	Steg 3. Arbeta med databasen	51
Installera Nokia CD Manager	21	Lägga till spår från Internet	51
Installation	21	Skapa en egen spelningslista	53
Installationsfel	24		

Innehåll 2 av 3

Steg 4. Överföra musik till minneskortet	55	Spola ett spår	76
Steg 5. Säkerhetskopiera och återställa musik	58	Välja uppspelningsalternativ	76
Nokia CD Manager	59	Välja uppspelningston	78
Hämta och lyssna på musik	59	Knapplås	80
Hjälp – Vad är nästa åtgärd?	60	Displayljus	81
Steg 1. Hämta musik	63	Nokia Music Player – Ställa in FM-radion	82
Steg 2. Läs in en cd-skiva	64	Välja en frekvens	84
Steg 3. Byta namn på spår	65	Använda automatisk sökning av FM-frekvenser	85
Steg 4. Kopiera till spelaren och lyssna på musik	66	Använda förinställda stationer	86
Steg 5. Använda menyer	67	Växla mellan stereo och mono	87
Högerklicka i rutan Media On PC	67	Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset	88
Högerklicka i rutan Media On Device	69	Vilka telefoner kan användas?	88
Steg 6. Säkerhetskopiera och återställa musik	71	Ansluta Nokia Music Player till telefonen	89
Nokia Music Player – Spela upp från minneskort	72	Ta emot och ringa samtal	91
Uppspelningskontroller för minneskortet	72	Ta emot ett samtal	92
Välja ett spår att spela	75	Ringa ett samtal	92
		Nokia Music Player – Handsfree-växling	94
		Volyminställningar och musiksamtal	97
		Nokia Music Player – Batteri	98
		Strömbesparingstips	99
		Nokia Audio Manager – Felmeddelanden	100

Innehåll 3 av 3

Nokia Audio Manager – Filtyper 101

- Filtyper som kan spelas
med Nokia Audio Manager101

Nokia CD Manager – Felmeddelanden..... 102

Nokia Music Player – Felmeddelanden..... 103

Nokia Music Player – Felsökning 105

Skötsel och underhåll..... 108

- Nokia Music Player108
- Minneskort108
- Batteri.....109

Specifikationer110

- Dator..... 110
- Minneskort 111
- Rekommenderad kodningsbithastighet 112

Uppgradera – Nokia Audio Manager.....113

Uppgradera – Nokia Music Player.....114

- Säker funktion för fast programvara 114

Ordlista116

Inledning – Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.

Se i telefonens användarhandbok för att få instruktioner om hur telefonen fungerar, information om skötsel och underhåll samt viktig säkerhetsinformation.



Trafiksäkerheten kommer i första hand

Du kan ansluta din Nokia-mobiltelefon till Nokia Music Player men inte använda telefonen medan du kör. Parkera fordonet först.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



Stäng av på sjukhus

Följ alla föreskrifter och regler. Om du har anslutit din Nokia-mobiltelefon till Nokia Music Player ska du stänga av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



Stäng av i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Stäng av Nokia Music Player och Nokia-mobiltelefonen när du flyger. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



Stäng av när du fyller på bensen

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



Stäng av vid sprängning

Använd inte telefon eller radio där sprängning pågår. Lägga märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.

Inledning – Säkerhetsinformation



Använd kvalificerad service

Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.



Tillbehör och batterier

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



Ansluta till andra enheter

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



Volym

Njut av din musik men spela inte med för hög volym. Höga ljudnivåer kan skada hörseln. Var försiktig när du väljer lyssningsvolym.



Hörlurar och nackrem

Använd inte hörlurarna eller nackremmen där det inte är säkert att göra det.

Inledning – Använda Nokia Music Player

Det finns tre olika sätt att använda Nokia Music Player.

Fristående spelare

Du kan använda Nokia Music Player för sig själv som en liten, portabel och högkvalitativ uppspelningsenhet. Mer information om hur du använder Nokia Music Player som en fristående spelare finns i [Nokia Music Player – Spela upp från minneskort](#).

Ansluten till Nokia-mobiltelefon

När Nokia Music Player är ansluten till din Nokia-mobiltelefon kan du använda telefonen handsfree. Du kan ta emot och ringa samtal utan att röra mobiltelefonen. Mer information om hur du använder Nokia Music Player med din Nokia-mobiltelefon finns i [Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset](#).

Obs: Eftersom du använder samma kabelport för både Nokia-mobiltelefonen och datorn kan du inte ansluta båda enheterna samtidigt.


Ansluten till en kompatibel dator

Nokia Music Player tar emot nya musikfiler från din dator. Filerna överförs direkt till minneskortet i Nokia Music Player. Mer information om hur du använder Nokia Music Player när den är ansluten till datorn finns i [Nokia Audio Manager – Användning](#) eller [Nokia CD Manager](#).

Obs: Använd inte denna produkt på något sätt som kan kränka eventuella upphovsrättigheter som gäller för den musik du hämtar eller kopierar. Licensen är systemspecifik. Om du planerar att använda programmet på flera datorer, måste det registreras på varje dator.

Inledning – Innehåll i förpackningen

Nokia Music Player



AAA-batteri, (1)



USB-kabel






nackrem



telefonsladd




hörlurssladd

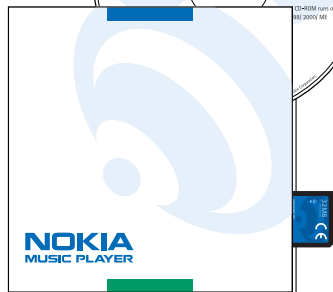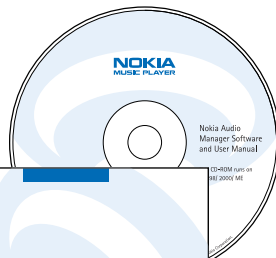

cd-romfodral
minneskort
garantikort (visas inte)

Inledning – Diagram över Nokia Music Player

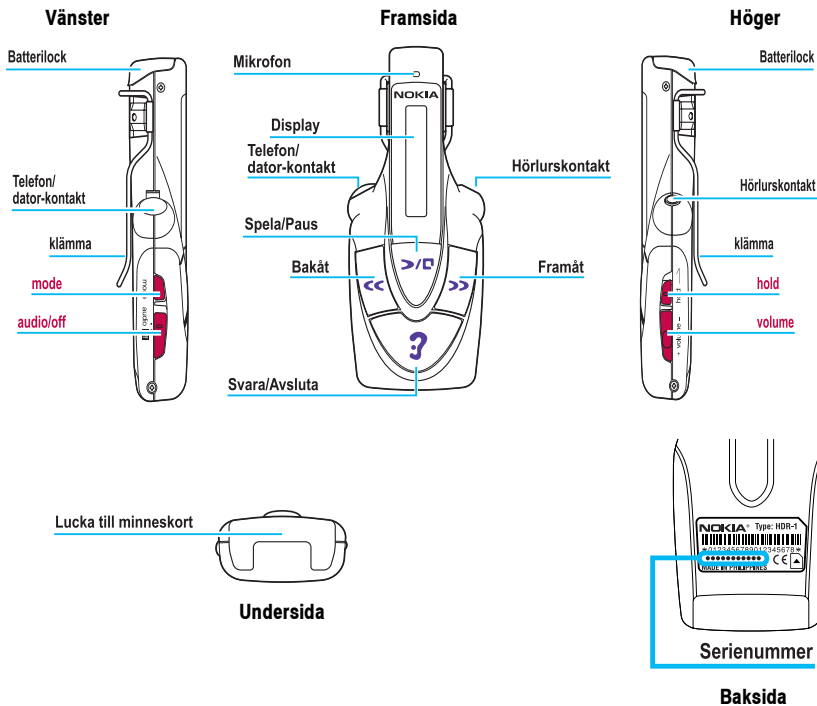

Programvara

Du måste välja mellan två olika program för att hantera din musik.

Nokia CD Manager

Med Nokia CD Manager kan du kopiera musik från en cd-skiva, byta namn på musikspår och överföra musiken till Nokia Music Player. Du behöver inte någon Internet-anslutning.

Lätt att använda

- cd-läshantering
- enkel överföring till Nokia Music Player
- endast AAC 64 kbps kan hanteras (64 kbps är en timme på ett minneskort med 32MB.)


Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager är en komplett musikhanterare som du kan använda för att kopiera musik från cd-skivor (läsning), hämta musik från Internet, skapa en databas med din musik och överföra till Nokia Music Player. Du måste vara ansluten till Internet för att komma åt cd-databasen med Nokia Audio Manager.

Huvudfunktioner

- cd-läsare (AAC)
- databashantering (flera format: MP3, AAC, etc.) inklusive äldre MP3-filer
- överföring till Nokia Music Player
- Internet-anslutning (för att hämta musik)

Hämta och lyssna på musik

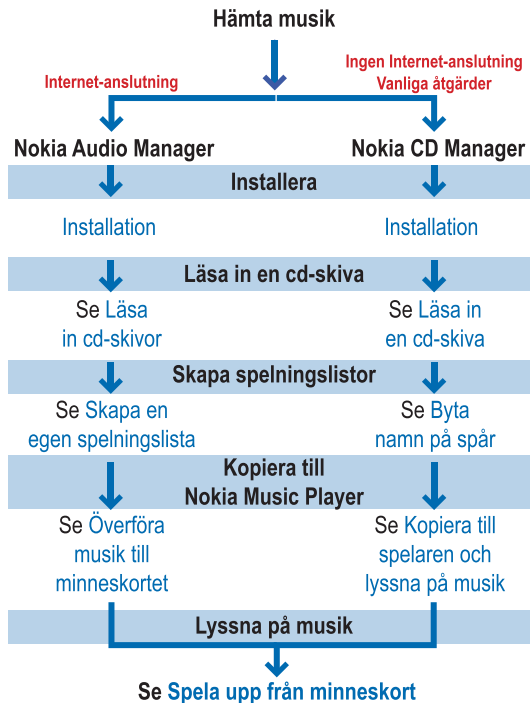

Snabbt och enkelt

Nokia CD Manager

Installera Nokia CD Manager

Sätt i cd-romskivan i datorn. Börja installationen genom att välja ikon på huvudmenyn. Du behöver inte någon Internet-anslutning.

Obs: Anslut inte Nokia Music Player till datorn förrän du har installerat Nokia CD Manager.

Innan du kan ansluta musikspelaren går du till **Komma igång** för att lära dig hur du:

- installerar batteriet
- kopplar in hörlurssladden
- sätter i minneskortet

Ansluta Nokia Music Player

Koppla USB-kabeln till telefon/dator-kontakten och USB-porten på datorn.

Slå på Nokia Music Player

Skjut knappen **audio/off** till **audio**.

Starta Nokia CD Manager

Välj Nokia CD Manager på Start-menyn.

Sätta i en musik-cd

Sätt i en cd-skiva med musik i datorn.

Välja spår

Klicka på titlarna för att välja de spår som ska överföras till datorn.

Snabbt och enkelt

Överföra spår från cd-skivan

Klicka på **Read a CD** för att överföra valda spår till datorn.

Byta namn på spår

Högerklicka på ett spår. Ange en titel eller ändra namnet.

Spara spår med nya namn

Klicka på **Rename** så stängs rutan och titeln sparas med det nya namnet.

Kopiera till Nokia Music Player

Välj de spår i fönstret vänstra sida som ska överföras till Nokia Music Player. Klicka på **Add**. Valda spår överförs till Nokia Music Player.

Nokia Audio Manager

Installera Nokia Audio Manager

Sätt i cd-romskivan i datorn. Börja installationen genom att välja ikon på huvudmenyn.

- Obs:** Innan du kan ansluta musikspelaren går du till **Komma igång** för att lära dig hur du:
- installerar batteriet
 - kopplar in hörlurssladden
 - sätter i minneskortet

Ansluta Nokia Music Player

Koppla USB-kabeln till telefon/dator-kontakten och USB-porten på datorn.

Snabbt och enkelt

Slå på Nokia Music Player

Skjut knappen **audio/off** till **audio**.

Starta Nokia Audio Manager

Välj Nokia Audio Manager på Start-menyn.

Sätta i en musik-cd

Sätt i en cd-skiva med musik i datorn.

Överföra spår från cd-skivan

Klicka på **make a playlist** och sedan **read a CD**.

Hämta spårtitlar från cd-databasen

Om inga spårtitlar har spelats in på cd-skivan, frågar Nokia Audio Manager om du vill hämta spårtitlarna från cd-databasen på Internet. Klicka på **Yes**. Du behöver en **Internet**-anslutning.

Välja spår

Klicka i rutan bredvid de spår som du vill kopiera till musikdatabasen.

Börja läsa in spår

Klicka på **Start Reading**. När alla valda spår har kopierats visas **Recording completed successfully**. Spåren har lagts till i databasen med musikspår.

Välja spår från databasen

Klicka på **Select Tracks From Database**.

Välja spår för spelningslista

Klicka i rutan bredvid de spår som du vill kopiera för att lägga till dem i spelningslistan och klicka sedan på **OK**.

Snabbt och enkelt

Spara valda spår i en spelningslista

Klicka på **Save Tracks as Playlist** och ange ett namn för spelningslistan. Klicka på **Close**.

Kopiera till Nokia Music Player

Klicka på **copy to devices**.

Välja spår eller spelningslistor som ska kopieras till Nokia Music Player

Klicka på **Select Tracks From Database** eller **Select Playlists From Database**, klicka i rutan bredvid de spår eller spelningslistor som du vill kopiera till Nokia Music Player och klicka sedan på **OK**.

Kopiera till Nokia Music Player

Kontrollera att Nokia Music Player är påslagen. Klicka på **Copy To Portable. Sending to device** och en förloppsindikator visas. När kopieringen är färdig visas **Finished transferring tracks**. Klicka på **OK**.

Nokia Music Player

Slå på musikspelaren (standby-läge)

Skjut knappen **audio/off** till **audio**.

Börja uppspelning

Tryck på **>/□**.

Justera volymen

Tryck volymknappen uppåt **+** eller nedåt **-**.

Pausa uppspelning

Tryck på **>/□** medan ett spår spelas upp.

Snabbt och enkelt

Fortsätta uppspelning

Tryck på **>/□** när ett spår är pausat.

Välja spår

Tryck snabbt en gång på **>>** för att gå till nästa spår. Tryck snabbt två gånger på **<<** för att gå tillbaka till föregående spår.

Snabbspola

Tryck och håll ner **<<** eller **>>**. När du släpper **<<** eller **>>** börjar uppspelningen igen.

FM-radio

Slå på musikspelaren

Skjut knappen **audio/off** till **audio**.

Välja uppspelning från FM-radion

Tryck och håll ner **mode** i några sekunder tills  visas.

Välja frekvens

Tryck på **<<** eller **>>** tills du kommer till önskad frekvens.

Justera volymen

Tryck volymknappen uppåt **+** eller nedåt **-**.

Snabbt och enkelt

Handsfree-headset

Innan du kan börja använda musikspelaren som ett handsfree-headset måste du ansluta Nokia Music Player till mobiltelefonen. Se [Ansluta Nokia Music Player till telefonen](#).

Ta emot ett samtal

Tryck på **?** i en sekund.

Ringa ett samtal (endast Nokia-mobiltelefoner 3310 och 8890)

1. Tryck och håll ner **?** tills rösttonen hörs i telefonen.
2. Tala in namnet på numret som är inspelat på telefonen.

Avsluta ett samtal

Tryck på **?**.

Installera Nokia Audio Manager

Installation

Följande minimikrav gäller för att kunna installera Nokia Audio Manager:

Objekt	Krav
Dator	IBM PC/AT-kompatibel.
Processor	Pentium MMX 266 MHz krävs. Pentium 300 MHz rekommenderas.
Minne	Minst 48 MB rekommenderas. 64 MB föreslås för Windows 2000.
Hårddisk	35 MB ledigt diskutrymme krävs för att installera programvaran. Du behöver ytterligare utrymme för dina musikfiler.

Obs: Om du inte har någon **Internet**-anslutning går du till **Installera Nokia CD Manager**. Anslut inte Nokia Music Player till datorn förrän du har installerat antingen Nokia Audio Manager eller Nokia CD Manager.

Du startar installationen genom att klicka på knappen **Install the Nokia Audio Manager** i installationsprogrammet för Nokia Music Player som finns på cd-romskivan.

Sätta i cd-romskivan i datorn


Avsluta alla aktiva program och sätt sedan i cd-romskivan som medföljer Nokia Music Player i datorn. Mer information finns i användarhandboken för datorn. När du väljer installationsknappen på huvudmenyn installeras Nokia Audio Manager automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Installera Nokia Audio Manager – Installationsfel

Avinstallera Nokia Audio Manager

Automatisk avinstallation av Nokia Audio Manager (från Start-menyn)

Välj **Start > Program > Nokia > Nokia Audio Manager > Uninstall Nokia Audio Manager**.

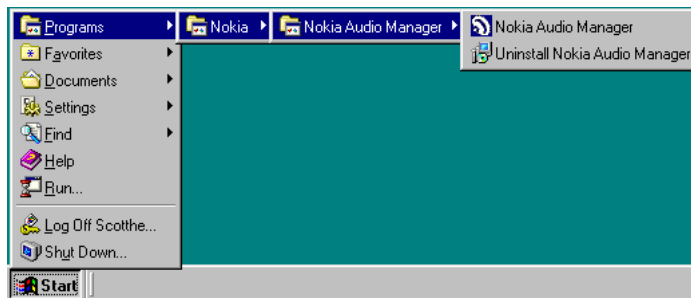

Gå igenom dialogrutorna för att avinstallera Nokia Audio Manager.

Installera Nokia CD Manager


Installation

Du startar installationen genom att klicka på knappen **Install the Nokia CD Manager** i installationsprogrammet för Nokia Music Player som finns på cd-romskivan.


Sätta i cd-romskivan i datorn

Avsluta alla aktiva program och sätt sedan i cd-romskivan som medföljer Nokia Music Player i datorn. Nokia CD Manager installeras automatiskt på hårddisken när du väljer installationsknappen på skärmen Install Nokia Audio Manager. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Obs: Anslut inte Nokia Music Player till datorn förrän du har installerat Nokia CD Manager.

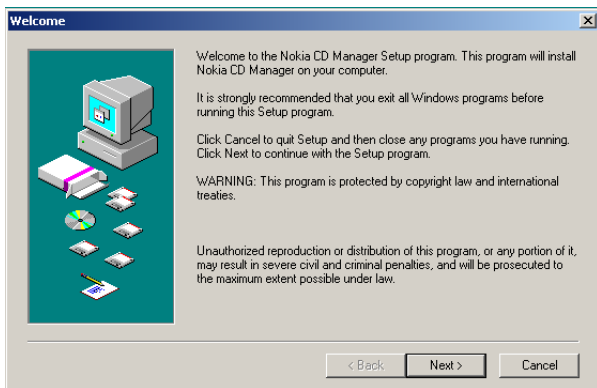


Installera Nokia CD Manager

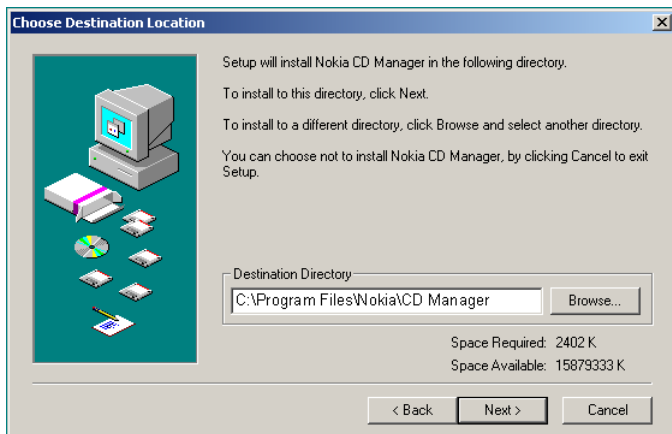

Målkatalogen för programfilerna är **C:\Program\Nokia\CD Manager**. Klicka på **Next>** för att fortsätta. Det rekommenderas att du använder denna katalog eftersom det finns länkar till körbara filer i den katalogen.

Installera Nokia CD Manager

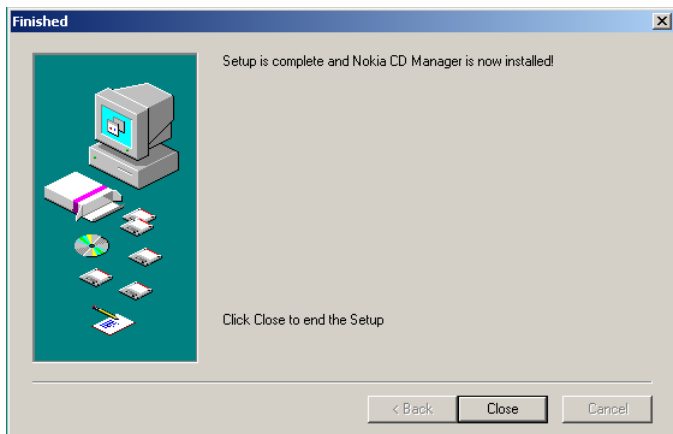

Installationen är färdig. Klicka på **Close**.


Installera Nokia CD Manager – Installationsfel

Avinstallera Nokia CD Manager

Automatisk avinstallation av Nokia CD Manager (från Start-menyn)

Om installationen av CD Manager misslyckas klickar du på **Cancel**.

Välj **Start > Program > Nokia > Nokia CD Manager > Remove Nokia CD Manager**.

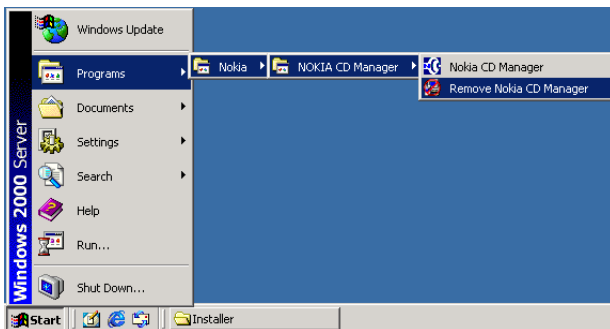

Gå igenom dialogrutorna för att avinstallera Nokia CD Manager. När Nokia CD Manager har avinstallerats kan du försöka att installera igen genom att klicka på knappen **Install the Nokia CD Manager** i installationsprogrammet för Nokia Music Player som finns på cd-romskivan.


Nokia Music Player – Komma igång

Du behöver gå igenom några snabba steg för att komma igång med Nokia Music Player. Följ dessa steg noggrant.

Installera batteriet

Ta bort batterilocket


Håll Nokia Music Player med baksidan mot dig. Tryck nedåt på batterilocket (1) och dra det mot dig (2) i samma riktning som pilarna på locket. Lyft försiktigt upp batterilocket för att öppna batterifacket (3).

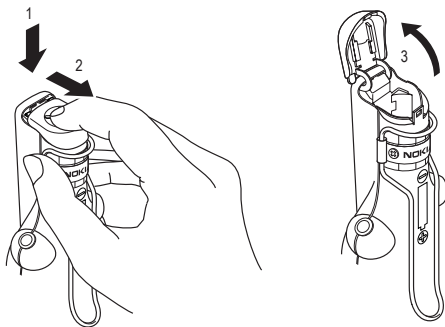

Nokia Music Player – Komma igång



Sätta i batteriet

Sätt i batteriet med plusändan + först i batterifacket.

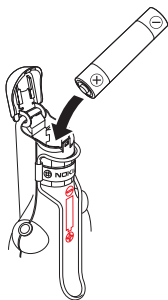


Stänga batterilocket

Vik ner batterilocket (1) och tryck och skjut försiktigt locket på plats (2) för att stänga batterifacket.

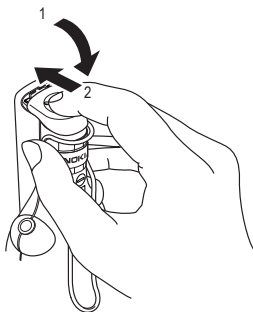

Nokia Music Player – Komma igång

Koppla in hörlurssladden


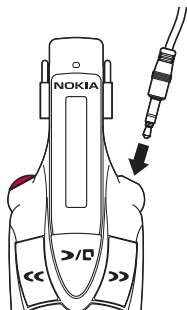


Koppla in hörlurssladden på höger sida av Nokia Music Player.

Obs:

Var alltid försiktig när du kopplar in eller ur sladden. Ta tag i den tjockare delen av sladden, strax ovanför metallkontakten. Koppla aldrig in eller ur sladden genom att hålla eller dra i själva sladden.

Sätta i minneskortet

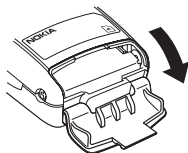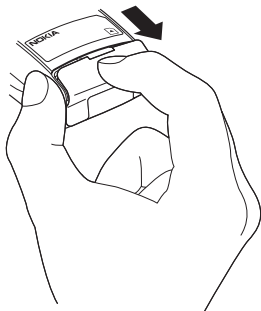

Öppna luckan till minneskortet



Ta tag i undersidan av Nokia Music Player och öppna minneskortsluckan genom att dra från skåran.

Nokia Music Player – Komma igång

Sätta i minneskortet

Vänd Nokia Music Player med framsidan nedåt och håll upp minneskortsluckan. Rikta etikettsidan av minneskortet uppåt, stoppa in kortet i uttaget och tryck till. Minneskortet låses på plats.

Obs: Du ska alltid se till att Nokia Music Player är avstängd innan du installerar minneskortet.

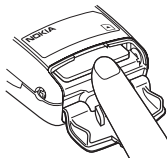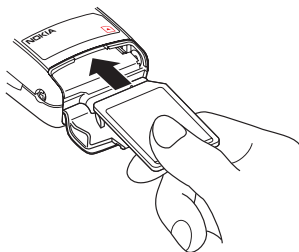


Nokia Music Player – Komma igång

Stänga luckan till minneskortet

Lyft upp och stoppa in fliken på minneskortsluckan i kortuttaget.

Obs: Om minneskortet inte är ordentligt isatt går det inte att stänga luckan. Ta ur minneskortet (se nedan) och försök igen.

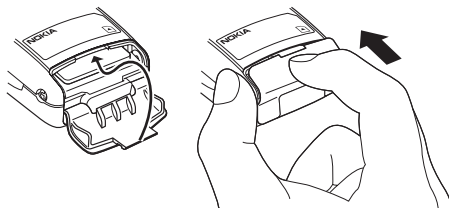

Ta ur minneskortet

Öppna luckan till minneskortet

Ta tag i undersidan av Nokia Music Player och öppna minneskortsluckan genom att dra från skåran.




Nokia Music Player – Komma igång

Ta ur minneskortet

Tryck in minneskortet (1). När det trycks in hela vägen frigörs det (2). Dra ut och ta bort minneskortet från Nokia Music Player.

Obs: Du ska inte ta ur minneskortet medan strömmen till Nokia Music Player är påslagen. Då kan du förlora musik som spelats in i minnet eller skada minneskortet.


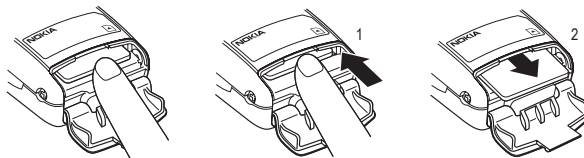


Nokia Music Player – Komma igång

Bära Nokia Music Player

Ta på dig hörlurarna


Den vänstra hörluren är märkt med ett **L**. Stoppa denna hörlur i det vänstra örat. Den längre hörlursladden är den högra kanalen. Lägg sladden för den högra kanalen runt nacken och till höger öra.

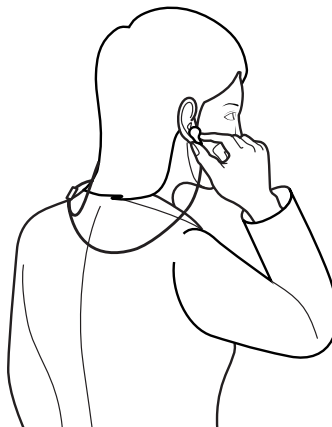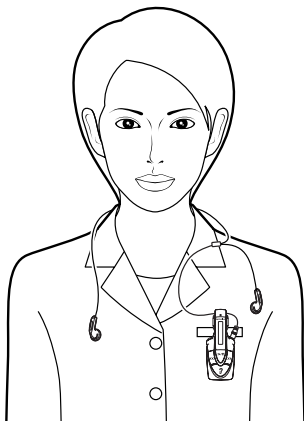

Nokia Music Player – Komma igång

Bära Nokia Music Player

Nokia Music Player har en klämma på baksidan som gör att du kan sätta fast eller hänga spelaren på kläder av olika tjocklek. Du kan hänga spelaren i överkanten av en ficka, i kragen till en kostym eller en jacka, nästan var som helst.

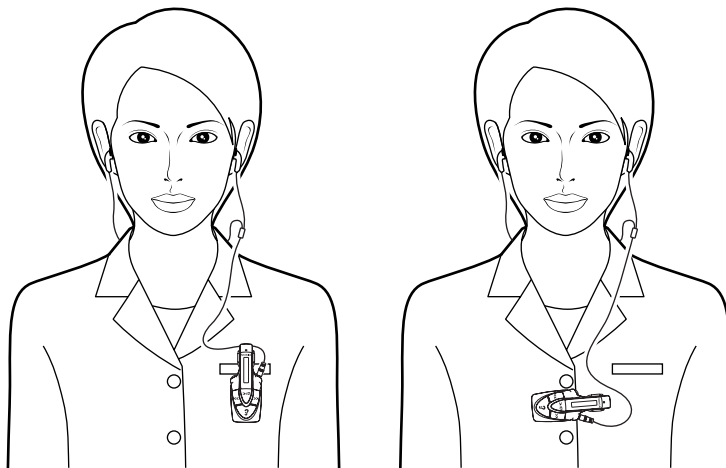


Nokia Music Player – Komma igång

Dra hörlurssladden genom nackremmen

Dra hörlurssladden genom den Nokia-märkta sladdhållaren innan du kopplar in hörlurssladden i Nokia Music Player.

Sätta fast remmen i Nokia Music Player


Trä den läderliknande remmen igenom öglan som finns på baksidan av Nokia Music Player.

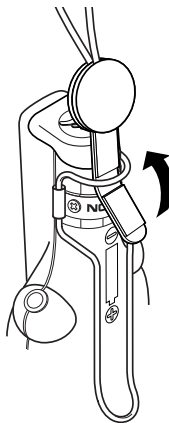

Nokia Music Player – Komma igång

Ta på dig nackremmen

Ta nackremmen över huvudet så att Nokia Music Player hänger runt nacken.

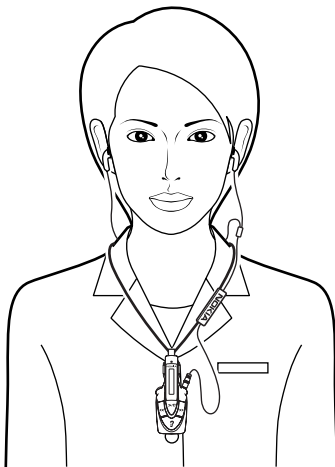

Obs:

Hörlurssladden fungerar som en FM-radioantenn. Genom att använda nackremmen undviker du att hörlurssladden virar in sig och du får bättre FM-radiomottagning.

Ansluta till en dator

Obs: Du måste installera Nokia Audio Manager eller Nokia CD Manager innan du ansluter Nokia Music Player till datorn.



Ta bort locket till telefon/dator-kontakten

Dra upp locket på telefon/dator-kontakten. Locket kan tas bort från telefon/dator-kontakten men förblir ansluten till Nokia Music Player.

Obs: För att undvika att damm, smuts eller fukt kommer in i telefon/dator-kontakten på Nokia Music Player ska du alltid sätta tillbaka locket när du inte använder spelaren.

Ansluta Nokia Music Player

Koppla in USB-kabeln i telefon/dator-kontakten. Se till att pinnarna är rätt riktade.

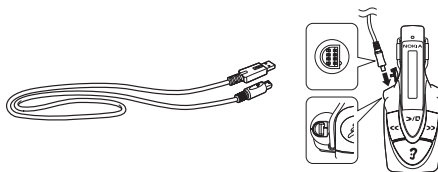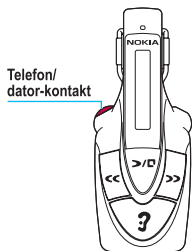


Obs: Var alltid försiktig när du kopplar in eller ur sladden. Ta tag i den tjockare delen av sladden, strax ovanför metallkontakten. Koppla aldrig in eller ur sladden genom att hålla eller dra i själva sladden.

Ansluta till en dator

Ansluta till en kompatibel dator

Koppla in USB-kabeln i USB-uttaget på en kompatibel dator. Mer information finns i användarhandboken för datorn.

Obs: När du ansluter Nokia Music Player ska den vara i standby-läge. Skjut audio/off-knappen till off och sedan till audio igen. Detta är standby-läge.

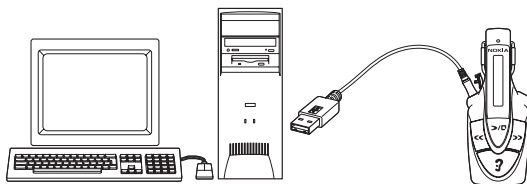


Obs: Koppla ur Nokia Music Player från datorn och stäng av den om du inte tänker använda spelaren under en längre period.

Slå på musikspelaren

Skjut knappen **audio/off** till **audio**.

Obs: Om du inte har satt i något minneskort eller om det inte är ordentligt isatt visas **No Media** . Om minneskortet är tomt visas **No Tracks** . Om spelaren inte används på tre minuter ställs den i viloläge och displayen släcks. Tryck på **>/<** när du vill aktivera spelaren.



Nokia Audio Manager – Användning

Hantera din musik

När Nokia Music Player är ansluten till din dator och du använder det medföljande programmet Nokia Audio Manager kan du göra följande:

Kopiera musik från ditt eget cd-bibliotek

Du kan kopiera innehållet i ditt eget bibliotek över cd-skivor, överföra det till minneskort och använda det i Nokia Music Player.

Hämta musik från Internet

Du kan hämta särskilt kodade musikfiler från **Internet** och överföra dem till din dator eller minneskort för uppspelning.

Ordna ditt musikbibliotek

Du kan skapa spelningslistor med din favoritmusik. Dessa spelningslistor kan du sedan överföra tillsammans med musiken till Nokia Music Player. Du kan också skapa bibliotek med olika musiksamlingar.

Obs: Efter installationen behöver du bara en Internet-anslutning när du hämtar cd-spårtitlar från cd-databasen (Compact Disc DataBase) på Internet. MP3-filer som skapats för Nokia Music Player är krypterade och kan inte spelas på andra musikspelare.

För att skydda upphovsrättigheter är innehållet som kan hämtas till enheten begränsat. Se **Nokia Audio Manager – Filtyper**.

Nokia Audio Manager – Användning

Starta Nokia Audio Manager


Starta Nokia Audio Manager

Välj ikonen Nokia Audio Manager  på Start-menyn. Programmet laddas och startskärmen visas.



Nokia Audio Manager – Användning

Nokia Audio Manager försöker ansluta till din Nokia Music Player. **Looking for hardware player** visas på datorskärmen.

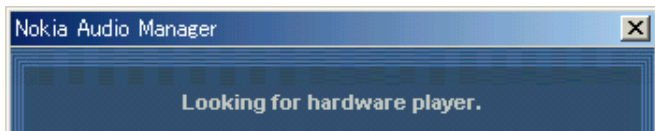

Om Nokia-musikspelaren är påslagen och korrekt ansluten, rullas **PC connected** över displayen på Nokia Music Player.

Obs: Medan Nokia Music Player är ansluten till datorn och **PC connected** visas kan du inte använda kontrollerna på Nokia Music Player för att lyssna på musik.

Om Nokia Music Player är avstängd eller om telefon/dator-sladden inte är ordentligt ansluten, visas **Unable to communicate with portable device** på datorskärmen. Följ anvisningarna som visas och se i [Nokia Audio Manager – Felmeddelanden](#) i denna handbok.



Nokia Audio Manager – Användning

Kortkommandon på datorn

Vissa kommandon och menyval kan du göra genom att trycka på en tangent eller en kombination av tangenter utan att flytta markören. I detta avsnitt anges kommandot eller menyvalet i fetstil och det tecken som är kortkommando som understruket.


Välja en meny

Tryck på **ALT**-tangenten och kortkommandot. Om menyn som ska öppnas är **F**ile, trycker du på **ALT** och **F** samtidigt. Menyn **F**ile öppnas.



Välja ett alternativ i en öppen meny

Tryck på kortkommandot. Om menyn **H**elp är öppen och du vill öppna **H**elp Topics, trycker du på **H**. Då visas fönstret **H**elp Topics.



Välja en knapp

Tryck på kortkommandot. Om knappen är **S**elect **T**racks From Database, trycker du på **T**. Fönstret **S**elect Tracks From Database öppnas.





Nokia Audio Manager – Användning

Hjälp – Vad är nästa åtgärd?

Följ dessa instruktioner noggrant och om du behöver hjälp medan du befinner dig i Nokia Audio Manager kan du klicka på knappen **Help** "?" i det övre högra hörnet för att öppna direkthjälpen där du sedan kan välja ett avsnitt. Om du är osäker på en viss åtgärd väljer du **Help Topics** på menyn **Help** högst upp till vänster och söker efter hjälp om åtgärden i fråga. Hjälppilerna innehåller detaljerade anvisningar för alla åtgärder som du kan utföra med Nokia Audio Manager, även många åtgärder som inte beskrivs i denna handbok.

Obs: Det rekommenderas att du går igenom direkthjälpen efter installationen.

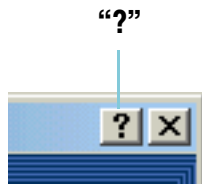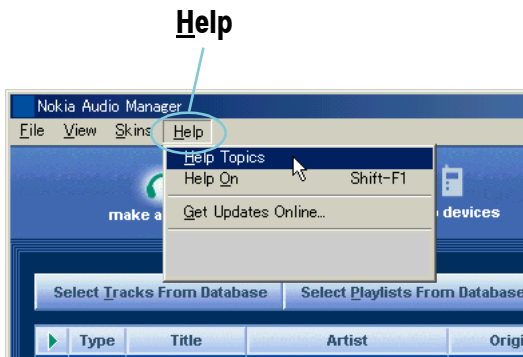

Steg 1. Uppspelning från en cd-skiva


Spela en cd-skiva

Starta Nokia Audio Manager

Sätta i cd-skivan

Mer information om hur du sätter i en cd-skiva finns i anvisningarna som medföljer datorn.

Obs: Om den cd-skiva du sätter i inte har några spårtitlar inspelade visas följande varningsmeddelande.

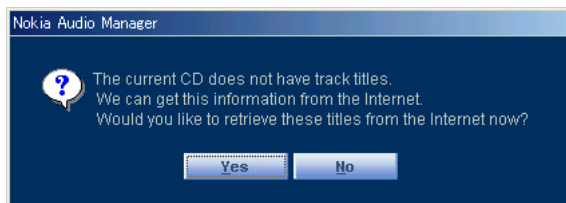

Tryck på **Yes**. Information om spelningslistan hämtas från cd-databasen på **Internet** och visas på skärmen.

Du måste ha en **Internet**-anslutning för att visa denna information från cd-databasen.

Steg 1. Uppspelning från en cd-skiva

Överföra spår från cd-skivan

Klicka på **make a playlist** och klicka sedan på **Get Tracks From CD**.


Om det redan finns spår i spelningslistan när du klickar på **Get Tracks From CD** visas en dialogruta med följande alternativ: **Play this CD**, **Append to Playlist**, **Cancel**. Om du klickar på **Play this CD** ersätts spåren i listan med spåren på cd-skivan. Om du väljer **Append to Playlist**, läggs spåren från cd-skivan till i spelningslistan.



Steg 1. Uppspelning från en cd-skiva

Välja ett spår

Du väljer det spår du vill spela genom att placera markören över önskat spår och klicka på det. En grön ruta visas till vänster om det valda spåret och spåret markeras. Information om valt spår visas i den högra fönsterrutan.

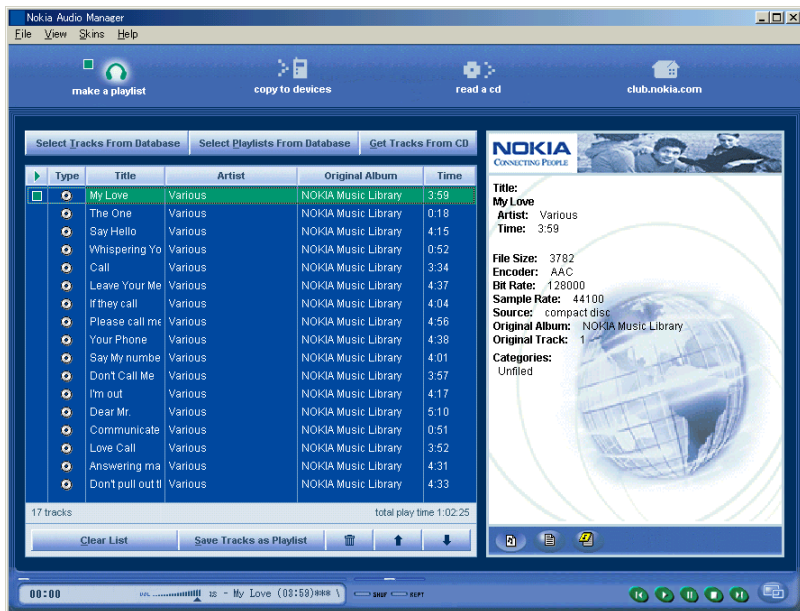

Steg 1. Uppspelning från en cd-skiva

Spela ett spår

Tryck på . Det valda spåret börjar spelas upp och den gröna rutan ändras till en grön pil som visar att spåret spelas. Om tillgängligt, rullas spårets namn, längd och artist över displayen längst ner i fönstret.

Obs: Ett ljudkort krävs för att höra uppspelningen. Se [Specifikationer](#).

Välja ett annat spår

Om du vill byta spår, väljer du ett annat spår och trycker på . Det valda spåret börjar spelas upp.


Spola igenom ett spår

Medan du spelar ett spår kan du placera markören över knappen **SCAN**, hålla ner vänster musknapp och dra knappen **SCAN** till ett annat ställe i spåret. Uppspelningen fortsätter även under spolning.

SCAN

REPT

SHUF



Upprepa cd-uppspelning

Klicka på **REPT**. Indikatorn **REPT** blir grön och när alla spår på cd-skivan har spelats, börjar uppspelningen igen från det första spåret. När du vill avbryta upprepning klickar du på **REPT** igen.

Slumpmässig uppspelning


Klicka på **SHUF**. Indikatorn **SHUF** blir grön och spårerna på cd-skivan spelas upp i slumpvis ordning. När du vill avbryta slumpmässig uppspelning klickar du på **SHUF** igen.

Steg 1. Uppspelning från en cd-skiva

Använda liten spelare

Växla till liten spelare

Klicka på  längst ner till höger i fönstret för att ändra Nokia Audio Manager till en liten spelare.

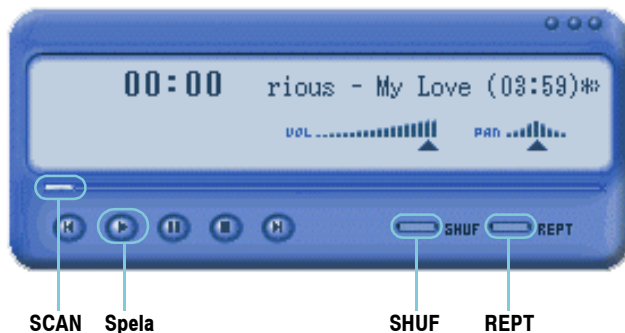

Med den lilla spelaren kan du spela upp spåren i aktuell spelningslista. När du vill återgå till den stora spelaren högerklickar du på den lilla spelaren och väljer **Big Player**.

Steg 2. Läs in cd-skivor

Lägga till spår från cd-skivor


I Nokia Audio Manager kan du spela in spår från dina cd-skivor. Spåren spelas in som digitala ljudfiler och lagras på hårddisken.

Sätta i cd-skivan

Mer information om hur du sätter i en cd-skiva finns i anvisningarna som medföljer datorn.

Obs: Om du sätter i en cd-skiva medan Nokia Audio Manager är öppet läggs spåren på cd-skivan till automatiskt i spelningslistan.

Om den cd-skiva du sätter i inte har några spår titlar inspelade visas följande varningsmeddelande.

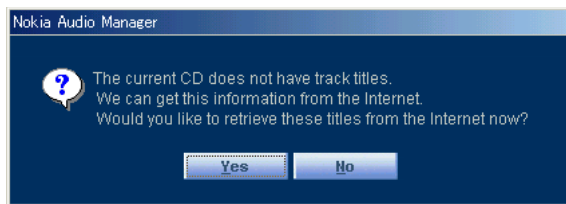

Tryck på **Yes**. Information om spelningslistan hämtas från cd-databasen på Internet och visas på skärmen.

Du måste ha en Internet-anslutning för att visa denna information från cd-databasen.

Överföra spår från cd-skivan

Klicka på **read a CD**.

Steg 2. Läs in cd-skivor


Välja ett spår

Klicka i rutan bredvid det spår som du vill ha. En bockmarkering visas i rutan.

Avmarkera ett spår

Klicka på bockmarkeringen bredvid det spår som du vill avmarkera.

Välja/avmarkera

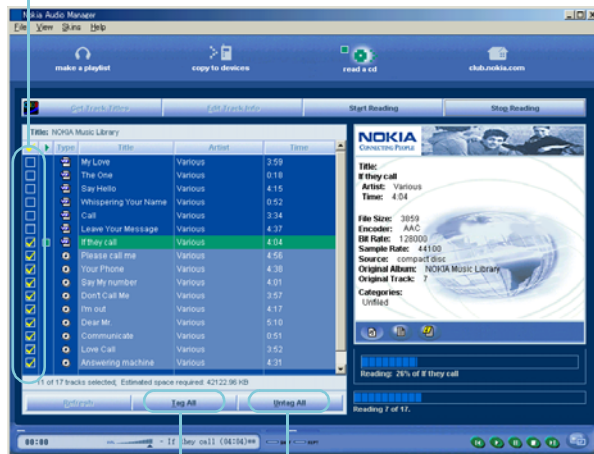

Tag All

Untag All

Välja alla spår

Klicka på **Tag All**.


Avmarkera alla spår

Klicka på **Untag All**.

Steg 2. Läs in cd-skivor

Börja läsa in spår

Klicka på **Start Reading**. Nokia Audio Manager börjar koda och kopiera valda spår till hårddisken. Åtgärdens status visas i förloppsindikator längst ner till höger i fönstret. När ett spår har kodats och kopierats till hårddisken försvinner bockmarkeringen och ikonen ändras från  till . När alla valda spår har kodats och kopierats till hårddisken visas **Recording completed successfully!** på skärmen. Klicka på **OK**. Nokia Audio Manager har nu skapat en spelningslista i din databas för aktuell cd-skiva och länkat de nya spåren till den spelningslistan.

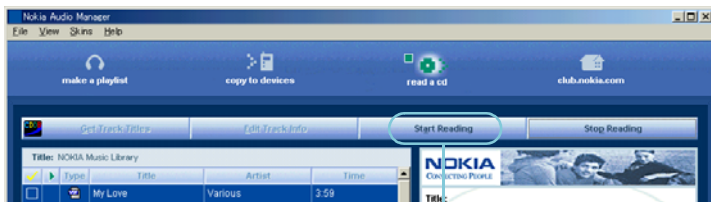

Start Reading

Steg 2. Läsa in cd-skivor

Redigera spårinfo

I fönstret **read a cd**, klicka på **Edit Track Info**. Fönstret Review Playlist öppnas och spårens titlar visas. Välj det spår du vill redigera genom att klicka på det. Klicka på **Review/Edit**. Redigera befintlig information eller lägg till information för varje spår. Tryck på **<<Prev** eller **Next>>** för att gå till föregående respektive nästa spår. Tryck på **Close** för att spara dina ändringar och stänga fönstret eller tryck på **Cancel** om du vill stänga fönstret utan att spara några ändringar.

Steg 3. Arbeta med databasen

Lägga till spår från Internet

I framtiden kanske du kan hämta digitala ljudfiler från Internet. Nokia Audio Manager kan också identifiera dessa filer när de läggs till på hårddisken och automatiskt lägga till dem i din databas.

Ansluta till Internet

Klicka på club.nokia.com. Nokia Audio Manager använder din Internet-anslutning för att ansluta till Club Nokia.

Obs: Om detta är första gången du besöker Club Nokia ska du registrera dig. Klicka på Join Club Nokia. Följ anvisningarna för att registrera. Tillgänglighet kan variera mellan länder.



Obs: Om du inte har någon aktiv Internet-anslutning ska du inte klicka på länken för att gå till club.nokia.com. Din dator kanske hänger upp sig så att du måste starta om.

Steg 3. Arbeta med databasen

Visa filer som kan hämtas

I framtiden kommer Nokia Club att erbjuda filer för hämtning (vissa av dem kan vara gratis, medan andra kan köpas) från flera olika partners. Följ länkarna till de olika webbplatserna för att hitta fler filer. Om du känner till webbadressen till en viss plats som du vill besöka, skriver du in adressen i adressfältet och klickar på Retur-tangenten på tangentbordet. Kontrollerna i detta fönster (**Back**, **Forward**, **Stop** och **Home**) fungerar precis som i din webbläsare.

Hämta filer

När du vill hämta en fil från Internet klickar du vanligtvis på länken till den filen. Ange var du vill lagra filen på hårddisken, så hämtas den av webbläsaren. Hämtade filer läggs automatiskt till i din databas. Mer information om hur du hämtar filer från Internet finns i dokumentationen för din webbläsare.


Steg 3. Arbeta med databasen

Skapa en egen spelningslista

När du har dina spår i databasen kan du välja olika spår och skapa egna spelningslistor. Du kan exempelvis skapa en spelningslista när du vill göra en partymix, eller skapa och skicka spelningslistor till din Nokia Music Player. Lägg till de spår som du vill ha i aktuell spelningslista, sortera spåren i den ordning du vill ha dem och spara listan som en spelningslista.

Välja spår från databasen

Klicka på **make a playlist** och sedan på **Select Tracks From Database**. Fönstret **Select Tracks From Database** öppnas med en lista över alla spår i databasen, inklusive spårens titel, artist, uppspelningstid, betyg och genre. Du kan sortera listan över spår genom att klicka på någon av kolumnrubrikerna. Du kan exempelvis klicka på kolumnrubriken **Artist** om du vill sortera listan alfabetiskt efter artist.

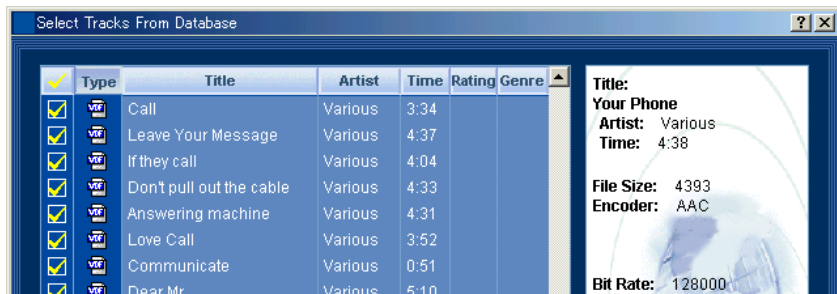


Steg 3. Arbeta med databasen

Välja spår att lägga till i spelningslistan



Klicka i rutan bredvid det spår du vill ha. En bockmarkering visas i rutan. Du kan också klicka på **Tag All** för att välja alla spår som visas eller **Untag All** om du vill avmarkera alla spår. När du har valt de spår som du vill lägga till klickar du på **OK**.

Spara en egen spelningslista

Klicka på **Save Tracks as Playlist**.

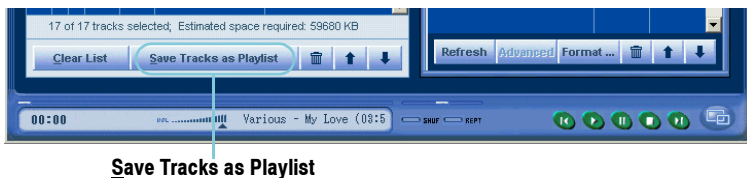

Fönstret **Add Playlist** visas. Ge spelningslistan ett namn och ange eventuell annan information som du vill lägga till genom att antingen skriva in informationen eller genom att klicka på listrutorna. När du har angett all information klickar du på **Close** för att spara spelningslistan eller **Cancel** om du vill stänga fönstret utan att spara några ändringar. Om du klickar på **Close** visas **The playlist has been saved**. Klicka på **OK**.

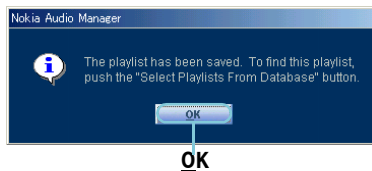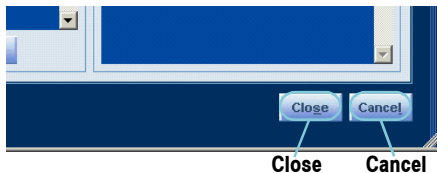


Steg 4. Överföra musik till minneskortet

Du kan använda Nokia Audio Manager för att överföra spår och spelningslistor till Nokia Music Player.


Öppna fönstret med enheter

Klicka på **copy to devices**.

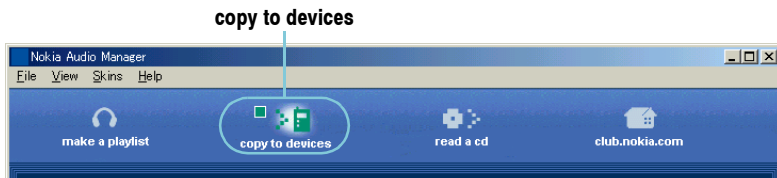

Lägg till spår


Klicka på **Select Tracks From Database** eller **Select Playlists From Database** för att välja och lägga till spår eller spelningslistor.

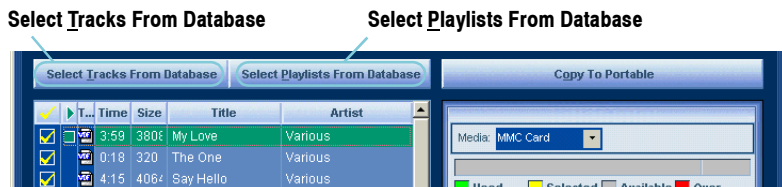

Steg 4. Överföra musik till minneskortet

Välja spår som ska överföras

Klicka i rutan bredvid det spår eller den spelningslista du vill ha. Om du vill välja alla spåren i listan klickar du på knappen **Tag All**. Om du vill avmarkera alla valda spår klickar du på knappen **Untag All**. När du har valt de spår eller spelningslistor som du vill lägga till i överföringslistan klickar du på **OK**.

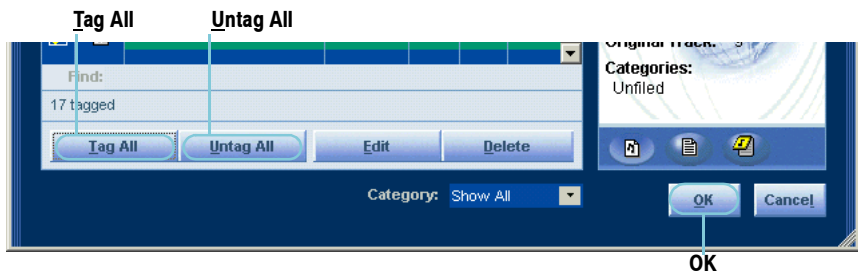


Obs: Om antalet spår eller spelningslistor överskrider minneskortets kapacitet visas meddelandet **Not enough room**. Följ anvisningarna i fönstret för att avmarkera spår eller spelningslistor tills det finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.

Steg 4. Överföra musik till minneskortet

Kopiera valda spår till minneskortet

Klicka på **Copy to Portable**. **Converting file for download** visas och sedan **Sending to device** med ett förloppsfönster. När överföringen är färdig visas **Finished transferring tracks**. Klicka på **OK**.

Copy to Portable

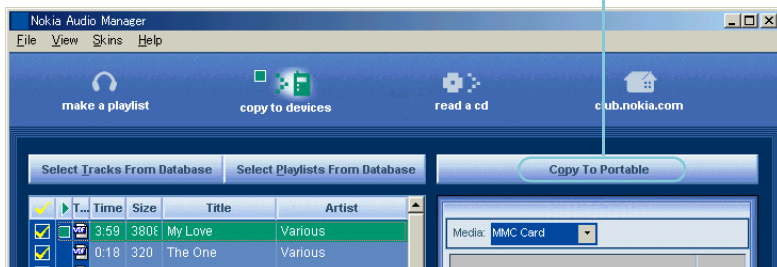

Ta bort spår från minneskortet

Du kan ta bort spår från minneskortet genom att välja ett spår och klicka på  eller högerklicka på ett spår och välja **Remove**. Spåret tas då bort från minneskortet.

Steg 5. Säkerhetskopiera och återställa musik

Denna funktion kommer att erbjudas vid ett senare tillfälle. Mer information finns på club.nokia.com.

Nokia CD Manager

Med Nokia CD Manager kan du kopiera musik från en cd-skiva, byta namn på spåren och överföra musiken till Nokia Music Player. Du behöver ingen Internet-anslutning för Nokia CD Manager.

Hämta och lyssna på musik

Med Nokia CD Manager kan du snabbt hämta och lyssna på din musik.




Nokia CD Manager – Hjälp


Hjälp – Vad är nästa åtgärd?

Följ dessa instruktioner noggrant och om du behöver hjälp medan du befinner dig i Nokia CD Manager kan du högerklicka i programfönstret och välja **Help** för att öppna direkthjälpen där du sedan kan välja ett avsnitt. Hjälppilerna innehåller detaljerade anvisningar för alla åtgärder som du kan utföra med Nokia CD Manager, även många åtgärder som inte beskrivs i denna handbok.

Obs: Det rekommenderas att du går igenom direkthjälpen efter installationen.

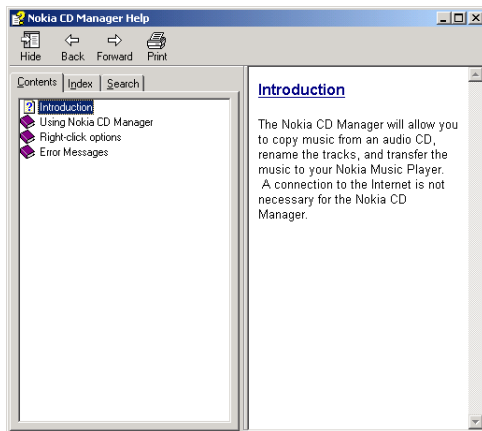


Nokia CD Manager – Hjälp

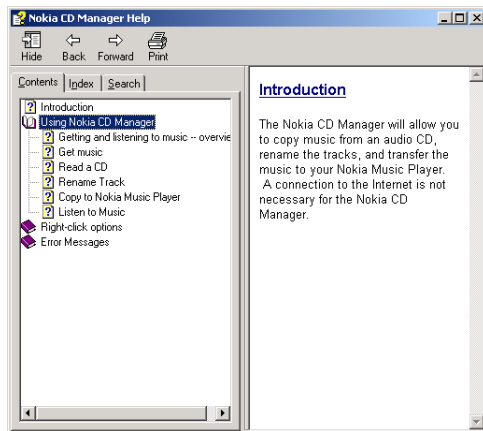

Dubbelklicka först på en bokikon i den vänstra fönsterrutan för att öppna listan över hjälpavsnitt. Klicka sedan på ett avsnitt så visas hjälpinformation i den högra fönsterrutan.

Nokia CD Manager – Hjälp

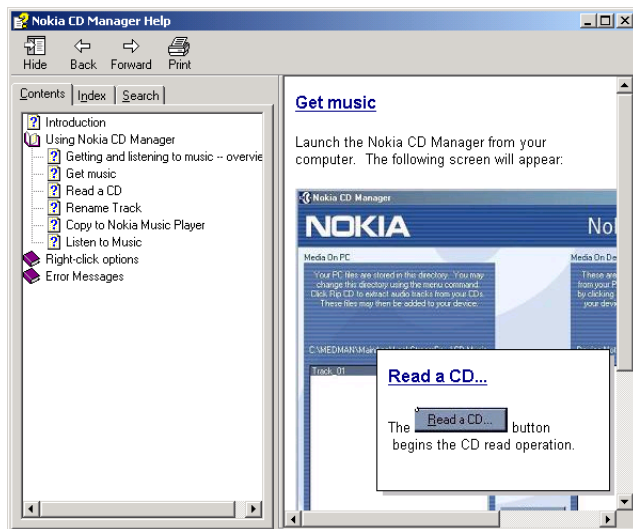


Klicka på någon av knapparna i den högra fönsterrutan så visas en ruta med information.

Nokia CD Manager

Steg 1. Hämta musik

Välj ikonen Nokia CD Manager på Start-menyn. Följande fönster öppnas:

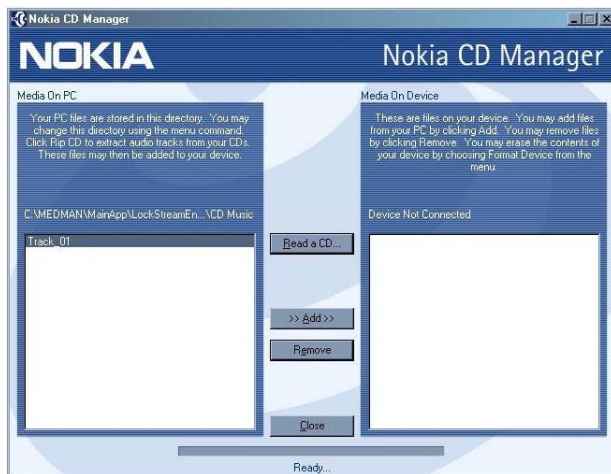


De ljudfiler som finns på datorn visas till vänster; medan ljudfilerna på din egen enhet visas till höger. Om din enhet inte är ansluten till datorn speglas detta i kolumnen till höger.

Nokia CD Manager

Steg 2. Läs in en cd-skiva

Med "läsa in en cd-skiva" menas proceduren att kopiera spåren från en cd-skiva till datorns hårddisk. För att läsa in en cd-skiva sätter du helt enkelt i en ljud-cd i rätt enhet och startar Nokia CD Manager. Du kan välja flera intilliggande filer med hjälp av Skift-tangenten; och du kan välja flera filer som inte ligger intill varandra genom att använda Ctrl-tangenten.

Klicka på knappen  för att öppna dialogrutan CD Transfer. Förloppskontrollen visas medan åtgärden utförs.

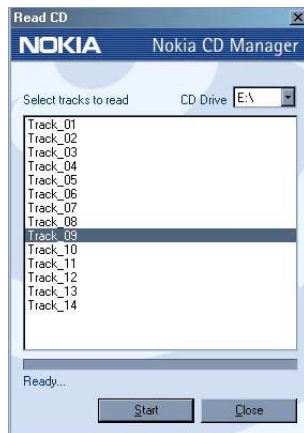

Nokia CD Manager

Steg 3. Byta namn på spår

Högerklicka på ett filnamn i listan över spår. En redigeringsruta öppnas med namnet på den valda filen.



Skriv in ett valfritt namn. Namnet måste vara unikt. Du kan inte ha flera spår med samma namn på datorn eller i Nokia Music Player.

Obs: Använd inte något av följande tecken i namnet: `/\:*?"<>!@|`

Klicka på **Rename** för att slutföra åtgärden.

Nokia CD Manager

Steg 4. Kopiera till spelaren och lyssna på musik

På vänster sida av skärmen väljer du de mediafiler som ska överföras till Nokia Music Player. Du kan använda Skift-tangenten för att välja intilliggande filer, eller Ctrl-tangenten för att välja filer som inte ligger intill varandra.

Klicka på knappen  för att kopiera filerna till Nokia Music Player.

Se [Nokia Music Player – Spela upp från minneskort](#).

Nokia CD Manager

Steg 5. Använda menyer

Högerklicka i rutan Media On PC

Om du högerklickar på ett listobjekt i rutan **Media On PC** visas följande meny:



Change PC Directory

Audio Manager sparar som standard mediafiler på enhet **C:** på datorn. Om du vill ändra katalog högerklickar du i Nokia CD Manager och väljer **Change PC Directory...**

Refresh Device

Uppdaterar listan **Media On PC** eller **Media On Device**.

Format Device

Om du vill formatera minneskortet i Nokia Music Player högerklickar du i Nokia CD Manager och väljer **Format Device...**

Obs: All musik på minneskortet i Nokia Music Player tas bort om du formaterar om enheten!

Nokia CD Manager

Read a CD

Nokia CD Manager börjar läsa från cd-skivan.

Remove

Högerklicka på namnet på en fil om du vill ta bort den.

Rename

Högerklicka på namnet på en fil om du vill ändra namnet.

Help

Om du väljer **Help** kommer du åt direkthjälpen.

Close

Close stänger Nokia CD Manager.

Nokia CD Manager

Högerklicka i rutan Media On Device

När du klickar på en fil i fönsterrutan **Media On Device** visas följande meny:



Change PC Directory

Nokia CD Manager sparar som standard mediafiler på enhet **C:** på datorn. Om du vill ändra katalog högerklickar du i Nokia CD Manager och väljer **Change PC Directory...**

Refresh Device

Uppdaterar listan **Media On PC** eller **Media On Device**.

Format Device

Om du vill formatera minneskortet i Nokia Music Player högerklickar du i Nokia CD Manager och väljer **Format Device...**

Obs: All musik på minneskortet i Nokia Music Player tas bort om du formaterar om enheten!

Read a CD

Nokia CD Manager börjar läsa från cd-skivan.

Nokia CD Manager

Rename_track

Du kan inte ändra namnet på ett spår från rutan **Media On Device**.

Remove

Högerklicka på namnet på en fil om du vill ta bort den.

Help

Om du väljer **Help** kommer du åt direkthjälp.

Close

Close stänger Nokia CD Manager.

Nokia CD Manager


Steg 6. Säkerhetskopiera och återställa musik

Denna funktion kommer att erbjudas vid ett senare tillfälle. Mer information finns på club.nokia.com.

Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

Uppspelningskontroller för minneskortet

Detta avsnitt beskriver de kontroller du använder för att lyssna på musik från ett minneskort. Mer information om hur du kopierar musik till minneskortet finns i [Överföra musik till minneskortet](#) (med Nokia Audio Manager) eller [Kopiera till spelaren och lyssna på musik](#) (med Nokia CD Manager).



Slå på musikspelaren

Skjut knappen **audio/off** till **audio**.

Obs: Om det inte finns något minneskort i spelaren eller om det är felaktigt isatt visas . Om minneskortet är tomt visas .

Välja uppspelning från minneskortet

Om musikspelaren användes senast för uppspelning från minneskortet visas följande i displayen:




Om musikspelaren användes senast för uppspelning från FM-radion visas följande i displayen:



Obs: Nokia Music Player levereras med fast programvara (firmware) version 1.00. Se i [Uppgradera – Nokia Music Player](#) för instruktioner om hur och när du ska uppdatera den fasta programvaran (för uppdateringar av specialfunktioner i framtiden).


Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

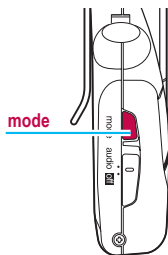

När du vill växla från FM-radio till uppspelning från minneskortet håller du ner knappen **mode** i *flera sekunder* tills **Digital** visas och sedan spelningslistans namn.

Obs:

Om inget namn har registrerats för spelningslistan på minneskortet visas **Unknown**.

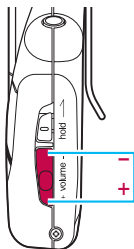

Justera volymen

Tryck volymknappen uppåt **+** eller nedåt **-** när du vill justera volymen.

Minimum



Maximum



Obs:

Volymnivån sparas på Nokia Music Player. När uppspelningen återupptas återgår volymen till den senaste inställningen.

Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

Spela ett spår


Tryck på ►/□. Det första spåret på minneskortet börjar spelas upp, spårets titel rullas i 30 sekunder och sedan visas uppspelningstiden.

Blinkar under uppspelning



Pausa uppspelning

Medan ett spår spelas kan du trycka på ►/□ för att pausa uppspelningen (uppspelningstid och musiknoter blinkar).




Obs: Om du lämnar spelaren i pausläge i **tre minuter** ställs den automatiskt i ett strömbesparande viloläge.

Fortsätta uppspelning

När ett spår är pausat trycker du på ►/□ när du vill fortsätta uppspelningen.

Nokia Music Player – Spela upp från minneskort



Stoppa uppspelning/stänga av

Skjut knappen **audio/off** till **off**.

Välja ett spår att spela

Gå ett spår framåt

Tryck snabbt en gång på **>>** medan ett spår spelas upp. Varje gång du trycker på **>>** går uppspelningen till nästa spår och spårnumret ändras i displayen.




Gå tillbaka till början av ett spår

När ett spår har spelats i över två sekunder kan du trycka en gång snabbt på **<<**. Uppspelningen går då tillbaka till början av spåret.

Gå ett spår bakåt

När ett spår har spelats i över två sekunder kan du trycka snabbt två gånger på **<<**. Uppspelningen går då tillbaka till föregående spår och spårnumret ändras i displayen.



Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

Spola ett spår

Du kan snabbspola framåt eller bakåt i ett spår.

Spola framåt i ett spår

Håll ner **>>** medan ett spår spelas. När du håller ner **>>** spolar du framåt igenom spåret och uppspelningen stängs av medan uppspelningstiden ökar. När du släpper **>>** återupptas uppspelningen.




Spola bakåt i ett spår

Håll ner **<<** medan ett spår spelas. När du håller ner **<<** spolar du bakåt i spåret och uppspelningen stängs av medan uppspelningstiden minskar. När du släpper **<<** återupptas uppspelningen.




Välja uppspelningsalternativ

Spela alla spår en gång

Tryck på **mode**.  visas. Inom några sekunder trycker du på **<<** eller **>>** upprepade gånger tills  visas.

Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

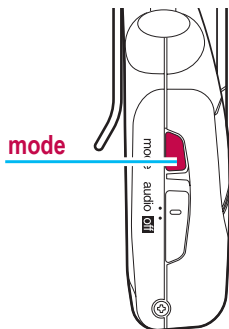


Upprepa uppspelning av alla spår

Tryck på **mode**.  visas. Inom några sekunder trycker du på **<<** eller **>>** upprepade gånger tills  visas.

Upprepa uppspelning av ett spår

Medan du lyssnar på det spår som du vill upprepa trycker du på **mode**.  visas. Inom några sekunder trycker du på **<<** eller **>>** upprepade gånger tills  visas.


Spela alla spår i slumpvis ordning

Tryck på **mode**.  visas. Inom några sekunder trycker du på **<<** eller **>>** upprepade gånger tills  visas.

Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

Välja uppspelningston

Det finns fem olika toninställningar som förbättrar uppspelningen av din musik. Följande inställningar finns; **Normal**, **Classic**, **Rock**, **Jazz** och **Custom**. I inställningen **Custom** kan du justera **Bass** och **Treble** (bas och diskant). För att få bästa ljud när du spelar din musik ska du välja den inställning som passar bäst för den typ av musik du spelar.

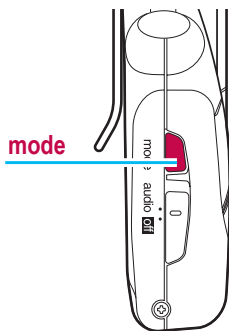

Välja en toninställning

Tryck två gånger på **mode** medan ett spår spelas upp eller är pausat.

[Tone>>] visas.

Inom några sekunder trycker du på << eller >> upprepade gånger för att välja den toninställning du vill använda;

[Normal], [Classic], [Rock], [Jazz] eller [Custom].

Den valda toninställningen tillämpas på musiken.

Välja en egen toninställning

Tryck två gånger på **mode** medan ett spår spelas upp eller är pausat.



[Tone>>] visas.

Inom några sekunder trycker du på << eller >> upprepade gånger för att välja [Custom].

Inom några sekunder trycker du på **mode** igen. Displayen ändras till [Treble] eller [Bass].

Inom några sekunder trycker du på << eller >> upprepade gånger för att välja mellan [Treble] eller [Bass].

Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

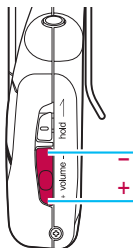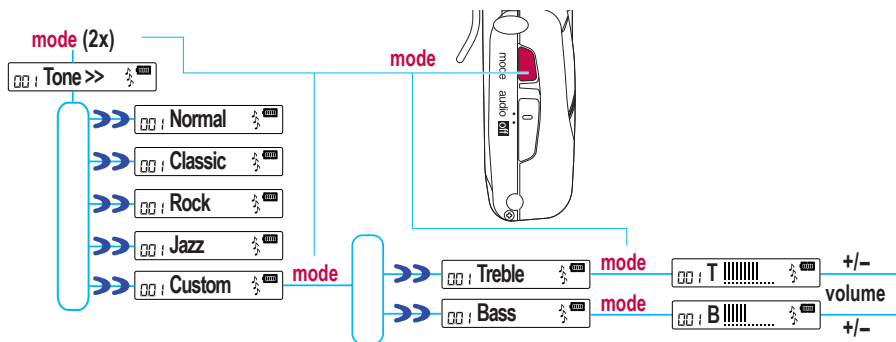

Justera Bass och Treble

Medan **Treble** eller **Bass** visas trycker du på **mode** och sedan trycker du volymknappen uppåt + eller nedåt - för att justera Bass eller Treble (bas eller diskant).

Bass




Treble



Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

Knapplås

Detta låser knapparna på Nokia Music Player så att du inte trycker på dem av misstag (t. ex. när du har spelaren i fickan).

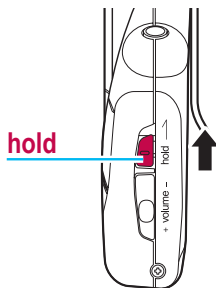


Låsa knapparna

När du har justerat Nokia Music Player som du vill ha den skjuter du **hold** i pilens riktning.  visas. Alla knapparna låses.

Obs:

Du kan fortfarande svara på telefonen och ringa samtal medan du är ansluten till en Nokia-mobiltelefon genom att trycka på **?**.

Om du ställer Nokia Music Player i viloläge och sedan låser knapparna kan du återuppta uppspelning genom att trycka på **>/□**.

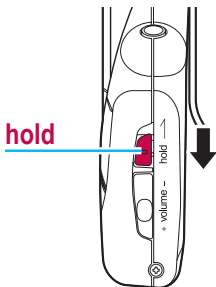


Låsa upp knapparna

När du vill låsa upp knapparna skjuter du **hold** i pilens riktning. Knapparna låses upp.

Nokia Music Player – Spela upp från minneskort

Displayljus


Displayen lyser i flera sekunder varje gång du trycker på någon av knapparna på Nokia Music Player. Om du vill tända displayljuset trycker du ner **>/□**. Displayen lyser upp. När du släpper **>/□** släcks displayljuset.

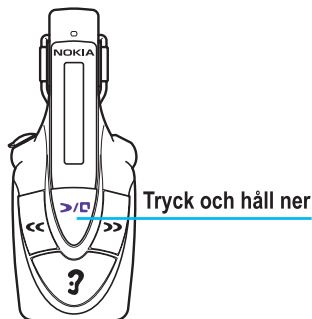

Nokia Music Player – Ställa in FM-radion

Du kan också använda Nokia Music Player för att ta emot FM-radiosändningar i stereo. Innan du kan lyssna på FM-radiosändningar måste du sätta i batteriet i Nokia Music Player och ansluta hörlurssladden. Om du inte har gjort detta ännu kan du gå till [Nokia Music Player – Komma igång](#).

Obs: Hörlurssladden fungerar som antenn för FM-radion. Om du vill koppla och använda en annan hörlurssladd ska du se till att den har samma längd som den ursprungliga sladden.



Slå på musikspelaren

Skjut knappen **audio/off** till **audio**.

Välja uppspelning från FM-radion


Om musikspelaren användes senast för uppspelning från FM-radion visas följande i displayen:




Om musikspelaren användes senast för uppspelning från minneskortet visas följande i displayen:



Nokia Music Player – Ställa in FM-radion

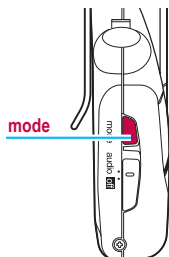

När du vill växla från minneskort till FM-radio håller du ner knappen **mode** i *flera sekunder* tills **FM** visas. Frekvensen för den senast valda FM-radiostationen visas. Om vald frekvens är en sändande FM-station kan du höra sändningen.

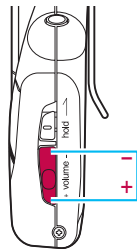

Justera volymen

Tryck volymknappen uppåt **+** eller nedåt **-** när du vill justera volymen.

Minimum



Maximum



Obs:

Volymnivån sparas på Nokia Music Player. När uppspelningen återupptas återgår volymen till den senaste inställningen.

Nokia Music Player – Ställa in FM-radion

Välja en frekvens

Välja en högre frekvens

Tryck en gång på **>>**. Frekvensen ökas med 100 Hz.

Tryck på **>>** upprepade gånger med snabba tryck tills du kommer till önskad frekvens.



Välja en lägre frekvens

Tryck en gång på **<<**. Frekvensen minskar med 100 Hz.

Tryck på **<<** upprepade gånger med snabba tryck tills du kommer till önskad frekvens.



Nokia Music Player – Ställa in FM-radion

Använda automatisk sökning av FM-frekvenser

Du kan använda Nokia Music Player för att automatiskt söka efter en FM-stereosändning som har tillräcklig styrka för bra mottagning.

Söka automatiskt efter en högre frekvens

Håll ner **>>**. Frekvensen ändras när den automatiska sökningen börjar. Släpp **>>**. Nokia Music Player söker automatiskt tills en stereosändning hittas som har tillräcklig styrka för bra mottagning. Frekvensen visas i displayen medan den ökas. När en passande station hittas stannar frekvensen.



Söka automatiskt efter en lägre frekvens


Håll ner **<<**. Frekvensen ändras när den automatiska sökningen börjar. Släpp **<<**. Nokia Music Player söker automatiskt tills en stereosändning hittas som har tillräcklig styrka för bra mottagning. Frekvensen visas i displayen medan den minskas. När en passande station hittas stannar frekvensen.



Nokia Music Player – Ställa in FM-radion

Använda förinställda stationer

Du kan ställa in fem favoritstationer så att du snabbt kan komma åt dem.

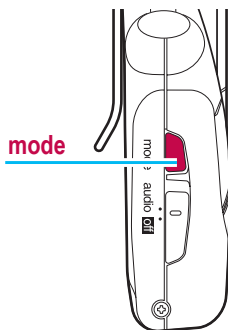

Välja en frekvens

När du har ställt in en station trycker du två gånger på **mode**.  visas och efter två sekunder visas .

Tilldela en kanal

Medan  visas trycker du på **<<** eller **>>** för att tilldela en kanal mellan **CH1** och **CH5**.



När du har valt en kanal mellan **CH1** och **CH5** trycker du på **mode**.

 visas. Den valda frekvensen sparas.

Nokia Music Player – Ställa in FM-radion

Välja en förinställd frekvens

Tryck på **>|**. Med varje tryck på **>|** visas kanalerna med de frekvenser som lagrats i minnet.



Den kanal och frekvens som du vill lyssna på visas. Efter två sekunder kan du höra vald station.

Växla mellan stereo och mono

Ibland kan radiostörningar eller svaga signaler göra att du får brus i mottagningen. Om du växlar till mono kanske bruset slutar.

Välja mono

Medan du lyssnar på radion trycker du snabbt en gång på **mode**. Aktuell stereo- eller monostatus visas. Tryck på **<<** eller **>>** för att visa Mono . Uppspelningen görs i mono.

Välja stereo

Medan du lyssnar på radion trycker du snabbt en gång på **mode**. Aktuell stereo- eller monostatus visas. Tryck på **<<** eller **>>** för att visa Stereo . Uppspelningen görs i stereo.

Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset

När Nokia Music Player är ansluten till din Nokia-telefon kan du använda handsfree-växling. Du kan lyssna på musik och när det kommer ett inkommande samtal kan du svara och tala med den som ringer utan att röra mobiltelefonen. Du kan också ringa ett samtal utan att röra mobiltelefonen genom att använda röstuppringning.

Obs: Röstuppringning är tillgängligt med Nokia-telefonerna 3310, 3330, 8250 och 8890.

Vilka telefoner kan användas?


Följande Nokia-mobiltelefoner har utformats att fungera med Nokia Music Player. Försök inte att ansluta Nokia Music Player till någon annan telefon.



Nokia 8210



Nokia 3310, 3330



Nokia 8850, 8890



Nokia 8250

Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset

Ansluta Nokia Music Player till telefonen


Ta bort locket till telefon/dator-kontakten

Bänd upp locket till telefon/dator-kontakten. Du kan ta bort locket från telefon/dator-kontakten men det sitter kvar på Nokia Music Player.

Obs: Locket är fastsatt på Nokia Music Player. Försök inte ta bort det.

För att undvika att damm, smuts eller fukt kommer in i telefon/dator-kontakten på Nokia Music Player ska du alltid sätta tillbaka locket när du inte använder spelaren.


Telefon/
dator-kontakt

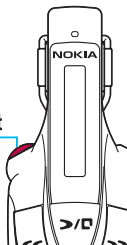

Ansluta Nokia Music Player

Koppla in telefonsladden i telefon/dator-kontakten. Se till att pinnarna är rätt riktade.

Obs: Var alltid försiktig när du kopplar in eller ur sladden. Ta tag i den tjockare delen av sladden, strax ovanför metallkontakten. Koppla aldrig in eller ur sladden genom att hålla eller dra i själva sladden.

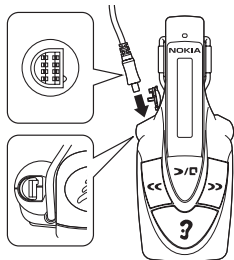


Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset

Ansluta till mobiltelefonen

Koppla in telefonsladden i uttaget på din Nokia-mobiltelefon. Uttagets placering kan vara lite olika beroende på vilken telefonmodell du har.



Nokia 8210

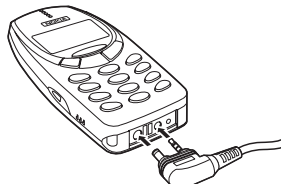

Nokia 3310, 3330



Nokia 8850*, 8890*




Nokia 8250

*** Obs:** Var försiktig så att du inte repar kontakten på telefonsladden när du öppnar eller stänger skalet på telefonen.

Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset

Ta emot och ringa samtal

När Nokia Music Player och Nokia-mobiltelefonen är anslutna kan du ta emot och ringa samtal med handsfree-växling. När du får ett samtal medan du lyssnar på musik, ringer telefonen i hörlurarna och musiken stängs av. Musiken stängs också av automatiskt när du börjar ringa ett samtal. Nokia Music Player är också utrustad med en mikrofon så att du kan tala utan att röra telefonen.

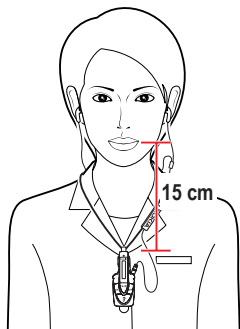

Obs:

Röstuppringning är tillgängligt med Nokia-mobiltelefonerna 3310, 3330, 8250 och 8890.

Om mikrofonen på Nokia Music Player är för långt från munnen kan den fånga upp oljud från omgivningen.

Bästa röstresultat får du om du placerar Nokia Music Player inom 15 cm från munnen.

Om Nokia Music Player är avstängd kan du fortfarande ringa eller ta emot samtal med Nokia-mobiltelefonen men då kommer ljudet *bara från den vänstra hörluren*.

Om batteriet är nästan urladdat eller slut måste Nokia Music Player vara avstängd för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal.

Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset

Ta emot ett samtal

Ta emot ett samtal

Om telefonen ringer medan du lyssnar på musik hörs en ringsignal i hörlurarna. visas. Tryck på **?** i en sekund. Musiken stängs av och om du lyssnar på musik från ett minneskort pausas uppspelningen. Börja tala i normal ton. Du hör rösten på den som ringer i hörlurarna.

Avsluta ett samtal

När du är färdig med samtalet trycker du på **?** igen i en sekund. Telefonsamtalet avslutas och uppspelningen fortsätter.

Obs: För att få så lång lyssningstid som möjligt med ett batteri ska du stänga av Nokia Music Player när du inte lyssnar på musik. Du kan fortfarande lyssna och tala genom hörlurarna och mikrofonen när musikspelaren är avstängd.

Ringa ett samtal

Det är mycket enkelt att ringa ett samtal, även om du har din Nokia-mobiltelefon i fickan. Med både handsfree-växling och röstuppringning kan du ringa ett samtal utan att röra telefonen. Mer information om röstuppringning finns i handboken som medföljer Nokia-mobiltelefonen.

Obs: Röstuppringning med Nokia Music Player kan hanteras på Nokia-telefonerna 3310 och 8890.

Nokia Music Player – Använda som handsfree-headset

Aktivera telefonen

Håll ner **?** i en sekund. Musiken stängs av och om du lyssnar på musik från ett minneskort pausas uppspelningen. Du hör en röststartton i hörlurarna. visas.

Röstuppringning

Tala in namnet på numret som är inspelat på Nokia-mobiltelefonen. Namnet känns igen och spelas upp i hörlurarna och efter en kort stund rings numret upp. Tala i normal ton när personen som du ringer upp svarar.

Obs: Om inte telefonen känner igen namnet hör du en felton i hörlurarna. Börja om igen från **Aktivera telefonen** ovan.

Mer information om röstuppringning finns i användarhandboken för telefonen.

Avsluta ett samtal

När du är färdig med samtalet trycker du på **?** igen. Telefonsamtalet avslutas och uppspelningen fortsätter.

Nokia Music Player – Handsfree-växling

Det finns olika sätt att svara och avsluta samtal på när du är ansluten till en Nokia-mobiltelefon. De olika metoderna förklaras nedan. Se i användarhandboken du fick med din Nokia-mobiltelefon för särskilda instruktioner om hur du använder telefonen.

Ta emot samtal

Ta emot ett samtal	Avsluta ett samtal	Resultat
Tryck på ? 	Tryck på ? 	Detta är den metod som rekommenderas när du använder handsfree-växling. När du trycker på ? för att ta emot samtalet, stängs musiken av. Om du spelar upp från minneskortet pausas musiken.
Tryck på ? 	Tryck på End(Avsluta) 	När du trycker på ? för att ta emot samtalet, stängs musiken av. Om du spelar upp från minneskortet pausas musiken. När du trycker på End(Avsluta) avslutas samtalet och inom fem till tio sekunder startas uppspelningen igen från låg volym som sedan höjs tills den når den volyminställning som gällde när samtalet kom.
Tryck på Answer(Svara) 	Tryck på ? 	När du trycker på Answer(Svara) kan du höra personen som ringer men uppspelningen av musiken fortsätter och blandas med personens röst. Detta kallas för musiksamtal. När du trycker på ? avslutas samtalet och musiken fortsätter.
Tryck på Answer 	Tryck på End 	När du trycker på Answer kan du höra personen som ringer men uppspelningen av musiken fortsätter och blandas med personens röst. Detta kallas för musiksamtal. När du trycker på End avslutas samtalet och musiken fortsätter.

Nokia Music Player – Handsfree-växling

Ringa samtal

Ringa ett samtal	Avsluta ett samtal	Resultat
Tryck på Call(Ring) 	Tryck på End 	När du trycker på Call(Ring) rings numret upp och du kopplas till personen du ringer till, men uppspelningen av musiken fortsätter och blandas med personens röst. Detta kallas för musiksamtal. När du trycker på End avslutas samtalet och musiken fortsätter.
Tryck på Call 	Tryck på ? 	När du trycker på Call rings numret upp och du kopplas till personen du ringer till, men uppspelningen av musiken fortsätter och blandas med personens röst. Detta kallas för musiksamtal. När du trycker på ? avslutas samtalet och musiken stoppas. Tryck på ? en gång till när du vill börja lyssna på musiken igen.

Ta emot SMS-meddelanden

	Resultat
Tryck på Read(Läs) 	Den valda ankomsttonen för SMS-meddelanden spelas upp i hörlurarna. Använd Nokia-mobiltelefonen som vanligt för att ta emot och visa ett SMS-meddelande.

Sända SMS-meddelanden

	Resultat
Tryck på Send(Sänd) 	Du använder Nokia-mobiltelefonen som vanligt för att skriva och sända ett SMS-meddelande, men du får inget ljud i hörlurarna när du trycker på knapparna.

Nokia Music Player – Handsfree-växling

Röstuppringning

Röstuppringning	Avsluta ett samtal	Resultat
Tryck på ? och håll ner 	Tryck på ? 	Håll ner ? i några sekunder. Musiken stängs av. Om du lyssnar på musik från ett minneskort namnas uppspelningen. Du hör en röststartton i hörlurarna. Phone visas. Tala in namnet på numret som är inspelat på Nokia-mobiltelefonen. Namnet känns igen och spelas upp i hörlurarna och efter en kort stund rings numret upp. Tala i normal ton när personen som du ringer upp svarar. När du är färdig med samtalet trycker du på ? igen. Telefonsamtalet avslutas och uppspelningen fortsätter.
Aktivera röstuppringning 	Tryck på End 	Du måste stänga av Nokia Music Player innan du använder röstuppringning. Se i användarhandboken för Nokia-mobiltelefonen. När samtalet är över kan du slå på Nokia Music Player igen.

Andra Nokia-mobiltelefoner som kan hantera röstuppringning

Röstuppringning	Avsluta ett samtal	Resultat
Aktivera röstuppringning 	Tryck på End 	Du måste stänga av Nokia Music Player innan du använder röstuppringning. Se i användarhandboken för Nokia-mobiltelefonen. När samtalet är över kan du slå på Nokia Music Player igen.

Nokia Music Player – Handsfree-växling

Volyminställningar och musiksamtal

Volyminställningar på Nokia-mobiltelefonen och Nokia Music Player


När du besvarar eller ringer ett musiksamtal har rösten på personen du talar med och musiken den volym som har ställts in på Nokia-mobiltelefonen. Om du använder volymkontrollen på Nokia Music Player för att justera volymen under ett samtal, ändras volymen för både musik och röst. Gör så här om det är svårt att höra rösten på den som ringer:

1. Sänk volymen genom att använda kontrollerna på Nokia Music Player.
2. Höj röstvolymen med hjälp av volymkontrollen på Nokia-mobiltelefonen.

Det rekommenderas att du ställer in volymen på Nokia-mobiltelefonen på en låg nivå. När du sedan får ett samtal kan du sänka volymen på Nokia Music Player. Både volymen på Nokia Music Player och Nokia-mobiltelefonen sänks. Höj sedan volymen på Nokia-mobiltelefonen så att du hör rösten på den som ringer bättre.

Nokia Music Player – Batteri

Medan Nokia Music Player är påslagen visas batteriets styrka i displayens strömindikator.



När batteriet är fulladdat visas fem strömstaplar. När batteriet blir svagare, visas allt färre strömstaplar.



När strömindikatorn inte har några staplar alls, har du ca fem minuters samtalstid kvar. När batteriet är helt urladdat visas **LOW BATTERY** och Nokia Music Player stängs av. Det går inte att slå på Nokia Music Player igen förrän batteriet har bytts ut. Mer information om hur du byter batterier finns i [Installera batteriet](#).



Nokia Music Player – Batteri

Strömbesparingstips

- Under normal användning ger ett alkaliskt AAA-batteri tillräckligt med ström för att spela musik från minneskortet i ca fem timmar.
- När det används i kallt klimat är batteriets livslängd betydligt kortare. Håll spelaren skyddad och på ett varmt ställe.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). Om du använder ett för varmt eller för kallt batteri med Nokia Music Player kanske inte enheten fungerar även om batteriet är fulladdat.
- Även om du kan lyssna på musik medan du talar i en ansluten Nokia-mobiltelefon kan det vara bra att spara på batteriet genom att stänga av Nokia Music Player under längre telefonsamtal. Se [Handsfree-växling](#).
- Välj alltid batterier av god kvalitet och från välkända tillverkare för din Nokia Music Player.
- Alkaliska batterier rekommenderas för lång livslängd. NiMH-batterier kan också användas. Du ska inte använda batterier som identifieras som Ni-Cad-, mangan-, mangandioxid- eller litiumbatterier.

Nokia Audio Manager – Felmeddelanden

- Fråga:** Jag får ett felmeddelande när jag försöker läsa in en cd-skiva. Vad betyder det?
- Svar:** Detta betyder att det har uppstått ett fel under kopieringen av data från cd-romenheten. Du kan låta Nokia Audio Manager identifiera den bästa inställningen genom att välja **View > Options> ReadCD** och klicka på knappen **Configure it for me**.
- Fråga:** När jag först startar Nokia Audio Manager får jag ett felmeddelande som säger: "**Some of this program's file types are no longer associated with it.**" Vad betyder det? Varför återkommer detta felmeddelande?
- Svar:** Nokia Audio Manager kan hantera flera olika filtyper. Du kan välja att få olika filtyper öppnade automatiskt så att de kan köras i Nokia Audio Manager. Gå till **View > Options > File Types** och markera de filer som du vill köra i Nokia Audio Manager. Om du fortsätter att få detta meddelande kan det bero på att det finns ett annat program på datorn som tar över associeringen av dessa filer när du avslutar Nokia Audio Manager.
- Fråga:** När jag klickar på **copy to device**, får jag meddelandet **Unable to communicate with portable device**. Vad ska jag göra?
- Svar:** Det finns flera saker som du måste kontrollera om du får detta meddelande:
- Kontrollera att batteriet i Nokia Music Player inte är urladdat. Se **Batteri**.
 - Kontrollera att Nokia Music Player är ordentligt ansluten med medföljande kabel och att spelaren är påslagen. Se **Ansluta till en dator**.
 - På datorns skrivbord, välj **Den här datorn > Kontrollpanelen > System > Enhetshanteraren > USB-styrenhet** och kontrollera om Nokia Music Player finns med i listan. Det listade namnet är **Nokia Music Player HDR-1 Nokia Mobile Phones Ltd**. Dubbelklicka på enheten och kontrollera vad som står under **Enhetsstatus**. Enheten bör ha status **Enheten fungerar**. Om enheten inte finns med i listan skjuter du knappen **audio/off** till **off** och sedan tillbaka till **audio** och/eller startar om datorn.

Nokia Audio Manager – Filtyper

Filtyper som kan spelas med Nokia Audio Manager

Här följer några av de filtyper som kan hanteras med Nokia Audio Manager beroende på vilka programinstick som är tillgängliga. Observera att inte alla filformat kan användas på Nokia Music Player.

.721	G.721-ljudfiler
.asf *	MS-mediapelningslista
.asx *	MS-mediapelningslista
.avi *	Microsoft-film
.bmr	Universal Music Group-referensfiler
.bmo	Universal Music Group-erbjudandefiler
.bmt	Universal Music Group-innehållsfiler
.cda	Cd-ljudfiler
.lse	Nokia LSE DRM 
.mp3	MPEG-ljudfiler 
.mpg	MS-filmfil
.m3u	Spelningslistefil

.mov §	Quicktime-film
.pls	PLS-spelningslista
.ra †	RealAudio-filer
.ram †	RealAudio-stream
.saf ‡	DigiBox-ljudfiler
.sm3	Säkra ljudfiler
.smil	RA SMIL-filer
.wav	Wave-ljudfiler
.wax *	MS-mediapelningslista
.wm *	MS-mediapelningslista
.wma	Microsoft Windows Media-ljudfiler
.wmv *	MS-mediapelningslista
.wmx *	MS-mediapelningslista
.wvx *	MS-mediapelningslista

* Windows Media Player måste vara installerat.

† Real Player måste vara installerat.

‡ InterRights Point måste vara installerat.

§ QuickTime måste vara installerat.

 Filer som kan hämtas till Nokia Music Player.

Nokia CD Manager – Felmeddelanden

Fråga: Varför visas ett felmeddelande när jag trycker på stängningsknappen?

Svar: Detta meddelande visas när du klickar på  i programmets namnlist när en cd-skiva läses in. För att skydda cd-läsaren ska du använda knappen  i stället.

Fråga: Varför visas felmeddelandet **Could not copy file** när jag försöker kopiera, ändra namn på eller läsa en fil?

Svar: Den mest troliga orsaken att en fil inte kan kopieras eller läsas är att den redan används. Om du har en annan musikenhet öppen på datorn ska du stänga den enheten innan du fortsätter. Det går heller inte att kopiera, ändra namn på eller läsa en fil om den inte är en ljudfil eller om den är skriven i ett format som inte är kompatibelt med Nokia Music Player.

Fråga: Vad betyder felmeddelandet **Device not attached**?

Svar: Nokia CD Manager kan inte identifiera din enhet. Kontrollera följande:

- Är enheten ansluten till datorn? Se [Ansluta till en dator](#).
- Är USB-kabeln ordentligt inkopplad i både enheten och datorn?

Fråga: Vad betyder felmeddelandet **Free Space**?

Svar: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet i Nokia Music Player för att slutföra åtgärden. Använd alternativet **Delete Tracks** i fönstret **Media on Device** för att ta bort filer från minneskortet i Nokia Music Player.

Fråga: Vad betyder felmeddelandet **Load an audio CD**?

Svar: Sätt i en cd-skiva i cd-romenheten och försök igen. Nokia CD Manager kan inte identifiera någon cd-skiva i cd-romenheten. Kontrollera följande:

- Är cd-skivan du försöker spela upp en ljud-cd?
- Är cd-romenheten stängd?
- Används cd-romenheten?

Nokia Music Player – Felmeddelanden

- Fråga:** **Unsupported Audio** visas på min Nokia Music Player.
- Svar:** Du försöker att spela ett filformat som inte kan hanteras av Nokia Music Player, t. ex. en WMA-bild eller något annat inkompatibelt format.
- Fråga:** **Unusable Media** visas på min Nokia Music Player.
- Svar:** Minneskortet i Nokia Music Player kan inte hanteras. Sätt i originalkortet eller något annat kompatibelt minneskort. Se [Minneskort](#).
- Fråga:** **Unknown Format** visas på min Nokia Music Player.
- Svar:** Information om minneskortet har spelats in i ett filformat som inte kan hanteras. Det går inte att spela musiken. Formatera om minneskortet med Nokia Audio Manager om du vill använda det med Nokia Music Player.
- Fråga:** **Read Error** visas på min Nokia Music Player.
- Svar:** Minneskortet kanske är skadat eller så finns det inte någon konstant strömförsörjning. Sätt i nya batterier. Om **Read Error** visas igen tar du ur minneskortet och byter ut det mot ett nytt.
- Fråga:** **Data Error** visas på min Nokia Music Player.
- Svar:** Det valda spåret är skadat och kan inte spelas. Tryck på **◀** eller **▶** för att gå till ett annat spår.
- Fråga:** **DRM Error** visas på min Nokia Music Player.
- Svar:** Det finns ett problem med hanteringen av digitala rättigheter för valt spår och det kan inte spelas. Tryck på **◀** eller **▶** för att gå till ett annat spår.
- Fråga:** **No Media** visas på min Nokia Music Player.
- Svar:** Minneskortet är inte isatt eller är felaktigt isatt. Sätt i ett minneskort eller kontrollera att det är ordentligt isatt. Se [Sätta i minneskortet](#).

Nokia Music Player – Felmeddelanden

Fråga: **Format Error** visas på min Nokia Music Player.

Svar: Detta fel kan visas när du formaterar ett minneskort med Nokia Audio Manager. Försök att formatera minneskortet igen med Nokia Audio Manager. När **Format Error** inte längre visas är felet korrigerat.

Fråga: **No Track** visas på min Nokia Music Player.

Svar: Inget musikspår har spelats in på minneskortet. Kopiera musikspår med Nokia Audio Manager eller CD Manager. Se [Överföra musik till minneskortet](#) (med Nokia Audio Manager) eller [Kopiera till spelaren och lyssna på musik](#) (med Nokia CD Manager).

Fråga: **Connect Error** visas på min Nokia Music Player.

Svar: Nokia Music Player är inte ordentligt ansluten till datorn med USB-kabeln eller så har minneskortet matats ut medan Nokia Music Player var ansluten till datorn. Sätt tillbaka minneskortet. Se Sätt i minneskortet. Stäng av Nokia Music Player och anslut den till datorn igen. Se [Ansluta till en dator](#).

Nokia Music Player – Felsökning

Problem	Trolig orsak	Lösning
Nokia Music Player fungerar inte.	Hold är aktiverat.	Stäng av Hold.
	Minneskortet är inte ordentligt isatt.	Kontrollera minneskortet.
	Batteriet är urladdat.	Byt ut batteriet.
	Ansluten till datorn.	Koppla från datorn.
Det hörs ingenting.	Volymen är för låg.	Justera volymen.
	Hörlurssladden är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera anslutningen.
	Kontakten är smutsig.	Rengör och koppla in igen.
Det finns brus.	Hörlurarna eller telefon/dator-sladden är virad runt spelaren.	Red ut sladden.

Nokia Music Player – Felsökning

Problem	Trolig orsak	Lösning
Personen som ringer kan inte höra min röst.	Du har mikrofonen för långt från munnen.	Mikrofonen ska vara inom 15 cm från munnen.
	Bakgrundsljudet är för högt.	Gå till en tystare plats.
Meddelandet "Can't find a portable device" visas.	Minneskortet är inte ordentligt isatt.	Sätt i minneskortet ordentligt.
	Nokia Music Player är inte påslagen.	Slå på spelaren.
	USB-kabeln är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera anslutningen.
Det går inte att stänga luckan till minneskortet.	Minneskortet är inte ordentligt isatt.	Sätt i minneskortet ordentligt.
	Minneskortet är av fel typ.	Kontrollera att minneskortet har samma storlek som det ursprungliga minneskortet.

Nokia Music Player – Felsökning

Problem	Trolig orsak	Lösning
Röstuppringning fungerar inte	Din telefon kan inte hantera röstuppringning när den är ansluten till Nokia Music Player.	Röstuppringning kan bara hanteras på Nokia-mobiltelefonerna 3310 och 8890.
	Din Nokia-mobiltelefon är inte rätt inställd för röstuppringning.	Se instruktionerna som medföljer Nokia-mobiltelefonen.
	Nokia Music Player är inte ordentligt ansluten till Nokia-mobiltelefonen.	Kontrollera anslutningen.

Skötsel och underhåll

Nokia Music Player

Nokia Music Player är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. När du använder Nokia Music Player:

- Förvara alla små delar utom räckhåll för barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte på kalla platser. När musikspelaren värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering kan skada den.
- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.

- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd bara de kablar och tillbehör som medföljer spelaren. Obehörig ändring eller fel tillbehör kan skada musikspelaren eller ge sämre prestanda.
- Om Nokia Music Player, dess delar eller tillbehör inte fungerar ordentligt ska du ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.

Minneskort

- När du köper ett nytt multimediaskort (MMC), ska du fästa medföljande etikett på angiven plats på kortet. Fäst inte något annat på kortet. Skriv på etiketten innan du fäster den på kortet. Om du behöver skriva något på etiketten efter att den har fästs på kortet ska du använda en filtpenna (oljebaserad). Använd inte blyertspenna eller kulspeppenna.



- Använd bara multimediaskort (MMC) i Nokia Music Player.
- Om du vill byta ut minneskortet ska du köpa ett kort som har samma storlek som det som medföljer denna enhet. Ta med dig det ursprungliga minneskortet till butiken och kontrollera att det nya kortet har samma

storlek. Alla kort som har samma storlek fungerar med Nokia Music Player.

- Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.
- Minneskortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
- Du ska alltid se till att Nokia Music Player är avstängd innan du installerar minneskortet.
- Använd eller lagra inte minneskortet i för höga temperaturer, i direkt solljus eller där det är hög luftfuktighet. Undvik miljöer som kan skapa kondensering på kortet.
- Kortet ska hållas ifrån frätande material.
- Undvik att vidröra de elektriska kontakterna.
- Sätt inte i minneskortet i någon annan enhet, t. ex. en digital kamera, eftersom detta kan skada kortet eller informationen som finns på det.

Batteri

- Nokia Music Player används med ett AAA-batteri. Försök inte använda batterier av andra storlekar.
- Stäng av Nokia Music Player innan du öppnar batterifacket och byter ut batteriet.
- Du kan använda uppladdningsbara batterier i Nokia Music Player. Innan du laddar om ett batteri ska du verifiera att batteriet verkligen är utformat för att laddas om och att du använder rätt enhet för laddning.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C

och 25°C (59°F och 77°F). Om du använder ett för varmt eller för kallt batteri med Nokia Music Player kanske inte enheten fungerar även om batteriet är fulladdat.

- Batterier måste återtinnas eller tillvaratas på rätt sätt. Kasta aldrig batterier i hushållssoporna!

Specifikationer

Dator

Objekt	Krav
Dator	IBM PC/AT-kompatibel.
Processor	Pentium MMX 266 MHz krävs. Pentium 300 MHz rekommenderas.
Minne	Minst 48 MB rekommenderas. 64 MB föreslås för Windows 2000.
Hårddisk	35 MB ledigt diskutrymme krävs för att installera programvaran. Du behöver ytterligare utrymme för dina musikfiler.
Operativsystem	Windows 98/Windows ME/Windows 2000. Denna programvara kan inte användas på en dator som kör Windows 95/3.1 eller Windows NT. Dessutom kan inte programvaran hanteras på en hemmagjord dator som har Windows 98 installerat och/eller en dator vars system har upgraderats från Windows 95/3.1 till Windows 98.
Bildskärm	Mer än 800 x 600 bildpunkter (pixel). Mer än 65 536 färger, inställningen High Color.
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, version 4.0 eller högre.
Importfilformat som kan hanteras	ACC, MP3, WAV, CD-DA (musik-cd)
USB	Version 1.0/1.1 eller högre.
Cd-romenhet†	SCSI/ANSI X3T10-1048D-standard. ATAPI/SFF-8020i-standard.
Rekommenderat ljudkort*	Sound Blaster 16 (rekommenderas)

Obs: *Ljudkort är inte ett krav, men utan ljudkort går det inte att spela musik med Nokia Audio Manager på datorn.

†Cd-romenhetens hastighet kan påverka kodningskvaliteten

Specifikationer

Minneskort

Köpa ett nytt kort

Alla multimedialkort (MMC) ska fungera. Om du vill köpa ett nytt eller ett extra minneskort ska du jämföra det nya kortet med det du redan har och kontrollera att det har samma storlek. På grund av den snabba utvecklingen med nya kort och standarder kanske inte alla kort som kommer ut på marknaden i framtiden passar i din Nokia Music Player.

Välja storlek på minneskortet

Både kort på 32MB och 64MB kan hanteras.

Specifikationer

Rekommenderad kodningsbithastighet

Nokia Music Player är särskilt utformad att ge 64 minuter musik på ett 32MB-minneksort när det är kodat med AAC.

kBit/s	Musikkvalitet		Kapacitet på ett 32MB-kort (minuter)	Reducering
	MP3	AAC		
128	Bra	*Bäst	32	11.15 : 1
96	OK	*Bättre	48	15 : 1
64	Dålig	*Bra	64	22.5 : 1

Om du vill ställa in kodningsbithastigheten på Nokia Music Player väljer du **View > Options > Read CD > Bit Rate** i Nokia Audio Manager.

- * **Obs:** Bäst = Professionell kvalitet
 Bättre = Cd-kvalitet
 Bra = Nästan cd-kvalitet

Uppgradera – Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager V1.0 och Nokia CD Manager är standardsystem som levereras tillsammans med Nokia Music Player.

Så länge slutanvändaren besöker club.nokia.com och registrerar sitt Nokia Music Player-serienummer under installationen och på Club Nokias webbplats, kommer det att finnas möjlighet att uppdatera med nya funktioner för Nokia Audio Manager, Nokia CD Manager och Nokia Music Player. Det kan också finnas andra filer att hämta.

Uppgradera – Nokia Music Player

Säker funktion för fast programvara

Nokia Music Player är utformad så att det är enkelt att uppgradera den fasta programvaran (firmware). Med uppgraderingar av den fasta programvaran får du:

- åtkomst till förbättringar i prestanda för enhetens programvara
- åtkomst till funktioner som läggs till efter inköpet

Obs: Du behöver en aktiv **Internet**-anslutning för att hämta uppgraderingar av den fasta programvaran från Internet.

Placering av fast programvara


Den befintliga fasta programvaran finns i följande katalog:

C:\Den här datorn\Nokia\Utilities\ncmpv1sw.exe

ncmpv1sw.exe är programfilen. Om du hämtar ny programvara från Internet måste du spara den i katalogen **Utilities**.

Uppgradera fast programvara


- Stäng av Nokia Music Player genom att skjuta knappen **audio/off** till **off**.



- Anslut Nokia Music Player till datorn. Se [Ansluta till en dator](#).

Uppgradera – Nokia Music Player

- Tryck på **◀◀** och **▶▶** samtidigt och skjut knappen **audio/off** till **audio**.

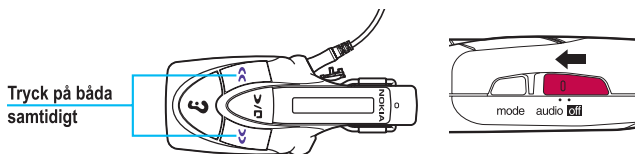

- Firmware upgrade** rullas över displayen på Nokia Music Player.

Firmware upgrade

- Dubbelklicka på **nmpv1sw.exe**.
- Vänta i några sekunder. **Programming the FLASH** visas på datorn
- Update** rullas över displayen på Nokia Music Player.

Update

- Firmware upgrade** Vänta i några sekunder, datorn visar **Firmware has been upgraded successfully!**
- Nokia** och **MusicOn** visas i displayen.
- Uppdateringen av den fasta programvaran är klar.

Ordlista

AAC: AAC står för Advanced Audio Coding (avancerad ljudkodning) och är ett kodningsformat som är utvecklat av Dolby, Franhauser, AT&T och Sony. AAC är nästa generation efter MP3. Det upptar mycket mindre utrymme på hårddisken eller minneskortet.

Bithastighet: Bithastigheten är i allmänhet samplingsfrekvensen multiplicerat med antalet "bitar per sampling". När musiken samplas, har amplituden eller volymen ett omfång som ska fångas, från mycket lågt till ganska högt. Detta omfång måste uttryckas i digitala termer med bitar. En bit ger "på eller av", vilket inte är särskilt högklassig ljudåtergivning. Åtta bitar ger 256 nivåer, vilket inte är dåligt för tal. Om du kommer upp i 24 bitar får du överväldigande 16 miljoner nivåer, vilket är mycket mer än vad som kan uppfattas av det mänskliga örat. Ta samplingsfrekvensen och det valda antalet bitar per sampling, multiplicera dem och stoppa ner dem i en sladd. Då får du en "bithastighet". I allmänhet kan man säga att ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet blir det i den resulterande filen.

Brandvägg: Ett system som övervakar trafiken mellan ett företags nätverk och Internet i säkerhetssyfte. En brandvägg kan begränsa åtkomst och/eller vissa former av kommunikation mellan datorer i ett företag och de som finns på Internet.

Cd-kvalitet: Filer med cd-kvalitet ger mycket bra ljudkvalitet. Filer med cd-kvalitet är de minst komprimerade av de digitala musikfilerna och tar upp mer utrymme på hårddisken. Om du väljer AAC- eller MP3-format via **View > Options > Read CD** har du fem kvalitetsalternativ, från ett komprimeringsförhållande på 112kBit/s med 11.25 : 1 till 320kBit/s med 4.4 : 1.

DRM: DRM står för Digital Rights Management (hantering av digitala rättigheter) och är ett system som skyddar upphovsrätten på alla användarnivåer vilket medför att ägaren till innehållet kan bevaka alla sina digitala rättigheter och hantera distribution, ersättning och betalning för innehållet.

Fast programvara (firmware): Den programvara som gör att Nokia Music Player fungerar. Källprogramvara för systemet.

Ordlista

FM-radiokvalitet: FM-radiokvalitet är den lägsta ljudkvaliteten. Dessa filer tar upp minst utrymme.

Om du väljer AAC- eller MP3-format via **View > Options > Read CD** spelar du in med 64kBit/s med en komprimering på 22.5 : 1.

Genre: En genre är en viss stil eller gruppering för artistiska kompositioner.

Internet-leverantör (ISP): ISP står för Internet Service Provider. Det företag som används för att ansluta till Internet.

MP3: MP3 står för MPEG (Motion Picture Experts Group) Layer 3 och är ett särskilt format för musikfiler. Filerna är små men håller hög ljudkvalitet. MP3-filer är ljudfiler som har komprimerats så att de tar upp mindre utrymme på hårddisken. Ett MP3-spår med storleken 3062 KB motsvarar exempelvis inte mindre än 33 746 KB i .wav-format.

Nästan cd-kvalitet: Om du har begränsat utrymme på hårddisken är Nästan cd-kvalitet ett bra val när du läser in en cd-skiva. Ljudkvaliteten ligger ganska nära cd-kvalitet men filerna är mindre. Om du väljer AAC eller MP3 via **View > Options > Read CD** har du två alternativ för inspelning med Nästan cd-kvalitet. Dessa är 96kBit/s med komprimering på 15 : 1 eller 80kBit/s med 18 : 1.

Samplingsfrekvens: Samplingsfrekvensen är hur ofta du tittar på eller "samplar" den varierande signalen som vi kallar musik.

Uppgradering: Hämta den senaste versionen av fast programvara eller programvara.

WMA: WMA står för Windows Media Audio.

Ordlista
