



Nokia Bluetooth Headset BH-301



8

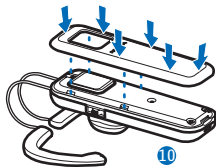

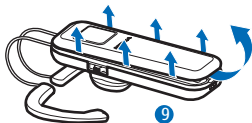

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek HS-51W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte

tyto produkty do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je

povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence ani žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně,

nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace získáte od svého prodejce Nokia.

Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-301 umožňuje iniciovat a přijímat hovory na cestách. Headset můžete používat s kompatibilními telefony, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.

Před použitím headsetu se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku svého telefonu, ve které najdete důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení. Kontrola exportu
Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi telefonem a headsetem, avšak tato zařízení musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení může být rušeno různými

překážkami, například zdmi či dalšími elektronickými zařízeními.

Headset je ve shodě se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR, která podporuje profily Headset Profile 1.1 a Hands-free Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich

přístroj kompatibilní s tímto headsetem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Začínáme

Headset obsahuje tyto součásti (jsou vyobrazeny na titulní stránce): tlačítko Hlasitost (1), tlačítko Příjem/Konec (2), zdířku pro konektor nabíječky (3), vypínač (4), mikrofon (5), kontrolku (6) a držák (7).

Abyste mohli headset používat, musíte nabit baterii a spárovat headset s kompatibilním telefonem.

Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumísťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání

dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

Nabíječky

Před použitím s tímto headsetem nejprve zkontrolujte číslo typu nabíječky. Headset používejte pouze s těmito nabíječkami: AC-3, AC-4 a DC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním headsetem. Používání jiných typů může způsobit zrušení

osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nabíjení baterie

Tento headset má uvnitř nevyjímatelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z headsetu, protože může dojít k jeho poškození.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte kabel od nabíječky do zdířky pro konektor v headsetu. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Zahájení nabíjení může chvíli trvat. Pokud se nabíjení nezahájí, připojte nabíječku znovu

a opakujte proces. Úplné nabití baterie může trvat až 2 hodiny.

3. Je-li baterie zcela nabitá, červená kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku od headsetu a elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie postačí až k 7 hodinám hovoru nebo až 200 hodinám v pohotovostním režimu. Doby hovoru a v pohotovosti se mohou lišit v závislosti na použití headsetu s různými mobilními telefony nebo jinými kompatibilními Bluetooth přístroji, použitém nastavení, způsobu používání a okolním prostředím.

Je-li baterie vybitá, z headsetu zazní série pípnutí a začne blikat červená kontrolka.

Zapnutí a vypnutí headsetu

Headset zapnete podržením stisknutého vypínače, dokud nezačne blikat zelená kontrolka.

Headset vypnete podržením stisknutého vypínače, dokud se krátce nerozsvítí červená kontrolka.

Párování headsetu

1. Zapněte telefon a headset.
2. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů.
3. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.
4. Zadáním přístupového kódu **0000** spárujte headset s telefonem a připojte jej. V některých telefonech budete po párování muset připojení provést samostatně. Telefon s headsetem stačí spárovat pouze jednou.

Je-li párování úspěšné, headset pípne a objeví se v menu telefonu, ve kterém můžete ověřit aktuálně spárované přístroje Bluetooth.

Chcete-li headset odpojit od telefonu, vypněte headset nebo jej odpojte v menu Bluetooth vašeho telefonu.

Chcete-li připojit headset k telefonu, vytvořte připojení v menu Bluetooth vašeho telefonu.

Základy používání

Nasazení headsetu

Nasaďte headset na ucho a namiřte jej na ústa (8).

Změna krytu

Chcete-li sejmout stávající kryt, zvedněte jej z headsetu. Začněte na straně mikrofonu (9). Nový kryt opatrně natiskněte na místo (10).

Ovládání hovorů

Chcete-li volat, používejte telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu posledního volaného čísla s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, dvakrát krátce tlačítko Přijem/Konec.

Pokud váš telefon podporuje hlasové vytáčení s připojeným headsetem,

podržte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, stisknuté tlačítko Přijem/Konec a pokračujte podle postupu uvedeného v uživatelské příručce telefonu.

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Přijem/Konec. Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte dvakrát krátce tlačítko Přijem/Konec.

Pro přepnutí hovoru mezi headsetem a kompatibilním telefonem Nokia podržte stisknuté tlačítko Přijem/Konec.

Chcete-li nastavit hlasitost headsetu, stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Vymazání nastavení nebo resetování headsetu

Chcete-li vymazat nastavení, podržte stisknutý vypínač a tlačítko Příjem/Konec po dobu delší než 10 sekund.

Pokud headset přestane správně pracovat, přestože je nabit, resetujte jej tak, že připojíte headset k nabíječce a poté krátce stisknete současně vypínač a tlačítko Příjem/Konec.

Informace o bateriích

Headset je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Baterii nabíjejte pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento headset.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a headsetu. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Ponecháním headsetu na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí kapacita a životnost baterie. Vždy se pokuste udržovat baterii v rozsahu teplot 15 °C až 25 °C. Headset s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím

poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to

možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji

baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na

přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.