



Nokia Bluetooth Headset BH-301



8

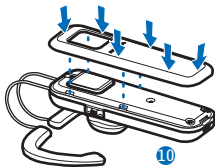

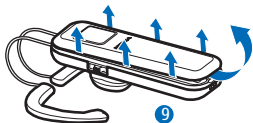

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että HS-51W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio Web-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen Eco-Declaration-tiedoissa ja maakohtaisissa tiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai

osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden

muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Nokia Bluetooth Headset BH-301 -laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluita liiikkeussasi. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien puhelimien kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrittelyn mukainen ja tukee Headset Profile 1.1- ja Hands-Free Profile 1.5 -profileja. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden

yhteensopivuus tämän HF-laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Näin pääset alkuun

HF-laitteessa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: äänenvoimakkuusnäppäin (1), vastaus- ja lopetusnäppäin (2), laturin liitin (3), virtanäppäin (4), mikrofoni (5), merkkivalo (6) ja korvasanka (7).

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-

laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän HF-laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi

tämän HF-laitteen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen

tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen, kiinteä uudelleenladattava akku. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska HF-laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli HF-laitteen laturiliittimeen. Latauksen aikana HF-laitteessa palaa punainen merkkivalo. Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, kytke laturi uudelleen ja yritä uudestaan. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.

3. Kun akku on täynnä, punainen merkkivalo sammuu. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 7 tuntia ja valmiusaika jopa 200 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun HF-laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten tai muiden yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akun virta on loppumassa, HF-laitteesta kuuluu sarja merkkiäänä ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes punainen merkkivalo palaa hetken.

Pariksi liittäminen

1. Kytke virta puhelimeen ja HF-laitteeseen.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita.
3. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja sen nimi tulee

puhelimien valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Voit katkaista HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaisemalla virran HF-laitteesta tai katkaisemalla yhteyden puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

Kun haluat luoda yhteyden HF-laitteesta puhelimeen, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

Peruskäyttö

HF-laitteen käyttö

Liu'uta HF-laite korvan ympäri ja aseta se osoittamaan suutasi kohti (8).

Kuoren vaihtaminen

Irrota kuori nostamalla se HF-laitteesta. Aloita nostaminen mikrofonipäästä (9). Paina uusi kuori varovasti paikalleen (10).

Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä vastaus- ja

lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen ylä- tai alareunaa.

Asetusten nollaaminen tai HF-laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat nollata asetukset, pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna yli 10 sekunnin ajan.

Tietoa akuista

HF-laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä HF-laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja HF-laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi latureihin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos HF-laite ei toimi kunnolla, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se latureihin ja painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti yhtä aikaa.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

HF-laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. HF-laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten

määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkuja, laturia ja lisälaitteita.

Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.