

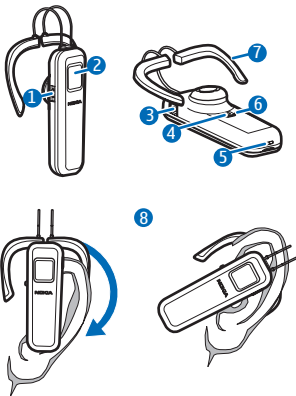


Nokia Bluetooth Headset BH-301

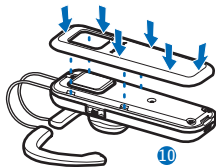

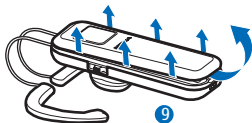

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HS-51W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste

produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați la www.nokia.com Declarația Ecologică a produsului sau informațiile specifice țării în care vă aflați.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare permanentă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legislația aplicabilă, Nokia și niciunul dintre furnizorii de licență nu își asumă în niciun caz răspunderea pentru niciun tip de pierderi de date sau venituri și pentru niciun tip de daune speciale, accidentale, subsecvente sau indirecte, indiferent de cauza acestora.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui

document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru detalii, consultați distribuitorul Dvs. local Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-301 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu telefoane compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează

informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza

vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maximum 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este compatibil cu Specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând Profilul set cu cască 1.1 și Profilul fără comenzi manuale 1.5.

Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu acest set cu cască.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască are următoarele componente, ilustrate pe pagina de titlu: buton de volum (1), buton de preluare/terminare (2), conector pentru încărcător (3), buton de pornire (4), microfon (5), indicator luminos (6) și clemă pentru ureche (7).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să

asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest set cu cască. Setul cu cască este destinat spre a fi alimentat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea

împreună cu acest set cu cască. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Acest set cu cască dispune de un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din setul cu

casă deoarece ați putea deteriora setul cu cască.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul de încărcare de pe setul cu cască. În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Este posibil să dureze un timp înainte ca încărcarea să înceapă. Dacă nu începe încărcarea, reconectați încărcătorul și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos de culoare roșie se stinge. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască și de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru maximum 7 ore de convorbire sau pentru maximum 200 de ore în regim de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când setul cu cască este utilizat cu diferite telefoane mobile sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările, modurile și de mediile de utilizare. Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, setul cu cască va emite o serie de bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie se va aprinde intermitent.

Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent.

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt.

Asocierea setului cu cască

1. Porniți telefonul și setul cu cască.
2. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
3. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
4. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și conectați setul cu cască la telefon. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască emite un bip și este afișat în meniul telefonului unde

puteți vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Pentru a deconecta setul cu cască de la telefonul Dvs., opriți setul cu cască

sau deconectați-l din meniul Bluetooth al telefonului Dvs.

Pentru a conecta setul cu cască la telefonul Dvs., realizați conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului Dvs.

Funcții de bază

Purtarea setului cu cască

Glisați setul cu cască în spatele urechii și îndreptați-l spre gură (8).

Schimbarea capacului

Pentru a scoate capacul, ridicați-l de pe setul cu cască începând din capătul în care se află microfonul (9). Pentru a instala noul capac, apăsați cu grijă până când acesta se fixează în locașul său (10).

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul Dvs. în mod normal, în

timp ce setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu setul cu cască, apăsați scurt de două ori butonul de preluare/terminare atunci când nu există niciun apel în curs.

Dacă telefonul Dvs. permite apelarea vocală cu setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare dacă nici un apel nu este în curs și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori scurt butonul de preluare/terminare.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe un telefon Nokia compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare.

Pentru a regla volumul setului cu cască, apăsați butonul de volum în sus sau în jos.

Ștergerea setărilor sau resetarea setului cu cască

Pentru a șterge setările, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și pe cel de preluare/terminare timp de peste 10 secunde.

Pentru a reseta setul cu cască în cazul în care acesta nu funcționează corespunzător, deși este încărcat, conectați setul cu cască la încărcător și apăsați scurt simultan butonul de pornire și pe cel de preluare/terminare.

Informații despre acumulator

Setul Dvs. cu cască este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest set cu cască.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la setul cu cască atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea setului cu cască la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de viață. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15°C și 25°C. Este posibil ca un set cu cască cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet.

Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
 - Nu încercați să desfaceți acest aparat.
 - Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
 - Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
 - Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează