

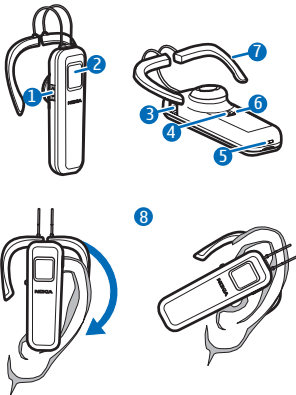


Nokia Bluetooth Headset BH-301

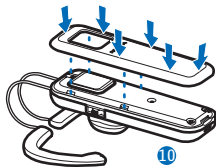

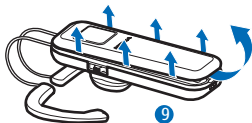

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek HS-51W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite

med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ali njeni dajalci licence ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe ali umika

tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Podrobnosti lahko izveste pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Slušalka Nokia BH-301 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti. Povežete jo lahko z združljivimi telefoni, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to slušalko se

pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: tipka za glasnost (1), tipka za sprejem/konec klica (2), priključek za polnilnik (3), tipka za vklop/izklop (4), mikrofonski (5), lučka (6) in ušesno držalo (7).

Preden slušalko uporabite, morate napolniti njeno baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.

Deli slušalke so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbirajo.

Polnilniki

Pred uporabo s to slušalko vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to

slušalko. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni

kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Polnjenje baterije

Slušalka ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz slušalke, ker bi lahko slušalko poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na slušalki. Med polnjenjem lučka sveti rdeče. Polnjenje se lahko začne šele čez nekaj časa. Če se polnjenje ne začne, spet priključite polnilnik in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri.
3. Ko se baterija povsem napolni, rdeča lučka ugasne. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 7 ur pogovora in do 200 ur pripravljenosti. Vendar pa se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta, kadar se slušalka uporablja z različnimi mobilnimi telefoni ali drugimi združljivimi napravami z vmesnikom Bluetooth, ter sta odvisna od nastavitev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka nekajkrat zapiska, lučka pa začne utripati rdeče.

Vklop in izklop slušalke

Slušalko vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne začne utripati zeleno.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka na kratko ne zasveti rdeče.

Seznanjanje slušalke

1. Vklopite telefon in slušalko.

2. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
3. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
4. Vnesite kodo Bluetooth (**0000**), da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej. Slušalko je treba s telefonom seznaniti samo enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, slušalka zapiska, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njeno ime.

Povezavo med slušalko in telefonom prekinete tako, da slušalko izklopite ali povezavo prekinete v meniju Bluetooth v telefonu.

Slušalko povežete s telefonom tako, da vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth v telefonu.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalke

Slušalko namestite okoli ušesa in jo obrnite proti ustom (8).

Menjavanje pokrovčka

Trenutni pokrovček odstranite tako, da ga dvignete s slušalke najprej z dela, kjer je mikrofonski (9). Novega pritrdite

tako, da ga narahlo potisnete na ustrezno mesto (10).

Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko z njim kličete kot običajno.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke s slušalko, dvakrat na kratko pritisnite tipko za

sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s slušalko, pridržite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon.

Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica. Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat na kratko pritisnite tipko za sprejem/konec klica.

Če želite klic preklopiti med združljivim telefonom Nokia in

slušalko, pridržite tipko za sprejem/konec klica.

Glasnost slušalke prilagodite tako, da pritisnete zgornjo ali spodnjo tipko za glasnost.

Brisanje nastavitev ali ponastavitev slušalk

Če želite zbrisati nastavitve, več kot deset sekund držite pritisnjeni tipki za vklop/izklop in sprejem/konec klica.

Če slušalka ne deluje pravilno, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik ter na kratko hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za sprejem/konec klica.

Informacije o bateriji

Vašo slušalko napaja polnilna baterija. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Baterijo polnite samo s polnilniki,

ki jih je za uporabo s to slušalko odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in slušalke. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na

polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če slušalko puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je v

njej vroča ali hladna baterija, slušalka morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.

Če napravo kljub vsemu nehote zmočite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav,

poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.