

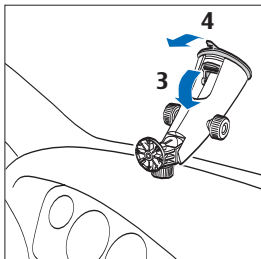
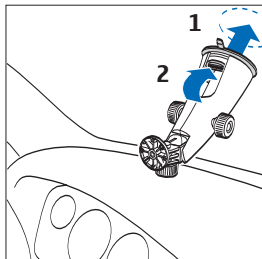
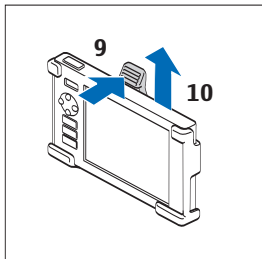
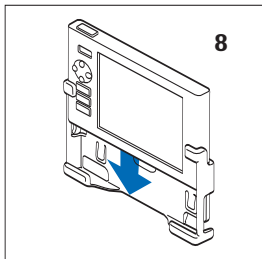


Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81

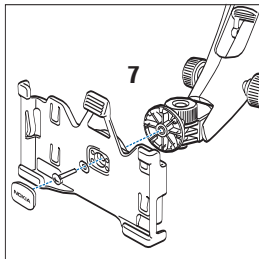

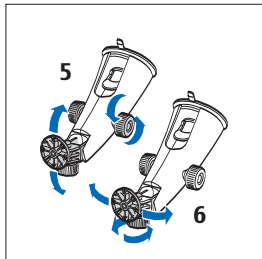

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Inledning

Nokia Holder Easy Mount HH-12 är en monteringsenhet som gör att du kan fästa en kompatibel mobiltelefonhållare från Nokia på fordonets vindruta.

När du ska använda monteringsenheten med en kompatibel mobilhållare fäster du monteringsenheten på vindrutan, justera sedan monteringsenheten till önskat läge och fäst mobilhållaren på monteringsenheten.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand. Manövrera endast monteringsenheten eller mobilhållaren under

körning när det inte medför risker för säkerheten.

När du installerar monteringsenheten eller mobilhållaren bör du kontrollera att enheten inte försvårar eller hindrar styr- eller bromssystemet

eller andra system som används vid körning (t.ex. krockkuddar) eller att den skymmer sikten under körning.

Kontrollera att krockkuddarnas utlösning inte spärras eller hindras på något sätt.

Installera inte monteringsenheten eller mobilhållaren så att den riskerar att komma i kontakt med dig vid en olycka eller kollision.

Kontrollera med jämna mellanrum att sugkoppen i monteringsenhetens nedre del är ordentligt fästad på vindrutan, särskilt om den omgivande temperaturen varierar.

Lämna aldrig monteringsenheten i direkt solljus eller i för hög värme i fordonet. Monteringsenheten och sugkoppen kan skadas och vidhäftningen kan försvagas om innetemperaturen överstiger +70 °C.

Fästa på vindrutan

Välj en skyddad monteringsyta på vindrutan och rengör ytan ordentligt med glasrengöringsmedel och rengöringsduk. Om den omgivande temperaturen ligger under +15 °C värmer du försiktigt ytan och sugkoppen med en hårtork så att monteringsenheten fäster ordentligt mot vindrutan. Vindrutan kan skadas

av stark hetta så undvik alltför kraftig upphettning.

Pressa sugkoppen i monteringsenhetens nedre del mot vindrutan (se steg 1 i början av handboken) och för försiktigt låshandtaget inuti monteringsenheten (2) mot sugkoppen så att det uppstår ett undertryck mellan sugkoppen och

vindrutan. Kontrollera att sugkoppen sitter ordentligt fästad.

Om du vill ta bort monteringsenheten från vindrutan skjuter du

låshandtaget försiktigt mot monteringsenhetens övre del (3) och drar i bandet i sugkoppens kant (4).

Ställa in önskat läge

Justera inte monteringsenheten när du kör.

När du ska justera monteringsenhetens övre del lossar du de två skruvarna mitt på monteringsenheten, vrider överdelen i rätt läge och drar åt skruvarna (5). Se till att

enhetens överdel sitter stadigt på plats.

När du ska ställa in monteringsplattan på monteringsenhetens övre del i rätt läge lossar du skruven under plattan, vrider plattan i rätt läge och drar åt skruven (6).

Montera mobilhållaren

När du ska fästa en kompatibel Nokia-mobilhållare på monteringsplattan använder du skruven som medföljer hållaren.

Om du ska använda mobilhållaren CR-81 tar du bort skyddsplattan med Nokia-texten från hållaren, fäster hållaren på monteringsplattan med den medföljande skruven och sätter tillbaka skyddsplattan (7). Du sätter in

den mobila enheten i hållaren genom att från hållarens överdel skjuta den på plats med kontakterna vända nedåt (8). När du ska ta bort enheten trycker du på spärren i hållarens överdel (9) och drar enheten uppåt (10).

När du sätter fast mobilhållaren ser du till att displayen på den mobila enheten är väl synlig för användaren. För din egen säkerhet bör du installera hållaren stående.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Omild

behandling kan skada finmekaniken.

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.