
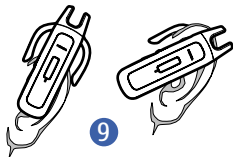
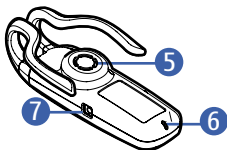


דיבורית אישית אלחוטית Nokia HS-26W

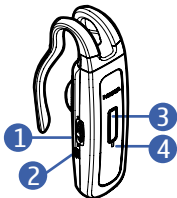

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה

בזאת כי המוצר HS-26W תואם

לדרישות המחייבות ולתנאים

רלוונטיים אחרים בהנחיה EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן

למצוא בכתובת

[http://www.nokia.com/phones/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)

[declaration_of_conformity.](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)

CE0197

סל המיחזור המוחק בעל

הגלגלים מציין שבתום חייו

של המוצר יש להעביר אותו

לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד

האירופאי. אל תשליך מוצרים

אלה לפח האשפה העירוני

הרגיל. למידע נוסף עיין

ב- Eco-Declaration של המוצר

(או במידע ספציפי למדינה)

באתר www.nokia.com.

© 2005-2006 Nokia

שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של

חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו

בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר



בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של

Nokia Corporation. שמות אחרים

של מוצרים ושל חברות, המוזכרים

להלן, עשויים להיות סימנים

מסחריים או שמות מסחריים של

הבעלים המיוחדים להם.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח

מתמשך. Nokia שומרת את הזכות

לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים

במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן

לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל

נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים

או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא"

(as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי

החוק החל, לא תינתן אחריות מכל

סוג שהוא, מפורשת או משתמעת,

לרבות אחריות משתמעת לסחירות

והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק,

לאמינות או לתוכן של מסמך זה.

Nokia שומרת לעצמה את הזכות

לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגורך.
שינויים לא מורשים במכשיר זה עלולים לפגוע ברשות שניתנת למשתמש להפעיל את הצידוד.

פיקוח יצוא
מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הקדמה

דיבורית ה-Bluetooth האישית האלחוטית מדגם HS-26W מאפשרת לך לבצע ולקבל שיחות כשאתה בדרכים. תוכל להשתמש בדיבורית האישית עם טלפונים תואמים, שתומכים ב-Bluetooth.
קרא בקפידה מדריך למשתמש זה לפני השימוש בדיבורית האישית. קרא גם את המדריך למשתמש של הטלפון שברשותך, שמספק מידע בטיחות ותחזוקה חיוני. הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר מכשירים תואמים ללא כבלים. חיבור Bluetooth אינו דורש שהטלפון והדיבורית האישית יהיו בקו-ראייה, אולם שני המכשירים חייבים להימצא בטווח של 10 מטרים זה מזה. חיבורים עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים. הדיבורית האישית תומכת ב-Bluetooth Specification 2.0 + EDR, שתומך ב-Bluetooth Headset Profile 1.1

תיתכנה הגבלות על שימוש
ב-Bluetooth במקומות מסוימים.
בדוק זאת עם הרשויות המקומיות
או עם ספק השירות.

וב- Hands-Free Profile 1.5. היוועץ
ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים
כדי לקבוע אם הם תואמים לדיבורית
אישית זו.

צעדים ראשונים

מטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען
לפני חיבורו לדיבורית אישית זו.
הדיבורית האישית נועדה לשימוש
כשהיא מוזנת בחשמל ממטען מדגם
AC-3, AC-4 או DC-4.



אזהרה: השתמש רק
במטענים שאושרו על ידי
Nokia לשימוש באביזר
העשרה ספציפי זה. שימוש
במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת
כל אישור או אחריות, ועלול להיות
מסוכן.
לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי
העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.
כשאתה מנתק את כבל אספקת
החשמל של אביזר העשרה כלשהו,
אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

הדיבורית האישית כוללת את
החלקים הבאים, שמוצגים בדף
השער: מקש ויסות עוצמת שמע (1),
מקש הפעלה/כיבוי (2) מקש מענה/
סיום (3), נורית חיווי (4), אפרכסת
(5), מיקרופון (6) ומחבר למטען (7).
לפני השימוש בדיבורית האישית,
עליך לטעון את הסוללה ולהתאים
את הדיבורית האישית לטלפון תואם.
חלקים מסוימים בדיבורית האישית
הם מגנטיים. חומרים מתכתיים
עלולים להימשך לדיבורית האישית.
אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי
אחסון מגנטיים אחרים סמוך
לדיבורית האישית, כיוון שהמידע
השמור בהם עלול להימחק.

טעינת הסוללה

הדיבורית האישית מצוידת בסוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מהדיבורית האישית. פעולה זו עלולה לגרום נזק לדיבורית האישית.

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

2. חבר את כבל המטען לדיבורית האישית (8). נורית החיווי האדומה תאיר במהלך הטעינה. ייתכן שיחלוף זמן מה לפני התחלת הטעינה. אם הטעינה אינה מתחילה, נתק את המטען, חבר אותו שוב ונסה שנית. טעינה מלאה של הסוללה עשויה להימשך עד 2 שעות.

3. כשהסוללה טעונה לחלוטין, נורית החיווי תכבה. נתק את המטען מהדיבורית האישית ומשקע החשמל בקיר.

סוללה טעונה לחלוטין תספיק לעד 5 שעות של זמן-דיבור, או לעד 150 שעות של זמן המתנה. עם זאת, זמן ההמתנה עלול להשתנות בהתאם לסוגים שונים של טלפונים סלולריים ומכשירי Bluetooth, להגדרות שימוש,

לסגנונות שימוש ולסביבות הפעלה. כשהסוללה מתרוקנת, הדיבורית האישית תצפצף ונורית החיווי האדומה תתחיל להבהב.

הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

להפעלה, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שהדיבורית האישית תצפצף ונורית החיווי הירוקה תאיר.

לכיבוי, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שנורית החיווי האדומה תאיר לזמן קצר.

התאמת הדיבורית האישית

1. הפעל את הטלפון ואת הדיבורית האישית.

2. הפעל את תכונת ה-Bluetooth בטלפון, והורה לטלפון לחפש מכשירי Bluetooth.

3. בחר את הדיבורית האישית מרשימת המכשירים שאותרו.

4. הזן את הסיסמה 0000 כדי להתאים ולחבר את הדיבורית האישית לטלפון. בטלפונים

בתפריט ה-Bluetooth שבטלפון.
לחיבור הדיבורית האישית לטלפון,
התחבר מתפריט ה-Bluetooth
שבטלפון או לחץ והחזק את מקש
המענה/סיום. כדי להורות לטלפון
להתחבר לדיבורית האישית באופן
אוטומטי עם ההפעלה שלה, שנה את
הגדרות המכשיר המותאם בתפריט
ה-Bluetooth.

מסוימים, ייתכן שתצטרך ליצור
את החיבור באופן ידני לאחר
ההתאמה. עליך להתאים את
הדיבורית האישית לטלפון פעם
אחת בלבד.
אם ההתאמה הצליחה, הדיבורית
האישית תצפצף ותוצג בתפריט
בטלפון שבו מוצגים מכשירי
ה-Bluetooth שהותאמו.
לניתוק הדיבורית האישית מהטלפון,
כבה את הדיבורית או נתק אותה

טיפול ותחזוקה

שימוש בסיסי

הרכב את הדיבורית האישית
הנח את הדיבורית האישית על האוזן
והחלק אותה כלפי מטה (9). כוון את
הדיבורית האישית לעבר הפה (9).

טיפול בשיחות

לביצוע שיחה, השתמש בטלפון כרגיל
כשהדיבורית האישית מחוברת אליו.
אם הטלפון תומך בחיוג חוזר למספר
האחרון שחיוג דרך הדיבורית
האישית, לחץ לחיצה כפולה על מקש
המענה/סיום כשלא מתבצעת שיחה.
אם הטלפון תומך בחיוג קולי דרך
הדיבורית האישית, לחץ והחזק את
מקש המענה/סיום כשלא מתבצעת
שיחה והמשך כמתואר במדריך
למשתמש של הטלפון.

ניקוי ההגדרות או איפוס הדיבורית האישית

למחיקת כל ההגדרות מהדיבורית
האישית, לחץ והחזק את מקש
ההפעלה/כיבוי ואת מקש הגברת
השמע למשך 10 שניות.

אם הדיבורית האישית חדלה לפעול
למרות שהסוללה שלה טעונה, חבר
את הדיבורית האישית למטען ולחץ
לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי
ועל מרכז מקש עוצמת השמע כדי
לאפס אותה.

למענה או לדחייה של שיחה, לחץ
על מקש המענה/סיום. לדחיית
שיחה, לחץ לחיצה כפולה על מקש
המענה/סיום.

לוויסות עוצמת השמע באפרכסת,
לחץ על מקש הגברת השמע או על
מקש החלשת השמע.

להשתקה או לביטול השתקה של
המיקרופון במהלך שיחה, לחץ לחיצה
קצרה על מרכז מקש עוצמת השמע.

להעברת השיחה בין הדיבורית
האישית לטלפון תואם, לחץ והחזק
את מקש המענה/סיום.

מידע על סוללות

משתמש בה. אל תשאיר סוללה
טעונה לחלוטין מחוברת למטען,
כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את
חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן
במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אין להשתמש במטען פגום.
השאר את הדיבורית האישית
במקומות חמים או קרים, כגון
מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ

הדיבורית האישית שברשותך
מופעלת על ידי סוללה נטענת. ניתן
לטעון ולפרוק את הסוללה מאות
פעמים, אך בסופו של דבר היא
תתבלה. טען את הסוללה רק בעזרת
מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו
לדיבורית אישית זו.

נתק את המטען משקע החשמל
בקיר ומהדיבורית האישית כשאינך

או בחורף, תפחית את הקיבולת של הסוללה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . דיבורית אישית בעלת סוללה חמה או קרה מדי עלולה לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

טיפול ותחזוקה

- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר.
- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.

- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל