


Nokia Wireless Headset HS-26W

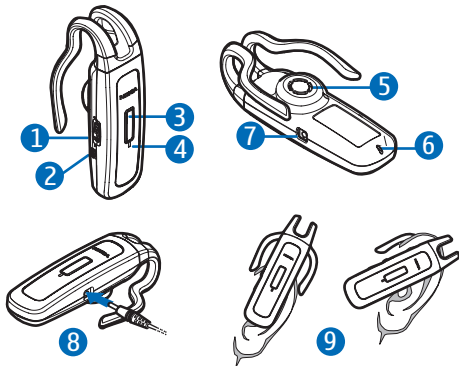

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HS-26W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert,

kommunalt avfall. Du finner mer informasjon i miljødeklarasjonen på produktet eller på www.nokia.com under informasjon for de enkelte landene.

© 2005–2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på

forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia

forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innledning

Med Nokia Wireless Headset HS-26W kan du foreta og motta anrop mens du er på farten. Du kan bruke headsettet med kompatible telefoner som støtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble til kompatible enheter uten kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.

Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR som støtter Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med dette headsettet.

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler som vises på tittelsiden: volumknapp (1), av/på-knapp (2), svar-/avslutningsknapp (3), indikatorlampe (4), øretelefon (5), mikrofon (6) og laderkontakt (7).

Før du bruker headsettet, må du lade batteriet og koble det til en kompatibel telefon.

Deler av headsettet er magnetisk. Headsettet kan tiltrekke seg metall. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetbaserte lagringsmedier i

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

nærheten av headsettet, da informasjon som er lagret på dem, kan gå tapt.

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med dette headsettet. Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.



Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette

ekstraustyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Lade batteriet

Dette headsettet inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra headsettet, da dette kan skade headsettet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderkabelen til headsettet (8). Indikatorlampen lyser rødt under ladingen. Det kan ta litt tid før ladingen begynner. Hvis ladingen ikke begynner, kobler du fra laderen, setter den i igjen og prøver på nytt. Det kan ta opptil 2 timer å lade batteriet helt opp.
3. Når batteriet er ladet helt opp, slukker indikatorlampen. Koble

laderen fra headsettet og stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 5 timers tale- eller opptil 150 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike telefoner eller med andre compatible Bluetooth-enheter, brukeropplett, brukervaner og omgivelsene.

Når det er lite strøm i batteriet, piper headsettet og indikatorlampen begynner å blinke rødt.

Slå headsettet på eller av

Headsettet slås på ved å holde nede av/på-knappen til headsettet piper og indikatorlampen lyser grønt.

Headsettet slås av ved å holde nede av/på-tasten til indikatorlampen lyser kort rødt.

Sammenkoble headsettet

1. Slå på telefonen og headsettet.
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter.
3. Velg headsettet fra listen over enhetene som er funnet.
4. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, piper headsettet, og det vises i

telefonmenyer der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enheterne.

Når du skal koble headsettet fra telefonen, slår du av headsettet eller kobler det fra i Bluetooth-menyen i telefonen.

Når du skal koble headsettet til telefonen, kobler du det til i Bluetooth-menyen på telefonen eller holder nede svar-/avslutnings-knappen. Hvis du vil angi at telefonen skal kobles til headsettet automatisk når headsettet slås på, endrer du innstillingene for sammenkoblede enheter i Bluetooth-menyen.

Grunnleggende bruk

Ha på headsettet

Plasser headsettet over øret og skyv det nedover (9). Headsettet skal peke

mot munnen (9).

Anropshåndtering

For å ringe bruker du telefonen som vanlig når headsettet er koblet til telefonen.

Hvis telefonen støtter tilbakeringing til siste ringte nummer med headsettet, trykker du kort to ganger på svar-/avslutningsknappen når det ikke er noen aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing med headsettet, holder du nede svar-/avslutningsknappen når det ikke er noen aktiv samtale og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Når du skal svare på eller avslutte en samtale, trykker du på svar-/avslutningsknappen. Når du skal avvise et anrop, trykker du kort på svar-/avslutningsknappen to ganger.

Du kan justere volumet i øretelefonen ved å trykke på volum opp- eller volum ned-knappen.

Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke kort midt på volumknappen.

Du kan flytte samtalen fra headsettet til en kompatibel telefonen ved å holde nede svar-/avslutningstasten.

Fjerne innstillingene eller tilbakestille headsettet

Hvis du vil fjerne innstillingene fra headsettet, holder du nede av/på-knappen og volum opp-knappen i 10 sekunder.

Du kan tilbakestille headsettet hvis det slutter å fungere selv om det er fulladet. Koble headsettet til en lader og trykk kort på av/på-knappen og midt på volumknappen.

Batteriinformasjon

Headsettet drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som er godkjent av Nokia, og som er utformet for dette headsettet.

Ta laderen ut av kontakten og headsettet når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar headsettet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis headsettet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om

batteriet er fullstendig ladet.

Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Stell og vedlikehold

Enheden er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, tørker du den helt tørr.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det

dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.