


Nokia Wireless Headset HS-26W

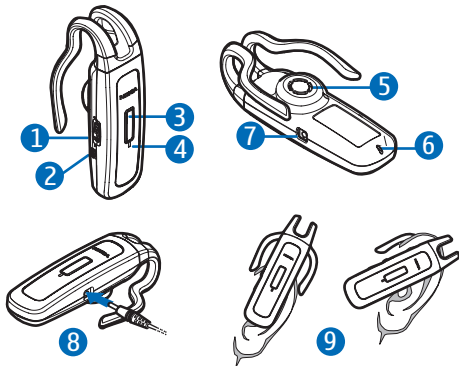

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta HS-26W v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite

med navadne gospodinjne odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2005– 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Brezžična slušalka Nokia HS-26H vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti. Uporabljate jo lahko z združljivimi telefoni, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in

prostoročni profil (Hands-Free Profile)
1.5. O združljivosti s to slušalko se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: tipka za glasnost (1), tipka za vklop/izklop (2), tipka za sprejem/konec klica (3), lučka (4), zvočnik (5), mikrofoni (6) in priključek za polnilnik (7).

Preden slušalko uporabite, morate napolniti njeno baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.

Deli slušalke so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbirajo.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Polnilniki

Pred uporabo s to slušalko vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to

dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Polnjenje baterije

Slušalka ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz slušalke, ker bi lahko napravo poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika priključite na slušalko (8). Med polnjenjem lučka sveti rdeče. Polnjenje se lahko začne šele čez nekaj časa. Če se ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priključite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri.
3. Ko se baterija povsem napolni, lučka ugasne. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 5 ur pogovora in do 150 ur pripravljenosti. Vendar pa se lahko čas

pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta pri različnih mobilnih telefonih ali drugih združljivih napravah z vmesnikom Bluetooth ter sta odvisna od nastavitev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka piska, lučka pa začne utripati rdeče.

Vklop in izklop slušalke

Slušalko vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler slušalka ne zapiska in dokler lučka ne zasveti zeleno.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka na kratko ne zasveti rdeče.

Seznanjanje slušalke

1. Vključite telefon in slušalko.
2. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth.

3. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
4. Vpišite kodo Bluetooth **0000**, da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej. Slušalko morate s telefonom seznaniti samo enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, slušalka zapiska, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njeno ime.

Povezavo med slušalko in telefonom prekinete tako, da slušalko izklopite ali povezavo prekinete v meniju Bluetooth v telefonu.

Napravi znova povežete tako, da vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth v telefonu ali pridržite tipko za sprejem/konec klica na slušalki. Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalko, kadar je vklopljena; za to morate spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalke

Zataknite slušalko za uho in jo potisnite navzdol (9). Obrnite jo proti ustom (9).

Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko telefon uporabljate kot običajno.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke s slušalko, dvakrat na kratko pritisnite tipko za

sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s slušalko, pridržite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon.

Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica. Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat na kratko pritisnete tipko za sprejem/konec klica.

Glasnost slušalke prilagodite tako, da pritisnete tipko za glasnost navzdol ali navzgor.

Med klicem izklopite ali vklopite mikrofona tako, da na kratko pritisnete sredino tipke za glasnost.

Če želite klic preklopiti med slušalko in združljivim telefonom, pridržite tipko za sprejem/konec klica.

Brisanje nastavitev ali ponastavitev slušalke

Vse nastavitve slušalke zberšete tako, da za deset sekund držite pritisnjeni tipki za vklop/izklop in za povečanje glasnosti.

Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik in ponastavite s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop in sredino tipke za glasnost.

Informacije o bateriji

Vašo slušalko napaja polnilna baterija. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle

izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to slušalko odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in slušalke. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če slušalko puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in

življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je v njej vroča ali hladna baterija, slušalka morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.

Če napravo kljub vsemu nehote zmočite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo

življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.