

Auricular Sem Fios Nokia (HS-56W) Manual do utilizador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HS-56W está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/EC. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9244443/Edição 1 PT

Índice

1. Introdução.....	5
Tecnologia sem fios Bluetooth	5
2. Preparação da utilização	6
Descrição geral.....	6
Carregadores e baterias	7
Carregar a bateria	7
Ligar ou desligar o auricular.....	8
Emparelhar o auricular com um telemóvel compatível.....	9
Desligar o auricular	10
Voltar a ligar o auricular.....	10
3. Utilização básica.....	11
Uso do auricular em qualquer um dos ouvidos.....	11
Ajustar o volume do auricular	11
Gestão de chamadas.....	11
Efectuar uma chamada	11
Atender uma chamada	12
Terminar uma chamada.....	12
Silenciar ou repor o som do microfone.....	12
Transferir a chamada entre o telemóvel e o auricular	13
Utilizar o auricular com vários telemóveis.....	13
Reinicializar o auricular.....	14
Resolução de problemas.....	14
4. Informações sobre a bateria	15
Cuidados e manutenção.....	16

1. Introdução

O Auricular Sem Fios Nokia (HS-56W) pode ser utilizado com telemóveis compatíveis que suportem a tecnologia sem fios Bluetooth. Assim, terá toda a liberdade para efectuar e receber chamadas, tanto enquanto se desloca como no escritório.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos de comunicação compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o telemóvel e o auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros (30 pés). As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.


O auricular é compatível com a Bluetooth Specification 1.2, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1 e Hands-free Profile 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

2. Preparação da utilização

■ Descrição geral

O auricular contém os seguintes componentes:

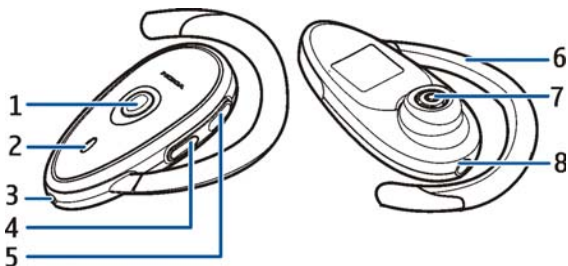

- Tecla de alimentação/chamada (1)
- Luz indicadora (2)
- Microfone (3)
- Tecla de diminuição do volume (4)
- Tecla de aumento do volume (5)
- Earloop (6)
- Auricular (7)
- Conector do carregador (8)

Antes de poder começar a utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um telemóvel compatível.



Nota: As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

■ Carregadores e baterias

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo. O Auricular Sem Fios Bluetooth Nokia (HS-56W) deve ser utilizado com os carregadores ACP-12 e LCH-12.




Aviso: Utilize apenas baterias e carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria

O auricular tem uma bateria interna recarregável e inamovível. Não tente remover a bateria do dispositivo, pois pode danificar o mesmo.

1. Ligue o cabo do carregador ao auricular.
2. Ligue o carregador ACP-12 a uma tomada de corrente ou o carregador LCH-12 à tomada de alimentação de acessórios da sua viatura.
Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa. O carregamento completo da bateria demora cerca de 2 horas.

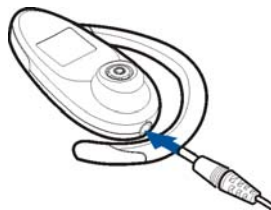

3. Após o carregamento completo da bateria, a luz indicadora vermelha apaga-se. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente ou da tomada de alimentação de acessórios. Quando desligar o cabo do carregador, agarre e puxe a ficha e não o cabo.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 10 horas de conversação ou 250 horas em repouso. No entanto, a autonomia em conversação e em repouso poderá variar quando utilizado com diversos telemóveis, produtos que utilizem uma ligação Bluetooth, as definições de utilização, o estilo de utilização e o ambiente.

Quando a bateria está a ficar sem carga, o auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha pisca de 5 em 5 minutos. Carregue a bateria.

■ Ligar ou desligar o auricular

Para ligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação/chamada. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora azul começa a piscar.

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação/chamada. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se por instantes.

■ Emparelhar o auricular com um telemóvel compatível

1. Ligue o telemóvel e o auricular.
2. Active a função Bluetooth no telemóvel. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
3. Prima, sem soltar, a tecla de aumento do volume e a tecla de diminuição do volume em simultâneo. As luzes indicadoras azul e vermelha começam a piscar alternadamente. Quando soltar as duas teclas, o auricular está pronto para ser emparelhado.
4. Defina o telemóvel de modo a procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
5. Seleccione o auricular (Nokia HS-56W) na lista de dispositivos encontrados.
6. Introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel. Em determinados telemóveis, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.
7. Quando o auricular está ligado ao telemóvel e pronto para ser utilizado, emite um sinal sonoro e a luz indicadora azul pisca de 3 em 3 segundos. O auricular é apresentado no menu do telemóvel, onde poderá ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do telemóvel (por exemplo, para ligar o telemóvel a outro dispositivo Bluetooth), desligue a alimentação do auricular ou desconecte-o no menu Bluetooth do telemóvel.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

Voltar a ligar o auricular


Para ligar o auricular emparelhado ao telemóvel, ligue a alimentação do auricular ou efectue a ligação no menu Bluetooth do telemóvel.

Pode definir o telemóvel para se ligar automaticamente ao auricular quando este estiver ligado. Para fazer isto em telemóveis Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

3. Utilização básica

■ Uso do auricular em qualquer um dos ouvidos

O auricular está preparado para ser usado no ouvido direito (1). Se desejar usá-lo no ouvido esquerdo, destaque cuidadosamente o aro de ouvido (2), rode-o (3) e volte a colocá-lo no seu lugar (4). Coloque o auricular no ouvido (5).

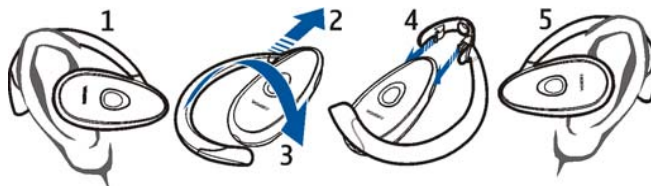

■ Ajustar o volume do auricular

Prima tecla de aumento do volume, para aumentar o volume, ou a tecla de diminuição do volume, para o diminuir.

■ Gestão de chamadas

Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada, marque o número no telemóvel e prima a respectiva tecla de atender.

Se o telemóvel suportar a função de remarcação, prima, sem soltar, a tecla de aumento do volume do auricular até este emitir um sinal sonoro (quando não existir qualquer chamada em curso).

Se o telemóvel suportar a função de marcação por voz com o auricular, prima, sem soltar, a tecla de diminuição do volume do auricular até este emitir um sinal sonoro (quando não existir qualquer chamada em curso) e prossiga seguindo as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla de alimentação/chamada ou utilize a tecla de atender do telemóvel. Se a função de atendimento automático estiver activada no telemóvel, este atende a chamada recebida automaticamente após um toque.

Se não desejar atender uma chamada, prima, sem soltar, a tecla de alimentação/chamada durante 3 segundos.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada activa, prima a tecla de alimentação/chamada ou utilize a tecla de terminar do telemóvel.

Silenciar ou repor o som do microfone

Para silenciar ou repor o som do microfone durante uma chamada, prima, sem soltar, a tecla de alimentação/chamada e a tecla de aumento do volume em simultâneo, até ser emitido um sinal sonoro.

Transferir a chamada entre o telemóvel e o auricular

Para transferir a chamada entre o auricular e um telemóvel compatível, prima, sem soltar, a tecla de alimentação/chamada e a tecla de diminuição do volume em simultâneo, até o auricular emitir um sinal sonoro, ou utilize a função correspondente no telemóvel.

Para transferir a chamada de um telemóvel Nokia compatível para o auricular, prima, sem soltar, a tecla de diminuição do volume. Em alguns telefones, poderá ter de premir, sem soltar, a tecla de alimentação/chamada e a tecla de diminuição do volume em simultâneo, até o auricular emitir um sinal sonoro.

■ Utilizar o auricular com vários telemóveis

Pode emparelhar o auricular com oito telemóveis, mas só é possível ligá-lo a um telemóvel de cada vez.

Se o auricular for ligado a uma distância até 10 metros de vários telemóveis emparelhados, tentará estabelecer ligação com o telemóvel com o qual foi utilizado mais recentemente.

Se o auricular não conseguir estabelecer ligação com o telemóvel com o qual foi utilizado mais recentemente, pode ser ligado a outros telemóveis emparelhados num espaço de cerca de 10 minutos. Se o auricular não for ligado a um telemóvel neste período de tempo, desligar-se-á.

■ Reinicializar o auricular

Se o auricular deixar de funcionar, apesar de estar carregado, é necessário reinicializá-lo. Prima, sem soltar, a tecla de aumento do volume e ligue o carregador ao auricular (consulte "[Carregar a bateria](#)" na página 7).

■ Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular ao telemóvel, proceda do seguinte modo:

- Certifique-se de que o auricular está carregado, ligado, emparelhado e conectado ao telemóvel.
- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no telemóvel.
- Certifique-se de que o auricular se encontra no máximo a 10 metros de distância do telemóvel e de que não existem obstruções entre o auricular e o telemóvel, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

4. Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados Nokia, indicados para este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climáticas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre utilizar a bateria em ambiente com temperaturas entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.