

**Brezžična slušalka
Nokia (HS-56W)
Priročnik za uporabo**



IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-56W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9244926/1. izdaja SL

Vsebina

1. Uvod	5
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5
2. Hitri začetek	6
Pregled.....	6
Polnilniki in baterije.....	7
Polnjenje baterije.....	7
Vklop in izklop slušalke.....	8
Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom.....	9
Prekinjanje povezave.....	9
Ponovno povezovanje	10
3. Osnovna uporaba	11
Nošenje slušalke na ušesu.....	11
Nastavljanje glasnosti slušalke.....	11
Upravljanje klicev	11
Klicanje.....	11
Sprejemanje klica	12
Končanje klica	12
Vklop ali izklop mikrofona.....	12
Preklapljanje klica med telefonom in slušalko.....	13
Uporaba slušalke z več telefoni.....	13
Ponastavljanje slušalke	13
Odpravljanje napak	14
4. Informacije o bateriji.....	15
Nega in vzdrževanje.....	16

1. Uvod

Brezžično slušalko Nokia (HS-56W) lahko uporabljate z združljivimi telefoni, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth. To vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev tudi, ko ste na poti ali v pisarni.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko hranite nedosegljivo otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.


Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2, ki podpira naslednja profila: profil za slušalke (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Handsfree Profile) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Pregled

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele:

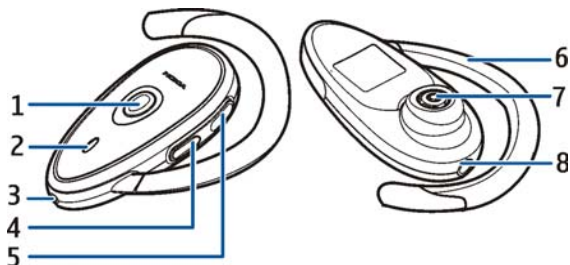

- Tipka za vklop/klicna tipka (1)
- Lučka (2)
- Mikrofon (3)
- Tipka za zmanjšanje glasnosti (4)
- Tipka za povečanje glasnosti (5)
- Ušesno držalo (6)
- Slušalka (7)
- Priključek za polnilnik (8)

Pred uporabo morate napolniti baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Polnilniki in baterije

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Brezžična slušalka Nokia (HS-56W) je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12 in LCH-12.




Opozorilo: Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Slušalka ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, ker bi lahko napravo poškodovali.

1. Kabel polnilnika priključite na slušalko.
2. Polnilnik ACP-12 priključite v električno vtičnico, polnilnik LCH-12 pa v priključek za dodatno opremo v vozilu. Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Popolno polnjenje baterije traja približno dve uri.
3. Rdeča lučka ugasne, ko se baterija povsem napolni. Polnilnik najprej iztaknite iz električne vtičnice ali priključka za dodatno opremo, potem pa še iz slušalke. Ko želite iztakniti kabel polnilnika, primite in povlecite vtikač, ne kabla.

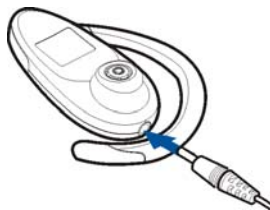

Povsem napolnjena baterija omogoča do 10 ur pogovora ali do 250 ur pripravljenosti. Vendar se lahko čas pogovora in pripravljenosti razlikuje pri različnih mobilnih telefonih, izdelkih z brezžično tehnologijo Bluetooth ter je odvisen od nastavitvev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka piska, rdeča lučka pa utripa v petsekundnih presledkih. Takrat morate baterijo napolniti.

■ Vklp in izklop slušalke

Če želite slušalko vklopiti, pridržite tipko za vklop/klicno tipko. Slušalka zapiska in lučka začne utripati modro.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/klicno tipko. Slušalka zapiska in rdeča lučka na kratko zasveti.

■ Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom

1. Vključite telefon in slušalko.
2. Vključite funkcijo Bluetooth v telefonu. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
3. Hkrati pridržite tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti na slušalki. Lučka začne izmenično utripati rdeče in modro. Ko spustite obe tipki za glasnost, je slušalka pripravljena za seznanitev.
4. Telefon nastavite, da začne iskati naprave Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
5. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko (Nokia HS-56W).
6. Vpišite geslo Bluetooth **0000**, da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona. Slušalko morate s telefonom seznaniti le enkrat.
7. Ko je povezana s telefonom in pripravljena za uporabo, slušalka piska, modra lučka pa utripa v trisekundnih presledkih. Ime slušalke se prikaže na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth v telefonu.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo med slušalko in telefonom (da bi na primer telefon povezali z drugo napravo Bluetooth), izklopite slušalko ali prekinite povezavo v meniju Bluetooth v telefonu.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s telefonom.

Ponovno povezovanje


Da bi seznanjeno slušalko znova povezali s telefonom, jo vklopite ali vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth v telefonu.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalko, kadar je vklopljena. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalke na ušesu

Slušalka je pripravljena za nošenje na desnem ušesu (1). Če jo želite uporabljati na levem ušesu, previdno odstranite držalo (2), ga obrnite (3) in namestite v ustrezeni položaj (4). Zatakните slušalko za uho (5).

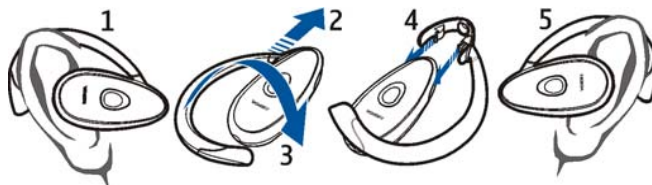

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Pritisnite tipko za povečanje glasnosti, da povečate glasnost, ali tipko za zmanjšanje glasnosti, da jo zmanjšate.

■ Upravljanje klicev

Klicanje

Če želite vzpostaviti klic, vpišite številko v mobilni telefon in pritisnite tipko za sprejem klicev na telefonu.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje, pridržite tipko za povečanje glasnosti slušalke, ko ne poteka noben klic, dokler slušalka ne zapiska.

Če telefon podpira glasovno klicanje z uporabo slušalke, pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti slušalke, ko ne poteka noben klic, dokler slušalka ne zapiska. Nadaljujte po navodilih v priložnem priročniku za telefon.

Sprejemanje klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za vklop/klicno tipko ali uporabite tipko za sprejem klicev na telefonu. Če je v telefonu vključena funkcija za samodejni sprejem klica, telefon enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Če klica ne želite sprejeti, pridržite tipko za vklop/klicno tipko za približno 3 sekunde.

Končanje klica

Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za vklop/klicno tipko ali tipko za konec na telefonu.

Vklop ali izklop mikrofona

Če želite med klicem izklopiti oziroma vklopiti mikrofona, hkrati pridržite tipko za vklop/klicno tipko in tipko za povečanje glasnosti, dokler slušalka ne zapiska.

Preklapljanje klica med telefonom in slušalko

Če želite klic preklopiti s slušalke na združljiv telefon, hkrati pridržite tipko za vklop/klicno tipko in tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler slušalka ne zapiska, ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

Če želite klic preklopiti z združljivega telefona Nokia na slušalko, pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti. Pri nekaterih telefonih boste morda morali hkrati pridržiati tipko za vklop/klicno tipko in tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler slušalka ne bo zapiskala.

■ Uporaba slušalke z več telefoni

Slušalka je lahko seznanjena z največ osmimi telefoni, povezana pa je lahko naenkrat le z enim.

Če je slušalka ob vklopu v bližini (10 metrov ali manj) več seznanjenih telefonov, se skuša povezati s telefonom, s katerim ste jo uporabljali nazadnje.

Če povezava z zadnjim uporabljenim telefonom ni mogoča, jo lahko v naslednjih 10 minutah skušate povezati s katerim od drugih seznanjenih telefonov. Če v tem času ne pride do povezave, se slušalka izklopi.

■ Ponastavljanje slušalke

Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo morate ponastaviti. Pridržite tipko za povečanje glasnosti in na slušalko priključite polnilnik (glejte "[Polnjenje baterije](#)" na strani 7).

■ Odpravljanje napak

Če ni mogoče vzpostaviti povezave med slušalko in telefonom, storite naslednje:

- Prepričajte se, da je baterija v slušalki polna, da je slušalka vklopljena ter seznanjena in povezana s telefonom.
- Prepričajte se, da je v telefonu vključena funkcija Bluetooth.
- Slušalka ne sme biti oddaljena več kot 10 metrov od telefona, med njima pa naj ne bo preprek, npr. zidov ali drugih elektronskih naprav.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite le s polnilniki, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblikovanja kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.