


# Nokia 330 Auto Navigation Brugervejledning

---

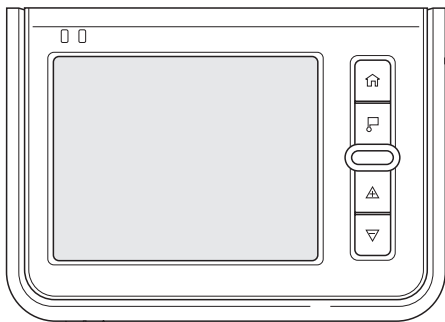

9254458  
1. udgave

## OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr PD-12 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på [www.nokia.com](http://www.nokia.com), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,

GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet 2002/95/EF vedrørende begrænsninger i anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Uautoriserede ændringer eller modifikationer af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

#### Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9254458/1. udgave DA

# Indhold

---

|                                       |          |                                    |           |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduktion.....</b>           | <b>5</b> | <b>3. Betjening .....</b>          | <b>13</b> |
| Om GPS.....                           | 5        | Berøringsskærm.....                | 13        |
| Tredjepartsprogrammer.....            | 6        | Justering af lydstyrken.....       | 13        |
| <b>2. Kom godt i gang.....</b>        | <b>7</b> | Justering af skærmens              |           |
| Taster og dele.....                   | 7        | baggrundslys.....                  | 13        |
| Set forfra og fra højre.....          | 7        | Låsning af skærm og tastatur.....  | 13        |
| Set bagfra, fra venstre og            |          | Standbytilstand.....               | 13        |
| under bunden.....                     | 8        | Åbning og start af programmer..... | 14        |
| Opladere.....                         | 8        | GPS-navigation.....                | 14        |
| Opladning af batteriet.....           | 9        | Kopiering af filer til             |           |
| Installation af enheden i en bil..... | 10       | hukommelseskortet.....             | 14        |
| Generelle sikkerhedsforskrifter....   | 10       | Musikafspilning.....               | 14        |
| Montering af enheden.....             | 10       | Visning af fotos.....              | 16        |
| Tilslutning til stikket til           |          | Visning af videoklip.....          | 17        |
| cigarettænderen.....                  | 11       | Justering af indstillinger.....    | 18        |
| Sådan tændes og slukkes               |          | Nulstilling af enheden.....        | 18        |
| enheden.....                          | 12       | <b>4. Batterioplysninger.....</b>  | <b>19</b> |
| Sådan tændes enheden.....             | 12       | Pleje og vedligeholdelse .....     | 20        |
| Sådan slukkes enheden.....            | 12       |                                    |           |
| Indsættelse af                        |          |                                    |           |
| hukommelseskortet.....                | 12       |                                    |           |

# 1. Introduktion

---

Med Nokia 330-autonavignationsenheden kan du bruge GPS-navigation i en bil og til udendørsaktiviteter. Du kan også se fotos og videoer samt lytte til musik.

Læs denne brugervejledning grundigt, før enheden tages i brug. Læs også brugervejledningen til GPS-navigationsprogrammet, der er tilgængeligt i denne enhed.

Besøg [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af brugervejledningen, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

## ■ Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret radionavigationssystem, der dækker hele verden. GPS-receiveren, der er indbygget i navigationsenheden, kan beregne placeringen med en nøjagtighed på 10 meter. Nøjagtigheden afhænger f.eks. af antallet af satellitter, som GPS-modulet modtager signaler fra. Under optimale forhold kan nøjagtigheden være inden for få meter.

GPS-antennen er placeret oven på navigationsenheden. Visse forruder og vinduer kan muligvis indeholde metal, som kan blokere eller svække satellitsignalerne.

Hvis du står stille, kan GPS ikke registrere, i hvilken retning du kigger, fordi den bestemmer retningen ud fra dine bevægelser.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også påvirkes af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

### ■ Tredjepartsprogrammer

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

## 2. Kom godt i gang


---

### ■ Taster og dele




**Bemærk!** Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

### Set forfra og fra højre

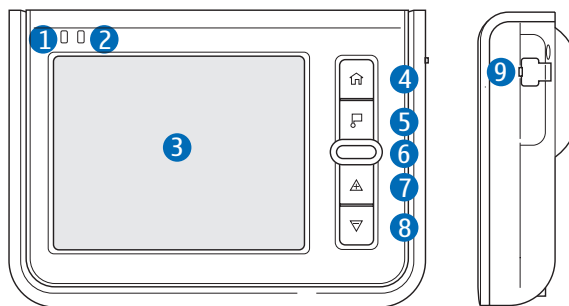

- Indikator for strømstatus (1)
- Indikator for GPS-status (2)
- Berøringsskærm (3)
- Starttast (4)
- Flagtast (5)
- Standbytast (6)
- Tast for lydstyrke op (7)
- Tast for lydstyrke ned (8)
- Stik til valgfri ekstern GPS-antenne (9)

## Set bagfra, fra venstre og under bunden

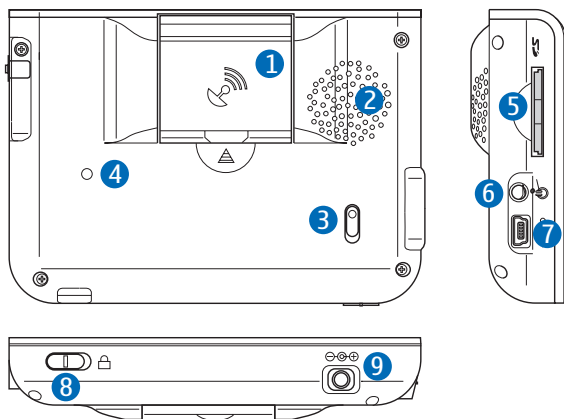

- GPS-antenne (1)
- Højttaler (2)
- Tænd/sluk-knap (3)
- Nulstillingsknap (4)
- Hukommelseskortholder (5)
- Stereolydudgang (6)
- Mini-USB-port (7)
- Låseknap (8)
- Stik til opladning (9)

## ■ Opladere

Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges sammen med denne navigationsenhed. Denne enhed skal bruges sammen med en DC-3-oplader.



**Advarsel!** Brug kun opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.



Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

## ■ Opladning af batteriet

Denne navigationsenhed har et internt, genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Forsøg derfor ikke fjerne batteriet fra enheden, da du dermed kan beskadige enheden.

Slut DC-3-opladeren til opladerstikket på navigationsenheden, og indsæt opladerstikket i stikket til bilens cigarettænder. Strømmen skal leveres af et bilbatteri med 9 til 18 volt. Kontrollér, at opladeren er sat korrekt i stikket til cigarettænderen, og at det ikke forstyrrer den almindelige betjening af bilen.


I nogle bilmodeller får cigarettænderen stadig strøm fra bilens batteri, selvom du fjerner tændingsnøglen. I sådanne tilfælde kan bilens batteri blive afladet, hvis navigationsenheden er tændt, eller hvis enheden er slukket, men stadig sidder i stikket til cigarettænderen i en længere periode. Kontakt bilproducenten for at få yderligere oplysninger.

Den gule indikator blinker, når batteriet oplades. Hvis opladningen ikke starter, skal du tage opladeren ud, sætte den i og prøve igen. Når batteriet er fuldt opladet, holder indikatoren op med at lyse.

Fjern opladeren fra navigationsenheden og stikket til cigarettænderen, når batteriet er fuldt opladet.

Den røde indikator blinker, og batteriikonet øverst i programmenuen viser ingen grønne streger, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Det er muligt at bruge navigationsenheden, når den er sluttet til stikket til cigarettænderen.

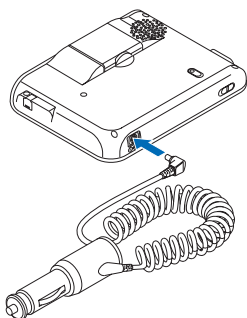

## ■ Installation af enheden i en bil

Hvis du vil bruge navigationsenheden i en bil, skal du fastgøre monteringsudstyret HH-14 på forruden, slutte mobilholderen CR-79 til monteringsudstyret, slutte navigationsenheden til mobilholderen og sætte navigationsenheden i stikket til cigarettænderen i bilen.

### Generelle sikkerhedsforskrifter

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. Anvend kun monteringsudstyret, mobilholderen eller navigationsenheden, hvis det er sikkert under alle køreforhold.

Når du installerer monteringsudstyret eller mobilholderen, skal du kontrollere, at styre- eller bremsesystemet eller andre systemer, der bruges ved almindelig brug af køretøjet (f.eks. airbags), ikke påvirkes, og at udsynet under kørsel ikke hindres.

Kontrollér, at airbaggen ikke er blokeret eller hindret på nogen måde.


Kontrollér, at monteringsudstyret eller mobilholderen ikke er placeret, hvor du kan komme i kontakt med det i tilfælde af uheld eller sammenstød.

Kontrollér med jævne mellemrum, at sugekoppen i bunden af monteringsudstyret er korrekt fastgjort til forruden, især hvis der er store udsving i den omgivende temperatur.

Efterlad ikke produktdele i køretøjet, når det kan udsættes for direkte sollys eller kraftig varme. Delene kan blive beskadiget, hvis temperaturen i køretøjet kommer under  $-0^{\circ}\text{C}$  eller over  $+40^{\circ}\text{C}$ .

### Montering af enheden

Find en sikker monteringsoverflade på forruden, og rengør overfladen grundigt med et pudsemiddel og en ren klud. Hvis den omgivende temperatur er under  $15^{\circ}\text{C}$ , skal du omhyggeligt opvarme overfladen og sugekoppen nederst på monteringsudstyret for at sikre et fast greb på forruden. Undgå at opvarme forruden så meget, at den bliver beskadiget.

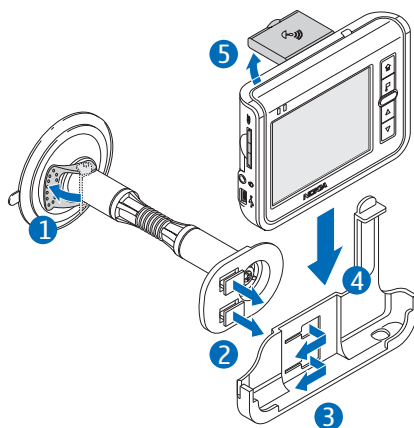

Tryk sugekoppen hårdt mod forruden, og skub forsigtigt låsehåndtaget over sugekoppen mod sugekoppen for at skabe et undertryk mellem sugekoppen og forruden (1). Kontrollér, at sugekoppen sidder godt fast. Hvis du vil fjerne monteringsudstyret fra forruden, skal du skubbe låsehåndtaget forsigtigt mod den øverste del af monteringsudstyret og trække i stroppen i kanten af sugekoppen.

Indsæt holderne øverst på monteringsudstyret i hullerne på mobilholderen (2), og skub holderen for at låse den på plads (3) og fastgøre mobilholderen til monteringsenheden. Af hensyn til din sikkerhed skal du montere holderen i lodret position.

Placer navigationsenheden i mobilholderen (4), og tryk enheden mod bagsiden af holderen, indtil den klikker på plads. Kontrollér, at enhedens skærm er fuldt synlig for brugeren. Træk enheden ud af holderen, hvis du vil fjerne navigationsenheden fra mobilholderen.

Løft GPS-antennen op i en vinkel på ca. 90 grader (5), når du vil bruge enheden til GPS-navigation. Forsøg ikke at tvinge antennen længere tilbage.

### Tilslutning til stikket til cigarettænderen

Det er muligt at bruge navigationsenheden, når den er sluttet til stikket til cigarettænderen. Se Opladning af batteriet, side 9.

## ■ Sådan tændes og slukkes enheden

### Sådan tændes enheden

Skub tænd/sluk-knappen mod toppen af enheden, og tryk på standbyknappen for at tænde enheden.

Når du tænder enheden første gang, vises der en række skærme med indstillinger, og GPS-navigationsprogrammet starter. Følg instruktionerne på skærmen for at foretage indstillingen, og se brugervejledningen til navigationsprogrammet for at bruge det. Tryk på starttasten for at lukke programmene.

### Sådan slukkes enheden

Skub tænd/sluk-knappen mod bunden af enheden for at slukke enheden.


## ■ Indsættelse af hukommelseskortet

Der medfølger et SD-hukommelseskort (Secure Digital) til navigationsenheden. Det er kun muligt at bruge hukommelseskort, der er formateret med FAT-filsystemet, sammen med denne enhed.

Brug kun kompatible SD-kort, der er godkendt af Nokia, sammen med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Hvis SD-kortet ikke allerede er indsat i kortholderen med skærmen opad, skal du indsætte kortet, så etiketten vender opad og det afskårne hjørne vender mod bunden af enheden. Skub forsigtigt hukommelseskortet på plads i holderen, indtil det låser på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du trykke på det, indtil det kommer op af holderen.

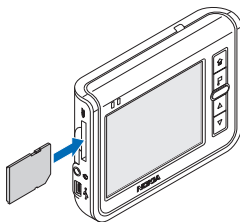

**Vigtigt!** Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet forbindelse til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

## 3. Betjening

---

### ■ Berøringsskærm

Tryk på skærmen med fingeren for at bruge enheden.



**Vigtigt!** Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en kuglepen eller blyant eller andre skarpe genstande til at skrive på berøringsskærmen.

### ■ Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på tasten lydstyrke op eller lydstyrke ned indtil lydstyrkebælken vises, og derefter justere lydstyrken med en af knapperne.

### ■ Justering af skærmens baggrundslys

Hvis du vil justere baggrundsbeslysningsen, skal du trykke på lydstyrke op eller lydstyrke ned og derefter trykke hurtigt på solikonet (vises i øverste højre hjørne) for at aktivere nattilstand eller måneikonet for at aktivere dagtilstand. Solikonet viser, at dagtilstanden er aktiv, og måneikonet viser, at nattilstanden er aktiv.

Hvis du vil ændre indstillingerne for baggrundsbelysning, skal du vælge programmenuen og trykke på [Setup](#) > [Baggrund let](#).

### ■ Låsning af skærm og tastatur

Hvis du vil undgå at komme til at trykke på skærme og taster ved et uheld, skal du skubbe låseknappen under bunden på enheden mod hængelåseikonet. Der vises et ikon med en hængelås på skærmen. Hvis du vil aktivere skærmen og tasterne, skal du skubbe knappen i den modsatte retning.

### ■ Standbytilstand

Hvis du vil spare strøm på batteriet, kan du sætte enheden i standbytilstand ved at trykke på standbytasten. Skærmen slukkes. Hvis du vil bruge enheden, skal du trykke på standbytasten.

## ■ Åbning og start af programmer

Programmerne i enheden kan startes fra den programmenu, som vises, når du tænder enheden.

Tryk på starttasten for at lukke programmenuen.

Tryk på ikonet på programmenuen for at starte et program.

## ■ GPS-navigation

Løft GPS-antennen op i en vinkel på ca. 90 grader, når du vil bruge enheden til GPS-navigation. Forsøg ikke at tvinge antennen længere tilbage.

Tryk på **Navigation** i programmenuen, eller tryk på flagtasten for at starte GPS-navigationsprogrammet. Se brugervejledningen for at få oplysninger om brugen af programmet.

Når du starter programmet, tager det noget tid for enheden at finde positionen, afhængigt af hvor længe enheden har været slukket og hvor godt den modtager satellitsignalerne. Under optimale forhold tager opstarten ca. et minut.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Stol aldrig udelukkende på kartografien i GPS-navigationsprogrammet.

## ■ Kopiering af filer til hukommelseskortet

Du kan bruge programmerne **MP3**, **Billeder** og **Film** til at åbne mediefiler, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du vil kopiere filer til SD-hukommelseskortet, skal du bruge en kompatibel hukommelseskortskriver og et operativsystem, som understøtter FAT-filsystemet. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se dokumentationen til hukommelseskortskriveren og operativsystemet.

## ■ Musikafspilning

Tryk på **MP3** i programmenuen for at afspille filer, der er gemt på hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne mp3 og wma. Programmet understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.

Navigationsenheden har en stereoudgang (6) til compatible hovedtelefoner med et 3,5 mm stik. Stikket er kompatibelt med hovedtelefoner med en impedans på 32 ohm eller højere.

Hvis du vil høre musik, skal du først tilføje numre fra hukommelseskortet til afspilningslisten.



**Advarsel!** Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Tryk på  på musikafspillerskærmen for at føje numre til afspilningslisten. Der vises en liste med sorteringskategorier (f.eks. [Kunstnere](#)). Du kan foretage dig følgende på skærmen med afspilningslisten:

- Tryk på  for at opdatere afspilningslisten med nye numre fra hukommelseskortet.
- Hvis du vil tilføje et nummer til en mappe med dine yndlingsnumre, skal du trykke på en kategori og nummeret og derefter trykke på  og den ønskede mappe. Hvis du vil vælge flere numre, skal du trykke på det første nummer og derefter flytte fingeren hen over de andre numre.
- Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem listen med numre eller kategorier.
- Tryk på  for at vende tilbage til den forrige skærm.

Du kan foretage dig følgende på musikafspillerskærmen:

- Tryk på  for at åbne et nummer. Tryk på en kategori, og tryk to gange på nummeret, eller tryk på nummeret og .
- Tryk på  for at afspille det valgte nummer, standse afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen. Tryk på  for at stoppe afspilningen.



**Advarsel!** Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

- Tryk på  eller  for at afspille det næste eller det forrige nummer inden for den samme sorteringsgruppe (f.eks. album eller musikgenre) som det viste nummer.
- Træk i skyderen øverst i skærmen for at rulle gennem nummeret.

- Tryk på et af højttalerikonerne, eller brug lydstyrkeknapperne for at justere lydstyrken.
- Tryk på  for at afspille det aktuelle nummer gentagne gange. Tryk på  for at afspille alle numrene i sorteringsgruppen gentagne gange. Tryk på  for at afspille alle numrene i sorteringsgruppen en gang.
- Tryk på  for at afspille numrene i tilfældig rækkefølge. Tryk på  for at afspille numrene i normal rækkefølge.
- Tryk på timeren for at vise afspilningstiden eller den resterende afspilningstid for det aktuelle nummer.
- Tryk på  for at lukke afspilleren.

## ■ Visning af fotos

Tryk på **Billeder** i programmenuen for at se billeder, der er gemt på hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne bmp og jpeg. Programmet understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.

Tryk på den mappe, hvor billedet er gemt, tryk på den ønskede billedfil to gange, eller tryk på billedet og  for at se et billede.

Du kan foretage dig følgende på billedmappeskærmen:

- Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem de viste filer eller mapper.
- Tryk på  for at vende tilbage til den forrige mappe.
- Tryk på  for at vende tilbage til hovedmappen.

Du kan foretage dig følgende på billedvisningsskærmen:

- Tryk på pil til højre eller pil til venstre for at se det næste eller det forrige billede.
- Tryk på  for at zoome ind på billedet. Tryk på  for at zoome ud.
- Tryk på  for at rotere billedet.
- Tryk på  for at vende tilbage til mappeskærmen.



Tryk på  for at se alle billeder i den valgte mappe et efter et. Tryk på skærmen for at vende tilbage til normal afspilning.

Tryk på  for at lukke visningsprogrammet.

## ■ Visning af videoklip

Tryk på **Film** i programmenuen for at se videoklip, der er gemt på hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne mpeg-4, wmv, asf, mpg og avi. Programmet understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.

Hvis du vil se videoer, skal du først overføre videofilerne fra hukommelseskortet til videoafspilningslisten.

Tryk på  på videoafspillerskærmen for at håndtere videoerne på afspilningslisten. Videoafspilningslisten vises. Du kan foretage dig følgende på skærmen med videoafspilningslisten:

- Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem videoerne, tryk på den video, som du vil se, og tryk på  for at åbne en video.
- Tryk på , tryk to gange på den mappe, hvor videoen er gemt, og tryk på videoen for at tilføje den.
- Tryk på videoen og  for at fjerne en video.
- Tryk på  for at vende tilbage til den forrige skærm.

Du kan foretage dig følgende på videoafspillerskærmen:

- Tryk på  for at afspille videoen eller genoptage afspilningen. Tryk på  for at standse afspilningen midlertidigt. Tryk på  for at stoppe afspilningen.
- Tryk på  eller  for at afspille den næste eller den forrige video.
- Tryk på  for at se videoen i fuld skærmstørrelse. Tryk på skærmen for at vende tilbage til normal tilstand under afspilning.
- Tryk på et af højttalerikonerne, eller brug lydstyrkeknapperne for at justere lydstyrken.
- Tryk på  for at afspille alle videoerne på afspilningslisten en efter en. Tryk på  for at vende tilbage til normal afspilning.

Tryk på  for at lukke afspilleren.

## ■ Justering af indstillinger

Hvis du vil justere enhedens generelle indstillinger, skal du trykke på **Setup** i programmenuen. Tryk på **OK** på skærmen for indstillinger for at gemme indstillingerne og lukke den aktuelle skærm. Tryk på **Afbryd** for at lukke skærmen uden at gemme indstillingerne.

Hvis du vil ændre sprog for enheden, skal du trykke på **Sprog** og det ønskede sprog. Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem sprogene.

Tryk på **Ur** for at definere tidsindstillingerne. Tryk på pil til venstre eller pil til højre i feltet **Tidszone** for at vælge en tidszone. Byr i tidszonen vises under indstillingerne for sommertid. Tryk på pil til højre eller pil til venstre i feltet **Dagslys gemmefunktion** for at aktivere eller deaktivere sommertid. Tryk på **NÆSTE**, tryk på den ønskede indstilling, og tryk gentagne gange på pil op eller pil ned, indtil den ønskede værdi vises, for at indstille dato og klokkeslæt.

Tryk på **Baggrund let** for at justere skærmens baggrundsbelysning. Du kan indstille skærmens baggrundsbelysning forskelligt for dag- og nattilstand. Tryk på pil til venstre og pil til højre for at indstille skærmens baggrundsbelysning. Tryk på pil til venstre eller pil til højre i feltet **Timer til strombesparelse** for at indstille det klokkeslæt, hvor nattilstand aktiveres. Hvis du vælger **Aldrig**, aktiveres nattilstand ikke automatisk, når dagtilstand er aktiv. Tryk på skærmen for at skifte til dagtilstand, når enheden automatisk aktiverer nattilstand.

Tryk på **Kalibrering** og **JA** for at kalibrere skærmen, hvis den reagerer upræcist. Følg instruktionerne på skærmen.

Tryk på **Om** for at se oplysninger om enhedens software. Tryk på **Gendan fabriksindstillinger** og **OK** for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

## ■ Nulstilling af enheden

Hvis enheden holder op med at virke, selvom den er opladt, skal du nulstille den. Tryk på knappen til nulstilling og hold den nede, mens enheden er tændt, indtil den genstarter automatisk. Nulstillingen berører ikke indstillingerne.

## 4. Batteriopllysninger

---

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed

Tag opladeren ud af stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage adskillige minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

## Pleje og vedligeholdelse

---

Enheden er et avanceret produkt i et gennemtænkt design, og den skal behandles forsigtigt. Forslagene nedenfor er en hjælp til at bevare din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.