


Nokia 330 Auto Navigation Käyttöohje

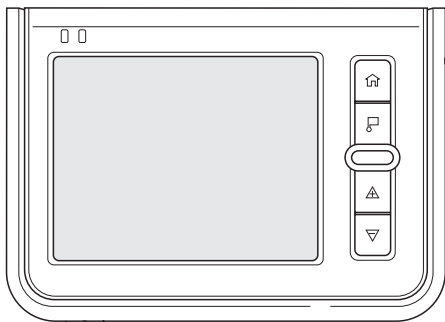

9254458

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että PD-12-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuotteen toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN

NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden ja niiden sovellusten saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9254458 / 1. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto	5	3. Käyttö	13
Tietoja GPS-järjestelmästä	5	Kosketusnäyttö	13
Kolmansien osapuolten sovellukset	6	Äänenvoimakkuuden säätäminen ..	13
2. Alkuvalmistelut.....	7	Näytön taustavalon säätäminen	13
Näppäimet ja osat	7	Näytön ja näppäinten lukitseminen	13
Näkymä edestä ja oikealta sivulta	7	Valmiustila	13
Näkymä takaa, vasemmalta sivulta ja pohjasta	8	Sovellusten avaaminen ja käynnistäminen	14
Laturit	8	GPS-navigointi.....	14
Akun lataaminen	9	Tiedostojen kopiointi muistikortille	14
Laitteen asentaminen autoon	10	Musiikin kuunteleminen	14
Yleisiä turvallisuusohjeita	10	Valokuvien katseleminen	16
Laitteen asentaminen.....	10	Videoleikkeiden katseleminen	17
Kytkeminen savukkeens- yttytimen pistorasiaan	11	Asetusten muuttaminen	18
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	12	Laitteen palauttaminen alkutilaan	19
Virran kytkeminen	12	4. Tietoa akuista.....	20
Virran katkaiseminen.....	12	Huolto-ohjeita	21
Muistikortin asettaminen paikalleen	12		

1. Johdanto

Nokia 330 Auto Navigation -laitteen avulla voit käyttää GPS-navigointia autossa ja ulkona. Lisäksi voit katsella valokuvia ja videoita sekä kuunnella musiikkia.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Lue myös laitteessa olevan GPS-navigointisovelluksen käyttöohje.

Tämän käyttöohjeen viimeisin versio, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

■ Tietoja GPS-järjestelmästä

GPS (global positioning system) on maailmanlaajuinen satelliittipohjainen radionavigointijärjestelmä. Navigointilaitteessa oleva GPS-vastaanotin voi laskea sijaintinsa 10 metrin tarkkuudella. Tarkkuuteen vaikuttavat esimerkiksi satelliittien määrä ja GPS-moduulin vastaanottamat signaalit. Parhaimmillaan tarkkuus voi olla muutamia metrejä.

GPS-antenni on navigointilaitteen päällä. Joissakin auton tuulilaseissa ja ikkunoissa voi olla metallia, joka voi estää tai heikentää satelliittisignaaleja.

Jos olet paikallasi, GPS-järjestelmä ei pysty havaitsemaan suuntaasi, koska se määrittää suunnan liikkeen perusteella.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen toimivuuteen ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta tulee käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

GPS-järjestelmä on tarkoitettu vain paikannusavuksi. Sitä ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen antamiin sijaintitietoihin.

■ Kolmansien osapuolten sovellukset

Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.


2. Alkuvalmistelut

■ Näppäimet ja osat




Huom! Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Näkymä edestä ja oikealta sivulta

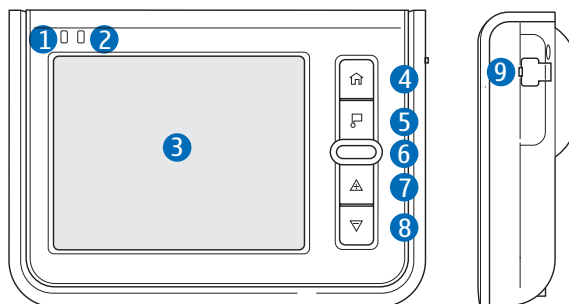

- Virran tilan merkkivalo (1)
- GPS-tilan merkkivalo (2)
- Kosketusnäyttö (3)
- Kotinäppäin (4)
- Lippinäppäin (5)
- Valmiustilanäppäin (6)
- Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin (7)
- Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin (8)
- Valinnaisen ulkoisen GPS-antennin liitin (9)

Näkymä takaa, vasemmalta sivulta ja pohjasta

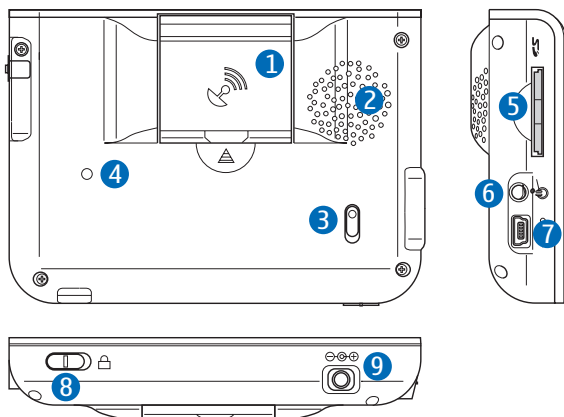

- GPS-antenni (1)
- Kaiutin (2)
- Virtakytkin (3)
- Palautusnäppäin (4)
- Muistikorttipaikka (5)
- Stereoäänen ulostuloliitin (6)
- Mini-USB-portti (7)
- Lukituskytkin (8)
- Laturin liitin (9)

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän navigointilaitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin DC-3 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä navigointilaitteessa on sisäinen, kiinteä, uudelleenladattava akku. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Kytke DC-3-laturi navigointilaitteessa olevaan laturin liittimeen ja liitä laturin pistoke auton savukkeensytyttimen pistorasiaan. Laitteen on saatava virtaa 9- tai 18-voltisesta auton akusta.

Varmista, että laturi on asetettu kunnolla savukkeensytyttimen pistorasiaan ja ettei se häiritse auton normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa


savukkeensytyttimen pistorasiaan tulee virtaa auton akusta myös silloin, kun virta-avain on poistettu. Tällaisessa tapauksessa auton akku voi tyhjentyä, jos navigointilaitte jätetään päälle tai jos laitteesta on katkaistu virta mutta se on liitetty savukkeensytyttimen pistorasiaan pitkän aikaa. Lisätietoja saat auton valmistajalta.

Kun lataat akun, keltainen merkkivalo vilkkuu. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo sammuu.

Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi navigointilaitteesta ja savukkeensytyttimen pistorasiasta.

Kun akusta on loppumassa virta, punainen merkkivalo vilkkuu ja sovellusvalikkonäytön yläosassa olevassa akkukuvakkeessa ei näy vihreitä palkkeja.

Voit käyttää navigointilaitetta silloin, kun se on kytketty savukkeensytyttimen pistorasiaan.

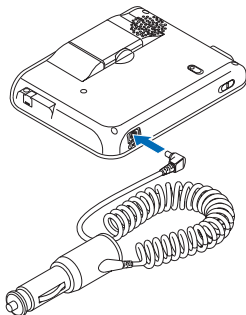

■ Laitteen asentaminen autoon

Kun haluat käyttää navigointilaitetta autossa, kiinnitä asennuslaite HH-14 tuulilasiin, kiinnitä autoteline CR-79 asennuslaitteeseen, kiinnitä navigointilaite autotelineeseen ja kytke navigointilaite auton savukkeensytyttimen pistorasiaan.

Yleisiä turvallisuusohjeita

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Käytä asennuslaitetta, autotelinettä tai navigointilaitetta vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Kun asennat asennuslaitteen ja autotelineen, varmista, etteivät ne häiritse ohjaus- tai jarrujärjestelmiä tai muita ajoneuvossa käytettäviä järjestelmiä (esimerkiksi turvatyynyjä) tai estä niiden käyttöä tai häiritse näkökenttääsi ajon aikana.

Tarkista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti.


Varmista, että asennuslaite ja autoteline asennetaan sellaiseen paikkaan, jossa ne eivät osu kuljettajaan tai matkustajiin onnettomuus- tai törmäystilanteessa.

Tarkista aika ajoin, että asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi on tiukasti kiinni tuulilasissa. Tee tämä erityisesti silloin, kun ympäristön lämpötila vaihtelee paljon.

Älä jätä tuotteen osia ajoneuvoon, kun sinne paistaa aurinko suoraan tai siellä on hyvin kuuma. Osat voivat vahingoittua, jos sisälämpötila laskee alle 0 °C:n tai ylittää +40 °C.

Laitteen asentaminen

Etsi turvallinen kiinnityspinta tuulilasista ja puhdista pinta huolellisesti lasinpesuaineella ja puhtaalla liinalla. Jos ympäristön lämpötila on alle +15 °C, lämmitä pintaa ja asennuslaitteen pohjassa olevaa imukuppia varovasti, jotta imukuppi kiinnittyisi lujasti tuulilasiin. Älä kuumenna tuulilasia liikaa, jottei se vahingoittuisi.

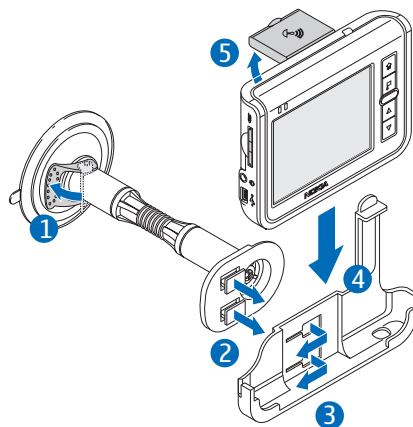

Paina imukuppi lujasti tuulilasiin ja työnnä imukupin yläpuolella olevaa lukitusvipua varovasti imukuppia kohti, jotta imukupin ja tuulilasin väliin muodostuisi tyhjiö (1). Tarkista, että imukuppi on kiinnittynyt lujasti. Jos haluat irrottaa asennuslaitteen tuulilasista, työnnä lukitusvipua varovasti asennuslaitteen yläosaa kohti ja vedä imukupin reunassa olevaa hihnaa.

Kun kiinnität autotelineen asennuslaitteeseen, aseta asennuslaitteen yläosassa olevat salvat autotelineessä oleviin aukkoihin (2) ja liu'uta telinettä niin, että se lukittuu paikalleen (3). Turvallisuuden vuoksi asenna teline pystyasentoon.

Aseta navigointilaitte autotelineeseen (4) ja paina laitetta telineen takaosaa kohti, kunnes laite napsahtaa paikalleen. Varmista, että käyttäjä näkee hyvin laitteen näytön. Jos haluat irrottaa navigointilaitteen autotelineestä, vedä laite pois telineestä.

Kun käytät laitetta GPS-navigointiin, nosta GPS-antennia ylöspäin noin 90 asteen kulmaan (5). Älä yritä avata antennia tätä enempää.

Kytkeminen savukkeensytyttimen pistorasiaan

Navigointilaitte voi olla kytkettynä savukkeensytyttimen pistorasiaan silloin, kun laitetta käytetään. Katso Akun lataaminen sivulla 9.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kytke virta liu'uttamalla virtakytkintä laitteen yläosaa kohti ja painamalla valmiustilanäppäintä.

Kun kytket virran laitteeseen ensimmäisen kerran, näkyviin tulee useita asetusnäyttöjä ja GPS-navigointisovellus käynnistyy. Määritä asetukset toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja katso navigointisovelluksen käyttöohjeet sen käyttöoppaasta. Voit poistua sovellusvalikosta painamalla kotinäppäintä.

Virran katkaiseminen

Katkaise virta liu'uttamalla virtakytkintä laitteen pohjaa kohti.


■ Muistikortin asettaminen paikalleen

Navigointilaitteen mukana toimitetaan SD (secure digital) -muistikortti. Voit käyttää tämän laitteen kanssa vain FAT-tiedostojärjestelmää varten alustettuja muistikortteja.

Käytä vain sellaisia yhteensopivia SD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Jos SD-korttia ei ole jo asettu muistikorttipaikkaan, pidä laitetta näyttö ylöspäin ja aseta kortti niin, että sen etiketti on ylöspäin ja viistottu kulma osoittaa laitteen pohjaa kohti. Liu'uta muistikortti varovasti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Poista muistikortti työntämällä korttia, kunnes se ponnahtaa ulos korttipaikasta.

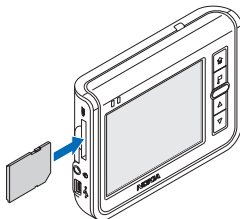

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

3. Käyttö

■ Kosketusnäyttö

Käytä laitetta koskettamalla näyttöä sormellasi.



Tärkeää: Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön kynällä tai muulla terävällä esineellä.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä, jolloin äänenvoimakkuuden palkki tulee näkyviin. Aseta sitten äänenvoimakkuus näillä näppäimillä.

■ Näytön taustavalon säätäminen

Voit säätää taustavaloa painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä ja koskettamalla nopeasti aurinkokuvaketta (näkyvyydessä oikeassa yläkulmassa), jos haluat ottaa yötilan käyttöön, tai kuukuvaketta, jos haluat ottaa päivätilan käyttöön. Aurinkokuvake osoittaa, että päivätila on käytössä, ja kuukuvake, että yötila on käytössä.

Jos haluat muuttaa taustavalon asetuksia, siirry sovellusvalikkonäyttöön ja kosketa kohtia [Asetukset](#) > [Taustavalon](#).

■ Näytön ja näppäinten lukitseminen

Voit estää näyttöä ja näppäimiä toimimasta vahingossa liu'uttamalla laitteen pohjassa olevaa lukituskytkintä riippulukkokuvaketta kohti. Riippulukkokuvake tulee näyttöön. Kun haluat ottaa näytön ja näppäimet käyttöön, liu'uta kytkintä vastakkaiseen suuntaan.

■ Valmiustila

Kun haluat säästää akun virtaa, aseta laite valmiustilaan painamalla valmiustilanäppäintä. Näyttö sammuu. Kun haluat käyttää laitetta, paina valmiustilanäppäintä.

■ Sovellusten avaaminen ja käynnistäminen

Laitteessa olevia sovelluksia voi käynnistää sovellusvalikkonäytöstä, joka tulee esiin, kun kytket virran laitteeseen.

Voit poistua sovellusvalikkonäytöstä painamalla kotinäppäintä.

Voit käynnistää sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusvalikkonäytössä.

■ GPS-navigointi

Kun käytät laitetta GPS-navigointiin, nosta GPS-antennia ylöspäin noin 90 asteen kulmaan. Älä yritä avata antennia tätä enemmän.

Kun haluat käynnistää GPS-navigointisovelluksen, kosketa **Navigointi**-kohtaa sovellusvalikkonäytössä tai paina lippunäppäintä. Tietoja sovelluksen käytöstä on sen käyttöohjeessa.

Kun käynnistät sovelluksen, kestää hetken aikaa, ennen kuin laite määrittää sijaintinsa. Tähän aikaan vaikuttaa se, miten kauan laite on ollut suljettuna ja miten hyvin se pystyy vastaanottamaan satelliittisignaaleja. Parhaimmillaan käynnistys kestää noin minuutin.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tämän GPS-navigointisovelluksen mukana toimitettuihin karttoihin.

■ Tiedostojen kopiointi muistikortille

Voit avata muistikortille tallennettuja mediatiedostoja **MP3**-, **Valokuvat**- ja **Videot**-sovelluksilla. Kun kopioit tiedostoja SD-muistikortille, käytä yhteensopivaa muistikorttikirjoitusohjelmaa ja FAT-tiedostojärjestelmää tukevaa käyttöjärjestelmää. Lisätietoja on muistikorttikirjoitusohjelman ja käyttöjärjestelmän käyttöohjeissa.

■ Musiikin kuunteleminen

Kun haluat kuunnella muistikortille tallennettuja äänitiedostoja, kosketa **MP3**-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee mp3- ja wma-tiedostomuotoja. Sovellus ei kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Navigointilaitteessa on stereoäänien ulostuloliitin (6) 3,5 mm:n pistokkeella varustettuja yhteensopivia kuulokkeita varten. Liitin on yhteensopiva sellaisten kuulokkeiden kanssa, joiden impedanssi on vähintään 32 ohmia.

Kun haluat kuunnella musiikkia, lisää ensin musiikkikappaleita muistikortilta soittolistalle.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Voit lisätä kappaleita soittolistalle koskettamalla -kuvaketta soitinnäytössä. Näyttöön tulee lajitteluluokkien (esimerkiksi *Esiintyjät*) luettelo. Voit tehdä soittolistänäytössä seuraavaa:

- Voit päivittää uusia muistikortilla olevia kappaleita soittolistaan koskettamalla -kuvaketta.
- Voit lisätä kappaleen suosikkikappaleiden kansioon koskettamalla ensin luokkaa ja kappaletta ja sitten -kuvaketta ja haluamaasi kansiota. Jos haluat valita useita kappaleita, kosketa ensimmäistä kappaletta ja siirrä sormesi muiden kappaleiden yli.
- Voit selata kappale- tai luokkaluetteloä koskettamalla ylä- tai alanuolta.
- Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla -kuvaketta.

Voit tehdä soitinnäytössä seuraavaa:

- Voit avata kappaleen koskettamalla -kuvaketta. Kosketa luokkaa ja kosketa kappaletta kahdesti tai kosketa kappaletta ja -kuvaketta.
- Voit toistaa näytössä näkyvän kappaleen, keskeyttää toiston tai jatkaa sitä koskettamalla -kuvaketta. Voit lopettaa toiston koskettamalla -kuvaketta.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

- Jos haluat toistaa seuraavan tai edellisen kappaleen, joka kuuluu näytössä näkyvän kappaleen kanssa samaan lajitteluryhmään (esimerkiksi albumiin tai musiikin lajiin), kosketa - tai -kuvaketta.

- Voit selata kappaletta näytön yläosassa olevalla liukusäätimellä.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla kaiutinkuvaketta tai käyttämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä.
- Voit toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti koskettamalla ➡-kuvaketta. Voit toistaa lajitteluryhmän kappaleita jatkuvasti koskettamalla ↺-kuvaketta. Voit toistaa lajitteluryhmän kappaleet kerran koskettamalla ↻-kuvaketta.
- Voit toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla 🎲-kuvaketta. Voit toistaa kappaleet normaalissa järjestyksessä koskettamalla 📁-kuvaketta.
- Voit asettaa ajastimen näyttämään nykyisen kappaleen soittoajan tai jäljellä olevan soittoajan koskettamalla aikaa.
- Voit sulkea soittimen koskettamalla ⏻-kuvaketta.

■ Valokuvien katseleminen

Kun haluat katsella muistikortille tallennettuja kuvia, kosketa **Valokuvat**-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee bmp- ja jpeg-tiedostomuotoja. Sovellus ei kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Kun haluat katsoa kuvaa, kosketa kansiota, johon kuva on tallennettu, ja kosketa haluamaasi kuvatiedostoa kahdesti tai kosketa kuvaa ja ✓-kuvaketta.

Voit tehdä kuvakansionäytössä seuraavaa:

- Voit selata näytössä näkyviä tiedostoja tai kansioita koskettamalla ylä- tai alanuolta.
- Voit palata edelliseen kansioon koskettamalla 📁-kuvaketta.
- Voit palata pääkansioon koskettamalla 🏠-kuvaketta.

Voit tehdä kuvankatselunäytössä seuraavaa:

- Voit katsoa seuraavaa tai edellistä kuvaa koskettamalla oikeaa tai vasenta nuolta.
- Voit suurentaa kuvaa näytössä koskettamalla 🔍👤-kuvaketta. Voit pienentää kuvaa näytössä koskettamalla 👤🔍-kuvaketta.

- Voit kiertää kuvaa koskettamalla  -kuvaketta.
- Voit palata kansionäyttöön koskettamalla  -kuvaketta.

Voit katsoa kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat yksittellen koskettamalla  -kuvaketta. Voit palata normaaliin tilaan koskettamalla näyttöä.

Voit sulkea katselunäytön koskettamalla  -kuvaketta.

■ Videoleikkeiden katseleminen

Kun haluat katsella muistikortille tallennettuja videoleikkeitä, kosketa **Videot**-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee mpeg-4-, wmv-, asf-, mpg- ja avi-tiedostomuotoja. Sovellus ei kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Kun haluat katsella videoita, siirrä ensin videotiedostot muistikortilta videontoistolistalle.

Voit hallita toistolistalla olevia videoita koskettamalla  -kuvaketta videontoistonäytössä. Videontoistolista tulee näyttöön. Voit tehdä videontoistolistanäytössä seuraavaa:

- Kun haluat avata videon, selaa videoita koskettamalla ylä- tai alanuolta, kosketa videota, jonka haluat katsoa, ja kosketa  -kuvaketta.
- Voit lisätä videon koskettamalla  -kuvaketta, koskettamalla kahdesti kansiota, johon video on tallennettu, ja koskettamalla videota.
- Voit poistaa videon koskettamalla videota ja  -kuvaketta.
- Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla  -kuvaketta.

Voit tehdä videontoistonäytössä seuraavaa:

- Voit toistaa videon tai jatkaa toistoa koskettamalla  -kuvaketta. Voit keskeyttää toiston koskettamalla  -kuvaketta. Voit lopettaa toiston koskettamalla  -kuvaketta.
- Voit toistaa seuraavan tai edellisen videon koskettamalla  - tai  -kuvaketta.

- Voit katsoa videon koko näytössä koskettamalla  -kuvaketta. Voit palata normaaliin tilaan toiston aikana koskettamalla näyttöä.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla kaiutinkuvaketta tai käyttämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä.
- Voit toistaa kaikki toistolistalla olevat videot yksitellen koskettamalla  -kuvaketta. Voit palata normaaliin toistoon koskettamalla  -kuvaketta.

Voit sulkea soittimen koskettamalla  -kuvaketta.

■ Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa laitteen yleisiä asetuksia koskettamalla **Asetukset**-kohtaa sovellusvalikkonäytössä. Kun olet jossain asetusnäytössä, voit tallentaa asetukset ja sulkea nykyisen näytön koskettamalla **OK**-kohtaa tai sulkea näytön tallentamatta asetuksia koskettamalla **Peruuta**-kohtaa.

Voit muuttaa laitteen kielen koskettamalla **Kieli**-kohtaa ja haluamaasi kieltä. Voit selata kieliä koskettamalla ylä- tai alanuolta.

Voit määrittää aika-asetukset koskettamalla **Kello**-kohtaa. Voit valita aikavyöhykkeen koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta **Aikavyöhyke**-kentässä. Aikavyöhykkeellä sijaitsevat kaupungit näkyvät kesäaika-asetuksen alapuolella. Voit ottaa kesäajan käyttöön tai poistaa sen käytöstä koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta **Kesäaika**-kentässä. Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan koskettamalla **JATKA**-kohtaa, koskettamalla haluamaasi vaihtoehtoa ja koskettamalla toistuvasti ylä- ja alanuolta, kunnes haluamasi arvo tulee näkyviin.

Voit säätää näytön taustavaloa koskettamalla **Taustaval**o-kohtaa. Taustavalon tason voi asettaa erikseen päivä- ja yötilaa varten. Aseta taustavalon taso koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta. Voit asettaa ajan, jonka jälkeen yötila tulee käyttöön, koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta **Virrnsäätön ajastin** -kentässä. Jos valitset **Never** (Ei koskaan) -kohdan, yötila ei tule automaattisesti käyttöön silloin, kun päivätila on käytössä. Kun laite ottaa yötilan käyttöön automaattisesti ja haluat palata päivätilaan, kosketa näyttöä.

Jos näyttö reagoi epätasaisesti sille annettuihin komentoihin, kalibroi se koskettamalla kohtia **Kalibrointi** ja **KYLLÄ**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit katsoa laiteohjelmistoa koskevia tietoja koskettamalla **Tiedot**-kohtaa. Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset koskettamalla kohtia **Tehdasasetukset** ja **OK**.

■ Laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, se on palautettava alkutilaansa. Kun laitteeseen on kytketty virta, pidä palautusnäppäintä painettuna, kunnes laite käynnistyy uudelleen automaattisesti. Alkutilaan palauttaminen ei palauta laitteen asetuksia alkutilaan.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä yritä irrottaa akkua laitteesta.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.