


Nokia 330 Auto Navigatie Gebruikershandleiding

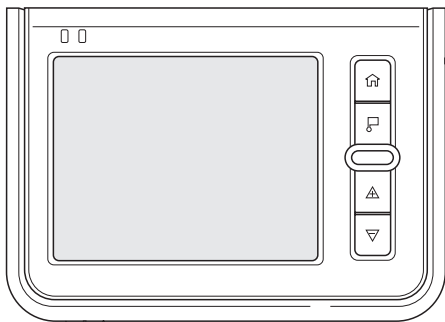

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel PD-12 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Unie voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Voor meer informatie, zie de Eco-verklaring bij het product of de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN NOKIA OF ZIJN LICENTIEHOUDERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE,

INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF INDIRECTE SCHADE, OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLCIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten en toepassingen voor die producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2002/95/EC betreffende het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9253745 / Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5	3. Gebruik	14
Over GPS.....	5	Touchscreen.....	14
Toepassingen van derden.....	6	Het volume regelen.....	14
2. Aan de slag	7	Het achterlicht van het scherm aanpassen.....	14
Toetsen en onderdelen	7	Het scherm en de toetsen vergrendelen.....	14
Voorkant en rechterkant	7	Stand-by stand.....	15
Achterkant, linkerkant en onderkant.....	8	Toepassingen starten	15
Laders	8	GPS-navigatie	15
De batterij opladen.....	9	Bestanden kopiëren naar de geheugenkaart	15
Het apparaat in de auto plaatsen ..	10	Muziek beluisteren	16
Algemene veiligheids- instructies.....	10	Foto's bekijken	17
Het apparaat plaatsen	11	Films kijken	18
Op de sigarettenaansteker- aansluiting aansluiten.....	12	Instellingen wijzigen.....	19
In- en uitschakelen.....	12	Een reset uitvoeren.....	20
Inschakelen.....	12	4. Informatie over de batterij.....	21
Uitschakelen.....	12	Onderhoud.....	22
De geheugenkaart plaatsen	13		

1. Inleiding

Met de Nokia 330 Auto Navigatie kunt u gebruikmaken van GPS-navigatie in uw auto en bij activiteiten buitenshuis. Tevens kunt u er foto's en films mee bekijken en naar muziek luisteren.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de GPS-navigatietoepassing in het apparaat.

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

■ Over GPS

Het GPS-systeem (Global positioning system) is een wereldwijd navigatiesysteem, dat werkt via de satelliet. De GPS-ontvanger, die is ingebouwd in het navigatiesysteem, kan op de 10 meter nauwkeurig zijn plaats bepalen. De nauwkeurigheid is onder meer afhankelijk van het aantal satellieten en de signalen die de GPS-module daarvan ontvangt. In optimale omstandigheden is het systeem zelfs tot op enkele meters nauwkeurig.

De GPS-antenne bevindt zich boven op het navigatiesysteem. Sommige autoruiten bevatten metaal, waardoor de satellietontvangst kan worden geblokkeerd of verzwakt.

Als u stilstaat, kan het GPS-systeem niet bepalen welke kant u op gaat, omdat de richting bepaald wordt door uw beweging.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de accuratesse en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten, en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radionavigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-

signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS dient uitsluitend gebruikt te worden voor de navigatie. Het systeem is niet bedoeld voor exacte locatiemetingen, en bij plaatsbepaling en navigatie mag u nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen.

■ Toepassingen van derden

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.


2. Aan de slag

■ Toetsen en onderdelen




Opmerking: Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch.:
Metalen voorwerpen kunnen door het systeem worden aangetrokken.
Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van
het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen,
kunnen worden gewist.

Voorkant en rechterkant

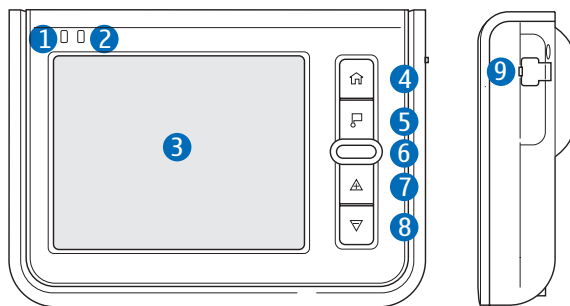

- Indicatorlampje voor de voeding (1)
- Indicatorlampje voor de GPS-status (2)
- Touchscreen (3)
- Hometoets (4)
- Vlagtoets (5)
- Stand-by toets (6)
- Volume-omhoogtoets (7)
- Volume-omlaagtoets (8)
- Aansluiting voor optionele externe GPS-antenne (9)

Achterkant, linkerkant en onderkant

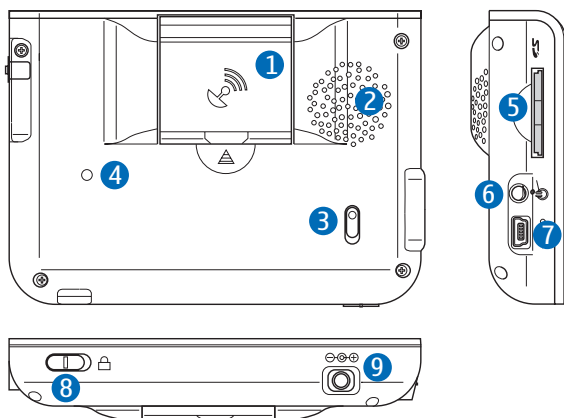

- GPS-antenne (1)
- Luidspreker (2)
- Aan/uit-schakelaar (3)
- Resettoets (4)
- Geheugenkaartsleuf (5)
- Stereo aansluiting (6)
- Mini-USB-poort (7)
- Vergrendeltoets (8)
- Aansluiting lader (9)

■ Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit navigatiesysteem gebruikt. Bij dit apparaat moet een DC-3-lader gebruikt worden.




Waarschuwing: Gebruik alleen laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik bij dit apparaat. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

Dit navigatiesysteem werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

Sluit de DC-3-lader aan op de ladaansluiting van het navigatiesysteem en steek de oplaadstekker in de sigarettenaanstekeraansluiting van uw auto. De accu moet een spanning leveren van 9 tot 18 volt. Zorg ervoor dat de lader op de juiste wijze in de sigarettenaanstekeraansluiting is gestoken en de normale bediening van de auto niet hindert..

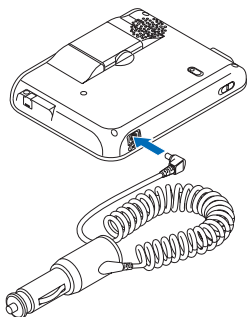

In bepaalde auto's wordt de sigarettenaanstekeraansluiting ook van stroom voorzien als de autosleutel zich niet in het contact bevindt. In dergelijke auto's kan de accu van de auto leeg raken als u het navigatiesysteem aan laat staan, of als het apparaat uitstaat maar wel gedurende lange tijd op de sigarettenaanstekeraansluiting aangesloten is geweest. Neem contact op met de autofabrikant voor meer informatie.

Als de batterij wordt opgeladen, knippert het gele indicatorlampje. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw. Wanneer de batterij helemaal is opgeladen, gaat het indicatorlampje uit.

Als de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de lader van het navigatiesysteem en de sigarettenaanstekeraansluiting.

Als de batterij bijna leeg is, knippert het rode indicatorlampje en ziet u geen groene streepjes bij het batterijsymbool aan de bovenkant van het scherm.

U kunt het navigatiesysteem gewoon gebruiken terwijl het gekoppeld is aan de sigarettenaanstekeraansluiting.

■ Het apparaat in de auto plaatsen

Om het navigatiesysteem in de auto te kunnen gebruiken, bevestigt u bevestigingssysteem HH-14 op de voorruit. Hieraan bevestigt u houder CR-79, waarin u het navigatieapparaat zet, dat u vervolgens verbindt met de sigarettenaanstekeraansluiting van uw auto.

Algemene veiligheidsinstructies

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Verricht uitsluitend handelingen aan het bevestigingssysteem, de houder of het navigatiesysteem als de rijomstandigheden een veilig gebruik toelaten.

Zorg er tijdens het plaatsen van het bevestigingssysteem of de houder voor dat het besturingssysteem, het remsysteem of andere belangrijke systemen (zoals de airbags) niet worden gehinderd en dat uw gezichtsveld niet wordt belemmerd.

Zorg ervoor dat de inschakeling van de airbags niet wordt geblokkeerd of anderszins wordt gehinderd.


Zorg ervoor dat u het bevestigingssysteem of de houder niet op een locatie bevestigt waarop u in het geval van een ongeluk of een botsing met een van beide in contact kunt komen.

Controleer periodiek of de zuignap aan de onderkant van het bevestigingssysteem stevig op de voorruit is bevestigd, vooral wanneer er sprake is van grote schommelingen in de omgevingstemperatuur.

Laat geen onderdelen van het product in het voertuig achter als ze dan aan direct zonlicht of extreme warmte worden blootgesteld. De onderdelen kunnen beschadigd raken als de temperatuur in het voertuig lager wordt dan -0°C of oploopt tot boven +40°C.

Het apparaat plaatsen

Zoek een veilige plaats op de voorruit, reinig het oppervlak grondig met een reinigingsmiddel voor glas en een schone doek. Als de omgevingstemperatuur lager dan +15°C (60°F) is, moet u het oppervlak en de zuignap aan de onderkant van het bevestigingssysteem voorzichtig opwarmen, zodat de zuignap stevig op de voorruit kan worden bevestigd. Zorg ervoor dat u de voorruit niet overmatig opwarmt, zodat beschadiging van de voorruit wordt voorkomen.

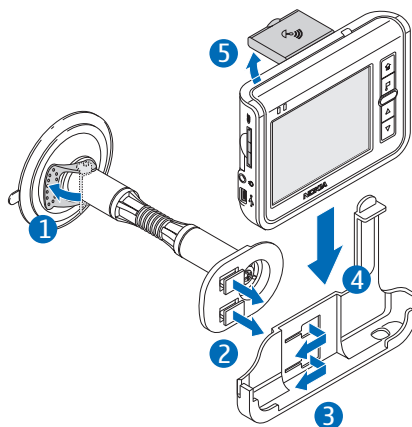

Druk de zuignap stevig op de voorruit en druk de vergrendelingshendel boven de zuignap voorzichtig in de richting van de zuignap, zodat er tussen de zuignap en de voorruit een vacuüm ontstaat (1). Controleer vervolgens of de zuignap stevig vastzit. Als u het bevestigingssysteem van de voorruit wilt verwijderen, trekt u de vergrendelingshendel voorzichtig naar de bovenkant van het bevestigingssysteem en trekt u vervolgens aan het lipje dat zich aan de rand van de zuignap bevindt.

U kunt de houder aan het bevestigingssysteem bevestigen door de palletjes aan de bovenkant van het bevestigingssysteem in de sleufjes op de houder te plaatsen (2), en de houder vervolgens op zijn plaats te schuiven (3). Plaats de houder omwille van de veiligheid rechtop.

Plaats het navigatiesysteem in de houder (4) en druk het tegen de achterkant van de houder tot het vastklikt. Zorg ervoor dat het scherm voor de gebruiker duidelijk zichtbaar is. U kunt het navigatiesysteem uit de houder halen door het eruit te trekken.

Als u het apparaat wilt gebruiken voor GPS-navigatie, klapt u de GPS-antenne ongeveer 90 graden omhoog (5). Probeer de antenne niet verder omhoog te trekken.

Op de sigarettenaanstekeraansluiting aansluiten

U kunt het navigatiesysteem gewoon gebruiken als het op de sigarettenaanstekeraansluiting aangesloten is. Zie De batterij opladen, pagina 9.

■ In- en uitschakelen

Inschakelen

U kunt het apparaat inschakelen door de aan/uit-schakelaar aan de bovenkant van het apparaat opzij te schuiven en vervolgens op de stand-by toets te drukken.

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, worden er diverse instellingsschermen getoond, waarna de GPS-navigatietoepassing wordt gestart. Volg de getoonde instructies op om de instellingen te definiëren en raadpleeg verder de gebruikershandleiding van het navigatiesysteem voor het gebruik van de toepassing. U kunt het menu verlaten door op de hometoets te drukken.

Uitschakelen

U kunt het apparaat uitschakelen door de aan/uit-schakelaar aan de bovenkant van het apparaat opzij te schuiven.


■ De geheugenkaart plaatsen

Bij het navigatiesysteem wordt een SD(secure digital)-geheugenkaart geleverd. U kunt bij dit apparaat alleen geheugenkaarten gebruiken die volgens het FAT-bestandssysteem geformatteerd zijn

Gebruik alleen miniSD-kaarten die door Nokia voor gebruik met dit apparaat zijn goedgekeurd. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat zijn. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

Als de SD-kaart niet al in de geheugenkaartsleuf zit, plaats de kaart dan zodanig dat het label aan de bovenkant zit en de schuine hoek naar onderen wijst, waarbij het scherm van het apparaat rechtop staat. Schuif de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart tot deze uit de sleuf komt.

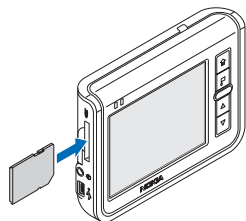

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

3. Gebruik

■ Touchscreen

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u het scherm met uw vinger aanraken.



Belangrijk: Voorkom dat er krassen op het touchscreen ontstaan. Gebruik nooit een pen of potlood of andere scherpe voorwerpen om het touchscherm mee aan te raken.

■ Het volume regelen

Als u het volume wilt aanpassen, druk dan op de volumeomhoog- of -omlaagtoets om de volumestreek weer te geven, en gebruik vervolgens een van beide toetsen om het volume bij te stellen.

■ Het achterlicht van het scherm aanpassen

Om het achterlicht van het scherm aan te passen, drukt u op de volumeomhoog- of -omlaagtoets. Vervolgens wijst u direct op het zonsymbool (in de rechterbovenhoek) om de nachtstand in te stellen, of op het maansymbool om de dagstand in te stellen. Bij de weergave van de zon is de dagstand geactiveerd en bij de maan de nachtstand.

U kunt de achterlichtinstelling wijzigen door in het menuscherm te wijzen op [Instellingen](#) > [Achterlicht](#).

■ Het scherm en de toetsen vergrendelen

Als u wilt voorkomen dat u het scherm of de toetsen per ongeluk activeert, schuift u de vergrendeltoets aan de onderkant van het apparaat in de richting van het hangslotsymbool. Vervolgens verschijnt er een hangslotje op het scherm. Schuif de knop de andere kant op om het scherm en de toetsen weer te activeren.

■ Stand-by stand

Om het energieverbruik te verminderen, kunt u het apparaat stand-by zetten door op de stand-by toets te drukken. Vervolgens wordt het scherm uitgeschakeld. Als u nogmaals op de stand-by toets drukt, kunt u het apparaat weer gebruiken.

■ Toepassingen starten

De toepassingen van het systeem kunnen worden gestart vanaf het menuscherm dat verschijnt als u het apparaat inschakelt.

U kunt het menuscherm verlaten door op de hometoets te drukken.

Om een toepassing te starten, wijst u op het betreffende symbool in het menuscherm.

■ GPS-navigatie

Als u het apparaat wilt gebruiken voor GPS-navigatie, klapt u de GPS-antenne ongeveer 90 graden omhoog. Probeer de antenne niet verder omhoog te trekken.

Om de GPS-navigatietoepassing te starten, kunt u op **Navigatie** in het menuscherm wijzen, of op de vlagtoets drukken. Informatie over het gebruik van de toepassing vindt u in de betreffende gebruikershandleiding.

Als de toepassing start, duurt het even voordat de positie kan worden bepaald, afhankelijk van hoe lang het apparaat uitschakeld is geweest en de kwaliteit van de satellietontvangst. In optimale omstandigheden duurt het opstarten ongeveer een minuut.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die bij het GPS-navigatiesysteem is meegeleverd.

■ Bestanden kopiëren naar de geheugenkaart

Om mediabestanden van de geheugenkaart te openen, kunt u gebruik maken van de toepassingen **MP3**, **Foto**, en **Film**. Als u bestanden naar de SD-geheugenkaart wilt kopiëren heeft u een geheugenkaartschrijver

nodig die compatibel is en een besturingssysteem dat het FAT-bestandssysteem ondersteunt. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de geheugenkaartschrijver en het besturingssysteem.

■ Muziek beluisteren

Als u audiobestanden van de geheugenkaart wilt beluisteren, wijst u op **MP3** in het menuscherm.

De toepassing ondersteunt de bestandsformaten MP3 en WMA. Dat geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor alle varianten van deze formaten.

Het navigatiesysteem heeft een stereo aansluiting (6) voor compatibele hoofdtelefoons met een stekker van 3,5 mm. De aansluiting is geschikt voor hoofdtelefoons met een minimumimpedantie van 32-ohm.

Als u naar muziek wilt luisteren, moet u eerst nummers van de geheugenkaart op de speellijst plaatsen.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Wijs op  op het afspeelscherm om nummers toe te voegen aan de speellijst. Vervolgens wordt een lijst met categorieën weergegeven waarop u kunt sorteren (bijvoorbeeld [Artists](#)). Op het speellijstscherm kunt u het volgende doen:

- U kunt nieuwe nummers van de geheugenkaart aan de speellijst toevoegen door op  te wijzen.
- U kunt een nummer aan een map toevoegen door eerst op een categorie en het betreffende nummer te wijzen, en vervolgens op  en de gewenste map. U kunt meerdere nummers selecteren door op het eerste nummer te wijzen en uw vinger vervolgens over de andere nummers heen te bewegen.
- U kunt snel door de afspeellijst of categorieënlijst bladeren door op de pijl omhoog of omlaag te wijzen.
- U kunt terugkeren naar het vorige scherm door te wijzen op .

Op het muziekafspeelscherm kunt u het volgende doen:

- U kunt een nummer openen door te wijzen op . Wijs vervolgens een categorie aan en wijs daarna twee maal op het gewenste nummer of op het nummer en .
- U kunt het weergegeven nummer beluisteren, of het afspelen onderbreken of hervatten door te wijzen op . U beëindigt het afspelen door te wijzen op .



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

- U kunt het volgende of vorige nummer binnen dezelfde sorteergroep (bijvoorbeeld album- of muziekgenre) als het huidige nummer afspelen door op  of  te wijzen.
- U kunt voor- of achteruit gaan binnen het nummer door de schuifbalk boven aan het scherm te verslepen.
- U kunt het volume aanpassen door op het luidsprekersymbool te wijzen of door de volumetoetsen te gebruiken.
- U kunt het huidige nummer doorlopend afspelen door op  te wijzen. U kunt de nummers van de sorteergroep doorlopend afspelen door op  te wijzen. U speelt de nummers van de sorteergroep één keer af door op  te wijzen.
- U kunt de nummers in willekeurige volgorde afspelen door op  te wijzen. U speelt ze in de normale volgorde af door op  te wijzen.
- U kunt de tijdmeter instellen om de afspeeltijd of de resterende speeltijd van het huidige nummer weer te geven door op de tijd te wijzen.
- U kunt de speler uitschakelen door te wijzen op .

Foto's bekijken

Wijs op **Foto** in het menuscherm om afbeeldingen van de geheugenkaart te bekijken.

De toepassing ondersteunt de bestandsformaten BMP en JPEG. Dat geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor alle varianten van deze formaten.

Als u een afbeelding wilt bekijken, wijst u op de map waarin de afbeelding is opgeslagen, en vervolgens wijst u twee keer op de gewenste afbeelding of op de afbeelding en .

Op het afbeeldingsmappenschermd kunt u het volgende doen:

- U kunt snel door de weergegeven bestanden of mappen bladeren door op de pijl omhoog of omlaag te wijzen.
- U kunt terugkeren naar de vorige map door te wijzen op .
- U kunt terugkeren naar de hoofdmap door te wijzen op .

Op het afbeeldingsweergaveschermd kunt u het volgende doen:

- U kunt de volgende of vorige afbeelding bekijken door op de pijl links of rechts te wijzen.
- U kunt in de afbeelding inzoomen door te wijzen op . U zoomt uit door te wijzen op .
- U kunt de afbeelding draaien door te wijzen op .
- U kunt terugkeren naar het mappenschermd door te wijzen op .

U kunt alle afbeeldingen in de geselecteerde map een voor een bekijken door te wijzen op . U kunt terugkeren naar de normale weergave door op het scherm te wijzen.

U kunt de afbeeldingweergave beëindigen door te wijzen op .

■ Films kijken

Als u films van de geheugenkaart wilt zien, wijst u op **Film** in het menuschermd.

De toepassing ondersteunt de bestandsformaten MPEG-4, WMV, ASF, MPG en AVI. Dat geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor alle varianten van deze formaten.

Als u naar films wilt kijken, moet u eerst filmbestanden van de geheugenkaart op de filmlijst plaatsen.

Wijst op  in het filmafspeelschermd om de filmlijst te beheren.

Vervolgens wordt de filmlijst weergegeven. Op het filmlijstschermd kunt u het volgende doen:

- U kunt een film openen door op de pijl omhoog of omlaag te wijzen om snel door de films te bladeren. Vervolgens wijst u op de film die u wilt kijken, en tenslotte op .
- U kunt een film toevoegen door eerst op  te wijzen, vervolgens op de map waarin de film staat en tenslotte op de film zelf.
- U kunt een film verwijderen door te wijzen op de film en op .
- U kunt terugkeren naar het vorige scherm door te wijzen op .

Op het filmafspeelscherm kunt u het volgende doen:

- U kunt een film afspelen of het afspelen hervatten door te wijzen op . U kunt het afspelen onderbreken door te wijzen op . U beëindigt het afspelen door te wijzen op .
- U kunt de volgende of vorige film afspelen door te wijzen op  of .
- U kunt een film op het volledige scherm bekijken door te wijzen op . U keert terug naar de normale weergave door tijdens het kijken op het scherm te wijzen.
- U kunt het volume aanpassen door op het luidsprekersymbool te wijzen of door de volumetoetsen te gebruiken.
- U kunt alle films in de filmlijst een voor een bekijken door te wijzen op . U kunt terugkeren naar de normale weergave door te wijzen op .

U kunt de filmafspeler uitschakelen door te wijzen op .

■ Instellingen wijzigen

U kunt de algemene systeeminstellingen wijzigen door in het menuscherm te wijzen op **Instellingen**. Om de instellingen te bewaren en het scherm te verlaten, wijst u op **OK**. Om het scherm te verlaten zonder de instellingen te bewaren, wijst u op **ANNULEREN**.

U kunt de taal wijzigen door eerst te wijzen op **Taal** en vervolgens op de gewenste taal. U kunt snel door de weergegeven talen bladeren door op de pijl omhoog of omlaag te wijzen.

Als u de tijdsinstellingen wilt wijzigen, wijst u op **Tijd**. U selecteert een tijdzone door te wijzen op de pijl links of rechts in het veld **Tijd Zone**.

Steden die in de betreffende tijdzone liggen, worden weergegeven onder de instelling **Daglicht Besparend**. Om **Daglicht Besparend** in of uit te schakelen, wijst u op de pijl links of rechts in het veld **Daglicht Besparend**. U kunt de datum en tijd instellen door te wijzen op **Daarna**. Vervolgens wijst u op de gewenste optie en blijft u op de pijl omhoog of omlaag wijzen tot de gewenste waarde verschijnt.

U kunt het achterlicht aanpassen door te wijzen op **Achterlicht**. Voor het achterlichtniveau kunt u een aparte dag- en nachtstand instellen. Om het achterlichtniveau in te stellen, wijst u op de pijl links of rechts. Om het tijdstip vast te stellen waarop de nachtstand in moet gaan, wijst u op de pijl links of rechts in het veld **Achterlicht**. Als u **Nooit** selecteert, wordt de nachtstand niet automatisch geactiveerd als de dagstand actief is. Als het systeem automatisch overschakelt op de nachtstand, kunt u weer teruggaan naar de dagstand door op het scherm te wijzen.

Als het scherm niet normaal reageert, kunt u het herstellen door te wijzen op **Calibratie** en **JA**. Volg de weergegeven instructies op.

Als u informatie over de systeemsoftware wilt bekijken, wijst u op **Over**. U kunt de fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen door te wijzen op **Fabriek instellingen** en **OK**.

■ Een reset uitvoeren

Als het apparaat niet meer werkt terwijl de batterij geladen is, moet u een reset uitvoeren. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de resettoets en u houdt deze vast tot het systeem automatisch opnieuw opstart. De reset herstelt de systeeminstellingen niet.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enige minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen 15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Probeer niet de batterij uit het apparaat te verwijderen. Nokia adviseert u om het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt te brengen als u de batterij wilt vervangen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.