


Nokia 330 Auto Navigation

Användarhandbok

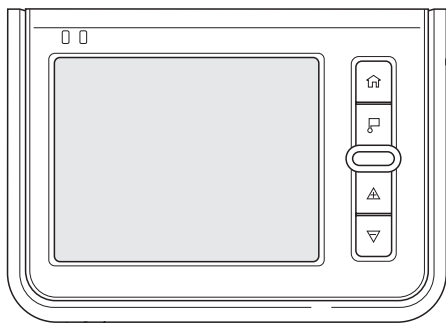

9254458

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna PD-12 överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Den överkorsade soptunnan innebär att inom EU ska produkten vid slutet av sin livslängd lämnas till återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information finns i produktens miljödeklaration eller i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

NOKIA KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELL DATA-ELLER INKOMSTFÖRLUST ELLER FÖR NÅGON FORM AV SKADA.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD GÄLLER DE DELAR SOM REGLERAS AV LAGAR GES INGA SOM HELST GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DETTA DOKUMENTS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM FÖRSÄLJNING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Vissa produkter och program är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta närmaste Nokia-återförsäljare om du vill ha information.

Den här Nokia-enheten uppfyller villkoren i EU-direktivet 2002/95/EG angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportregler

Enheten kan innehålla varor, tekniker eller programvara som omfattas av exportlagar och bestämmelser i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9254458 / Utgåva 1 SV

Innehåll

1. Inledning	5	3. Användning	14
Om GPS:en.....	5	Pekskärm	14
Program från tredje part.....	6	Justera ljudstyrkan	14
2. Komma igång.....	7	Justera bakgrundsbelysning.....	14
Knappar och delar.....	7	Låsa skärmen och knapparna	14
Framsida och höger sida.....	7	Vänteläge	14
Baksida, vänster sida och		Öppna och starta program	15
undersida	8	GPS-navigering.....	15
Laddare	8	Kopiera filer till minneskortet	15
Ladda batteriet	9	Lyssna på musik.....	15
Installera enheten i bilen.....	10	Visa foton.....	17
Allmänna säkerhets-		Titta på videoklipp	18
instruktioner	10	Justera inställningar.....	19
Montera enheten.....	10	Återställa enheten	19
Ansluta till cigarettändar-		4. Information om batteri.....	20
uttaget.....	12	Skötsel och underhåll	21
Slå på och stänga av.....	12		
Slå på	12		
Stänga av	12		
Sätta i minneskortet	12		

1. Inledning

Med Nokia 330 Auto Navigation kan du använda GPS-navigering i bilen eller när du befinner dig utomhus. Du kan också visa foton, titta på videor och lyssna på musik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda enheten. Läs även användarhandboken för GPS-navigeringsprogrammet som finns i enheten.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här användarhandboken, ytterligare information, nedladdningar och tjänster för din Nokia-produkt.

■ Om GPS:en

GPS (Global Positioning System) är ett världsomspännande satellitbaserat radionavigeringssystem. GPS-mottagaren är inbyggd i navigeringsenheten och kan ange position med en precision på 10 meter. Precisionen beror på antalet satelliter, de signaler som GPS-mottagaren tar emot. Under optimala förhållanden är noggrannheten några få meter.

GPS-antennen är placerad överst på navigeringsenheten. Vissa bilaras vindrutor kan innehålla metall, vilket kan blockera eller försvaga satellitsignalerna.

Om du står still kan GPS inte avgöra åt vilket håll du är vänd eftersom riktningen beräknas utifrån din rörelse.

GPS (Global Positioning System) förvaltas av amerikanska staten (USA), som är ensamt ansvarig för systemets noggrannhet och underhåll. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av byggnader och naturliga hinder samt av väderförhållanden. GPS-mottagaren kan endast ta emot GPS-signalerna utomhus.

GPS bör endast användas som navigeringshjälp. GPS ska inte användas för exakta positionsmätningar och du bör aldrig förlita dig enbart på positions- och navigeringsdata från GPS-mottagaren.

■ Program från tredje part

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till eller på annat sätt tillhör Nokia. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmets funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogram.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. DU ACCEPTERAR ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.


2. Komma igång

■ Knappar och delar




Obs! Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Framsida och höger sida

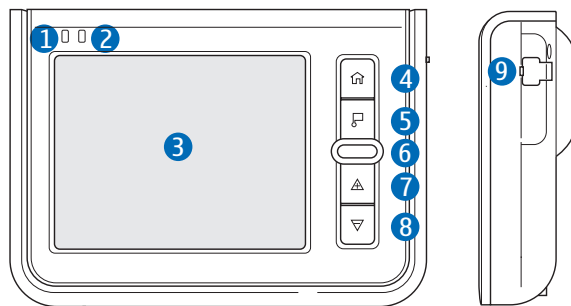

- Indikator för ström (1)
- Indikator för GPS (2)
- Pekskärm (3)
- Hem (4)
- Flagga (5)
- Vänteläge (6)
- Volym upp (7)
- Volym ned (8)
- Uttag för extern GPS-antenn (9)

Baksida, vänster sida och undersida

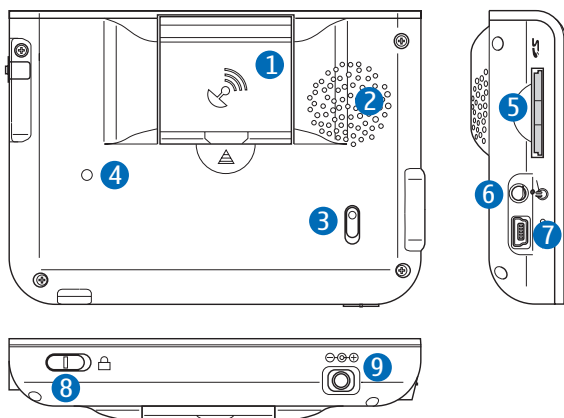

- GPS-antenn (1)
- Högtalare (2)
- Strömbrytare (3)
- Återställning (4)
- Minneskortplats (5)
- Kontakt för stereoutgång (6)
- Mini-USB-port (7)
- Låsreglage (8)
- Kontakt för laddare (9)

■ Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används med navigeringsenheten. Enheten är avsedd att användas med en DC-3-laddare.



Varning! Använd endast laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna enhet. Förutom att det kan innebära en fara om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Ladda batteriet

Navigeringsenheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur. Försök inte ta bort batteriet från enheten. Enheten kan skadas.

Anslut DC-3-laddaren till

laddningskontakten på navigeringsenheten och sätt i laddaren i cigarettändaruttaget i bilen. Ström måste tillföras med 9- till 18-volts bilbatteriet. Kontrollera att laddaren är ordentligt insatt i cigarettändaruttaget och att den inte stör bilens övriga funktioner.

I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget ström från bilbatteriet även om

tändningsnyckeln tas ur tändningslåset. I

sådana fall kan bilbatteriet laddas ur om

navigeringsenheten lämnas påslagen eller om den lämnas kvar i


cigarettändaruttaget en längre tid utan att vara påslagen. Kontakta fordonstillverkaren om du vill ha mer information.

När batteriet laddas blinkar den gula indikatorlampan. Om laddningen inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en gång till. När batteriet är helt laddat slutar indikatorn att lysa.

När batteriet är fulladdat tar du bort laddaren från navigeringsenheten och cigarettändaruttaget.

När batteriet håller på att ta slut blinkar indikatorlampan rött och inga gröna stolpar visas i batterisymbolen överst i programmenyfönstret.

Navigeringsenheten kan användas när den är ansluten till cigarettändaruttaget.

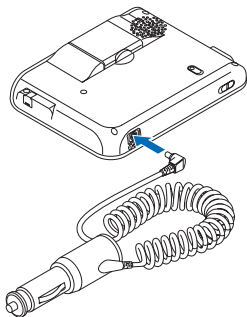

■ Installera enheten i bilen

Om du vill använda navigeringsenheten i bilen sätter du fast monteringsenheten HH-14 på vindrutan, fäster mobilhållaren CR-79 på monteringsenheten och ansluter navigeringsenheten till bilens cigarettändaruttag.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand. Manövrera endast monteringsenheten, mobilhållaren eller navigeringsenheten under körning när det inte medför risker för säkerheten.

När du installerar monteringsenheten eller mobilhållaren bör du kontrollera att enheten inte försvårar eller hindrar styr- eller bromssystemet eller andra system som används vid körning (t.ex. krockkuddar) eller att den skymmer sikten under körning.

Kontrollera att krockkuddarnas utlösning inte spärras eller hindras på något sätt.

Installera inte monteringsenheten eller mobilhållaren så att den riskerar att komma i kontakt med dig vid en olycka eller kollision.


Kontrollera med jämna mellanrum att sugkoppen i monteringsenhetens nedre del är ordentligt fästad mot vindrutan, särskilt om den omgivande temperaturen är varierande.

Lämna aldrig monteringsenheten i direkt solljus eller i stark värme i fordonet. Delarna kan skadas om inomhustemperaturen understiger 0 °C eller överstiger +40 °C.

Montera enheten

Välj en skyddad monteringsyta på vindrutan och rengör ytan ordentligt med glasrengöringsmedel och rengöringsduk. Om den omgivande temperaturen ligger under +15 °C värmer du försiktigt ytan och sugkoppen så att monteringsenheten fäster ordentligt mot vindrutan.

Vindrutan kan skadas av stark hetta så undvik alltför kraftig upphettning.

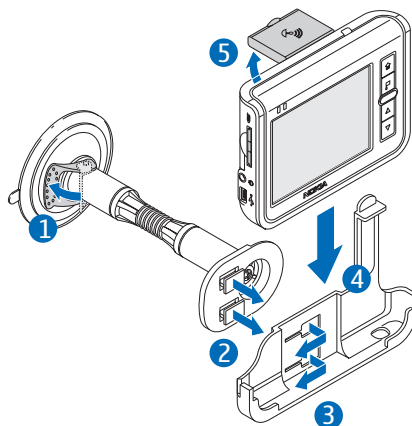

Pressa sugkoppen mot vindrutan och skjut försiktigt låshandtaget ovanför sugkoppen mot sugkoppen så att ett undertryck uppstår mellan sugkoppen och vindrutan (1). Kontrollera att sugkoppen är ordentligt fastsatt. Om du vill ta bort monteringsenheten från vindrutan skjuter du låshandtaget försiktigt mot monteringsenhetens övre del och drar i bandet i sugkoppens kant.

Fäst mobilhållaren på monteringsenheten genom att placera låsspärrarna på monteringsenhetens ovansida i skårorna på mobilhållaren (2) och skjut hållaren så att den låses fast (3). För din egen säkerhet bör du installera hållaren i stående position.

Placera navigeringsenheten i mobilhållaren (4) och tryck enheten mot hållarens baksida tills den fastnar med ett klick. Se till att skärmen syns tydligt för användaren. Om du vill ta bort navigeringsenheten från mobilhållaren drar du ut den från hållaren.

När du ska använda enheten för GPS-navigering vrids du GPS-antennen till ungefär 90 grader (5). Försök inte att öppna antennen mer än så.

Ansluta till cigarettändaruttaget

Navigeringsenheten kan vara ansluten till cigarettändaruttaget medan du använder den. Se Ladda batteriet på sidan 9.

■ Slå på och stänga av

Slå på

Du slår på enheten genom att skjuta strömbrytaren mot enhetens ovansida och trycka på väntelägesknappen.

När du sätter på enheten första gången visas en rad inställningsfönster, och GPS-navigeringsprogrammet startar. Följ instruktionerna som visas om hur du anger inställningar och läs i navigeringsprogrammets användarhandbok hur det ska användas. Du avslutar programmenyn genom att trycka på hemknappen.

Stänga av


Du stänger av genom att skjuta strömbrytaren nedåt.

■ Sätta i minneskortet

Ett SD-minneskort (Secure Digital) medföljer navigeringsenheten. Du kan bara använda minneskort som är formaterade med FAT-filsystemet.

Använd endast kompatibla SD-kort som är godkända av Nokia. Nokias minneskort är utvecklade i enlighet med gällande branschstandard, men detta garanterar inte att kort från andra tillverkare är kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Om SD-kortet inte redan är isatt i minneskortfacket, placerar du enheten med skärmen framåt och sätter i kortet med etiketten vänd uppåt och det avfasade hörnet vänt mot enhetens nedre del. Skjut försiktigt i minneskortet i facket tills det låses fast.

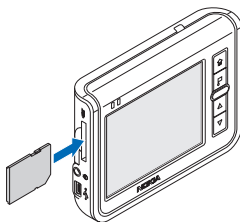

Du tar bort kortet genom att trycka på det så att det lossnar från facket.



Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

3. Användning

■ Pekskärm

Använd enheten genom att peka på skärmen med fingret.



Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

■ Justera ljudstyrkan

Du justerar ljudstyrkan genom att trycka på volymknappen upp eller ned så att volyminformationen visas. Ange sedan volymen med någon av knapparna.

■ Justera bakgrundsbelysning

Du justerar bakgrundsbelysningen genom att trycka på volymknappen upp eller ned och snabbt peka på solsymbolen (som visas längst upp till höger) om du vill aktivera nattläge, eller på månsymbolen om du vill aktivera dagläge. Solsymbolen visar att dagläge är aktivt och månsymbolen att nattläge är aktivt.

Om du vill ändra bakgrundsbelysning går du till programmenyn och pekar på [Inställningar](#) > [Bakgrundsbelysning](#).

■ Låsa skärmen och knapparna

Om du vill undvika att skärmen och knapparna används av misstag, skjuter du låsreglaget längst ned på enheten mot knapplåssymbolen. En knapplåssymbol visas på skärmen. Du aktiverar skärmen och knapparna genom att skjuta reglaget åt andra hållet.

■ Vänteläge

Om du vill spara på batteriet kan du sätta enheten i vänteläge genom att trycka på väntelägesknappen. Då släcks skärmen. Vill du använda enheten trycker du på väntelägesknappen.

■ Öppna och starta program

Programmen kan startas från programmenyfönstret som visas när du sätter på enheten.

Du stänger programmenyn genom att trycka på hemknappen.

Om du vill starta ett program pekar du på dess symbol i programmenyfönstret.

■ GPS-navigering

Om du vill använda enheten för GPS-navigering vrider du GPS-antennen till ungefär 90 grader. Försök inte att öppna antennen mer än så.

Du startar GPS-navigeringsprogrammet genom att peka på [Navigering](#) i programmenyfönstret, eller trycka på flaggknappen. I programmets handbok finns information om hur det används.

När du startar programmet tar det en stund innan enheten kan positionera sig, beroende på hur länge den har varit avstängd och hur bra mottagningen av satellitsignalerna är. Under optimala förhållanden tar starten ungefär en minut.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på den kartografi som medföljer GPS-navigeringsprogrammet.

■ Kopiera filer till minneskortet

Du kan använda programmen [MP3](#), [Foto](#) och [Film](#) för att öppna mediefiler som finns på minneskortet. När du kopierar filer till SD-minneskortet bör du använda en kompatibel minneskortskrivare och ett operativsystem som stöder FAT-filsystemet. Mer information finns i dokumentationen till minneskortskrivaren och operativsystemet.

■ Lyssna på musik

Om du vill spela upp ljudfiler på minneskortet pekar du på [MP3](#) i programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten mp3 och wma. Det betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas med programmet.

Navigeringsenheten har en kontakt för stereoljudutgång (6) för kompatibla hörlurar med en 3,5 mm-kontakt. Kontakten är kompatibel med hörlurar med impedansen 32 ohm eller högre.

Om du vill lyssna på musik måste du först lägga till musikspår från minneskortet i spellistan.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Lägg till låtar i spellistan genom att peka på  i spelarfönstret. En lista med kategorier visas (till exempel *Artister*). I spellistefönstret kan du göra följande:

- Uppdatera spellistan med nya låtar på minneskortet, genom att peka på .
- Lägga till en låt i en mapp med favoritlåtar, genom att peka på en kategori och peka på  och önskad mapp. Om du vill välja flera låtar pekar du på den första låten och flyttar fingret över de andra.
- Bläddra genom låt- eller kategorilistan genom att peka på upp- eller nedpilen.
- Återgå till föregående fönster genom att peka på .

I musikspelarfönstret kan du göra följande:

- Öppna ett spår genom att peka på . Peka på en kategori och peka på spåret två gånger, eller peka på spåret och på .
- Spela upp låten eller pausa eller återuppta uppspelningen, genom att peka på . Stoppa uppspelningen genom att peka på .



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

- Spela upp nästa låt inom samma sorteringsgrupp (till exempel album eller musikgenre) genom att peka på  eller .
- Bläddra genom låten med hjälp av skjutreglaget överst i fönstret.
- Justera volymen genom att antingen peka på högtalarsymbolen eller använda volymknapparna.
- Spela upp den aktuella låten om och om igen genom att peka på . Om du vill att alla låtar i gruppen ska spelas upp utan uppehåll

pekar du på . Om du vill att alla låtar i gruppen ska spelas upp en gång pekar du på .

- Om du vill spela upp låtarna i slumpvis ordning pekar du på . Om du vill spela upp låtarna i vanlig ordning pekar du på .
- Peka på tiden om du vill ställa in timern på att visa den aktuella låtens uppspelningstid eller återstående uppspelningstid.
- Stäng spelaren genom att peka på .

■ Visa foton

Om du vill visa bilder som sparats på minneskortet pekar du på **Foto** i programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten bmp och jpeg. Det betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas med programmet.

Du visar en bild genom att peka på mappen där bilden är sparad, och peka två gånger på önskad bild, eller peka på bilden och på .

I bildmappsfönstret kan du göra följande:

- Bläddra genom visade filer och mappar genom att peka på upp- eller nedpilen.
- Återgå till föregående mapp genom att peka på .
- Återgå till huvudmappen genom att peka på .

I bildvisningsfönstret kan du göra följande:

- Visa nästa eller föregående bild genom att peka på höger eller vänster pil.
- Zooma in bilden genom att peka på . Zooma ut genom att peka på .
- Roterar bilden genom att peka på .
- Återgå till föregående fönster genom att peka på .

Visa alla bilder i en vald mapp en och en, genom att peka på . Återgå till vanlig visning genom att peka på skärmen.

Stäng visningen genom att peka på .

■ Titta på videoklipp

Om du vill titta på videoklipp som finns på minneskortet pekar du på **Film** i programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten mpeg-4, wmv, asf, mpg och avi. Det betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas med programmet.

Om du vill titta på videoklipp måste du först lägga till videofilerna från minneskortet i videolistan.

Peka på  i videospelarfönstret när du ska hantera videorna i spellistan. Videospellistan visas. I videospellistefönstret kan du göra följande:

- Öppna en video genom att peka på upp- eller nedpilen och bläddra genom videoklippen. Peka på den video du vill se och peka på .
- Du lägger till en video genom att peka på , peka två gånger på mappen där videon är sparad, och peka på videon.
- Ta bort en video genom att peka på den och på .
- Återgå till föregående fönster genom att peka på .

I videospelarfönstret kan du göra följande:

- Spela upp videon eller återuppta uppspelningen, genom att peka på . Pausa uppspelningen genom att peka på . Stoppa uppspelningen genom att peka på .
- Spela upp nästa eller föregående video genom att peka på  eller .
- Spela upp videon i hel display genom att peka på . Återgå till vanlig uppspelning genom att peka på skärmen.
- Justera volymen genom att antingen peka på högtalarsymbolen eller använda volymknapparna.
- Spela upp alla videor i listan en och en, genom att peka på . Återgå till vanlig uppspelning genom att peka på .

Stäng spelaren genom att peka på .

■ Justera inställningar

Om du vill ändra de allmänna inställningarna för enheten pekar du på **Inställningar** i programmenyfönstret. I inställningsfönstret pekar du på **OK** om du vill spara inställningarna och stänga det aktuella fönstret. Om du vill stänga fönstret utan att spara inställningarna pekar du på **Avbryt**.

Du väljer språk genom att peka på **Språk** och önskat språk. Bläddra genom språken med upp- eller nedpilen.

Du anger tidsinställningar genom att peka på **Tid**. Välj tidszon genom att peka på vänster eller höger pil i fältet **Tidszon**. Platserna i den tidszonen visas under inställningen för sommartid. Stäng av sommartid genom att peka på vänster eller höger pil i fältet **Sommartid**. Ställ in datum och tid genom att peka på **NÄSTA**, peka på önskat alternativ och peka upprepade gånger på upp- eller nedknappen tills önskat värde visas.

Justera bakgrundsbelysningen genom att peka på **Bakgrundsbelysning**. Du kan ställa in olika bakgrundsljus för dag- och nattläge. Ställ in belysningsnivå genom att peka på vänster eller höger pil. Välj vilken tid nattläget ska aktiveras genom att peka på vänster eller höger pil i fältet **Strömsparningstimer**. Om du väljer **Never** (Aldrig) aktiveras inte nattläget automatiskt när dagläget är aktivt. När nattläget aktiveras automatiskt kan du växla till dagläge genom att peka på skärmen.

Om du vill kalibrera skärmen om den inte svarar som den ska, pekar du på **Kalibrering** och **JA**. Följ anvisningarna som visas.

Information om enheten visas om du pekar på **Om**. Du återställer enheten till standardinställningarna om du pekar på **Fabriksinställningar** och **OK**.

■ Återställa enheten

Om enheten slutar fungera trots att den är laddad måste den återställas. Se till att enheten är påslagen och tryck ned återställningsknappen tills enheten startar om automatiskt. Inställningarna i enheten återställs inte.

4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratal gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på skärmen.

Använd aldrig en trasig laddare.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid hålla batteriet mellan 15 °C och 25 °C. En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för fukt låter du den torka ordentligt.
- Försök inte ta bort batteriet från enheten.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.