

Οδηγός χρήσης Nokia 6234



9246866

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-123 συμμορφώνεται με τις διατάξεις τις ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στην http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διεγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People" και Pop-Port είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9246866/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	12
Γενικές πληροφορίες.....	16
Κωδικοί πρόσβασης	16
Κωδικός ασφαλείας	16
Κωδικοί PIN	16
Κωδικοί PUK	17
Κωδικός φραγής	17
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	17
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	18
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia	18
1. Ξεκινώντας.....	19
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	19
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	21
Φόρτιση μπαταρίας.....	22
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	23
Ρύθμιση της ώρας, της ζώνης ώρας και της ημερομηνίας.....	23
Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής.....	24
Κανονική θέση λειτουργίας	24
2. Το τηλέφωνό σας	25
Πλήκτρα και μέρη	25
Κατάσταση αναμονής.....	26
Ενεργή αναμονή.....	27
Στοιχεία περιεχομένου στην κατάσταση περιήγησης.....	27
Συντομεύσεις κατάστασης αναμονής	28
Εξοικονόμηση ενέργειας	29
Ενδείξεις.....	29
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard)	30

3. Λειτουργίες κλήσης	32
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.....	32
Ταχείες κλήσεις.....	32
Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης	33
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.....	33
Απάντηση ή απόρριψη μιας φωνητικής κλήσης.....	34
Αναμονή κλήσεων	34
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης.....	34
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	35
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....	36
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.....	36
4. Σύνταξη κειμένου	37
Ρυθμίσεις.....	37
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	38
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	39
5. Περιήγηση στα μενού	40
6. Πολυμέσα	41
Κάμερα.....	41
Λήψη φωτογραφιών	41
Εγγραφή κλιπ βίντεο	42
Ρυθμίσεις κάμερας.....	42
Αναπαραγωγή	42
Προοδευτική λήψη.....	43
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής	43
Αναπαραγωγή μουσικής.....	43
Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο.....	44
Ρυθμίσεις Μουσικής.....	44
Ραδιόφωνο	45
Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	46
Ακούστε ραδιόφωνο	46
Φωνητική εγγραφή	47

Εγγραφή ήχου.....	47
Λίστα εγγραφών.....	48
Ορισμός φακέλου αποθήκευσης.....	48
Ισοσταθμιστής.....	48

7. Ιστός 49

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών.....	49
Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.....	50
Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	50
Σελίδες περιήγησης.....	51
Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου.....	51
Επιλογές περιήγησης.....	51
Απευθείας κλήσεις.....	52
Σελιδοδείκτες.....	52
Λήψη σελιδοδείκτη.....	53
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	53
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	54
Cookies.....	54
Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση.....	54
Ρυθμίσεις λήψης.....	54
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	55
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας.....	55
Προσωρινή μνήμη.....	56
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	56
Μονάδα ασφαλείας.....	56
Πιστοποιητικά.....	57
Ψηφιακή υπογραφή.....	57

8. Εφαρμογές (Εφαρ.)..... 59

Παιχνίδια.....	59
Εκκίνηση παιχνιδιών.....	59
Λήψεις παιχνιδιών.....	59
Ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	59

Συλλογή.....	59
Εκκίνηση εφαρμογών.....	60
Επιλογές εφαρμογής.....	60
Λήψη εφαρμογής.....	60
Presenter.....	61

9. Push To Talk (PTT)..... 63

Σύνδεση με την υπηρεσία PTT.....	63
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT.....	64
Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας.....	65
Κλήση ένας-προς-έναν.....	65
Πραγματοποιήστε μια κλήση PTT προς πολλαπλούς παραλήπτες.....	65
Αποδοχή μιας κλήσης PTT.....	66
Αιτήσεις επανάκλησης.....	66
Αποστολή αίτησης επανάκλησης.....	66
Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης.....	67
Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν.....	67
Κανάλια PTT.....	68
Προσθήκη καναλιού.....	68
Αποδοχή μιας πρόσκλησης.....	68
Ρυθμίσεις PTT.....	69

10.Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων 71

Μηνύματα κειμένου (SMS).....	71
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS.....	71
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS.....	72
Μηνύματα SIM.....	73
Μηνύματα multimedia.....	73
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia.....	74
Αποστολή μηνύματος.....	75
Ακύρωση αποστολής μηνύματος.....	75
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia.....	76
Η μνήμη είναι πλήρης.....	76

Φάκελοι	77
Στιγμιαία μηνύματα	77
Σύνταξη ενός στιγμιαίου μηνύματος	78
Λήψη ενός στιγμιαίου μηνύματος	78
Μηνύματα ήχου	78
Δημιουργία μηνύματος ήχου	78
Λήψη μηνύματος ήχου	79
Εφαρμογή Email	79
Οδηγός ρυθμίσεων	80
Σύνταξη και αποστολή email	80
Λήψη email	81
Ανάγνωση και απάντηση σε email	81
Φάκελοι e-mail	82
Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας	82
Μηνύματα ομιλίας	83
Μηνύματα πληροφοριών	83
Εντολές υπηρεσίας	83
Διαγραφή μηνυμάτων	83
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	84
Γενικά	84
Μήνυμα κειμένου και SMS email	84
Μηνύματα multimedia	85
Email	87
11.Τα στοιχεία μου	88
Μορφοποίηση κάρτας μνήμης	88
12.Ατζέντα	89
Αφύπνιση	89
Διακοπή ειδοποίησης	89
Ημερολόγιο	90
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	90
Ειδοποίηση σημείωσης	90

Λίστα υποχρεώσεων	91
Σημειώσεις.....	91
Αριθμομηχανή	92
Μετατροπή νομίσματος	92
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	92
Χρονόμετρο	93
13.Επαφές	95
Αναζήτηση επαφής.....	95
Αποθήκευση των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου	95
Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου	95
Αντιγραφή επαφών.....	96
Επεξεργασία στοιχείων επαφών	97
Διαγραφή επαφών	97
Προσωπικά στοιχεία.....	97
Ρυθμίσεις.....	98
Ομάδες.....	98
Ταχείες κλήσεις	98
Υπηρεσία και οι αριθμοί μου	99
14.Μητρώο	100
15.Άμεσα μηνύματα (AM).....	101
Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων	101
Σύνδεση με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων	102
Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων.....	102
Πρόσκληση σε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα	104
Ανάγνωση άμεσου μηνύματος.....	104
Συμμετοχή σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων.....	104
Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας	105
Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα.....	105
Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων.....	106
Ομάδες	106

16.Ρυθμίσεις	107
Προφίλ	107
Κατάσταση πτήσης	107
Θέματα	108
Ήχοι	108
Εμφάνιση	108
Κατάσταση αναμονής	109
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενεργούς αναμονής από κατάσταση αδράνειας.....	109
Ρυθμίσεις αναμονής.....	109
Προστασία οθόνης.....	110
Εξοικονόμηση ενέργειας	110
Λειτουργία νάρκης.....	110
Μέγεθος γραμματοσειράς.....	110
Ημερομηνία και ώρα.....	111
Οι συντομεύσεις μου.....	111
Αριστερό πλήκτρο επιλογής.....	111
Δεξί πλήκτρο επιλογής.....	112
Πλήκτρο περιήγησης	112
Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής.....	112
Φωνητικές εντολές.....	112
Συνδεσιμότητα.....	113
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	113
Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth.....	114
Ασύρματη σύνδεση Bluetooth.....	114
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	115
Υπέρυθρες	115
Δεδομένα πακέτου	116
Σύνδεση δεδομένων πακέτου	116
Ρυθμίσεις πακέτου δεδομένων.....	117
Μεταφορά δεδομένων.....	118
Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή.....	118
Μεταφορά δεδομένων χωρίς κάρτα SIM.....	119
Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή.....	119

Συγχρονισμός από διακομιστή	119
Καλώδιο δεδομένων USB	120
Κλήση	120
Τηλέφωνο	121
Αξεσουάρ	122
Διαμόρφωση	123
Ασφάλεια	124
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων	125
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	126
17.Εργαλειοθήκη SIM (STK)	127
18.Σύνδεση με υπολογιστή	128
Nokia PC Suite	128
EGPRS, HSCSD, CSD και WCDMA	128
Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	129
19.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	130
Φόρτιση και αποφόρτιση	130
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	131
Προφυλάξεις και συντήρηση	134
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	136
Ευρετήριο	140

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστείτε για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900; GSM 1800 και 1900 και WCDMA2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: τα στοιχεία μου, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να

μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#) σελ. 124.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικό PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασφάλεια](#), σελ. 124. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Ρυθμίστε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μονάδα ασφαλείας](#), σελ. 56. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#), σελ. 57. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός Προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρ. φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια*, σελ. 124. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρεται. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσίας ή τον χειριστή του δικτύου.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα και την παρουσία, την υπηρεσία push to talk, την εφαρμογή email, το συγχρονισμό, τη δυνατότητα συνεχούς ροής και το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα ρυθμίσεων, το οποίο αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη περιεχομένου, όπως θέματα, τόνοι και βίντεο κλιπ στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε το κέντρο υπηρεσιών Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με την μπαταρία BP-6M.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, σύρετε το πίσω κάλυμμα (1) για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).

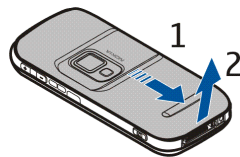


2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα (3).

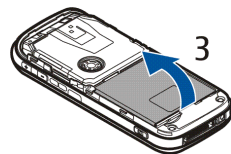



3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας και ανοίξτε την (4). Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (5). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.


4. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (7).

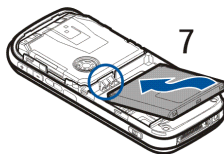

5. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη σωστή θέση (8).

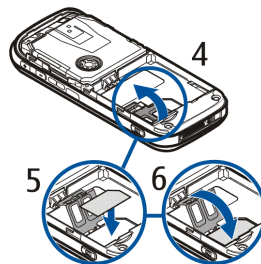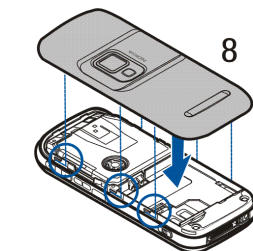

6. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (9).

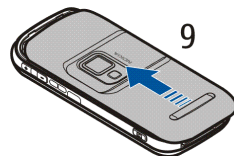

■ Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Στην κάρτα microSD του τηλεφώνου περιέχονται ήχοι κλήσης, θέματα, ήχοι και γραφικά που έχουν φορτωθεί εκ των προτέρων. Εάν διαγράψετε, φορτώσετε εκ νέου ή αντικαταστήσετε την κάρτα, αυτές οι λειτουργίες/δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.



Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD με αυτήν τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες μειωμένου μεγέθους MMC, δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα πρότυπα του χώρου για κάρτες μνήμης αλλά ενδέχεται άλλες μάρκες να μην λειτουργούν σωστά ή να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτήν τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη μνήμη *Έκθεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα **Τα στοιχεία μου** σελ. 88.


Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε την κάρτα μνήμης χωρίς να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να εισαγάγετε την κάρτα μνήμης, ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα (1). Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας (2). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί

σωστά —ότι έχει ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος— και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα πάνω. Κλείστε την υποδοχή κάρτας μνήμης.

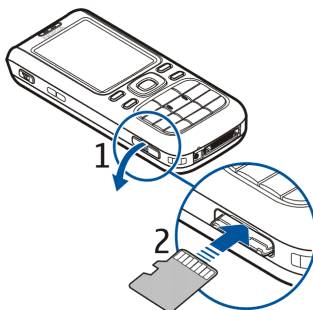

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τα αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, αρχεία ήχου και εικόνες, στην *Έκθεση*.

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα [Μορφοποίηση κάρτας μνήμης](#) σελ. 88.

■ Φόρτιση μπαταρίας


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η τροφοδοσία ρεύματος παρέχεται από φορτιστή AC-4, AC-1, AC-3 ή DC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιουδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε την πρίζα του φορτιστή στον προσαρμογέα φόρτισης CA-44 (δεν παρέχεται με το τηλέφωνο) και την πρίζα του προσαρμογέα στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας (2).

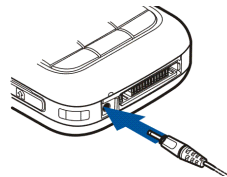

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BP-6M Li-Ion με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου μία ώρα και 55 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο στην κατάσταση demo χωρίς να έχετε εισαγάγει την κάρτα SIM. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας όλες οι ανεξάρτητες λειτουργίες του φορέα είναι διαθέσιμες και μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

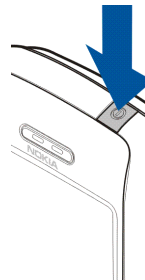

Ρύθμιση της ώρας, της ζώνης ώρας και της ημερομηνίας

Καταχωρήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε σχέση με τη διαφορά ώρας από την Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρήστε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ημερομηνία και ώρα** σελ. 111.

Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδ. στη σελ. υποστήρ.** στη **Διαμόρφωση**, σ. 123 και **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης**, σ. 17.


■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

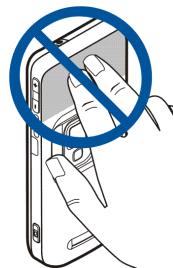


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη


- Πλήκτρο ενεργοποίησης (1)
- Ακουστικό (2)
- Πλήκτρα αριστερής, μεσαίας και δεξιάς επιλογής (3)
- Πλήκτρο τερματισμού (4)
- Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων (5)
- Πλήκτρο κλήσης (6)
- Πλήκτρα αριθμών (7)

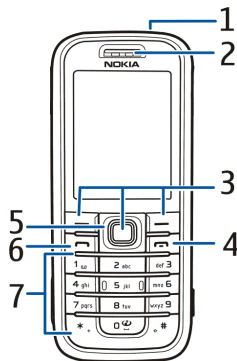

- Πλήκτρο push to talk (8)
- Μεγάφωνο (9)
- Υποδοχή κάρτας μνήμης (10)
- Ακροδέκτης φορτιστή (11)
- Ακροδέκτης αξεσουάρ (12)

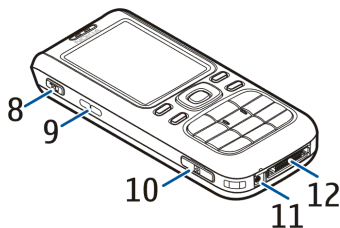


- Πλήκτρα έντασης ήχου (13)
- Θύρα υπερύθρων (IR) (14)
- Φακός κάμερας (15)
- Πλήκτρο κάμερας (16)

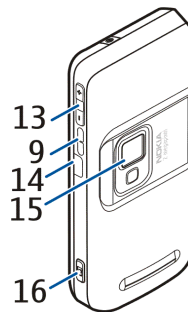

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Ένδειξη 3G (1)
- Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Ενδείξεις (4)
- Η ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή (5)
- Ρολόι (6)
- Οθόνη (7)
- Το πλήκτρο αριστερής επιλογής (8) είναι το κουμπί **Μετάβ.** ή μια συντόμευση σε μια άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αριστερό πλήκτρο επιλογής** σελ. 111.

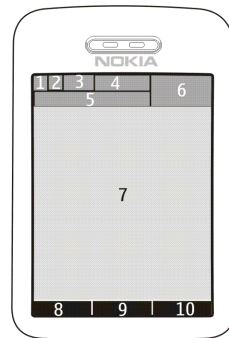


- Η κατάσταση του μεσαίου πλήκτρου επιλογής (9) είναι **Μενού**.
- Το πλήκτρο δεξιάς επιλογής (10) μπορεί να είναι **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού **Επαφές**, ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο Web ή κάποια συντόμευση προς μια λειτουργία που επιλέξατε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Δεξί πλήκτρο επιλογής**, σελ. 112.

Ενεργή αναμονή

Στην κατάσταση ενεργής αναμονής στην οθόνη του τηλεφώνου μπορούν να εμφανιστούν ξεχωριστά παράθυρα με στοιχεία περιεχομένου, όπως συντομεύσεις (1), λειτουργίες ήχου (2), το ημερολόγιο (3) και μια σημείωση χρήστη (4). Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργή αναμονή** στη **Ρυθμίσεις αναμονής**, σελ. 109.

Όταν η ενεργή αναμονή είναι σε κατάσταση αδράνειας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δομή του μενού, επιλέξτε **Μενού** (5). Για πρόσβαση στις λειτουργίες στην ενεργή αναμονή πατήστε το πλήκτρο περιήγησης επάνω ή κάτω.

Για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης, ανατρέξτε στην επιλογή **Ενεργοπ. ενεργής αναμ.** στην ενότητα **Ρυθμίσεις αναμονής**, σελ. 109. Όταν εμφανιστούν τα βέλη ένδειξης (6), μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο αριστερά και δεξιά.

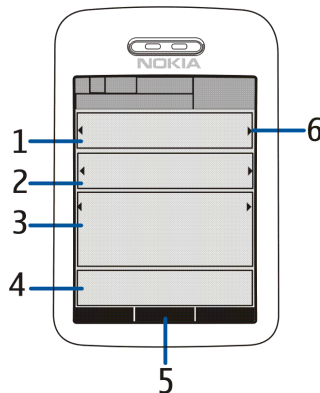

Στοιχεία περιεχομένου στην κατάσταση περιήγησης

Γραμμή συντομεύσεων — Για να επιλέξετε μια συντόμευση, μεταβείτε με κύλιση στη λειτουργία που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας το αριστερό /δεξί πλήκτρο περιήγησης και επιλέξτε την.

Για να αλλάξετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις όταν βρίσκεστε στην κατάσταση περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργή αναμονή** > **Ενεργή αναμονή μου** > **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Επιλογές** > **Επιλέξτε συνδέσμους ή Οργάνωση συνδέσμων**.

Εφαρμογές ήχου — Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο ή την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε με κύλιση και επιλέξτε. Για να αλλάξετε ένα κομμάτι στην αναπαραγωγή μουσικής ή ένα κανάλι στο ραδιόφωνο, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικού καναλιού, μεταβείτε με κύλιση και κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

Ημερολόγιο — Για την εμφάνιση των σημερινών σημειώσεων, επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε. Για να εμφανίσετε σημειώσεις για τις προηγούμενες ή τις επόμενες ημέρες, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Η σημείωσή μου — Για να εισαγάγετε μια σημείωση, επιλέξτε το παράθυρο περιεχομένου, γράψτε τη σημείωσή σας και αποθηκεύστε την.

Χρονομετρητής — Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει με μια σημείωση.

Γενικές ενδείξεις — Για εμφάνιση των ενδείξεων αναμονής, όπως ημερομηνία, εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης, μηνύματα πληροφοριών, ονομασία προεπιλεγμένης ομάδας ΡΤΤ και ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών. Η ημερομηνία εμφανίζεται εάν το ημερολόγιο δεν είναι επιλεγμένο ως περιεχόμενο ενεργούς αναμονής.

Συντομεύσεις κατάστασης αναμονής

- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης**, σελ.32.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Για πρόσβαση σε αριθμούς αλληλογραφίας βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **2**.
- Για σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.

- Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης, ανατρέξτε στο *Πλήκτρο περιήγησης* στην ενότητα *Οι συντομεύσεις μου* στη σελίδα **111**.
- Για να αλλάξετε προφίλ, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο λειτουργίας για να ανοίξετε τη λίστα με τα προφίλ. Μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε το.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στην τιμή *Ενεργοποίηση*, ανατρέξτε στην ενότητα *Εξοικονόμηση ενέργειας* στην *Εμφάνιση*, σ. **108**.

Ενδείξεις

-  Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.
-  Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο *Εξερχόμενα*.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.
-  Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".
-  Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Ήχοι*, σελ. **108**.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.

-  Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.
-  /  Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS, EGPRS ή WCDMA.
-  /  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου.
-  /  Η σύνδεση δεδομένων πακέτου διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης δεδομένων πακέτου.
-  Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχόμενα.
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  2 Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το megάφωνο ενεργοποιείται ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  ,  ή  Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.
-  ή  Ενεργοποιημένη ή προσωρινά διακεκομμένη σύνδεση push to talk.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, πατήστε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ή επιλέξτε **Κλείδ.**

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Αν η ρύθμιση **Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ.** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο** επιλέξτε **Ξεκλείδ.**, πατήστε * και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτ. κλείδωμα πληκ/γίου** και **Κλείδ. πληκτρολ. ασφαλ.**, ανατρέξτε στην ενότητα **Τηλέφωνο** στη σελίδα 121.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής**, σελ. 95. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Κατά την κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε καλέσει πιο πρόσφατα ή έχετε αποπειραθεί να καλέσετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσης

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, από τον αριθμό 3 έως το 9. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις**, σελ. 98. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχέων κλήσεων και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήση**, σελ. 120.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Όνόματα** και προφέρετε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Το τηλέφωνο θα αντιστοιχήσει αυτομάτως μια εικονική φράση σε κάθε επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση σε GSM. Στο WCDMA είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποστολή φωνής και δεδομένων.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας, Τηλέφωνο**, σελ. 121.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου– ζακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής ήταν επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μεταβαίτε σε μια άλλη καταχώριση και επιλέξτε να καλέσετε την καταχώριση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητικές εντολές**, στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου**, σελ. 111.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας φωνητικής κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να αποκόψετε τον τόνο κλήσης πριν απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα **Κλήση** στη σελίδα 120.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Οι επιλογές κλήσης είναι *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κλειδωμα πληκτρ/γίου*, *Εγγραφή*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*. Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι *Απάντηση*, *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακρόαση*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων* και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση μιας κλήσης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης

Προσωπική κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megáφωνo, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, αποστέλλετε ένα βίντεο σε πραγματικό χρόνο στον παραλήπτη της κλήσης. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο. Αυτό το τηλέφωνο δεν έχει μπροστινή κάμερα.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, θα πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να διαθέτετε σύνδεση με ένα δίκτυο WCDMA. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάμεσα σε δύο μέρη. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν μια άλλη φωνητική κλήση, μια κλήση βίντεο ή δεδομένων είναι ενεργή.

1. Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μια επαφή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επαφές > Κλήση βίντεο**.
Για την έναρξη της κλήσης βίντεο θα χρειαστούν μερικά λεπτά. **Κλήση βίντεο** και εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα. Εάν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή λήψης δεν είναι συμβατή) εμφανίζεται η ερώτηση εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια κανονική κλήση ή να αποστείλετε ένα μήνυμα εναλλακτικά.



Συμβουλή: Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν μπορείτε να δείτε δύο εικόνες βίντεο και να ακούσετε τον ήχο μέσα από το ηχείο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε να εμφανίζεται μια σταθερή εικόνα ή ένα γραφικό με γκρι φόντο. Θα ακούσετε τον ήχο.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Κλήση βίντεο*.

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο. Εμφανίζεται η ένδειξη *Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα*:

Εάν επιλέξετε **Ναι**, η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον καλούντα. Εάν επιλέξετε **Όχι** ή δεν κάνετε καμία ενέργεια, η αποστολή βίντεο δεν ενεργοποιείται και ακούτε ένα ηχητικό σήμα. Εμφανίζεται ένα γραφικό στο επάνω μέρος του βίντεο, που υποδηλώνει ότι το βίντεο δεν έχει αποσταλεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή βίντεο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της κλήσης βίντεο.

2. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ακόμα και αν απορρίψετε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση συνεχίζει να φορτίζεται ως κλήση βίντεο. Ενημερωθείτε για τη χρέωση από το χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Επιλέξτε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για την ενεργοποίηση των ακόλουθων επιλογών: *Ρύθμιση αντίθεσης, Κίνηση βίντεο, Μετάβ. σε κλήση ομιλίας, Τέλος κλήσης, Αποστολή DTMF και Μεγάφωνο*.

4. Σύνταξη κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) χρησιμοποιήστε είτε την παραδοσιακή μέθοδο είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη  ή  εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **ABC**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμητική λειτουργία*.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις πρόβλεψης*.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε *Πρόβλεψη εισαγ. κειμέν.* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να επιλέξετε το είδος πρόβλεψης κειμένου, επιλέξτε *Τύπος πρόβλεψης* > *Κανονικός* ή *Προτεινόμενες λέξεις*. Αν επιλέξετε *Κανονικός*, που δηλώνεται με την ένδειξη , το τηλέφωνο προβλέπει τη λέξη με βάση τους χαρακτήρες που έχετε εισαγάγει. Εάν επιλέξετε *Προτεινόμενες λέξεις*, που δηλώνεται με την ένδειξη , το τηλέφωνο προβλέπει και ολοκληρώνει τη λέξη πριν εισαγάγετε όλους τους χαρακτήρες.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο # ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Για να γράψετε μια λέξη, ξεκινήστε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Αν επιλέξετε ως τύπο πρόβλεψης τον τύπο **Προτεινόμενες λέξεις** το τηλέφωνο ξεκινάει να προβλέπει τη λέξη που γράφετε. Αφού έχετε εισαγάγει μερικά γράμματα και αν αυτά τα γράμματα δεν είναι λέξη, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει μεγαλύτερες λέξεις. Μόνο τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή συμβόλου**. Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές > Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας "?" μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Συμπληρώστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ**.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις](#), σελ. 37.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε για λίγο κάποιο από τα πλήκτρα περιήγησης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο 1. Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, πατήστε **Επιλογές** > *Εμφάνιση κύριου μενού* > *Λίστα, Πλέγμα, Πλέγμα με ετικέτες ή Καρτέλες*.

Για να οργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > *Οργάνωση* > **Μετακίν..** Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **ΟΚ**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα *Ρυθμίσεις*).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα *Κλήσεις*).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Για πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά, χρησιμοποιήστε τους αριθμούς συντόμευσής τους.

Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός 2 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες στο μενού επιπέδου 1, πληκτρολογήστε **0** και **1**.

6. Πολυμέσα



■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 2 megapixel. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpg και βίντεο κλιπ σε μορφή .3gp και μπορείτε να τις μεγεθύνετε ψηφιακά έως και οχτώ φορές.

Λήψη φωτογραφιών

1. Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας, πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα**.

Εάν η λειτουργία **Βίντεο** έχει επιλεγθεί ως η προεπιλεγμένη λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές > Φωτογραφία**.


Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω ή το αριστερό/δεξί πλήκτρο περιήγησης.

Για να τραβήξετε έως και τέσσερις φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή, πατήστε **Επιλογές > Διαδοχ. λειτουργ. ενεργή**. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο λιγότερες φωτογραφίες μπορείτε να τραβήξετε σε διαδοχή.

2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κάμερας ή επιλέξτε **Λήψη**.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση > Εικόνες** εκτός και εάν ρυθμίσετε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί την κάρτα μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.

3. Για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας αφού σταματήσει να κινείται η ένδειξη αποθήκευσης φωτογραφίας. Για να αποστείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

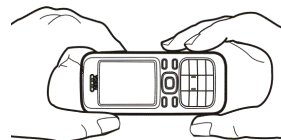



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας. Για να ενεργοποιήσετε το βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Βίντεο** > **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχίσετε επιλέξτε **Συνέχεια**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Βίντεο κλιπ**. Για να αλλάξετε το φάκελο αποθήκευσης της εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κάμερας** στη σελίδα 42.

Ρυθμίσεις κάμερας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να ορίσετε **Ποιότητα εικόνας**, **Μέγεθος εικόνας**, **Ποιότητα κλιπ βίντεο**, **Διάρκεια βίντεο κλιπ**, **Ήχοι κάμερας**, **Προεπιλεγμένος τίτλος**, **Αποθήκ. εικόν. και βίντεο** και **Προεπιλεγμ. λειτουργία**. Στην **Αποθήκ. εικόν. και βίντεο** μπορείτε να επιλέξετε τον φάκελο ή την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει τα ακόλουθα μεγέθη βίντεο: SubQCIF, QCIF, CIF και VGA.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Άνοιγμα Έκθεσης**, **Σελιδοδείκτες**, **Μετάβ. στη δ/ση** ή **Λήψεις multimedia**.

Προοδευτική λήψη

Με την προοδευτική λήψη μπορείτε να παρακολουθείτε ένα βίντεο ενώ γίνεται λήψη και αποθήκευση στο παρασκήνιο. Η αναπαραγωγή αρχίζει αμέσως μόλις υπάρχουν αρκετά δεδομένα στην προσωρινή μνήμη.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Άνοιγμα Έκθεσης, Σελιδοδείκτες, Μετάβ. στη δ/ση** ή **Λήψεις multimedia**.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την μετάβαση στα βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών**, σελ. 18.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης**, σελ. 17. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, σελ. 123.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Ρυθμίσεις συνεχούς ροής** > **Διαμόρφωση**
2. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για συνεχή ροή.
3. Επιλέξτε **Λογαριασμό** και λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου μορφής .mp3, .mp4 ή .aac τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα αρχεία τύπου .mp3 και .aac αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης ή στους φακέλους **Έκθεση**. Τα μουσικά αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Αρχεία μουσικής** και σε άλλη θέση, όπως στο φάκελο της κάρτας μνήμης, εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.
Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.
2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε .
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.
Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο . Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές.
Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.
3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις Μουσικής

Στο μενού **Μουσική** μπορείτε να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Χρήση Bluetooth για να συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth

Λίστα κομματιών για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπαρ.**

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση κομματιού** ή **Αλλαγή λίστας** για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική**, αν ορισμένα κομμάτια της λίστας είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαραγωγής > **Τυχαία σειρά** > **Ενεργοποίηση** – για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** > **Τρέχον κομμάτι** ή **Όλα τα κομμάτια** για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών κατά συνεχή τρόπο.

Ισοσταθμ. πολυμέσων – για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ισοσταθμιστής**, σελ. 48.

Μεγάφωνο ή Ακουστικά – για να ακούσετε τη μουσική μέσω του μεγάφωνου ή μέσω συμβατών ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο

 **Συμβουλή:** Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας το πλήκτρο ακουστικών.

Αποστολή για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων

Λήψεις μουσικής – για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Κατάσταση μνήμης – για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀, ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε γρήγορα το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το 1 ή το 2 και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το 0 έως το 9.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακούστε ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Για να επιλέξετε μια θέση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο

Αποθήκευση σταθμού — για να εισαγάγετε μια ονομασία για τον σταθμό και για να τον αποθηκεύσετε

Visual Radio — για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Visual Radio. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio.



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις Visual Radio — για να ορίσετε τις επιλογές για το Visual Radio. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής Visual Radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε **Ενεργ. οπτικ. υπηρεσίας** > **Αυτόματα**.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τα αποθηκευμένα κανάλια. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν σταθμό, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή σταθμού ή Μετονομασία**.

Μονοφωνικό ή Στερεοφωνικό — για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο

Μεγάφωνο ή Ακουστικό για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το ηχείο ή το ακουστικό. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην **Έκθεση** ή σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφηση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούνε έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **■**. Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην *Έκθεση > Ηχογραφήσεις*.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγ. τελ. ηχογράφ.**.
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω υπέρυθρων, Bluetooth ή μηνύματος multimedia, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή τελ. ηχογράφ.**.

Λίστα εγγραφών

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφηση > Επιλογές > Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην *Έκθεση*. Ανοίξτε το φάκελο *Ηχογραφήσεις* για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Πατήστε **Επιλογές** για τις επιλογές για τα αρχεία στην *Έκθεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα **Τα στοιχεία μου** σελ. 88.

Ορισμός φακέλου αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό φάκελο εκτός από τις *Ηχογραφήσεις* ως προεπιλεγμένο φάκελο στην *Έκθεση*, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφηση > Επιλογές > Επιλογή μνήμης**. Μεταβείτε σε κάποιο φάκελο και πατήστε **Ορισμός**.

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνοτήτων.

Πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργοπ.**.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε **Επιλογές > Προβολή, Επεξεργασία ή Μετονομασία**. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης](#), σελ. 50.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία](#), σελ. 50.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σελίδες περιήγησης](#), σελ. 51.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Για αποσύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές περιήγησης](#), σελ. 51.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#), σελ. 17. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#), σελ. 123.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Πατήστε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης](#), σελ. 50.
3. Πατήστε **Λογαριασμός** και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
4. Πατήστε **Εμφ. παράθ. τερματικού** > **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Δεύτερον, συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **O**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευταία διεύθυνση URL**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβ. στη διεύθυνση**. Πληκτρολογήστε το όνομα για το σταθμό και πατήστε **OK**.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν τα δεδομένα πακέτου είναι επιλεγμένα ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση δεδομένων πακέτου διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση δεδομένων πακέτου.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Αρχική σελίδα για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα

Συντομεύσεις για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν η σελίδα περιλαμβάνει συντομεύσεις.

Προσθήκη σ/δ για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη

Σελιδοδείκτες για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες**, σελ. 52.

Επιλογές σελίδας — για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλογές για την ενεργή σελίδα

Ιστορικό — για λήψη μιας λίστας με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε τελευταία

Άλλες επιλογές — για να εμφανιστεί η λίστα με τις άλλες επιλογές

Επαναφόρτωση — για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα

Έξοδος — για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** > **Σελιδοδείκτες** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους

επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη που λάβατε, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Για να προβάλετε ή να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή** ή **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μετά τη λήψη του, πατήστε **Έξοδος** > **OK**.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμμής/σειράς > **Πολύ μικρή**, **Μικρή** ή **Μεσαία** — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς **Εμφάνιση εικόνων** > **Όχι** — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφ. σύνδ.** > **Ναι** — για να ορίσετε το τηλέφωνο να ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφ. στοιχ.** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης** στη σελίδα 56.

Κωδικοπ. χαρακτήρων > **Κωδικοπ. περιεχομένου** — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοπ. χαρακτήρων > Δ/σεις ιστού Unic. (UTF-8) > Ναι για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία Ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > Πλήρης ή Μικρό – για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης

Δέσμη εντολών Java > Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#), σελ. 56.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Cookies**. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Αποδοχή ή Απόρριψη**.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμ. δέσμ. εντολ. WML** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Δέσμ. WML σε ασφ. σύνδ.** > **Αποδοχή**.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Λήψη ρυθμίσεων > Αυτόματη αποθήκευση > Ενεργοποίηση**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρεσίας* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν..** Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχ. υπηρεσίας* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχ. υπηρεσίας*, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > *Εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να μεταβείτε στην επιλογή *Εισερχ. υπηρεσίας* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμενα υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** > *Στοιχεία ή Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας πατήστε *Μηνύματα υπηρεσίας* > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε *Φίλτρο μηνυμάτων* > **Ναι**. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπιστα κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, πατήστε *Αυτόματη σύνδεση* > *Ενεργοποιημένη*. Αν επιλέξετε *Απενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Άλλες επιλογές** > **Σβήσιμο προσωρ. μνήμης** στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμ. μον. ασφαλείας**.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

8. Εφαρμογές (Εφαρ.)



■ Παιχνίδια

Η κάρτα microSD του τηλεφώνου σας μπορεί να περιέχει παιχνίδια.

Εκκίνηση παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογές εφαρμογής* στη σελίδα 60.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Λήψεις* > *Λήψεις παιχνιδιών*. Η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες εμφανίζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες*, σελ. 52.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις εφαρμογών*.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java.

Εκκίνηση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλογές εφαρμογής

Διαγραφή για να διαγράψετε την εφαρμογή από το τηλέφωνο

Στοιχεία για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από το μενού **Ιστοός** (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Πρόσβαση εφαρμογής για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις διαθέσιμες άδειες.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογές** > **Λήψεις** > **Λήψεις εφαρμογών** και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδείκτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες**, σελ. 52.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψεις παιχνιδιών](#), σελ. 59.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του Nokia PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

■ Presenter

Η εφαρμογή Presenter είναι συμβατή με το Microsoft Office PowerPoint και σας επιτρέπει να ελέγχεται παρουσιάσεις διαφανειών, DVD λογισμικού, προγράμματα αναπαραγωγής MP3 ή άλλες εφαρμογές υπολογιστή σε απόσταση από τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές εκτός από παρουσιάσεις διαφανειών και κατάσταση επιφάνειας εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίστοιχο προσαρμοσμένο προφίλ στην εφαρμογή υπολογιστή.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή πρέπει να κάνετε τα εξής:

1. Εγκαταστήστε το Nokia Presenter PC στον υπολογιστή σας. (Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνεται στο πακέτο λογισμικού αλλά είναι διαθέσιμο για λήψη και από την τοποθεσία της Nokia στο web.)
2. Εκκινήστε και διαμορφώστε το στοιχείο υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη σειριακή θύρα εισόδου Bluetooth (θύρα COM) αντιστοιχεί σε αυτήν που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις λογισμικού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth του υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του στοιχείου υπολογιστή και στην ενότητα [Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth](#), σελ. 114.
3. Ανοίξτε την παρουσίαση διαφανειών ή εκκινήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε σε απόσταση από το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε [Εφαρμογές](#) > [Συλλογή](#) > [Presenter](#) > [Σύνδεση](#) και τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Όταν εμφανιστεί ο διάλογος επιτυχούς σύνδεσης Bluetooth στην οθόνη του υπολογιστή σας, θα πρέπει να κάνετε κλικ επάνω του για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση Bluetooth.

Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων τύπων εφαρμογών. Επιλέξτε **Άνοιγμα** για να μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε. Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε το μέγεθος **Γραμματοσειρά** για τις σημειώσεις ομιλητή και **Χρονομετρητής (σε λεπτά)** για να βελτιστοποιήσετε το διαθέσιμο χρόνο για την παρουσίαση διαφανειών. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Πίσω**.

Αφού επιλέξετε την παρουσίαση διαφανειών, μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαφάνειες, να παραλείψετε διαφάνειες ή να προχωρήσετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων. Για να προβάλετε τις σημειώσεις ομιλητή σας, επιλέξτε **Σημ/σεις** Για να καταδείξετε στοιχεία των διαφανειών, επιλέξτε **Δείκτης** για να ενεργοποιήσετε ένα μικρό, μαύρο, στρογγυλό σύμβολο κατάδειξης το οποίο μπορείτε να ελέγξετε με το πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων. Πατήστε **Επιλογές > Λίστα διαφανειών** για να επιστρέψετε στη λίστα διαφανειών. Πατήστε **Επιλογές > Λίστα εφαρμογών** για να επιστρέψετε στη λίστα εφαρμογών.

Για να ελέγξετε το δείκτη του ποντικιού (το δρομέα) σε απόσταση από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε την κατάσταση επιφάνειας εργασίας. Μόλις ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, το τηλέφωνο ελέγχει αυτόματα το δείκτη του ποντικιού. Για να επιστρέψετε στη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Επιλογές > Λίστα εφαρμογών**.

Για να βγείτε από το πρόγραμμα Presenter, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος από την εφαρμογή**.

9. Push To Talk (PTT)



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Η υπηρεσία Push To Talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Το PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας συνδεθεί, τα άτομα που καλείτε δεν είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι παραλήπτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ότι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις PTT**, σελ. 69.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT δεν συνδέεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία. Συνεπώς, πολλές από τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT.

■ Σύνδεση με την υπηρεσία PTT

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργία PTT > Σύνδεση με PTT**. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση PTT. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Το

τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT. Αν έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, συμμετέχετε αυτόματα στα ενεργά κανάλια και εάν έχετε επιλέξει μια επαφή, ομάδα τηλεφωνικού καταλόγου ή κανάλι ως προεπιλεγμένη ενέργεια για το πλήκτρο PTT, το όνομα το επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, πατήστε **Αποσύνδ. από PTT**.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία με PTT. Όταν έχετε επιλέξει το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία PTT, μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις καναλιού, κλήσεις ομάδας ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Τις κλήσεις ένας-προς-έναν τις κάνετε μόνο σε ένα άτομο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματάει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο PTT μπορεί να μιλήσει μετά.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας, πατήστε **Μενού > Λειτουργία PTT > Λίστα επαφών**. Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. Τα ,  ή ? δηλώνουν ότι η επαφή είναι διαθέσιμη, όχι συνδεδεμένη με την υπηρεσία PTT ή άγνωστη. Το  δηλώνει ότι η επαφή δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε καμία επικοινωνία. Δεν μπορείτε να καλέσετε την επαφή, αλλά μπορείτε να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης.

Για να εγγράψετε μια επαφή, πατήστε **Επιλογές > Συνδρομή επαφής** ή εάν έχουν επιλεγθεί πάνω από μία επαφές, πατήστε **Συνδρομή επιλεγμένων**.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας

Για να καλέσετε μια ομάδα, πατήστε **Λίστα καναλιών** στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας από τις **Επαφές**, οι παραλήπτες πρέπει να συνδέονται με την υπηρεσία ΡΤΤ. Πατήστε **Μενού > Επαφές > Ομάδες**, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Κλήση ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν, από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις **Επαφές**.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τα κανάλια ΡΤΤ, πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη** μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε **Εισερχόμ. επανάκλ.** Μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πραγματοποιήστε μια κλήση ΡΤΤ προς πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα με τις επαφές. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν.

Επιλέξτε **Μενού > Λειτουργία ΡΤΤ > Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ. Εμφανίζονται οι επαφές που αποδέχονται την κλήση.

Αποδοχή μιας κλήσης PTT

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση PTT. Εμφανίζονται πληροφορίες όπως είναι το όνομα του καναλιού ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντος.

Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας-προς-έναν, αποδεχθείτε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν πατήσετε το πλήκτρο PTT για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κλήση ενώ κάποιος άλλος μέλος μιλάει ακούτε έναν ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα **Σε αναμονή** για όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο PTT. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Αν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε μία αίτηση έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση PTT και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Εισερχόμ. επανάκλ.** Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μία αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη αίτημα επανάκλησης* στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, πατήστε **Επιλογές** > *Αποστολή επανάκλησης*.

Για να διαγράψετε την αίτηση, πατήστε **Διαγρ..**

Για να προβάλετε τη διεύθυνση PTT του αποστολέα, πατήστε **Προβολή**.

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση PTT σε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθήκευση ως* ή *Προσθήκη σε επαφή*.

■ Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν :

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση PTT σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων* > *Διεύθυνση PTT*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές PTT, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία PTT* > *Λίστα επαφών* > **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής*.
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε *Αποθήκευση ως*. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση PTT σε ένα όνομα στο φάκελο *Επαφές*, επιλέξτε *Προσθήκη σε επαφή*.

■ Κανάλια ΡΤΤ

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών ΡΤΤ:

- Προβλεπόμενο κανάλι — Μόνιμο κανάλι που δημιουργείται από τον φορέα παροχή υπηρεσιών
- *Ανοικτό κανάλι* — Κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα
- *Προσωπικό κανάλι* — Μόνο τα άτομα που λαμβάνουν πρόσκληση από τον δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προσθήκη καναλιού

Για να προσθέσετε ένα δημόσιο ή προσωπικό κανάλι, πατήστε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Προσθ. καναλιού* και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στα πεδία φόρμας:

Κατάσταση καναλιού: — Επιλέξτε *Ενεργό* ή *Ανενεργό*.

Ψευδών. στο κανάλι: — Εισάγετε το ψευδώνυμό σας για το κανάλι.

Ασφάλεια καναλιού: — Επιλέξτε *Ανοικτό κανάλι* ή *Προσωπικό κανάλι*.

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε **Ναι** όταν το ζητάει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα ή με υπέρυθρες.

Για να προσθέσετε ένα κανάλι καταχωρώντας με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Προσθ. καναλιού* > **Επιλογές** > *Επεξεργασία διεύθυνσης*. Εισάγετε τη διεύθυνση καναλιού που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε μια ομάδα, η ένδειξη *Ελήφθη πρόσκληση καναλιού:* εμφανίζεται.

1. Για να προβάλετε την επαφή του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού αν η ομάδα δεν είναι ένα προσωπικό κανάλι, πατήστε **Προβολή**.
2. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**
3. Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε **Προβολή > Απόρρ.** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις PTT

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων PTT: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης**, σελ. 17. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, σελ. 123.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού > Λειτουργία PTT > Ρυθμίσεις διαμόρφ.** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για υπηρεσία PTT. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία PTT.

Λογαριασμός για να επιλέξετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας PTT στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές: **Όνομα χρήστη PTT**, **Προεπιλ. ψευδώνυμο**, **Κωδικός πρόσβασης PTT**, **Τομέας** και **Διεύθυνση διακομιστή**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση PTT, πατήστε **Μενού > Λειτουργία PTT > Ρυθμίσεις PTT** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Κλήσεις 1 προς 1 > Ενεργοποίηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιήσετε αλλά όχι για να λάβετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία κλειδιού ΡΤΤ χρησιμοποιείται για την επιλογή της προεπιλεγμένης ενέργειας του κλειδιού ΡΤΤ. Μπορείτε να το ρυθμίσετε ανοίγοντας τη *Λίστα επαφών* ή τη *Λίστα καναλιών*. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να δημιουργεί άμεσα κλήση ΡΤΤ από οποιαδήποτε κατάσταση (εκτός και εάν κάποια άλλη επαφή, ομάδα ή κανάλι είναι επισημασμένο) σε μια επαφή, ένα κανάλι ή μια ομάδα.

Εμφάν. κατάστ. σύνδεσ. > *Ναι* — για να ενεργοποιήσετε την αποστολή της προσωπικής σας κατάστασης σύνδεσης

Κατάστ. ΡΤΤ στην εκκίν.Ναι > ή *Ερώτηση πρώτα* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτομάτως με την υπηρεσία ΡΤΤ όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Υπηρ. ΡΤΤ στο εξωτερικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

Αποστ. δ/σης ΡΤΤ μου > *Όχι* — για να αποκρύψετε τη διεύθυνση ΡΤΤ από κλήσεις

10. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, email ήχου και μηνύματα φλας. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή SMS email, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#), σελ. 84.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας email μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση email στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου](#) στη σελ. 95.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που υπολογίζει προς τα πίσω αρχίζοντας από τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύμ.** > **Μήνυμα κειμένου**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε

τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Μετακινηθείτε δεξιά για να προσθέσετε νέες επαφές μη αυτόματα στο πεδίο **Προς:**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που θέλετε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοποι.**.

3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου**, σελ. 37.

Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο μέσα στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση προτύπου**.

4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή μηνύματος**, σελ. 75.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Οι ενδείξεις **1 μήνυμα ελήφθη** ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων **μηνύματα ελήφθησαν** εμφανίζονται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.**. Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει και τα οποία βρίσκονται στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

2. Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ενώ διαβάσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές**. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε για παράδειγμα το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > **Μήνυμα κειμένου**, **Multimedia**, **Στιγμιαίο μήνυμα** ή **Μήνυμα ήχου**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο **Προς:**.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου**, σελ. 37.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή τύπου μηνύμ.**

4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μηνύματα multimedia**, σελ. 85.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο, εικόνες, βίντεο κλιπ, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, κινούμενες εικόνες GIF και WBMP
- Ήχος: Ήχος AMR

- Βίντεο κλιπ: μορφή .3gp με H.263 ή βίντεο MPEG (ανάλυση QCIF), WB ή ήχος AMR
- Άλλο: vCard (Προσωπικά στοιχεία) και vCalendar (Σημείωση ημερολογίου)

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίξει όλες τις παραλλαγές από τις μορφές αρχείου.

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή Java ή κατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα WCDMA.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύμ.** > **Multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Νέα** ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Διαφάνεια**.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Εισαγ.** ή **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες και βίντεο κλιπ από την **Έκθεση** ή μπορείτε να τα εισάγετε απευθείας από το σκόπευτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Νέα εικόνα** ή **Νέο κλιπ βίντεο**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.
4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή μηνύματος**, σελ. 75.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς**:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε

Ομάδα επαφών και την ομάδα που θέλετε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέλλετε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ.**

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη του μηνυμάτος σας, για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή. Εάν επιλέξετε **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων** > **Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικά**, σελ. 84.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενόσω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνο. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε αργότερα.

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Όταν το τηλέφωνο αποθηκεύει ένα μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα**, εμφανίζεται η ένδειξη **Το μήνυμα αποστέλλεται ή Τα μηνύματα αποστέλλονται**. Για να ακυρώσετε την αποστολή του μηνύματος κειμένου, πατήστε **Ακύρωση**.

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων multimedia στο φάκελο *Εξερχόμενα*, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές** > **Ακύρωση αποστολής**.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Οι ενδείξεις *Μήνυμα multimedia ελήφθη* ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με τα *μηνύματα ελήφθησαν* εμφανίζονται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα multimedia.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**. Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να δείτε και επιλέξτε το. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε **Αναπαρ.**

Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε **Επιλογές** > **Αντικείμενα** ή **Συνημμένα**.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > **Απάντηση** > **Μήνυμα κειμένου**, **Multimedia**, **Στιγμιαίο μήνυμα** ή **Μήνυμα ήχου**. Συντάξτε το μήνυμα απάντησης.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή τύπου μηνύμ.**. Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.

4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή μηνύματος**, σελ. 75.

■ Η μνήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, εμφανίζεται το μήνυμα *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων*. Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και τον φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ.**. Εάν επισημαίνονται ένα ή περισσότερα

μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επιλεγμένων**.

Για να ελευθερώσετε μνήμη στο τηλέφωνο, διαγράψτε φωτογραφίες, ήχους κλήσης ή άλλα δεδομένα από τη μνήμη του τηλεφώνου.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων** στη **Γενικά**, σελ. 84.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που συντάξατε και το οποίο θέλετε να αποστείλετε κάποια στιγμή αργότερα στο φάκελο **Πρόχειρα**, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Πρόχειρα**.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματά σας στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία**. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους για τα **Αποθηκ. στοιχεία** σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκ. στοιχεία** > **Αποθηκ. μηνύματα** ή έναν φάκελο που έχετε προσθέσει. Για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο για τα μηνύματά σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή φακέλου** ή **Μετονομασία φακέλου**.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ή αντιγράψτε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκ. στοιχεία** > **Πρότυπα**.

■ Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός στιγμιαίου μηνύματος

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Στιγμιαίο μήνυμα**. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς**:. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα**:. Το μέγιστο μήκος ενός στιγμιαίου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**.

Λήψη ενός στιγμιαίου μηνύματος

Ένα ληφθέν στιγμιαίο μήνυμα δηλώνεται με το κείμενο **Μήνυμα**: και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν.**. Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > **Χρήση στοιχείου**.

■ Μηνύματα ήχου



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Με αυτό το μενού, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα φωνητικό μήνυμα με βολικό τρόπο. Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητική εγγραφή** στη σελ. 47.
2. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο **Προς**:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε

Ομάδα επαφών και την ομάδα που θέλετε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > *Πρόσφατα χρησιμοπι..*

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα ήχου, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και των μηνυμάτων κειμένου *μηνύματα ελήφθησαν*. Για να ανοίξετε το μήνυμα, πατήστε **Αναπαρ.** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάν.** > **Αναπαρ..** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Πατήστε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Εφαρμογή Email

Η εφαρμογή email χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό email σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η εφαρμογή email διαφέρει από τη λειτουργία email SMS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία email στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα email.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα email στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το email σε κάποιο συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές email POP3 και IMAP4.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων email, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό email ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού email, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών email.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις email σε συνεργασία με τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών email. Ενδέχεται να λάβετε ένα email ρυθμίσεων ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης**, σελ. 17. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, σελ. 123.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις email, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Email**, σελ. 87.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων θα ξεκινήσει αυτόματα αν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογές** > **Διαχείριση λογαριασμών** > **Επιλογές** > **Νέος**.

Οι επιλογές **Διαχείριση λογαριασμών** σας επιτρέπουν να προσθέσετε, να διαγράψετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις e-mail. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό προτιμώμενο σημείο πρόσβασης για το διαχειριστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση**, σελ. 123.

Για την εφαρμογή e-mail απαιτείται σημείο πρόσβασης Internet χωρίς μεσολάβηση. Τα σημεία πρόσβασης WAP περιλαμβάνουν συνήθως μεσολάβηση και δεν συνεργάζονται με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή email

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα email πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία email ή μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το email.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Σύνταξη νέου e-mail**.
2. Αν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
4. Γράψτε ένα θέμα για το email.
5. Πληκτρολογήστε το μήνυμα email. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου**, σελ. 37.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο email, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επισύναψη αρχείου** και ένα αρχείο από την **Έκθεση**.

6. Για να στείλετε το μήνυμα email αμέσως, επιλέξτε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα.*

Για να αποθηκεύσετε το email στο φάκελο *Εξερχόμενα* για να αποσταλεί αργότερα, επιλέξτε **Αποστ.** > *Αποστολή αργότερα.*

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του email αργότερα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθ. ως προχείρου.* Το email έχει αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα* > *Πρόχειρα.*

Για να στείλετε το email αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Αποστολή τώρα* ή *Αποστ. Ελέγχος e-mail.*

Λήψη email

1. Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων email που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό email σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Έλεγχ. νέου e-mail.*

Αν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να κάνετε λήψη του email.

Η εφαρμογή e-mail κάνει αρχικά λήψη μόνο των κεφαλίδων e-mail.

2. Επιλέξτε **Πίσω.**
3. Επιλέξτε *Εισερχόμενα* το όνομα του λογαριασμού και το νέο μήνυμα και επιλέξτε **Ανάκτ.** για να κάνετε λήψη ολόκληρου του μηνύματος e-mail.

Για να κάνετε λήψη ενός νέου μηνύματος e-mail και για να στείλετε e-mail τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποστ. Ελέγχος e-mail*

Ανάγνωση και απάντηση σε email



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Εισερχόμενα*, το όνομα λογαριασμού και το μήνυμα που θέλετε.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα email, επιλέξτε **Απάντ.** > *Αρχικό κείμενο* ή *Κενό μήνυμα*. Για να απαντήσετε σε πολλούς, επιλέξτε **Επιλογές** > *Απάντηση σε όλους*. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του email και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Φάκελοι e-mail

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα email που έχετε λάβει από το λογαριασμό email στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Ο φάκελος *Εισερχόμενα* περιέχει τους ακόλουθους φακέλους: "Account name" για εισερχόμενα μηνύματα email, *Αρχείο* για αρχειοθέτηση email, *Προσαρμογή 1—Προσαρμογή 3* για ταξινόμηση μηνυμάτων e-mail, *Ανεπιθύμητη αλλ/φία* όπου αποθηκεύονται όλα τα ανεπιθύμητα μηνύματα e-mail, *Πρόχειρα* για αποθήκευση μη ολοκληρωμένων μηνυμάτων email, *Εξερχόμενα* για αποθήκευση μηνυμάτων email που δεν έχουν αποσταλεί και *Απεσταλμένα* για αποθήκευση email που έχει αποσταλεί.

Για να διαχειριστείτε τους φακέλους και τα μηνύματα email που περιέχουν, επιλέξτε **Επιλογές** για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές κάθε φακέλου.

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για να ενεργοποιήσετε και να ορίσετε αυτό το φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Φίλτρο ανεπιθ. αλλ/φίας Ρυθμίσεις* στην κύρια οθόνη e-mail. Με το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μπορείτε να τοποθετήσετε συγκεκριμένους αποστολείς σε μαύρη ή λευκή λίστα. Τα μηνύματα από αποστολείς που βρίσκονται στη μαύρη λίστα μετακινούνται στο φάκελο *Ανεπιθύμητη αλλ/φία*. Η λήψη των μηνυμάτων από άγνωστους αποστολείς ή από αποστολείς που βρίσκονται στη λευκή λίστα γίνεται στα εισερχόμενα του λογαριασμού. Για να τοποθετήσετε έναν αποστολέα στη μαύρη λίστα, επιλέξτε το μήνυμα e-mail στο φάκελο *Εισερχόμενα* και **Επιλογές** > *Αποκλεισμ. αποστολέας*.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμ. ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμ. αυτ. τηλ. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μην. πληροφοριών**, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγρ. μηνυμάτων** > **Κατά μήνυμα** και τον φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ..** Για να επισημάνετε περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επιλεγμένων**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαγρ. μηνυμάτων* > *Κατά φάκελο* και επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Ανάλογα με τον φάκελο, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαγρ. μηνυμάτων* > *Όλα τα μηνύματα* > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικά

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Γενικές ρυθμίσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:
Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων > **Ναι** — για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*

Αντικατάστ. Σταλθέντων — για να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται η αντικατάσταση όταν αποστέλλονται μηνύματα και η μνήμη είναι πλήρης

Μέγεθ. γραμματοσειράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών

Μήνυμα κειμένου και SMS email

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα κειμένου* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αν επιλέξετε *Κέντρο μηνυμ. SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM.

Κέντρο μηνυμ. σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Κέντρα μηνυμ. e-mail > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS. Εάν επιλέξετε *Κέντρο e-mail SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM e-mail.

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Μην. αποστέλλονται ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο, Τ/Ειδοποίηση ή Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτ. δεδομένων > Ναι — για να ορίσετε το GPRS ή το WCDMA ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > Πλήρης — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποστείλετε

Απάντ. μέσω ίδιου κέντρ. > Ναι — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#), σελ. 17. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#), σελ. 123.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα multimedia* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Μέγεθος εικόνας (MMS) — για να καθοριστεί το προεπιλεγμένο μέγεθος εικόνας που θα χρησιμοποιείτε σε μηνύματα multimedia

Προεπ. χρόν. διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρ. λήψη multimedia — για να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε φραγή σε μήνυμα multimedia, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*.

Εισερχ. μην. multimedia — για να επιτραπεί η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Επιλέξτε *Επιτρ. η λήψη διαφημίσ.* —για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι* ή αν η ρύθμιση *Εισερχ. μην. multimedia* έχει την τιμή *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > *Διαμόρφωση* — μόνο όταν εμφανίζονται οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για μηνύματα multimedia. Πατήστε *Λογαριασμός* και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

Email

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων email.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#), σελ. 17. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση](#), σελ. 123.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε το σύνολο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε το λογαριασμό που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομά σας ή το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — Πληκτρολογήστε την προσωπική σας διεύθυνση email.

Με υπογραφή — Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος email που συντάσσετε.

Απάντηση στη δ/ση — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email στην οποία θέλετε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας.

Όνομα χρήστη SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικ. πρόσβασης SMTP — Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφ. παράθ. θερματικού — Επιλέξτε **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Τύπος διακομ. εισερχομ. — Επιλέξτε **POP3** ή **IMAP4**, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος email που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε **IMAP4**.

Ρυθμ. εισερχ. μηνυμάτων — Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές για **POP3** ή **IMAP4**.

11. Τα στοιχεία μου



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην **Έκθεση** χρησιμοποιούν μνήμη που αποτελείται κυρίως από την κάρτα microSD του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, θέματα, γραφικά ήχους κλήσης, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου στην **Έκθεση**.

Για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο, εμφανίζεται ο φάκελος **Κάρτα μνήμης, (μη μορφοποιημ.)** ή το όνομα της κάρτας μνήμης.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους, πατήστε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.
3. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης, πατήστε **Μενού** > **Έκθεση**. Μεταβείτε στον φάκελο της κάρτας μνήμης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μορφοπ. κάρτα μνήμης**.

12. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ώρα αφύπνισης**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από τα ηχεία. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, πατήστε **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και ορίστε την ώρα.

Διακοπή ειδοποίησης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήστε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο στην προβολή μήνα. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή σημειώσεων**.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση και η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγρ. σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση** και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**. Συμπληρώστε τα πεδία για τη σημείωση.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να φέρετε εις πέρας, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσ.**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Γράψτε τη σημείωση, πατήστε **Αποθήκ.** και το επίπεδο προτεραιότητας και ρυθμίστε την προθεσμία και την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβολή**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα σημειώματα κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε ένα σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > και **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Προσθ.** διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία σημειώσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές με υπέρυθρες, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, γραπτό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, σας ζητείται να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί το **0**, εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Πατήστε **Επιλογές** > **Πρόσθεση**, **Αφαίρεση**, **Πολλ/σισμός**, **Διαίρεση**, **Τετράγωνο**, **Τετραγωνική ρίζα** ή **Αλλαγή προσήμου**. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ..** Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Μετατροπή νομίσματος

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ. αντ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επανεκκ..**

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, πατήστε **Αποθήκ..**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Επιλογές > Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, πατήστε **Μηδενισμός**.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάνιση τελευταίου για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

13. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ για συγκεκριμένο αριθμό επαφών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει με μια επαφή ως ήχο κλήσης για την επαφή.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος.

■ Αποθήκευση των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογές** > **Προσθήκη επαφής**. Πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα

από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε **Αριθμός** και το είδος του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποιο άλλο στοιχείο, επιλέξτε ένα είδος κειμένου, μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ από την *Έκθεση* ή μια νέα εικόνα

Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παροχής, πατήστε **Αναγνωριστ. χρήστη > Αναζήτηση**. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε **Μη αυτόματη εισαγωγή**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **Αποθήκευση**.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία*. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα *Επαφές AM*.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Διαгр. των επαφών* > *Από μνήμη τηλεφώνου* ή *Από κάρτα SIM*. Επιβεβαιώση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή επαφής*.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή* > *Διαγραφή αριθμού*, *Διαγραφή στοιχείων* ή *Διαγραφή εικόνας*. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Αποστολή στοιχείων* > *Με multimedia*, *Με μήνυμα κειμένου*, *Με υπέρυθρες*, ή *Με Bluetooth*.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Select **Τηλέφωνο και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθ. γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις**, και μετακινήθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα **Κλήση** στη σελίδα 120.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελίδα 32.

■ Υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στην κάρτα SIM. Τους αριθμούς μπορείτε να τους δείτε μόνο αν συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα SIM.



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > *Μητρώο* > *Αναπάντητ. κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις ή Εξερχόμεν. κλήσεις*. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, πατήστε *Μητρώο κλήσεων*. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε *Παραλήπτες μηνυμ..*

Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Διάρκεια κλήσεων, Μετρητ. πακ. δεδομ. ή Χρονόμ. σύνδ. δεδ..*

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, πατήστε **Μενού** > *Μητρώο* > *Μητρώο μηνυμ..*



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

15. Άμεσα μηνύματα (AM)



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Τα Άμεσα μηνύματα (AM) (υπηρεσία δικτύου) είναι ένας τρόπος για να στέλνετε μικρά, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα οποία αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλων TCP/IP.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις σύνδεσης* στη *Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων*, σελ. 101. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου και η υπηρεσία συνομιλίας με άμεσα μηνύματα θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώνει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Πρόσβαση στο μενού άμεσων μηνυμάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Άμεσα μηνύματα* ενώ είστε εκτός σύνδεσης, πατήστε **Μενού** > *Άμεσα μηνύματα*. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μόλις το ενεργοποιείτε, πατήστε **Μενού > Άμεσα μηνύματα**, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε **Ρυθμίσεις > Αυτόματη σύνδεση > Κατά την εκκίνηση τηλ..**

Αποθηκευμ. συζητήσεις — για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποστολής άμεσων μηνυμάτων

Ρυθμίσεις σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού **Άμεσα μηνύματα** ενεργοποιήστε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Ξεκινήστε μία συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

Ενεργοποιήστε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με διάφορους τρόπους:

Επιλέξτε **Συζητήσεις**. Εμφανίζεται η λίστα με τις νέες και τις αναγνωσμένες συζητήσεις μηνυμάτων ή προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα ή σε μία πρόσκληση και πατήστε **Άνοιγμα**.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει τα νέα και το σύμβολο  τα αναγνωσμένα μηνύματα της ομάδας.

Το σύμβολο  υποδηλώνει προσκλήσεις.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Πατήστε **Επαφές AM**. Εμφανίζονται οι επαφές που προσθέσατε στη λίστα. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συνομιλ.** ή εάν η ένδειξη  εμφανίζεται δίπλα σε μια επαφή, επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μια επαφή που είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία και η ένδειξη  μια επαφή που δεν είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία στη μνήμη του τηλεφώνου με τις επαφές.

Η ένδειξη  υποδηλώνει μία επαφή σε φραγή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων** σελ. 106.

Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από μία επαφή.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα** σελ. 105.

Πατήστε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες** (απενεργοποιημένο αν οι ομάδες δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο). Εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών για ανοιχτές ομάδες η οποία παρέχεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, μεταβείτε σε μια ομάδα και πατήστε **Συμμετ..**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες**, σελ. 106.

Επιλέξτε **Αναζήτηση > Χρήστες** ή **Ομάδες** για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσα μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το όνομα που χρησιμοποιούν, τη διεύθυνση email ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογές > Συνομιλία** ή **Συμμετοχή σε ομάδα**.

Ξεκινήστε μία συνομιλία από τις Επαφές.

Πρόσκληση σε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε μία και πατήστε **Άνοιγμα**.

Για συμμετοχή στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Αποδοχή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία.

Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**. Μπορείτε να γράψετε μια εξήγηση για την απόρριψη.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.**

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και στη συνέχεια το μήνυμα **νέα άμεσα μηνύματα**. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στη **Άμεσα μηνύματα** > **Συζητήσεις**. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Αν το όνομα του αποστολέα βρίσκεται μέσα στη μνήμη του τηλεφώνου και το τηλέφωνο το αναγνωρίσει, το όνομα του ατόμου εμφανίζεται. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση επαφής**.

Συμμετοχή σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μία συνομιλία, πατήστε **Σύνταξη** ή ξεκινήστε τη σύνταξη.



Συμβουλή: Αν λάβετε κάποιο νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με ένα άτομο που δε συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης.

Σύνταξη μηνύματος. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και το μήνυμα απάντησης εμφανίζεται κάτω από το μήνυμά σας.

Επεξεργασία της κατάστασης διαθεσιμότητάς σας

1. Ενεργοποιήστε το μενού **Άμεσα μηνύματα** και συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.
2. Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας ή το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Για να επιτρέψετε σε όλους τους άλλους χρήστες άμεσων μηνυμάτων να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε **Διαθεσιμότητα > Διαθέσιμος/η για όλους**.
Για να επιτρέψετε μόνο στις επαφές της λίστας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να σας "βλέπουν" όταν είστε συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε **Διαθεσιμότητα > Διαθέσιμος/η για επαφές**.
Για να εμφανίζεστε ως αποσυνδεδεμένοι από την υπηρεσία, πατήστε **Διαθεσιμότητα > Ως αποσυνδεδεμένος/η**.

Όταν συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων το σύμβολο  υποδηλώνει ότι είστε συνδεδεμένοι και το σύμβολο  ότι το ψευδώνυμό σας δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

Επαφές για συνομιλία με άμεσα μηνύματα

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα επαφών για επικοινωνία με άμεσα μηνύματα, κάντε τα ακόλουθα:

1. Συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε **Επαφές AM**.
2. Πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη επαφής** ή εάν δεν έχετε προσθέσει καμία επαφή, πατήστε **Προσθ..** Επιλέξτε **Μη αυτόματη εισαγωγή, Αναζήτ. από διακομιστή, Αντιγρ. από διακομιστή ή Κατά αριθμό κινητού**. Μόλις η επαφή προστεθεί επιτυχώς, το τηλέφωνο το επιβεβαιώνει.
3. Για να μεταβείτε σε μια επαφή και για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Συνομιλ.**

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Για τη φραγή μηνυμάτων, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε **Συζητήσεις > Επαφές AM** ή πάρτε μέρος ή ξεκινήστε μια συνομιλία. Μεταβείτε στην επαφή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Επιλογές > Φραγή επαφής > OK**.

Για την αναίρεση της φραγής των μηνυμάτων, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Λίστα φραγμένων**. Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή μηνυμάτων και πατήστε **Αναίρεση**.

Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε τη φραγή για μηνύματα από τη λίστα επαφών.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα. Οι ομάδες αποθηκεύονται στον διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές ομάδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ..** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, πατήστε **Ομάδες > Αναζήτηση ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μελών της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Δημιουργία προσωπικής ομάδας

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες > Δημιουργία ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

16. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** και το προφίλ που θέλετε. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Κατάσταση πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργικότητες ραδιοσυχνοτήτων και να έχετε πρόσβαση στα παιχνίδια, το ημερολόγιο και τον τηλεφωνικό κατάλογο. Χρησιμοποιήστε την κατάσταση πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ραδιοσυχνότητες—σε αεροπλάνα ή σε νοσοκομεία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση πτήσης, το εικονίδιο πτήσης εμφανίζεται δίπλα στο επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** > **Εν πτήσει** και μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Ενεργοποίηση** **Διαμόρφωση**

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ. Κάθε φορά που θα προσπαθείτε να κάνετε κλήση, θα γίνεται το ερώτημα **Έξοδος από το προφίλ πτήσης;** Κάντε κλικ στο **Ναι** για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση πτήσης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις σε κατάσταση πτήσης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** όταν ερωτηθείτε *Έξοδος από το προφίλ πτήσης*. Το τηλέφωνο επιχειρεί να πραγματοποιήσει επείγουσα κλήση.

Μετά το τέλος της επείγουσας κλήσης, το τηλέφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση γενικού προφίλ.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προφύλαξη οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > **Θέματα** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην *Έκθεση* ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > **Ήχοι** > *Ειδοπ. εισερχόμεν. κλήσης*, *Ήχος κλήσης*, *Ένταση ήχου κλήσης*, *Ειδοποίηση δόνησης*, *Ρύθμιση υπηρεσίας ΡΤΤ*, *Ήχος ειδοπ. μηνύματος*, *Ήχος ειδοπ. άμεσων μην.*, *Ήχοι πλήκτρων* ή *Ήχοι προειδοποίησης*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε *Ειδοποίηση για*. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Ειδοποίηση για όλες* και πατήστε **Επιλογή**.

■ Εμφάνιση

Με τις ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να διαμορφώνετε την προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενεργούς αναμονής από κατάσταση αδράνειας

Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή μου*.

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποιημένη*.

Ρυθμίσεις αναμονής

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές: *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή μου* — για να εμφανίσετε την ενεργή αναμονή. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- *Διαμόρφωση* — για να αλλάξετε το περιεχόμενο στην οθόνη
- *Οργάνωση* — για να οργανώσετε το περιεχόμενο στην οθόνη
- *Ενεργοπ. ενεργής αναμ.* — για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης. Η ίδια ρύθμιση εμφανίζεται επίσης στο μενού *Οι συντομεύς. μου*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής*, σελ. 112.

Ταπετσαρία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει μια εικόνα ή μια διαφάνεια όταν το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ταπετσαρίες* > *Εικόνα* ή *Σετ διαφανειών*. Επιλέξτε μια εικόνα ή μια διαφάνεια από την *Έκθεση* και **Επιλογές** > *Ως ταπετσαρία*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, πατήστε *Λήψεις γραφικών*.

Χρώμα γραμμ. αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Εικονιδ. πλήκτρ. περιήγ. — για να ορίσετε τα εικονίδια πλήκτρων μετακίνησης που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής

Λογοτύπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα

Εμφ. πληροφορ. κυψέλης > Ναι — για να λάβετε πληροφορίες από τον χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε μια προστασία οθόνης από την *Έκθεση*, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Προστασία οθόνης > Προστασίες οθόνης > Εικόνα, Σετ διαφανειών, Κλιπ βίντεο ή Ανοιγμα Κάμερας*. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε *Λήψεις γραφικών*. Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης, πατήστε επιλογή *Όριο χρόνου*. Για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε *Ναι*.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Εξοικονόμηση ενέργειας*. Ένα ψηφιακό ρολόι εμφανίζεται όταν καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λειτουργία νάρκης

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Λειτουργία νάρκης*. Η οθόνη σβήνει όταν καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων και την προβολή επαφών και ιστοσελίδων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Μέγεθ. γραμματοσειράς*.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ώρα και ημ/νία* > *Ρολόι, Ημερομηνία ή Αυτ. ενημ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου).

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ώρα και ημ/νία* > *Ρολόι* > *Ζώνη ώρας* και η εμφανίζεται η ζώνη ώρας της τοποθεσίας ως διαφορά ωρών σε σχέση με την Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και έτσι στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται η σωστή ώρα αποστολής ή λήψης μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων. Για παράδειγμα, η ένδειξη GMT -5 υποδηλώνει την ώρα Νέας Υόρκης (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνου (HB).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Αριστ. πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής*, σελ. 26.

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία στην κατάσταση αναμονής εάν το αριστερό πλήκτρο αναμονής είναι **Μετάβ.**, επιλέξτε **Μετάβ.** και τη λειτουργία που επιθυμείτε στην λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** ή **Εξαίρεση**.

Οργάνωση — για να οργάνωσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.** Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Δεξί πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* σελ. 26.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για τα πλήκτρα μετακίνησης, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Πλήκτρο περιήγησης*. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε και πατήστε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε (*κενό*). Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστχ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συντομεύσεις κατάστασης αναμονής*, σελ. 28.

Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής

Για να επιλέξετε το πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Ενεργοπ. ενεργής αναμ.* > *Πλήκτρο περιήγ.* πάνω, *Πλήκτρο περιήγ.* κάτω, or *Πλήκ. περιήγ.* πάνω/κάτω.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας* στη *Τηλέφωνο* σελ. 121.

Οι φωνητικές εντολές του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Φωνητικές εντολές* και έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί.. Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπαρ.** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα *Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης* στη σελ. 33.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή Διαγραφή για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας. Όταν επεξεργάζεστε το κείμενο της φράσης, το τηλέφωνο το συσχετίζει με μια νέα εικονική φράση.

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές. Η ένδειξη *Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων* δεν εμφανίζεται εάν όλες οι φωνητικές εντολές είναι ενεργές ή ανενεργές.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας σύνδεση υπέρυθρης ακτινοβολίας, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB (CA-53 ή DKU-2). Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις δεδομένων πακέτου.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM, Serial Port Profile και προφίλ συσκευής με ανθρώπινη διασύνδεση. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth

επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη (📶) υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth. Κατά την ενεργοποίηση της τεχνολογίας Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα για το τηλέφωνο. Σημειώστε ότι το όνομα αυτό θα είναι ορατό από τρίτους – χρησιμοποιήστε ένα μοναδικό όνομα που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.

Αναζήτηση εξαρτ. ήχου για αναζήτηση για συμβατές συσκευές ήχου με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές για να αναζητήσετε για συσκευές Bluetooth που βρίσκονται κοντά σας. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργές συσκευές**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πατήστε **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε **Σύνδεση** > **Εκχώρηση παρωνύμου** ή **Αυτ. σύνδ. χωρίς επιβεβ.**

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ρυθμίσεις Bluetooth* > *Εμφάνιση τηλεφών. μου* or *Όνομα τηλεφώνου μου*.

Η λειτουργία του τηλεφώνου στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Άλλη εναλλακτική – απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) του τηλεφώνου σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Υπέρυθρες*.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπέρυθρων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Υπέρυθρες*. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα *Απενεργοποίηση υπέρυθρων*, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη **Ε** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη **Ε** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Δεδομένα πακέτου

Το WCDMA και η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι υπηρεσίες δικτύου που επιτρέπουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το WCDMA και GPRS είναι φορείς δεδομένων που επιτρέπουν την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία WCDMA ή (E)GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα email, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή **Δεδομένα GSM** (circuit switched data, CSD).

Σύνδεση δεδομένων πακέτου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομένων** > **Σύνδεση πακ. δεδομένων** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Συνεχής σύνδεση για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων πακέτου κατά την ενεργοποίηση του. Οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία δεδομένων πακέτου είναι διαθέσιμη.

Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης δεδομένων πακέτου, οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η σύνδεση δεδομένων πακέτου διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Όταν απαιτείται για να εγγράψετε και να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων πακέτου όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί δεδομένα πακέτου τη χρειάζεται και για να κλείσετε τη σύνδεση όταν τερματίζετε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις πακέτου δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση πακέτου δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις του πακέτου δεδομένων από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Ρυθμ. πακέτ. δεδομένων > Ενεργό σημ. πρόσβασης** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επεξ. ενεργ. σημ. πρόσβ. > Ψευδών. σημείου πρόσβ.**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε **Σημ. πρόσβ. πακέτ. δεδ.**, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε δίκτυο και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του πακέτου δεδομένων (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **Nokia PC Suite** σελ. 128. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Λίστα συνεργατών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των συνεργατών στις επαφές μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), ο συνεργάτης προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. *Συγχρον. διακομιστή* και *Συγχρ. με υπολογιστή* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε έναν νέο συνεργάτη στη λίστα (για παράδειγμα μια νέα συσκευή), επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* > **Επιλογές** > *Νέα επαφή μεταφοράς* > *Συγχρονισμός τηλεφώνου* ή *Αντιγραφή τηλεφώνου* και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε έναν συνεργάτη, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή* και επιβεβαιώστε *Διαγραφή επαφής μεταφοράς*. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή *Συγχρον. διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό, χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή οι υπέρυθρες ακτίνες. Η άλλη συσκευή είναι στην κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* και επιλέξτε τον συνεργάτη μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές *Συγχρον. διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων χωρίς κάρτα SIM

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων όταν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί.

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας με τοποθετημένη την κάρτα SIM, πατήστε **Μεταφ.** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή δεδομένων — για να επιλέξετε μια επαφή, άλλη από την επιλογή **Συγχρον. διακομιστή** και **Συγχρ. με υπολογιστή**, από τη λίστα συνεργατών για μεταφορά δεδομένων από το τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο ξεκινάει μια περίοδο συγχρονισμού ή αντιγραφής.

Λήψη δεδομένων > Με Bluetooth ή **Με υπέρυθρες** — για τη λήψη δεδομένων από το άλλο τηλέφωνο

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Πριν προβείτε σε συγχρονισμό των δεδομένων από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, τις υπέρυθρες ακτίνες ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για τον συγχρονισμό και ξεκινήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης**, σελ. 17 και **Διαμόρφωση**, σελ. 123.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομένων > Συγχρον. διακομιστή**. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμού** ή **Έναρξη αντιγραφής....**

Αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρες, η εκτέλεση συγχρονισμού για πρώτη φορά ή μετά από διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισαγάγει στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB όταν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη *Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB*.
Επιλέξτε λειτουργία., επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

Προεπιλεγμ. λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Καλώδιο δεδομένων USB* > *Προεπιλεγμ. λειτουργία*, *Εκτύπωση* ή *Αποθήκευση δεδομένων*.

■ Κλήση

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρ. φραγής κλήσεων* στη *Ασφάλεια* σελ. 124.

Απάντ. με οποιοδ. πλήκτ. > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα λειτουργίας και τερματισμού.

Αυτόματη επανάκληση > *Ναι* — για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Επανάκλ. ομιλ. αντί βίντ. — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα πραγματοποιεί αυτόματη φωνητική κλήση σε έναν αριθμό εάν έχει αποτύχει η κλήση βίντεο.

Ταχεία κλήση > Ναι – για να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων **3** έως **9**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού **Υπηρερ. αναμον. κλήσεων > Ενεργοποίηση** – για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναμονή κλήσεων**, σελ. **34**.

Σύνοψη μετά την κλήση > Ναι – για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση

Αποστολή στοιχείων μου > Ενεργοποιημένη – για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

■ Τηλέφωνο

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας – για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε **Γλώσσα SIM**.

Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης** στη σελ. **33** και **Φωνητικές εντολές** στην ενότητα **Οι συντομεύσεις μου**, σελ. **111**.

Κατάσταση μνήμης – για να δείτε πόση από τη μνήμη του τηλεφώνου είναι δεσμευμένη και πόση είναι ελεύθερη.

Αυτ. κλειδωμα πληκ/γίου – για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ρυθμίστε την ώρα.

Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.

Όταν το κλειδωμά πληκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Λειτουργία δικτύου — για να επιλέξετε τη διπλή κατάσταση (UMTS και GSM), UMTS ή GSM. Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια ενεργούς κλήσης.

Επιλογή φορέα > Αυτόματα — το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματα** μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον χειριστή οικείου δικτύου.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα **Εργαλειοθήκη SIM (STK)** σελ. 127.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ερωτ. για προφίλ πτήσης — για να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η ερώτηση **Ενεργοποίηση προφίλ πτήσης**; κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο αν η κατάσταση πτήσης έχει οριστεί πριν την απενεργοποίηση της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάσταση πτήσης** σελ.107.

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξάρτηματα**. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο αξεσουάρ

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Είδοπ. εισερχόμ. κλήσης** ρυθμιστεί στο **Σύντομος ήχος** ή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή email, η συνεχής ροή, η υπηρεσία PTT, τα άμεσα μηνύματα και ο ιστός. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης**, σελ. 17.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση ως προεπιλογή**. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλ. σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμ. σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδ. στη σελ. υποστήρ. — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών εάν αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, πατήστε **Προσθ.**, αλλιώς πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN και **Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να ενεργοποιήσετε μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών και προθεμάτων. Όταν η λίστα ενεργοποιηθεί, μπορείτε να κάνετε κλήσεις ή να στείλετε μηνύματα μόνο προς τους αριθμούς της λίστας. Αν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει αυτήν την επιλογή, η επιλογή **Επιτρεπτές κλήσεις** δεν εμφανίζεται.

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Αν επιλέξετε **Επίπεδο ασφαλείας > Μνήμη**, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN θα πρέπει να είναι ενεργοί

Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήση — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο κινητό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πιστοποιητικά**, σελ. 57.

Ρυθμ. μον. ασφαλείας — για να εμφανίζετε τα **Στοιχεία μον. ασφαλείας**, ενεργοποιήστε το **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης**, σελ. 16.

■ Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) είναι προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει την τροποποίηση και να περιορίζει τη διανομή προστατευμένων αρχείων. Όταν κάνετε λήψη προστατευμένων αρχείων, όπως αρχεία ήχου, φίντεο, θέματα ή ήχους κλήσης στο τηλέφωνό σας, τα αρχεία είναι δωρεάν αλλά κλειδωμένα. Πρέπει να πληρώσετε για το κλειδί ενεργοποίησης του αρχείου και το κλειδί ενεργοποίησης αποστέλλεται αυτόματα στο τηλέφωνό σας κατά τη λήψη του αρχείου.

Για να προβάλετε τα δικαιώματα ενός προστατευμένου αρχείου, μεταβείτε στο αρχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Κλειδιά ενεργοποίησης**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πόσες φορές μπορείτε να προβάλετε ένα βίντεο ή πόσες ημέρες ακόμη μπορείτε να ακούτε ένα τραγούδι.

Για να επεκτείνετε τα δικαιώματα ενός αρχείου, πατήστε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή για τον τύπο αρχείου, όπως για παράδειγμα **Ενεργοποίηση θέματος**. Μπορείτε να στείλετε ορισμένους τύπους προστατευμένων αρχείων στους φίλους σας και εκείνοι μπορούν να αγοράσουν τα δικά τους κλειδιά ενεργοποίησης.

Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει OMA DRM 1.0.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. εργ. ρυθμ.*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

17. Εργαλειοθήκη SIM (STK)



Η κάρτα SIM ίσως σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM Toolkit, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, για παράδειγμα, το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM** > **Με επιβεβαίωση**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα email και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD και WCDMA

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), circuit switched data ([Δεδομένα GSM](#)), καθώς και των υπηρεσιών high speed circuit switched data (HSCSD), και WCDMA packet and circuit switched data.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις πακέτου δεδομένων](#) σελ. 117.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθημα, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C

(59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

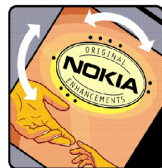

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε

χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.

- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσας) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην –προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα– σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι

σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρσιον των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην θερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,87 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth 113

C

cookies54

K

keyguard30

P

PC Suite 128

S

SMS e-mail72

STK 127

A

ακροδέκτης φορτιστή26

άμεσα μηνύματα 101

αναμονή κλήσεων34

αναπάντητες κλήσεις 100

αναπαραγωγή42

αναπαραγωγή μουσικής43

αριθμομηχανή92

αριθμός κέντρου μηνυμάτων71

ασφάλεια 12, 136

ακουστικά βοηθήματα 137

βηματοδότες 136

επείγουσες κλήσεις138

ιατρικές συσκευές136

οχήματα 137

περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος

εκρήξεων 138

πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ) 139

ασφάλεια προγράμματος περιήγησης ... 54

ατζέντα 89

αφύπνιση 89

Γ

γλώσσα γραφής 37

Δ

δεδομένα πακέτου116

διαμόρφωση107, 109, 123

διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 125

δικαιώματα για προστατευμένα

αρχεία125

δίκτυο 14

E

ειδικοί χαρακτήρες 39

ειδοποίηση δόνησης 108

εκθεση 88

ενδείξεις 29

ενεργή αναμονή 109, 112

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	23
εντολές υπηρεσίας	83
εξερχόμενοι αριθμοί	100
εξοικονόμηση ενέργειας	110
έξυπνη δημιουργία κειμένου	37
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	126
επαφές	95
επείγουσες κλήσεις	138
επικοινωνία δεδομένων	128
επίπεδο φόρτισης	26
ερώτηση για προφίλ πτήσης	122
εφαρμογές	59
εφαρμογή e-mail	79

H

ημερολόγιο	90
ήχοι κλήσης	34, 108

Θ

θέματα	108
θύρα IR	26

I

ισοσταθμιστής	48
ιστός	49
ισχύς σήματος	26

K

καλώδιο δεδομένων USB	120
κάμερα	41

κάρτα SIM	19
κάρτα μνήμης	21, 88
κατάσταση πτήσης	107
κλειδιά ενεργοποίησης	125
κλειδωμα πληκτρολογίου	30
κλειδωμα του πληκτρολογίου	30
κλήσεις	100
κωδικοί πρόσβασης	16
κωδικός PIN	16
κωδικός PUK	17
κωδικός ασφαλείας	16
κωδικός φραγής	17

Λ

ληφθείσες κλήσεις	100
λήψη εφαρμογές	60
παιχνίδια	59
προστατευμένα αρχεία	125
λίστα υποχρεώσεων	91
λογότυπο φορέα	109

M

μέγεθος εικόνας (multimedia)	86
μεταφορά δεδομένων	117
μετρητής μηνυμάτων	100
μηνύματα multimedia	74
μηνύματα SIM	73
μηνύματα ήχου	78
μηνύματα ομιλίας	83

Ξ

Ο

Π

μηνύματα πληροφοριών	83
μητρώο	100
μπαταρία	130
έλεγχος αυθεντικότητας	131
τοποθέτηση	19

ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	31
--------------------------------	----

οι αριθμοί σας	99
ομάδες	98

παιχνίδια	59
πακέτο δεδομένων	128
παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	39
πιστοποιητικά	57
πλήκτρα έντασης ήχου	25
πλήκτρα επιλογής	25
πλήκτρο PTT	26
πλήκτρο ενεργοποίησης	25
πλήκτρο κάμερας	25
πλήκτρο κλήσης	25
πλήκτρο περιήγησης	25
πλήκτρο τερματισμού	25
πρόγραμμα περιήγησης	49
προοδευτική λήψη	43
προστασία οθόνης	110

Ρ

προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	125
προσωπικά στοιχεία	97
προσωρινή μνήμη	56
πρότυπα	72
πρότυπα μηνυμάτων	77
προφίλ	107

ραδιόφωνο	45
ραδιόφωνο FM	45
ρυ	111
ρυθμίσεις	
ημερομηνία	111
ώρα	111
ρυθμίσεις Bluetooth	115
ρυθμίσεις αξεσουάρ	122
ρυθμίσεις ασφαλείας	124
ρυθμίσεις ημερομηνίας	111
ρυθμίσεις κάμερας	42
ρυθμίσεις κλήσης	120
ρυθμίσεις τηλεφώνου	121
ρυθμίσεις ώρας	111

Σ

σελιδοδείκτες	52
σημειώσεις	91
σίγαση	34
στιγμιαία μηνύματα	77
συγχρονισμός	119

Τ

Υ

από διακομιστή	119
από υπολογιστή	119
συντήρηση	134
συντομεύσεις	28

ταπετσαρία	108, 109
ταχείες κλήσεις	32, 98
τερματισμός κλήσης	34

υπέρυθρες	115
υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής	24
υπηρεσία συνεχούς ροής	43
υποδοχή κάρτας μνήμης	26

Φ

φάκελοι	77
φόρτιση	130
φωνητικές εντολές	112
φωνητική εγγραφή	47
φωνητική κλήση	33

Χ

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	92
χρονόμετρο	93

Ψ

ψηφιακή υπογραφή	57
------------------------	----