

Nokia 6234 Användarhandbok



9248632

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-123 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.
En kopia av konformitetsdeklarationen finns på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat soppuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan hämtas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9248632/utgåva 1

Innehåll

Säkerhetsinformation	12
Allmän information	15
Koder	15
Säkerhetskod	15
PIN-koder	15
PUK-koder	16
Spärrlösenord	16
Tjänst för konfigurationsinställningar	16
Ladda ner innehåll och program	17
Nokias support- och kontaktinformation	17
1. Komma igång	18
Sätta i SIM-kortet och batteriet	18
Installera ett minneskort	20
Ladda batteriet	21
Slå på och stänga av telefonen	22
Ställa in tiden, tidszonen och datumet	22
Plug and play-tjänst	22
Normal användningsposition	23
2. Din telefon	24
Knappar och delar	24
Vänteläge	25
Aktivt vänteläge	26
Innehållsobjekt i navigeringsläge	26
Genvägar i vänteläge	27
Energisparfunktion	27
Symboler	28
Låsa knapparna (knapplås)	29

3. Samtalsfunktioner	30
Ringa ett röstsamtal.....	30
Snabbuppringning.....	30
Utökad röstuppringning.....	31
Ringa ett röstuppringt samtal	31
Besvara eller avvisa ett röstsamtal	31
Samtal väntar.....	32
Alternativ under ett röstsamtal.....	32
Ringa ett videosamtal.....	32
Besvara eller avvisa ett videosamtal.....	33
Alternativ under ett videosamtal.....	34
4. Skriva in text.....	35
Inställningar.....	35
Automatisk textigenkänning.....	36
Normal textinmatning	36
5. Bläddra i menyerna.....	37
6. Multimedia	38
Kamera	38
Ta ett foto	38
Spela in ett videoklipp.....	39
Kamerainställningar.....	39
Mediaspelare	39
Progressiv nerladdning	39
Ställa in telefonen för en direktuppspelningstjänst	40
Musikspelare.....	40
Spela upp låtar som överförts till telefonen	40
Inställningar för musikspelaren	41
Radio	42
Spara radiokanaler.....	42
Lyssna på radion.....	42
Röstinspelning.....	43

Spela in ljud.....	43
Inspelningslista.....	44
Definiera en lagringsmapp	44
Equalizer	44
7. Webb	45
Ansluta till och använda tjänster	45
Webbinställningar.....	45
Ansluta till en tjänst.....	46
Läsa webbsidor.....	46
Bläddra med telefonknapparna.....	47
Alternativ medan du surfar.....	47
Direktuppringning.....	47
Bokmärken.....	48
Ta emot ett bokmärke.....	48
Inställningar för utseende.....	48
Säkerhetsinställningar	49
Cookies.....	49
Skript över säker anslutning	49
Inställningar för nerladdning	50
Tjänsteinkorg	50
Inställningar för tjänsteinkorg	50
Cache-minne	51
Säkerhet när du surfar	51
Säkerhetsmodul	51
Certifikat.....	52
Digitala signaturer.....	52
8. Program	54
Spel.....	54
Starta ett spel	54
Ladda ner spel.....	54
Inställningar för spel.....	54

Java-program	54
Starta ett program.....	54
Programalternativ.....	55
Ladda ner ett program.....	55
Presenter.....	56
9. PTT (Push To Talk)	58
Ansluta till PTT-tjänsten.....	58
Ringa och ta emot ett PTT-samtal	59
Göra ett kanal- eller ett gruppsamtal.....	59
Ringa ett direktsamtal.....	60
Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare.....	60
Ta emot ett PTT-samtal.....	60
Begäran om återuppringning.....	60
Sända en begäran om återuppringning.....	61
Svara på en begäran om återuppringning	61
Lägga till en direktkontakt.....	61
PTT-kanaler.....	62
Lägga till en kanal.....	62
Ta emot en inbjudan	63
PTT-inställningar.....	63
10. Meddelanden	65
Textmeddelanden (SMS).....	65
Skriva och sända SMS.....	65
Läsa och svara på ett SMS	66
SIM-meddelanden.....	66
MMS (multimediameddelanden).....	67
Skriva och sända ett multimediameddelande.....	67
Sända ett meddelande.....	68
Avbryta meddelandesändning.....	69
Läsa och svara på ett multimediameddelande	69
Minnet fullt.....	70

Mappar	70
Snabbmeddelanden.....	70
Skriv ett snabbmeddelande.....	71
Ta emot ett snabbmeddelande.....	71
Ljudmeddelanden	71
Skapa ett ljudmeddelande.....	71
Ta emot ett ljudmeddelande.....	72
Epostprogram	72
Inställningsguiden	73
Skriva och sända epost.....	73
Hämta epost.....	74
Läsa och svara på epost.....	74
E-postmappar.....	75
Skräppostfilter	75
Röstmeddelanden	75
Infomeddelanden.....	76
Servicekommandon.....	76
Radera meddelanden.....	76
Meddelandeinställningar.....	76
Allmänt	76
Inställningar för SMS epost.....	77
Multimediemeddelande	78
Epost.....	79
11.Mina objekt	80
Formatera minneskort.....	80
12.Planerare	81
Alarmlösa	81
Stänga av alarmlösa	81
Kalender	81
Göra en kalendernotering.....	82
Noteringsalarm	82

Att göra	82
Noteringar	83
Kalkylator	83
Konvertera valuta	84
Timer	84
Stoppur	84
13.Kontakter	86
Söka efter en kontakt	86
Spara namn och telefonnummer	86
Spara nummer och textobjekt	86
Kopiera kontakter	87
Redigera kontaktinformation	87
Radera kontakter	88
Visitkort	88
Inställningar	88
Grupper	89
Snabbuppringning	89
Service och mina nummer	89
14.Logg	90
15.Chatt	91
Öppna chattmenyn (Chatt)	91
Ansluta till chatt	92
Starta en chattkonversation	92
Chattinbjudan	93
Läsa ett mottaget chattmeddelande	93
Gå med i en chattkonversation	94
Ändra din tillgänglighetsstatus	94
Grundläggande information om chatt	94
Blockera och avblockera meddelanden	95
Grupper	95

16.Inställningar	97
Profiler.....	97
Offline-läge	97
Teman	98
Ljudsignal.....	98
Display.....	98
Vänteläge	98
Aktivera eller inaktivera det aktiva vänteläget från viloläget	98
Väntelägesinställningar.....	99
Skärmsläckare	99
Strömsparfunktion.....	100
Sparläge.....	100
Teckenstorlek.....	100
Tids- och datuminställningar.....	100
Mina genvägar	100
Vänster valknapp.....	101
Höger valknapp.....	101
Bläddringsknapp.....	101
Aktivera aktivt vänteläge.....	101
Röstkommandon	102
Anslutbarhet.....	102
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation.....	102
Konfigurera en Bluetooth-anslutning.....	103
Trådlös Bluetooth-anslutning.....	103
Bluetooth-inställningar.....	104
Infraröd	104
Paketdata	105
Paketdataanslutning	105
Paketdatainställningar	105
Dataöverföring.....	106
Dataöverföring med en kompatibel enhet.....	107
Dataöverföring utan SIM-kort	107
Synkronisera från en kompatibel dator	107

Synkronisera från en server.....	107
USB-datakabel.....	108
Samtal.....	108
Telefon.....	109
Tillbehör	110
Konfiguration.....	110
Säkerhet.....	111
Hantera digitala rättigheter.....	112
Återställa fabriksinställningarna.....	113
17.STK (SIM Toolkit)	114
18.Datoranslutning.....	115
Nokia PC Suite.....	115
EGPRS, HSCSD, CSD och WCDMA	115
Datakommunikationsprogram	115
19.Information om batteri.....	116
Laddning och urladdning	116
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier	117
Skötsel och underhåll.....	119
Ytterligare säkerhetsinformation.....	120
Index	124

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÅR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck på ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900, GSM 1800 och 1900 och WCDMA2100-nät. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), webbläsning, chatt, kontakter med tillgänglighetsbevakning, fjärrsynkronisering och nerladdning av innehåll via webbläsare eller via MMS.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne. mina objekt, kontakter, textmeddelanden, multimediameddelanden, direktmeddelanden, e-post, kalender, att göra-noteringar, Java™-spel och -program samt anteckningar. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. När du t.ex. sparar många Java-program används det mesta av det tillgängliga minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, t.ex. textmeddelanden, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Information om hur du ändrar koden och om hur du ställer in telefonen så att den begär koden finns i avsnittet [Säkerhet](#) på sidan [111](#).

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, ignoreras ytterligare försök som du gör. Vänta i 5 minuter och knappa sedan in koden igen.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) och UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) på 4 till 8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se [Säkerhet](#) på sidan [111](#). PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Ställ in telefonen så att SIM-kortets PIN-kod begärs varje gång telefonen slås på.

PIN2-koden på 4 till 8 siffror, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan [51](#). En modul-PIN medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan [52](#). En PIN-kod för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblockning Key) på 8 siffror krävs för att ändra en blockerad PIN- respektive UPIN-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet på 4 siffror krävs när du använder funktionen *Samtalsspärrar*. Se *Säkerhet* på sidan 111. Denna kod kan fås av nätoperatören. Om du anger fel spärrlösenord tre gånger i rad blockeras lösenordet. Mer information kan du få av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

Innan du använder multimediedelanden, chatt och tillgänglighetsbevakning, talknapp (PTT), epost, synkronisering, direktuppspelning eller webbläsaren måste du ha rätt konfigurationsinställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett konfigurationsmeddelande och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarna kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas *Konfigurations-inställningar mottagna*.

Spara inställningarna genom att välja **Visa** > **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar* visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. Om du vill få PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna.

Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna som standardkonfiguration. I annat fall visas meddelandet *Aktivera sparade konfigurations- inställningar?*

Om du inte vill spara inställningarna väljer du **Visa** > **Avvisa**.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll, t.ex. teman, signaler och videoklipp, till telefonen (nätjänst). Välj nerladdningsfunktionen (t.ex. på menyn *Galleri*). Om du vill använda nerladdningsfunktionen finns mer information i respektive menybeskrivningar. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokias support- och kontaktinformation

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om användningen av Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice kontrollerar du listan med lokala Nokia-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för ditt närmaste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair.

1. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.


Enheten är avsedd att användas med ett BP-6M-batteri.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och ta bort bakstycket (1).

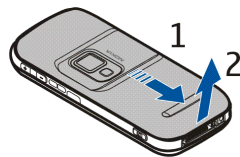

2. Ta ur batteriet genom att lyfta det som på bilden (3).

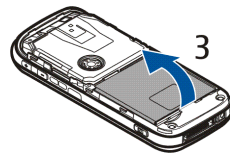


3. Frigör SIM-korthållaren genom att försiktigt dra i korthållarens spärr och öppna den (4).



Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (5). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

Stäng SIM-korthållaren (6) och tryck ner den tills den snäpper på plats.


4. Sätt i batteriet (7)

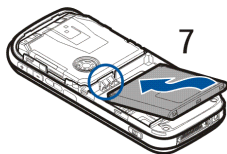

5. Sätt tillbaka bakstycket i rätt läge (8).

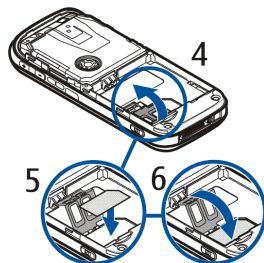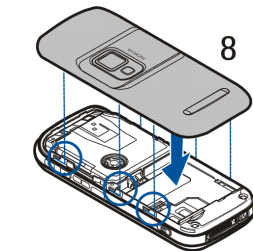

6. Skjut tillbaka bakstycket (9).

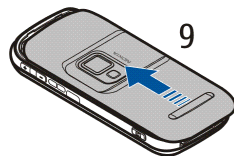

■ Installera ett minneskort

Telefonens microSD-kort (medföljer telefonen) innehåller fördefinierade ringsignaler, teman, toner och grafik. Om du tar bort, uppdaterar eller ersätter kortet kan det hända att dessa funktioner inte kommer att fungera på rätt sätt.



Använd endast kompatibla microSD-kort tillsammans med enheten. Andra minneskort, som små MMC-kort (MultiMediaCard), passar inte på minneskortplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Använd bara microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med den här enheten. Nokia använder de godkända branschstandarderna för minneskort men övriga märken kanske inte fungerar på rätt sätt eller så är de inte helt kompatibla med den här enheten.


Du kan använda ett minneskort för att utöka minnet i [Galleri](#). Se [Mina objekt](#) på sidan 80.

Du kan sätta i eller byta minneskort utan att stänga av telefonen.



Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Om du vill sätta i minneskortet öppnar du först minneskorthållaren som på bilden (1). Placera minneskortet i korthållaren (2). Se till att minneskortet är rätt isatt – att det klickar på plats i hållaren – och att området med guldkontakterna på kortet är vänt uppåt. Stäng luckan till minneskorthållaren.

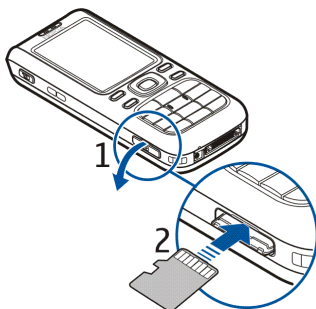

Du kan använda minneskortet till att spara multimediefiler, t.ex. videoklipp, ljudfiler och bilder, i *Galleri*.

Anvisningar om hur du formaterar minneskortet finns i [Formatera minneskort](#) på sidan 80.

■ Ladda batteriet

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från AC-4, AC-1, AC-3 eller DC-4.




Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Anslut laddaren till ett eluttag.
2. Anslut kontakten från laddaren till laddningsadaptern CA-44 (medföljer inte telefonen) och adaptorns kontakt i uttaget på telefonens undersida.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

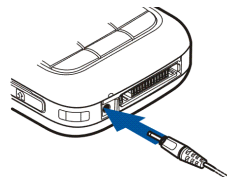

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används.

Om du t.ex. laddar ett BP-6M Litium jon-batteri med laddaren AC-4 tar det ca 1 timme och 55 minuter när telefonen är i vänteläge.

■ Slå på och stänga av telefonen




Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Håll ner strömbrytaren som på bilden.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod, knappar du in koden och trycker på **OK**.

Du kan slå på telefonen i demoläge utan att ha något SIM-kort i telefonen. I det läget är alla leverantörsberoende funktioner tillgängliga och du kan ringa nödsamtal.

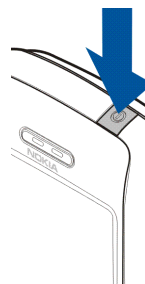

Ställa in tiden, tidszonen och datumet

Ange lokal tid, välj tidzon med hjälp av tidsskillnaden i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) och ange sedan datumet. Se [Tids- och datuminställningar](#) på sidan 100.

Plug and play-tjänst

När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge kan det hända att du uppmanas att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören (nätjänst). Bekräfta eller avvisa frågan. Se [Anslut till operat.suport](#) i [Konfiguration](#) på sidan 110 och [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 16.

■ Normal användningsposition

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Enheten har en inbyggd antenn.




Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.




2. Din telefon

■ Knappar och delar


- Strömbrytare (1)
- Hörsnäcka (2)
- Vänster, mellan och höger valknapp (3)
- Avsluta-knapp (4)
- Bläddringsknapp i 4 riktningar (5)
- Ring-knapp (6)
- Nummerknappar (7)

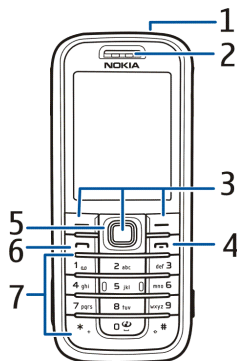

- PTT-knapp (8)
- Högtalare (9)
- Minneskortfack (10)
- Kontakt för laddare (11)
- Kontakt för tillbehör (12)

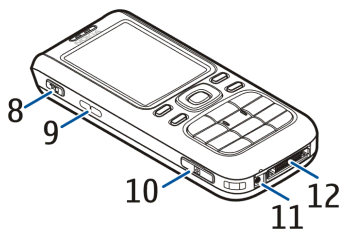


- Volymknappar (13)
- IR-port (14)
- Kameraobjektiv (15)
- Kameraknapp (16)

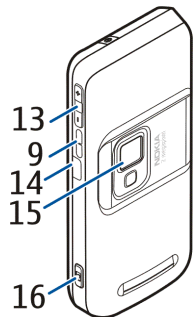

■ Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

- 3G-symbol (1)
- Signalstyrka för det mobila telenätet (2)
- Batteriets laddningsnivå (3)
- Symboler (4)
- Namnet på nätet eller en operatörslogotyp (5)
- Klocka (6)
- Display (7)
- Den vänstra valknappen (8) är **Gå till** eller en genväg till en annan funktion. Se [Vänster valknapp](#) på sidan 101.
- Den mellersta valknappen (9) är **Meny**.

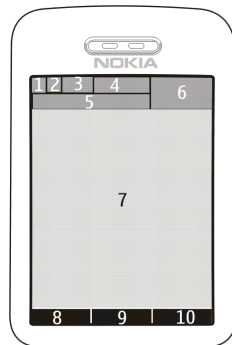


- Den högra valknappen (10) kan vara **Namn** som du kan använda för att visa listan med kontakterna på menyn **Kontakter**, ett operatörsspecifikt namn för åtkomst till en operatörsspecifik webbplats eller en genväg till en funktion som du valt. Se **Höger valknapp** på sidan 101.

Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge kan telefonens display visa separata fönster med innehåll, t.ex. genvägar (1), ljudfunktioner (2), kalendern (3) och en användaranteckning (4). Anvisningar för hur du anger om det aktiva vänteläget ska visas eller inte finns i **Aktivt vänteläge** i **Väntelägesinställningar** på sidan 99.

När det aktiva vänteläget är i viloläge kan du nå menystrukturen genom att välja **Meny** (5). Om du vill få tillgång till funktionerna i aktivt vänteläge trycker du bläddringsknappen uppåt eller neråt.

Anvisningar för hur du ändrar knappen för åtkomst till navigeringsläget finns i **Aktivera aktivt vänteläge** i **Väntelägesinställningar** på sidan 99. När pilsymbolerna (6) visas kan du bläddra objekten åt vänster och höger.

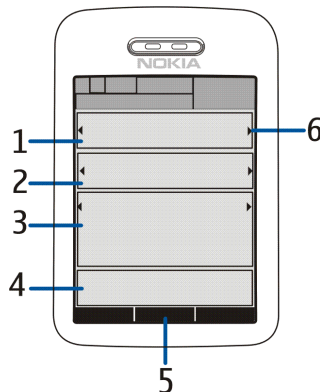

Innehållsobjekt i navigeringsläge

Genvägsfält – Om du vill välja en genväg bläddrar du till önskad funktion med vänster eller höger bläddringsknapp och väljer den sedan.

Om du vill ändra eller sortera genvägarna i navigeringsläge väljer du **Val** > **Aktivt vänteläge** > **Mitt aktiva vänteläge** > **Val** > **Anpassa** > **Val** > **Välj länkar** eller **Sortera länkar**.

Ljudprogram – Om du vill växla till radion eller musikspelaren bläddrar du till den och väljer den. Om du vill byta spår i musikspelaren eller byta radiokanal, bläddrar du åt vänster eller åt höger. Om du vill starta radiokanalssökningen bläddrar du åt vänster eller åt höger och släpper inte knappen.

Kalender – Om du vill visa dagens noteringar markerar du önskad notering. Om du vill visa noteringar för föregående eller nästa dag bläddrar du åt vänster eller höger.

Min notering – Om du vill ange en notering väljer du innehållsfönstret, skriver noteringen och sparar den sedan.

Timer – Du startar timern genom att välja innehållsobjektet. Den återstående tiden med en notering visas.

Allmän information – Om du vill visa allmän information, t.ex. datum, cellinforvisning, informationsmeddelanden, PTT-standardgruppnamn eller slutna användargruppindex. Datumet visas om kalendern inte har valts som innehåll i aktivt vänteläge.

Genvägar i vänteläge

- Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring. Se [Ringa ett röstsamtal](#) på sidan 30.
- Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) och du har sparat röstbrevlådenumret i telefonen, håller du ner knappen 1.
- Om du vill komma åt videopostnummer trycker du på och håller ner 2.
- När du vill ansluta till en webbtjänst håller du ner 0.
- Mer information om att ställa in genvägsfunktioner för bläddringsknappen finns i avsnittet [Navigeringsknapp](#) i [Mina genvägar](#) på sidan 100.
- Om du vill byta profil öppnar du listan över profiler genom att trycka på strömbrytaren. Bläddra till och välj en profil.

Energisparfunktion

När du vill ställa in energisparfunktionen på [På](#) läser du avsnittet [Energisparfunktion](#) i [Display](#) på sidan 98.

Symboler

-  Du har olästa meddelanden i mappen *Inkorg*.
-  Du har meddelanden som avbrutits, misslyckats eller inte sänts i mappen *Utkorg*.
-  Telefonen har registrerat ett missat samtal.
-  Telefonen är ansluten till chatttjänsten och dess tillgänglighetsstatus är online eller offline.
-  Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till chatttjänsten.
-  Knappsatsen är låst.
-  Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande. Se även [Ljudsignal](#) på sidan 98.
-  Alarmet är inställt på *På*.
-  Timern används.
-  Stoppuret är på i bakgrunden.
-  Telefonen är registrerad i ett GPRS-, EGPRS- eller WCDMA-nät.
-  En paketdataanslutning har upprättats.
-  Paketdataanslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal.
-  Under en IR-anslutning visas symbolen oavbrutet.
-  En Bluetooth-anslutning är aktiv.
-  Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
-  Högtalaren är aktiverad eller ett musikställ är anslutet till telefonen.

-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.
-  Den tidsinställda profilen är vald.
-  eller  En tilläggsprodukt (headset, handsfree, hörslinga eller musikställ) är ansluten till telefonen.
-  eller  En talknappsanslutning är aktiv eller i pausläge.

■ Låsa knapparna (knapplås)

Om du vill undvika att knapparna trycks ner av misstag väljer du **Meny** och trycker sedan på * inom 3,5 sekunder för att låsa knappsatsen. Du kan också välja **Lås**.

Om du vill låsa upp knappsatsen väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekunder. Om **Säkerhetsknapplås** har inställningen **På**, väljer du **Lås upp**, trycker på * och anger sedan säkerhetskoden.

Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

För information om **Automatiskt knapplås** och **Säkerhetsknapplås** läser du avsnittet **Telefon** på sidan 109.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett röstsamtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på avsluta.

För information om hur du söker efter ett namn eller telefonnummer som du har sparat i *Kontakter* läser du avsnittet [Söka efter en kontakt](#) på sidan 86. Tryck på ring för att ringa numret.

Tryck på ring en gång i vänteläge om du vill visa listan över de telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Bläddra till önskat nummer och ring sedan numret genom att trycka på ring.

Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna från 3 till 9. Se [Snabbuppringning](#) på sidan 89. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck sedan på ring.
- Om [Snabbuppringning](#) är inställt på *På* håller du ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Samtal](#) på sidan 108.

Utökad röstuppringning

Om du vill ringa ett telefonsamtal håller du ner **Namn** och säger sedan namnet på den kontakt du vill ringa. Telefonen associerar automatiskt ett virtuellt röstmärke till varje kontakt i telefonminnet.

Ringa ett röstuppringt samtal

Om ett program håller på att sända eller ta emot data över en paketdataanslutning måste du stänga detta program innan du använder röstuppringning i GSM. I WCDMA är det möjligt att sända röst och data samtidigt.

Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i *Språk för röstkommando* i **Telefon** på sidan 109.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge, håller du ner höger valknapp. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.

Om du använder ett kompatibelt headset, håller du ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

2. Uttala röstkommandot tydligt. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för träffen längst upp i listan. Efter ca 1,5 sekunder ringer telefonen upp numret. Om resultatet inte är det rätta, bläddrar du till en annan post och väljer att ringa upp den i stället.

Röststyrning av telefonfunktioner påminner om röstuppringning. Se *Röstkommandon* i **Mina genvägar** på sidan 100.

■ Besvara eller avvisa ett röstsamtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på ring.

Om du vill stänga av ringsignalen innan du besvarar samtalet väljer du **Ljud av**.

Om du vill avsluta eller avvisa ett samtal trycker du på avsluta.

Samtal väntar

Tryck på ring under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på avsluta.

Om du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar* läser du avsnittet [Samtal](#) på sidan 108.

■ Alternativ under ett röstsamtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätooperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Samtalsalternativen är *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Lås knappsats*, *Spela in*, *Högtalare* eller *Telefon*. Nättjänsterna är *Svara*, *Svara ej*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Anslut*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla* och följande:

Sänd DTMF – om du vill sända tonsträngar

Pendla – om du vill växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet

Koppla – om du vill koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv

Konferens – om du vill skapa ett konferenssamtal med upp till fem personer

Privat samtal – om du vill diskutera privat i ett konferenssamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

■ Ringa ett videosamtal

När du ringer ett videosamtal sänder du en videobild i realtid till samtalets mottagare. Den videobild som tas med kameran på telefonens baksida visas för den andra parten. Den här telefonen har inte någon kamera på framsidan.

Om du vill kunna ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och vara ansluten till ett WCDMA-nät. Mer information om videosamtalstjänster och tillgänglighet finns hos din nätooperatör eller tjänsteleverantör.

Videosamtal kan endast göras mellan två parter. Videosamtalet kan göras till kompatibla telefoner eller en ISDN-klient. Videosamtal kan inte göras under tiden som ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

1. Om du vill starta ett videosamtal anger du telefonnumret i vänteläge eller väljer **Kontakter** och sedan en kontakt.

2. Håll ner samtalsknappen eller välj **Kontakter > Videosamtal**.

Det kan ta en stund att starta ett videosamtal. *Videosamtal* och en animering av en utgående anslutning visas. Om samtalet inte lyckas (t.ex. om videosamtal inte stöds av nätet eller om den mottagande enheten inte är kompatibel) får du en fråga om du vill försöka ringa ett vanligt samtal eller sända ett meddelande i stället.



Tips: Om du vill öka eller minska volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna.

Videosamtalet är aktivt när du ser två videobilder och hör ljudet genom högtalaren. Samtalets mottagare kan avvisa videosändning. I så fall visas en stillbild eller en grå bakgrundsbild. Ljudet hörs dock.

3. När du vill avsluta samtalet trycker du på avsluta.

■ Besvara eller avvisa ett videosamtal

När du får ett videosamtal visas *Videosamtal* på displayen.

1. Tryck på samtalsknappen när du vill svara på videosamtalet. *Tillåta att videobilden sänds till den som ringer?* visas.

Om du väljer **Ja**, visas den bild som registreras av telefonens kamera för uppringaren. Om du väljer **Nej**, eller inte gör någonting, aktiveras inte videosändningen och du hör ett ljud. En bild visas över videobilden och anger att den inte sänds. Du kan aktivera eller inaktivera videosändningen när som helst under videosamtalet.

2. När du vill avsluta videosamtalet trycker du på avsluta.

Även om du har avvisat videosändning under ett videosamtal kommer samtalet fortfarande att debiteras som ett videosamtal. Kontrollera prissättningen med din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

■ Alternativ under ett videosamtal

Välj **Val** under ett videosamtal om du vill visa följande alternativ: *Ange kontrast, Videorörelse, Växla till röstsamtal, Avsluta samtal, Sänd DTMF och Högtalare.*

4. Skriva in text

Om du vill skriva in text, (t.ex. ett meddelande) använder du normal textinmatning eller automatisk textigenkänning. Om du vill använda normal textinmatning trycker du på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas på displayen. Om du använder automatisk textigenkänning kan du skriva in ett tecken med en enda knapptryckning.

När du skriver text anges automatisk textigenkänning med  eller  och normal textinmatning med  högst upp till vänster på displayen. ,  eller , som anger stora eller små bokstäver, visas bredvid textinmatningsmarkören. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**.  anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge håller du ner **#** och väljer *Sifferläge*.

■ Inställningar

Om du vill ställa in språk när du skriver text väljer du **Val** > *Skrivspråk*.

När du skriver text väljer du **Val** > *Textigenkänningsinställn.*

Om du vill aktivera textigenkänning eller återgå till vanlig textinmatning väljer du *Autom. textigenkänning* > *På* eller *Av*.

Du kan välja typ av textigenkänning genom att välja *Typ av textigenkänning* > *Normal* eller *Ordförslag*. Om du väljer *Normal*, som anges med , försöker telefonen förutse vilket ord du vill skriva utifrån de tecken du har skrivit. Om du väljer *Ordförslag*, som anges med , försöker telefonen förutse och slutföra ordet innan du angett alla tecken.

 **Tips:** Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på **#** eller hålla ner **Val**.

■ Automatisk textigenkänning

Om du väljer automatisk textigenkänning kan du snabbt skriva in text med hjälp av telefonens knappsats och en inbyggd ordlista.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Telefonen visar * eller så visas bokstaven om den utgör ett ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du väljer *Ordförslag* försöker telefonen förutse vilket ord som du håller på att skriva. När du har skrivit in några bokstäver, och om dessa bokstäver inte bildar ett ord, försöker telefonen förutse längre ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du vill infoga ett specialtecken håller du ner *, eller väljer **Val** > *Infoga symbol*. Bläddra till ett tecken och välj **Använd**.

2. När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0.

Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Val** > *Ordförslag*. När du har hittat rätt ord väljer du **Använd**.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Skriv färdigt ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.

■ Normal textinmatning

Tryck på en nummernapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummernapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Se *Inställningar* på sidan 35.

Om följande bokstav i ordet finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna innan du skriver bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under knappen 1. För fler tecken, tryck på *.

5. Bläddra i menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val** > *Vy för huvudmeny* > *Lista*, *Ikoner*, *Ikonvy med etiketter* eller *Tabb*

Om du vill ändra ordning bläddrar du till den meny du vill flytta och väljer **Val** > *Sortera* > *Flytta*. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och tryck på **OK**. Om du vill spara ändringen väljer du **Klar** > **Ja**.

2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. *Inställningar*.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtal*.
4. Om en undermeny innehåller ytterligare undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. Om du vill gå tillbaka till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. Om du vill gå ur menyn trycker du på **Avsluta**.

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Du kan öppna vissa av dem genom att använda deras genvägsnummer.

Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha. Om du vill gå till menyfunktionerna på meny 1 trycker du på 0 och 1.

6. Multimedia



■ Kamera

Du kan ta foton och spela in videoklipp med telefonens inbyggda 2MP-kamera. Kameran skapar bilder i.jpg-format och videoklipp i.3gp-format och du kan zooma in digitalt 8 gånger.

Ta ett foto

1. Om du vill öppna kamerans sökare väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Kamera**.

Om **Video** är valt som standardläge väljer du **Val** > **Stillbild**.


Om du vill zooma in eller ut trycker du volymknappen uppåt eller neråt eller bläddringsknappen åt vänster eller höger.

Om du vill ta upp till fyra bilder i snabb följd väljer du **Val** > **Bildsekvens på**. Ju högre upplösning desto färre bilder kan du ta i följd.

2. Om du vill ta en bild trycker du på kameraknappen eller väljer **Ta foto**.

Telefonen sparar fotot i **GalleriFoton** om du inte anger att foton ska sparas på minneskortet.

3. Om du vill ta ytterligare en bild trycker du på kameraknappen när symbolen för att spara bild inte längre rör sig. Om du vill sända bilden som ett MMS-meddelande väljer du **Val** > **Sänd**.

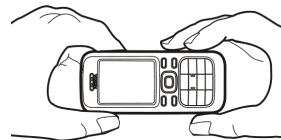

Tips: Om du vill aktivera kameran trycker du på kameraknappen. Om du vill aktivera videokameran håller du kameraknappen nertryckt.

Den här enheten kan ta bilder med en upplösning på 1600 x 1200 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Spela in ett videoklipp

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera** > **Val** > **Video** > **Spela in**. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du **Paus** och när du sedan vill återuppta den väljer du **Fortsätt**. Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**. Inspelningen sparas i **Galleri** > **Videoklipp**. Mer information om hur du ändrar mappen där inspelningarna sparas finns i **Kamerainställningar** på sidan 39.

Kamerainställningar

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera** > **Val** > **Inställningar**. Du kan ange **Bildkvalitet**, **Bildstorlek**, **Videoklippskvalitet**, **Videoklippslängd**, **Kameraljud**, **Standardnamn**, **Bild- och videolagring** och **Standardläge**. I **Bild- och videolagring** kan du välja den mapp eller det minneskort som du vill lagra dina bilder och videoklipp i. Den här enheten stöder följande videostorlekar: SubQCIF, QCIF, CIF och VGA.

■ Mediaspelare

Med mediaspelaren kan du visa, spela upp och ladda ner filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder. Du kan också visa kompatibla direktuppspelningsvideoklipp från en nätserver (nätjänst).

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Mediaspelare** > **Öppna Galleri**, **Bokmärken**, **Gå till adress** eller **Medienerladdning**.

Progressiv nerladdning

Med progressiv nerladdning kan du titta på en video medan den laddas ner och sparas i bakgrunden. Uppspelningen påbörjas så snart som tillräckligt med data har buffrats.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Mediaspelare** > **Öppna Galleri**, **Bokmärken**, **Gå till adress** eller **Medienerladdning**.

Mer information om hur du får åtkomst till videoklipp finns i **Ladda ner innehåll och program** på sidan 17.

Ställa in telefonen för en direktuppspelningstjänst

Du kan få konfigurationsinställningar för direktuppspelningstjänster som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 16. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 110.

Om du vill aktivera inställningarna gör du så här:

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Mediaspelare** > **Direktuppspelningsinst.** > **Konfiguration**
2. Enbart de konfigurationer som stöder direktuppspelningstjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfiguration**, för direktuppspelning.
3. Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

■ Musikspelare

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar och andra .mp3-, .mp4- och .aac-ljudfiler som du har överfört till telefonen med programmet Nokia Audio Manager. .mp3- och .aac-filer lagras på minneskortet eller i mapparna i **Galleri**. Musikfiler som lagras i mappen **Musikfiler** eller i en mapp på minneskortet, identifieras och läggs till automatiskt i standardlåtlistan.

Spela upp låtar som överförts till telefonen

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Musikspelare**. Information om det första spåret (första låten) i standardlåtlistan visas.

Om du vill använda de grafiska knapparna , ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer .

Om du vill justera volymen använder du volymknapparna på telefonens sida.

Om du vill gå till början av nästa låt väljer du . Om du vill gå till slutet av föregående låt trycker du två gånger på .

Om du vill spola aktuellt låt bakåt håller du ner . Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner . Släpp knappen när du har spolat färdigt.

3. Du stoppar uppspelningen genom att välja .



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Inställningar för musikspelaren

På menyn *Musikspelare* kan följande alternativ vara tillgängliga:

Spela via bluetooth – för att ansluta till en ljudtilläggsprodukt via en Bluetooth-anslutning

Låtlista – för att visa alla låtar i låtlistan. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer *Spela*.

Välj *Val* > *Uppdatera alla låtar* eller *Ändra låtlista* om du vill uppdatera låtlistan (t.ex. efter att ha lagt till nya låtar i listan) eller om du vill ändra den spårlista som visas när du öppnar menyn *Musikspelare* om flera låtlistor är tillgängliga i telefonen.

Spelalternativ > *Slumpvis* > *På* – för att spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj *Upprepa* > *Aktuell låt* eller *Alla låtar* om du vill spela upp aktuell låt eller hela låtlistan upprepade gånger.

Equalizer för media – för att öppna listan över uppsättningar för Equalizer för media. Se *Equalizer* på sidan 44.

Högtalare eller *Headset* – för att lyssna på musikspelaren via ett kompatibelt headset som är anslutet till telefonen



Tips: När du använder ett headset kan du gå till nästa låt genom att trycka på headsetknappen.

Sänd – för att sända filen via MMS, Bluetooth eller IR

Nerladdning av musik – för att ansluta till en webbtjänst som är kopplad till aktuellt ljudspår. Denna funktion är bara tillgänglig om tjänstens adress inkluderas i låten eller spåret.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt

■ Radio

FM-radion använder en annan antenn än den som används av den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**.

Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Spara radiokanaler

1. Om du vill starta kanalsökningen håller du ner ◀ eller ▶. Om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz trycker du snabbt på ◀ eller ▶.
2. Om du vill spara kanalen på minnesplats 1 till 9, håller du ner motsvarande nummerknapp. Om du vill spara kanalen på minnesplats 10 till 20, trycker du snabbt på 1 eller 2 och sedan på en nummerknapp mellan 0 och 9.
3. Skriv namnet på kanalen och välj **OK**.

Lyssna på radion

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**. Bläddra till en kanal och välj ▲ eller ▼ eller tryck på headsetknappen. Om du vill välja en radiokanal kan du trycka snabbt på motsvarande nummerknapp. Justera volymen med hjälp av volymknapparna.

Välj något av följande alternativ:

Stäng av – om du vill stänga av radion

Spara kanal – om du vill ange ett kanalnamn och spara den nya kanalen

Visual Radio – för att ange om programmet Visual Radio ska användas eller inte. Vissa radiokanaler kan sända textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio.



Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte för din produkt beroende på vilket abonnemang du har (nättjänst).

Visual Radio-inställningar – om du vill välja alternativ för Visual Radio. Om du vill ställa in programmet Visual Radio så att det startas automatiskt när du slår på radion väljer du **Aktivera visuell tjänst** > **Automatiskt**.

Om du vill välja en lista över sparade kanaler väljer du **Kanaler**. Om du vill ta bort en kanal eller byta namn på en kanal väljer du **Val** > **Radera kanal** eller **Ändra namn**.

Monoljud eller **Stereoljud** – om du vill lyssna på radio med mono- eller stereoljud

Högtalare eller **Headset** – om du vill lyssna på radion med högtalaren eller headsetet. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Om du vill skriva in frekvensen för en radiokanal väljer du **Välj frekvens**.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När du sänder eller tar emot data via en paketdata- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett aktivt samtal och spara det i **Galleri** eller på ett minneskort. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Spela in ljud

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinspelning**.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. Starta inspelningen genom att välja  . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Val** > *Spela in*. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna var femte sekund. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal.
3. Avsluta inspelningen genom att välja  . Inspe­lningen sparas i *Galleri* > *Inspelningar*.
4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Val** > *Spela senast inspelade*.
5. Om du vill sända den senaste inspelningen via IR, Bluetooth eller MMS väljer du **Val** > *Sänd senast inspelade*.

Inspelningslista

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Röstinspelning* > **Val** > *Inspelningslista*. Listan över mappar i *Galleri* visas. Öppna *Inspelningar* om du vill visa listan med inspelningar. Välj **Val** och välj alternativ för filer i *Galleri*. Se [Mina objekt](#) på sidan 80.

Definiera en lagringsmapp

Om du vill använda en annan mapp än *Inspelningar* som standardmapp i *Galleri* väljer du **Meny** > *Multimedia* > *Röstinspelning* > **Val** > *Välj minne*. Bläddra till en mapp och välj **Ange**

Equalizer

Med telefonens equalizer kan du förbättra ljudkvaliteten när du använder musikspelaren genom att förstärka eller radera frekvensband.

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Equalizer*.

När du vill aktivera en equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

Om du vill visa, ändra eller byta namn på en uppsättning väljer du **Val** > *Visa*, *Redigera* eller *Ändra namn*. Vissa uppsättningar går det inte att redigera eller byta namn på.

7. Webb



Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

■ Ansluta till och använda tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se [Webbinställningar](#) på sidan 45.
2. Anslut till tjänsten. Se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 46.
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se [Läsa webbsidor](#) på sidan 46.
4. När du är färdig kopplar du ner anslutningen till tjänsten. Anvisningar för hur du kopplar från finns i [Alternativ medan du surfar](#) på sidan 47.

■ Webbinställningar

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 16. Du kan också skriva in konfigurationsinställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 110.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att rätt konfigurationsinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Konfigurationsinst.**
2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfiguration**, för att surfa. Se **Webbinställningar** på sidan 45.
3. Välj **Konto** och ett webbkonto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
4. Välj **Visa terminalfönster > Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Anslut till tjänsten på något av följande sätt:

- Välj **Meny > Internet > Till hemsida**. I vänteläge håller du 0 nertryckt.
- Om du vill välja ett bokmärke för tjänsten väljer du **Meny > Internet > Bokmärken**.
- Om du vill välja den senaste Internetadressen väljer du **Meny > Internet > Senaste Internetadr.**
- Om du vill ange adressen till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Gå till adress**. Ange adressen till tjänsten och välj **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt paketdata som databärare visas  längst upp till vänster på displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en paketdataanslutning, visas  högst upp till höger på displayen för att ange att paketdataanslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas paketdataanslutningen.

Bläddra med telefonknapparna

Du kan bläddra i alla riktningar på sidan.

Om du vill välja ett framhävt objekt trycker du på ring eller väljer **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9. Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ medan du surfar

Välj något av följande alternativ:

Till hemsida – om du vill återgå till din startsida

Genvägar – om du vill öppna en ny lista över alternativ som är specifika för sidan. Det här alternativet är bara tillgängligt om aktuell sida innehåller genvägar.

Lägg till bokmärke – om du vill spara sidan som ett bokmärke

Bokmärken – om du vill visa listan med bokmärken. Se [Bokmärken](#) på sidan 48.

Sidalternativ – om du vill visa listan med alternativ för den aktiva sidan

Tidigare – om du vill visa en lista över de senaste webbplatserna som du har besökt

Övriga alternativ – om du vill visa en lista över andra alternativ

Ladda om – om du vill uppdatera den aktuella sidan

Avsluta – om du vill koppla bort en tjänst

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett telefonsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Om du surfar väljer du **Val** > **Bokmärken**. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > **Internet** > **Bokmärken**.
2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på ring om du vill ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
3. Välj **Val** om du vill visa, redigera, radera eller sända bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke (sant som ett bokmärke) visas **1 bokmärke mottaget**. Spara bokmärket genom att välja **Visa** > **Spara**. Om du vill visa eller ta bort bokmärket väljer du **Val** > **Visa** eller **Radera**. Om du vill avvisa bokmärket när du har fått det väljer du **Avsluta** > **OK**.

■ Inställningar för utseende

Om du surfar väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > **Utseendeställningar**. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inställningar för utseende** och något av följande alternativ:

Textbrytning > **På** – om du vill få texten att fortsätta på nästa rad. Om du väljer **Av** kortas texten av.

Teckenstorlek > **Extra små**, **Liten** eller **Medel** – om du vill ställa in teckenstorleken.

Visa bilder > **Nej** – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > **Varna vid osäkra anslutn.** > **Ja** – om du vill ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning när du surfar.

Varningar > Varna för osäkra objekt > Ja – om du vill ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer information finns i *Säkerhet när du surfar* på sidan 51.

Teckenkodning > Innehållskodning – om du vill välja kodning för sidans innehåll.

Teckenkodning > Unicode-Inter.-adr. (UTF-8) > På – om du vill ställa in telefonen att sända en webbsida som en UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

Displaystorlek > Hel eller Liten – om du vill ställa in displaystorleken.

JavaScript > Aktivera – om du vill aktivera Java-skript.

■ Säkerhetsinställningar

Cookies

En cookie är information som sänts från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet. Se *Cache-minne* på sidan 51.

Om du surfar väljer du *Val > Övriga alternativ > Säkerhet > Inställningar för cookie*. Om du är i vänteläge väljer du *Meny > Internet > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Cookies*. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

Om du surfar och vill tillåta skript väljer du *Val > Övriga alternativ > Säkerhet > WMLScript-inst.* Om du är i vänteläge väljer du *Meny > Internet > Inställningar > Säkerhetsinställningar > WMLScript via säkr. ansl. > Tillåt*.

■ Inställningar för nerladdning

Om du automatiskt vill spara alla nerladdade filer i *Galleri* väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inst. för nerladdning** > **Spara automatiskt** > **På**.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din **Tjänsteinkorg** i vänteläge väljer du **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta**, flyttas meddelandet till **Tjänsteinkorg**. Om du vill öppna **Tjänsteinkorg** senare väljer du **Meny** > **Internet** > **Tjänsteinkorg**.

Om du vill öppna **Tjänsteinkorg** när du surfar väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > **Tjänsteinkorg**. Bläddra till önskat meddelande. Aktivera webbläsaren och hämta det markerade innehållet genom att välja **Hämta**. Om du vill visa utförlig information om servicemeddelandet eller radera meddelandet väljer du **Val** > **Info** eller **Radera**.

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inst. för tjänsteinkorg**.

Om du vill ställa in telefonen för att ta emot eller inte ta emot servicemeddelanden väljer du **Servicemeddelanden** > **På** eller **Av**.

Om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören väljer du **Meddelandefilter** > **På**. Om du vill visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du **Betrodda kanaler**.

Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du **Automatisk anslutning** > **På**. Om du väljer **Av** aktiveras webbläsaren först när du väljer **Hämta** efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cacheminnet medan du surfar väljer du **Val** > *Övriga alternativ* > *Töm cache*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Töm cache*.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för program som kräver webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa eller ändra inställningar för säkerhetsmodulen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Säkerhet* > *Inst. för säkerhetsmodul*.

Certifikat



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.

 visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (.

Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod.

Om du vill skriva under texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 15) och välj **OK**. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

8. Program



■ Spel

Telefonens microSD-kort kan innehålla spel.

Starta ett spel

Välj **Meny** > **Program** > **Spel**. Bläddra till önskat spel och välj **Öppna** eller tryck på ring.

Mer information om spelalternativ finns i **Programalternativ** på sidan 55.

Ladda ner spel

Välj **Meny** > **Program** > **Val** > **Nerladdningar** > **Nerladdning av spel**. En lista med tillgängliga bokmärken visas, se **Bokmärken** på sidan 48.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Inställningar för spel

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny** > **Program** > **Val** > **Inställningar**.

■ Java-program

Telefonen har ett antal Java-program.

Starta ett program

Välj **Meny** > **Program** > **Java-program**. Bläddra till ett program och välj **Öppna** eller tryck på ring.

Programalternativ

Radera – om du vill ta bort programmet från telefonen

Info – om du vill ge ytterligare information om programmet

Uppdatera version – om du vill kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från *Internet* (nätjänst)

Internetsida – om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nätjänst). Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.

Programåtkomst – om du vill begränsa programmets åtkomst till nätet. Olika kategorier visas. Välj något av följande i varje kategori:

Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt:

- Välj *Meny* > *Program* > *Val* > *Nerladdningar* > *Nerladdning av program* så visas listan med tillgängliga bokmärken. Se *Bokmärken* på sidan 48.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- Använd spelhämtningsfunktionen. Se *Ladda ner spel* på sidan 54.
- Använd Nokia Application Installer från Nokia PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

■ Presenter

Programmet Presenter är kompatibelt med Microsoft Office PowerPoint. Med det kan du styra bildspelspresentationer, en programvarubaserad DVD-spelare, en MP3-spelare och andra PC-program från din enhet.

Om du vill använda andra program än bildspelspresentationer och skrivbordsläge måste du skapa en motsvarande anpassad profil i PC-programmet.

Innan du kan använda programmet måste du utföra följande:

1. Installera programmet Nokia Presenter på datorn. (Den här komponenten ingår i programpaketet men kan även hämtas från Nokias webbplats.)
2. Starta och konfigurera datorkomponenten. Se till att den valda inkommande Bluetooth-serieporten (COM-porten) har definierats i Bluetooth-programinställningarna på datorns Bluetooth-enhet. Mer information finns i datorkomponentens dokumentation och i [Konfigurera en Bluetooth-anslutning](#) på sidan 103.
3. Öppna bildspelspresentationen eller starta det program som du vill fjärrstyra från telefonen.

Välj *Program > Java-program > Presentatören > Anslut* och den enhet som du vill ansluta till.

När dialogrutan om upprättad Bluetooth-anslutning visas på datorns bildskärm måste du klicka på den för att bekräfta Bluetooth-anslutningen.

Listan till tillgängliga programtyper visas. Välj *Öppna* om du vill komma åt det önskade programmet. Välj *Alternativ > Inställningar* om du vill ange *Teckensnitt* för anteckningarna och *Timer (i minuter)* om du vill optimera bildspelspresentationens tillgängliga tid. Spara inställningarna genom att välja *Alternativ > Tillbaka*.

När du har valt bildspelspresentationen bläddrar du mellan bilder eller hoppar över bilder, eller hoppar framåt, med hjälp av bläddringsknappen i 4 riktningar. Om du vill visa dina anteckningar väljer du *Anteckn*. Om du vill peka på olika saker i bilderna väljer du *Pekare*. Då aktiveras en liten svart, rund markör som du styr med bläddringsknappen i 4 riktningar. Välj *Alternativ > Bildspelslista* om du vill återgå till bildspelslistan. Välj *Alternativ > Programlista* om du vill återgå till programlistan.

Om du vill styra muspekaren (markören) från telefonen väljer du skrivbordsläget. När du har öppnat skrivbordet styrs muspekaren automatiskt av telefonen. Om du vill återgå till listan med program väljer du **Alternativ > Programlista**.

Om du vill avsluta Presenter väljer du **Alternativ > Avsluta programmet?**.

9. PTT (Push To Talk)



Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte för din produkt beroende på vilket abonnemang du har (nättjänst).

Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över GSM/GPRS-cellnät (nättjänst). PTT ger direkt röstkommunikation. Anslut genom att trycka på PTT-knappen.

Du kan använda talknappstjänsten om du vill ha en konversation med en person eller med en grupp som har kompatibla enheter. När ditt samtal kopplas behöver inte den person som du ringer till svara på telefonen. Deltagarna bör bekräfta mottagning av kommunikation där det passar eftersom det inte finns någon annan bekräftelse på att mottagaren eller mottagarna har hört samtalet.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätooperatören eller tjänsteleverantören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera dess inställningar. Se [PTT-inställningar](#) på sidan 63.

Under tiden som du är ansluten till PTT-tjänsten kan du använda telefonens övriga funktioner. PTT-tjänsten är inte ansluten till vanlig röstkommunikation och därför är många av tjänsterna som är tillgängliga för vanliga röstsamtal (t.ex. röstbrevlådan) inte tillgängliga för PTT-kommunikation.

■ Ansluta till PTT-tjänsten

Om du vill ansluta till PTT-tjänsten väljer du **Meny > Talknapp > Slå på PTT**.  anger PTT-anslutning.  anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället. Telefonen försöker återansluta automatiskt till tjänsten tills du kopplar från talknappstjänsten. Om du har lagt till en eller flera kanaler i telefonen kopplas du automatiskt till de aktiva kanalerna. Om du har valt en kontakt, telefonboksgrupp eller kanal som standardåtgärd för PTT-knappen visas namnet på det valda objektet i displayen i vänteläge.

När du vill koppla bort tjänsten väljer du **Stäng av PTT**.

■ Ringa och ta emot ett PTT-samtal

Ställ in telefonen på att använda högtalaren eller hörsnäckan för kommunikation via talknappen. När du väljer hörsnäckan kan du använda telefonen normalt genom att hålla den mot örat.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När du är ansluten till talknappstjänsten kan du ringa eller ta emot kanalsamtal, gruppsamtal eller direktsamtal. Direktsamtal är samtal som du gör till endast en person.

Håll ner PTT-knappen när du talar och håll telefonen framför dig så att du kan se displayen. När du har talat färdigt släpper du PTT-knappen. Först till kvarn talar först. När någon slutar tala får den som först trycker på PTT-knappen tala.

Om du vill kontrollera inloggningsstatus för dina kontakter väljer du **Meny > Talknapp > Kontaktlista**. Den här tjänsten beror på din nätoperatör eller tjänsteleverantör och är bara tillgänglig för kontakter som prenumererar på den. ,  eller  anger att kontakten inte är tillgänglig, inte inloggad på PTT-tjänsten eller okänd.  anger att kontakten inte vill bli störd. Du kan inte ringa kontakten men du kan sända en uppringningsbegäran.

Om du vill bevaka en kontakt väljer du **Val > Bevaka kontakt**. Om en eller flera kontakter är markerade väljer du **Bevaka markerad**.

Göra ett kanal- eller ett gruppsamtal

När du vill ringa till en kanal väljer du **Kanallista** på menyn Talknapp, bläddrar till önskad kanal och trycker på PTT-knappen.

Om du vill ringa ett gruppsamtal från **Kontakter**, måste mottagarna vara anslutna till PTT-tjänsten. Välj **Meny > Kontakter > Grupper**, bläddra till önskad grupp och tryck sedan på PTT-knappen.

Ringa ett direktsamtal

När du vill ringa ett direktsamtal från den kontaktlista där du har lagt till PTT-adressen väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och tryck på PTT-knappen.

Du kan också välja kontakten från *Kontakter*.

När du vill starta ett direktsamtal från listan över PTT-kanaler väljer du *Kanallista* och bläddrar till önskad kanal. Välj *Medl.*, bläddra till önskad kontakt och tryck på PTT-knappen.

När du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna förfrågningar om återuppringning väljer du *Återuppr.begäran*. Bläddra till önskad kontakt och tryck på PTT-knappen.

Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare

Du kan välja flera PTT-kontakter från kontaktlistan. Mottagarna får ett inkommande samtal och måste acceptera det om de vill delta.

Välj *Meny* > *Talknapp* > *Kontaktlista* och markera sedan önskade kontakter. Du ringer samtalet genom att trycka på PTT-knappen. Kontakterna som accepterar samtalet visas.

Ta emot ett PTT-samtal

En kort ton meddelar att du har ett inkommande PTT-samtal. Information som kanalnamn eller smeknamn (nättjänst) för uppringaren visas.

Om du har ställt in telefonen på att först meddela dig om direktsamtal kan du acceptera eller avvisa samtalet.

Om du trycker på PTT-knappen för att svara på ett samtal medan en annan medlem talar, får du en köton och *kö* visas så länge du trycker på PTT-knappen. Håll ner PTT-knappen och vänta tills den andra personen är klar innan du talar.

■ Begäran om återuppringning

Om du gör ett direktsamtal och inte får svar kan du sända en begäran om att personen ska ringa tillbaka.

Sända en begäran om återuppringning

Du kan sända en begäran om återuppringning på följande sätt:

- När du vill sända en återuppringningsbegäran från kontaktlistan på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.
- När du vill sända en återuppringningsbegäran från *Kontakter*, letar du reda på önskad kontakt, väljer **Info**, bläddrar till PTT-adressen och väljer **Val** > *Begär återuppringning*.
- När du vill sända en återuppringningsbegäran från kanallistan på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Kanallista* och bläddrar till önskad kanal. Välj **Medl.**, bläddra till önskad kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.
- När du vill sända en återuppringningsbegäran från listan med begäran om återuppringning på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Återuppr.begäran*. Bläddra till en kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.

Svara på en begäran om återuppringning

När du får en begäran om återuppringning visas *Begäran om återuppringning har tagits emot* i vänteläget. Välj **Visa**. Listan över kontakter som har sänt begäran om återuppringning visas.

När du vill ringa ett direktsamtal trycker du på PTT-knappen.

Om du vill sända en begäran om återuppringning tillbaka till avsändaren väljer du **Val** > *Begär återuppringning*.

Om du vill radera begäran väljer du **Radera**.

Om du vill visa avsändarens PTT-adress väljer du **Visa**.

Om du vill spara en ny kontakt eller lägga till PTT-adressen för en kontakt väljer du **Val** > *Spara som* eller *Lägg till i kontakt*.

■ Lägga till en direktkontakt

Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till på följande sätt:

- Om du vill lägga till en PTT-adress i ett namn i *Kontakter* söker du efter önskad kontakt och väljer sedan *Info > Val > Lägg till info > Talknappsadress*.
- Om du vill lägga till en kontakt i listan med PTT-kontakter väljer du *Meny > Talknapp > Kontaktlista > Val > Lägg till kontakt*.
- Om du vill lägga till en kontakt från kanallistan ansluter du till talknappstjänsten, väljer *Kanallista* och bläddrar till önskad kanal. Välj *Medl.*, bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och välj *Val*. Om du vill lägga till en ny kontakt väljer du *Spara som*. Om du vill lägga till en PTT-adress för ett namn i *Kontakter* väljer du *Lägg till i kontakt*.

■ PTT-kanaler

När du ringer upp en kanal hör alla medlemmar i kanalen samtidigt när du ringer.

Det finns tre typer av PTT-kanaler:

- *Leverantörskanal* – en permanent kanal som skapats av tjänsteleverantören
- *Officiell kanal* – alla kanalmedlemmar kan bjuda in andra personer.
- *Privat kanal* – bara personer som får en inbjudan från kanalens skapare kan delta.

Lägga till en kanal

Om du vill lägga till en officiell eller privat kanal väljer du *Meny > Talknapp > Lägg till kanal* och redigerar sedan inställningarna i fälten:

Kanalstatus: – välj *Aktiv* eller *Inaktiv*.

Alias för kanal: – ange ditt smeknamn för kanalen.

Kanalsäkerhet: – välj *Officiell kanal* eller *Privat kanal*.

Om du vill sända en inbjudan till gruppen väljer du *Ja* när telefonen begär det. Du kan sända inbjudan som ett textmeddelande eller via IR.

Om du vill lägga till en kanal genom att ange kanaladressen manuellt väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Lägg till kanal** > **Val** > **Ändra adress manuellt**. Ange den kanaladress som du fått av din tjänsteleverantör.

Ta emot en inbjudan

När du får en inbjudan till en grupp visas **Kanalinbjudan mottagen**: på displayen.

1. Om du vill visa den kontakt som sände inbjudan och kanaladressen, och gruppen inte är en privat kanal, väljer du **Visa**.
2. Om du vill lägga till kanalen i telefonen väljer du **Spara**.
3. Om du vill ställa in status för kanalen väljer du **Aktiv** eller **Inaktiv**.

Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Visa** > **Avvisa** > **Ja**.

■ PTT-inställningar

Det finns två typer av PTT-inställningar: inställningar för anslutning till tjänsten och inställningar för användning av tjänsten.

Du kan få inställningar för att ansluta till tjänsten från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 16. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se **Konfiguration** på sidan 110.

Om du vill välja inställningar för anslutning till tjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Konfig.-inställningar** och sedan något av följande alternativ:

Konfiguration – om du vill välja en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfiguration** för PTT-tjänst. Endast de konfigurationer som kan hantera PTT-tjänsten visas.

Konto – om du vill välja ett PTT-tjänstkonto bland de aktiva konfigurationsinställningarna.

Du kan också välja följande alternativ: **PTT-användarnamn**, **Standardalias**, **PTT-lösenord**, **Domän** och **Serveradress**.

Om du vill redigera PTT-inställningarna väljer du **Meny** > **Talknapp** > **PTT-inställningar** och sedan något av följande alternativ:

Privata samtal > **På** – om du vill ställa in att telefonen ska tillåta mottagning av direktsamtal. Om du vill ringa men inte ta emot direktsamtal väljer du **Av**. Tjänsteleverantör kanske erbjuder tjänster som går förbi dessa inställningar. Om du vill ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal väljer du **Meddela**.

PTT-knappens standardfunktion används för val av standardåtgärd för PTT-knappen. Den kan ställas in på att öppna **Kontaktlista** eller **Kanallista**. Den kan också ställas in på att direkt skapa ett PTT-samtal från ett godtyckligt läge (såvida inte en annan kontakt, grupp eller kanal är markerad) till en kontakt, kanal eller grupp.

Visa inloggningsstatus > **Ja** – om du vill aktivera sändning av inloggningsstatus.

Automatisk inloggning **Ja** > eller **Fråga först** – om du vill ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till PTT-tjänsten när du slår på telefonen.

PTT aktivt utomlands – om du vill slå på eller stänga av PTT-tjänsten när telefonen används utanför det egna nätet.

Sänd min PTT-adress > **Nej** – om du vill dölja din PTT-adress för samtal.

10. Meddelanden



Du kan läsa, skriva, sända och spara text-, multimedia-, epost-, ljud- och snabbmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

■ Textmeddelanden (SMS)

Med textmeddelandetjänsten (SMS) kan du sända och ta emot textmeddelanden (nätjänst).

Innan du kan sända text- eller epostmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 76.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på eposttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill spara en epostadress i *Kontakter* läser du avsnittet [Spara nummer och textobjekt](#) på sidan 86.

Enheten kan sända textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden sänds i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan sändas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden som räknar baklänges från det maximala antalet tecken som kan användas i telefonen.

Skriva och sända SMS

1. Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Skapa meddelande* > *SMS*.
2. Ange mottagarens telefonnummer i fältet *Till*:. Om du vill hämta ett telefonnummer från *Kontakter*, väljer du *Lägg till* > *Kontakt*. Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Bläddra åt höger om du vill lägga till nya kontakter manuellt i fältet *Till*:. Om du vill sända meddelandet till

personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.

3. Bläddra nedåt och skriv meddelandet i fältet **Meddelande**:. Se **Skriva in text** på sidan 35.

Om du vill infoga en mall i meddelandet trycker du på **Val** > **Använd mall**.

4. Du sänder meddelandet genom att välja **Sänd** eller trycka på ring. Se **Sända ett meddelande** på sidan 68.

Läsa och svara på ett SMS

1 meddelande mottaget eller antalet nya meddelanden med **meddelanden mottagna** visas när du har fått ett meddelande.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

När du vill läsa meddelandet vid ett senare tillfälle väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det som du vill läsa. Ett oläst meddelande i **Inkorg** anges med symbolen .

2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Val** för att se tillgängliga alternativ. Du kan t.ex. kopiera text från meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse.

3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > **SMS**, **Multimedia**, **Snabbmeddelande** eller **Ljudmeddelande**.

Om du vill sända ett SMS till en e-postadress anger du e-postadressen i fältet **Till**:

Bläddra nedåt och skriv meddelandet i fältet **Meddelande**:. Se **Skriva in text** på sidan 35.

Om du vill ändra meddelandetypen för svarsmeddelandet väljer du **Val** > **Ändra meddelandetyp**.

4. Du sänder meddelandet genom att välja **Sänd** eller trycka på ring.

■ SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är textmeddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan kopiera eller flytta dessa meddelanden till telefonminnet, men inte vice versa. Mottagna meddelanden sparas i telefonminnet.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny** > *Meddelanden* > **Val** > *SIM-meddelanden*.

■ MMS (multimediameddelanden)



Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Mer information om tillgänglighet för nättjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Se [Multimediameddelande](#) på sidan 78.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud, bilder, videoklipp, ett visitkort eller en kalendernotering. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du sända textmeddelanden som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa multimediameddelandet.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, animerad GIF och WBMP
- Ljud: AMR-ljud
- Videoklipp: .3gp-format med H.263- eller MPEG-video (QCIF-upplösning), WB- eller AMR-ljud
- Övriga: vCard (visitkort) och vCalendar (kalendernotering)

Telefonen kanske inte stöder alla varianter av dessa filformat.

Du kan ta emot MMS under samtal, ett annat Java-program eller en aktiv Internet-surfning via WCDMA-data.

Skriva och sända ett multimediameddelande

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

1. Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Skapa meddelande* > *Multimedia*.
2. Skapa ditt meddelande.

Telefonen kan hantera multimedie-meddelanden som består av flera sidor (diabilder). Ett meddelande kan innehålla en kalendernotering och ett visitkort som bilagor. Varje bild kan innehålla text och ett ljudklipp eller text och ett videoklipp. Om du vill infoga en bild i meddelandet väljer du **Ny** eller **Val** > **Bifoga** > **Diabild**.

Om du vill infoga en fil i meddelandet väljer du **Bifoga** eller **Val** > **Bifoga**.

Du kan hämta bilder och videoklipp från **Galleri** eller ta dem direkt från sökaren genom att välja **Val** > **Bifoga** > **Nytt foto** eller **Nytt videoklipp**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du sänder det väljer du **Val** > **Förhandsvisa**.
4. Du sänder meddelandet genom att välja **Sänd** eller trycka på ring. Se **Sända ett meddelande** på sidan 68.
5. Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**: Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter**, väljer du **Lägg till** > **Kontakt**. Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill sända meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.

Sända ett meddelande

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

När du har skrivit meddelandet sänder du det genom att välja **Sänd** eller trycka på ring. Telefonen sparar meddelandet i mappen **Utkorg** och sändningen startas. Om du väljer **Spara sända medd.** > **Ja**, sparas det sända meddelandet i mappen **Sända poster**. Se **Allmänt** på sidan 76.



Obs! När telefonen sänder meddelandet visas den animerade symbolen . Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Det tar längre tid att sända ett multimedie-meddelande än ett textmeddelande. Under tiden som meddelandet sänds kan du använda telefonens övriga funktioner. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända

meddelandet på nytt några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen *Utkorg*. Du kan försöka sända det igen vid ett senare tillfälle.

Avbryta meddelandesändning

När telefonen sparar ett meddelande i mappen *Utkorg* visas *Sänder meddelande* eller *Sänder meddelanden* på displayen. Om du vill avbryta sändningen väljer du **Avbryt**.

Om du vill avbryta sändningen av multimedie-meddelanden i mappen *Utkorg* bläddrar du till önskat meddelande och väljer sedan **Val** > *Avbryt sändning*.

Läsa och svara på ett multimedie-meddelande



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

MMS mottaget eller antalet nya meddelande med *meddelanden mottagna* visas när du får ett nytt MMS-meddelande.

1. När du vill läsa meddelandet trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

När du vill läsa meddelandet vid ett senare tillfälle väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*. Bläddra till det meddelande som du vill visa och markera det.  visas om du har olästa meddelanden i *Inkorg*.

2. Om meddelandet innehåller en presentation och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**.

Om du vill visa filerna i presentationen eller bilagorna, väljer du **Val** > *Objekt* eller *Bilagor*.

3. Om du vill svara på meddelandet väljer du **Val** > *Svara* > *SMS*, *Multimedia*, *Snabbmeddelande* eller *Ljudmeddelande*. Skriv svarsmeddelandet.

Om du vill ändra meddelandetypen för svarsmeddelandet väljer du **Val** > *Ändra meddelandetyp*. Den nya meddelandetypen stöder kanske inte allt innehåll du lagt till.

4. Du sänder meddelandet genom att välja **Sänd** eller trycka på ring. Se *Sända ett meddelande* på sidan 68.

■ Minnet fullt

När du får ett meddelande och minnet för meddelanden är fullt visas *Minnet fullt. Det går inte att ta emot meddelanden..* Om du först vill ta bort gamla meddelanden väljer du **OK** > **Ja** och sedan mappen. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Radera**. Om ett eller fler meddelanden är markerade väljer du **Markera**. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan **Val** > *Radera markerade*.

Om du vill frigöra telefonminne kan du radera bilder, ringsignaler eller annat innehåll i telefonminnet.

■ Mapper

Mottagna meddelanden sparas i mappen *Inkorg*.

Meddelanden som ännu inte har sänts flyttas till mappen *Utkorg*.

Om du vill ställa in telefonen så att meddelanden som har sänts sparas i mappen *Sända objekt* läser du avsnittet *Spara sända medd.* i **Allmänt** på sidan 76.

Om du vill spara det meddelande som du skriver i mappen *Utkast*, och sända det senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Utkast*.

Du kan flytta dina meddelanden till mappen *Sparade medd.* Om du vill sortera dina *Sparade medd.*-undermapper väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Sparade medd.* eller en mapp som du lagt till. Om du vill lägga till en ny mapp för dina meddelanden väljer du **Val** > *Lägga till mapp*. Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer **Val** > *Ta bort mapp* eller *Ändra mappnamn*.

Din telefon har mallar. Om du vill skapa en ny mall sparar eller kopierar du ett meddelande som en mall. Du öppnar mallistan genom att välja **Meny** > *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Mallar*.

■ Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt.

Skriv ett snabbmeddelande

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Snabbmeddelande**. Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**. Skriv meddelandet i fältet **Meddelande**. Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Ta emot ett snabbmeddelande

Ett mottaget snabbmeddelande visas med texten **Meddelande**: och några ord från meddelandets början. Om du vill läsa meddelandet väljer du **Läs**. Om du vill hämta telefonnummer, E-postadresser och webbplatsadresser från det aktuella meddelandet väljer du **Val** > **Använd info**.

■ Ljudmeddelanden



Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte för din produkt beroende på vilket abonnemang du har (nätjänst).

Med den här menyn kan du skapa och sända ljudmeddelande på ett bekvämt sätt via MMS-tjänsten. MMS-tjänsten måste vara aktiverad innan du kan använda ljudmeddelanden.

Skapa ett ljudmeddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Ljudmeddelande**. Inspelaren öppnas. Anvisningar för hur du använder inspelaren finns i **Röstinspelning** på sidan 43.
2. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du **Val**.
3. Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**. Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter**, väljer du **Lägg till** > **Kontakt**. Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill sända meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.
4. Sända meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Ta emot ett ljudmeddelande

När telefonen tar emot ljudmeddelanden visas antalet meddelanden och texten *meddelanden mottagna*. Om du vill öppna meddelandet väljer du **Spela**, eller om mer än ett meddelande har tagits emot, **Visa > Spela**. Om du vill lyssna på det senare väljer du **Avsluta**. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du **Val**.

■ Epostprogram

Tack vare att epostprogrammet använder en paketdataanslutning (nättjänst) kan du komma åt ditt epostkonto med telefonen, t.ex. när du är utanför kontoret eller hemma. Detta epostprogram skiljer sig från SMS-epostfunktionen. Om du vill kunna använda telefonens epostfunktion måste du ha ett kompatibelt epostsystem.

Du kan skriva, sända och läsa epost med telefonen. Du kan också spara och radera epost på en kompatibel dator. Telefonen kan hantera epostservrar av typen POP3 och IMAP4.

Innan du kan sända och ta emot epost måste du göra följande:

- Skaffa ett nytt epostkonto eller använd ett befintligt konto. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören om du behöver mer information om ditt epostkonto.
- Kontrollera dina epostinställningar hos nätoperatören eller tjänsteleverantören för epost. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för epost som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 16. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 110.

Om du vill aktivera epostinställningarna väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinställn. > E-postmeddelanden**. Se [Epost](#) på sidan 79.

Detta program har inte stöd för knappljud.

Inställningsguiden

Inställningsguiden startar automatiskt om det inte finns några e-postinställningar definierade i telefonen. Om du vill ange inställningarna manuellt väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alternativ** > **Hantera konton** > **Alternativ** > **Nytt**.

Med alternativet **Hantera konton** kan du lägga till, ta bort och ändra e-postinställningar. Se till att du har definierat önskad kopplingspunkt för din operatör. Se **Konfiguration** på sidan 110.

E-postprogrammet behöver en Internet-kopplingspunkt utan någon proxy. WAP-kopplingspunkter innehåller vanligen en proxy och fungerar inte med e-postprogrammet.

Skriva och sända epost

Du kan skriva dina epostmeddelanden innan du ansluter till eposttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan sända dina meddelanden.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Skriv e-postmedd..**
2. Om det finns flera e-postkonton definierade väljer du det konto du vill sända e-post från.
3. Skriv in mottagarens epostadress.
4. Skriv in ett ämne för epostmeddelandet.
5. Skriv epostmeddelandet. Se **Skriva in text** på sidan 35.

Om du vill bifoga en fil med epostmeddelandet väljer du **Alternativ** > **Bifoga fil** och en fil från **Galleri**.

6. Om du vill sända epostmeddelandet med en gång trycker du på **Sänd** > **Skicka nu**.

Om du vill spara epostmeddelandet i mappen **Utkorgen** och sända det senare väljer du **Sänd** > **Skicka senare**.

Om du vill redigera eller fortsätta att skriva meddelandet senare trycker du på **Alternativ** > **Spara som utkast**. Meddelandet sparas i mappen **Utkorgar** > **Utkast**.

Om du vill sända epostmeddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alternativ** > **Skicka nu** eller **Skicka och hämta e-post**.

Hämta epost

1. Om du vill hämta epostmeddelanden som har sänts till ditt epostkonto väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Hämta nye-post**.

Om det finns flera e-postkonton definierade väljer du det konto du vill hämta e-post från.

E-postprogrammet hämtar först bara meddelanderubrikerna.

2. Välj **Tillbaka**.
3. Välj **Inkorgar** kontonamnet och det nya meddelandet och sedan **Hämta** om du vill hämta hela e-postmeddelandet.

Om du vill hämta nya epostmeddelanden och sända meddelanden som har sparats i mappen **Utkorgen** väljer du **Alternativ** > **Skicka och hämta e-post**.

Läsa och svara på epost



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorgar**, kontonamnet och önskat meddelande.
2. Medan du läser meddelandet kan du välja **Alternativ** om du vill se tillgängliga alternativ.
3. Om du vill svara på ett epostmeddelande väljer du **Svara** > **Originaltext** eller **Tomt meddelande**. Om du vill svara till många väljer du **Alternativ** > **Svara alla**. Bekräfta eller ändra epostadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
4. Om du vill sända meddelandet väljer du **Sänd** > **Skicka nu**.

E-postmappar

Epostmeddelanden som du har hämtat från ditt epostkonto sparas i mappen *Inkorgar*. Mappen *Inkorgar* innehåller följande mappar: "Kontonamn" för inkommande epost, *Arkiv* för arkivering av epost, *Anpassad 1–Anpassad 3* för sortering av e-post, *Skräppost* där alla skräppostmeddelanden lagras, *Utkast* där du kan spara ofärdiga epostmeddelanden, *Utkorgen* där du kan spara epostmeddelanden som inte sänts än och *Skickat* där du kan spara epostmeddelanden som du har sänt.

Du kan hantera mappar och deras epostinnehåll genom att välja **Alternativ** och visa tillgängliga alternativ för varje mapp.

Skräppostfilter

Du kan aktivera ett inbyggt filter för skräppost i e-postprogrammet. Om du vill aktivera och definiera filtret väljer du **Alternativ > Spamfilter Inställningar** i huvudfönstret för e-post. Med hjälp av skräppostfiltret kan du placera vissa avsändare i en lista med tillåtna avsändare eller i en spärrlista. Meddelanden från avsändare i spärrlistan filtreras till mappen *Skräppost*. Meddelanden från okända avsändare och avsändare i listan med tillåtna avsändare hämtas till kontots inkorg. Om du vill spärra en avsändare markerar du e-postmeddelandet i mappen *Inkorgar* och väljer sedan **Alternativ > Svartlista avsändare**.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kan behöva abonnera på. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Om du vill ringa din röstbrevlåda väljer du **Meny > Meddelanden > Röst-meddelanden > Lyssna på röstmedd.** Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du **Nr till röstbrevlåda**.

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Lyssna**.

■ Infomeddelanden

Med nättjänsten *Infomed-delanden* kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

■ Servicekommandon

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Service-kommandon*. Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Radera meddelanden

Om du vill radera meddelanden ett och ett väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Radera medd.* > *Enstaka* och sedan den mapp som du vill radera meddelanden från. Bläddra till önskat meddelande och tryck på *Radera*. Om du vill markera ett eller fler meddelanden väljer du *Val* > *Markera*. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan *Val* > *Radera markerade*.

Om du vill radera alla meddelanden från en mapp väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Radera medd.* > *I mapp* och den mapp som du vill radera. Beroende på mapp får du bekräfta att du vill radera meddelandena.

Om du vill ta bort alla meddelanden från alla mappar väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Radera medd.* > *Alla meddelanden* > *Ja*.

■ Meddelandeinställningar

Allmänt

Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden.

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinställn.* > *Allmänna inställningar* och något av följande alternativ: *Spara sända medd.* > *Ja* – om du vill ställa in telefonen på att spara sända meddelanden i mappen *Sända poster*

Skriver öv. i Sända poster – om du vill ange att överskrivning är tillåtet när meddelanden sänds och minnet är fullt

Teckenstorlek – om du vill välja den teckenstorlek som ska användas i meddelanden.

Grafiska smiley-gubbar > Ja – om du vill ställa in telefonen så att den ersätter teckenbaserade smileys med grafiska smileys.

Inställningar för SMS epost

Meddelandeställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas.

Välj *Meny > Meddelanden > Meddelandeställn. > Textmeddelanden* och något av följande alternativ:

Leveransrapporter > På – om du vill begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).

Meddelandecentraler > Lägg till central – om du vill spara telefonnumret till och namnet på den meddelandecentral som används för att sända textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör. Om du väljer *SIM-medd.central* kan du visa information om SIM-meddelandecentralen.

Aktiv meddelandecentral – om du vill välja vilken meddelandecentral som används.

E-postcentraler > Lägg till central – om du vill ställa in telefonnummer och namn på e-postcentralen för sändning av SMS e-postmeddelanden. Om du väljer *SIM-e-postcentral* kan du visa information om SIM-e-postcentralen.

Aktiv e-postcentral – om du vill välja den SMS e-postcentral som ska användas.

Meddelande sparas i – om du vill ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet.

Meddelande sänds som – om du vill välja format på meddelanden som sänds: *Text*, *Personsökning* eller *Fax* (nättjänst).

Använd paketdata > Ja – om du vill ställa in GPRS eller WCDMA som önskad SMS-bärare.

Teckenstöd > Fullt – om du vill välja alla tecken i meddelanden som ska sändas som visade.

Svara via samma central > Ja – om du vill att meddelandets mottagare ska sända ett svar till dig via din meddelandecentral (nätjänst).

Multimediemeddelande

Meddelandeinställningarna styr hur multimediemeddelanden sändas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för multimediemeddelanden som ett konfigurationsmeddelande. Se *Tjänst för konfigurationsinställningar* på sidan 16. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se *Konfiguration* på sidan 110.

Välj *Meny > Meddelanden > Meddelandeinställn. > MMS* och något av följande alternativ:

Leveransrapporter > På – om du vill begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätjänst).

Bildstorlek (MMS) – om du vill ange den standardbildstorlek som ska användas i multimediemeddelanden.

Standardtid för diabolbilder – om du vill ställa in standardtiden mellan diabolbilder i multimediemeddelanden.

Tillåt mottagning av MMS – om du vill ta emot eller blockera MMS-meddelandet. Välj *Ja* eller *Nej*. Om du väljer *Hos hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediemeddelanden när du befinner dig utanför hemnätet. Standardinställningen för multimediemeddelandetjänsten är vanligen *Hos hemoperatör*.

Inkommande MMS – om du vill att telefonen ska ta emot multimediemeddelanden automatiskt, manuellt efter att du har bekräftat mottagande eller om du vill avvisa mottagandet. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av MMS* är inställt på *Nej*.

Tillåt reklam – om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av MMS* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande MMS* är inställt på *Hämta ej*.

Konfigurationsinst. > Konfiguration – endast de inställningar som kan hantera multimediemeddelanden visas. Välj en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personlig konfiguration*, för multimediemeddelanden. Tryck på *Konto* och välj ett konto för multimediemeddelanden som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Epost

Dessa inställningar styr hur epostmeddelanden sänds, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för epostprogrammet som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 16. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 110.

Om du vill aktivera inställningarna för epostprogrammet väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinställn.** > **E-postmeddelanden** och sedan bland följande alternativ:

Konfiguration – välj den uppsättning som du vill aktivera.

Konto – välj ett konto från tjänsteleverantören.

Mitt namn – ange ditt namn eller smeknamn.

E-postadress – Ange din epostadress.

Inkludera signatur – Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet av dina epostmeddelanden.

Svarsadress – Skriv in epostadressen som du vill att svaren ska sändas till.

SMTP-användarnamn – Skriv in det namn som du vill använda för utgående e-post.

SMTP-lösenord – Skriv in det lösenord som du vill använda för utgående e-post.

Visa terminalfönster – Välj **Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Servertyp för ink. e-post – Välj **POP3** eller **IMAP4**, beroende på vilken typ av epostsystem du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du **IMAP4**.

Inställningar för ink. post – Välj tillgängliga alternativ för **POP3** eller **IMAP4**.

11. Mina objekt



På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar och ringsignaler. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Filerna i *Galleri* använder ett minne som huvudsakligen består av telefonens microSD-minne. Du kan spara bilder, teman, grafik, ringsignaler, videoklipp och ljudklipp i *Galleri*.

Om du vill hantera filer och mappar gör du så här:

1. Välj **Meny** > *Galleri*. En lista med mappar visas. Om det sitter ett minneskort i telefonen visas mappen *Minneskort, (oformatrat)* eller namnet på minneskortet.
2. Bläddra till en mapp. Om du vill visa en lista över filerna i mappen väljer du **Öppna**. Om du vill visa tillgängliga alternativ, välj **Val**.
3. Bläddra till den fil du vill visa och välj sedan **Öppna**. Om du vill visa tillgängliga alternativ, välj **Val**.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

■ Formatera minneskort

Om du vill formatera ett nytt minneskort väljer du **Meny** > *Galleri*. Bläddra till minneskortmappen och välj **Val** > *Formatera minneskort*.

12. Planerare



■ Alarmklocka

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

Om du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid**, anger tiden och väljer sedan **OK**. Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du **På**.

Välj **Upprepa alarm** om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Om du vill välja en alarmsignal eller en radiokanal som alarm väljer du **Alarmsignal**. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den kanal som du lyssnade på senast som alarmsignal och alarmet spelas upp i högtalaren. Om du tar bort headsetet eller stänger av telefonen används standardalarmsignalen i stället för radion.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snoozefunktionen väljer du **Timeout för snooze** och anger en tid.

Stänga av alarmet

En signal spelas upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas på displayen, även om telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in för **Timeout för snooze** och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Aktuell dag markeras med en ram i månadsvyn. Om det finns några noteringar för dagen visas dagen med fetstil och början av noteringen visas under kalendern. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du kan visa en vecka genom att välja **Val > Veckovy**. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer sedan **Val > Radera alla noteringar**.

Övriga alternativ för kalenderdagvyn kan vara att skapa, radera, ändra, flytta eller upprepa en notering, att kopiera en notering till en annan dag, att sända en notering med Bluetooth-teknologi eller att sända en notering direkt till en annan kompatibel telefons kalender eller att sända en notering som ett text- eller multimediemeddelande. På menyn **Inställningar** kan du ställa in datum, tid, tidszon, datum- eller tidsformat, datumavgränsare, standardvy och första veckodag. Med alternativet **Autoradera noteringar** kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny > Planerare > Kalender**. Bläddra till önskat datum och välj sedan **Val > Gör en notering** och välj sedan en av följande noteringstyper:  **Möte**,  **Ring**,  **Födelsedag**,  **Memo** eller  **Påminnelse**. Fyll i fälten.

Noteringsalarm

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en samtalsnotering  visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på ring. Om du vill stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i 10 minuter väljer du **Snooze**.

Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ Att göra

Om du vill spara en notering för en aktivitet som du måste utföra väljer du **Meny > Planerare > Att göra-lista**.

Om du vill göra en notering när det inte finns någon tillagd väljer du **Ny**. I annat fall väljer du **Val > Lägg till**. Skriv noteringen, välj **Spara** och ange en prioritet samt tidsgräns och alarm för noteringen:

Om du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Du kan också välja ett alternativ för att ta bort vald notering och för att ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett text- eller multimediemeddelande, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också t.ex. redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd.

■ Noteringar

Om du vill skriva och sända noteringar väljer du **Meny > Planerare > Anteckningar**.

Om du vill göra en notering och det inte finns någon tillagd väljer du **Anteckn..** I annat fall väljer du **Val > Gör en anteckning**. Skriv noteringen och välj sedan **Spara**.

Du kan t.ex. också visa, radera och redigera en notering. När du redigerar en notering kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan sända noteringen till kompatibla enheter via IR och Bluetooth eller som text- eller multimediemeddelande. Om noteringen är för lång för att sändas som textmeddelande, ombeds du att radera motsvarande antal tecken.

■ Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten och kan också användas för att räkna ut kvadraten och kvadratroten eller för valutaomvandlingar.



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator**. När **0** visas anger du det första talet i beräkningen. Tryck på **#** för decimalkomma. Välj **Val > Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot** eller **Ändra tecken**. Knappa in det andra talet. Om du vill visa resultatet väljer du **Resultat**. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du ner **Radera**.

Konvertera valuta

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalkylator**. Om du vill spara valutakursen väljer du **Val** > **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Ange valutakursen, tryck på # för en decimalpunkt och välj sedan **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och välja **Val** > **Inationell** eller **I utländsk**.



Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser eftersom alla tidigare kurser återställs.

■ Timer

Välj **Meny** > **Planerare** > **Timer**. Ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och välj **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller. Du startar timern genom att välja **Starta**. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**. När du vill stoppa timern väljer du **Avbryt timer**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i vänteläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten **Tiden är ute**. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. Om du vill stoppa alarmet och radera noteringen väljer du **Avsluta**. Du startar om timern genom att välja **Omstart**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Stoppur** och sedan något av följande alternativ:

Mellantidtagning – om du vill ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stopp**.

Spara tiden genom att välja **Spara**.

Starta tidtagningen igen genom att välja **Val** > **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**.

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Varvtidtagning – om du vill ta varvtider. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Fortsätt – om du vill visa den tid som du har ställt in i bakgrunden

Visa senaste – om du vill visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts

Visa tider eller **Radera tider** – om du vill visa eller radera sparade tider

13. Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i telefonens och i SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du också spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild eller ett videoklipp för ett begränsat antal kontakter. Du kan också använda det videoklipp som sparats för en kontakt som ringsignal för kontakten.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Namn**. Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första bokstäverna i namnet.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Om du vill spara ett namn och ett telefonnummer väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Namn** > **Val** > **Lägg till ny kontakt**. Ange efternamn, förnamn och telefonnummer.

■ Spara nummer och textobjekt

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**.

2. Sök efter den kontakt som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt för och välj sedan **Info** > **Val** > *Lägg till info*.
3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du *Nummer* och en nummertyp.
Om du vill lägga till annan information väljer du en texttyp, en bild eller ett videoklipp från *Galleri* eller så väljer du en ny bild.
Om du vill söka efter ett ID från tjänsteleverantörens server (om du är ansluten till tillgänglighetstjänsten) väljer du *Användar-ID* > *Sök*. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-nummer genom att välja **Val** > *Spara*. Om du vill skriva in ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*. Skriv in ID-numret och välj **OK** om du vill spara det.
Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till önskat nummer och väljer **Val** > *Ändra typ*. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.
4. Skriv in numret eller textobjektet och spara det genom att trycka på *Spara*.

■ Kopiera kontakter

Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj **Val** > *Kopiera*. Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets minne och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

Sök upp den kontakt som du vill redigera och välj **Info**. Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller bild väljer du **Val** > *Ändra*. Det går inte att redigera ett ID när det finns i listan *Chattkontakter*.

■ Radera kontakter

Om du vill ta bort alla kontakter och bifogad information från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Radera alla kont.** > **Från telefonminne** eller **Från SIM-kortet**. Bekräfta med säkerhetskoden.

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer **Val** > **Radera kontakt**.

Om du vill ta bort ett nummer, ett textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information och välj **Val** > **Radera** > **Radera nummer**, **Radera info** eller **Radera bild**. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från **Galleri**.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill sända ett visitkort söker du efter den kontakt vars information du vill sända och väljer sedan **Info** > **Val** > **Sänd visitkort** > **Via multimedia**, **Via SMS**, **Via infraröd** eller **Via Bluetooth**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du **Avsluta** > **Ja**.

■ Inställningar

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** och sedan något av följande alternativ:

Använt minne – om du vill välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter. Välj **Telefon & SIM** om du vill hämta namn och nummer från båda minnena. I detta fall sparas namn och nummer i telefonens minne.

Visning av kontakter – om du vill välja hur namn och nummer ska visas i dina **kontakter**

Namnvisning – om du vill välja om kontaktens för- eller efternamn ska visas först

Teckenstorlek – om du vill ange den teckenstorlek som ska användas i listan med kontakter

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt

■ Grupper

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Grupper** om du vill ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringning** och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Val** > **Ändra**, annars väljer du **Tilldela**. Välj **Sök** och den kontakt som du vill tilldela. Om funktionen **Snabbuppringning** är inaktiverad får du frågan om du vill aktivera den. Se även **Snabbuppringning** i **Samtal** på sidan 108.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i **Snabbuppringning** på sidan 30.

■ Service och mina nummer

Välj **Meny** > **Kontakter** och något av följande alternativ:

Service-nummer – om du vill ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nätjänst)

Mina nummer – om du vill visa de telefonnummer som är tilldelade till ditt SIM-kort. Denna information visas endast om numren är lagrade på ditt SIM-kort.

14. Logg



Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte för din produkt beroende på vilket abonnemang du har (nättjänst).

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg > Missade samtal, Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer**. Om du vill visa de senaste missade och mottagna samtalen och de uppringda numren i kronologisk ordning väljer du **Samtalslogg**. Om du visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Medd.mottagare**.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg > Samtalslängd, Mätare för pktdata** eller **Ansl.timer f. pktdata**.

Om du vill visa hur många SMS- och MMS-meddelanden som du har sänt och tagit emot väljer du **Meny > Logg > Meddelandelogg**.



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.



Obs! Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

15. Chatt



Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte för din produkt beroende på vilket abonnemang du har (nättjänst).

Chatt eller direktmeddelanden är ett sätt att sända korta, enkla textmeddelanden över TCP/IP-protokoll till användare som är online (nättjänst).

Innan du kan använda chatttjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet och priser, och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten läser du avsnittet *Anslutningsinställningar* i *Öppna chattmenyn (Chatt)* på sidan 91. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till chatttjänsten. Chattsessionen är då aktiv i bakgrunden. Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Öppna chattmenyn (Chatt)

Om du vill öppna menyn *Chatt* när du är offline, väljer du *Meny > Chatt*. Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill ha. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

Logga in – för att ansluta till chatttjänsten. Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt ansluta till chatttjänsten när du slår på telefonen väljer du *Meny > Chatt*, ansluter till chatttjänsten och väljer sedan *Inställningar > Automatisk inloggning > När telefonen slås på*.

Sparade konversationer – om du vill visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt

Anslutningsinställningar – om du vill ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet

Ansluta till chatt

Om du vill ansluta till chatttjänsten går du till menyn **Chatt**, väljer önskad chatttjänst om det behövs och sedan **Logga in**. När telefonen har anslutit visas **Inloggad**.

Om du vill koppla bort chatttjänsten väljer du **Logga ut**.

Starta en chattkonversation

Öppna menyn **Chatt** och anslut till chatttjänsten. Du kan starta en konversation på olika sätt:

Välj **Konversationer**. Listan över nya och lästa chattkonversationen eller chattenbjudningar under den aktiva konversationen visas. Bläddra till ett meddelande eller en inbjudan och välj **Öppna**.

 anger nya och  lästa chattmeddelanden.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.

 anger inbjudningar.

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Välj **Chattkontakter**. De kontakter som du har lagt in i listan visas. Bläddra till den kontakt som du vill börja chatta med och välj **Chatta** eller välj **Öppna** om  visas bredvid en kontakt.

 anger att en kontakt i telefonens kontaktminne är online och  att en kontakt är offline.

 anger en blockerad kontakt. Se **Blockera och avblockera meddelanden** på sidan 95.

 anger att du har fått ett nytt meddelande från en kontakt.

Du kan lägga till kontakter i listan. Se **Grundläggande information om chatt** på sidan 94.

Välj **Grupper** > **Offentliga grupper** (nedtonat om nätet kan hantera grupper). Listan med bokmärken till offentliga grupper som administreras av nätoperatören eller tjänsteleverantören visas. När du vill inleda en

konversation bläddrar du till en grupp och väljer **Gå med**. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Du kan också skapa en privat grupp. Se **Grupper** på sidan 95.

Välj **Sök** > **Användare** eller **Grupper** om du vill söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet efter telefonnummer, skärmmamn, epostadress eller namn. Om du väljer **Grupper** kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

Om du vill starta konversationen när du har hittat användaren eller gruppen väljer du **Val** > **Chatt** eller **Gå med i grupp**.

Starta en konversation från Kontakter.

Chattinbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas **Ny inbjudan mottagen** i vänteläge. Om du vill läsa det väljer du **Läs**. Om du har fått mer än en inbjudan, bläddrar du till den inbjudan som du vill läsa och väljer **Öppna**.

Om du vill gå med i den privata gruppen trycker du på **Godkänn**. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen.

Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du **Val** > **Avvisa** eller **Radera**. Du kan skriva en förklaring till avvisningen.

Läsa ett mottaget chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas **Nytt chattmeddelande**. Om du vill läsa det väljer du **Läs**.

Om du fått mer än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av **nya chattmeddelanden** på displayen. Välj **Läs**, bläddra till ett meddelande och välj **Öppna**.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i *Chatt > Konversationer*. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i *Chattkontakter* visas sändarens ID. Om avsändaren finns i telefonens minne och telefonen känner igen den, visas personens namn. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du *Val > Spara kontakt*.

Gå med i en chattkonversation

Gå med i eller starta en konversation genom att välja *Skriv* eller börja skriva.



Tips: Om du får ett nytt meddelande under en konversation från en person som inte deltar i den aktiva konversationen visas symbolen  och telefonen piper.

Skriv ditt meddelande. Du sänder meddelandet genom att välja *Sänd* eller trycka på ring. Meddelandet blir kvar på displayen och svarsmeddelandet visas under ditt meddelande.

Ändra din tillgänglighetsstatus

1. Öppna menyn *Chatt* och anslut till chatttjänsten.
2. Välj *Inställningar* för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn.
3. Om du vill att alla andra chattanvändare ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgänglig för alla*.
Om du bara vill att kontakten på din chattkontaktlista ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgänglig för kontakter*.

Om du inte vill att andra ska se att du är online väljer du *Status > Visas som offline*.

När du är ansluten till chatttjänsten anger  att du är online och  att du inte visas för övriga användare.

Grundläggande information om chatt

När du vill lägga till kontakter i kontaktlistan för direktmeddelanden gör du så här:

1. Anslut till chatttjänsten och välj *Chattkontakter*.

2. Välj **Val** > **Lägg till kontakt**. Om du inte har lagt till några kontakter väljer du i stället **Lägg till**. Välj **Ange ID manuellt**, **Sök på server**, **Kopiera från server** eller **Via mobilnumret**. När kontakten har lagts till bekräftar telefonen detta.
3. Bläddra till en kontakt och starta sedan en konversation genom att välja **Chatta**.

Blockera och avblockera meddelanden

Om du vill blockera meddelanden ansluter du till chattjänsten och väljer **Konversationer** > **Chattkontakter** eller går med i eller startar en konversation. Bläddra till den kontakt vars inkommande meddelanden du vill blockera och välj **Val** > **Blockera kontakt** > **OK**.

Om du vill avblockera meddelanden ansluter du till chattjänsten och väljer **Blockerade**. Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera och välj **Ej block**.

Du kan också avblockera meddelanden från kontaktlistan.

Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper som administreras av din tjänsteleverantör. Privata grupper finns bara under en chattkonversation. Grupperna sparas på servern av tjänsteleverantören. Om den server som du är inloggad på inte har stöd för grupp-tjänster är alla grupprelaterade menyer nermonterade.

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänsteleverantören. Anslut till chattjänsten och välj **Grupper** > **Offentliga grupper**. Bläddra till den grupp som du vill chatta med och tryck på **Gå med**. Om du inte är medlem i gruppen skriver du in ditt skärmenamn som smeknamn för gruppen. Om du vill radera en grupp från grupplistan väljer du **Val** > **Radera grupp**.

Om du vill söka efter en grupp väljer du **Grupper** > **Sök grupp**. Du kan söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

Skapa en privat grupp

Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper* > *Skapa grupp*. Skriv in ett namn på gruppen och det skärmmamn som du vill använda. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

16. Inställningar



■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, såsom profiler, som du kan ändra och anpassa för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler** och sedan önskad profil. Välj något av följande alternativ:

Aktivera – om du vill aktivera den valda profilen.

Anpassa – om du vill anpassa profilen. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna.

Begränsad – om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar och ange sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

Offline-läge

Du kan inaktivera alla radiofunktioner och fortfarande ha tillgång till spel, kalendern och telefonboken. Använd offline-läget i omgivningar som är känsliga för radiokommunikation, t.ex. flygplan eller sjukhus. När offline-läget är aktivt visas flygikonen bredvid batteriladdningsnivån.

Välj **Inställningar** > **Profiler** > **Offline** och sedan något av följande alternativ: **Aktivera** **Anpassa**

Om du vill inaktivera offline-läget bläddrar du till en annan profil och väljer den. Varje gång du försöker ringa ett samtal får du frågan **Avsluta offline-profilen?**. Klicka på **Ja** om du vill inaktivera offline-läget.

I offline-läget kan du ringa nödsamtal. Ange nödnumret, tryck på samtalsknappen och välj sedan **Ja** när frågan **Avsluta offline-profilen?** visas. Telefonen försöker nu ringa ett nödsamtal.

När nödsamtalet avslutas återgår telefonen automatiskt till den allmänna profilen.

■ Teman

Ett tema innehåller många element som du kan använda om du vill anpassa telefonen, t.ex. bakgrundsbild, skärmläckare, färgtema och ringsignal.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och sedan något av följande alternativ:

Välj tema – om du vill ange ett tema i telefonen. En lista med mappar i **Galleri** visas. Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladdade teman – om du vill öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

■ Ljudsignal

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler** > **Ringtonsfunktion**, **Rington**, **Ringvolym**, **Vibrationssignal**, **Inställningar för talknapp**, **Meddelandesignal**, **Chattsignal**, **Volym för knappljud** eller **Varningssignaler**. Samma inställningar finns på menyn **Profiler**.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som från en viss samtalsgrupp väljer du **Ringer för**. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj **Alla samtal** och **Markera**.

■ Display

Med displayinställningarna kan du anpassa din displayvisning.

Vänteläge

Aktivera eller inaktivera det aktiva vänteläget från viloläget

Om du vill aktivera det aktiva vänteläget väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Väntelägesinställningar** > **Aktivt vänteläge** > **Mitt aktiva vänteläge**.

Om du vill inaktivera det aktiva vänteläget väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Display* > *Väntelägesinställningar* > *Aktivt vänteläge* > *Av*.

Väntelägesinställningar

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Display* > *Väntelägesinställningar* och sedan något av följande alternativ:

Aktivt vänteläge > *Mitt aktiva vänteläge* – om du vill visa det aktiva vänteläget. Välj **Val** och något av följande alternativ:

- *Anpassa* – om du vill ändra innehållet på displayen.
- *Sortera* – om du vill sortera innehållet på displayen.
- *Aktivera aktivt vänteläge* – om du vill ändra nyckeln för åtkomst till navigeringsläget. Samma inställning finns även på menyn *Mina genvägar*. Se *Aktivera aktivt vänteläge* på sidan 101.

Bakgrund – om du vill ställa in telefonen så att en bild visas som bakgrund när telefonen är i vänteläge. Välj *Bakgrundsbilder* > *Bild* eller *Bildspelsgrupp*. Välj en bild eller en diabild från *Galleri* och **Val** > *Som bakgrund*. Om du vill ladda ner fler bilder väljer du *Nerladdning av bilder*.

Teckenfärg för vänteläge – om du vill välja färg på den text som visas på displayen i vänteläge.

Navigeringsknappikoner – om du vill ange de bläddringsknappikoner som visas i vänteläge.

Operatörslogo – om du vill ställa in om operatörslogotypen ska visas eller döljas.

Visning av cellinfo > *På* – om du vill få information från nätoperatören om vilken nätcell som används (nätjänst).

Skärmsläckare

Om du vill välja en skärmsläckare från *Galleri* väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Display* > *Skärmsläckare* > *Skärmsläckare* > *Bild*, *Bildspelsgrupp*, *Videoklipp* eller *Öppna kamera*. Om du vill ladda ner fler skärmsläckare väljer du *Nerladdning av bilder*. Om du vill ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras väljer du *Timeout*. Du aktiverar skärmsläckaren genom att välja *På*.

Strömsparfunktion

Om du vill spara batterikraft väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Energisparfunktion**. När telefonen inte har använts på ett tag visas en digital klocka på displayen.

Sparläge

Om du vill spara mesta möjliga batterikraft väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Sparläge**. När telefonen inte har använts på ett tag stängs displayen av helt och hållet.

Teckenstorlek

Om du vill välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden och visar kontakter och webbsidor väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Teckenstorlek**.

■ Tids- och datuminställningar

Om du vill ändra tid, tidszon och datum väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Tid och datum** > **Klocka, Datum** eller **Auto-uppd. datum & tid** (nätjänst).

Om du reser till en annan tidszon väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Tid och datum** > **Klocka** > **Tidszon** och den aktuella tidszonen som tidskillnaden i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Tiden och datumet ställs in enligt tidszonen så att telefonen kan visa rätt sändningstid för mottagna text- och multimediemeddelanden. Exempel: GMT -5 anger tidszonen för New York (USA), 5 timmar väst om Greenwich/London (Storbritannien).

■ Mina genvägar

Med Mina genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster valknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den vänstra valknappen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Vänster väljarknapp**. Se även **Vänteläge** på sidan 25.

Om du vill aktivera en funktion i vänteläge och den vänstra valknappen är **Gå till**, väljer du **Gå till** och önskad funktion i din anpassade genvägslista. Välj **Val** och något av följande alternativ:

Välj alternativ – om du vill lägga till en funktion i genvägslistan, eller ta bort en. Bläddra till funktionen och välj **Markera** eller **Avmark**.

Sortera – om du vill ändra ordning på funktionerna i din anpassade genvägslista. Bläddra till den funktion du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta funktionen och tryck på **OK**.

Höger valknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den högra valknappen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Höger väljarknapp**. Se även **Vänteläge** på sidan 25.

Bläddringsknapp

Om du vill välja genvägsfunktioner för bläddringsknapparna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Navigeringsknapp**. Bläddra till önskad knapp, välj **Ändra** och en funktion i listan. Om du vill ta bort en genvägsfunktion från knappen väljer du **(tom)**. Om du vill tilldela en funktion till knappen väljer du **Tilldela**. Se **Genvägar i vänteläge** på sidan 27.

Aktivera aktivt vänteläge

Om du vill välja knappen för åtkomst till det aktiva väntelägets navigeringsläge väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Aktivera aktivt vänteläge** > **Navigeringsknapp upp**, **Navigeringsknapp ned** eller **Navig.knapp upp/ned**.

Röstkommandon

Du kan ringa kontakter och utföra telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt. Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i *Språk för röstkommando* i *Telefon* på sidan 109.

Telefonens röstkommandon är aktiverade som standard. Välj *Meny* > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Röstkommandon* och en mapp. Bläddra till en funktion.  anger att röstmärket är aktiverat. Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du *Lyssna*. Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i *Utökad röstuppringning* på sidan 31.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer något av följande alternativ: *Redigera* eller *Ta bort* – om du vill ändra eller inaktivera röstkommandon för den markerade funktionen. När du redigerar röstmärkets text associeras den till ett nytt virtuellt röstmärke.

Lägg till alla eller *Ta bort alla* – om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan. *Lägg till alla* eller *Ta bort alla* visas inte om alla röstkommandon är aktiva eller inaktiva.

■ Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via IR, Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation eller en USB-datakabel (CA-53 eller DKU-2). Du kan också definiera inställningarna för paketdataanslutningar.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile och serial port profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd. Eftersom enheter som använder Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor, behöver telefonen och de andra enheterna inte vara inom synhåll för varandra, men anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enheter.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** och sedan något av följande alternativ:

Bluetooth > **På** eller **Av** – om du vill aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.  visar att en Bluetooth-anslutning är aktiv. Den första gången du aktiverar Bluetooth får du ange ett namn för telefonen. Det är det här namnet som visas för andra så använd därför ett unikt namn som enkelt känns igen av andra.

Sök efter ljudtillbehör – om du vill söka efter kompatibla Bluetooth-ljudenheter. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.

Ihopkopplade enheter – om du vill söka efter alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Om du väljer **Ny** visas en lista över alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Bläddra till en enhet och välj **Koppla**. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången. Telefonen ansluter till enheten och du kan påbörja dataöverföringen.

Trådlös Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**. Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv väljer du **Aktiva enheter**. Om du vill visa en lista över alla Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen väljer du **Ihopkopplade enheter**.

Välj **Val** om du vill få tillgång till följande alternativ beroende på enhetens status och Bluetooth-anslutningen.

Välj **Anslut** > **Tilldela smeknamn** eller **Auto-anslut utan bekräft.**

Bluetooth-inställningar

Om du vill ange hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** > **Bluetooth-inställningar** > **Telefonens synlighet** eller **Namn på min telefon**.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda telefonen i dolt läge.

Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.

Ett annat alternativ – stäng av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte telefonens övriga funktioner.

Infraröd

Du kan sända data till eller ta emot data från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen. Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

När du sänder eller tar emot data ska du kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna.

Om du vill aktivera telefonens IR-port väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Infraröd**.

Om du vill inaktivera IR-anslutningen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Infraröd**. När telefonen visar **Avaktivera infraröd?** väljer du **Ja**.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.

När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

Paketdata

WCDMA och GPRS (General Packet Radio Service) är nättjänster som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IPbaserat (Internet Protocol) nät. WCDMA och GPRS är databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som Internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om EGPRS och dataöverföringshastighet.

WCDMA och (E)GPRS används med tillämpningar som multimediemeddelanden, direktuppspelning av video (streaming), webbläsning, epost, fjärr-SyncML, nerladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

När du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS och *GSM-data* (CSD, circuit switched data).

Paketdataanslutning

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Paketdata* > *Paketdata-anslutning* och sedan något av följande alternativ:

Alltid online om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt registreras i ett paketdatanät när du slår på telefonen.  eller  anger att paketdatatjänsten är tillgänglig.

Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande, eller ringer ett samtal när telefonen är ansluten till en paketdatatjänst, anger  eller  att paketdataanslutningen parkerad.

Vid behov om du vill ställa in telefonen så att paketdataanslutningen upprättas när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.

Paketdatainställningar

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth, IR eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för paketdataanslutning via datorn.

Om du vill ange inställningarna för paketdataanslutningar från datorn väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Paketdata* > *Paketdata-inställningar* > *Aktiv kopplingspunkt* och aktiverar den kopplingspunkt du vill använda. Välj *Ändra aktiv koppl.punkt* > *Alias för kopplingspunkt*, ange ett namn om du vill ändra kopplingspunktens inställningar och välj sedan **OK**. Välj *Paketdata-kopplingspunkt*, ange kopplingspunktens namn (APN) om du vill upprätta en anslutning till ett nätverk och välj sedan **OK**.

Du kan också göra tjänsteinställningar för paketdata (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se **Nokia PC Suite** på sidan **115**. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Dataöverföring

Du kan synkronisera kalendern, kontaktdata och noteringar med en annan kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon), en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst).

Partnerlista

Om du vill kopiera eller synkronisera data från telefonen, måste namnet på enheten och inställningarna finnas i listan med partners i överföringskontakter. Om du tar emot data från en annan enhet (t.ex. en kompatibel mobiltelefon), läggs partnern automatiskt till i listan, med hjälp av kontaktdata från den andra enheten.

Serversynkronisering och *PC-synkronisering* är de ursprungliga objekten i listan.

Om du vill lägga till en ny partner i listan (t.ex. en ny enhet) väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Dataöverföring* > **Val** > *Lägg till överf.kontakter* > *Synka telefon* eller *Kopiera telefon* och ange sedan inställningarna för överföringstypen.

Om du vill redigera kopierings- och synkroniseringsinställningarna markerar du en kontakt i partnerlistan och väljer sedan **Val** > *Redigera*.

Om du vill ta bort en partner markerar du en kontakt i partnerlistan och väljer sedan **Val** > *Radera* och bekräftar *Radera överförings-kontakt?* Det går inte att ta bort *Serversynkronisering* och *PC-synkronisering*.

Dataöverföring med en kompatibel enhet

För synkronisering används trådlös Bluetooth-teknik eller IR. Den andra enheten är i vänteläge.

Om du vill starta dataöverföringen väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Dataöverföring** och överföringspartnern från listan i stället för **Serversynkronisering** eller **PC-synkronisering**. Utifrån inställningarna kopieras eller synkroniseras de data som valts. Den andra enheten måste vara aktiverad om du vill kunna ta emot data.

Dataöverföring utan SIM-kort

Din telefon kan föra över data utan att SIM-kortet sitter i.

Slå på telefonen utan SIM-kort och välj **Överför** och sedan något av följande alternativ:

Sänd data – om du vill välja en kontakt annan än **Serversynkronisering** och **PC-synkronisering** från partnerlistan om du vill överföra data från telefonen. Telefonen påbörjar en synkroniserings- eller kopieringssession.

Ta emot data > Via Bluetooth eller **Via infraröd** – om du vill ta emot data från den andra telefonen.

Synkronisera från en kompatibel dator

Innan du synkroniserar data från kalendern, noteringar och kontakter från en kompatibel dator måste du installera Nokia PC Suite-programvaran för din telefon på datorn. Använd trådlös Bluetooth-teknik, IR eller en USB-datakabel för synkroniseringen och påbörja sedan synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill använda en fjärransluten Internet-server måste du prenumerera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om de inställningar som krävs för denna tjänst. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 16 och **Konfiguration** på sidan 110.

Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Serversynkronisering**. Beroende på inställningarna väljer du **Initierar synkronisering** eller **Börjar kopiera**.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan minneskortet i telefonen och en kompatibel dator eller skrivare som stöder PictBridge. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

Om du vill aktivera minneskortet för dataöverföring eller bildutskrift ansluter du USB-datakabeln. När telefonen visar **USB-datakabel ansluten. Välj läge.**, väljer du **OK**. Välj mellan följande lägen:

Standardläge – om du vill använda kabeln för PC Suite

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **USB-datakabel** > **Standardläge**, **Skriver ut** eller **Datalagring**.

■ Samtal

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Samtal** och sedan något av följande alternativ:

Vidarekoppla – om du vill vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se **Samtalsspärrar** i **Säkerhet** på sidan 111.

Svarsknapp > **På** – om du vill svara på ett inkommande samtal genom att trycka på någon annan knapp än strömbrytaren eller avsluta.

Återuppringning > **På** – om du vill göra högst 10 försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök.

Video t. röst, autom. uppr. – om du vill välja att telefonen automatiskt ska ringa upp ett röstsamtal till ett nummer som inte kunnat ringas upp som videosamtal.

Snabbuppringning > På – om du vill ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats snabbuppringningsknapparna 3 till 9 genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.

Val för samtal väntar > Aktivera – om du vill få ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal (nättjänst). Se **Samtal väntar** på sidan 32.

Samtalsinfo > På – om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer > Ja – om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du **Anges av operatör**.

■ Telefon

Välj **Meny > Inställningar > Telefon** och sedan något av följande alternativ:

Språkinställningar – om du vill välja språk för telefonen. Välj sedan **Telefonspråk**. Om du väljer **Automatiskt** styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Om du vill välja USIM-kortets språk väljer du **SIM-språk**.

Om du vill ställa in ett språk för röstuppspelning väljer du **Språk för röstkommando**. Se **Ringa ett röstuppringt samtal** på sidan 31 och **Röstkommandon** i **Mina genvägar** på sidan 100.

Minnesstatus – om du vill visa hur mycket av telefonens minne som är reserverat och hur mycket som är ledigt.

Automatiskt knapplås – om du vill ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tid när telefonen är i vänteläge och ingen funktion har använts. Välj **På** och ställ sedan in tiden.

Säkerhetsknapplås – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden om du vill låsa upp knapparna. Ange säkerhetskoden och välj sedan **På**.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välkomsthälsning – om du vill skriva in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen.

Nät – om du vill välja dual-läge (UMTS och GSM), UMTS eller GSM. Det här läget kan inte nås under ett aktivt samtal.

Val av operatör > Automatiskt – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta SIM-kortstjänster – Se *STK (SIM Toolkit)* på sidan 114.

Aktivering av hjälptext – om du vill att telefonen ska visa hjälptexter.

Påslagningssignal – om du vill ställa in telefonen så att en signal spelas upp när telefonen slås på.

Offline-fråga – om du vill välja att *Aktivera offline-profilen?* ska visas varje gång som telefonen slås på om offline-läget var aktivt när enheten stängdes av. Se *Offline-läge* på sidan 97.

■ Tillbehör

Denna meny visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsedd för telefonen.

Välj *Meny > Inställningar > Tillbehör*. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

Standardprofil – om du vill välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret

Automatiskt svar – om du vill ställa in telefonen så att den svarar automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder. Om *Ringtonsfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringerej* så är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs för att vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är multimediedelanden, snabbmeddelanden, synkronisering, epostprogram, direktuppspelning av video (streaming), talknapp (PTT), chatt och webbläsning. Tjänsteleverantören kan också sända dessa inställningar till dig. Se *Tjänst för konfigurationsinställningar* på sidan 16.

För mer information om tillgänglighet och om du vill få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** och sedan något av följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. – om du vill visa de tjänsteleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänsteleverantör och välj **Info** så visas de tillämpningar som inställningarna för denna tjänsteleverantör kan hantera. Om du vill välja tjänsteleverantörens konfigurationsinställningar som standardinställningar väljer du **Val** > **Som standard**. Om du vill ta bort konfigurationsinställningarna trycker du på **Radera**.

Aktiv. std.inst. i alla prog. – om du vill aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar.

Prioriterad koppl.punkt – om du vill visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj sedan **Val** > **Info** om du vill visa namnet på tjänsteleverantören, databäraren och paketdatakopplingspunkter eller GSM-uppkopplingsnumret.

Anslut till operat.support – om du vill hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören om detta stöds av tjänsteleverantören.

Personliga konfig.inst. – om du vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. När du vill lägga till ett nytt personligt konto och du inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. I annat fall väljer du **Val** > **Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och välj och skriv in alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Val** > **Radera** eller **Aktivera**.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktionerna som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** och sedan något av följande alternativ:

PIN-kodsbegäran och **UPIN-kodsbegäran** – om du vill ställa in att SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Begäran om PIN2-kod – om du vill ställa in att PIN2-koden ska begäras när en telefonfunktion som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Samtalsspärrar – (nätjänst) om du vill begränsa samtalen till och från din telefon. Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning – om du vill skapa, redigera och aktivera en lista med telefonnummer eller prefix. När listan aktiveras kan du bara ringa eller sända meddelanden till numren i listan. Om SIM-kortet inte stöder det här alternativet är **Nummerbegränsning** dolt.

Begränsad an.vgrupp – om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nätjänst).

Säkerhetsnivå > Telefon – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts i telefonen. Om du väljer **Säkerhetsnivå > Minne** frågar telefonen efter säkerhetskoden när du väljer SIM-kortets minne och vill ändra det minne som används.

Lösenord – om du vill ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod eller spärrkod.

Koden används – om du vill ange om PIN- eller UPIN-koden ska vara aktiv.

Attesterarcertifikat eller **Användarcertifikat** – om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. Se **Certifikat** på sidan 52.

Inst. för säkerhetsmodul – om du vill visa **Info om säkerhetsmodul**, aktivera **Begäran om modul-PIN** eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. Se även **Koder** på sidan 15.

■ Hantera digitala rättigheter

DRM (Digital rights management) är copyrightskydd som tagits fram för att förhindra ändring och begränsa distribution av skyddade filer. När du hämtar skyddade filer, t.ex. ljud, video, teman eller ringsignaler till telefonen är filerna tillgängliga men låsta. Du betalar för nyckeln som aktiverar filen varefter aktiveringsnyckeln sänds automatiskt till telefonen när du hämtar filen.

Om du vill visa behörigheterna för en skyddad fil bläddrar du till filen och väljer sedan **Val > Aktiveringsnycklar**. Exempel: du kan visa hur många gånger du kan visa en video eller hur många dagar du har kvar för att lyssna på en låt.

Om du vill förlänga behörigheterna för en fil väljer du **Val** och motsvarande alternativ för filtypen, t.ex. *Aktivera tema*. Du kan sända vissa typer av skyddade filer till vänner som dessa i sin tur sedan kan köpa egna aktiveringsnycklar till.

Telefonen hanterar OMA DRM 1.0.

■ Återställa fabriksinställningarna

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till fabriksinställningarna väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Återställ fabriksinst.* Ange säkerhetskoden.

17. STK (SIM Toolkit)



Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den. Menyns namn och innehåll beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM Toolkit-tjänsterna.

Om du vill ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som sänds mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Bekräfta SIM-kortstjänster > Ja**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

18. Datoranslutning

Du kan sända och ta emot epost och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR-, Bluetooth- eller UDB-datakabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender, noteringar och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD och WCDMA

Med den här telefonen kan du använda datatjänsterna EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), *GSM-data*, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och WCDMA.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [Paketdatainställningar](#) på sidan 105.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen neråt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

19. Information om batteri

■ Laddning och urladdning

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett ersättningsbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla i den igen när du vill starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.




■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.
3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.

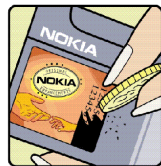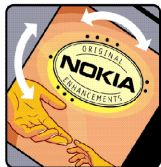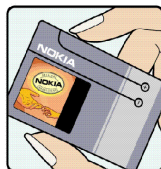

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och sänder informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorernas linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du sänder enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, -bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras på det avstånd från kroppen som nämns ovan. För att kunna sända och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15 cm (6 tum) från pacemakern

- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på

båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå

nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,87 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

aktiveringsnycklar	113
aktivt vänteläge	99, 101
alarmklocka	81
anpassa	97, 99
att göra	82
automatisk textigenkänning	35
avsluta ett samtal	31
avsluta-knapp	24

B

bakgrund	98, 99
batteri	116
installation	18
verifiering	117
behörigheter för en skyddad fil	112
bildstorlek (multimedia)	78
Bluetooth	102
Bluetooth-inställningar	104
bläddringsknapp	24
bokmärken	48

C

cacheminnet	51
certifikat	52
chatt	91

cookies	49
copyrightskydd	112

D

datakommunikation	115
dataöverföring	106
datuminställningar	100
digitala signaturer	52
direktuppspelningstjänst	40

E

e-postprogram	72
equalizer	44

F

FM-radio	42
----------------	----

G

galleri	80
genvägar	27
grundinställningar för telefonen	113
grupper	89

H

hantera digitala rättigheter	112
hantering av digitala rättigheter	112

I

infomeddelanden	76
-----------------------	----

infraröd	104	mappar	70
inställningar		meddelandemallar	70
datum	100	meddelandemätare	90
klocka	100	mediaspelare	39
tid	100	mina nummer	89
IR-port	25	minneskort	20, 80
K		minneskortfack	25
kalender	81	missade samtal	90
kalkylator	83	mottagna samtal	90
kamera	38	multimediameddelanden	67
kamerainställningar	39	musikspelare	40
kameraknapp	24	N	
klockinställningar	100	nerladdning	
knapplås	29	program	55
koder	15	skyddade filer	112
konfiguration	110	spel	54
kontakt för laddare	25	normal textinmatning	36
kontakter	86	noteringar	83
L		nummer till meddelandecentral	65
ladda	116	nät	14
laddningsnivå	25	nödsamtal	122
ljudmeddelanden	71	O	
logg	90	offline-fråga	110
lås upp knappar	29	offline-läge	97
läsa knappatsen	29	operatörslogo	99
M		P	
mallar	66	paketdata	105, 115

R

PC Suite	115
PIN-kod	15
planerare	81
plug and play-tjänst	22
profiler	97
program	54
progressiv nerladdning	39
PTT-knapp	25
PUK-kod	16

radio	42
ring-knapp	24
ringsignaler	31, 98
röstinspelning	43
röstkommandon	102
röstmeddelanden	75
röstuppringning	31

S

samtal	90
samtal väntar	32
samtalsinställningar	108
servicekommandon	76
signalstyrka	25
SIM-kort	18
SIM-meddelanden	66
skrivspråk	35
skärmsläckare	99
slå på och stänga av	22

SMS e-post	66
snabbmeddelanden	70
snabbuppringning	30, 89
specialtecken	36
spel	54
spärrlösenord	16
STK	114
stoppur	84
strömbrytare	24
strömsparfunktion	100
stänga av	31
symboler	28
synkronisera	107
från dator	107
från server	107
säkerhet	12, 120
fordon	121
hörapparater	121
information om certifiering (SAR)	122
medicinska enheter	120
nödsamtal	122
områden med risk för explosion	121
pacemaker	120
säkerhet när du surfar	49
säkerhetsinställningar	111
säkerhetskod	15

T

tangentlås	29
------------------	----

U

telefoninställningar	109
teman	98
tidsinställningar	100
tillbehörsinställningar	110
timer	84

underhåll	119
uppringda nummer	90
USB-datakabel	108

V

valknappar	24
vibrationssignaler	98
visitkort	88
volymknappar	24

W

webb	45
webbläsare	45