


Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W

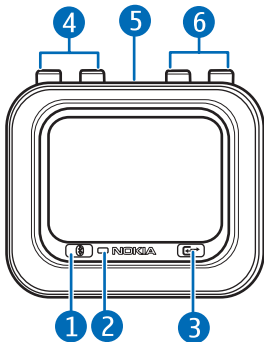

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt AD-42W shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0681



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

© 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Ostatní

zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia. Neautorizované změny nebo modifikace tohoto výrobku mohou způsobit neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Kontrola exportu
Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Úvod

Rozhraní AD-42W umožňuje připojit běžný domácí stereo systém ke kompatibilnímu hudebnímu přehrávači nebo headsetu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Před používáním rozhraní si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Přečtěte si rovněž uživatelské příručky ke kompatibilním audio přístrojům, které chcete s rozhraním používat. Ukládejte rozhraní i jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje propojení kompatibilních komunikačních zařízení bez použití kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi rozhraním a druhým přístrojem, oba přístroje však musí

být od sebe jen do určité vzdálenosti. Vzdálenost závisí na provozním režimu přístrojů. Rozhraní je přístroj Bluetooth třídy 1 s provozním dosahem 100 metrů, ale typický provozní dosah Bluetooth přístrojů je 10 metrů.

Připojení může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Rozhraní odpovídá specifikaci Bluetooth 2.0 a podporuje tyto profily: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 a Generic Audio/Video Distribution Profile

(GAVDP) 1.0. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem. V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Součásti

Rozhraní obsahuje tyto součásti. Jejich vyobrazení je uvedeno na začátku této příručky:

- 1—Tlačítko pro párování
- 2—Modrá kontrolka
- 3—Přepínač provozního režimu

4—RCA audio vstupy; červený konektor je pro levý stereo kanál a bílý konektor pro pravý kanál.

- 5—Zdiřka pro konektor napájení
- 6—RCA audio výstupy

Nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3, AC-4 nebo DC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním přístrojem.

Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Zapnutí a vypnutí rozhraní

Chcete-li rozhraní zapnout, připojte kabel nabíječky do zdířky pro konektor napájení v zadní části rozhraní a připojte nabíječku do zdroje el. energie. Je-li rozhraní připojeno ke spárovanému audio přístroji a připraveno k použití, kontrolka pomalu bliká. Rozhraní se pokusí o připojení

k přístroji Bluetooth, který jste v aktuálním provozním režimu používali nejčastěji. Další informace o dvou provozních režimech najdete v odstavci „Párování rozhraní”. Rozhraní vypnete odpojením nabíječky od zdroje el. energie a rozhraní.

Párování rozhraní

Abyste mohli použít rozhraní s kompatibilním audio přístrojem, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, musíte jej s rozhraním spárovat.

Chcete-li spárovat rozhraní s hudebním přehrávačem (například samostatným hudebním přehrávačem nebo mobilním telefonem s funkcí hudebního přehrávače), postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda je přepínač provozního režimu v dolní poloze. Není-li, stiskněte jej.

2. Podržte stisknuté tlačítko pro párování, dokud se kontrolka nerozsvítí nepřerušovaně.
3. Z hudebního přehrávače nebo telefonu začnete vyhledávat přístroje, vyberte rozhraní a zadejte heslo Bluetooth 0000.

Je-li párování úspěšné, kontrolka desetkrát rychle blikne.

Chcete-li spárovat rozhraní s headsetem, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda je přepínač provozního režimu v horní poloze. Není-li, stiskněte jej.

2. Nastavte headset pro párování podle pokynů v uživatelské příručce headsetu.
3. Podržte stisknuté tlačítko pro spárování, dokud se kontrolka nerozsvítí nepřerušovaně. Rozhraní je automaticky spárováno s headsetem. Vyžaduje-li headset heslo Bluetooth a výchozí heslo headsetu není 0000, změňte heslo na 0000 podle pokynů v uživatelské příručce headsetu.

Rozhraní může být spárováno až s osmi Bluetooth přístroji, ale připojeno může být

v obou provozních režimech vždy pouze k jednomu přístroji. Chcete-li změnit audio přístroj Bluetooth (například hudební přehrávač nebo headset), který jste k rozhraní připojili, odpojte aktuální přístroj od rozhraní a připojte k němu jiný spárovaný přístroj. Podrobné informace najdete v uživatelské příručce audio přístrojů. Chcete-li smazat seznam spárovaných přístrojů, stiskněte na 15 sekund tlačítko pro párování. Nesmíte přitom prostřednictvím rozhraní poslouchat hudbu.

Připojení rozhraní

Před připojováním k domácímu stereo systému se ujistěte, že je stereo systém vypnutý.

Chcete-li přehrávat hudbu na svém spárovaném hudebním přehrávači přes domácí stereo systém, připojte dodané RCA kabely k audio výstupům rozhraní a k audio vstupům stereo systému.

Chcete-li přehrávat hudbu z domácího stereo systému spárovaným headsetem,

připojte RCA kabely k audio vstupům rozhraní a k audio výstupům stereo systému.

Po připojení rozhraní k domácímu stereo systému nastavte hlasitost v hudebním přehrávači nebo headsetu a stereo systému na střední hodnotu a začněte přehrávat hudbu v hudebním přehrávači nebo stereo systému.

Pokud jste spárovali a připojili rozhraní k hudebnímu přehrávači a headsetu, přepínejte mezi těmito dvěma připojeními stisknutím přepínače provozního režimu. Chcete-li použít rozhraní s hudebním

přehrávačem, musí být přepínač provozního režimu v dolní poloze. Chcete-li použít rozhraní s headsetem, musí být přepínač provozního režimu v horní poloze.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.