


Nokia trådløs audio-gateway AD-42W

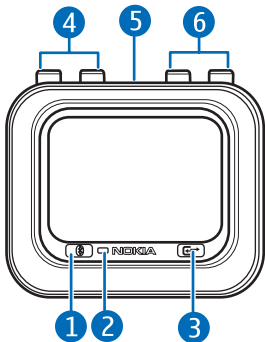

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet AD-42W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes.

Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Brugeren må ikke betjene enheden, hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af eller tilslutninger til udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Introduktion

AD-42W-gateway'en gør det muligt at tilslutte et almindeligt stereoanlæg til en kompatibel musikafspiller eller headset, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender gateway'en. Læs også brugervejledningerne til dine compatible lydenheder, som du bruger sammen med gateway'en. Opbevar gateway'en og tilbehøret utilgængeligt for små børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at tilslutte compatible kommunikationsenheder uden kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at gateway'en og den anden enhed skal være synlige for hinanden, men begge enheder skal være inden for en vis afstand af hinanden. Afstanden afhænger af

enhedernes rækkevidde. Gateway'en er en Bluetooth Class 1-enhed med en rækkevidde på op til 100 meter, mens Bluetooth-enheder normalt har en rækkevidde på 10 meter. Forbindelserne kan være udsat for forstyrrelser fra omgivelserne, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Gateway'en er kompatibel med Bluetooth Specification 2.0, som understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Kontakt producenterne af andre

enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Dele

Gateway'en indeholder de dele, der er vist i begyndelsen af denne vejledning:

- 1 – Bindingsknap
- 2 – Blå indikator
- 3 – Driftstilstandsknap

4 – RCA-indgang. Det røde stik er til den venstre stereokanal, og det hvide stik er til den højre kanal.

5 – Strømsstik

6 – RCA-udgang

Opladere

Kontroller modelnummeret på alle opladere, inden de bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en AC-3-, AC-4- eller DC-4-oplader.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Brug af andre typer

kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Tænd eller sluk for gateway'en

Slut opladerledningen til strømstikket på bagsiden, og slut opladeren til en stikkontakt i væggen for at tænde opladeren. Indikatoren blinker langsomt, når gateway'en er tilsluttet en forbundet lydenhed og er klar til brug. Gateway'en forsøger at etablere forbindelse til den

Bluetooth-enhed, som du senest brugte i den aktuelle driftstilstand. Se "Forbind gateway'en", hvis du vil have yderligere oplysninger om de to driftstilstande. Træk opladerstikket ud af stikkontakten og gateway'en for at slukke.

Forbind gateway'en

Inden du kan bruge gateway'en med en kompatibel lydenhed, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, er det nødvendigt at forbinde gateway'en med den.

Hvis du vil forbinde gateway'en med en musikafspiller (f.eks. en musikafspiller eller en mobiltelefon med en musikafspillerfunktion), skal du gøre følgende:

1. Kontroller, at driftstilstandsknappen er nede. Hvis ikke, skal du trykke på knappen.

2. Tryk på forbindelsesknapen, og hold den nede, indtil indikatoren lyser konstant.
3. Søg efter og vælg gateway'en med musikafspilleren eller telefonen, og indtast Bluetooth-adgangskoden 0000.

Hvis der er oprettet forbindelse, blinker indikatoren hurtigt 10 gange.

Hvis du vil forbinde gateway'en med et headset, skal du gøre følgende:

1. Kontroller, at driftstilstandsknappen er oppe. Hvis ikke, skal du trykke på knappen.

2. Gør headsettet klar til at blive forbundet, som det er angivet i brugervejledningen til headsettet.
3. Tryk på forbindelsesknappen, og hold den nede, indtil indikatoren lyser konstant.
Gateway'en forbindes automatisk med headsettet. Hvis headsettet kræver en Bluetooth-adgangskode, og headsettets standardadgangskode ikke er 0000, skal adgangskoden ændres til 0000, som det er angivet i brugervejledningen til headsettet.

Gateway'en kan forbindes med op til otte Bluetooth-enheder, men den må kun

tilsluttes en enhed ad gangen i begge driftstilstande. Hvis du vil udskifte den Bluetooth-lydenhed (f.eks. en musikafspiller eller et headset), som du har sluttet til gateway'en, skal du frakoble den aktuelle enhed fra gateway'en og tilslutte en anden forbundet enhed til den. Se brugervejledningerne til lydenhederne, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du vil rydde listen over forbundne enheder, skal du trykke på og holde forbindelsesknappen nede i 15 sekunder, mens du ikke lytter til musik gennem gateway'en.

Tilslut gateway'en

Kontroller, at stereoanlægget er slukket, inden du tilslutter en enhed til det. Hvis du vil spille musik på din forbundne musikafspiller via et stereoanlæg, skal du sætte de medfølgende RCA-kabler i lydudgangene på gateway'en og lydindgangene på stereoanlægget. Hvis du vil spille musik på dit stereoanlæg via en tilsluttet musikafspiller, skal du

sætte RCA-kablerne i lydindgangene på gateway'en og lydudgangene på stereoanlægget.

Når du har tilsluttet gateway'en til dit stereoanlæg, kan du indstille lydstyrken på musikafspilleren eller headsettet og stereoanlægget til et moderat niveau, hvorefter du kan afspille musik på musikafspilleren eller stereoanlægget.

Hvis du har forbundet og tilsluttet gateway'en til en musikafspiller og et headset, skal du trykke på driftstilstandsknappen for at skifte mellem de to forbindelser. Driftstilstandsknappen

skal være nede, hvis du vil bruge gateway'en sammen med en musikafspiller. Hvis du vil bruge gateway'en sammen med et headset, skal driftstilstandsknappen være oppe.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed.

Forslagene nedenfor hjælper med at sikre fortsat garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugt kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

- **Mal ikke enheden.** Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, opladeren og eventuelt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.