


Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W

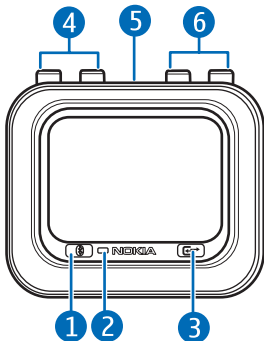

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet

voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat

mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan

Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

AD-42W-yhteyslaitteen avulla voit kytkeä tavallisen kotistereojärjestelmän langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan musiikkisoittimeen tai HF-laitteeseen.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen yhteyslaitteen käyttöä. Lue myös

yhteyslaitteen kanssa käytettävien yhteensopivien äänilaitteiden käyttöoppaat. Pidä yhteyslaite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan muodostaa yhteys yhteensopivien viestintälaitteiden välille ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että yhteyslaite ja toinen laite ovat näköyhteydessä toisiinsa, mutta laitteiden on oltava tietyn etäisyyden päässä toisistaan. Etäisyys määräytyy laitteiden

toimintasäteen mukaan. Yhteyslaite on Bluetooth-luokkaan 1 kuuluva laite, jonka toimintasäde on jopa 100 metriä, mutta Bluetooth-laitteiden tyypillinen toimintasäde on 10 metriä.
Yhteyksiin voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja elektroniset laitteet.

Yhteyslaite on Bluetooth-määrityksen 2.0 mukainen. Määrittys tukee seuraavia profileja: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 ja Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Tarkista

muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa. Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Osat

Yhteyslaitteessa on oppaan alussa esitetyt osat:

- 1 – Pariliitosnäppäin
- 2 – Sininen merkkivalo
- 3 – Toimintatilan valintanäppäin

- 4 – RCA-äänisisäänmenot; punainen liitin vasenta stereokanavaa varten ja valkoinen liitin oikeaa kanavaa varten.
- 5 – Virtaliitin
- 6 – RCA-ääniulostulot

Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-3, AC-4 tai DC-4 kanssa.



Varoitus! Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta

hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Laitteeseen kytketään virta kytkemällä laturin kaapeli laitteen takana olevaan virtaliittimeen ja kytkemällä laturi seinäpistorasiaan. Kun yhteyslaite on kytketty pariiksi liitettyyn äänilaitteeseen ja on käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu hitaasti. Yhteyslaite yrittää muodostaa

yhteyden Bluetooth-laitteeseen, jota olet käyttänyt viimeksi nykyisessä toimintatilassa. Lisätietoja kahdesta toimintatilasta on kohdassa Yhteyslaitteen liittäminen pariiksi. Virta katkaistaan irrottamalla laturi seinäpistorasiasta ja yhteyslaitteesta.

Yhteyslaitteen liittäminen pariiksi

Yhteyslaitteen käyttäminen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan äänilaitteen kanssa edellyttää, että yhteyslaite on liitetty sen pariiksi. Voit liittää yhteyslaitteen musiikkisoittimen (kuten musiikkisoitinlaitteen tai soitintoiminnolla varustetun matkapuhelimen) pariiksi seuraavasti:

1. Varmista, että toimintatilan valintanäppäin on ala-asennossa. Jos se ei ole, paina näppäintä.

2. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
3. Etsi yhteyslaite, valitse se ja anna Bluetooth-salasana 0000 musiikkisoittimessa tai puhelimessa. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, merkkivalo välkähtää 10 kertaa.

Voit liittää yhteyslaitteen HF-laitteen pariiksi seuraavasti:

1. Varmista, että toimintatilan valintanäppäin on yläasennossa. Jos se ei ole, paina näppäintä.

2. Aseta HF-laite valmiiksi pariliitoksen muodostamista varten sen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
Yhteyslaitteen ja HF-laitteen välille muodostuu pariliitos automaattisesti. Jos HF-laite edellyttää Bluetooth-salasanaa ja HF-laitteen oletussalasana ei ole 0000, vaihda salasanaksi 0000 HF-laitteen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voit liittää yhteyslaitteen jopa kahdeksan Bluetooth-laitteen pariin, mutta muodosta yhteys vain yhteen laitteeseen kerrallaan molemmissa toimintatiloissa. Jos haluat vaihtaa yhteyslaitteeseen kytketyn Bluetooth-äänilaitteen (kuten musiikkisoittimen tai HF-laitteen), katkaise nykyisen laitteen yhteys yhteyslaitteeseen ja kytke siihen toinen pariin liitetty laite. Lisätietoja on äänilaitteiden käyttöoppaissa. Jos haluat tyhjentää pariin liitettyjen laitteiden luettelon, pidä pariliitosnäppäintä painettuna 15 sekunnin ajan silloin, kun et kuuntele musiikkia yhteyslaitteen kautta.

Yhteyslaitteen kytkeminen

Varmista, että kotistereojärjestelmästä on katkaistu virta, ennen kuin teet siihen kytkentöjä.

Jos haluat soittaa musiikkia pariin liitetystä musiikkisoittimesta kotistereojärjestelmän kautta, kytke laitteen mukana toimitetut RCA-kaapelit

yhteyslaitteen ääniulostuloihin ja stereojärjestelmän äänisisäänmenoihin. Jos haluat soittaa musiikkia kotistereojärjestelmästä pariin liitetyn HF-laitteen kautta, kytke RCA-kaapelit yhteyslaitteen äänisisäänmenoihin ja stereojärjestelmän ääniulostuloihin.

Kun olet kytkenyt yhteyslaitteen kotistereojärjestelmään, aseta musiikkisoittimen tai HF-laitteen ja stereojärjestelmän äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle ja ala soittaa musiikkia musiikkisoittimella tai stereojärjestelmällä. Jos olet liittänyt yhteyslaitteen musiikkisoittimen ja HF-laitteen pariaksi ja

muodostanut niihin yhteyden, voit vaihtaa yhteydestä toiseen painamalla toimintatilan valintanäppäintä. Jos yhteyslaitetta on tarkoitus käyttää musiikkisoittimen kanssa, toimintatilan valintanäppäimen on oltava ala-asennossa. Jos yhteyslaitetta on tarkoitus käyttää HF-laitteen kanssa, toimintatilan valintanäppäimen on oltava yläasennossa.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.