


Nokia bezvadu audio vārteja AD-42W

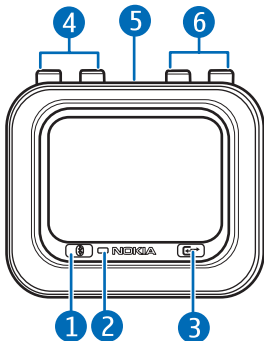

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību
paziņojam, ka izstrādājums AD-42W atbilst
Eiropas Padomes direktīvas
1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0681 



Pārsvītrotas atkritumu urnas
simbols norāda, ka Eiropas
Savienībā šis izstrādājums pēc
ekspluatācijas laika beigām ir
jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties
no šiem izstrādājumiem kā
nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

© 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.
Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga
pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai
uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia
rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
Nokia ir "Nokia Corporation" reģistrēta
preču zīme. Citi šeit minētie ražojumu un
uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču
zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības
politiku. "Nokia" patur tiesības bez
iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un
uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā
aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību
par datu un ieqēmumu zaudējumiem, kā arī
par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un
netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds,
"kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus,
netiek sniegtas nekāda veida garantijas,
nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet
ne tikai domātās kvalitātes vai derīguma
garantijas attiecībā uz šī dokumenta
saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia"
patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo
dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt
atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie
tuvākā Nokia tirgotāja.

Veicot neatļautas izmaiņas vai
modifikācijas ierīcē, lietotājs var zaudēt
tiesības izmantot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi
Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē

ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Īss ierīces apraksts

Vārteja AD-42W ļauj savienot standarta mājas stereoiekārtu ar saderīgu mūzikas atskaņotāju vai austiņām, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
Pirms sākat lietot vārteju, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Izlasiet arī to

saderīgo audioierīču lietotāja rokasgrāmatas, ar kurām izmantosit vārteju. Glabājiet vārteju un tās piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj, neizmantojot vadus, izveidot savienojumu starp saderīgām sakaru ierīcēm. Bluetooth savienojumam nav nepieciešams, lai vārteja un otra ierīce atrastos viena otrai pretī, taču tās nedrīkst atrasties viena no otras tālāk par noteiktu attālumu. Attālums atkarīgs no ierīču darbības rādiusa. Vārteja ir Bluetooth 1. klases ierīce ar darbības rādiusu līdz pat 100

metriem, bet standarta Bluetooth ierīču darbības rādiuss ir 10 metri. Savienojuma kvalitāti var mazināt dažādi traucēkļi, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces. Vārteja ir saderīga ar Bluetooth specifikācijas versiju 2.0, kas nodrošina šādus profilus: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP – uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu) 1.0 un Generic Audio/Video Distribution Profile

(GAVDP – vispārējo skaņas/video izplatīšanas profilu) 1.0. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Detaļas

Vārteja sastāv no detaļām, kas attēlotas šīs lietošanas pamācības sākumā:

- 1 – taustiņš savienošanai pārī
- 2 – zilais indikators
- 3 – darbības režīma taustiņš

- 4 – RCA audio ieejas; sarkanais savienotājs paredzēts kreisajam stereo kanālam un baltais – labajam.
- 5 – strāvas savienotājs
- 6 – RCA audio izejas

Lādētāji

Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Ierīce ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem AC-3, AC-4 vai DC-4.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus lādētājus, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Izmantojot cita veida lādētājus un

papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Vārtejas ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, iespraudiet lādētāja kabeli strāvas savienotājā ierīces aizmugurē un pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai. Kad vārteja ir savienota pāri ar audioierīci un ir gatava lietošanai, indikators lēni mirgo. Vārteja mēģina

savienoties ar Bluetooth ierīci, kuru pēdējo izmantojāt šajā darbības režīmā. Vairāk par abiem darbības režīmiem uzzināsīt nodaļā "Vārtejas savienošana pāri". Lai izslēgtu ierīci, atvienojiet lādētāju gan no sienas kontaktligzdas, gan no vārtejas.

Vārtejas savienošana pāri

Lai vārteju lietotu kopā ar saderīgu audioierīci, kas atbalsta bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, vispirms tās abas jāsavieno pāri.

Lai vārteju savienotu pāri ar mūzikas atskaņotāju (piem., mūzikas atskaņošanas iekārtu vai mobilo tālruni, kam ir mūzikas atskaņošanas funkcija), rīkojieties šādi:

1. Pārliedzinieties, vai darbības režīma taustiņš ir nospiests uz leju. Ja tā nav, nospiediet taustiņu.
2. Nospiediet un turiet taustiņu savienošanai pāri tik ilgi, līdz indikators deg nepārtraukti.

3. Izmantojiet mūzikas atskaņotāju vai tālruni, lai meklētu un izvēlētos vārteju, kā arī lai ievadītu Bluetooth patentatslēgu 0000. Ja savienošana pāri ir izdevusies, indikators ātri iemirgojas desmit reizes.

Lai vārteju savienotu pāri ar austiņām, rīkojieties šādi:

1. Pārliedzinieties, vai darbības režīma taustiņš ir nospiests uz augšu. Ja tā nav, nospiediet taustiņu.
2. Uztādiat austiņas savienošanai pāri, kā norādīts austiņu lietotāja rokasgrāmatā.

3. Nospiediet un turiet taustiņu savienošanai pāri tik ilgi, līdz indikators deg nepārtraukti. Vārteja tiek automātiski savienota pāri ar austiņām. Ja austiņām nepieciešama Bluetooth patentatslēga un noklusētā austiņu patentatslēga nav 0000, nomainiet patentatslēgu uz 0000, kā norādīts austiņu lietotāja rokasgrāmatā.

Pāri ar vārteju var savienot līdz pat astoņas Bluetooth ierīces, taču vienlaicīgs savienojums iespējams tikai ar vienu ierīci

abos darbības režīmos. Lai mainītu Bluetooth audioierīci (piem., mūzikas atskaņotāju vai austiņas), kuras ir pievienotas vārtejai, atvienojiet šobrīd pieslēgto ierīci no vārtejas un pievienojiet tai citu pāri savienoto ierīci. Plašāku informāciju meklējiet savu audioierīču lietotāja rokasgrāmatās.

Ja vēlaties dzēst pāroto ierīču sarakstu, nospiediet un 15 sekundes turiet pāri savienošanas taustiņu, šajā laikā apturot mūzikas atskaņošanu, kuru klausāties, izmantojot vārteju.

Vārtejas pievienošana

Pirms pievienojat kādu citu ierīci savai mājas stereoiekārtai, pārliecinieties, vai tā ir izslēgta.

Lai klausītos pāri savienotā mūzikas atskaņotāja atskaņoto mūziku, izmantojot mājas stereoiekārtu, iespraudiet komplektā esošos RCA kabeļus vārtejas audio izejās un stereoiekārtas audio ieejās.

Lai klausītos mājas stereoiekārtā atskaņoto mūziku, izmantojot pāri savienotas austiņas, iespraudiet

komplektā esošos RCA kabeļus vārtejas audio ieejās un stereoiekārtas audio izejās. Kad esat pievienojuši vārteju savai mājas stereoiekārtai, noregulējiet mūzikas atskaņotāja vai austiņu, kā arī stereoiekārtas skaļumu vidējā līmenī un sāciet atskaņot mūziku savā mūzikas atskaņotājā vai stereoiekārtā.

Ja vārteju esat savienojis pāri un pieslēdzis mūzikas atskaņotājam un austiņām, lai pārslēgtos no viena pieslēguma uz otru,

nospiediet darbības režīma taustiņu. Lai vārteju izmantotu kopā ar mūzikas atskaņotāju, darbības režīma taustiņam jābūt nospieštam uz leju. Lai vārteju

izmantotu kopā ar austiņām, darbības režīma taustiņam jābūt nospieštam uz augšu.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek samērcēta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.

- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atslīdot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.