


Nokia Draadloze Audiogateway AD-47W

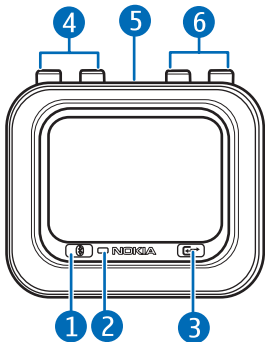

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product AD-42W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Unie voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden
Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia

behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier. Onbevoegde wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen het recht van de

gebruiker om de apparatuur te bedienen, teniet doen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen.

Ontwikling in strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding

Met de AD-42W gateway kunt u een standaard thuisstereosysteem aansluiten op een compatibele muzikspeler of hoofdtelefoon die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de gateway

gebruikt. Lees ook de gebruikershandleidingen voor de compatibele audioapparaten die u met de gateway gebruikt. Houd de gateway en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

De draadloze Bluetooth-technologie maakt het mogelijk om compatibele communicatieapparatuur zonder kabels met elkaar te verbinden. Voor een

Bluetooth-verbinding hoeven de gateway en het andere apparaat niet in elkaars gezichtsveld te staan, maar de apparaten moeten zich wel binnen een bepaalde

afstand van elkaar bevinden. Deze afstand hangt af van het bereik van de apparaten. De gateway is een Bluetooth-apparaat van klasse 1, met een bereik tot 100 meter, maar een normaal bereik voor Bluetooth-apparaten is 10 meter.

Verbindingen kunnen onderhevig zijn aan storing door obstakels, zoals muren, of door andere elektronische apparaten. De gateway voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de

volgende profielen: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 en Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Onderdelen

De gateway bevat de onderdelen die aan het begin van deze handleiding worden weergegeven:

- 1—Koppelingsknop
- 2—Blauw indicatorlampje
- 3—Modusknop

4—RCA audio-invoer: de rode connector is voor het linker stereokanaal en de witte voor het rechterkanaal.

- 5—Stroomconnector
- 6—RCA audio-uitvoer

Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Het apparaat is bedoeld om te

worden gebruikt met de laders AC-3, AC-4 of DC-4 als voedingsbron.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik bij dit specifieke apparaat. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring of

garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

De gateway aan- en uitzetten

Als u de gateway wilt inschakelen, sluit u de kabel van de lader aan op de stroomconnector aan de achterkant, en sluit u de lader aan op een stopcontact. Wanneer de gateway is aangesloten op een op gekoppeld audioapparaat en gereed is voor gebruik, knippert het indicatorlampje langzaam. De gateway

probeert verbinding te maken met het Bluetooth-apparaat dat u het laatst in de huidige modus hebt gebruikt. Zie "De gateway koppelen" voor meer informatie over de twee modi.

U schakelt de gateway uit door de lader uit het stopcontact te halen en los te koppelen van de gateway.

De gateway koppelen

Voordat u de gateway met een compatibel audioapparaat dat de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt kunt gebruiken, moet u de gateway eraan koppelen.

Ga als volgt te werk om de gateway te koppelen aan een muzikspeler (zoals een muzikspeelapparaat of een mobiele telefoon die muziek kan afspelen):

1. Controleer of de modusknop naar beneden staat. Druk de knop in als dat niet zo is.

2. Houd de koppelingsknop ingedrukt totdat het indicatorlampje continu brandt.
3. Gebruik de muzikspeler of telefoon om naar de gateway te zoeken en te selecteren, en om de Bluetooth-toegangscode 0000 in te voeren. Als het koppelen gelukt is, knippert het indicatorlampje 10 keer snel achter elkaar.

Ga als volgt te werk om de gateway aan een hoofdtelefoon te koppelen:

1. Controleer of de modusknop naar boven staat. Druk de knop in als dat niet zo is.
2. Stel de hoofdtelefoon in voor koppeling volgens de gebruikershandleiding voor de hoofdtelefoon.
3. Houd de koppelingsknop ingedrukt totdat het indicatorlampje continu brandt.
De gateway wordt automatisch aan de hoofdtelefoon gekoppeld. Als er voor de hoofdtelefoon een Bluetooth-toegangscode nodig is en de standaardtoegangscode van de

hoofdtelefoon niet 0000 is, dient u de toegangscode te wijzigen in 0000 volgens de instructies in de handleiding van de hoofdtelefoon.

U kunt de gateway koppelen aan acht Bluetooth-apparaten, maar u kunt het in beide modi slechts op één apparaat tegelijk aansluiten. Als u een ander Bluetooth-audioapparaat (zoals een muzikspeler of hoofdtelefoon) op de gateway wilt aansluiten, moet u de verbinding met het huidige apparaat verbreken en een ander gekoppeld apparaat aansluiten. Zie de gebruikershandleidingen van uw audioapparaten voor meer informatie. Als u de lijst met gekoppeld apparaten wilt wissen, houdt u de koppelingsknop 15 seconden lang ingedrukt terwijl u niet via de gateway naar muziek luistert.

De gateway aansluiten

Verzeker u ervan dat het thuisstereosysteem uit staat voordat u er verbinding mee maakt.

Als u muziek op uw gekoppelde muzikspeler via een thuisstereosysteem wilt afspelen, sluit u de meegeleverde RCA-kabels aan op de audio-uitvoer van de gateway en op de audio-invoer van uw stereosysteem.

Als u muziek op uw thuisstereosysteem via een gekoppelde hoofdtelefoon wilt afspelen, sluit u de meegeleverde RCA-kabels aan op de audio-invoer van de gateway en op de audio-uitvoer van uw stereosysteem.

Nadat u de gateway op uw thuisstereosysteem hebt aangesloten, stelt u het volume op de muzikspeler of op de hoofdtelefoon in op een gematigd volume en kunt u muziek afspelen op de muzikspeler of het stereosysteem. Als u de gateway hebt gekoppeld met en aangesloten op een muzikspeler en een hoofdtelefoon, kunt u schakelen tussen de twee verbindingen door op de modusknop te drukken. De modusknop moet naar beneden staan om de gateway met een muzikspeler te gebruiken. De modusknop moet naar boven staan om de gateway met een hoofdtelefoon te gebruiken.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van

- elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
 - Probeer het apparaat niet open te maken.
 - Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
 - Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
 - Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.