


Nokia trådløs lydportal AD-42W

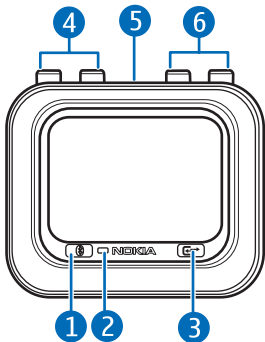

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet AD-42W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Ikke godkjente endringer på denne enheten kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innledning

Med portalen AD-42W kan du koble et standard stereoanlegg til en kompatibel musikkavspiller eller et headset som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker portalen. Les også

brukerhåndbøkene for de kompatible lydenhetene som du bruker med portalen. Portalen og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible kommunikasjonsenheter uten kabler. En Bluetooth-tilkobling krever ikke at portalen og den andre enheten må være innenfor synsvidde for hverandre, men begge enhetene må være innenfor en viss avstand i forhold til hverandre. Avstanden

avhenger av rekkevidden for enhetene. Portalen er en Bluetooth Class 1-enhet med en rekkevidde på opptil 100 meter, men vanlig rekkevidde for Bluetooth-enheter er 10 meter. Tilkoblingene kan bli utsatt for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. vegger eller andre elektroniske enheter.

Portalen er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 som støtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Ta kontakt med produsentene av andre

enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Deler

Portalen inneholder delene som vises i begynnelsen av denne håndboken:

- 1 – Sammenkoblingsknapp
- 2 – Blå indikatorlampe
- 3 – Modusknapp

4 – RCA-lydinganger. Den røde kontakten er for den venstre stereokanalen og den hvite kontakten for den høyre kanalen.

5 – Strømkontakt

6 – RCA-lydutganger

Ladere

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-3, AC-4 eller DC-4.



Advarsel! Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med nettopp denne enheten. Bruk av andre typer

kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Slå portalen på eller av

Du slår på ved å koble laderkabelen til strømkontakten på baksiden av enheten, og laderen til en stikkontakt. Når portalen er koblet til en sammenkoblet lydenhet og er klar for bruk, blinker indikatorlampen sakte. Portalen forsøker å koble seg til

Bluetooth-enheten som du brukte sist i gjeldende bruksmodus. Hvis du vil ha mer informasjon om de to bruksmodiene, kan du se avsnittet "Sammenkobling". Du slår av ved å koble laderen fra stikkontakten og portalen.

Sammenkobling

Før du kan bruke portalen med en kompatibel lydenhet som støtter trådløs Bluetooth-teknologi, må du sammenkoble portalen og lydenheten. Når du skal sammenkoble portalen og en musikkavspiller (f.eks en musikkavspillerenhet eller en mobiltelefon med en musikkavspillingsfunksjon), gjør du følgende:

1. Kontroller at modusknappen er trykt ned. Hvis ikke, trykker du på knappen.
2. Hold inne sammenkoblingsknappen til indikatorlampen lyser kontinuerlig.

3. Bruk musikkavspilleren eller telefonen for å søke etter og velge portalen, og angi Bluetooth-passordet 0000. Hvis sammenkoblingen var vellykket, blinker indikatorlampen raskt 10 ganger.

Hvis du vil sammenkoble portalen og et headset, gjør du følgende:

1. Kontroller at modusknappen ikke er trykt ned. Hvis den er det, trykker du på knappen.
2. Klargjør headsettet for sammenkobling som angitt i brukerhåndboken for headsettet.

3. Hold inne sammenkoblingsknappen til indikatorlampen lyser kontinuerlig. Portalen sammenkobles automatisk med headsettet. Hvis headsettet krever et Bluetooth-passord, og standardpassordet for headsettet ikke er 0000, endrer du passordet til 0000 som angitt i brukerhåndboken for headsettet.

Du kan sammenkoble portalen med opptil åtte Bluetooth-enheter, men du kan bare koble den til én enhet om gangen i begge

bruksmodiene. Hvis du vil endre Bluetooth-lydenheten (for eksempel en musikkavspiller eller et headset) som du har koblet til portalen, kobler du den gjeldende enheten fra portalen og kobler til en annen sammenkoblet enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i brukerhåndbøkene for lydenhetene dine. Hvis du vil tømme listen over sammenkoblede enheter, holder du inne sammenkoblingsknappen i 15 sekunder når du ikke hører på musikk via portalen.

Koble til portalen

Kontroller at stereoanlegget er slått av før du foretar noen tilkoblinger.

Når du skal spille av musikk på den sammenkoblede musikkavspilleren via et stereoanlegg, kobler du de medfølgende RCA-kablene til lydutgangene på portalen og til lydinngangene på stereoanlegget.

Når du skal spille av musikk på stereoanlegget via et sammenkoblet headset, kobler du RCA-kablene til lydinngangene på portalen og til lydutgangene på stereoanlegget.

Når du har koblet portalen til stereoanlegget, stiller du inn volumet på et moderat nivå på musikkavspilleren eller headsettet og stereoanlegget, og begynner å spille av musikk på musikkavspilleren eller stereoanlegget. Hvis du har sammenkoblet og koblet portalen til en musikkavspiller og et headset, kan du veksle mellom de to tilkoblingene ved å trykke på modusknappen. Når du skal bruke portalen med en musikkavspiller, må

modusknappen være trykt ned. Når du skal bruke portalen med et headset, må modusknappen ikke være trykt ned.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke til den er helt tørr.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr og deformere eller smelte plastdeler.

- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.